


Универсальная инструкция №2 по сборке изделий программы "Largo"

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

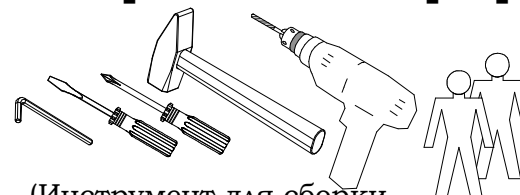


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


46.061

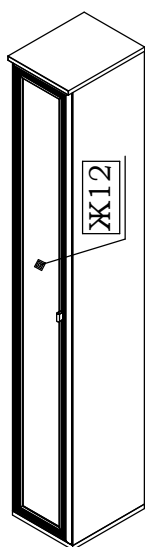


46.063

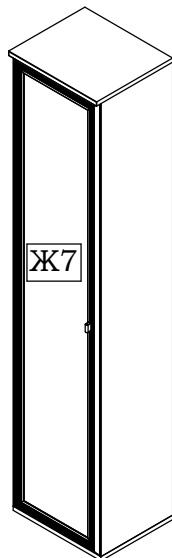


46.064

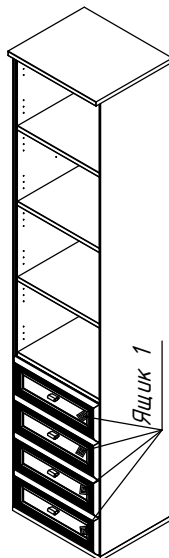


46.065

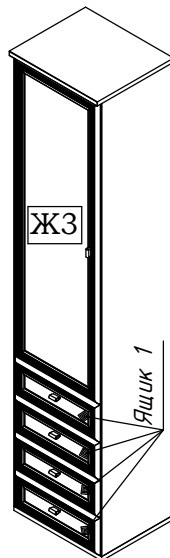


46.065-01

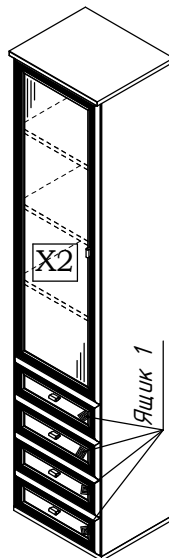


46.067

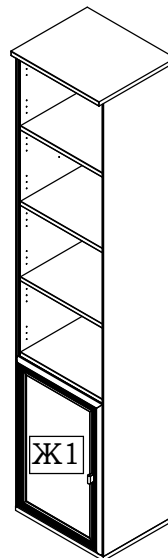


46.068

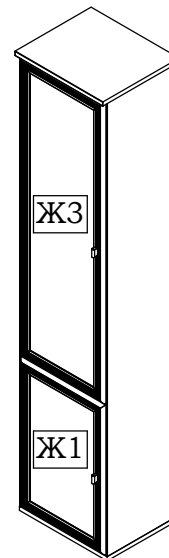


46.068-01

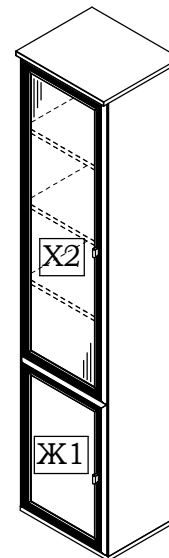


46.071

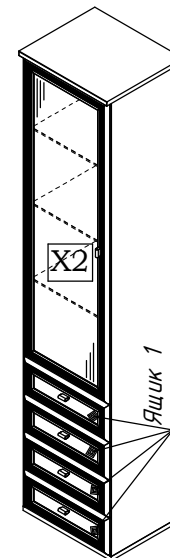


46.072

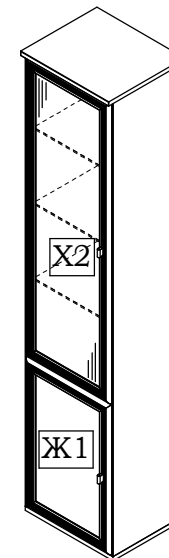


46.074

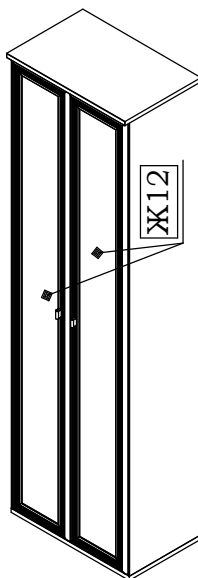


46.075

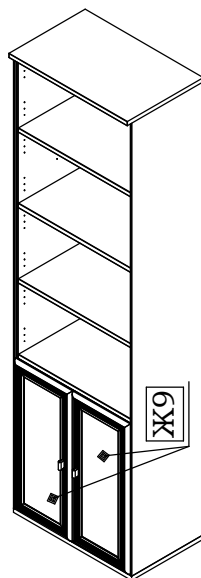


46.076

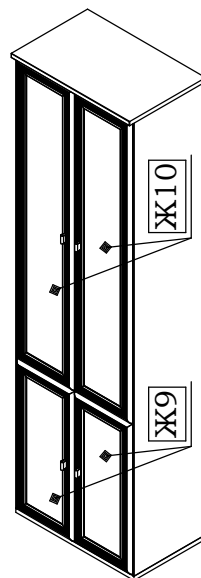


46.076-01

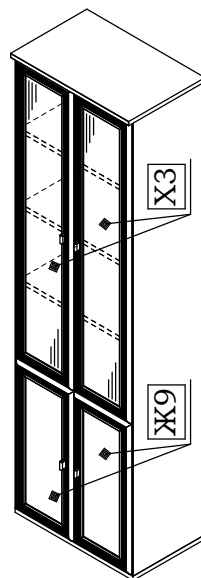


46.361

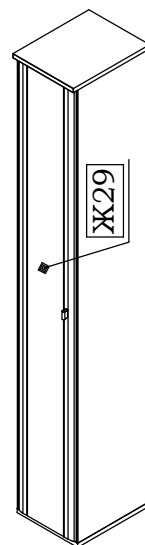


46.361-01

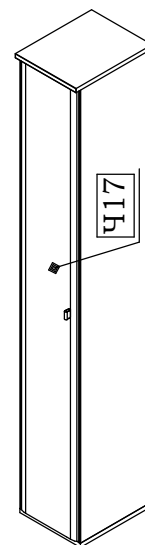


46.363

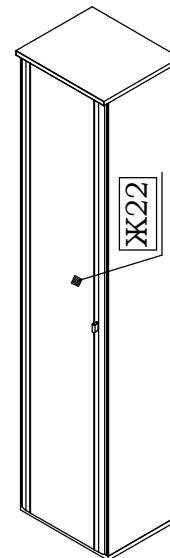


46.363-01

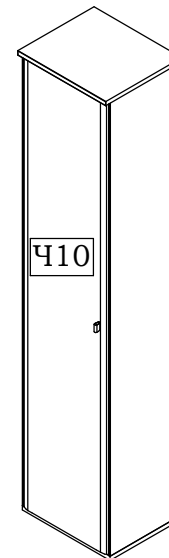

46.364

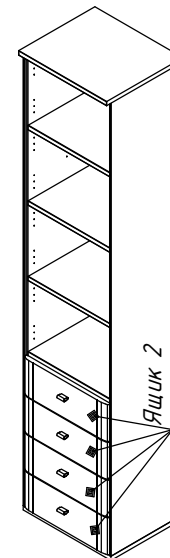


46.364-01

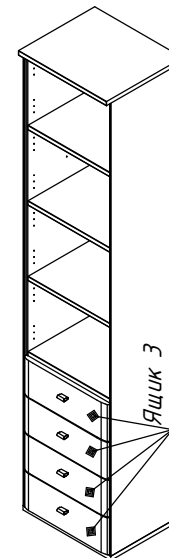


Универсальная инструкция №2 по сборке изделий программы "Largo"


46.365

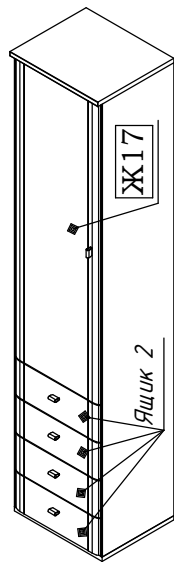


46.365-01

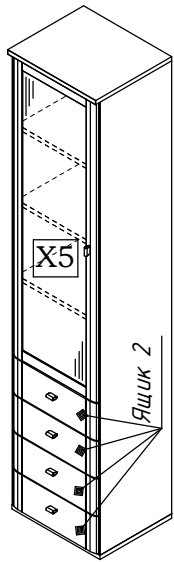


46.365-02

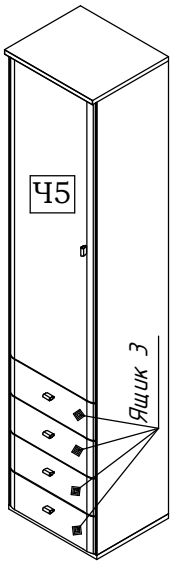


46.365-03

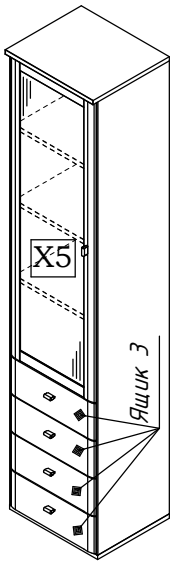


46.367

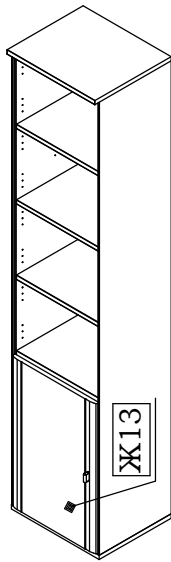


46.367-01

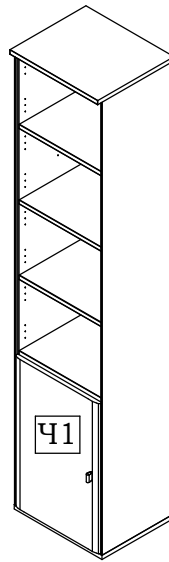


46.368

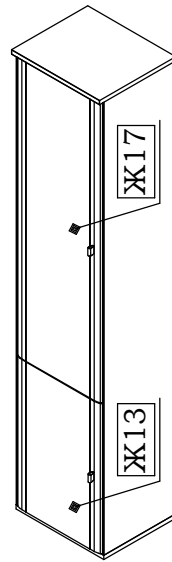


46.368-01

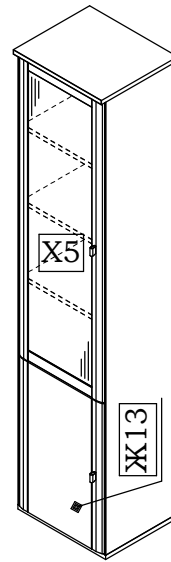


46.368-02

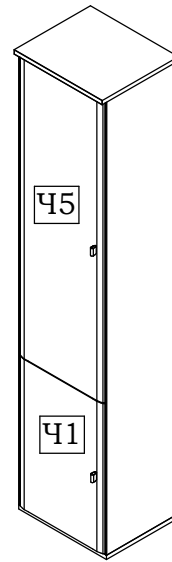


46.368-03

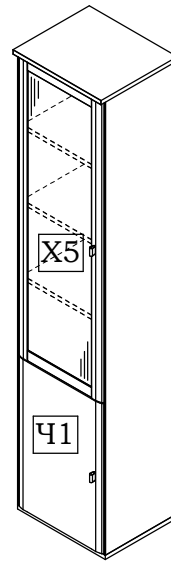


46.371

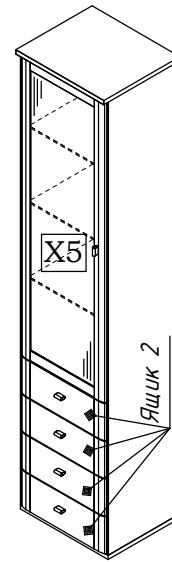


46.371-01

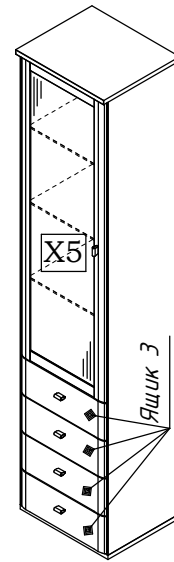


46.372

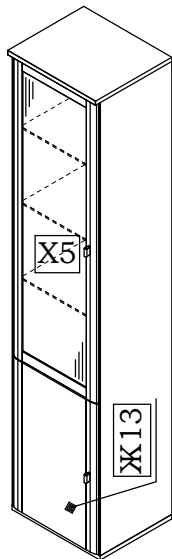


46.372-01

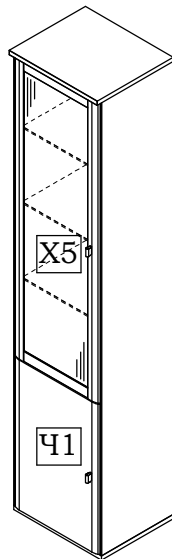


46.374

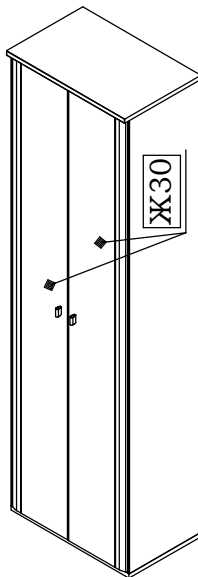


46.374-01

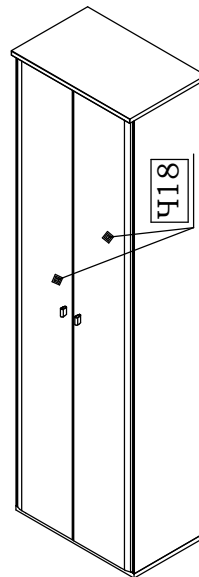


46.375

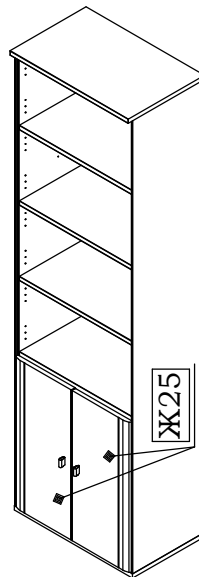


46.375-01

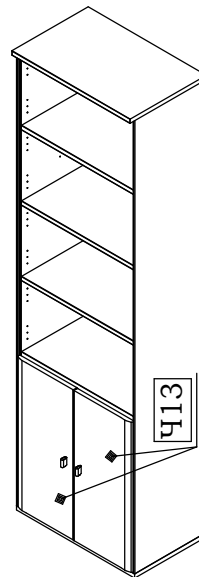


46.376

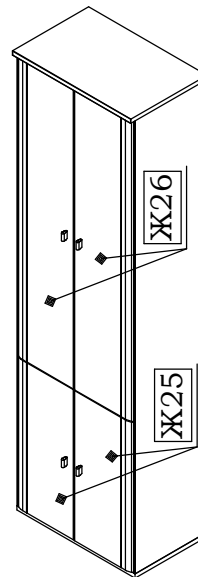


46.376-01

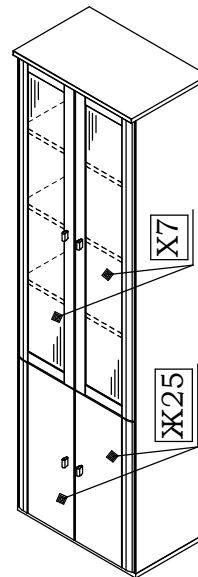

46.376-02










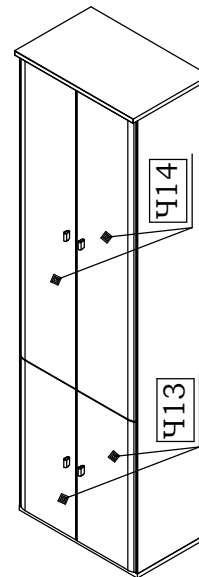


46.376-03

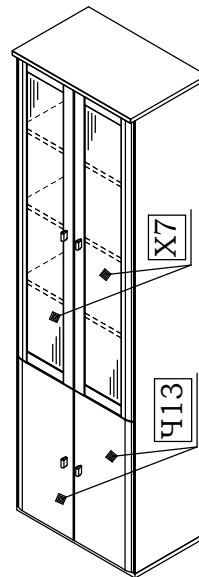


Универсальная инструкция №2 по сборке изделий программы "Largo"

Общая фурнитура









1  8 шт.	3  8 шт.	7  φ8x30 8 шт.	10  φ8x30 8 шт.	59  4 шт.	62  10 шт.	86  1 шт.	87  φ6x40 φ4,2x14 1 компл.	96  2 шт.	352  4 шт.
---	---	--	--	--	---	--	---	--	---

Дополнительная фурнитура

Для шкафов 46.061, 46.063 46.361(-01), 46.363(-0,1)

58  2 шт.	1352  5 шт.	1353  5 шт.	1360*  20 шт.
1361  20 шт.	1385  φ3x13,5 20 шт.	Ручка**  1 компл.	







Для шкафов 46.064, 46.364(-01)

9  φ6x30 8 шт.	17  φ4x15 32 шт.	37  16 шт.	42  φ5x50 16 шт.	58  8 шт.	62  16 шт.
235  16 шт.	879  4 шт.	880  4 шт.	1360*  20 шт.	1361  20 шт.	Ручка**  4 компл.



Для шкафов 46.068(-01), 46.368(-01,-02,-03)

58  2 шт.	1352  2 шт.	1353  2 шт.	1360*  20 шт.
1361  20 шт.	1385  φ3x13,5 8 шт.	Ручка**  2 компл.	












Для шкафов 46.065(-01), 46.365(-01,-02,-03)

9  φ6x30 8 шт.	17  φ4x15 32 шт.	37  16 шт.	42  φ5x50 16 шт.	58  10 шт.
62  16 шт.	235  16 шт.	879  4 шт.	880  4 шт.	1352  3 шт.
1353  3 шт.	1360*  20 шт.	1361  20 шт.	1385  φ3x13,5 12 шт.	Ручка**  5 компл.



Для шкафов 46.067, 46.367(-01)

58  2 шт.	1352  2 шт.	1353  2 шт.
1360*  20 шт.	1361  20 шт.	1385  φ3x13,5 8 шт.
	Ручка**  1 компл.	


Для шкафов 46.071, 46.371(-01)

9  φ6x30 8 шт.	17  φ4x15 32 шт.	37  16 шт.	42  φ5x50 16 шт.	58  10 шт.	62  16 шт.
235  16 шт.	394  3,5x17 12 шт.	879  4 шт.	880  4 шт.	1228*  12 шт.	1352  3 шт.
1353  3 шт.	1360*  8 шт.	1361  8 шт.	1385  φ3x13,5 12 шт.	Ручка**  5 компл.	

Для шкафов 46.072, 46.372(-01)

58  4 шт.	394  3,5x17 12 шт.
1228*  12 шт.	1352  5 шт.
1353  5 шт.	1360*  8 шт.
1361  8 шт.	1385  φ3x13,5 20 шт.
	Ручка**  2 компл.

Для шкафов 46.074, 46.374(-01)

58  4 шт.	1352  10 шт.	1353  10 шт.	1360*  20 шт.
1361  20 шт.	1385  φ3x13,5 40 шт.	Ручка**  2 компл.	

Для шкафов 46.075, 46.375(-01)

58  4 шт.	1352  4 шт.	1353  4 шт.	1360*  20 шт.
1361  20 шт.	1385  φ3x13,5 16 шт.	Ручка**  2 компл.	

Для шкафов 46.076(-01), 46.376(-01,-02,-03)


58  8 шт.	1352  10 шт.	1353  10 шт.	1360*  20 шт.
1361  20 шт.	1385  φ3x13,5 40 шт.	Ручка**  4 компл.	

***ВНИМАНИЕ!!!**





Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку:
с полкодержателями **1360** - 18кг., с полкодержателями **1228** - 8кг.




**** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.**

1

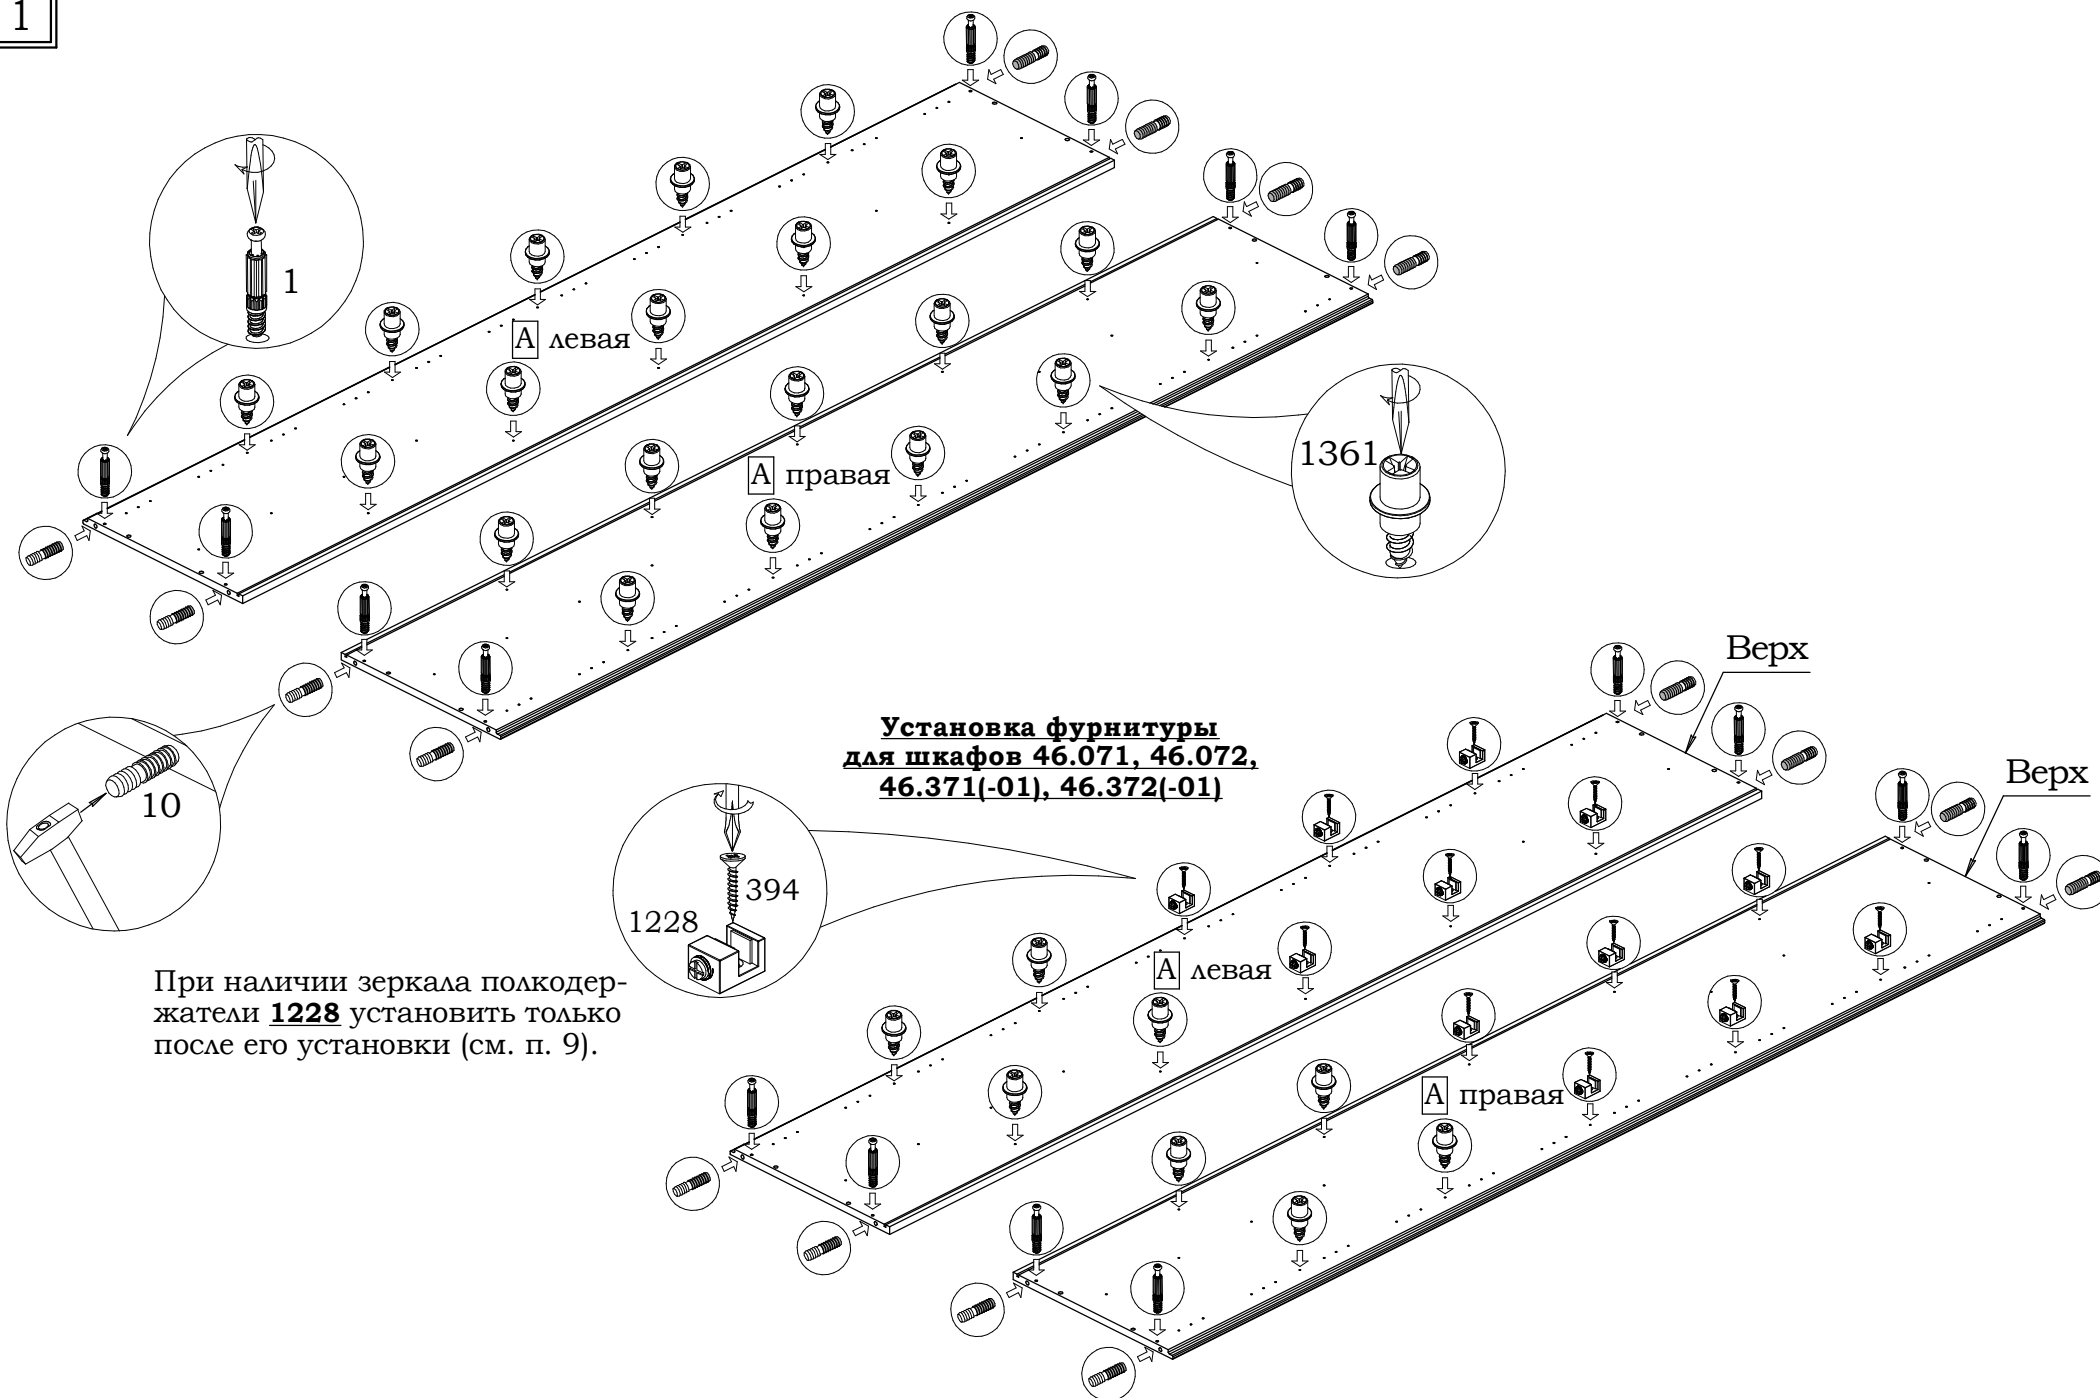

Универсальная инструкция №2 по сборке изделий программы "Largo"

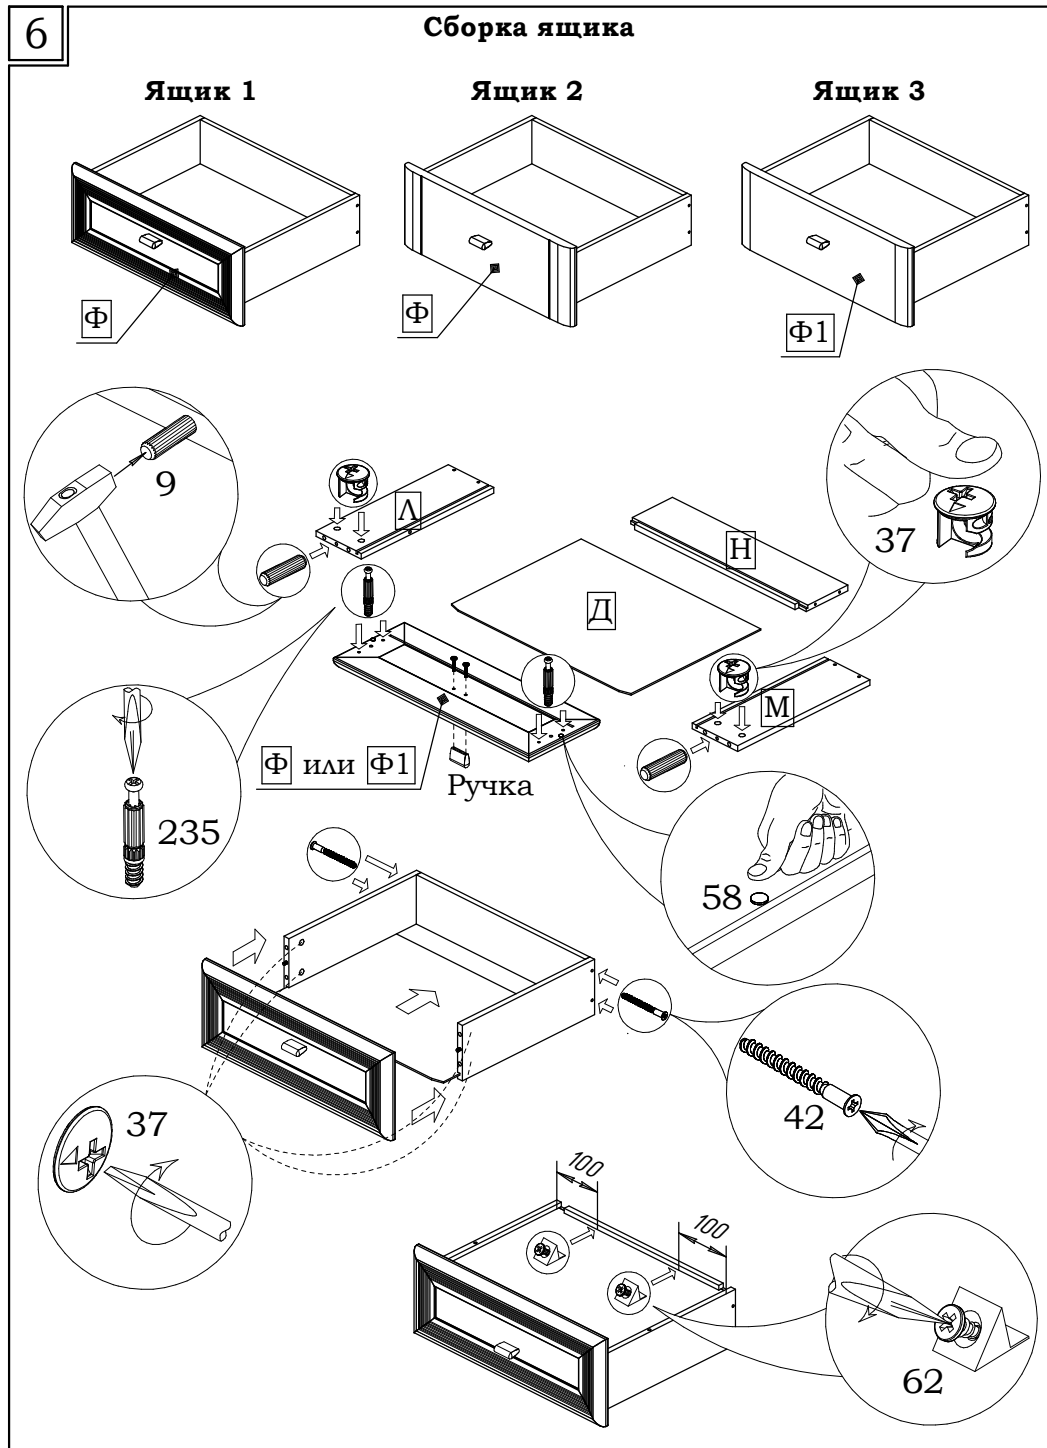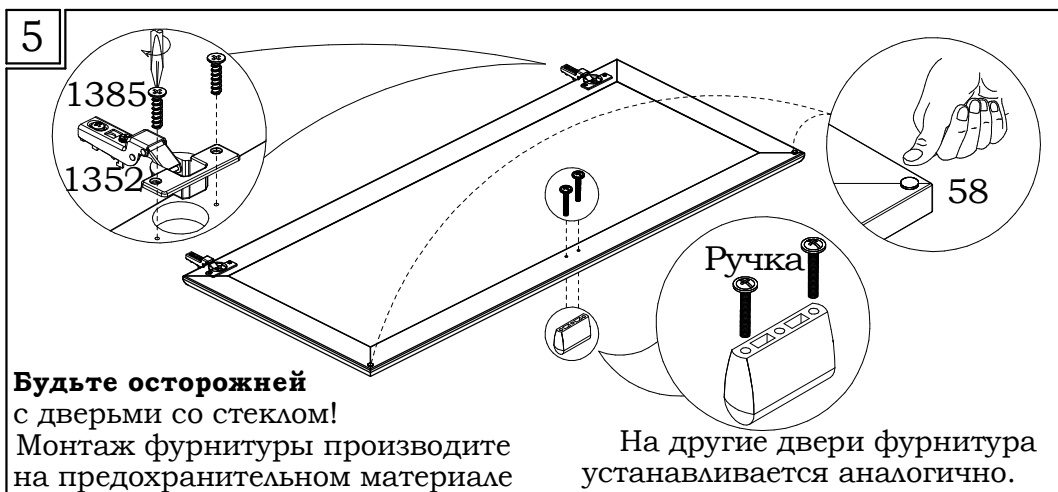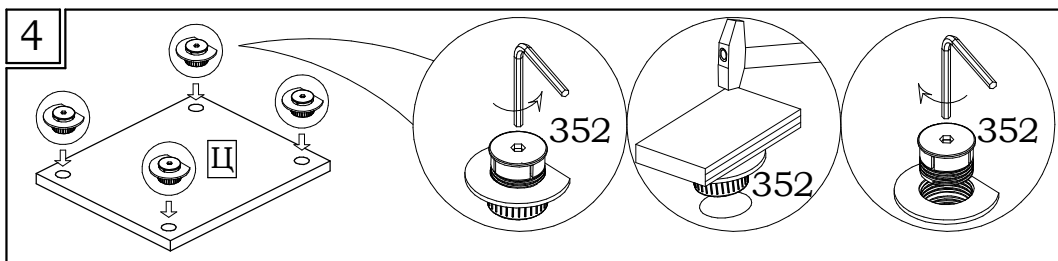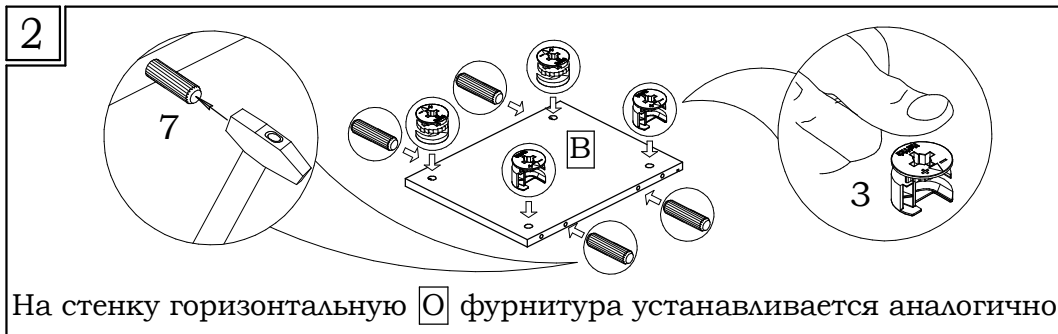


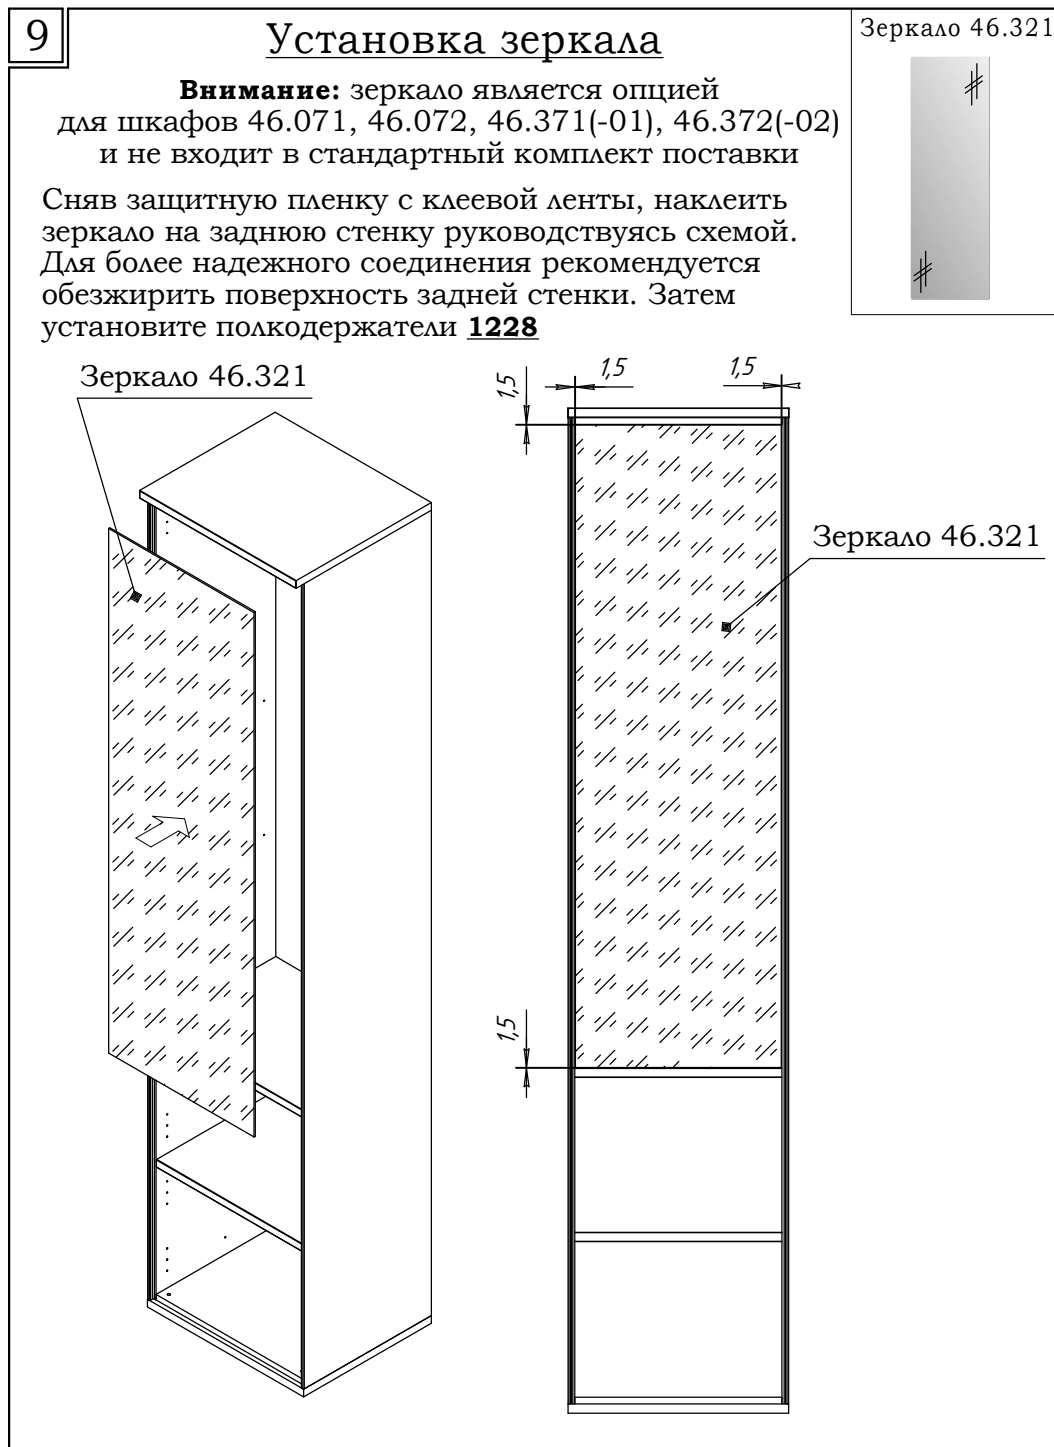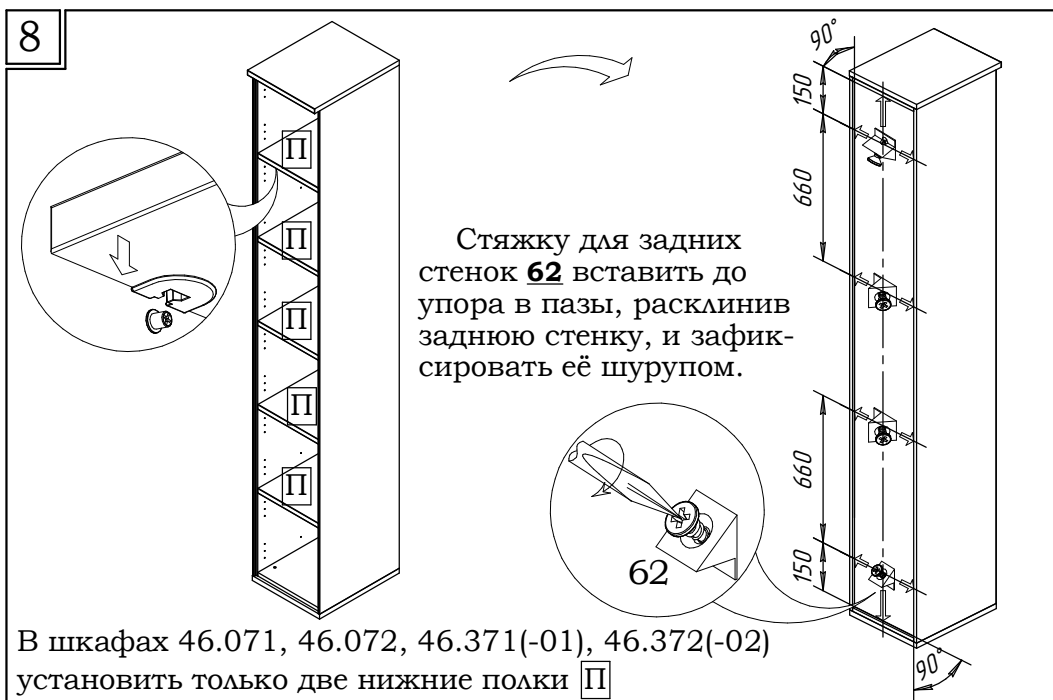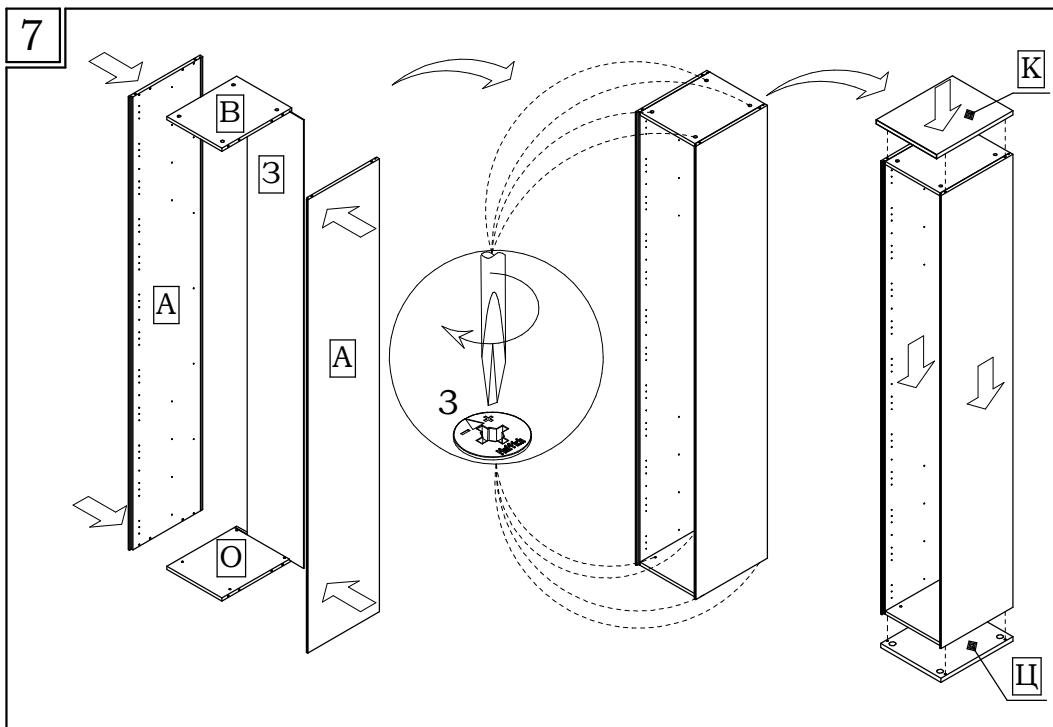

10a Монтаж светового оборудования


Внимание: световое оборудование является опцией для шкафов 46.051, 46.052, 46.351(-01), 46.352(-02) и не входит в стандартный комплект поставки.

При наличии в шкафах зеркала (п.9), данный вариант монтажа светильника не подходит. Произведите монтаж светильника по п.10б

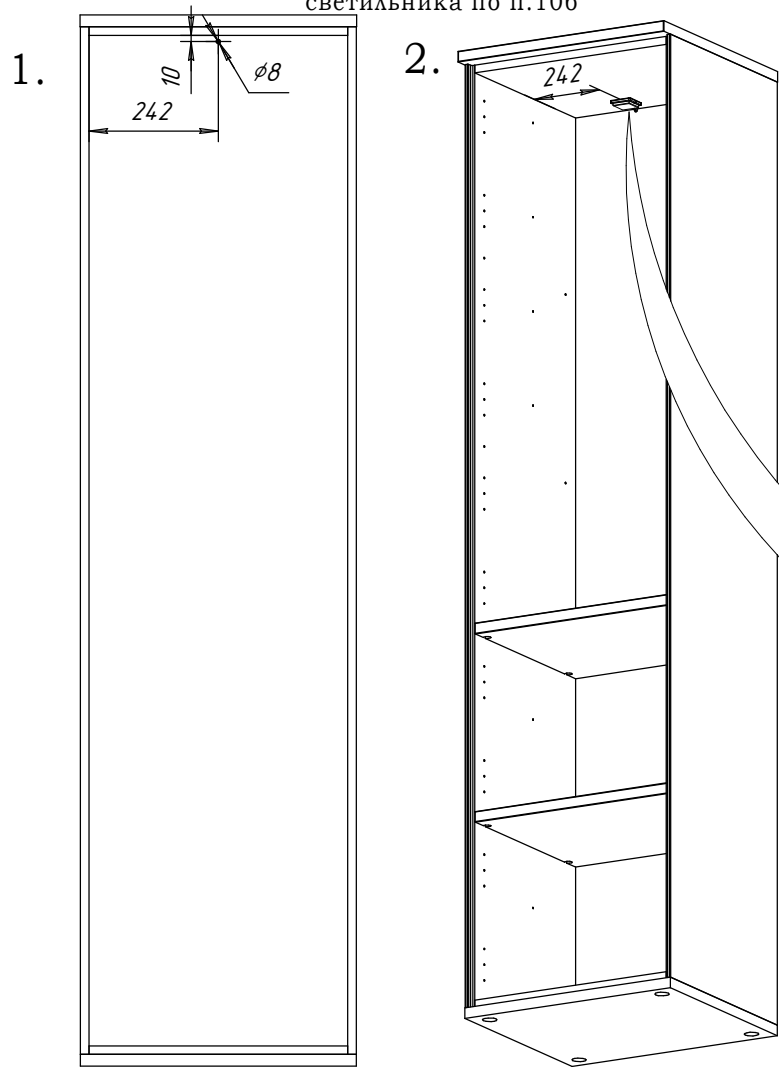

1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке.
2. Продеть провод светильника в отверстия в задней стенке.
3. Снять защитную плёнку с клеевой ленты и приклеить светильник на верхней стенке согласно схеме вплотную к задней стенке.
4. Закрепить светильник двумя саморезами.


Система 100

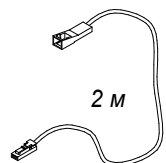


Система 106




Система 107

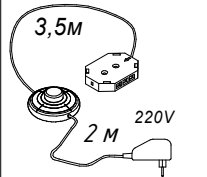

клеевая лента

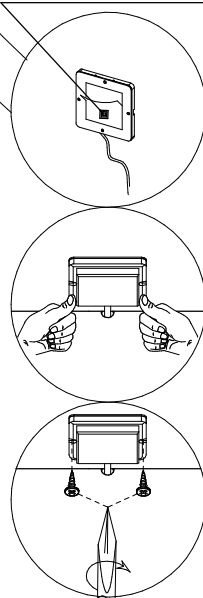


10б Монтаж светового оборудования Вариант

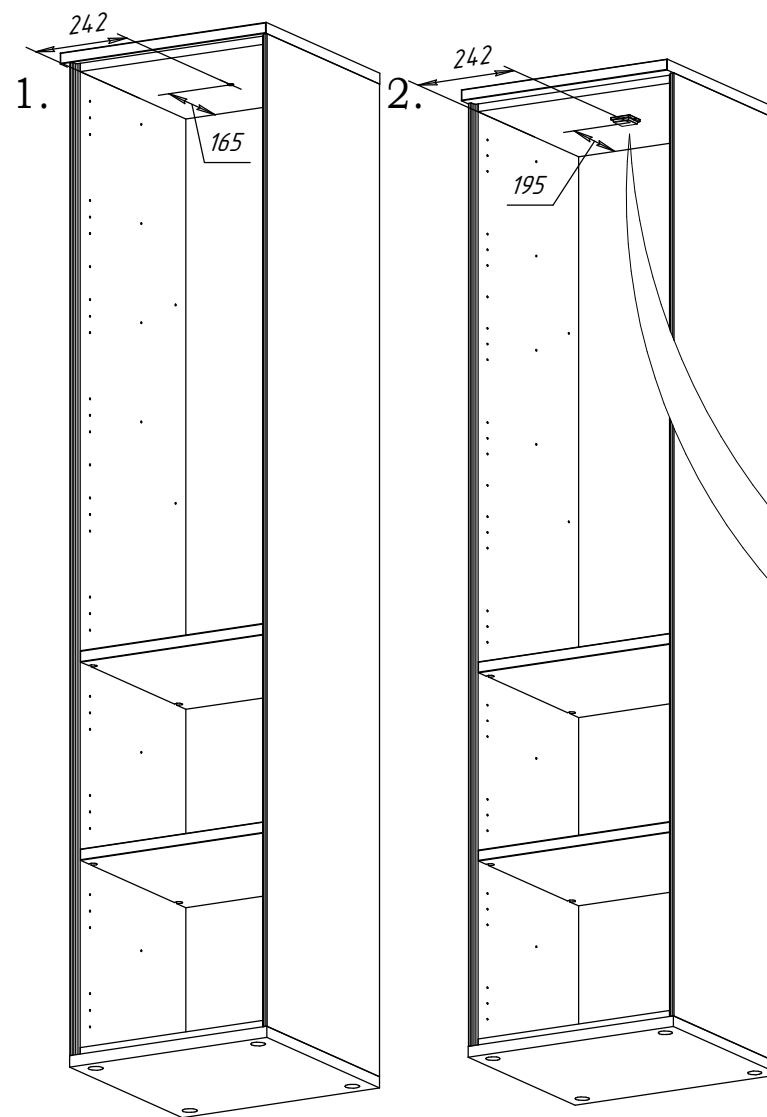

1. Разметить и просверлить дрелью сквозное отверстие $\varnothing 8$ мм через горизонтальную и верхнюю стенки согласно схеме. Для предотвращения сколов с наружной стороны детали приложить и крепко прижать деревянный брусок.
2. Снять защитную плёнку с клеевой ленты, продеть провод через просверленное отверстие и приклеить светильник на верхней стенке согласно схеме.
3. Вывести провода с задней стороны шкафа.
4. Закрепить светильник двумя саморезами.


Система 100

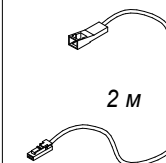


Система 106



Система 107

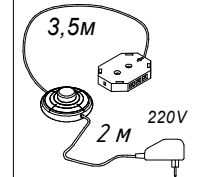


клеевая лента

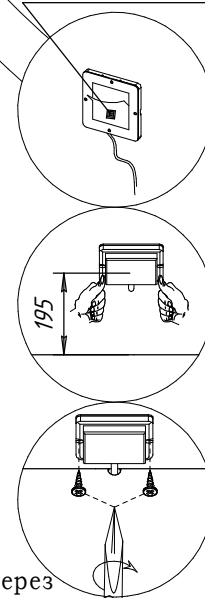

11

Изделия показаны условно

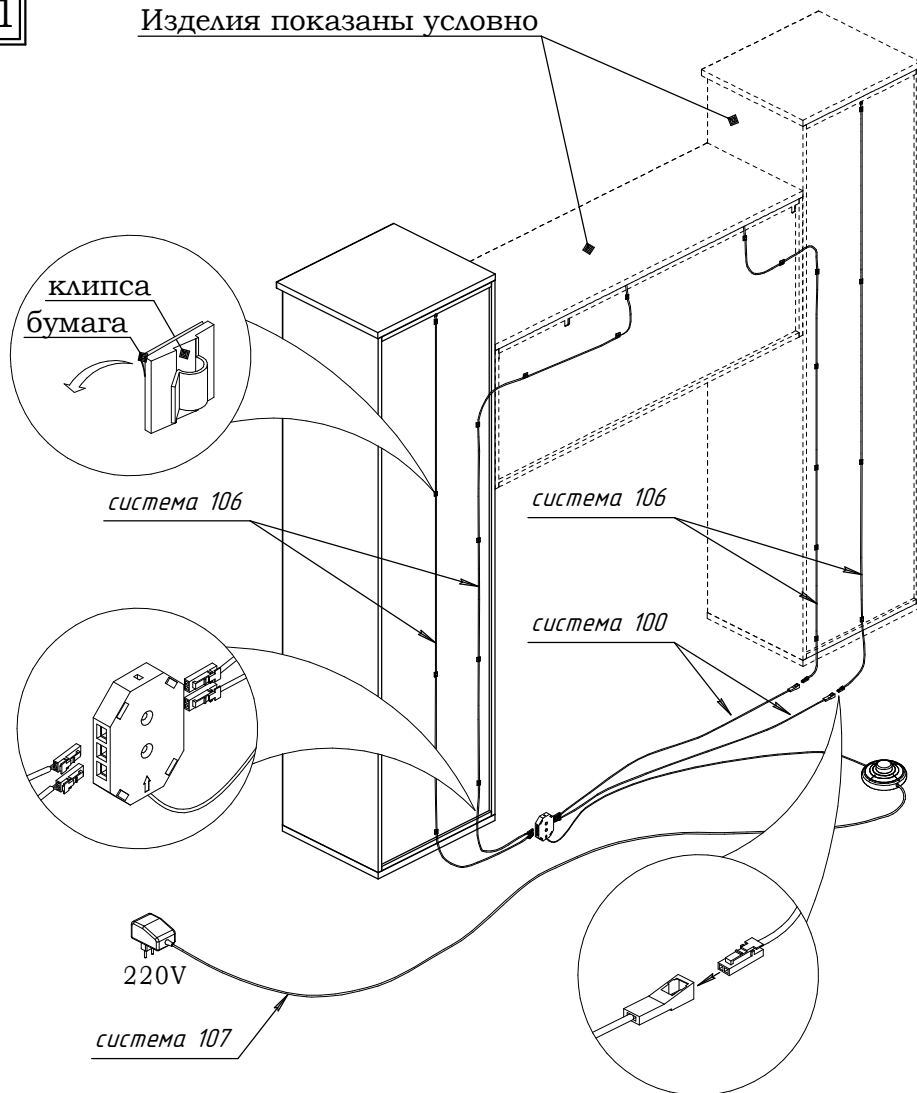


После завершения установки всех изделий в комбинации, соедините **системы 106** и **107** между собой. При необходимости в качестве удлинителя используйте **систему 100**

Внимание!


Светильники (система 106) от нескольких изделий можно подключить к одной системе 107, но не более 5 светильников.

12

Установка стеклянных полок в шкафах 46.071, 46.072, 46.371(-01), 46.372(-02)

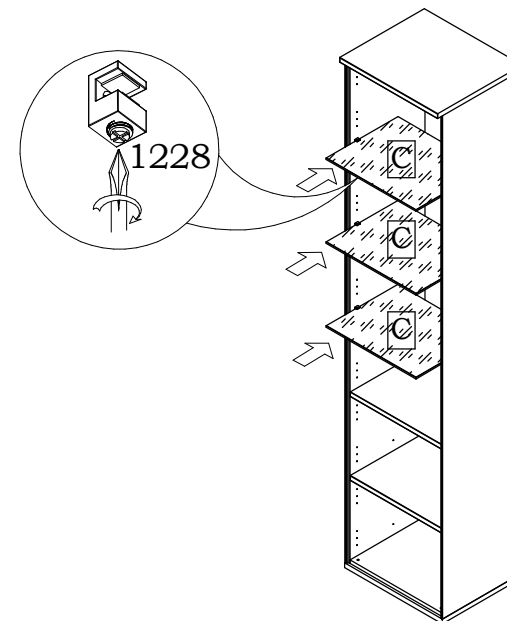


13

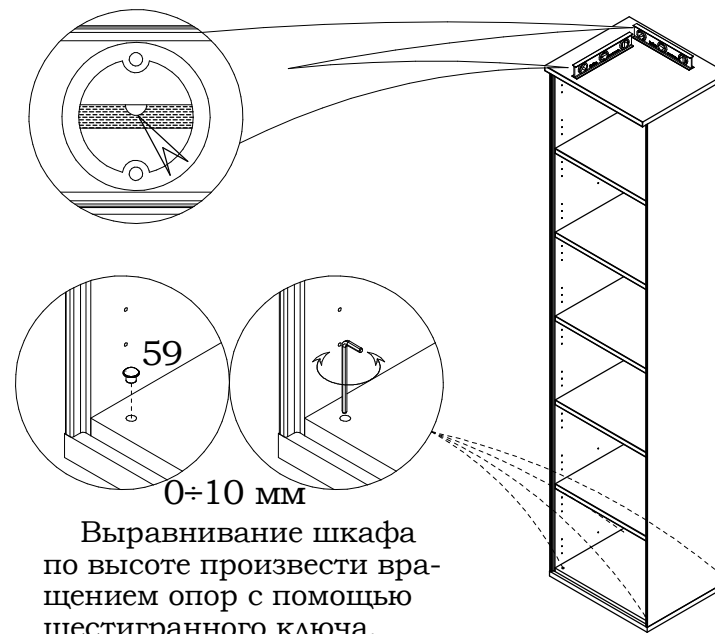

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

14

**Сборка шкафов 46.061, 46.063,
46.361(-01), 46.363(-01)**

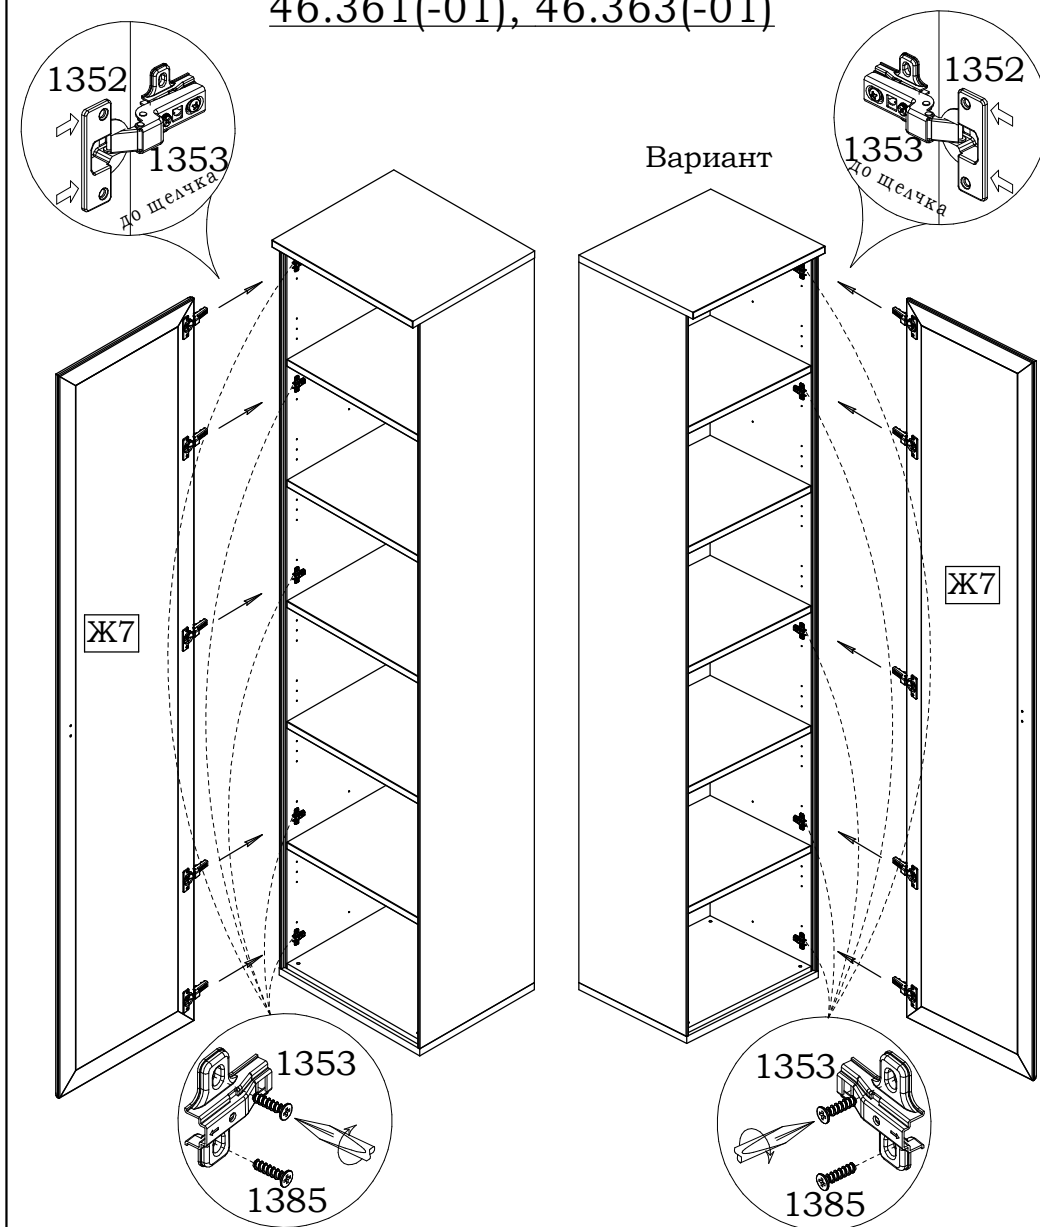


Двери Ж12, Ж22, Ж29, Ч10, Ч17 навешиваются аналогично.

Регулирование зазоров и положения двери см. в п. 20 стр. 12


15

Сборка шкафов 46.064, 46.364(-01)

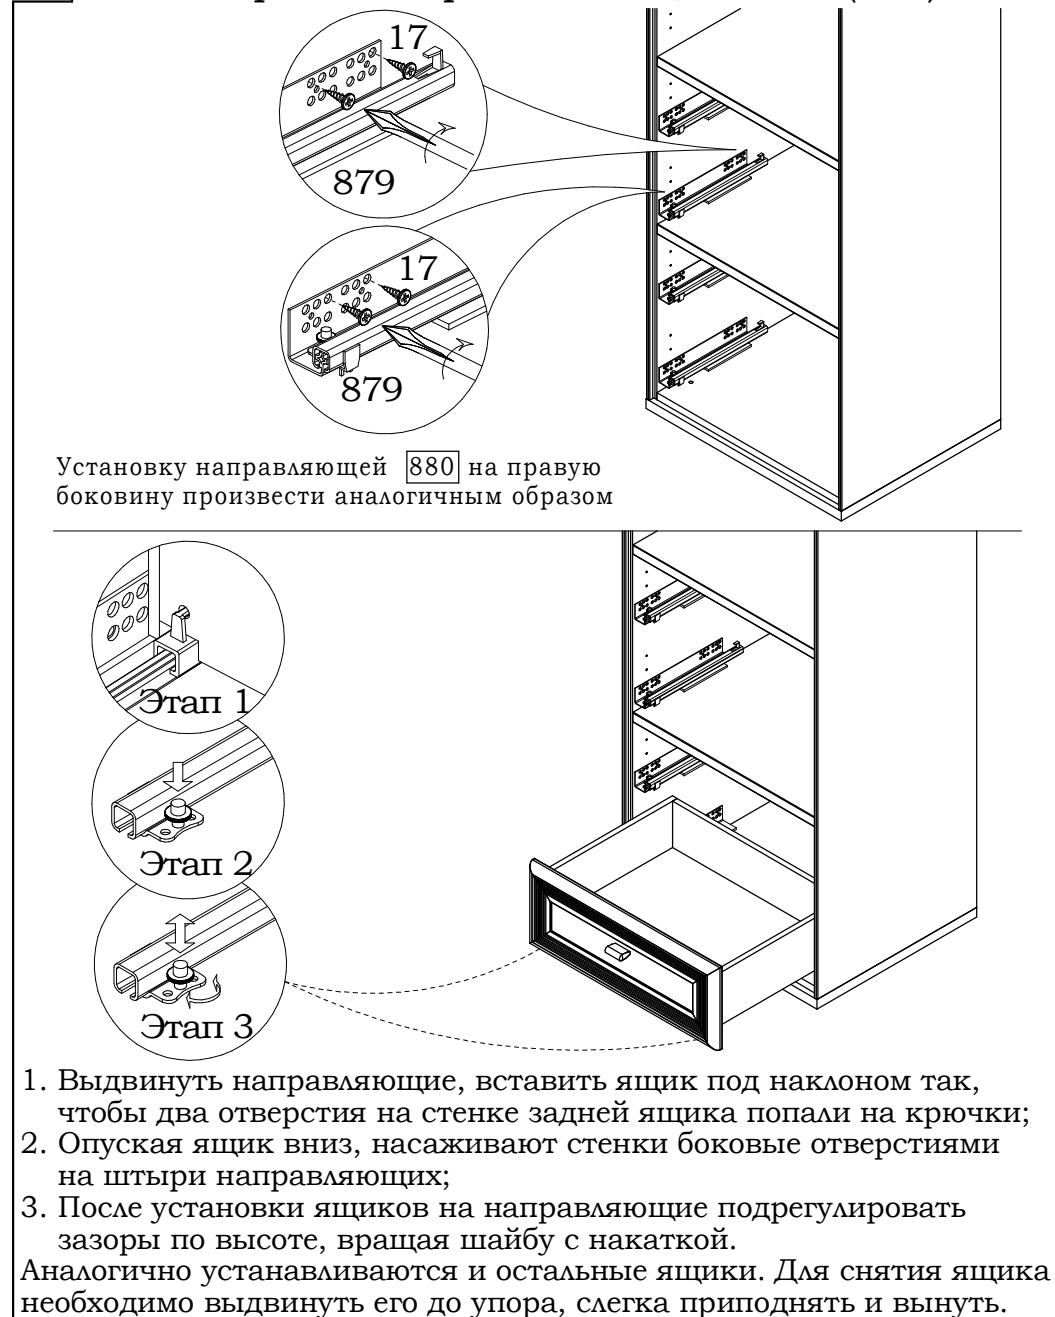

16 Сборка шкафов 46.065(-01), 46.071, 46.365(-01,-02,-03), 46.371(-01)

Установка и регулировка ящиков производится также, как в шкафах 46.064, 46.364(-01) (см. п.15 стр. 9)

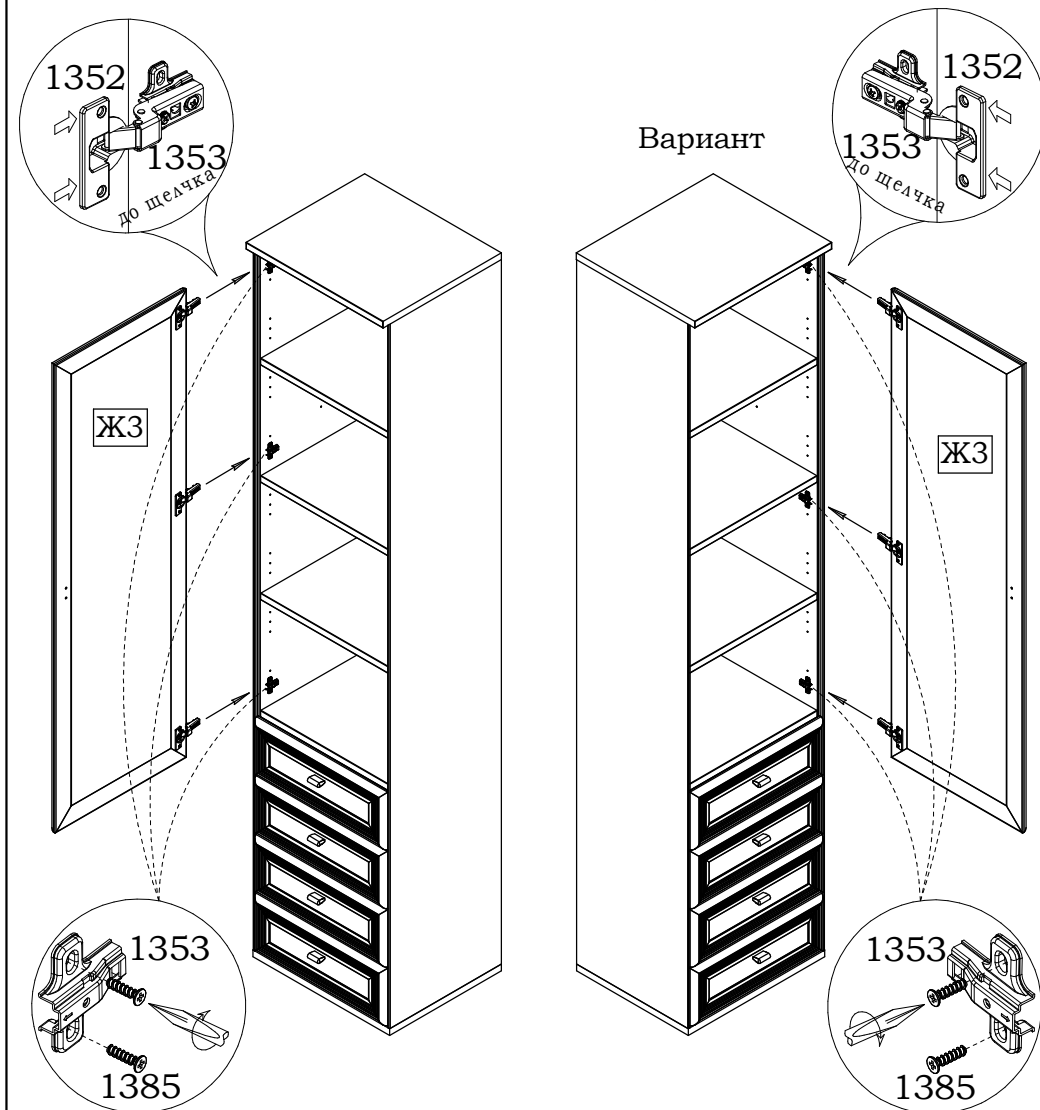

Двери Ж17, X2, X5, Ч5 навешиваются аналогично. При навеске дверей со стеклом будьте осторожнее!!!


Регулирование зазоров и положения двери см. в п. 20 стр. 12

17 Сборка шкафов 46.067, 46.068(-01), 46.072, 46.367(-01), 46.368(-01,-02,-03), 46.372(-01)

Верхняя дверь Ж2, Ж16, X1, X5 или Ч4 навешивается также, как в шкафах 46.065(-01), 46.071, 46.365(-01,-02,-03), 46.371(-01) (см. п.16 стр. 10) При навеске дверей со стеклом будьте осторожнее!

Ответные планки 1353 для навески нижней двери устанавливаются на левую или правую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)


Двери Ж13, Ч1 навешиваются аналогично.

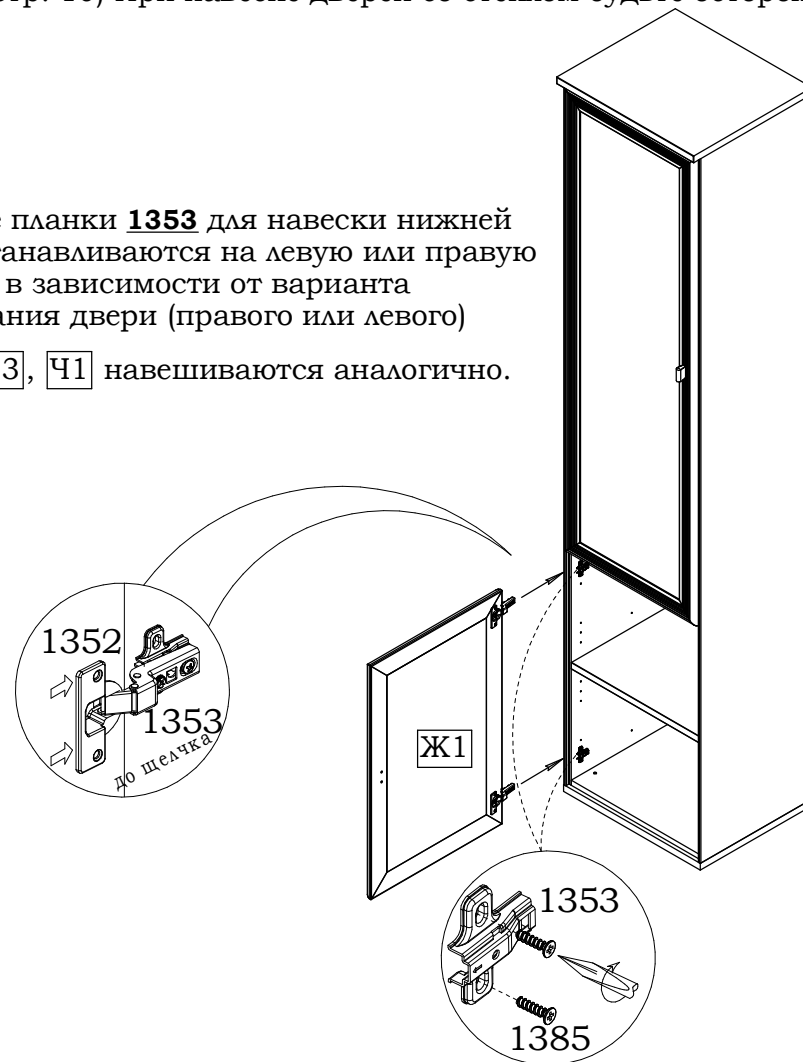

В шкафах 46.067 и 46.367(-01) навешиваются только нижние двери: Ж1, Ж13 или Ч1.

Регулирование зазоров и положения двери см. в п. 20 стр. 12

18 Сборка шкафов 46.074, 46.374(-01)

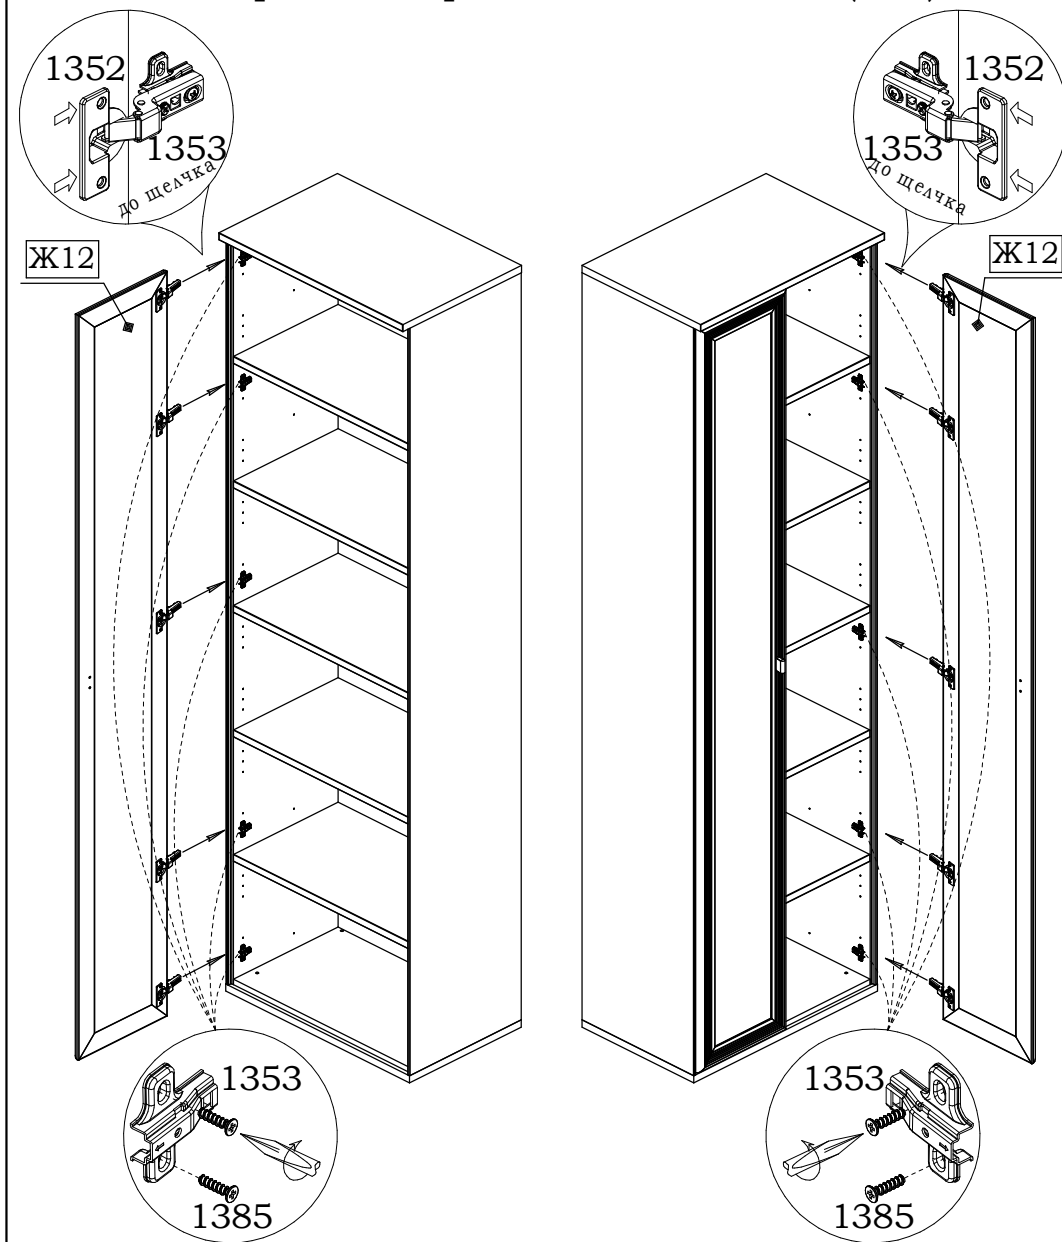


Двери Ж30, Ч18 навешиваются аналогично.

Регулирование зазоров и положения двери см. в п. 20 стр. 12

19 Сборка шкафов 46.075, 46.076(-01), 46.375(-01), 46.376(-01,-02,-03)

В шкафах 46.075 и 46.375(-01) навешиваются только нижние двери: Ж9, Ж25 или Ч13.

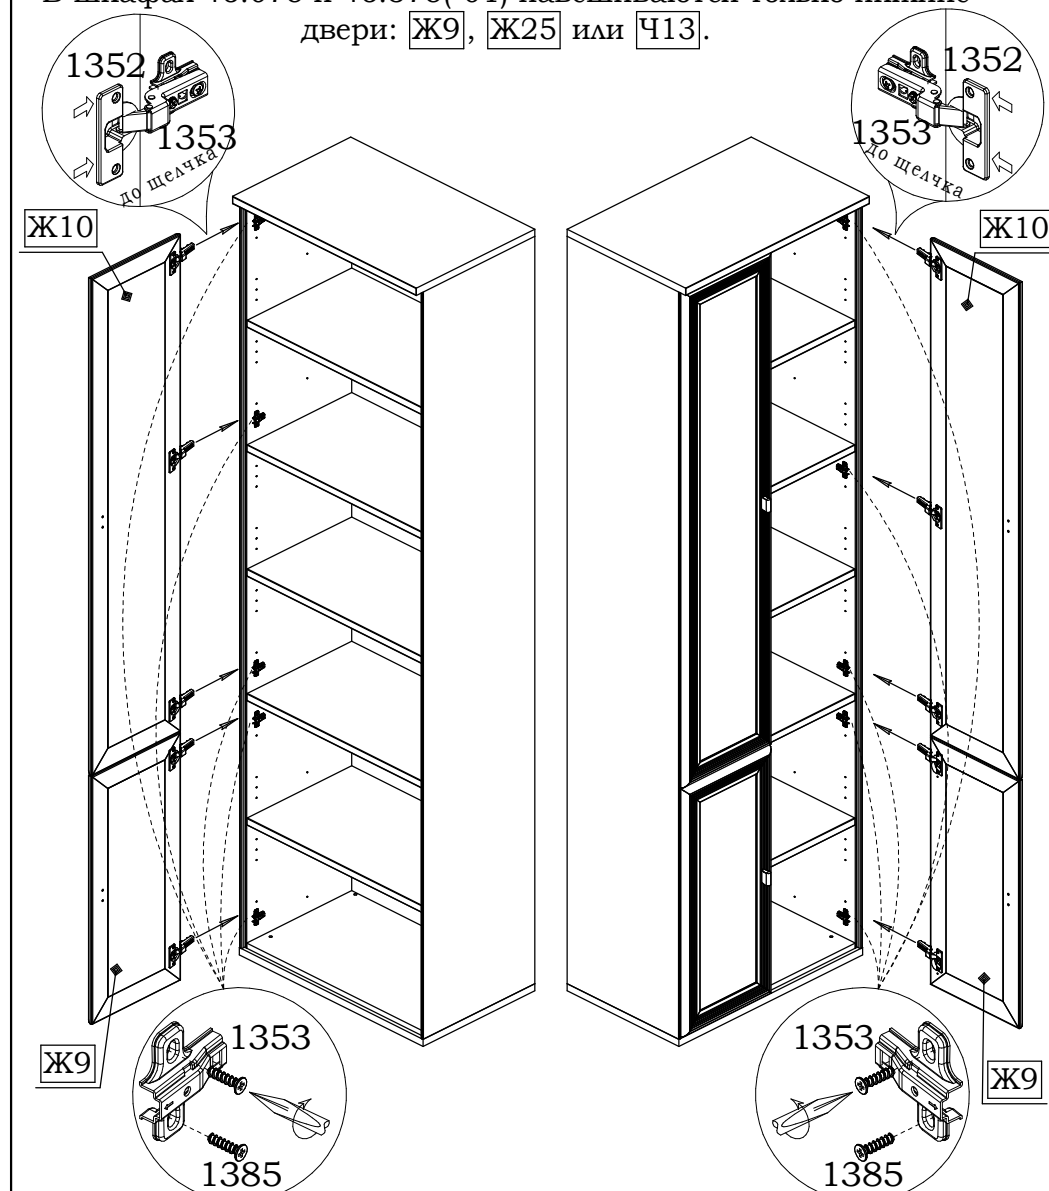


Двери Ж25, Ж26, Х3, Х7, Ч13, Ч14 навешиваются аналогично. При навеске дверей со стеклом будьте осторожнее!!!

Регулирование зазоров и положения двери см. в п. 20 стр. 12

20 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

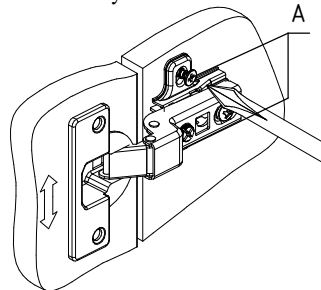


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

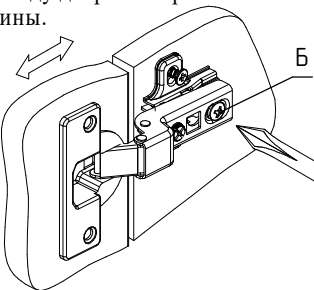

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

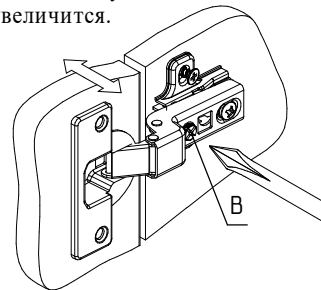

21 Установка и регулировка доводчика петли


Внимание!

доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки


1358




Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

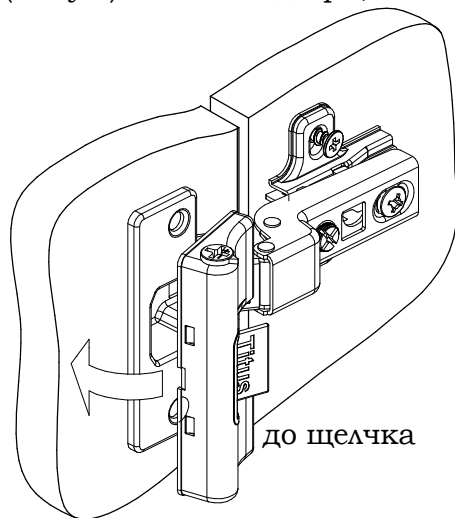

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

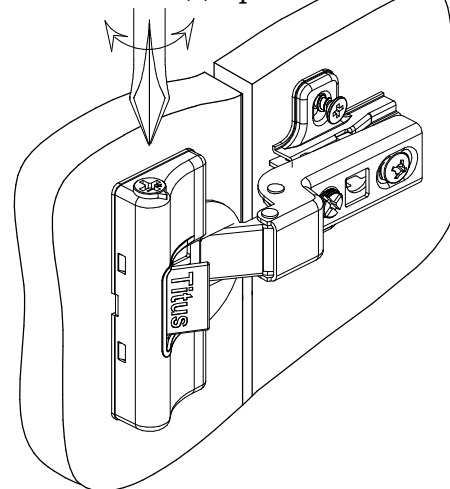


22

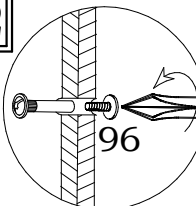

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

23

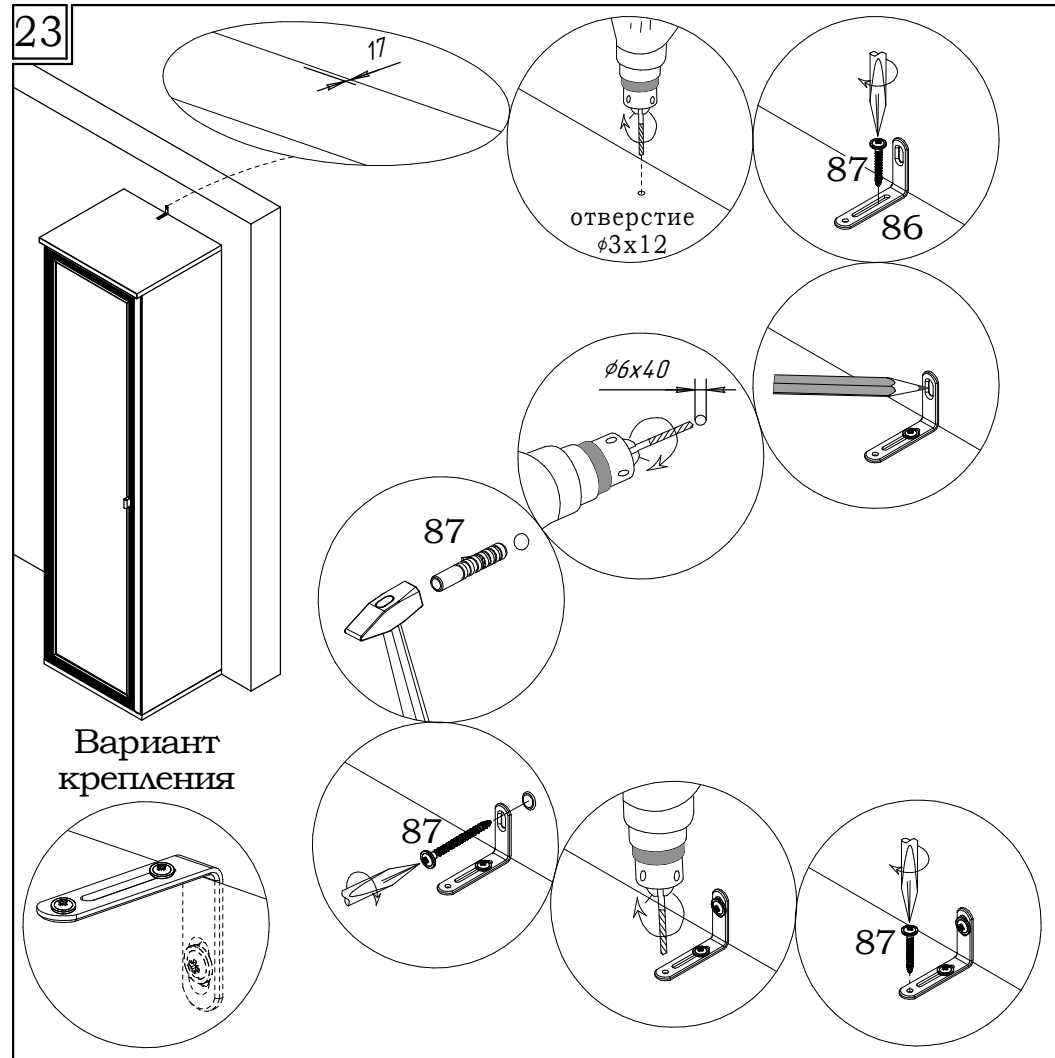

Вариант крепления

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.