


Универсальная инструкция №2 по сборке изделий программы "Altera"

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

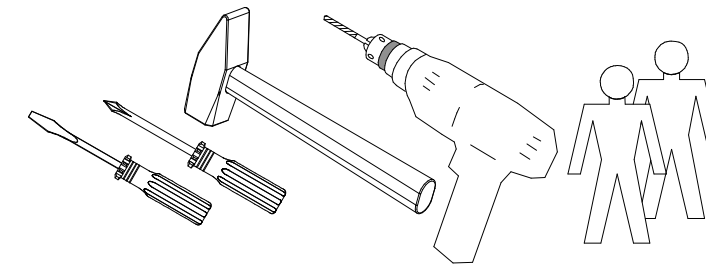


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)


Внимание!

Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале


Шкаф 49.075

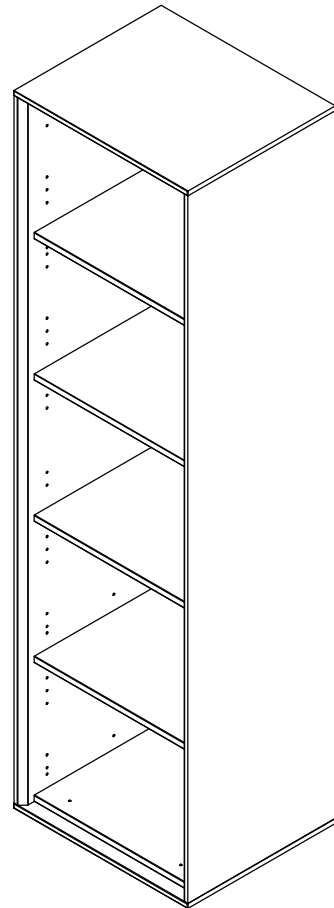


Шкаф 49.076

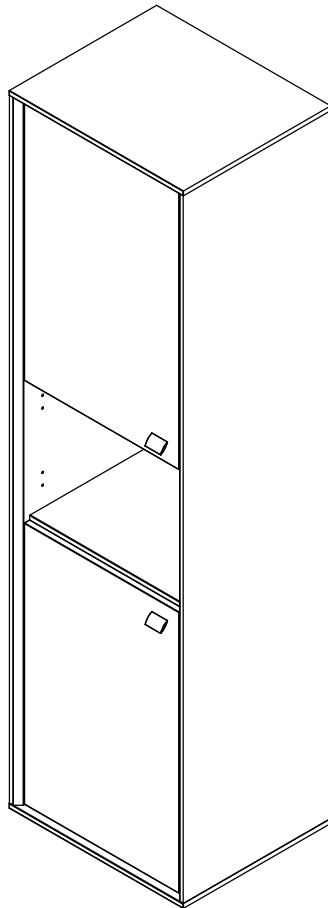


Шкаф 49.077

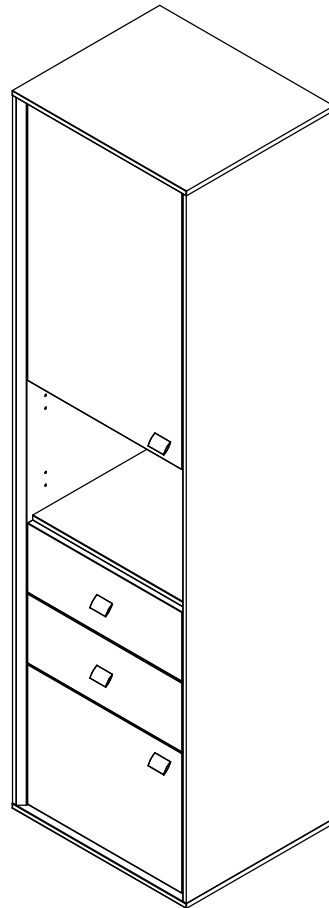


Шкаф 49.078

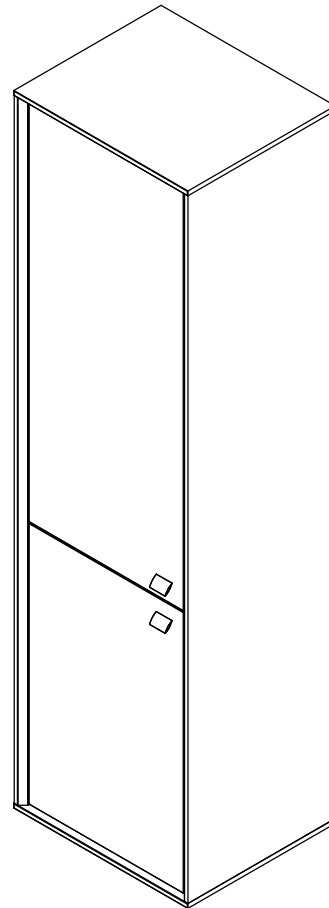


Шкаф 49.079

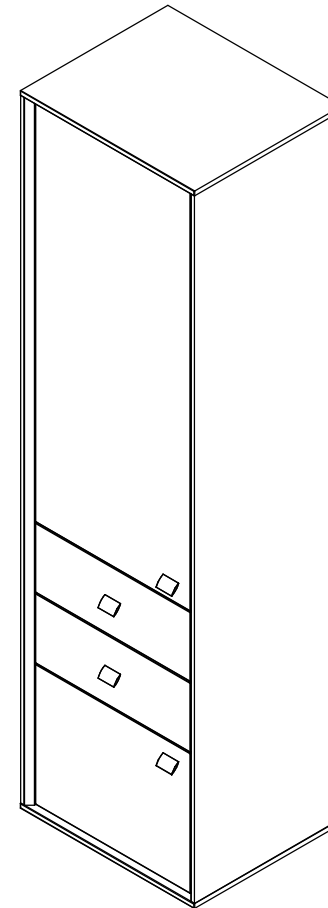


Шкаф 49.084

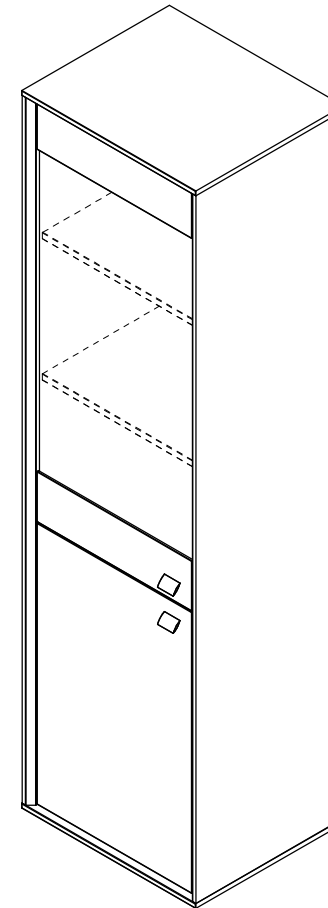

Шкаф 49.085

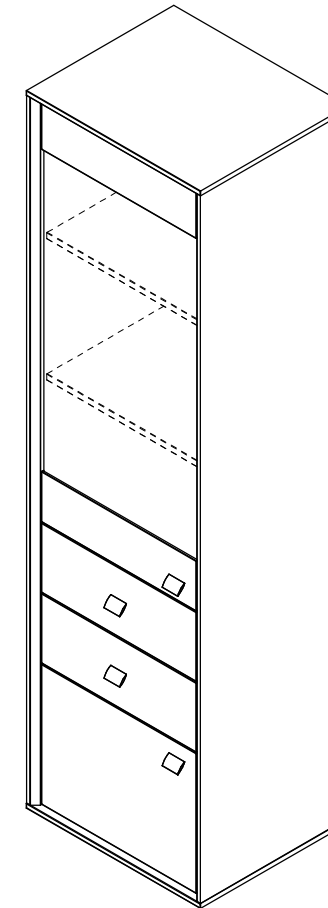

Шкаф 49.086

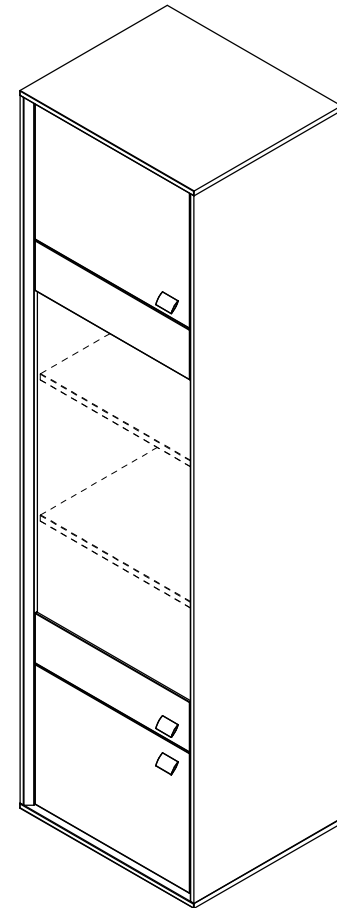


Универсальная инструкция №2 по сборке изделий программы "Altera"

1. Сборка корпуса (шкафа 49.075)


1 8 шт.	3 8 шт.
7 8 шт.	14 8 шт.
26 2 шт.	62 10 шт.
190 8 шт.	195 16 шт.
376 16 шт.	808 4 шт.
1045 4 шт.	1132 2 шт.

Переменные данные для шкафов 49.084, 49.085, 49.086 со стеклянными полками С





195 8 шт.	375 8 шт.	376 8 шт.
--------------	--------------	--------------

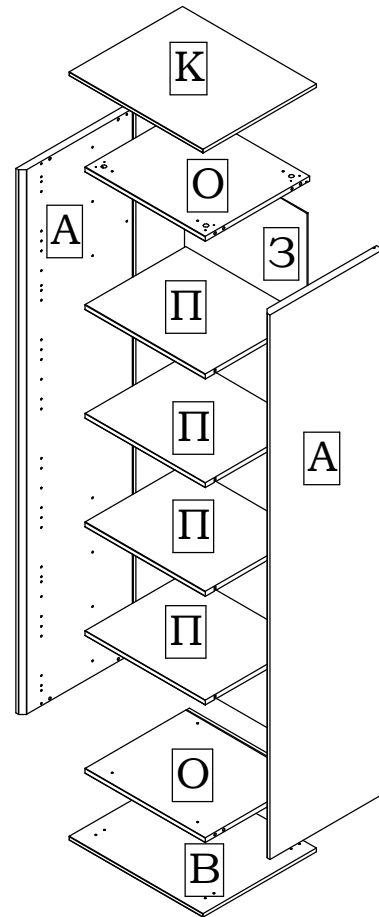





Для шкафов 49.084, 49.085 со стеклянными полками С

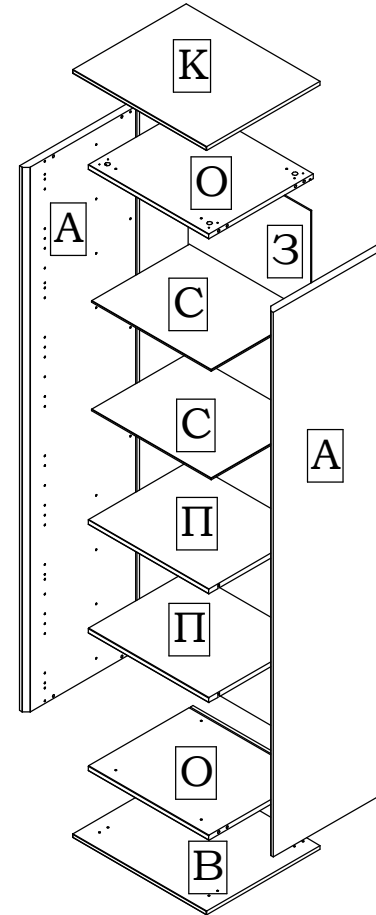

Для шкафа 49.086 со стеклянными полками С

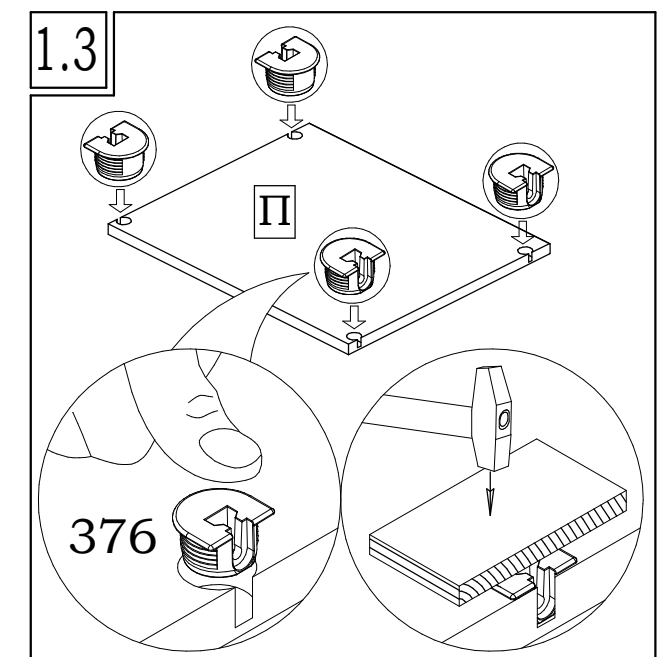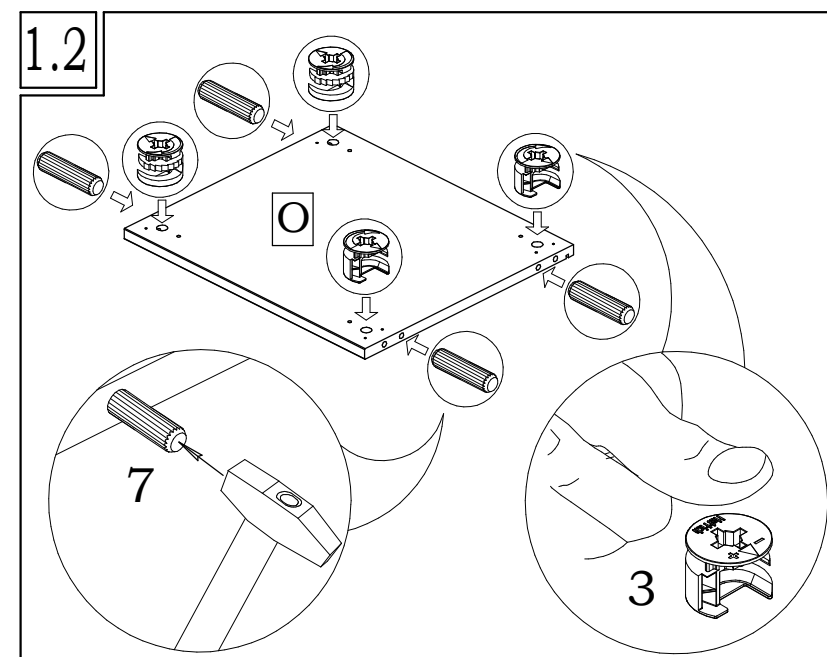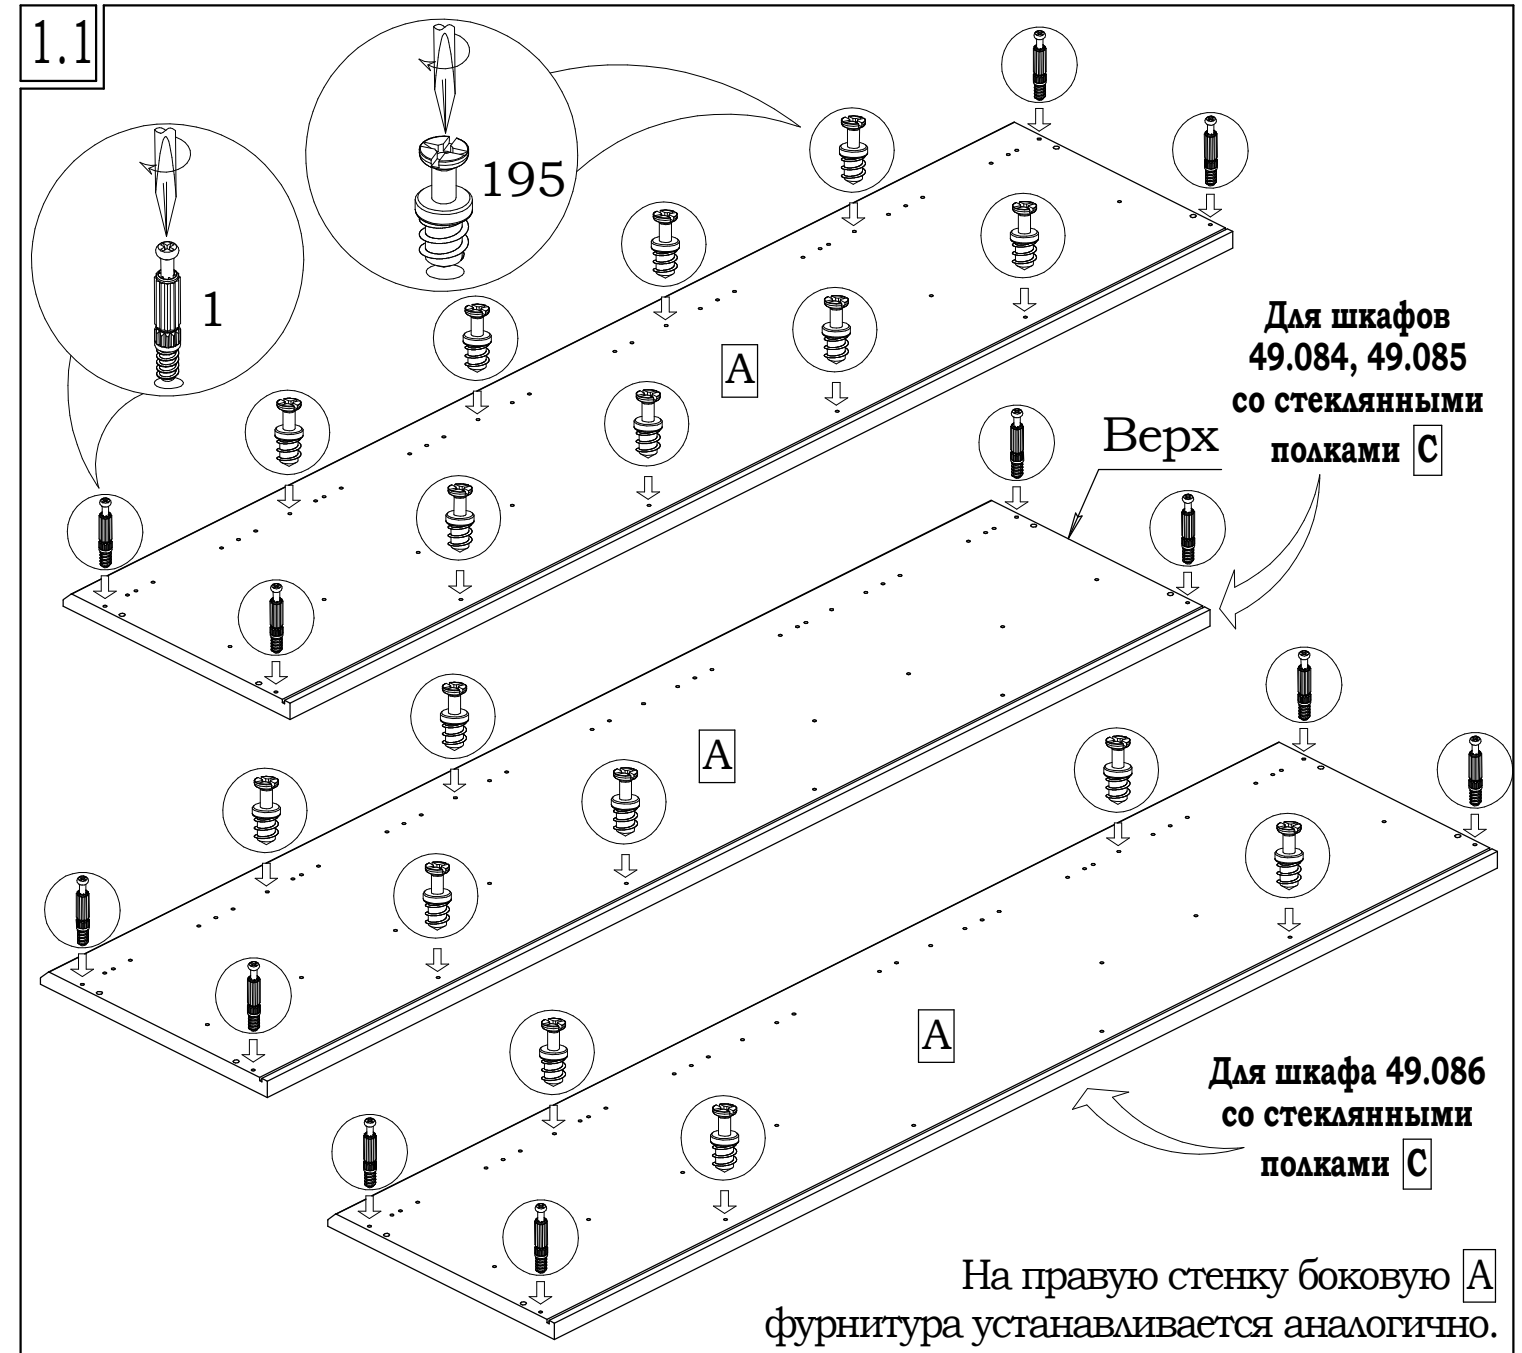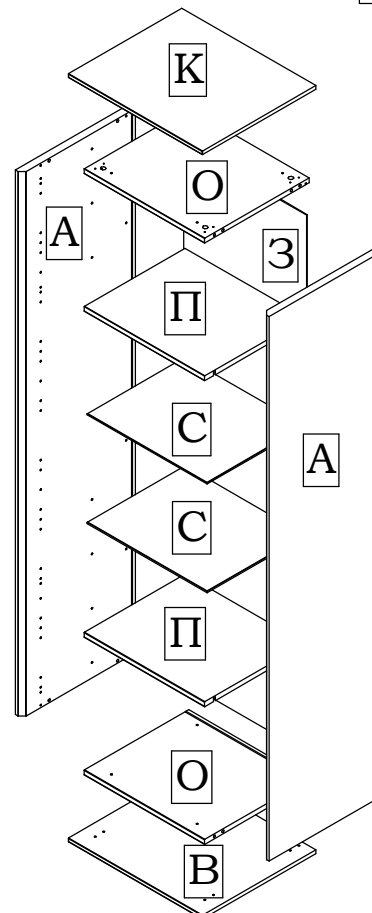

Универсальная инструкция №2 по сборке изделий программы "Altera"

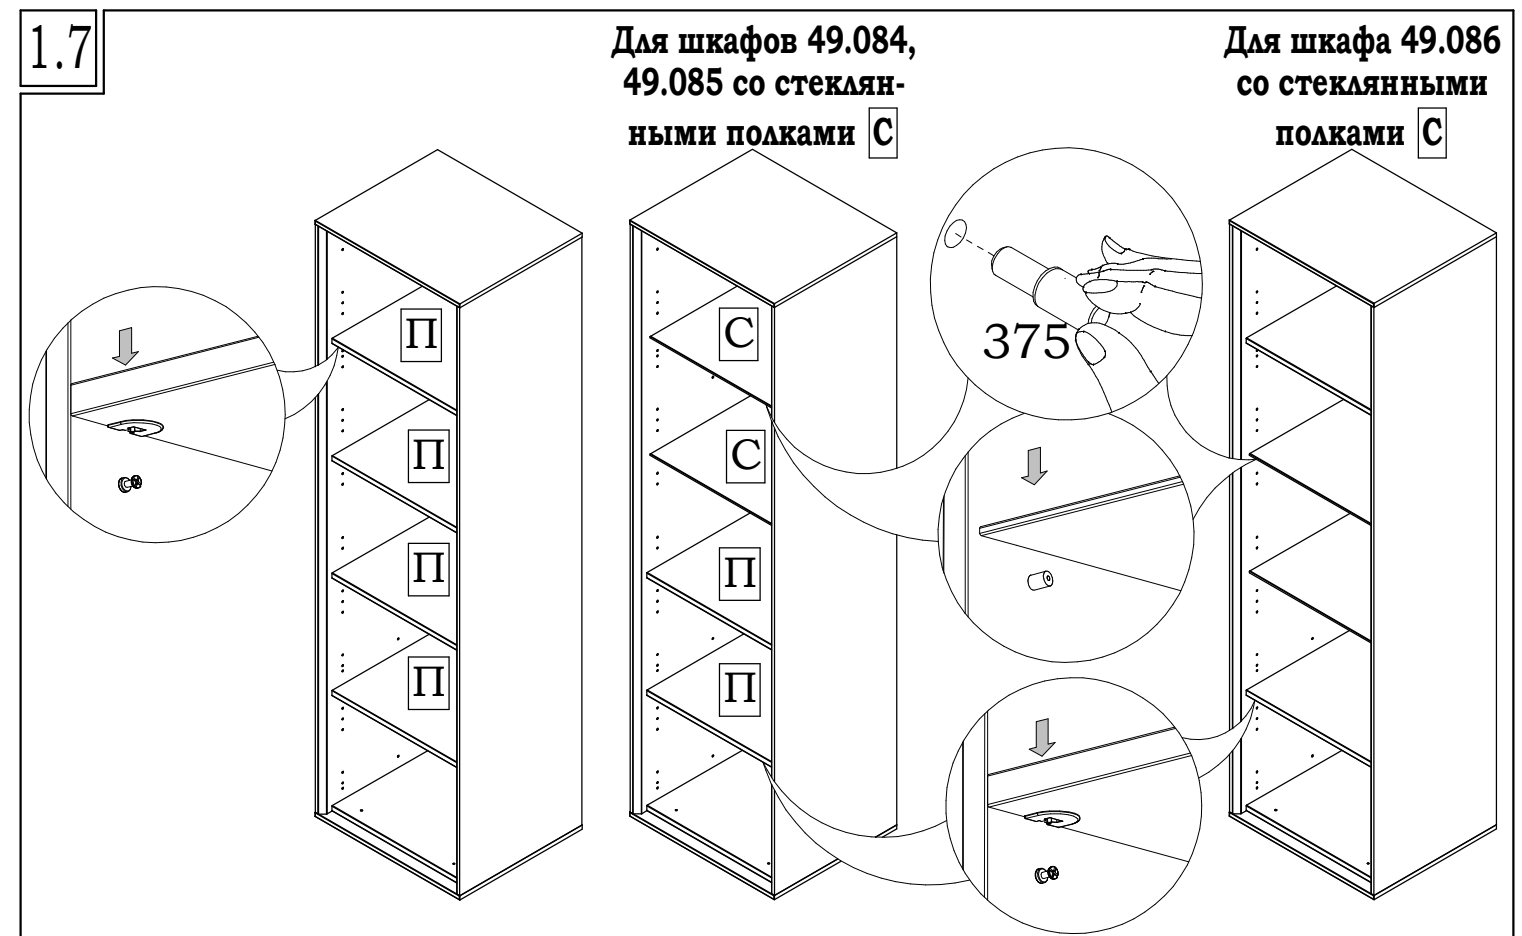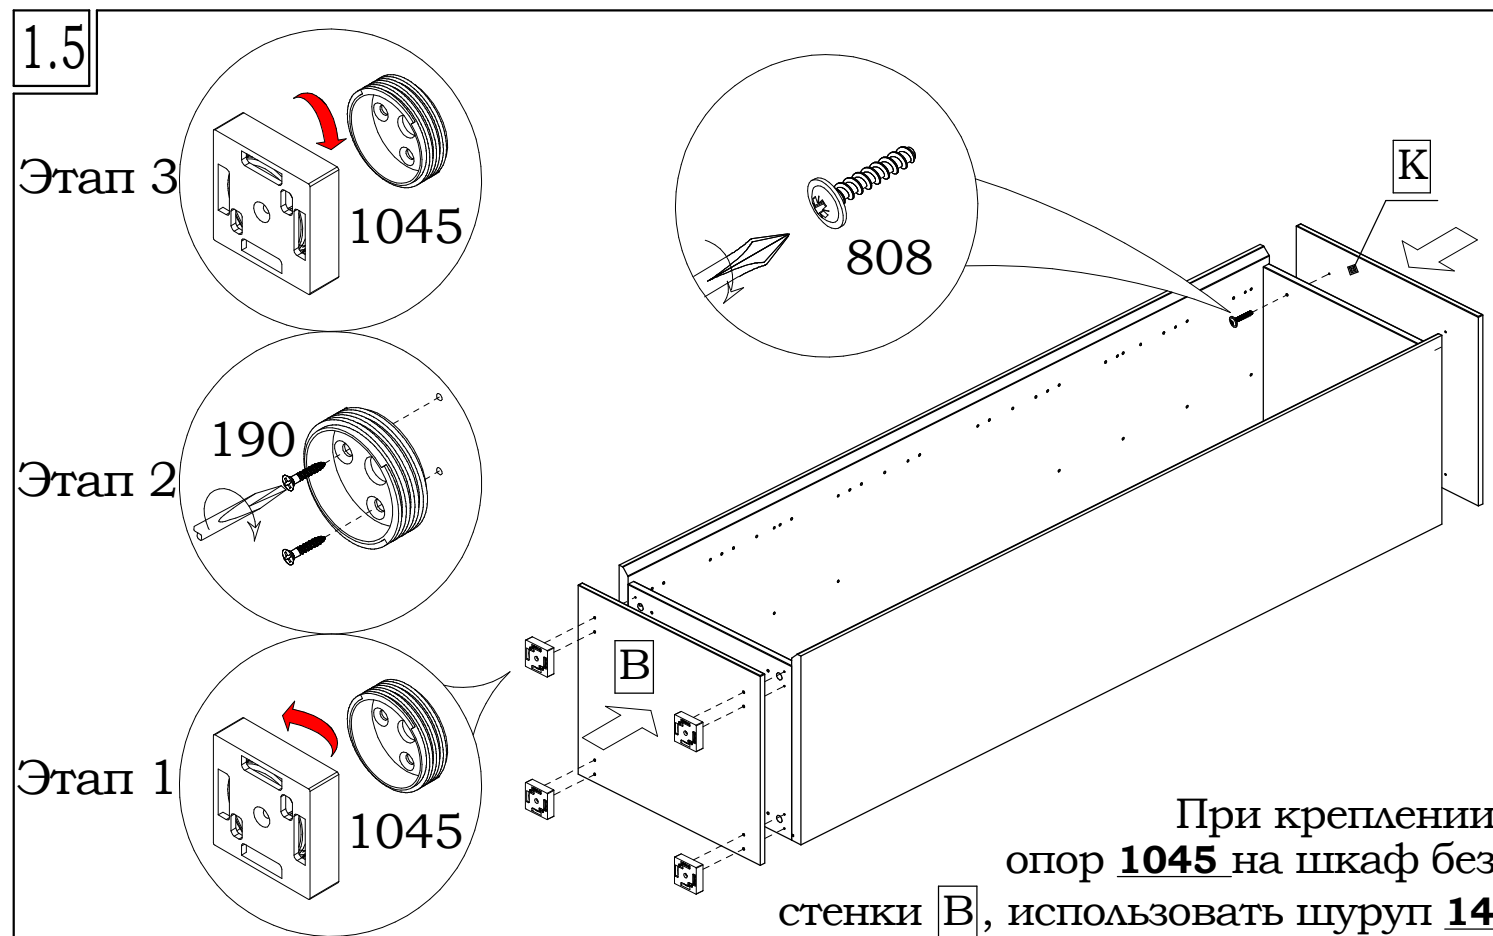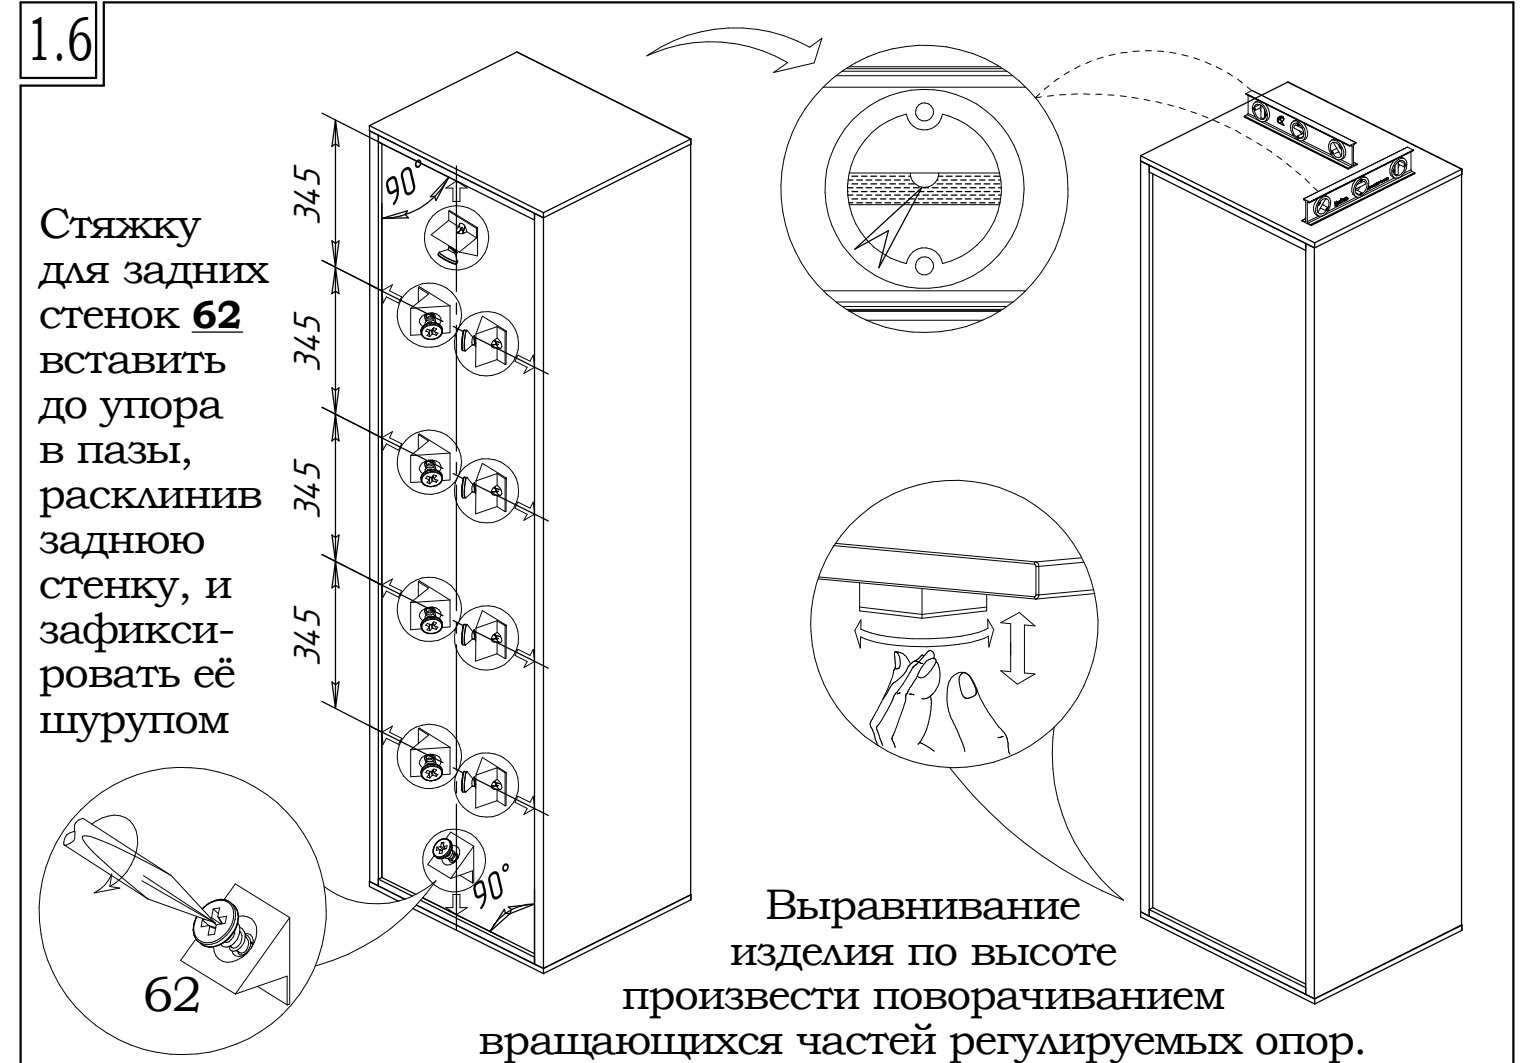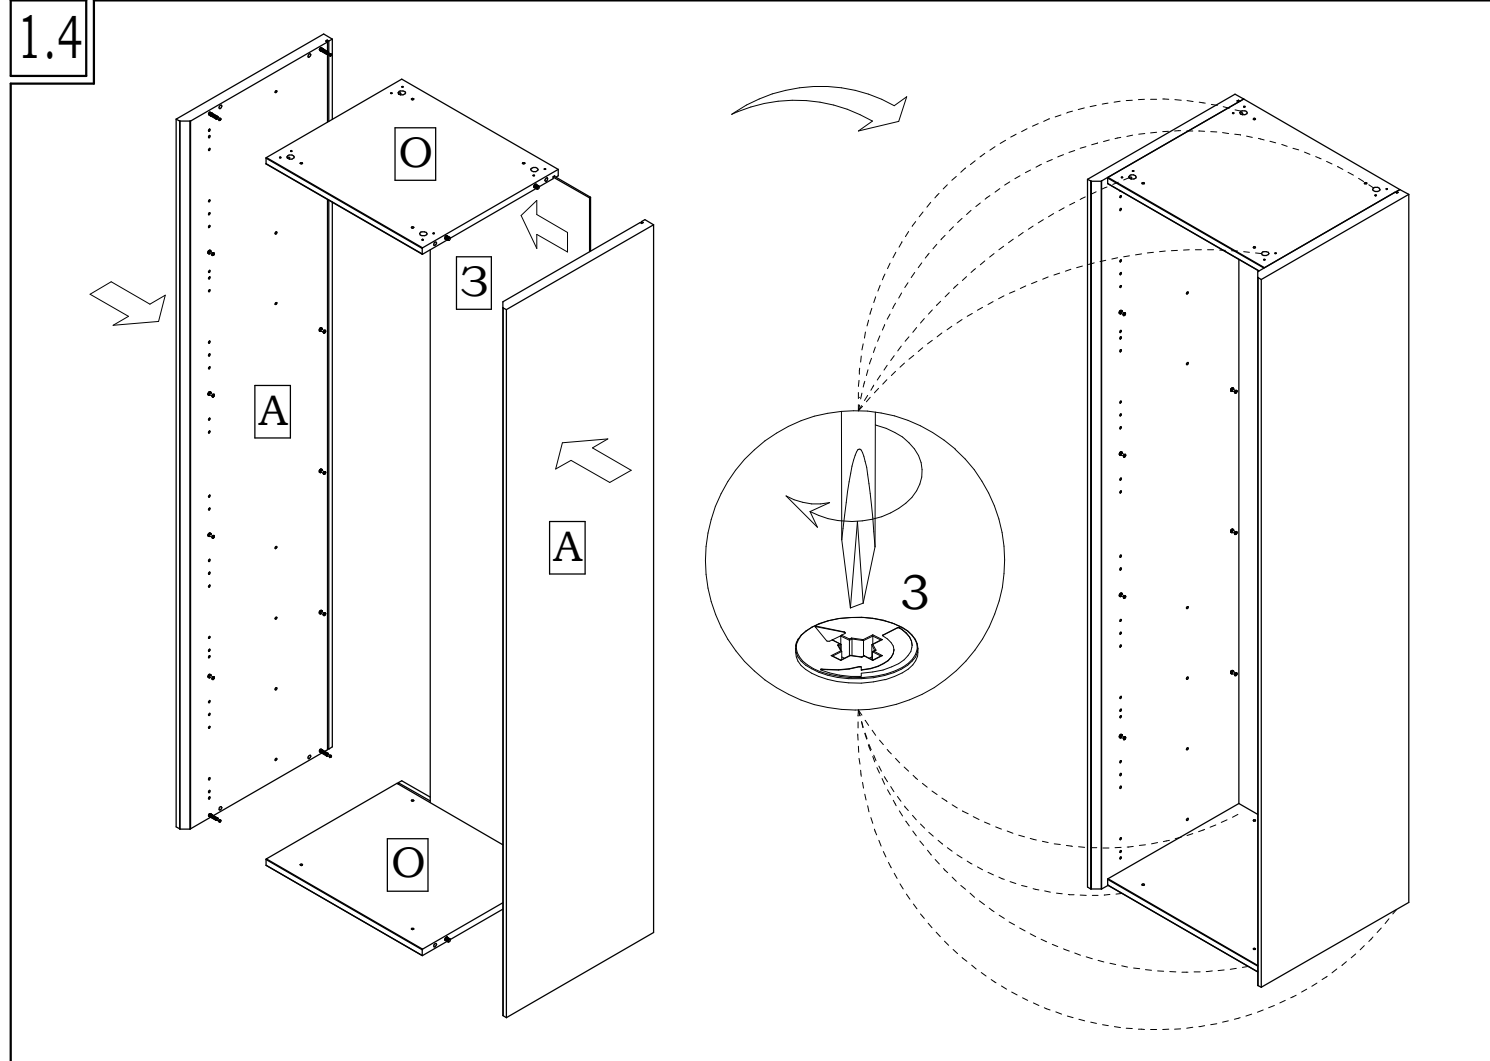

1.8

Крепление шкафа к стене.


1. Просверлить два отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** на заданном расстоянии.

2. Выставить шкаф по уровню и наметить два отверстия на стене за шкафом.

3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.


4. Выставить шкаф по уровню.

5. Установить дюбеля **1132** через заднюю стенку шкафа в отверстия в стене и зафиксировать шкаф.

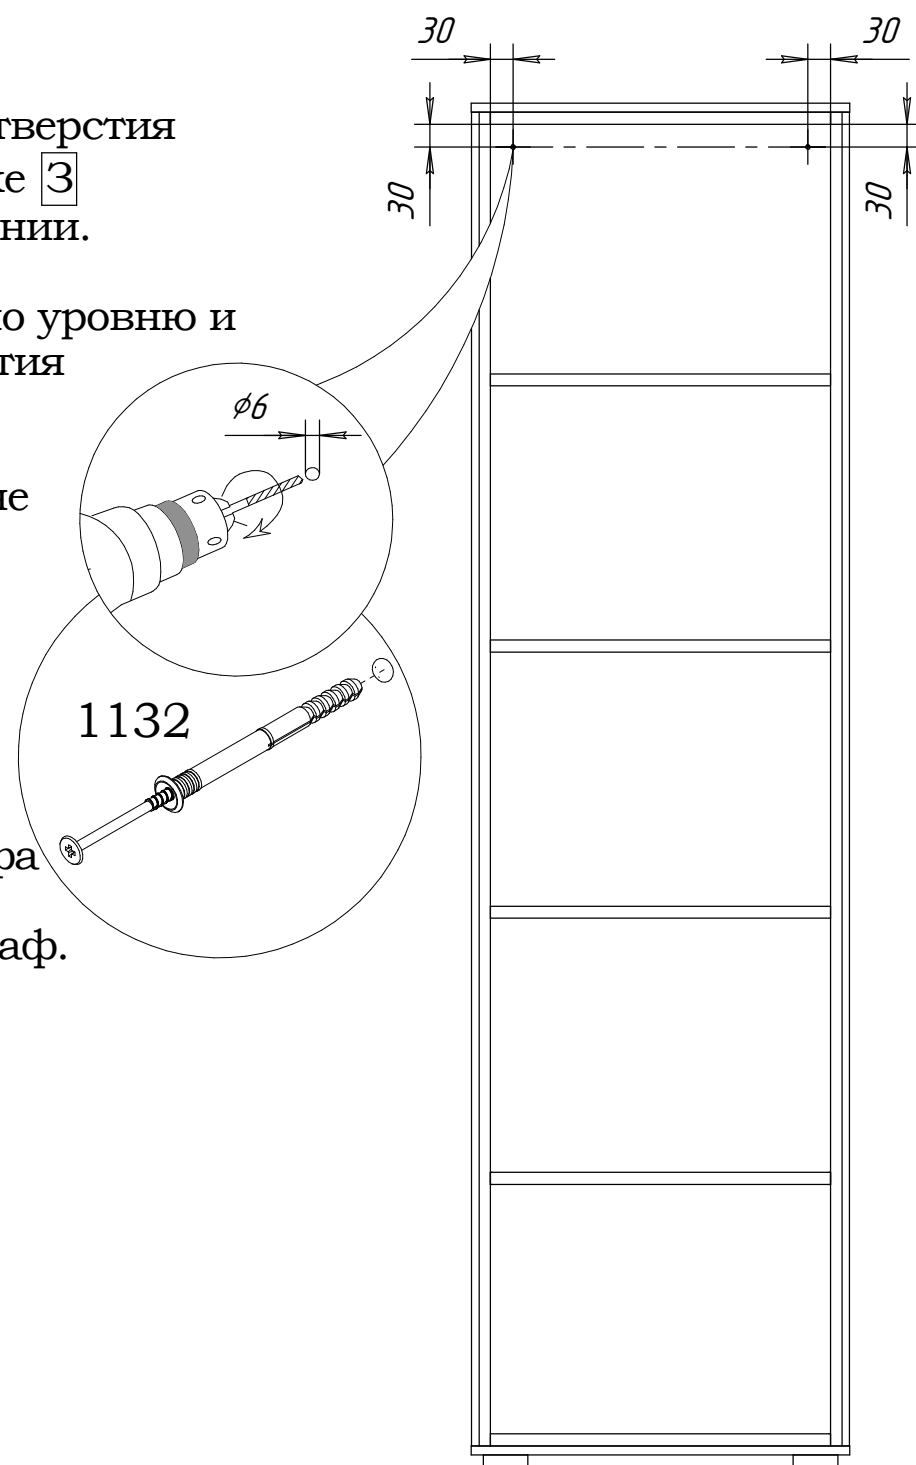

Соединение с другими изделиями


1. Аккуратно просверлите два отверстия $\phi 5$ в левой или правой стенке боковой **A**.
2. Поставьте изделия вплотную друг к другу, произведите выравнивание по высоте.
3. Соедините шурупами **26** через просверленные отверстия

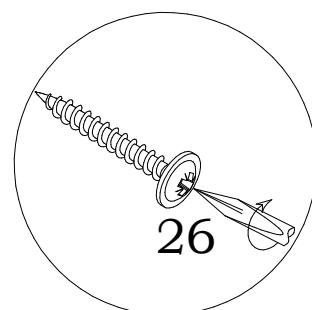

1.9

Монтаж светового оборудования

Внимание: световое оборудование является опцией для шкафов 49.084, 49.085, 49.086 со стеклянными полками и не входит в стандартный комплект поставки

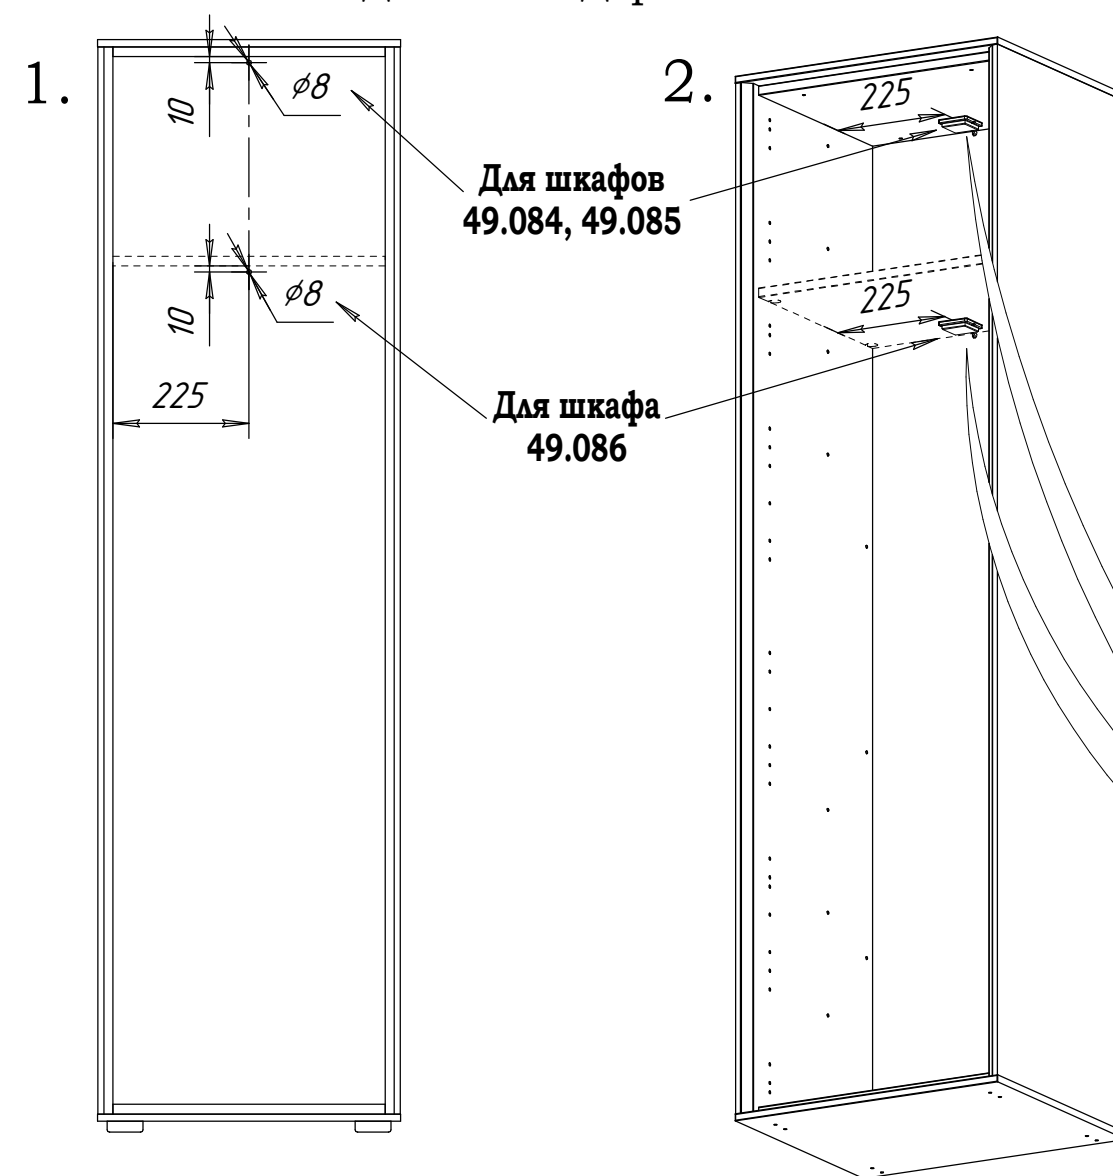


1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке.
2. Продеть провод светильника в отверстия в задней стенке.
3. Снять защитную плёнку с клеевой ленты и приклеить светильник на верхней стенке (или полке) согласно схеме вплотную к задней стенке.
4. Закрепить светильник двумя саморезами.
5. После завершения установки всех изделий в комбинации, соедините **системы 106** и **107** между собой. При необходимости в качестве удлинителя используйте **систему 100**


Внимание!

Светильники (система 106) от нескольких изделий можно подключить к одной системе 107, но не более 5 светильников.


Система 100

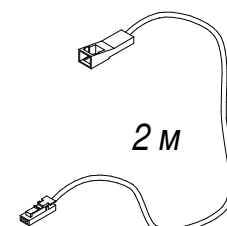




Система 106

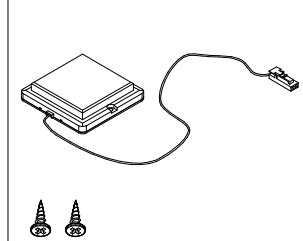


Система 107

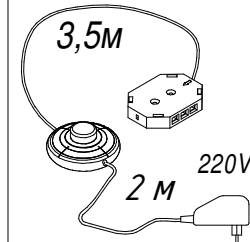

клеевая лента

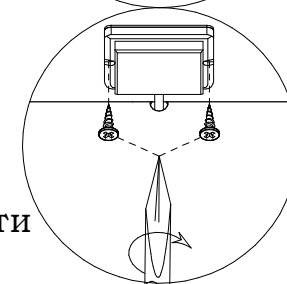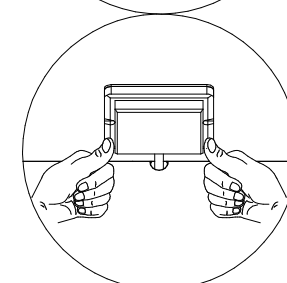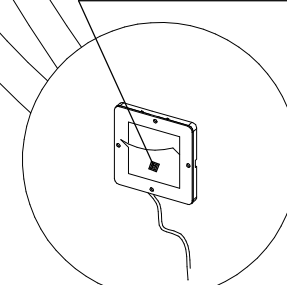



2. Сборка и установка ящика

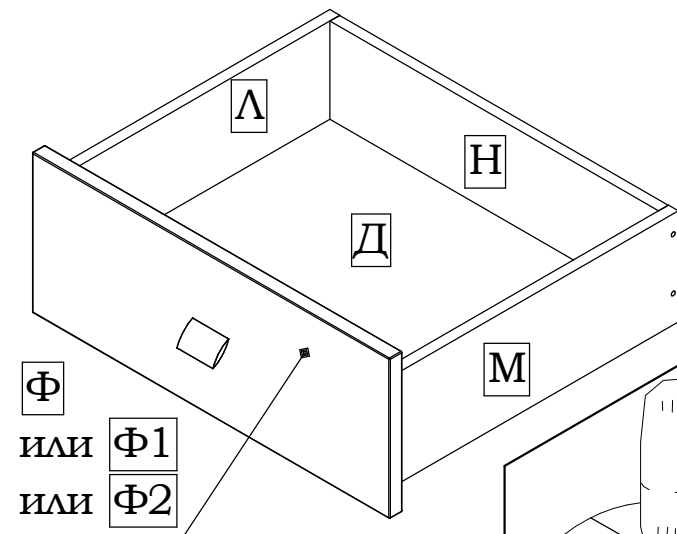


Фурнитура для одного ящика

9 6x30 2 шт.	32 6,3x10,5 4 шт.
37 4 шт.	42 5x50 4 шт.
58 2 шт.	62 4 шт.
98 M4x20 2 шт.	235 4 шт.
1659 1 шт.	1661 1 комп.

Досверлить в стенках передних два отверстия $\phi 5$ мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола

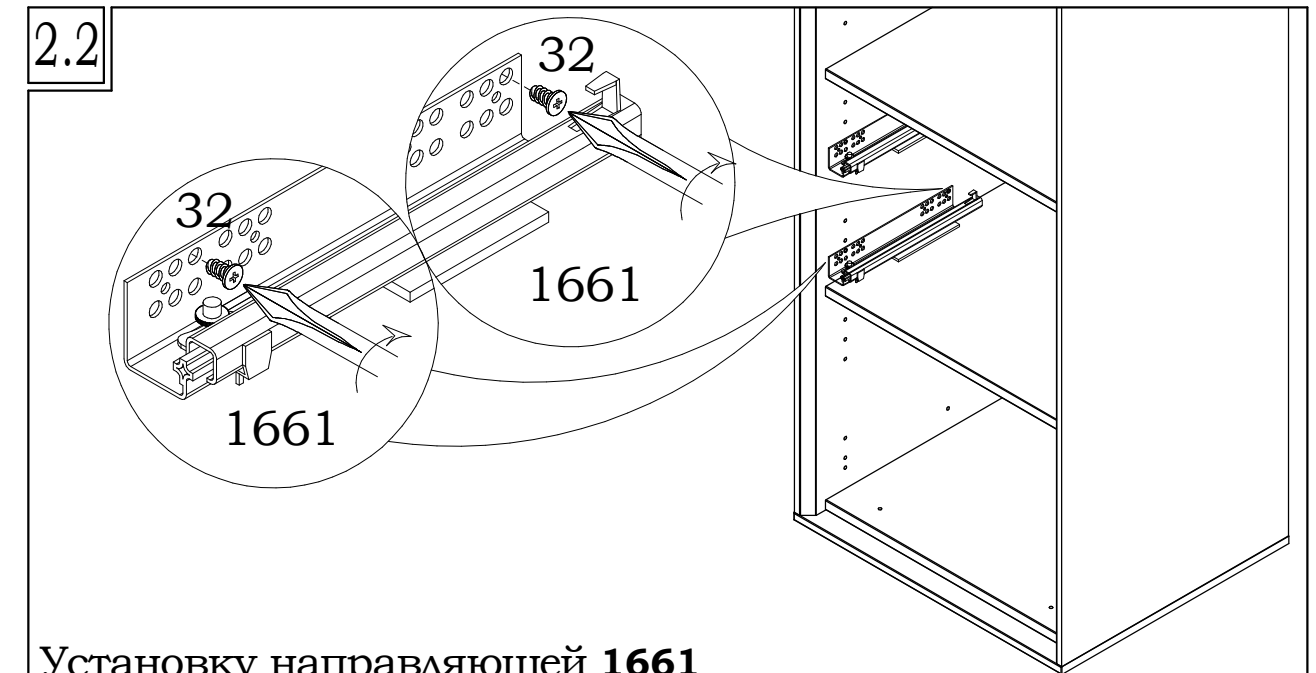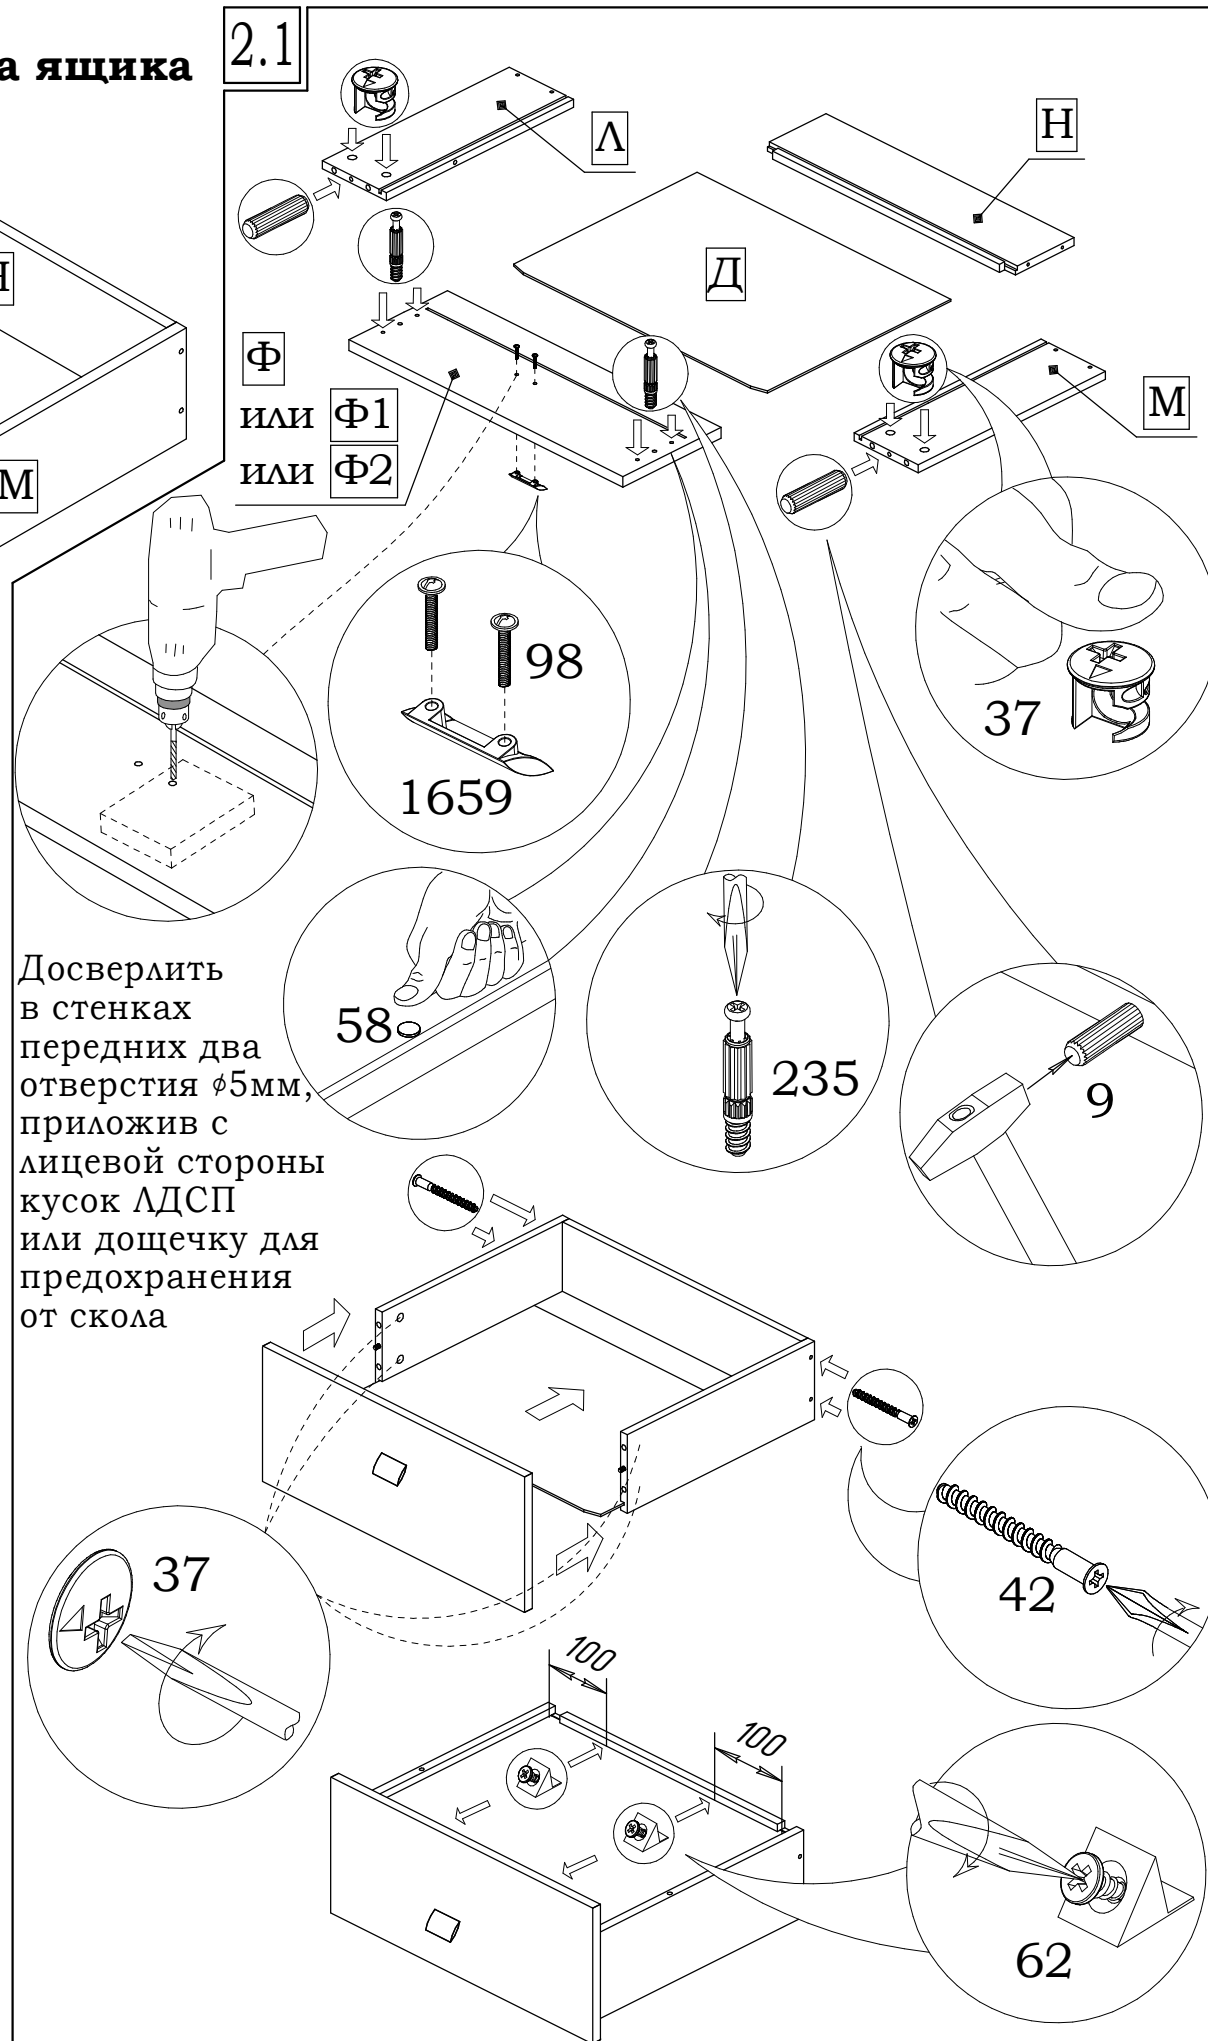






Установку направляющей **1661** на правую боковину произвести аналогичным образом

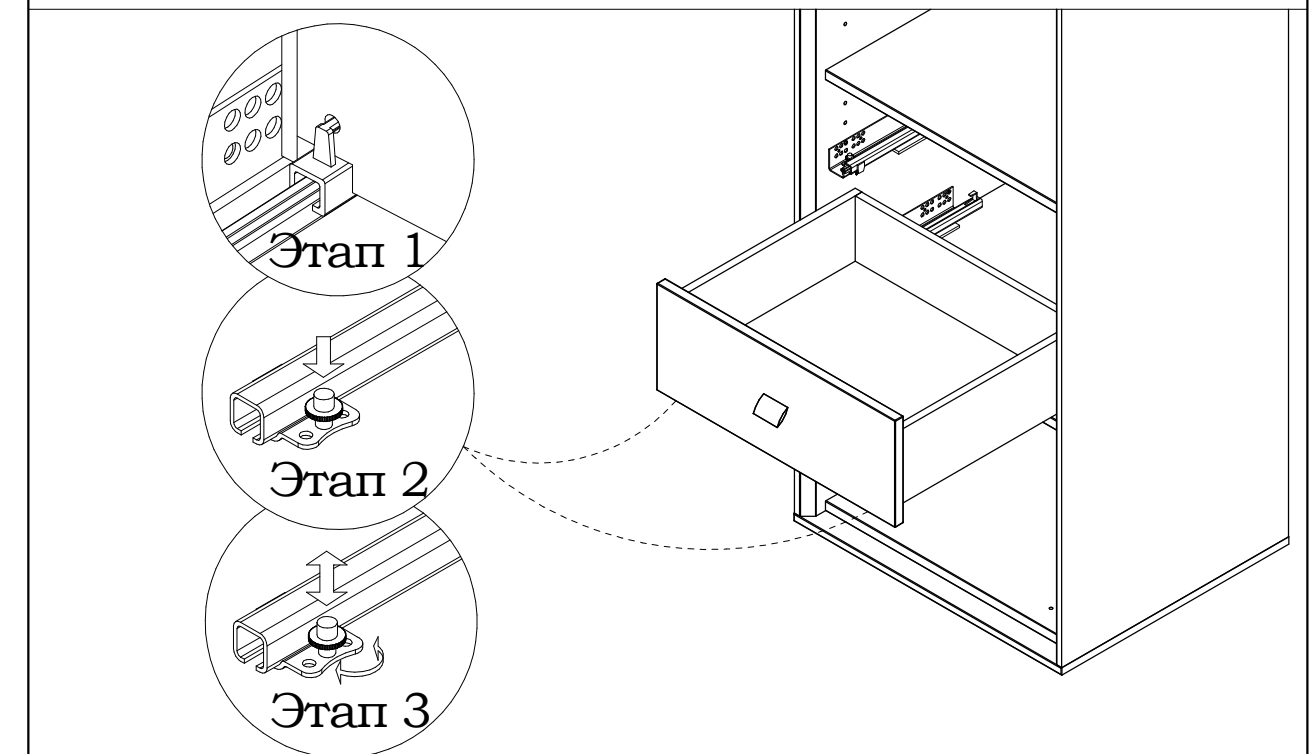


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

3. Сборка и установка дверей




Общая фурнитура для одной двери

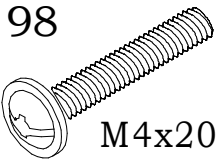58  2 шт.	98  M4x20 2 шт.	1293  2 шт.	1402  2 шт.	1659  1 шт.
---	---	--	--	---



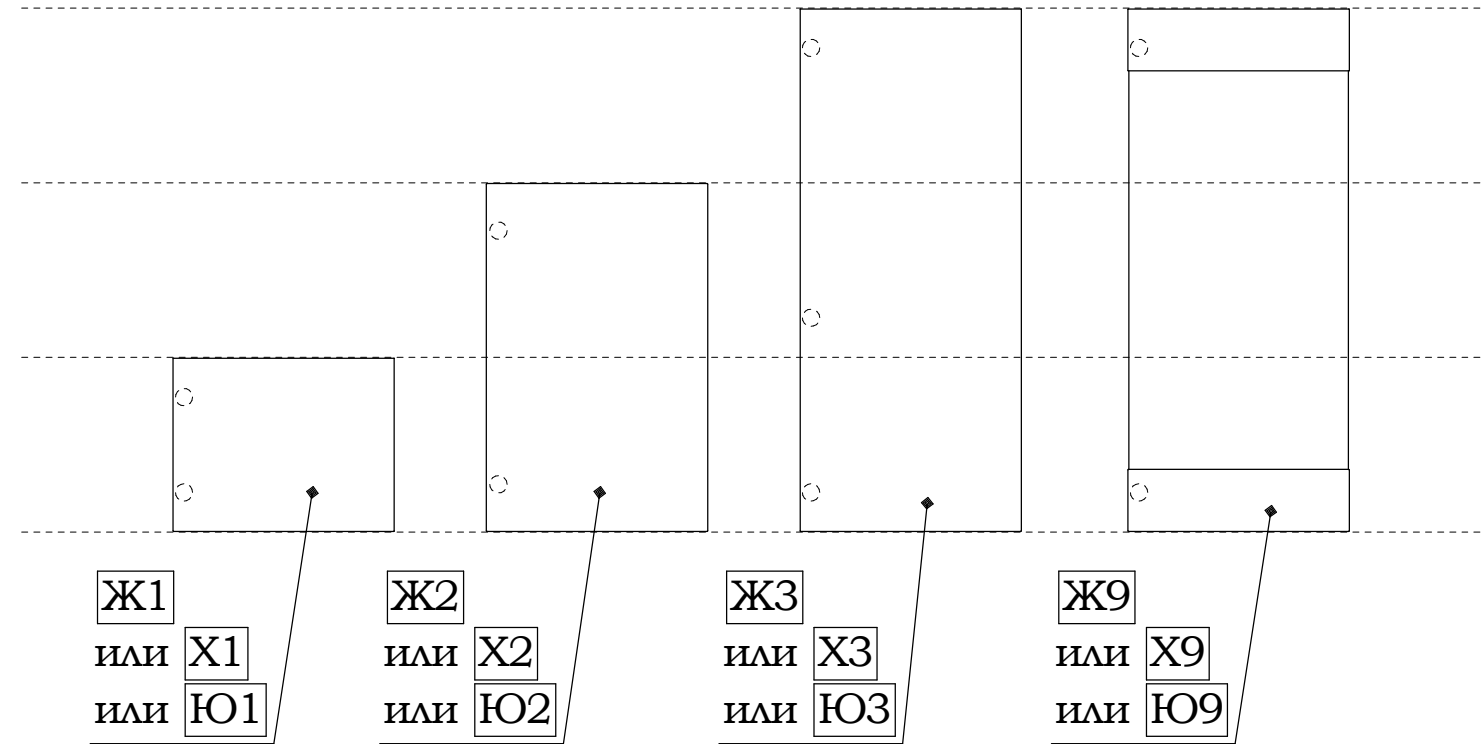


Дополнительная фурнитура для одной двери


Для двери Ж1, X1, Ю1, Ж2,
X2, Ю2, Ж9, X9, Ю9

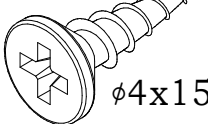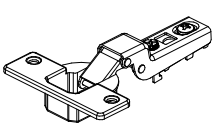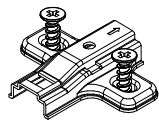17  φ4x15 4 шт.	1630  2 шт.	1664  2 шт.
--	--	--

Для двери Ж3, X3, Ю3

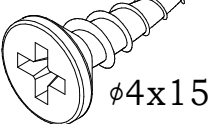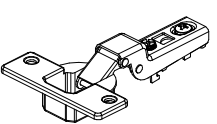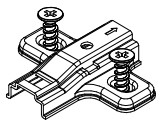17  φ4x15 6 шт.	1630  3 шт.	1664  3 шт.
--	--	--

3.1

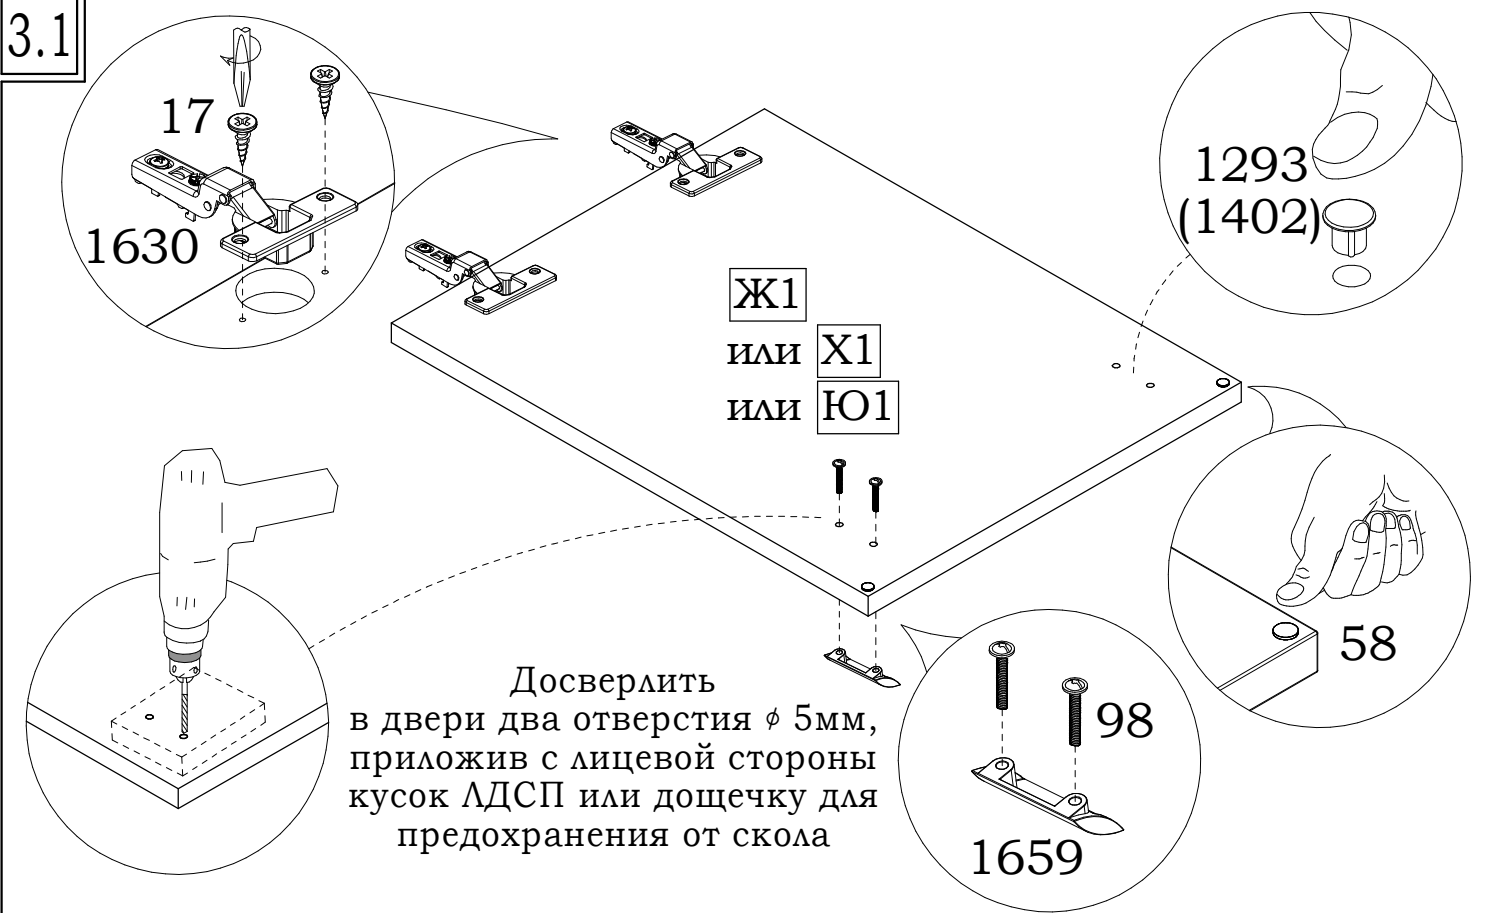

Внимание!

Расположение ручек зависит от
расположения двери на изделии

Вариант навески
на левую боковину


Вариант навески
на правую боковину

Верх шкафа

Низ шкафа


На другие двери фурнитура устанавливается аналогично.

3.2

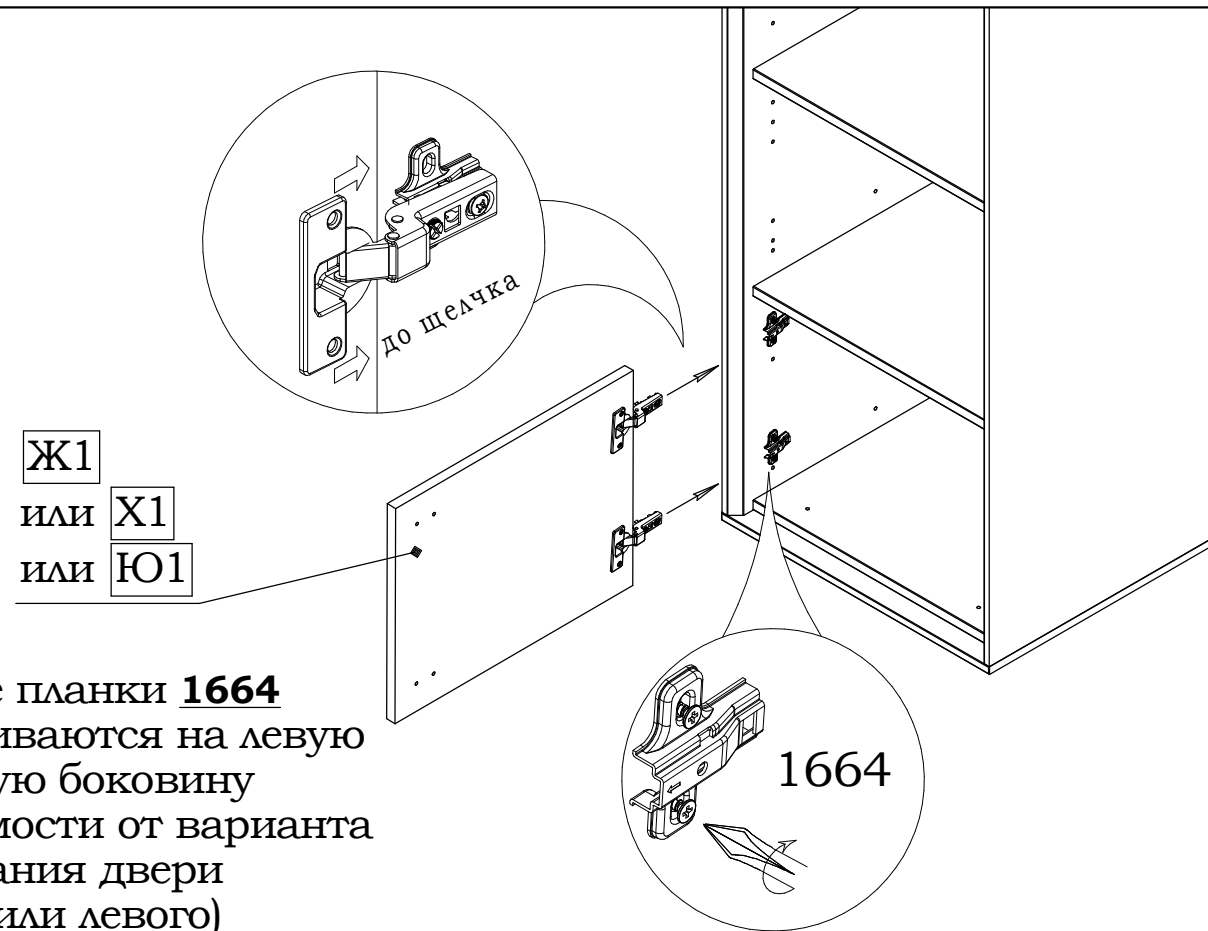

Ответные планки **1664** устанавливаются на левую или правую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)

Вариант

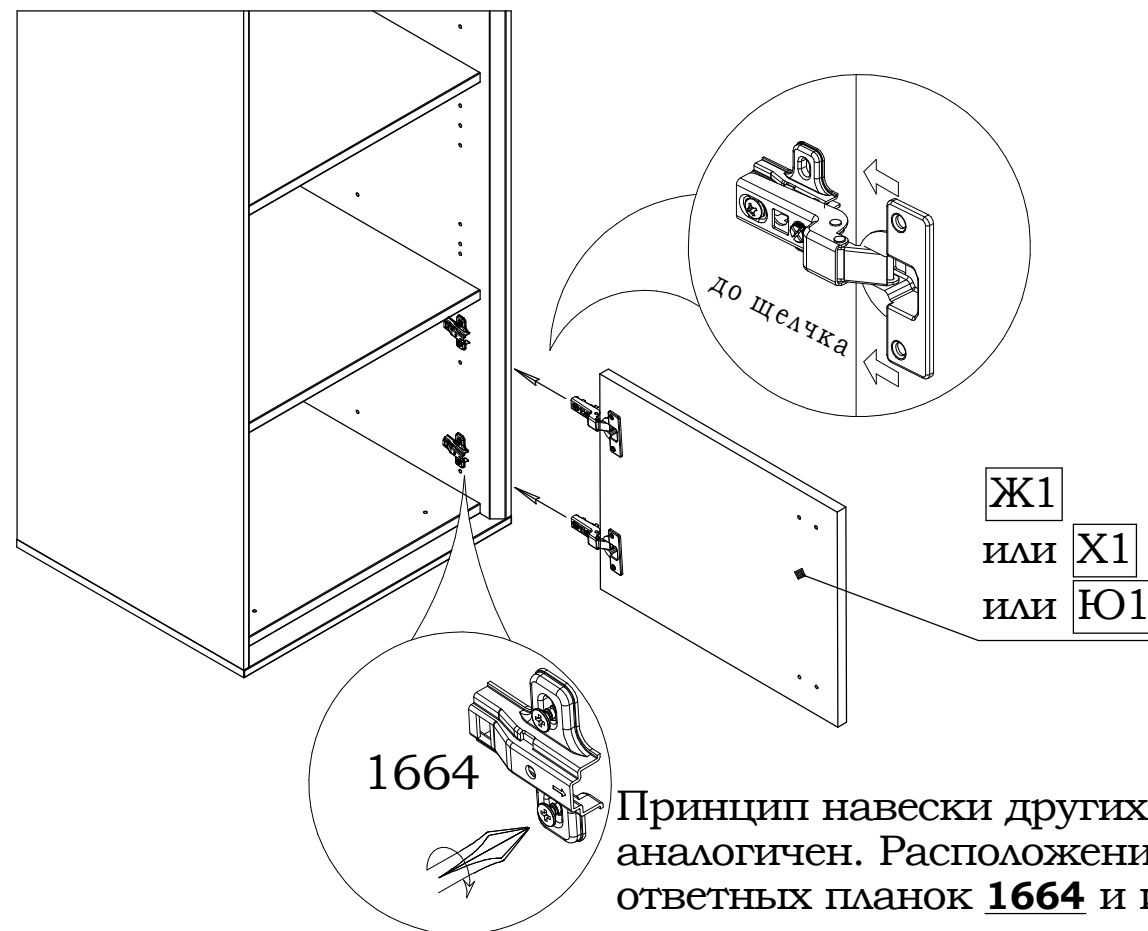

1664


Принцип навески других дверей аналогичен. Расположение дверей, ответных планок **1664** и их количество, зависит от исполнения шкафа

3.3

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

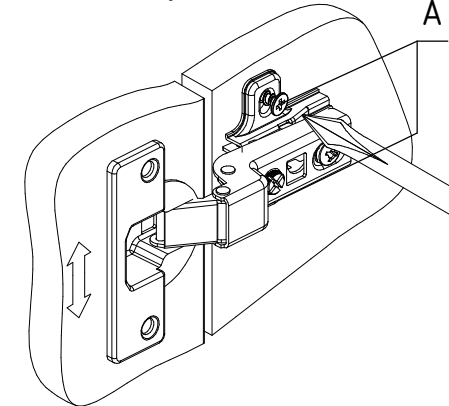


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

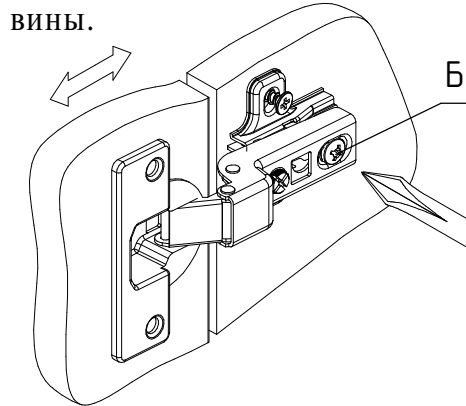

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

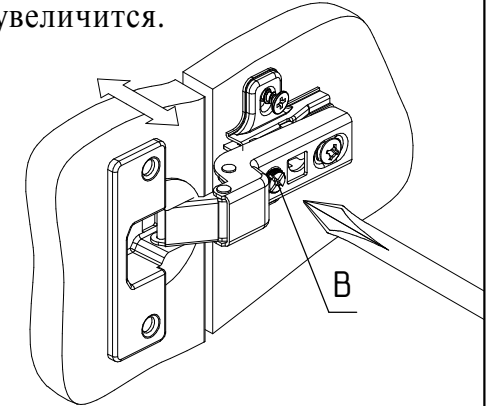


3.4

Установка и регулировка доводчика петли


Внимание!

доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1358

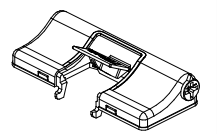

Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

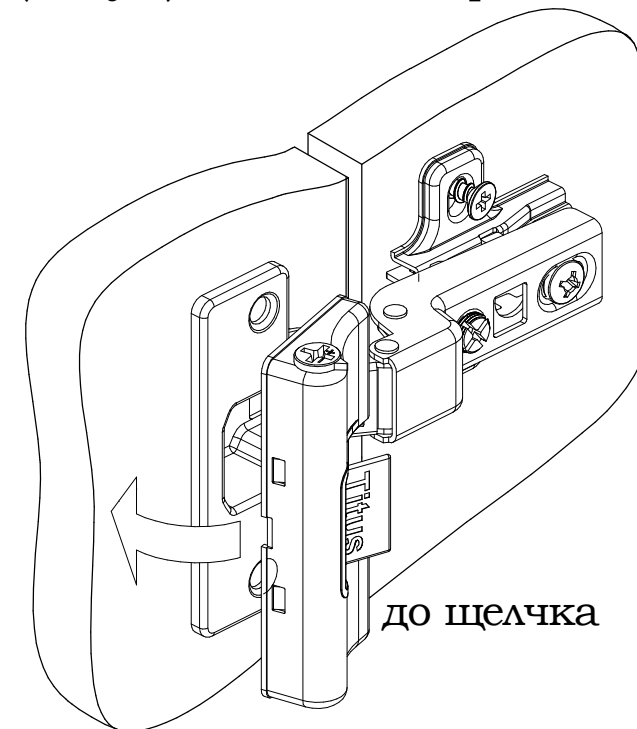

до щелчка

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

