

Инструкция по сборке шкафа 82.151.00.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)




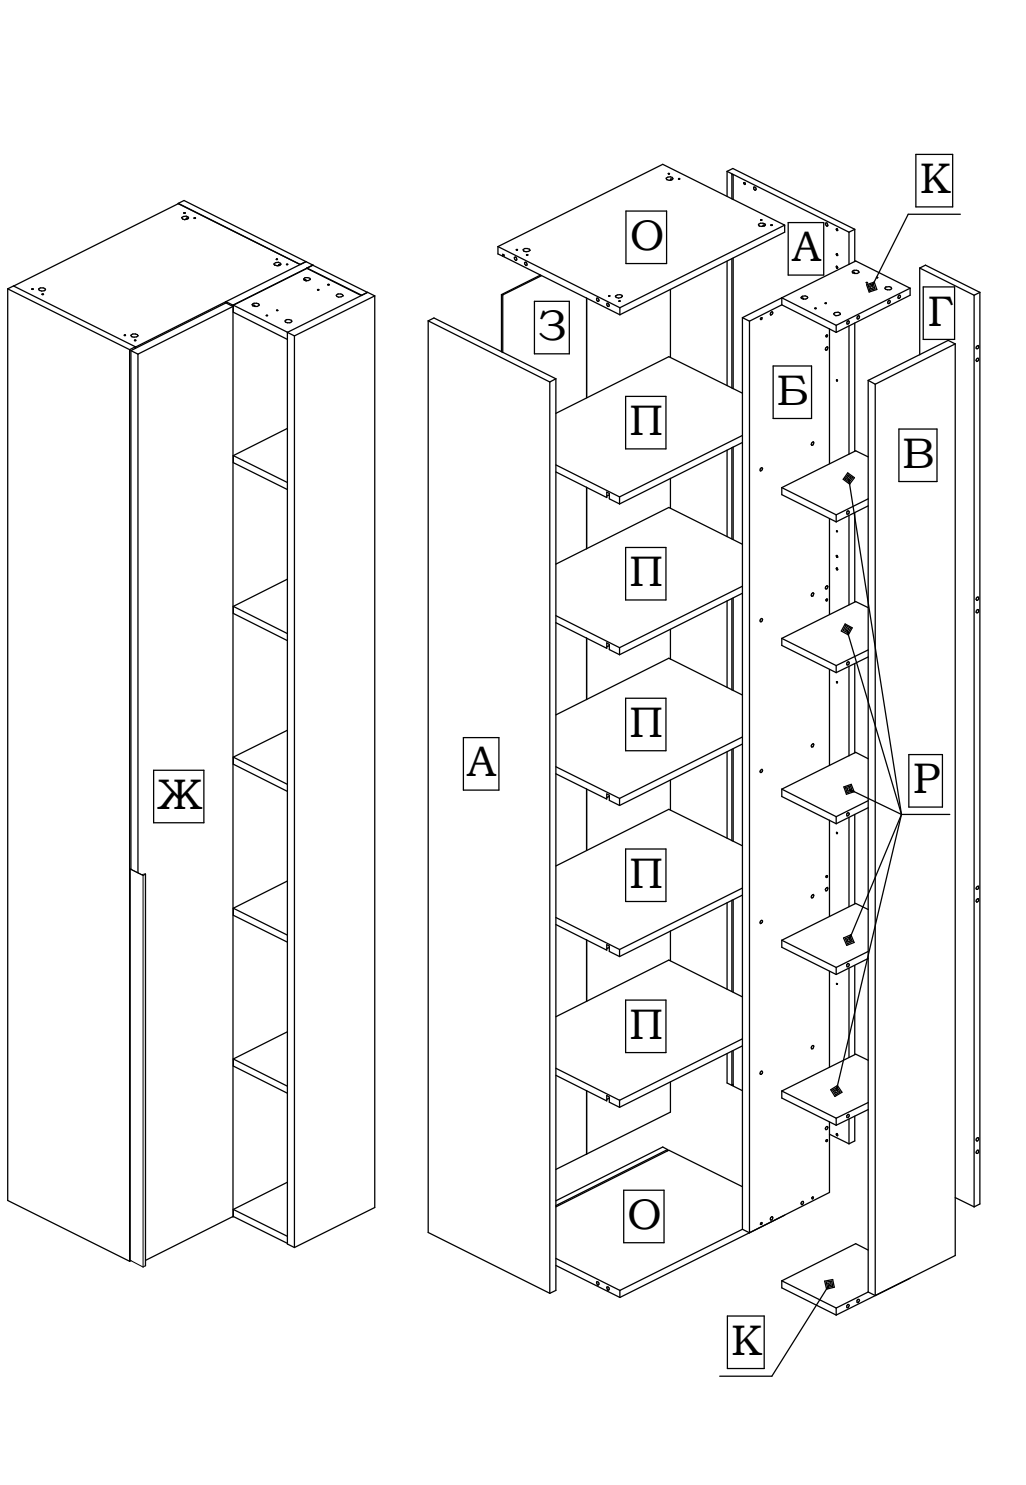


Вариант сборки




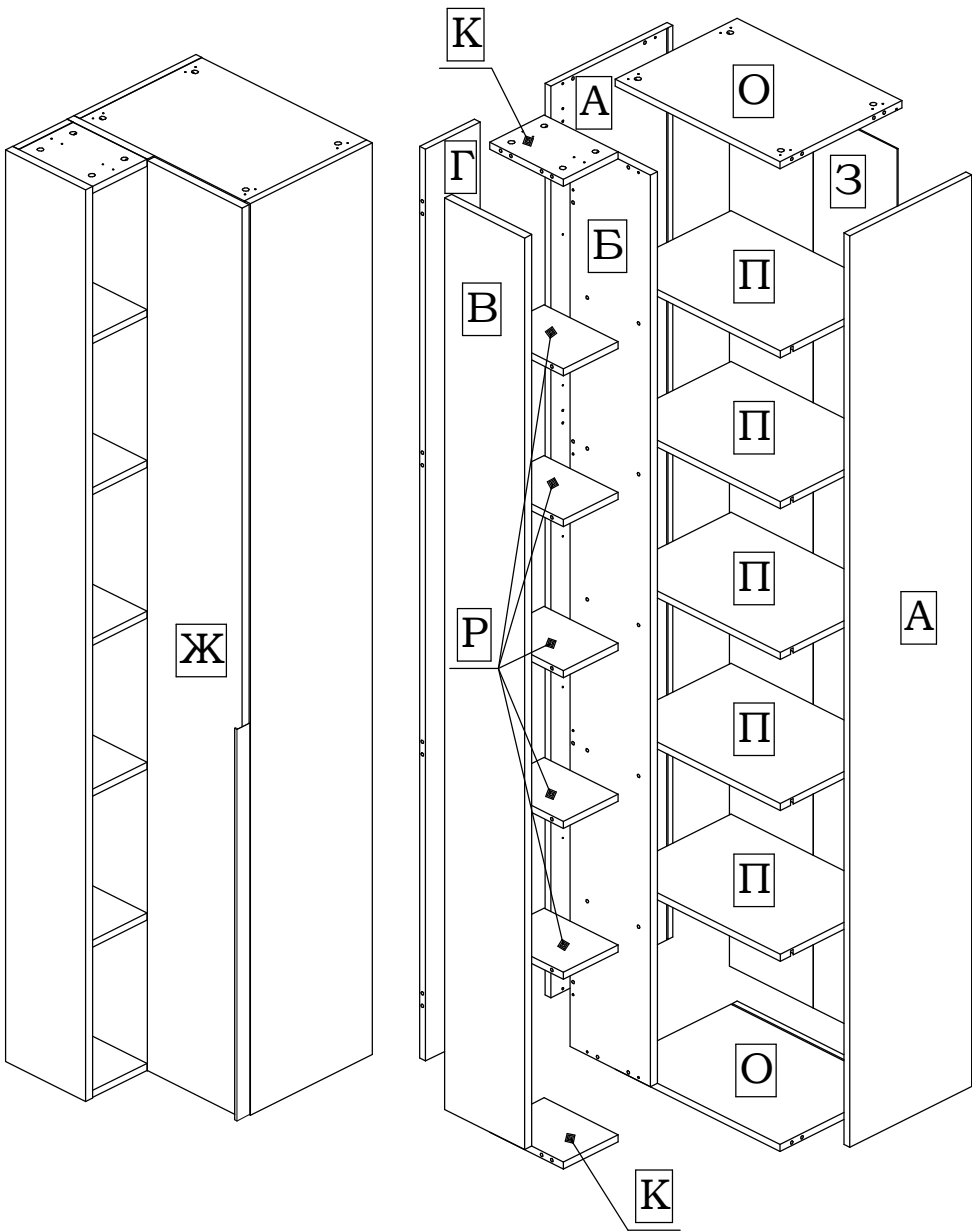


1 24 шт.	3 24 шт.	7 φ8x30 24 шт.	10 20 шт.
14 4x13 12 шт.	17 φ4x15 8 шт.	21 φ4x30 4 шт.	58 2 шт.
62 14 шт.	86 1 шт.	87 φ6x40 φ4,2x14 1 КОМПЛ.	95 φ6,3x11 20 шт.
96 4 шт.	770 4 шт.	772 4 шт.	801 D=3 4 шт.
817 φ4,2x16 4 шт.	1047 20 шт.	1048 20 шт.	1294 8 шт.
1402 8 шт.	1462 6 шт.	1795 6 шт.	1935 3,5x16 4 шт.
2050 L=996мм 1 шт.			

Инструкция по сборке шкафа 82.151.00.00

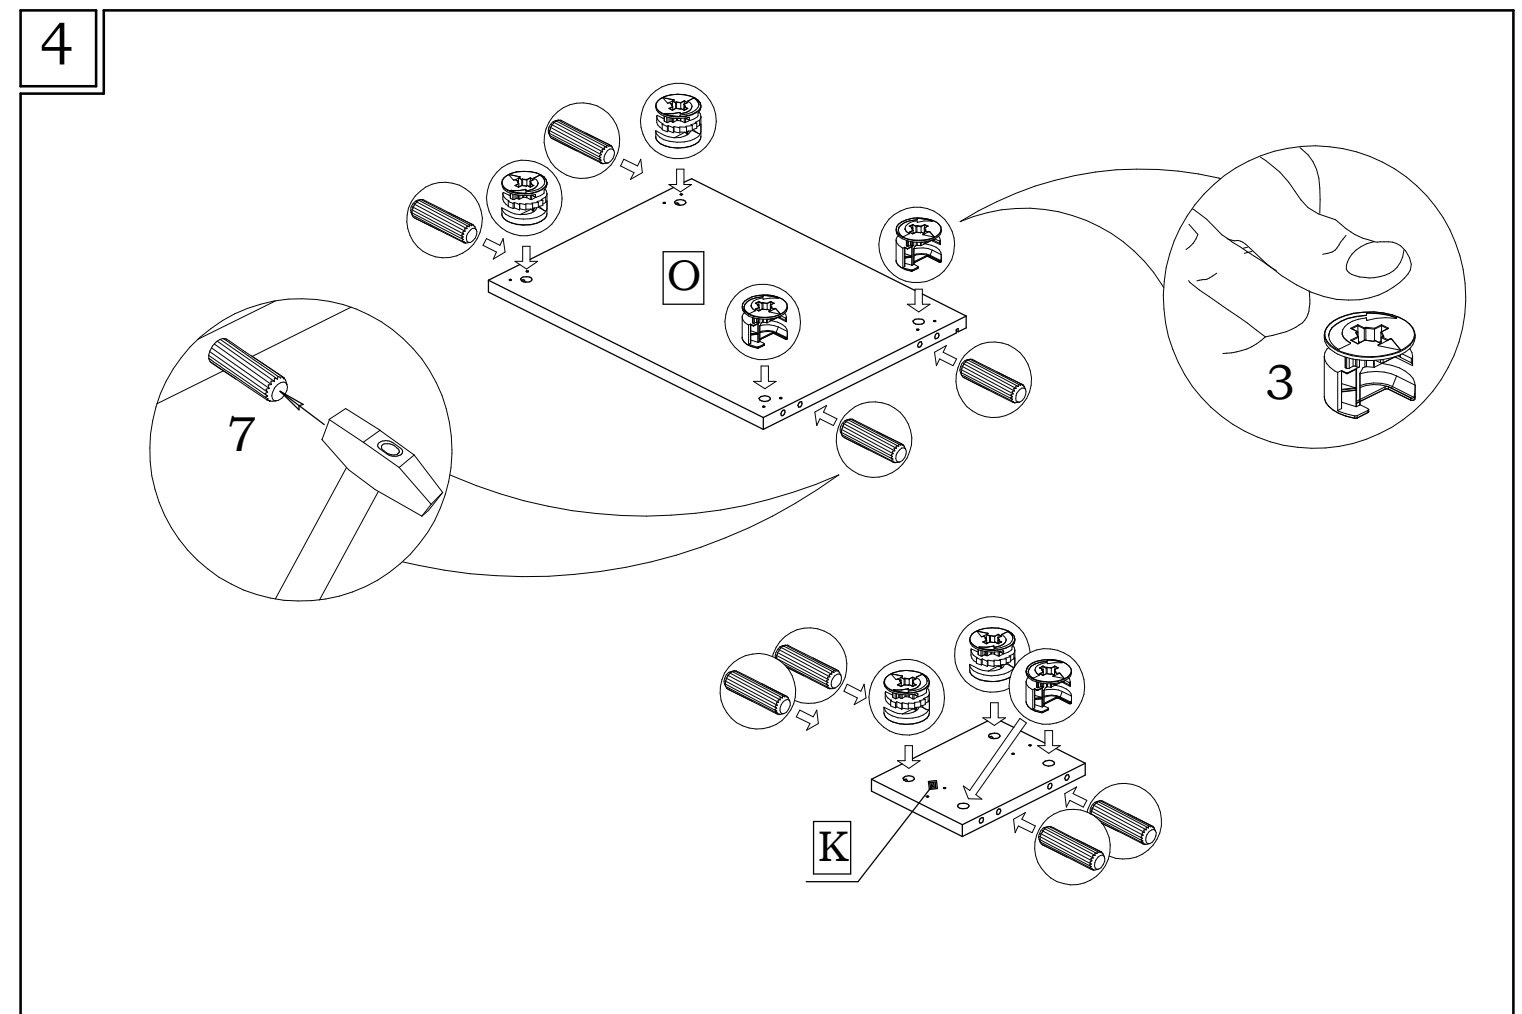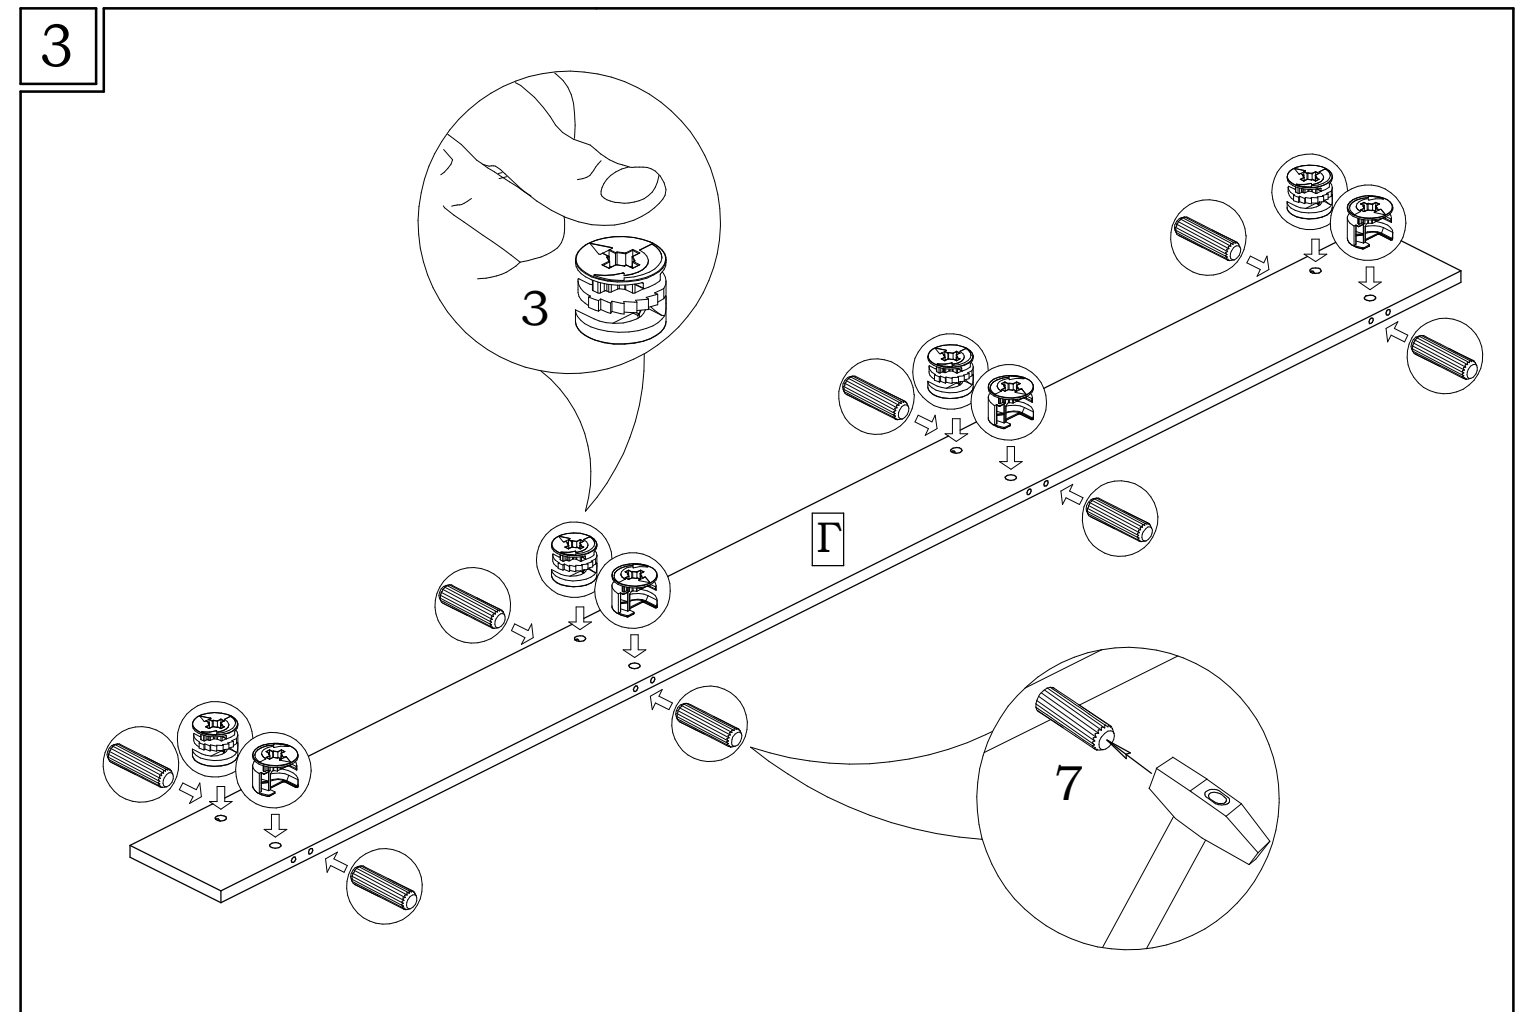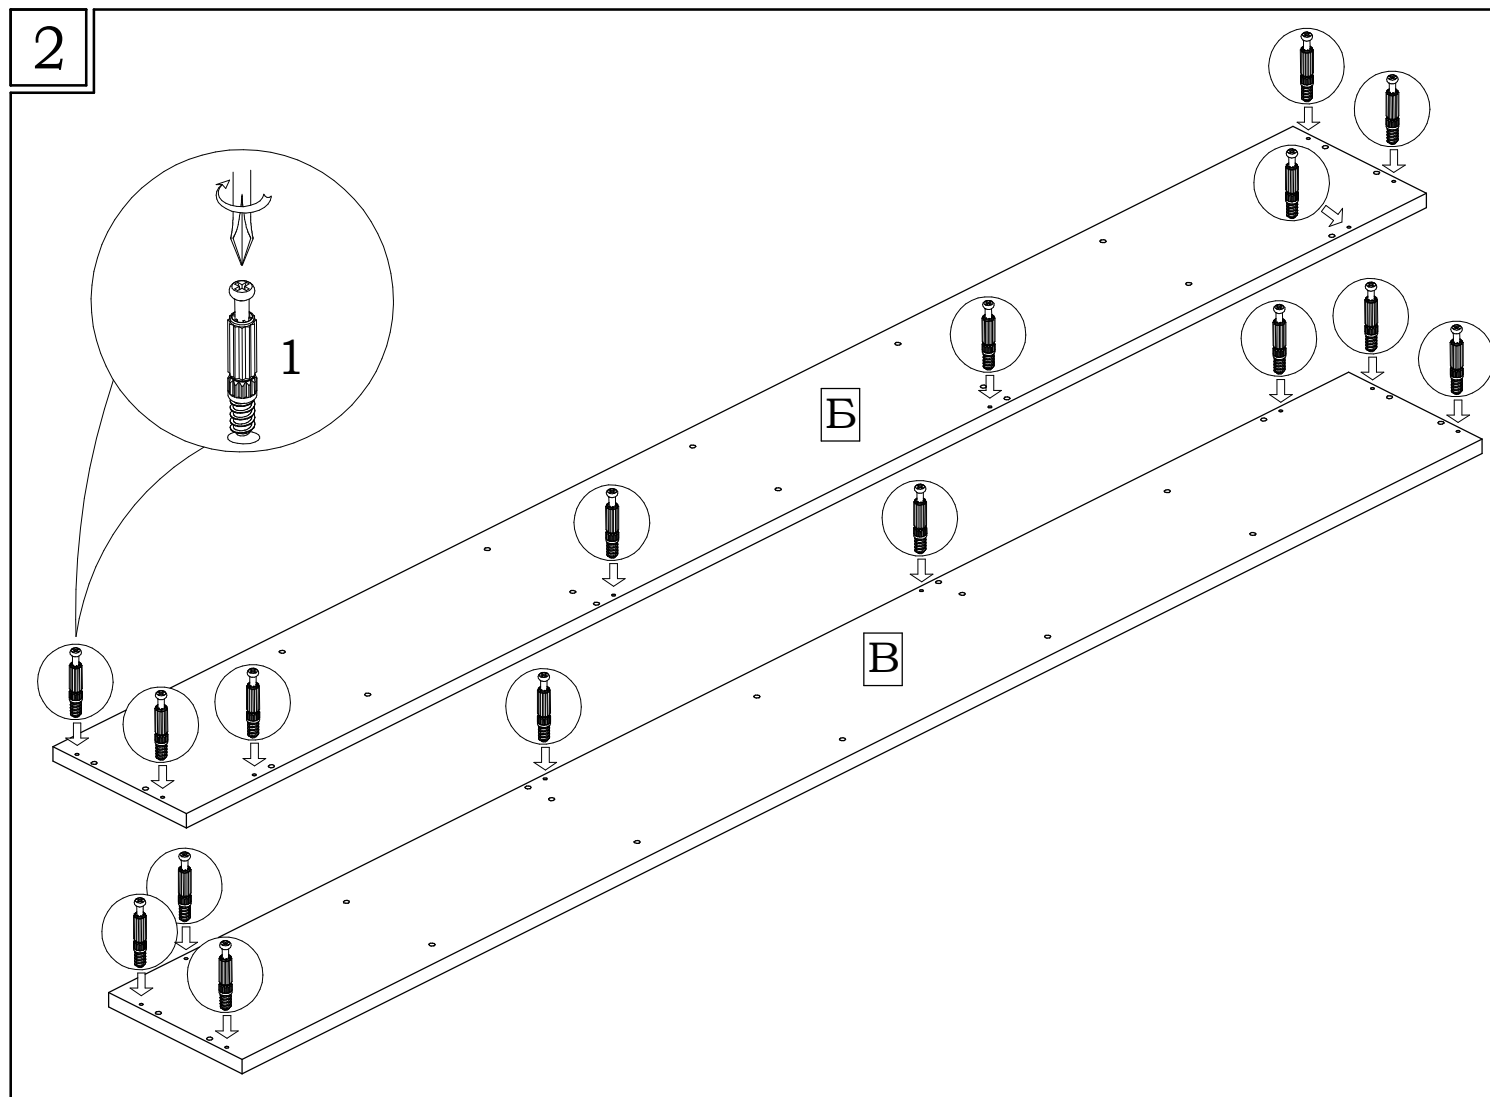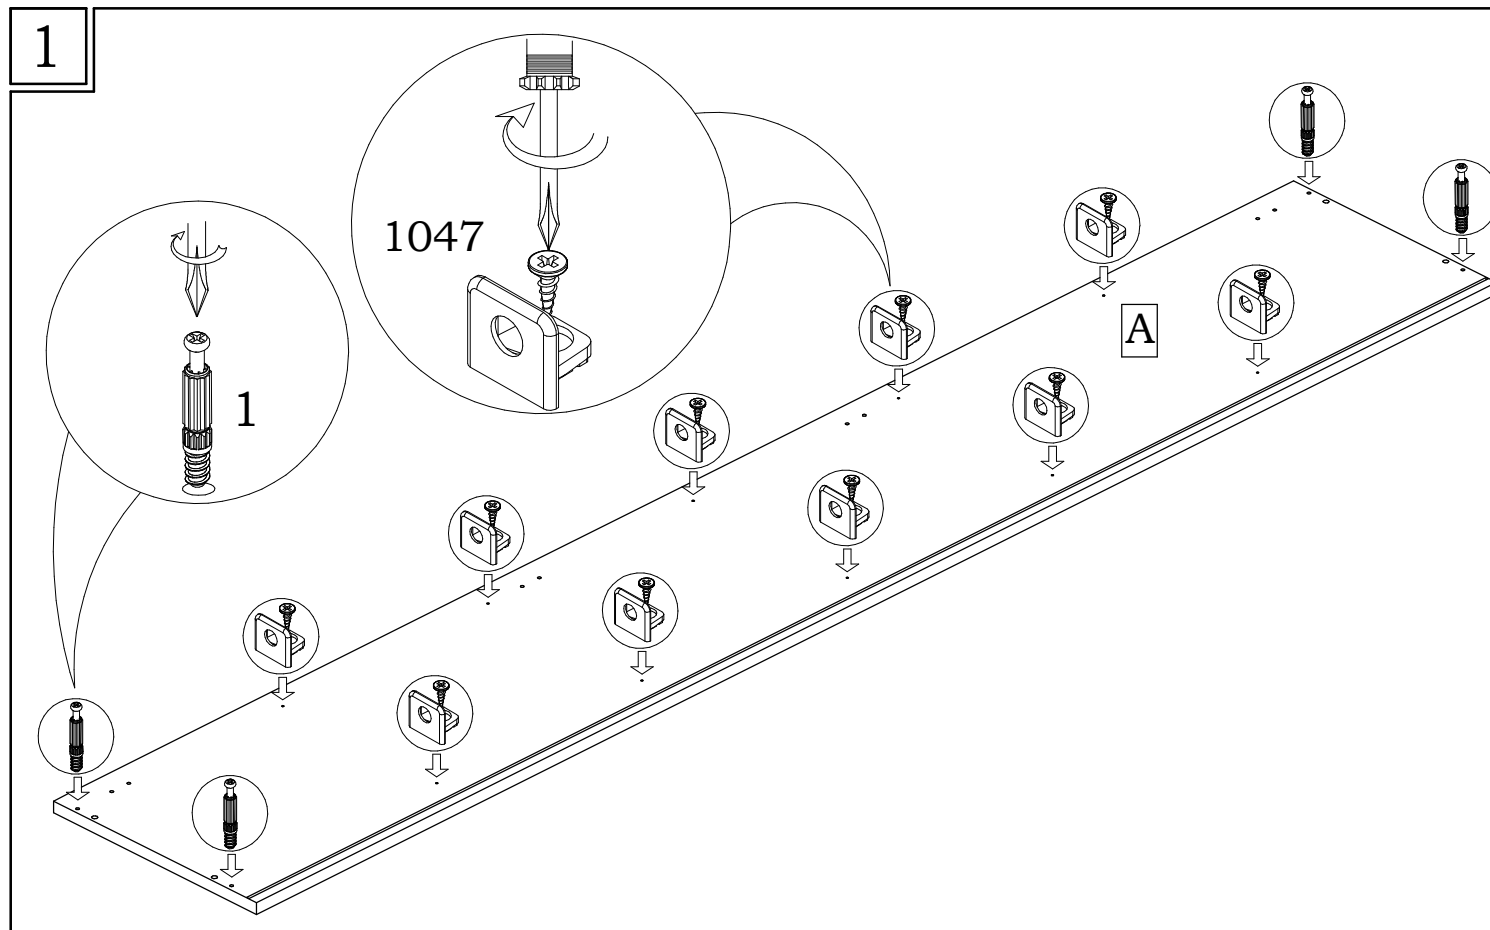


Инструкция по сборке шкафа 82.151.00.00

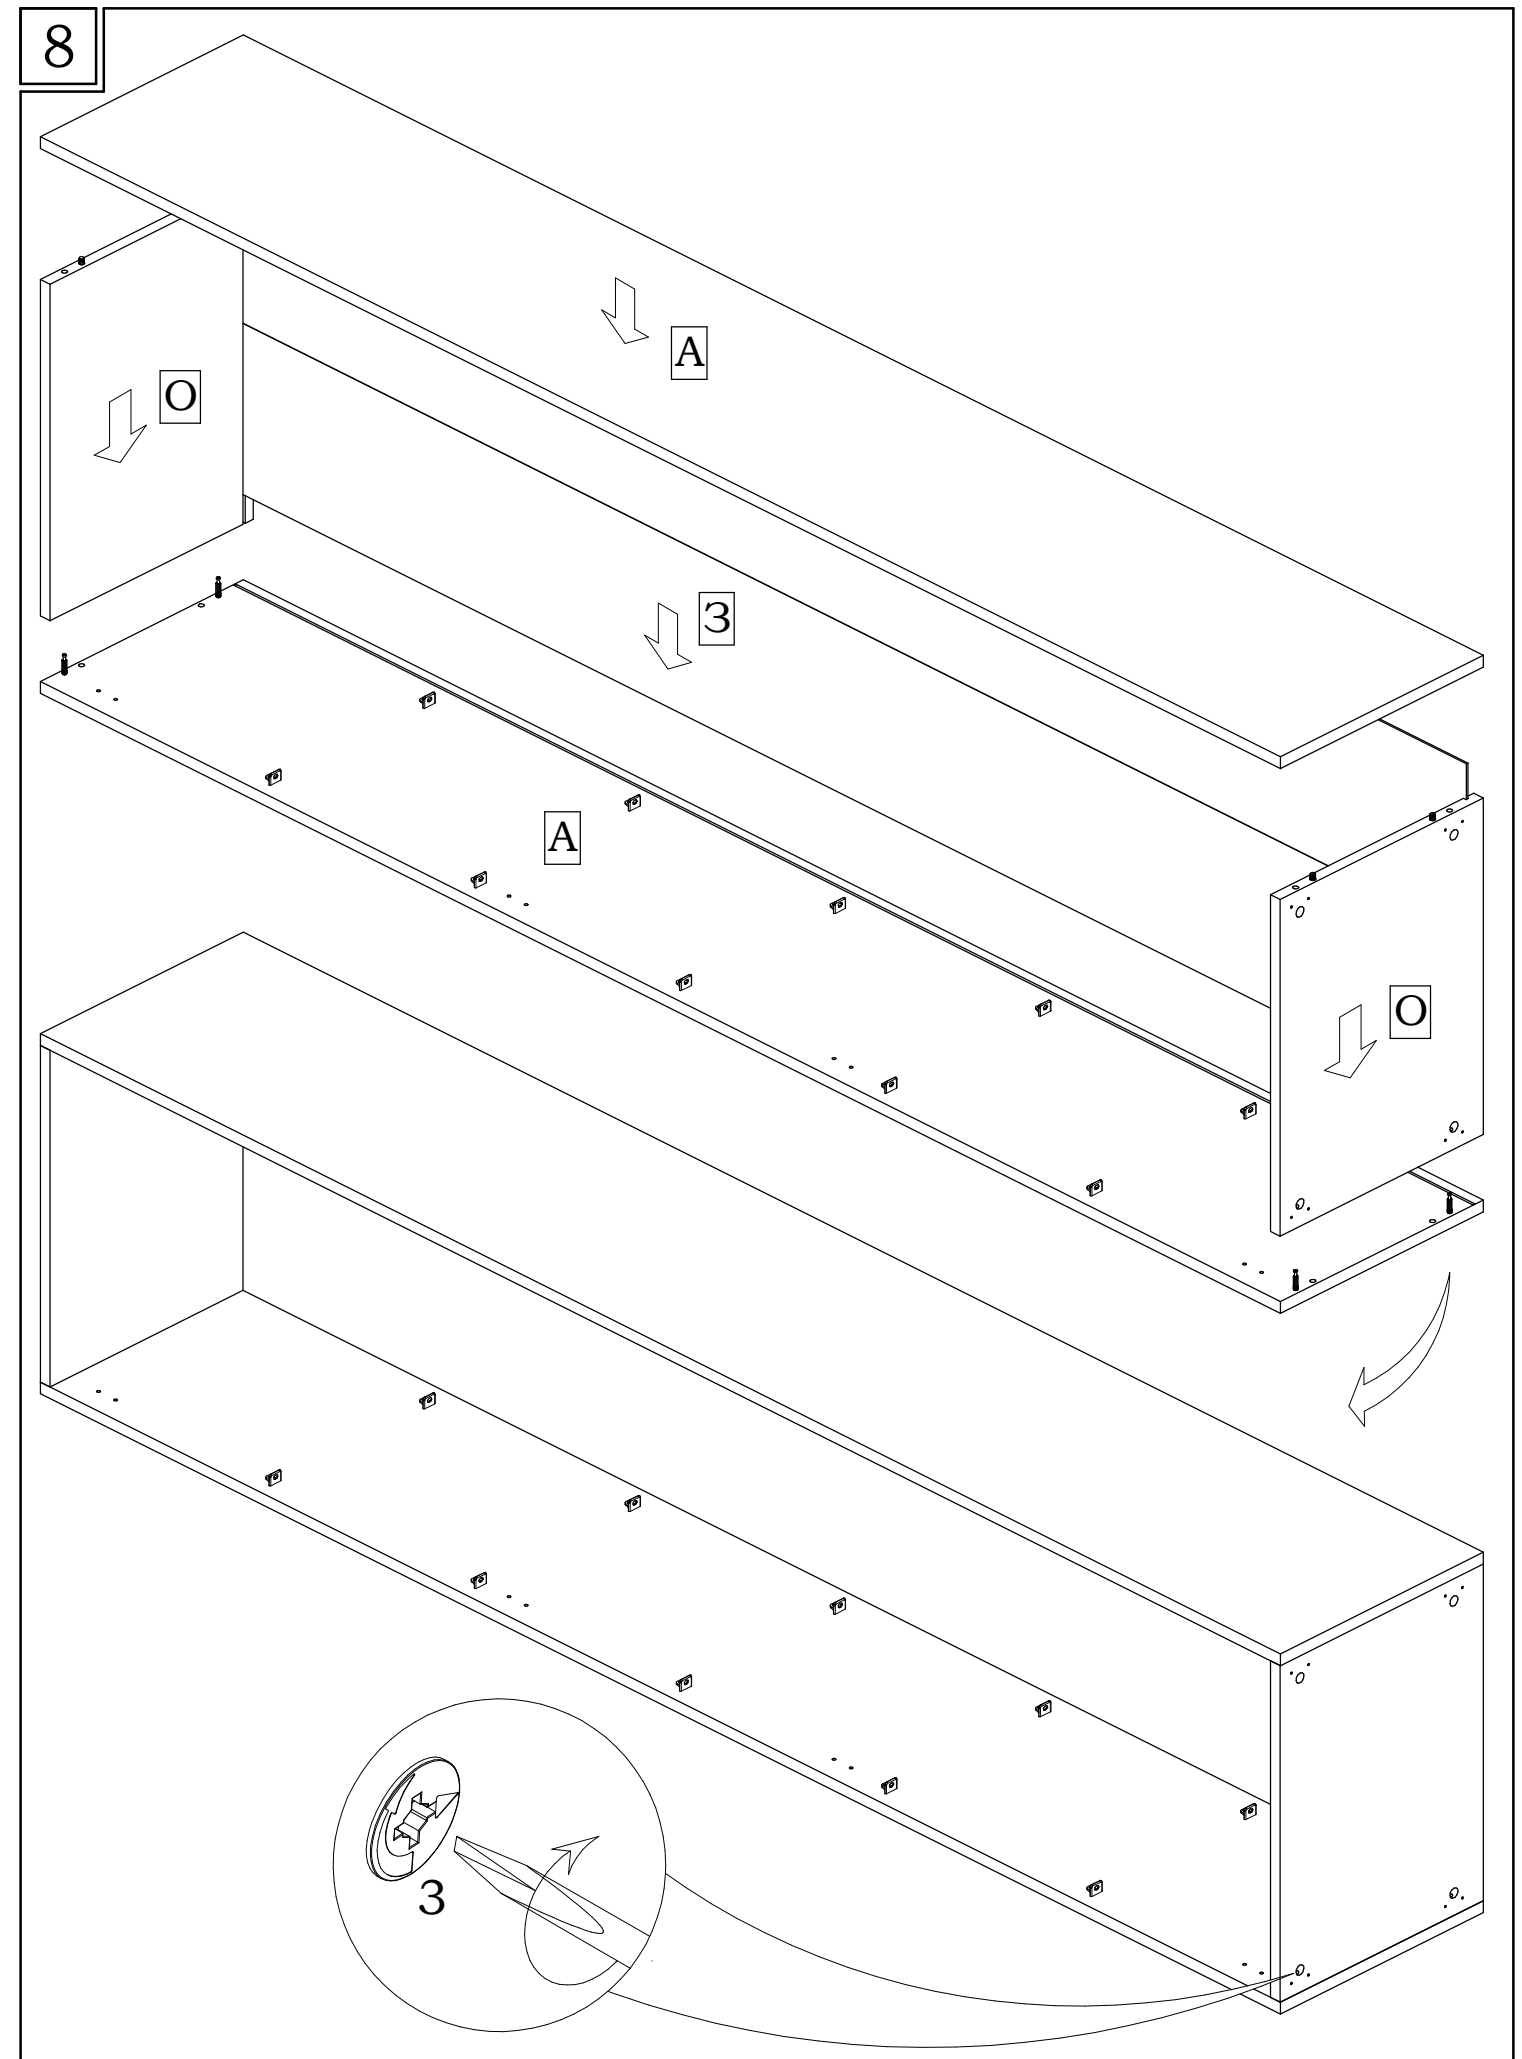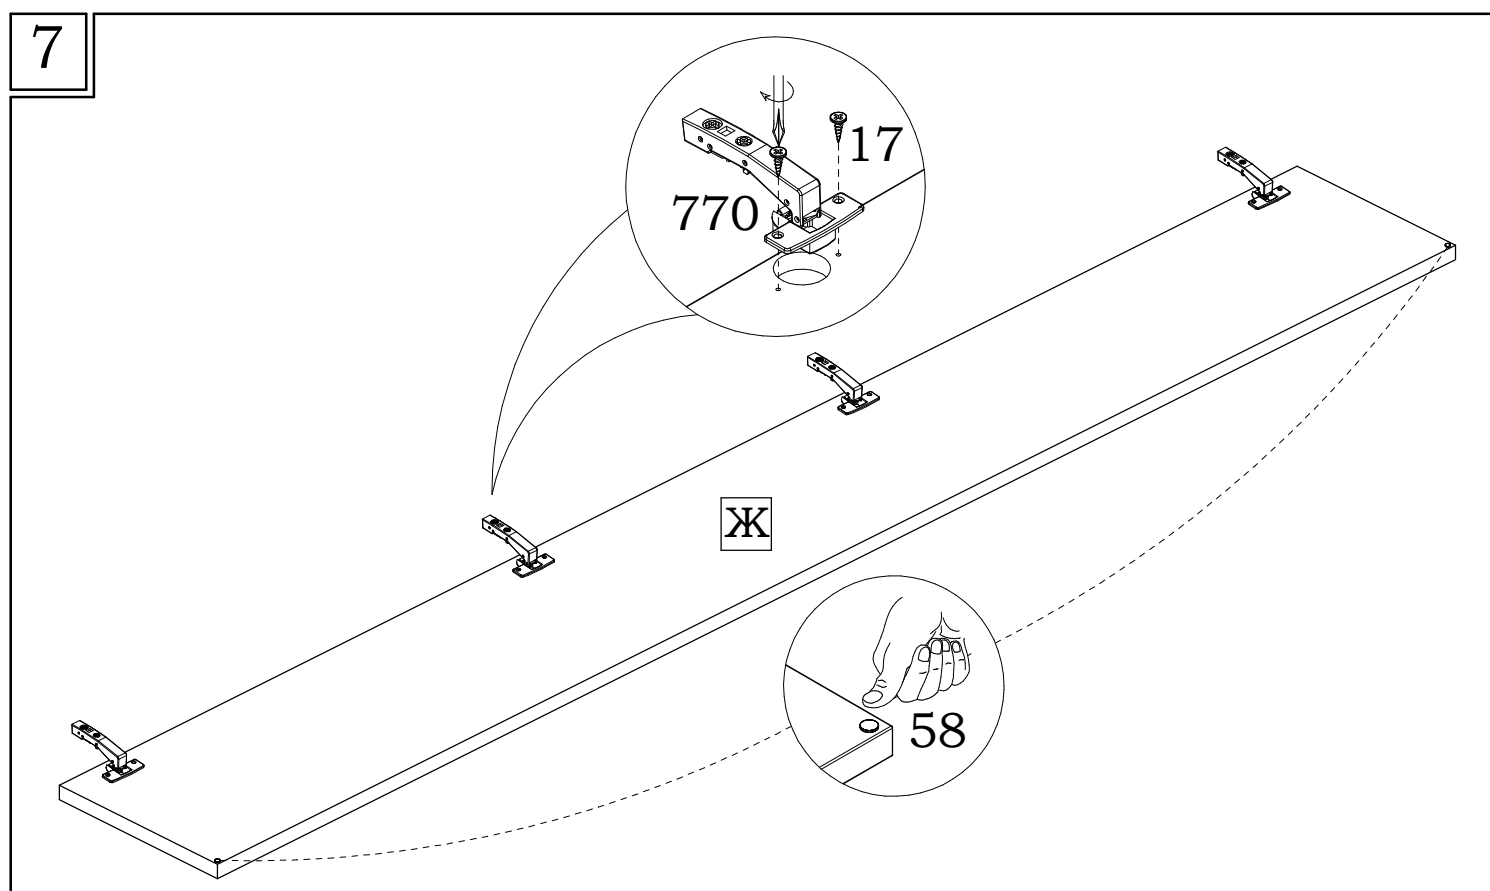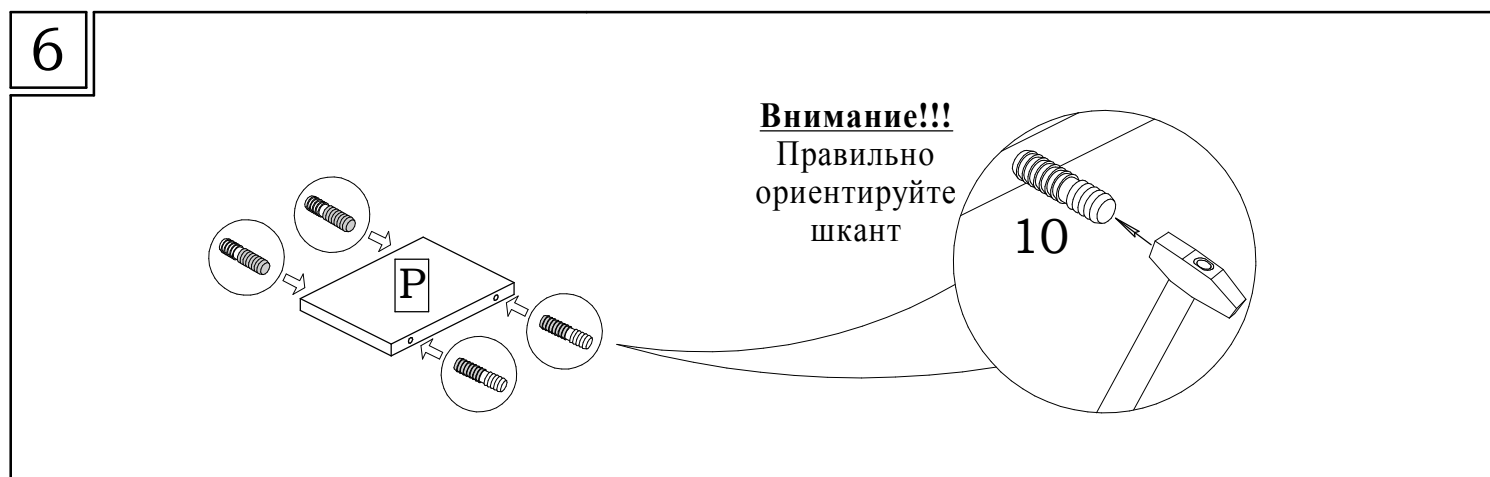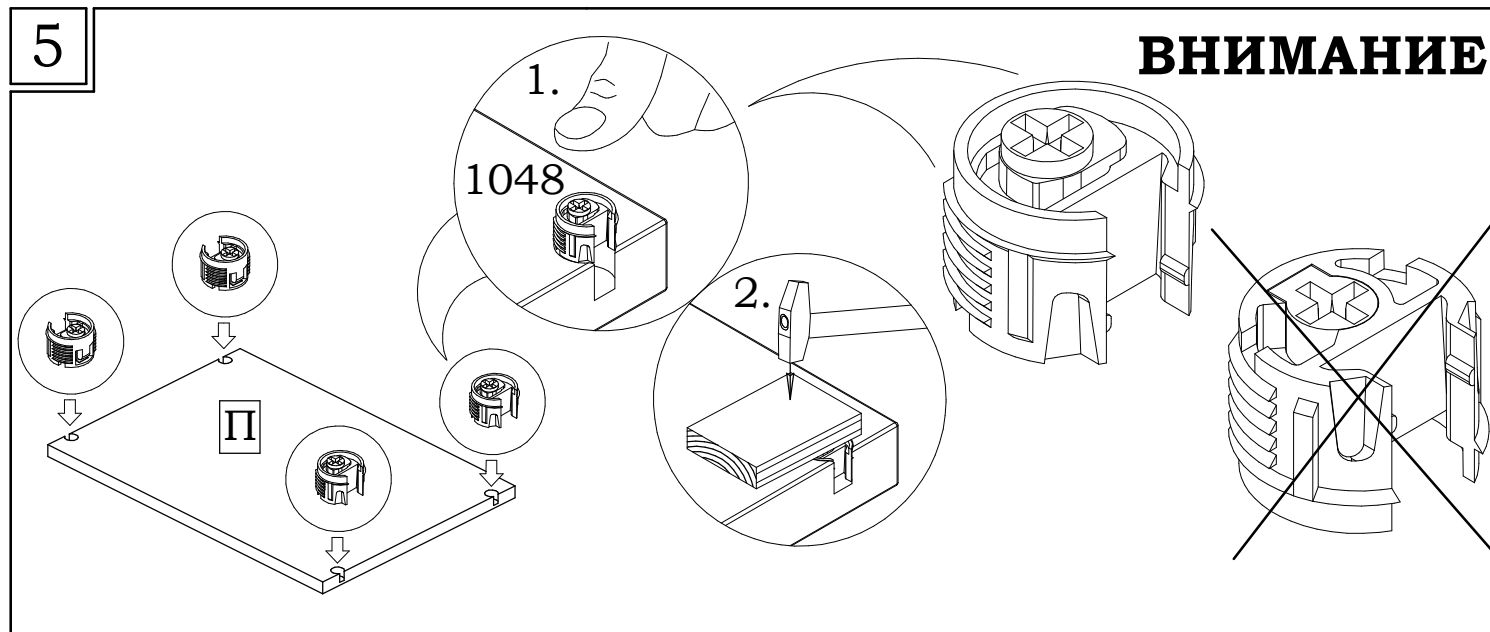


Инструкция по сборке шкафа 82.151.00.00

9

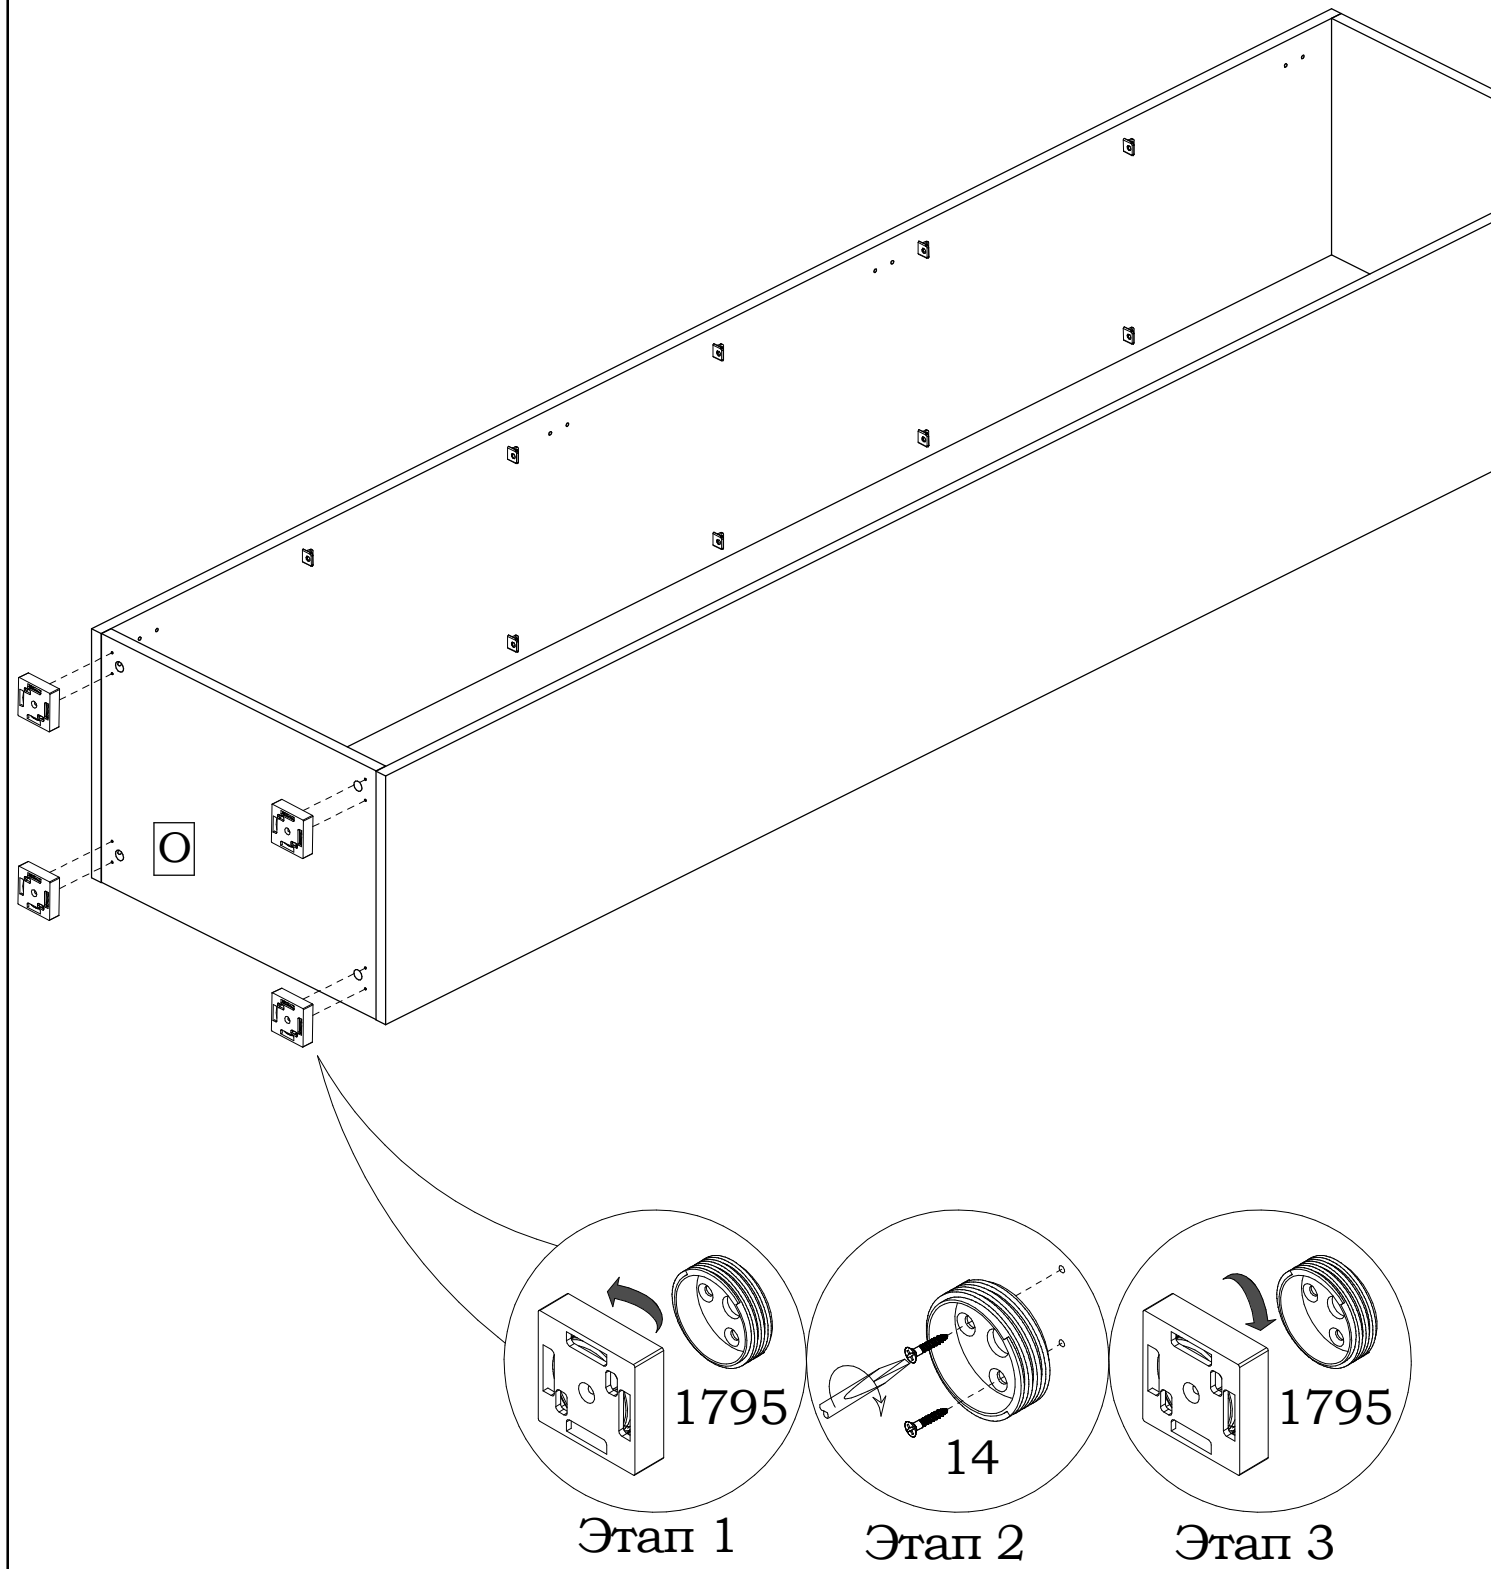


10


Стяжку для задних
тенок **62** вставить до
упора в пазы,
расклинив заднюю
стенку и зафиксировать
её шурупом.

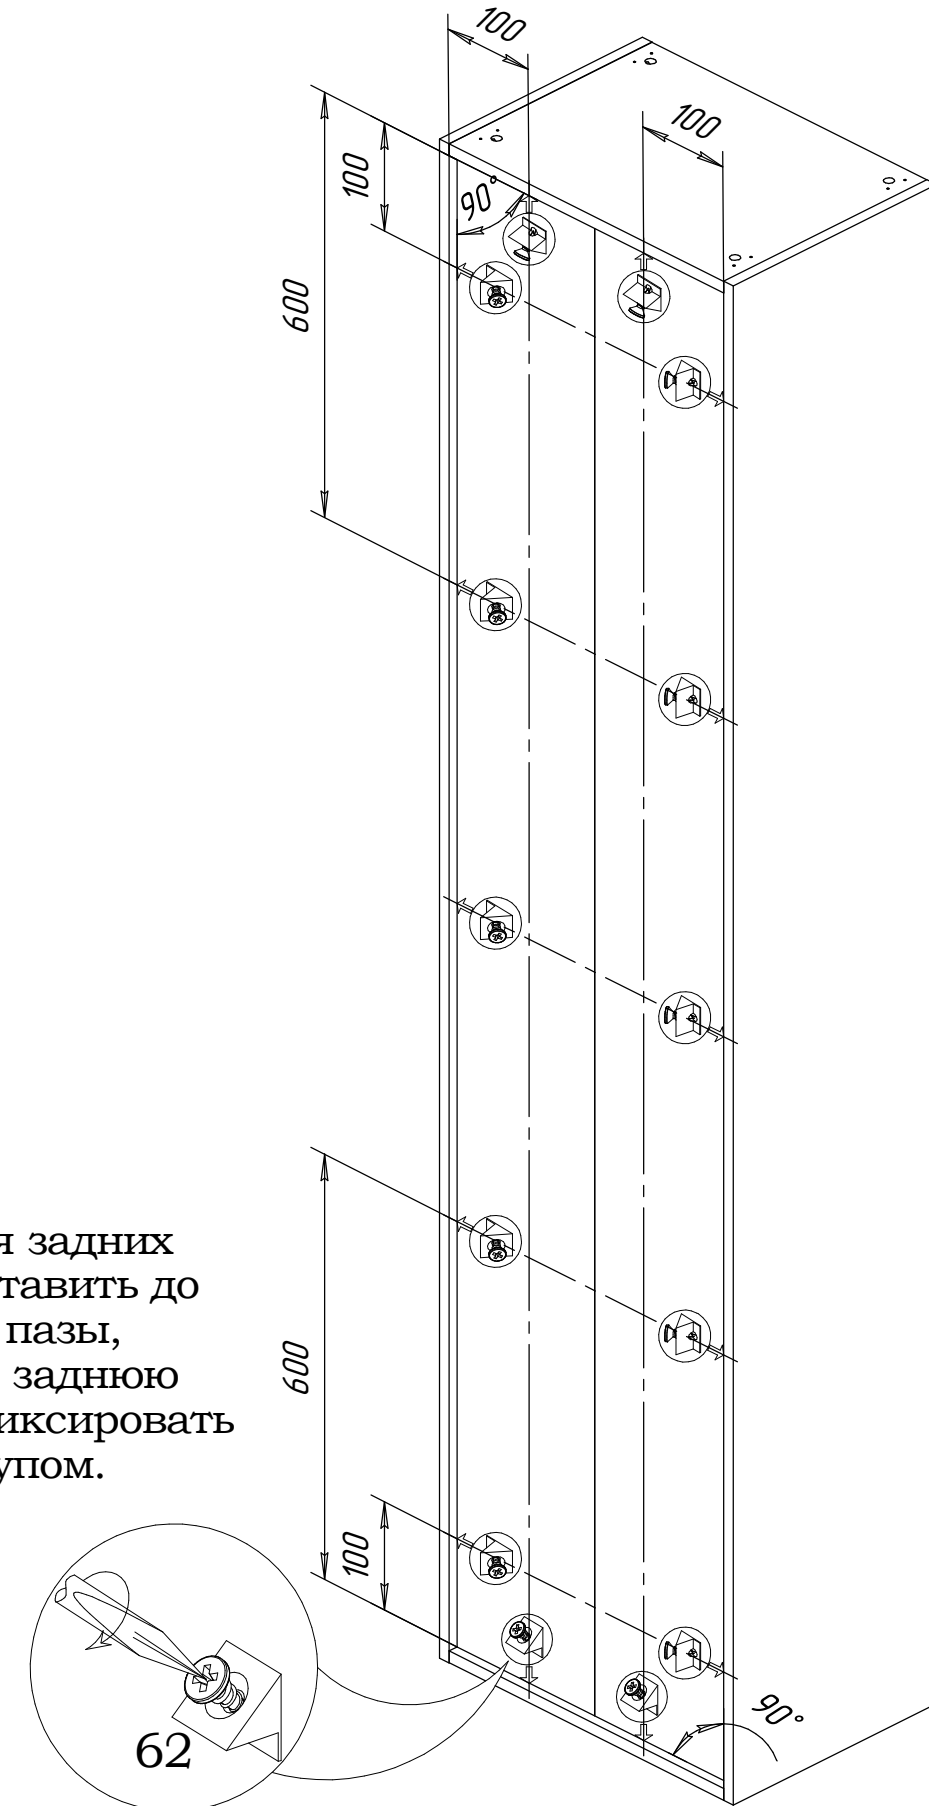

11

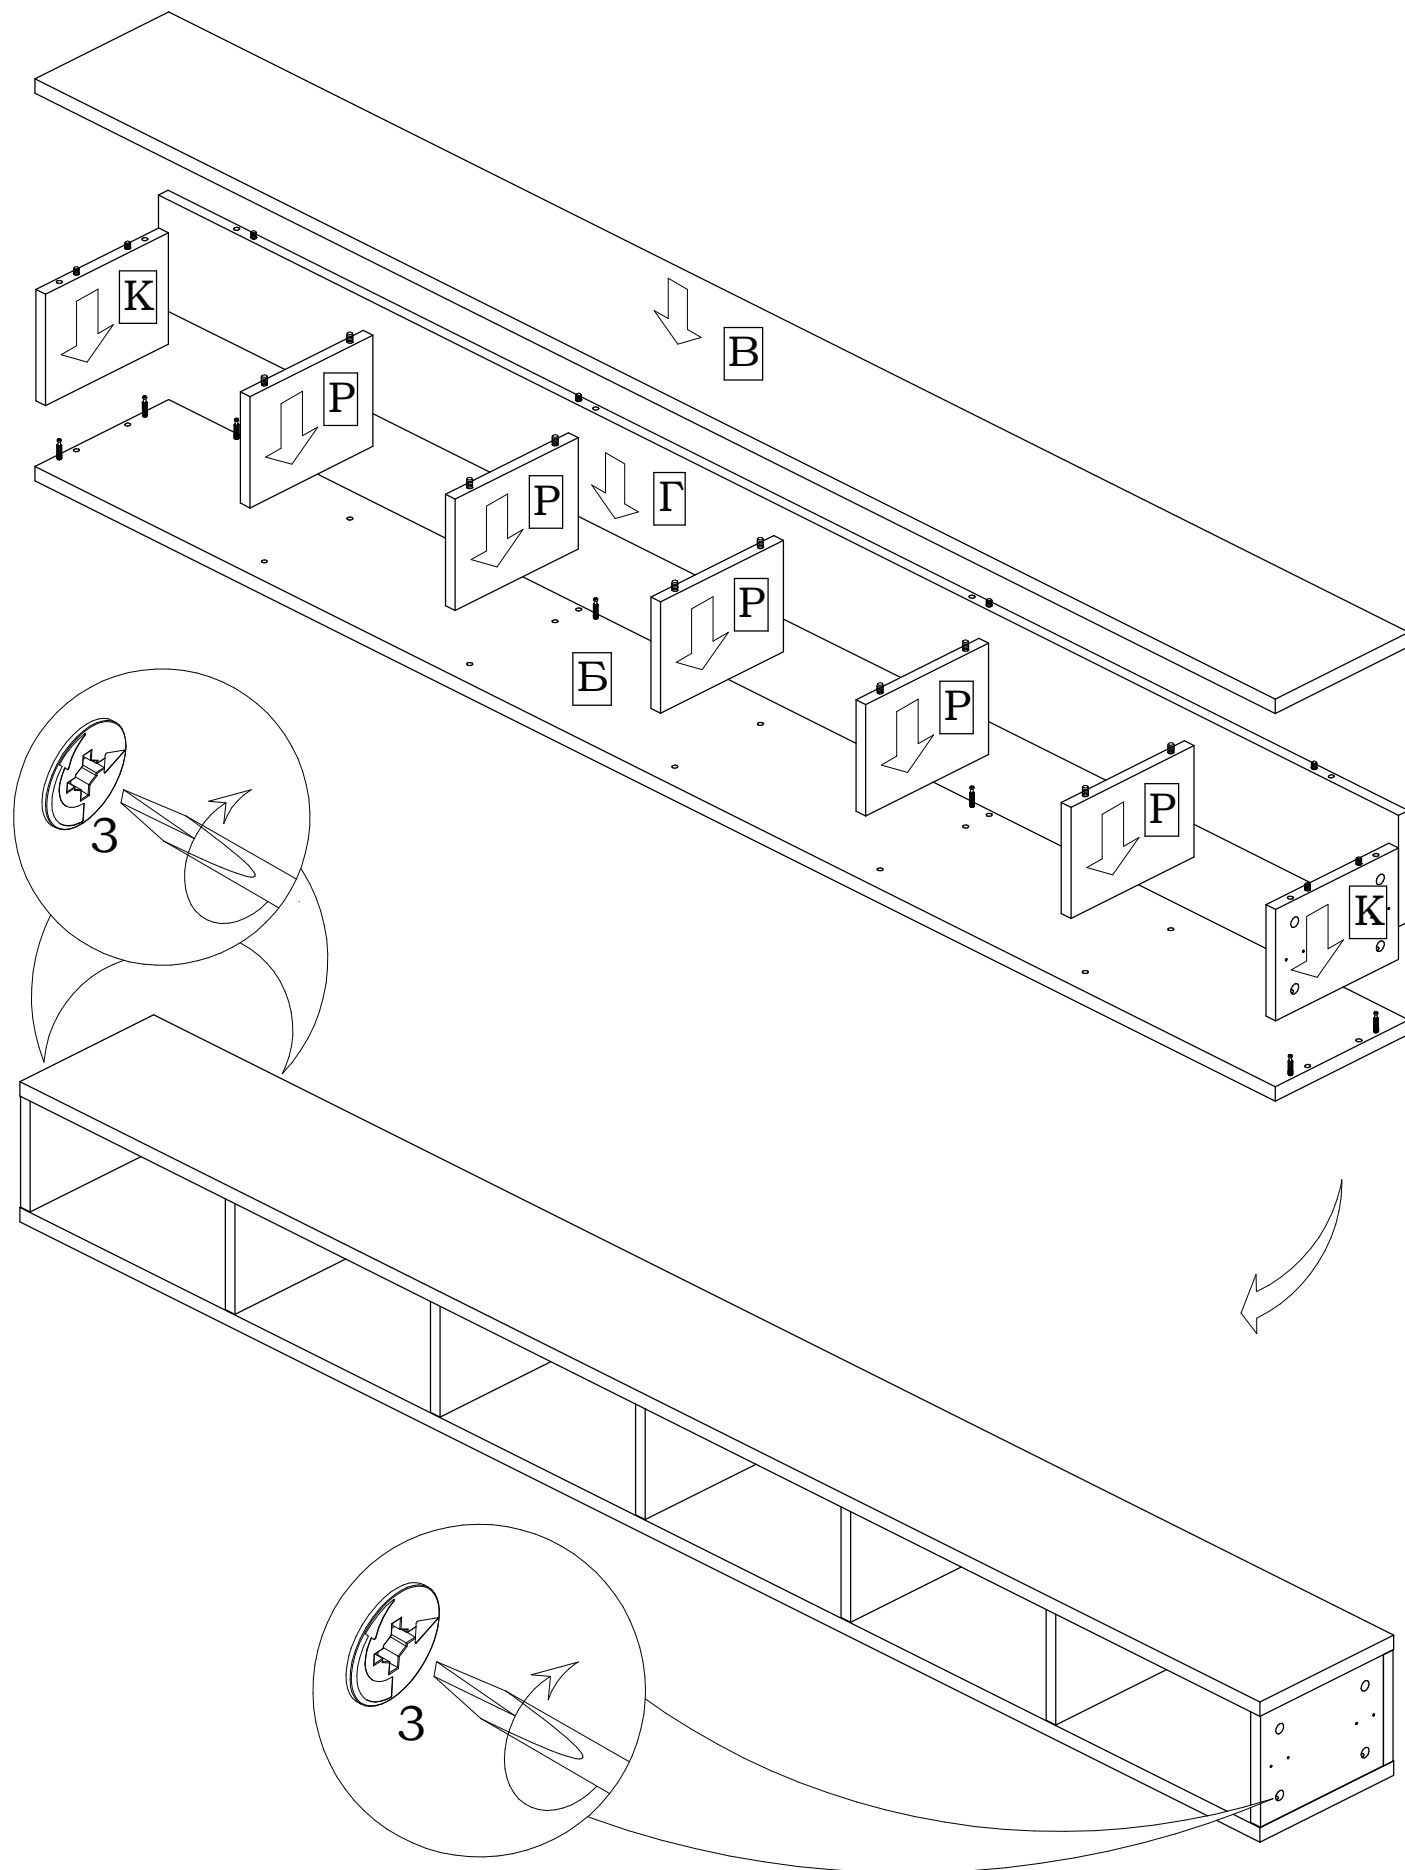


12

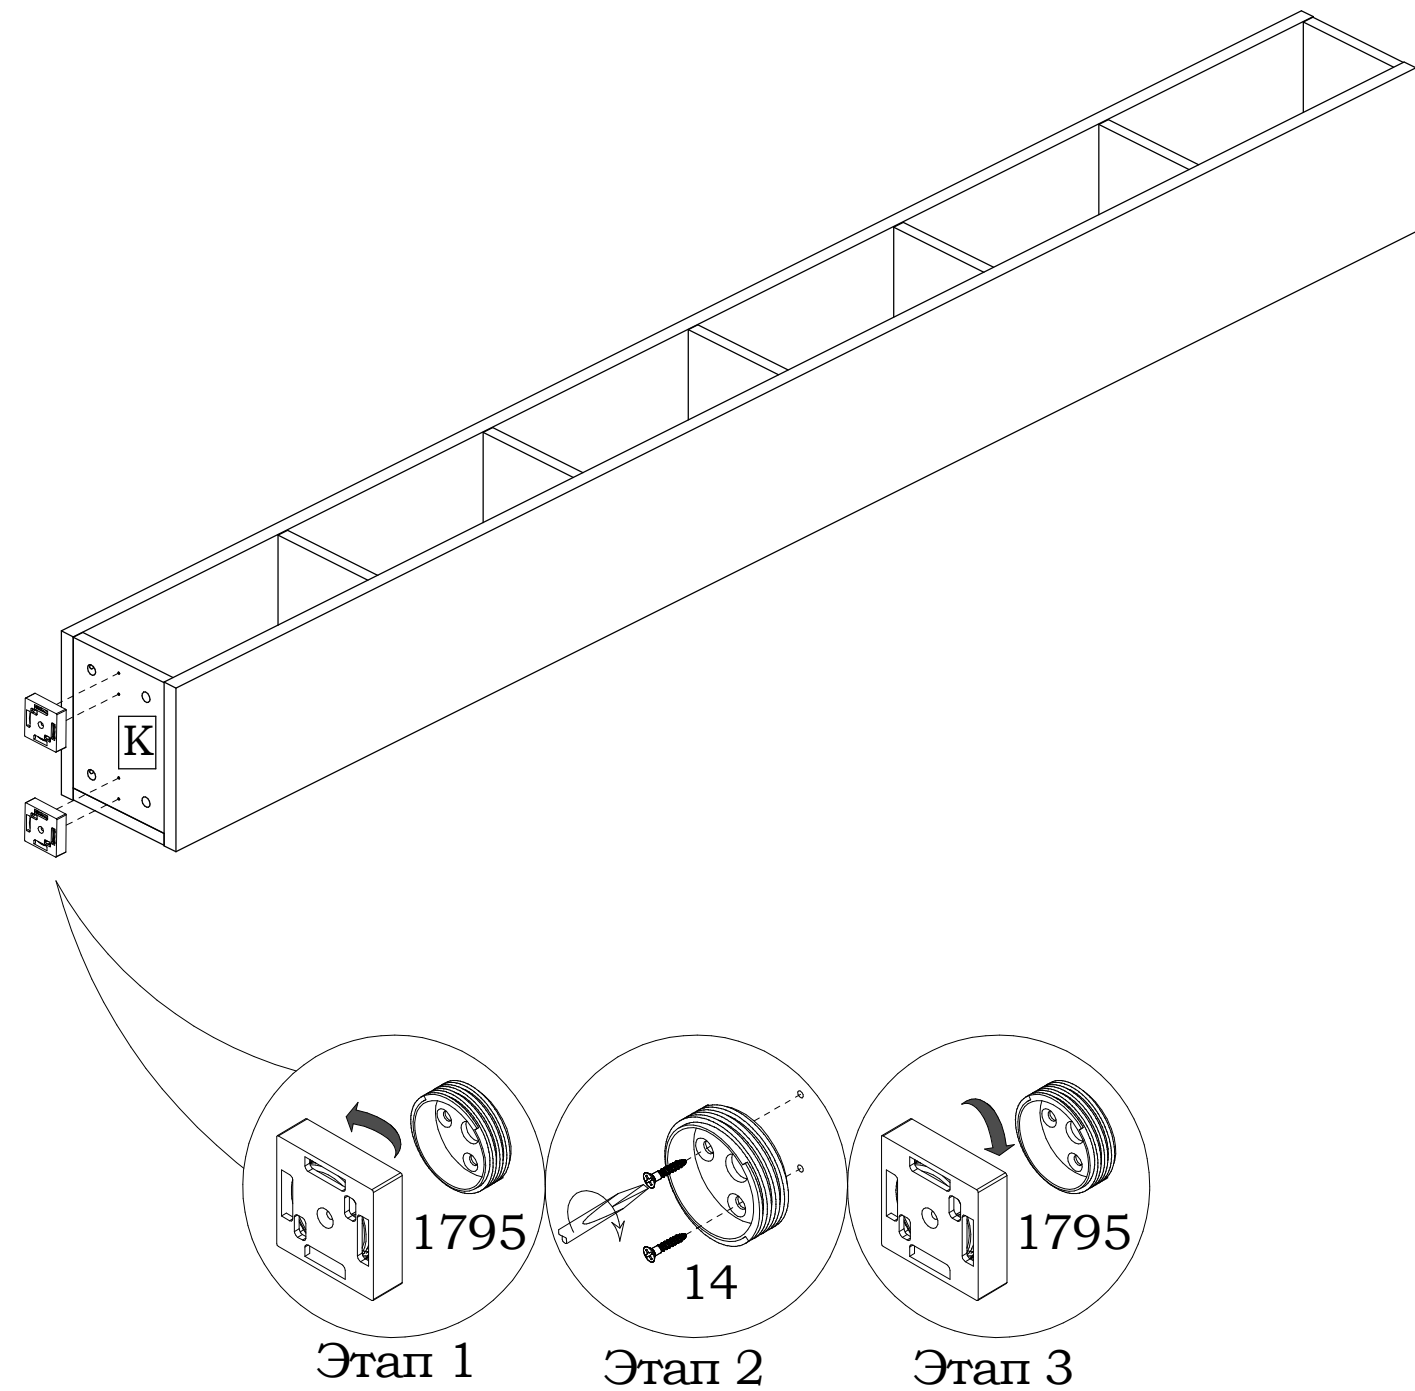


Инструкция по сборке шкафа 82.151.00.00

13

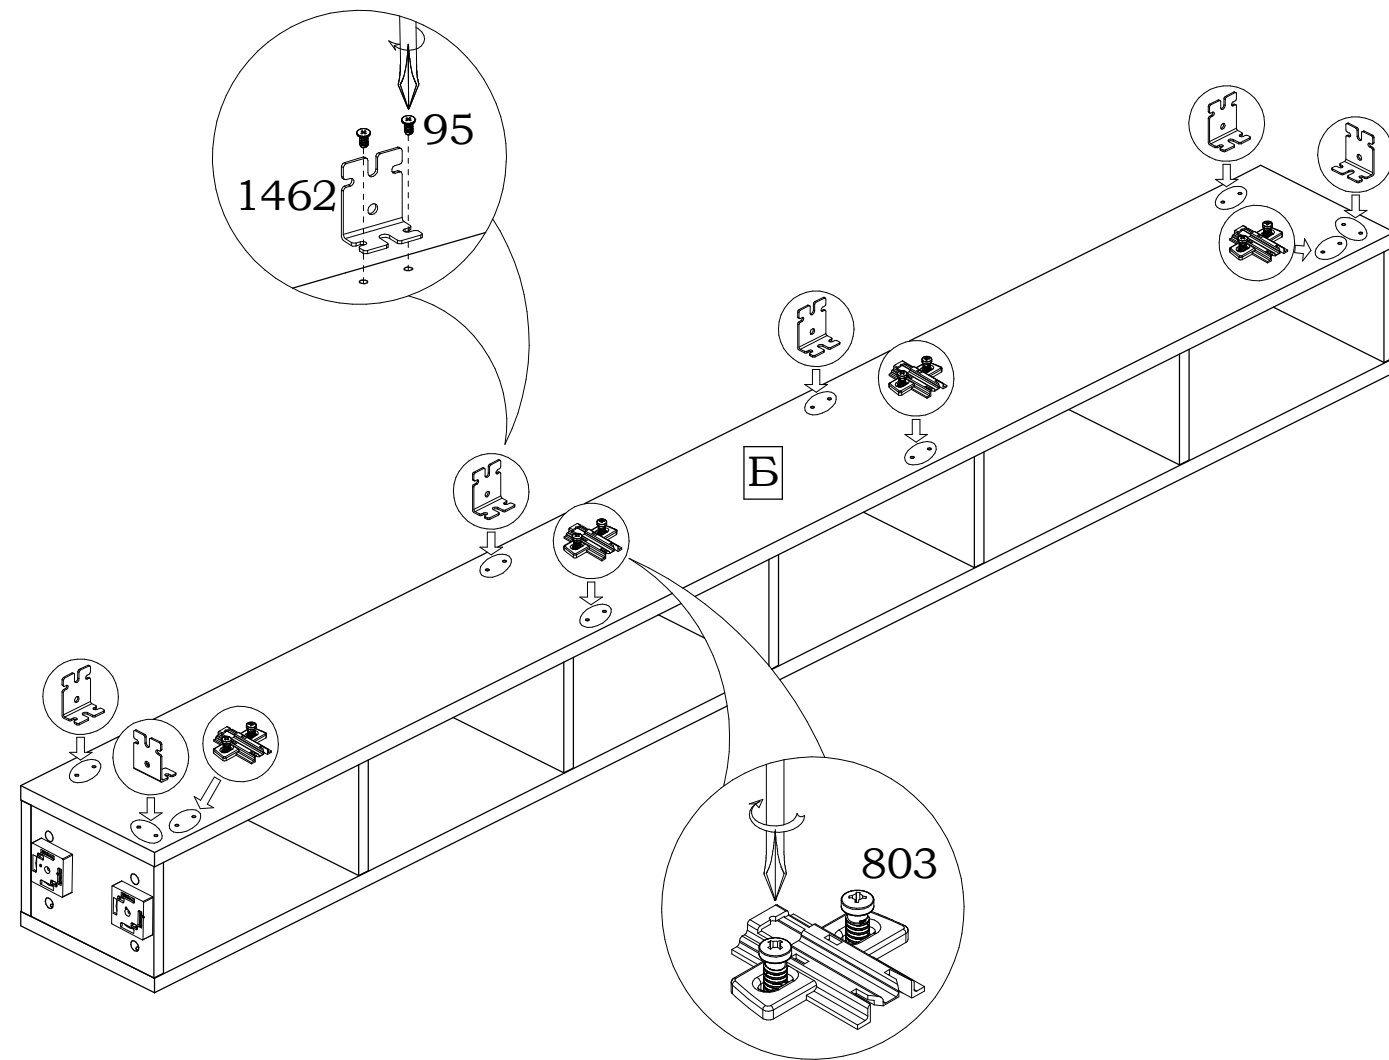


14

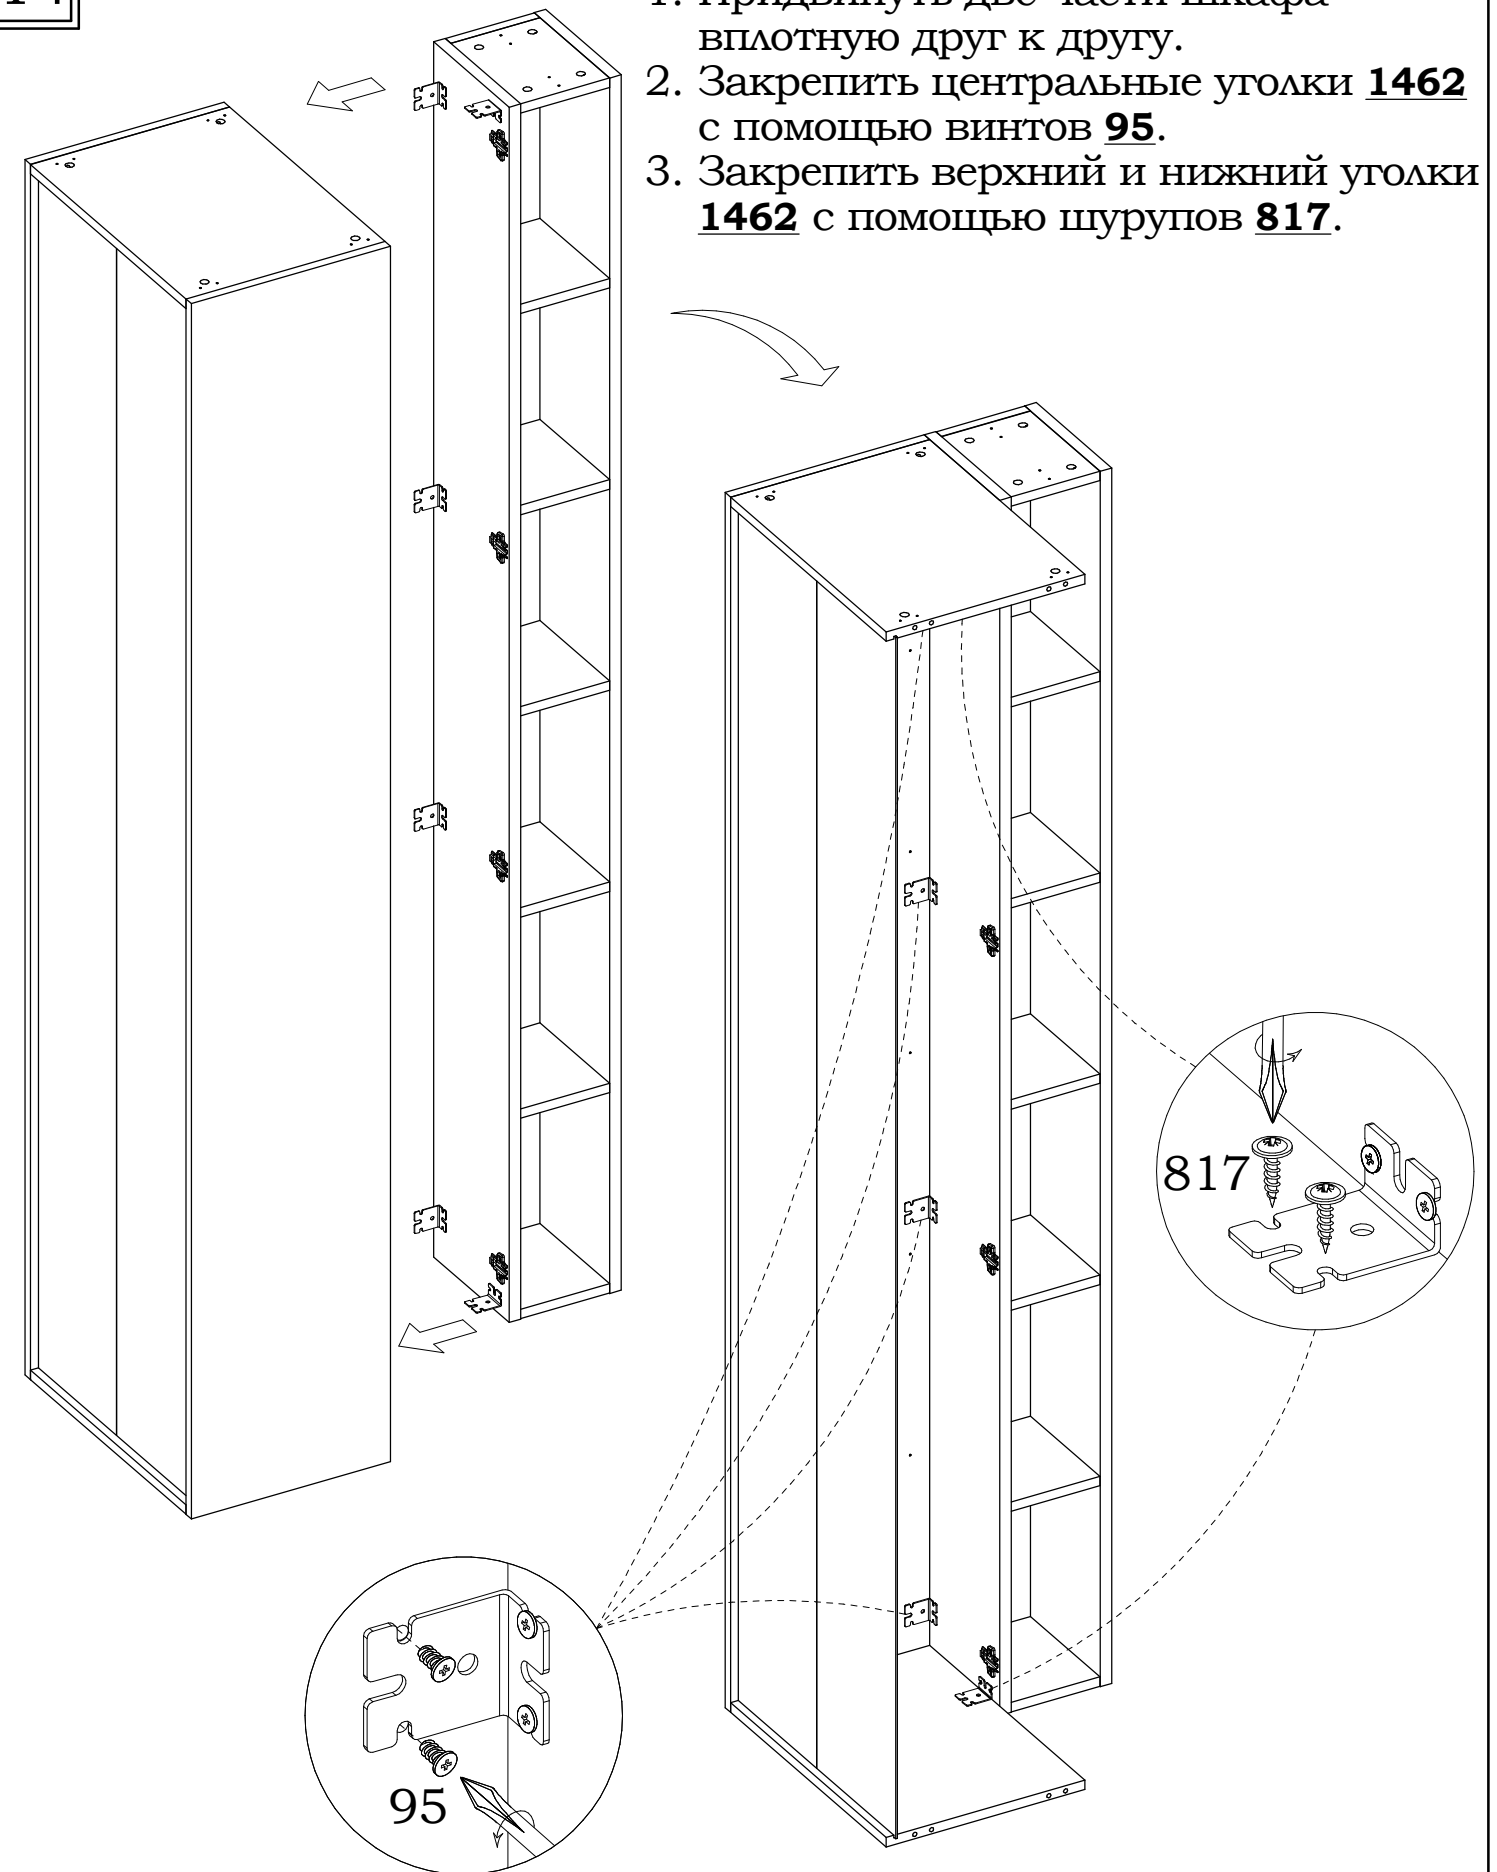

1. Придвинуть две части шкафа вплотную друг к другу.
2. Закрепить центральные уголки **1462** с помощью винтов **95**.
3. Закрепить верхний и нижний уголки **1462** с помощью шурупов **817**.


Стенка боковая **А** шкафа условно не показана

15

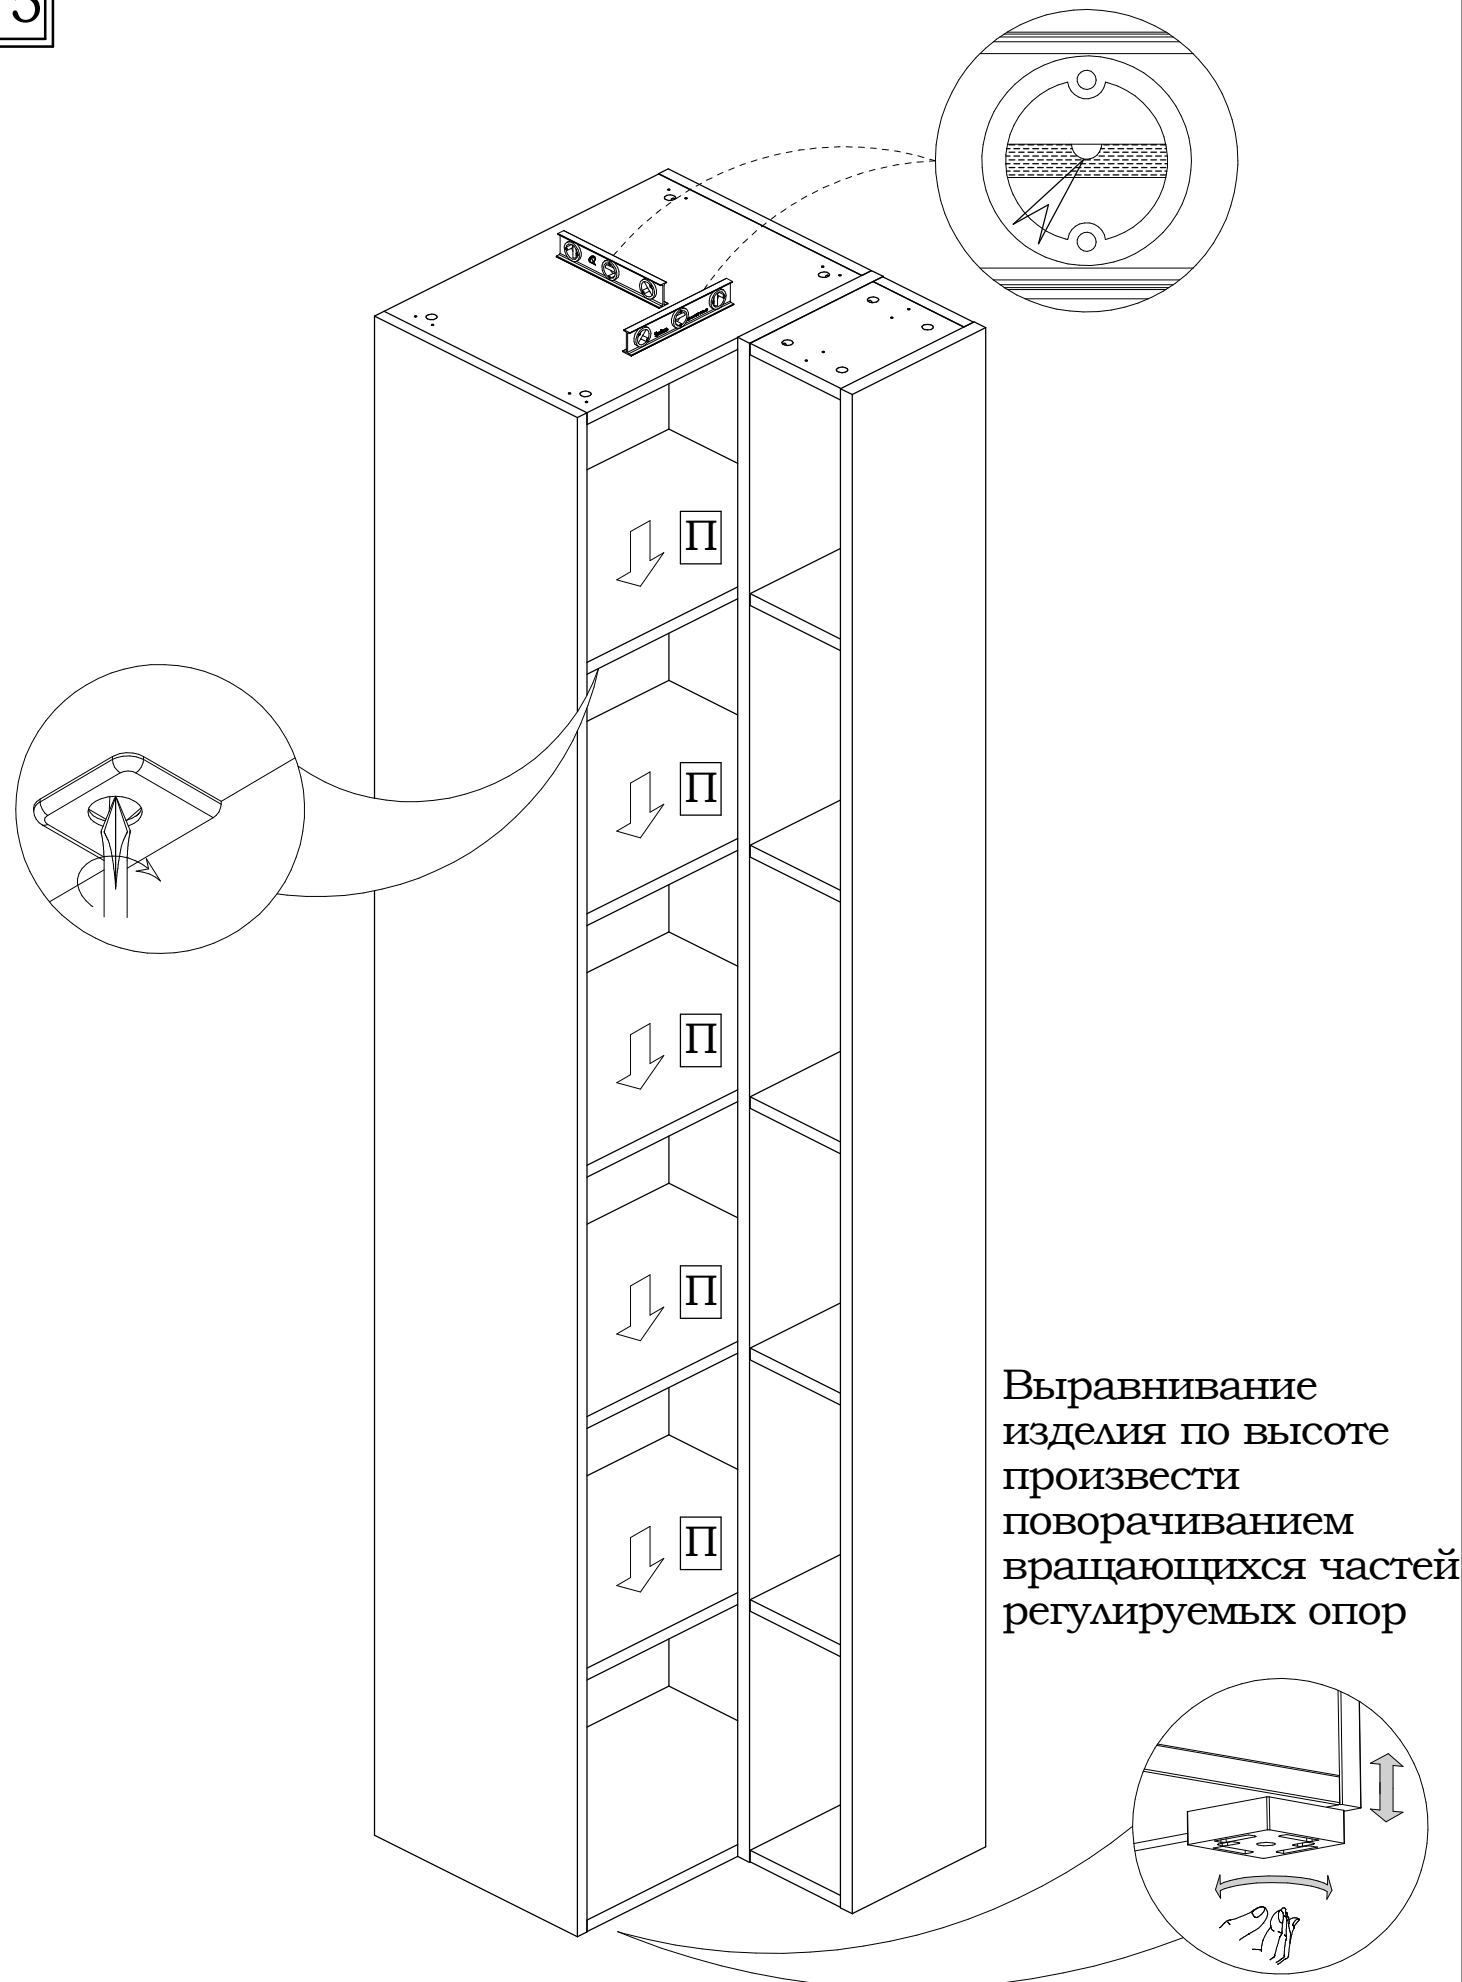

16

Крепление к шкафам гостиной

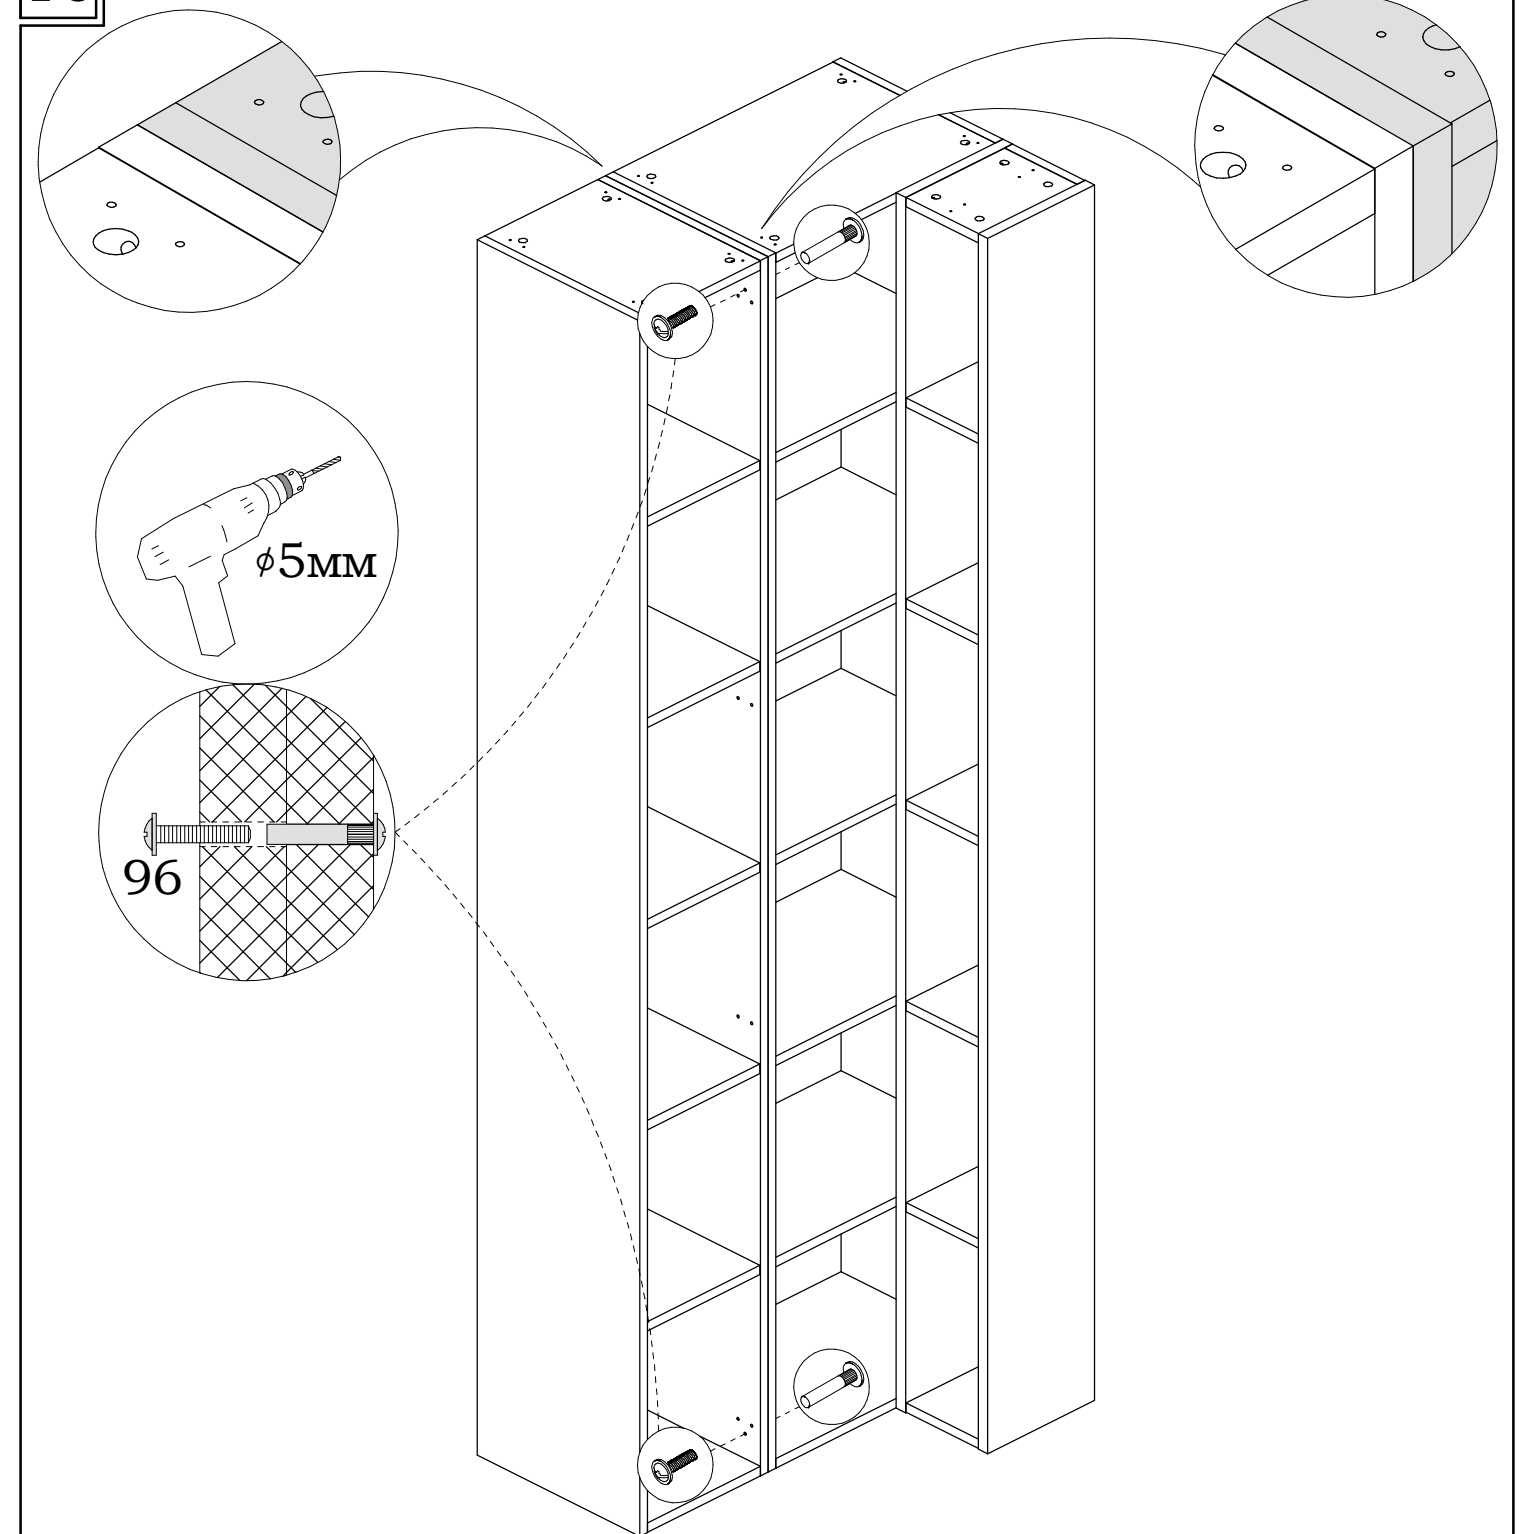


1. Придвинуть изделия вплотную друг к другу.
2. Выровнять изделия по высоте и между собой так, чтобы верхние, задние и передние кромки стенок боковых шкафов были на одном уровне (заподлицо).
3. Плотнo прижать изделия друг к другу и просверлить два сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
4. Через просверленные отверстия соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **96**.

Инструкция по сборке шкафа 82.151.00.00

17


Крепление к "прямым" шкафам спальни

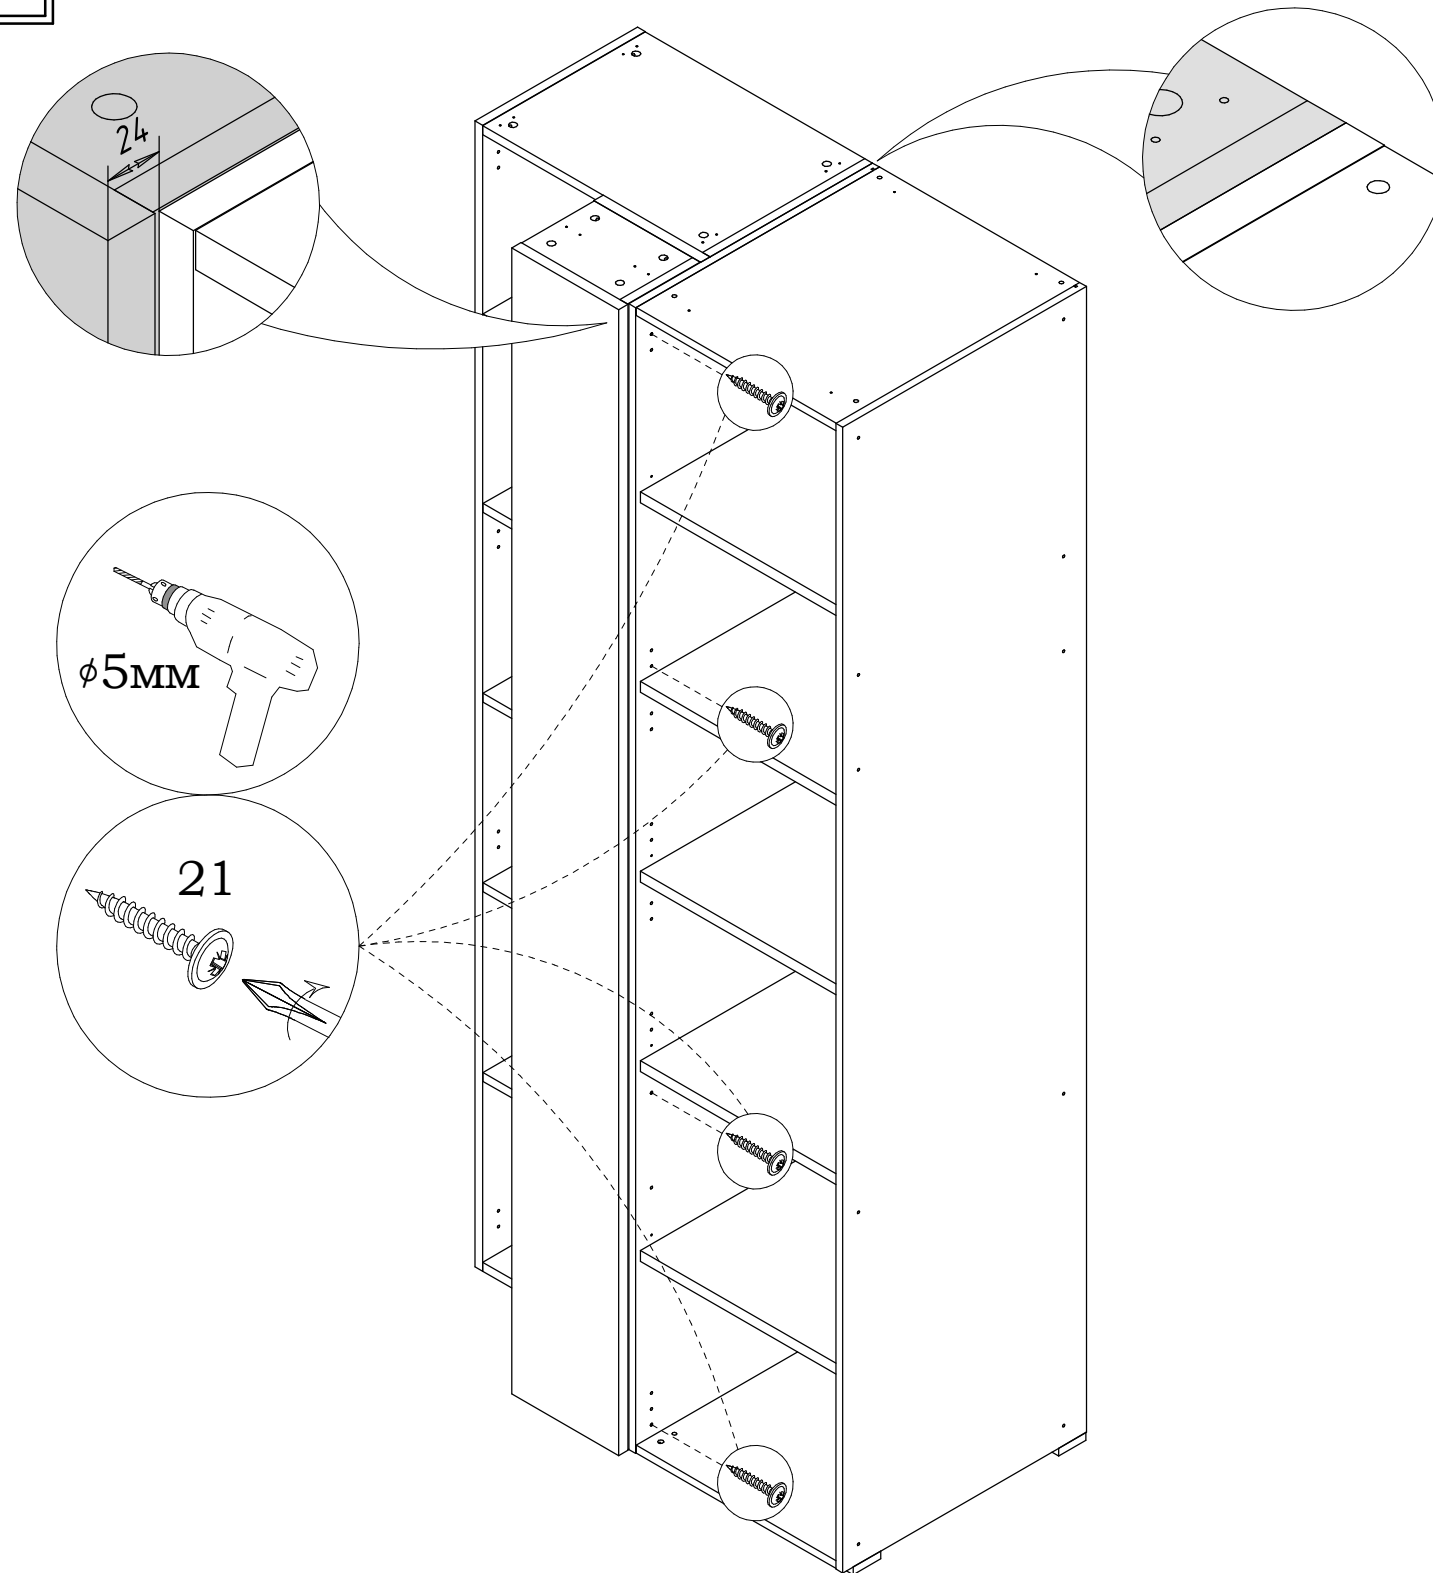

1. В стенке боковой примыкающего "прямого" шкафа разметить и просверлить 4 сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$.
2. Придвинуть изделия вплотную друг к другу.
3. Выровнять изделия по высоте и между собой так, чтобы сзади и сверху изделия были на одном уровне (заподлицо), а спереди - шкаф 82.151 выступал относительно стенки боковой "прямого" шкафа на **24мм**.
4. Через просверленные отверстия в стенке боковой "прямого" шкафа соединить изделия между собой при помощи саморезов **21**.


18

Крепление к угловым шкафам спальни

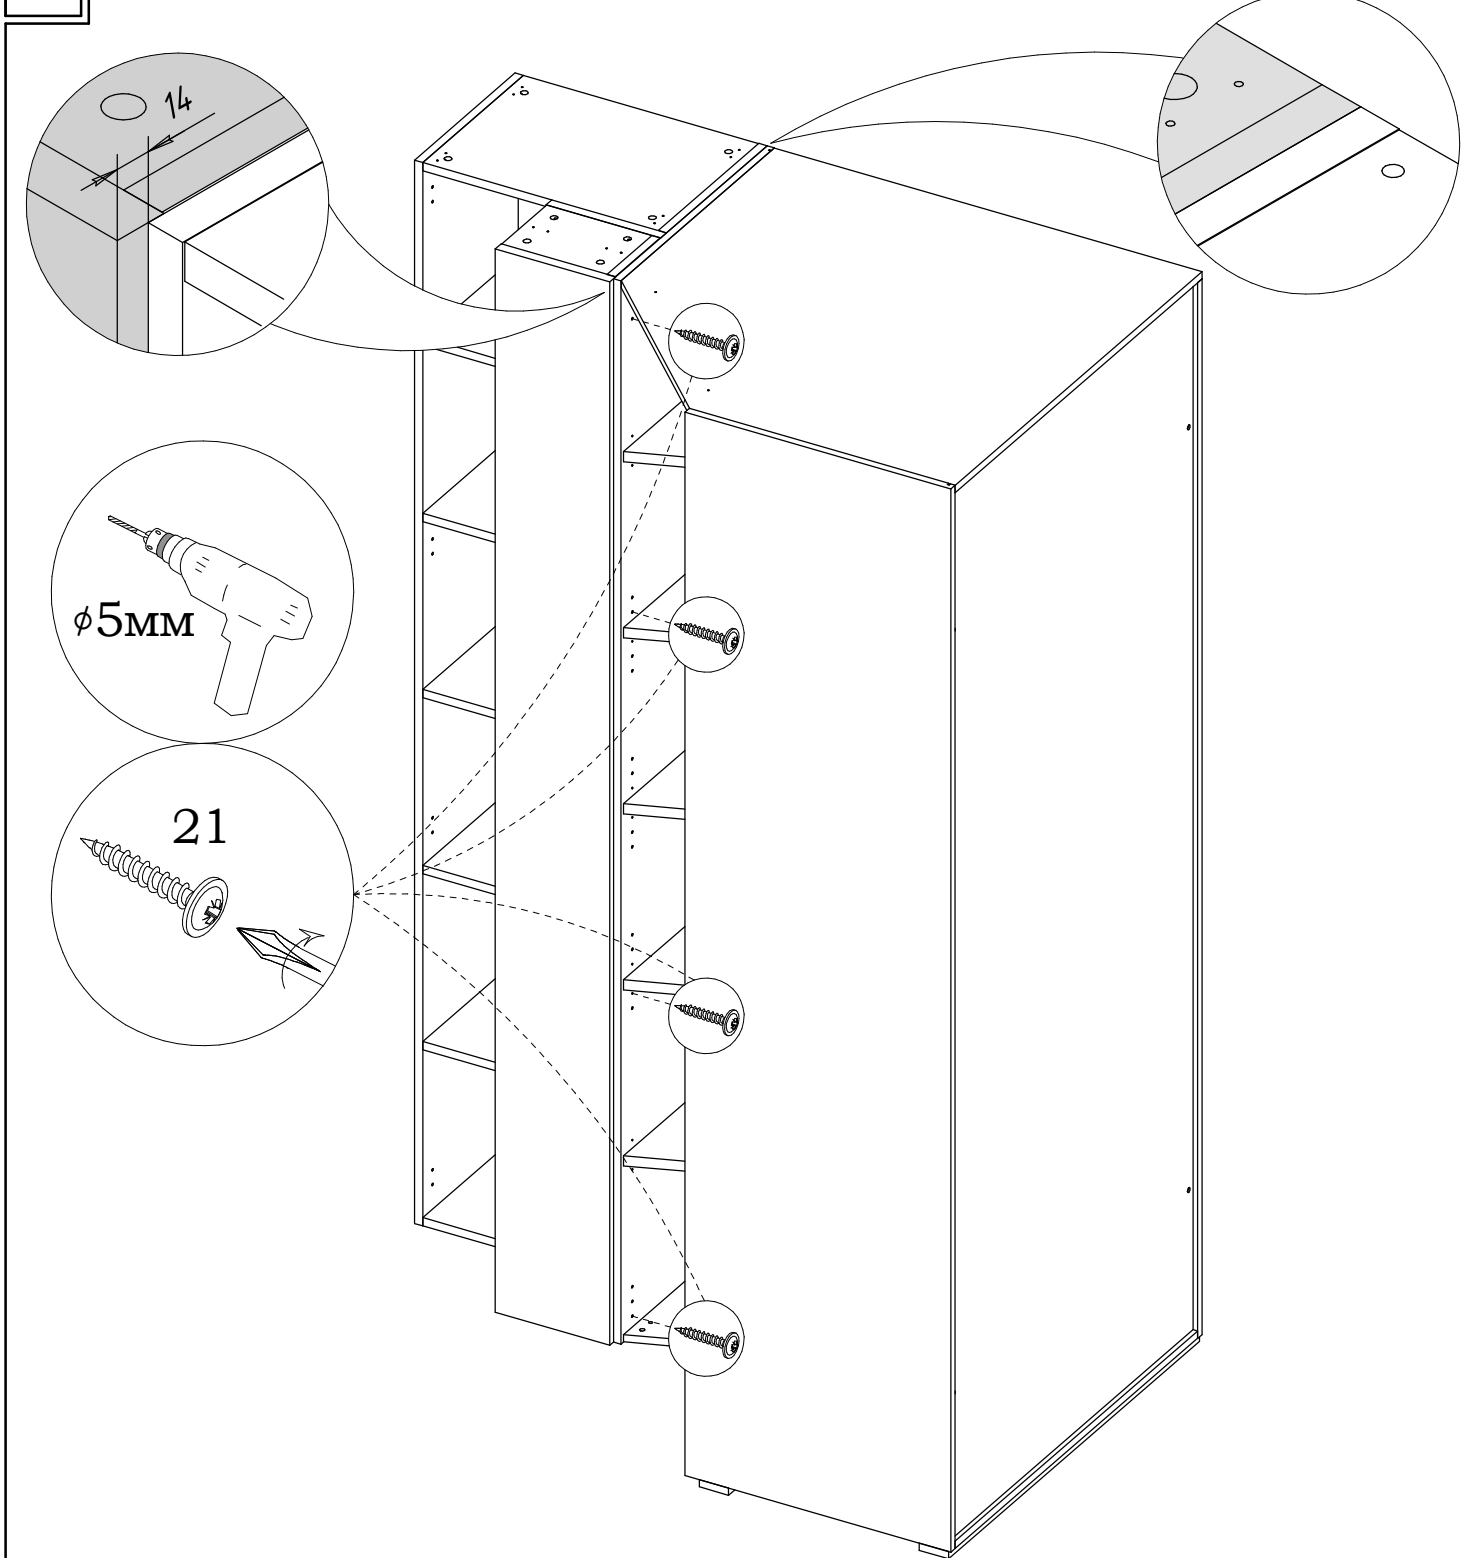

1. В стенке боковой примыкающего углового шкафа разметить и просверлить 4 сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$.
2. Придвинуть изделия вплотную друг к другу.
3. Выровнять изделия по высоте и между собой так, чтобы сзади и сверху изделия были на одном уровне (заподлицо), а спереди - шкаф 82.151 выступал относительно стенки боковой углового шкафа на **14мм**.
4. Через просверленные отверстия в стенке боковой углового шкафа соединить изделия между собой при помощи саморезов **21**.

19

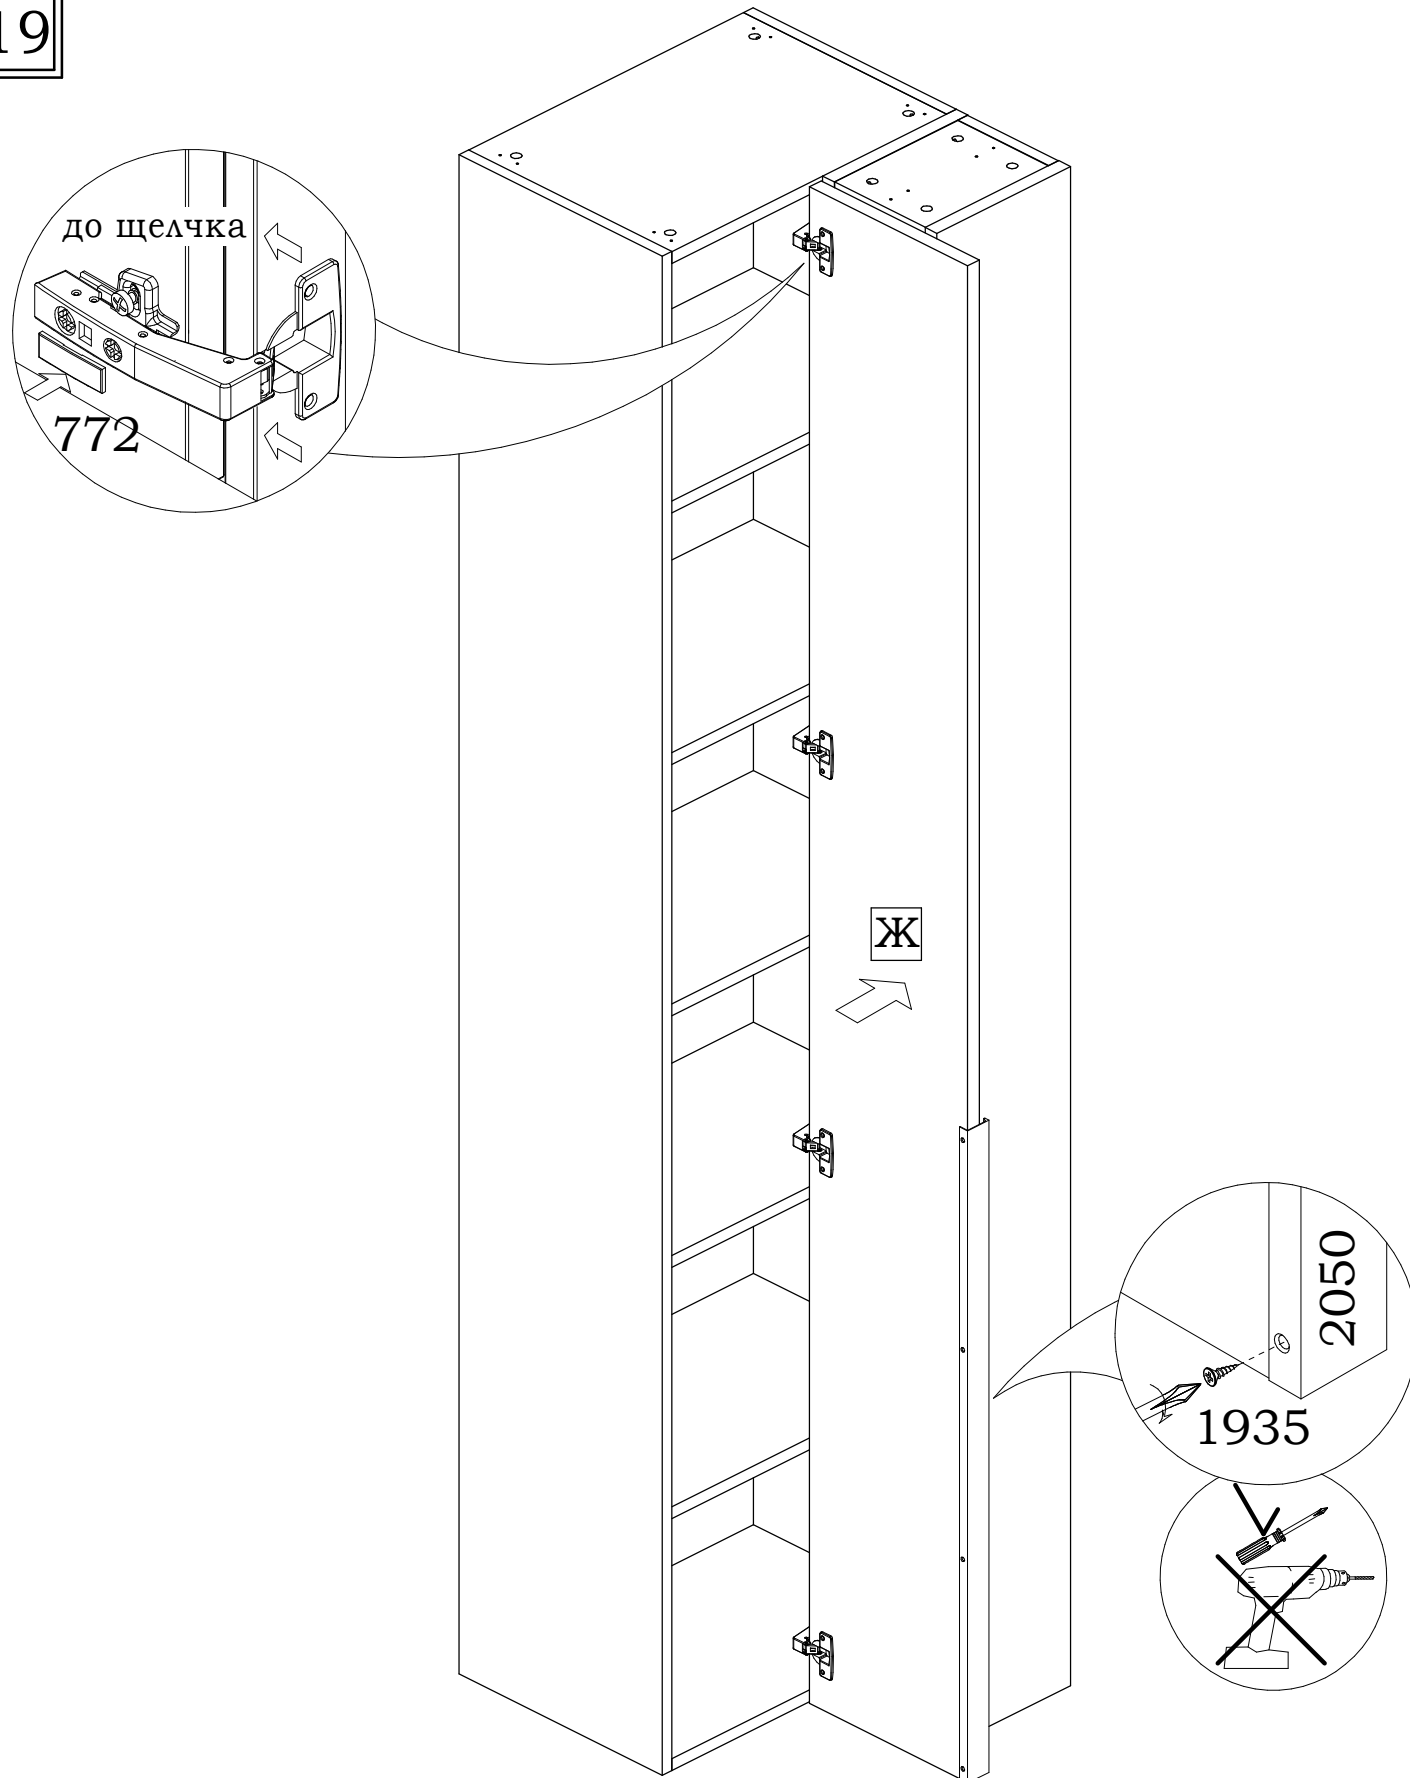


1. Приложить ручку **2050** к фасаду заподлицо с его нижней кромкой и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **2050** шурупами **1935**.

20


Регулировка зазоров и положения дверей

- а) Регулирование высоты** Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.
- б) Регулирование глубины** регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой
- в) Регулирование наложения** установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенки соответственно увеличится или уменьшится.

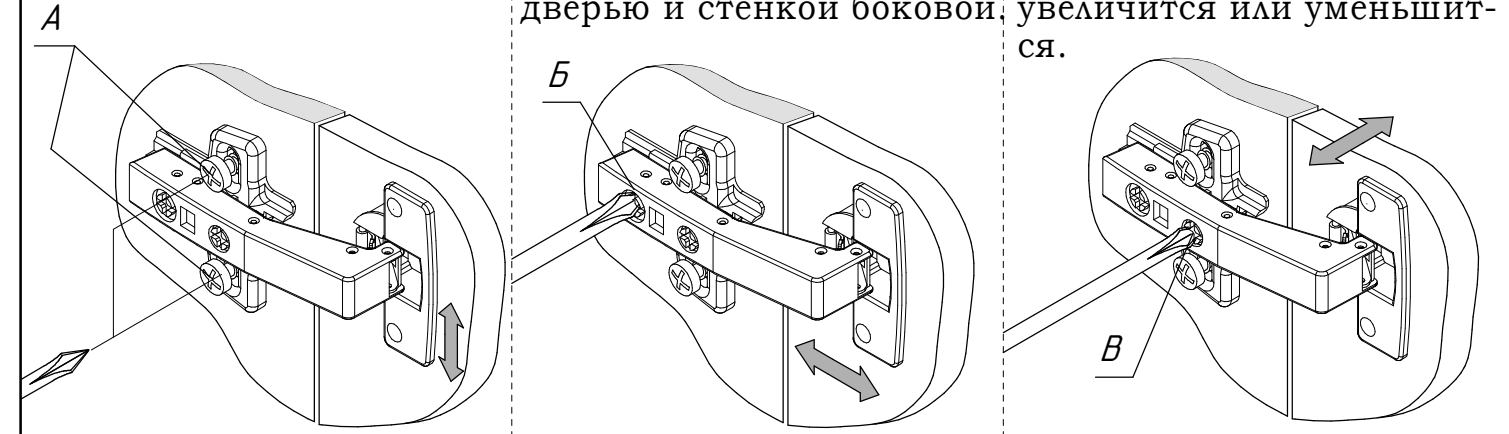

21


Неиспользуемые отверстия $\phi 5$ закрыть заглушками **1294** или **1402**.

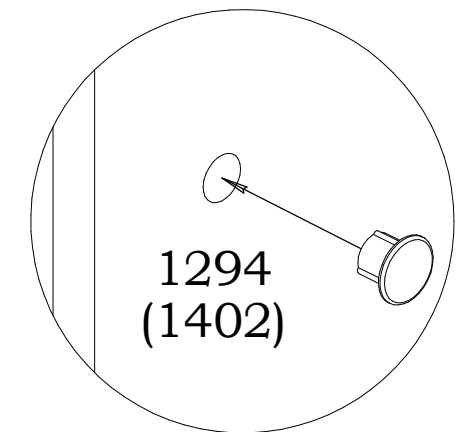

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Крепление шкафа к стене

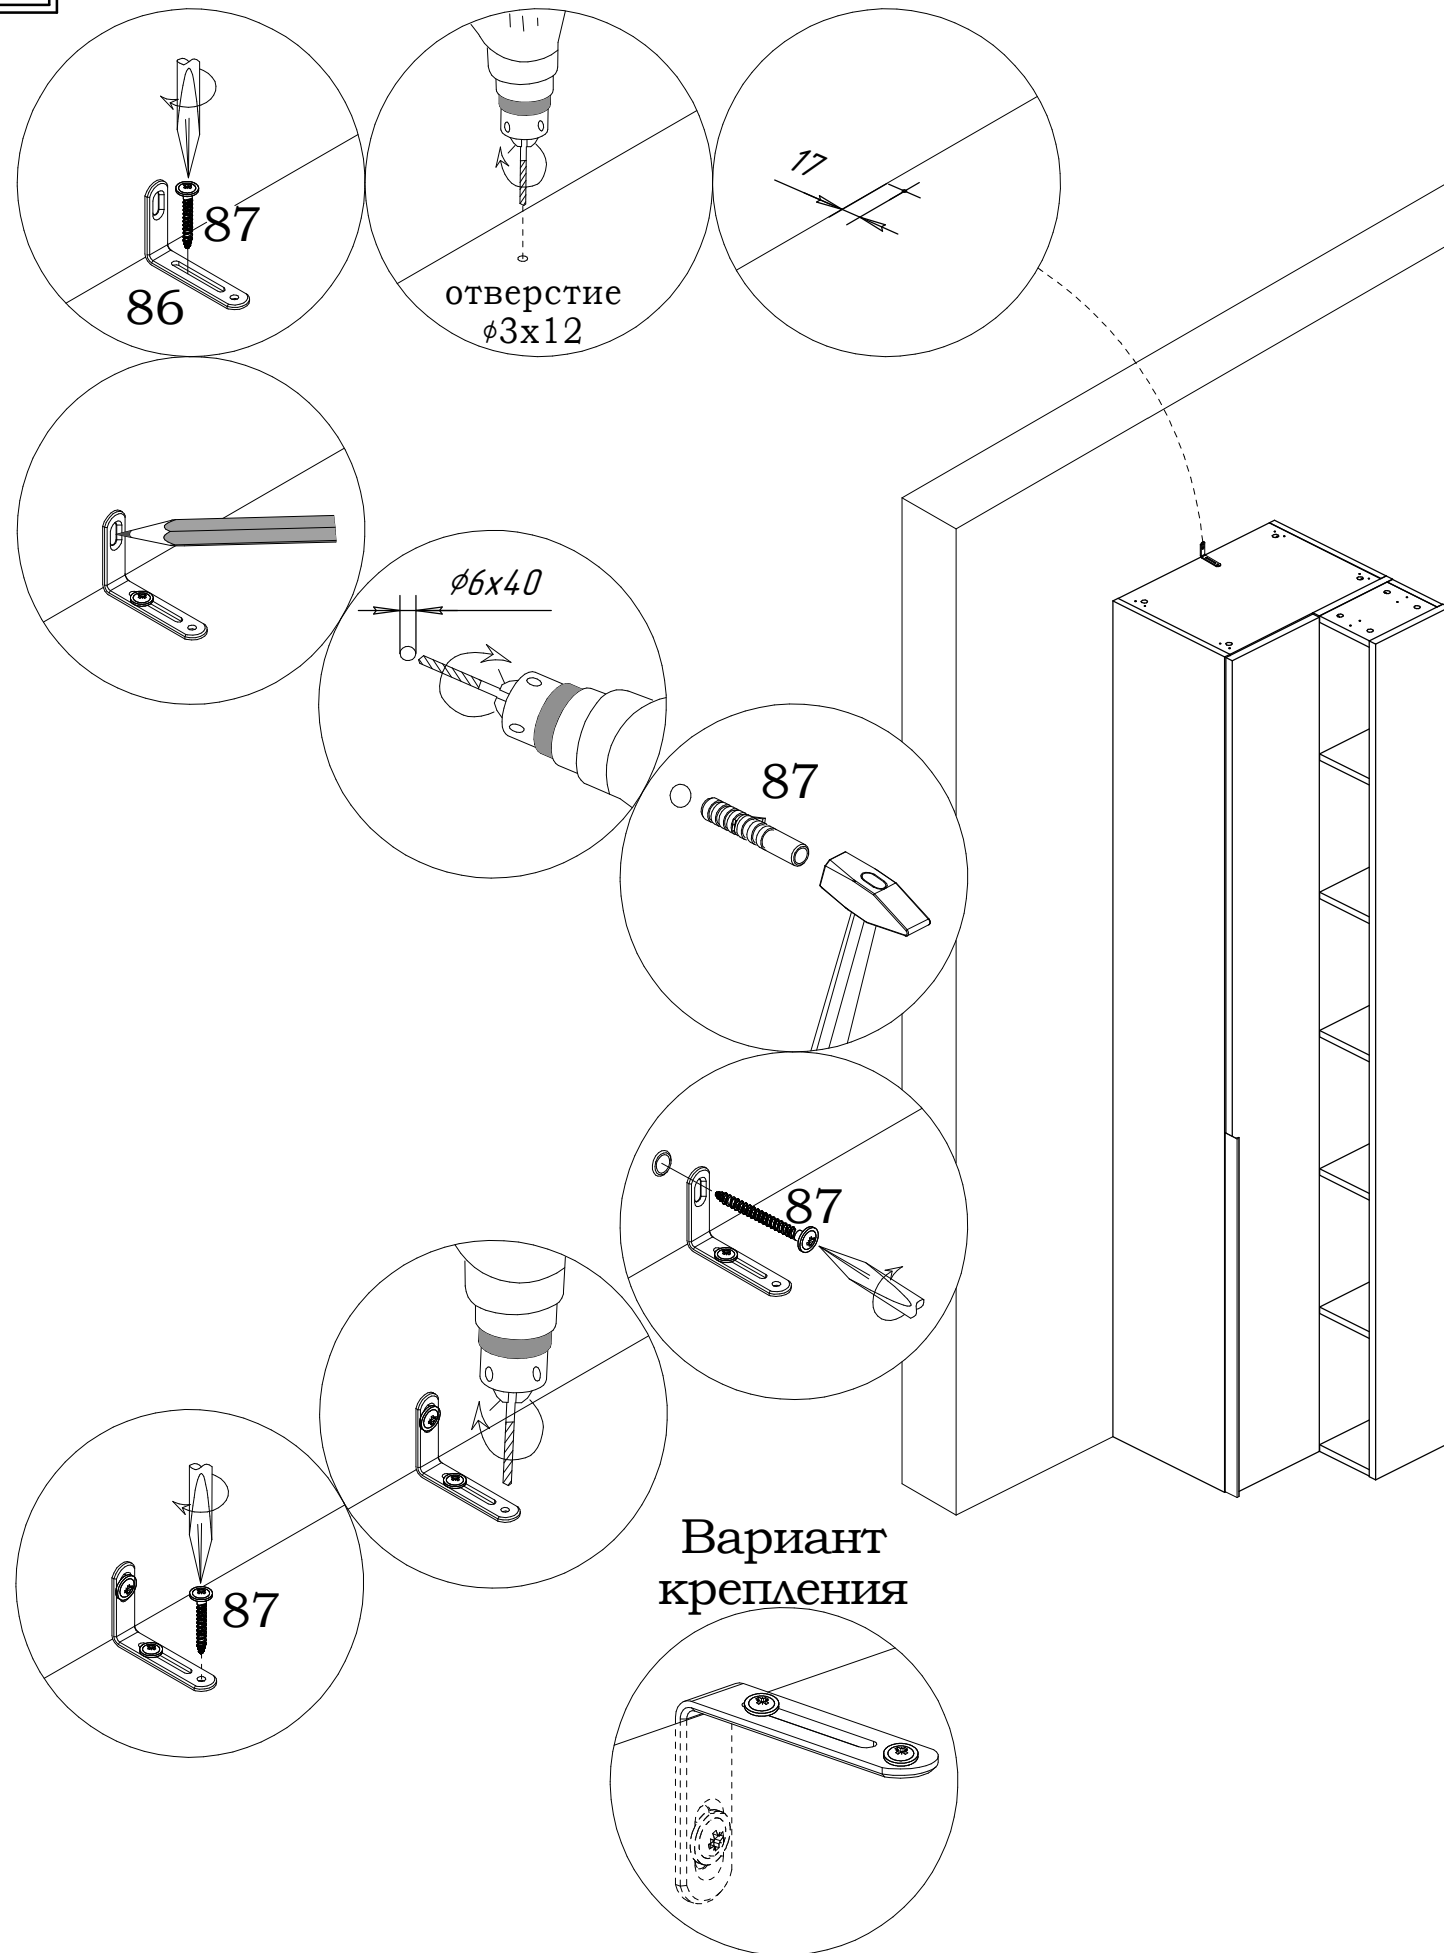

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

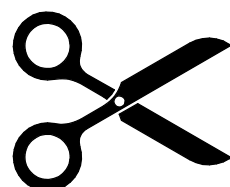

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «TERAMO»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф

82.151.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038