

Инструкция по сборке шкафов 51.677, 51.678

Внимание!


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

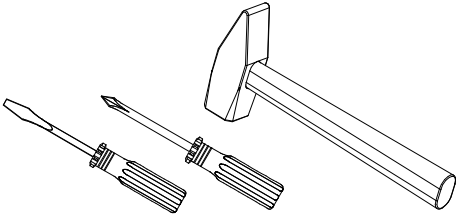


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


51.677

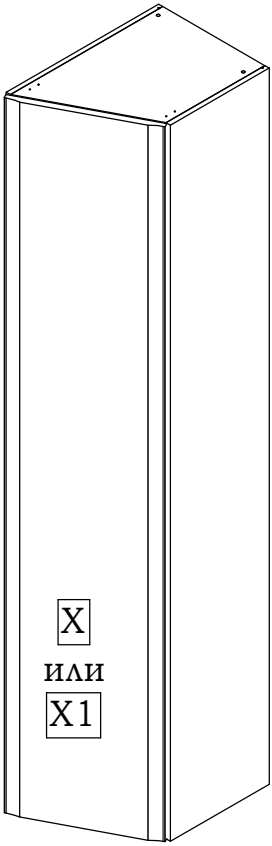



51.677 вариант

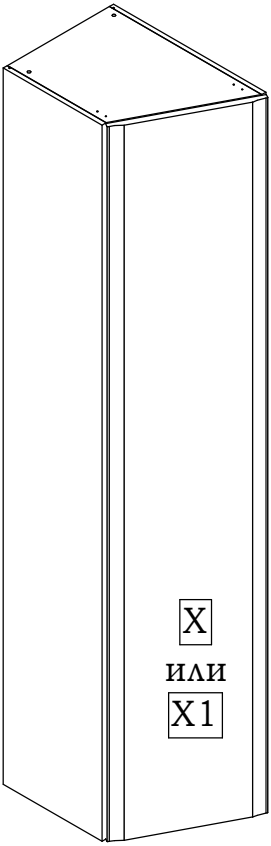

51.678

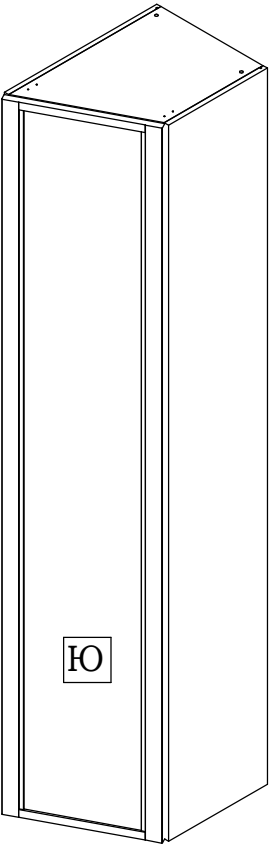


51.678 вариант

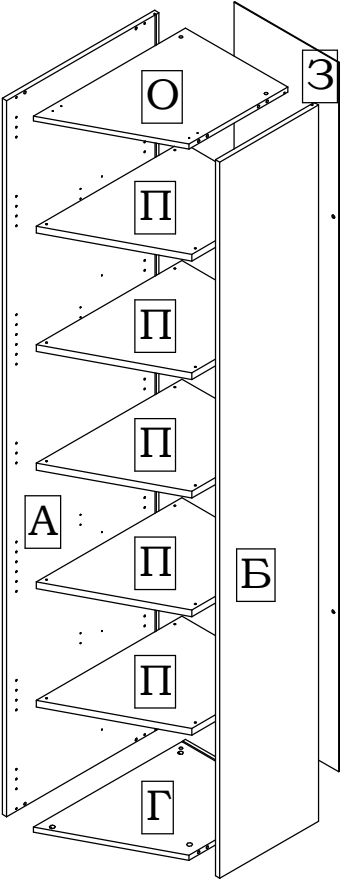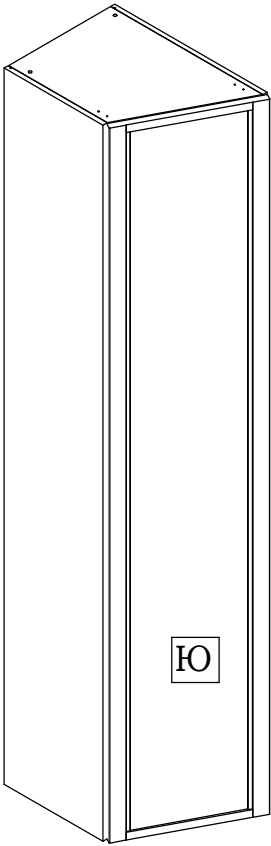

1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 4 шт.	17 20 шт.	58 10 шт.	86 1 комп.	93 4 шт.	95 2 шт.	1045 20 шт.	1663 2 шт.	1719 2 шт.
----------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	-------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Инструкция по сборке шкафов 51.677, 51.678


1

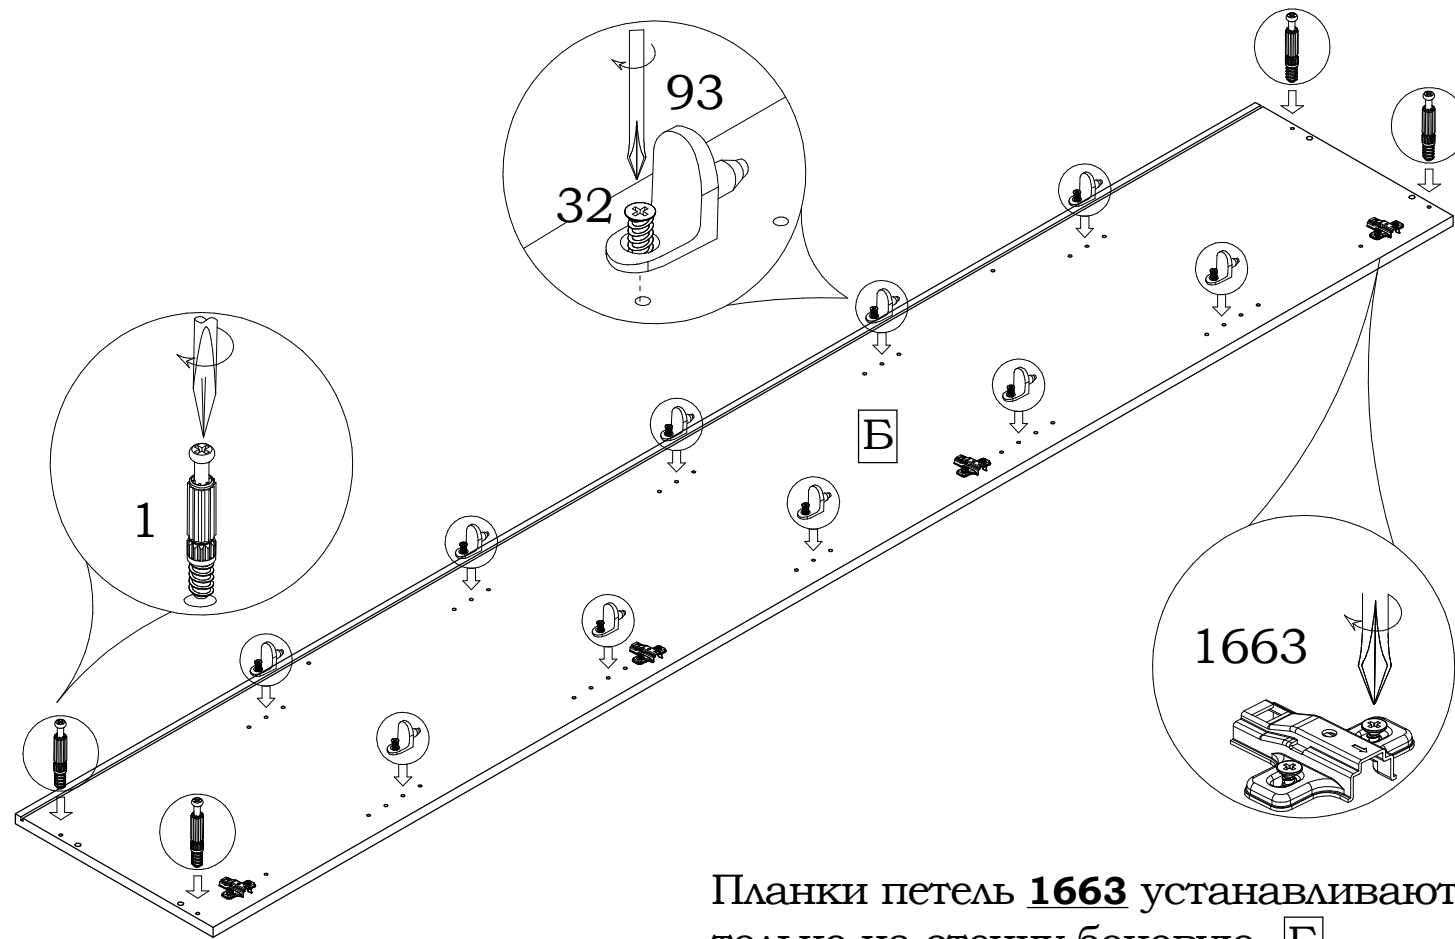

Планки петель **1663** устанавливаются только на стенку боковую **Б**


На стенку боковую **А** фурнитура устанавливается симметрично

2

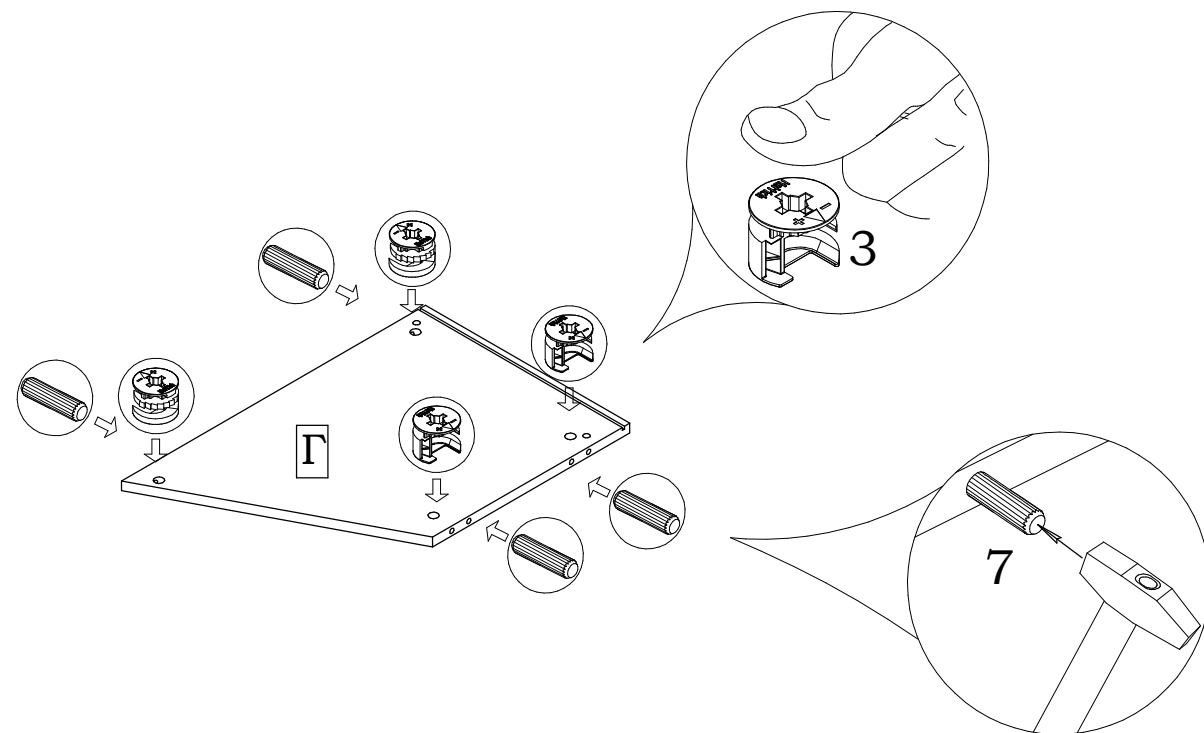

На стенку горизонтальную **О** фурнитура устанавливается аналогично


3

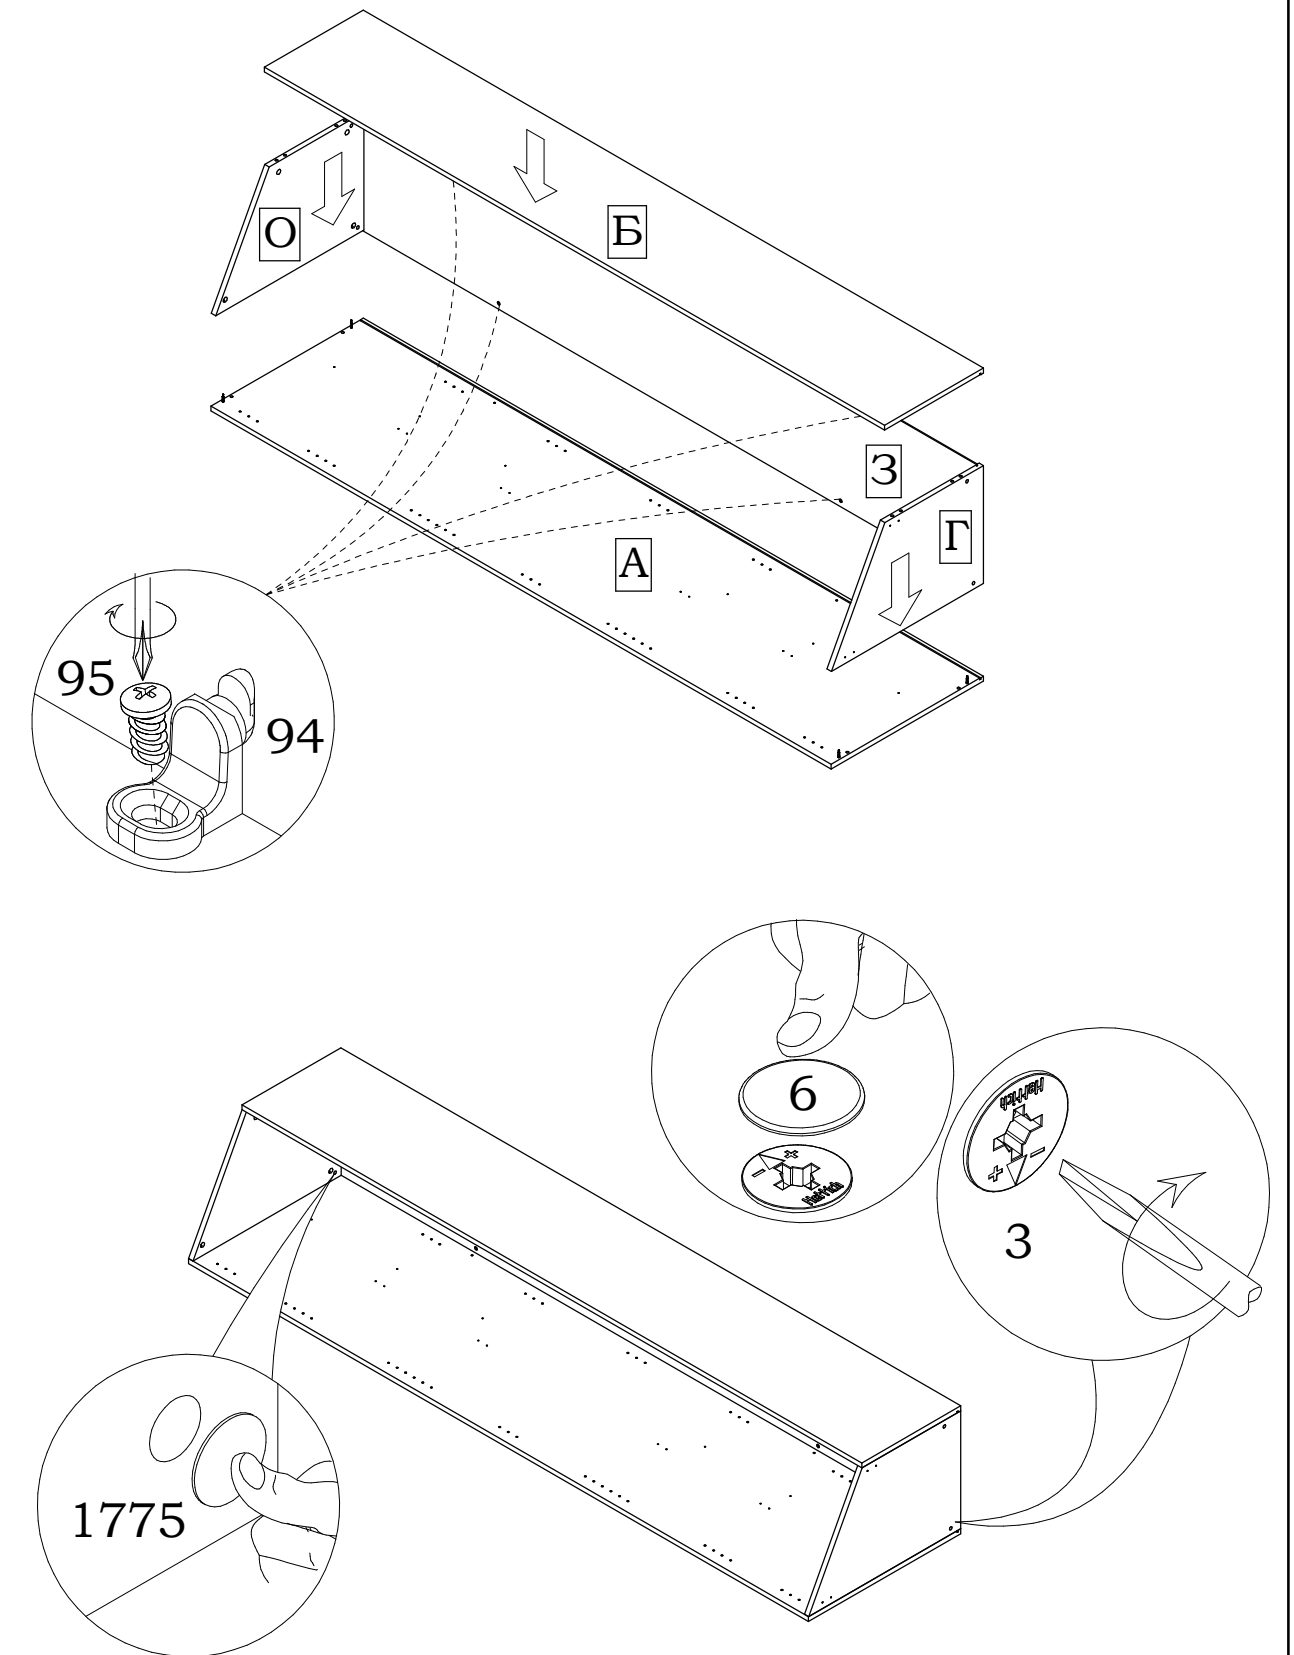

Инструкция по сборке шкафов 51.677, 51.678


4

Для сборки левого варианта шкафа
опоры установить на стенку горизонтальную **О**

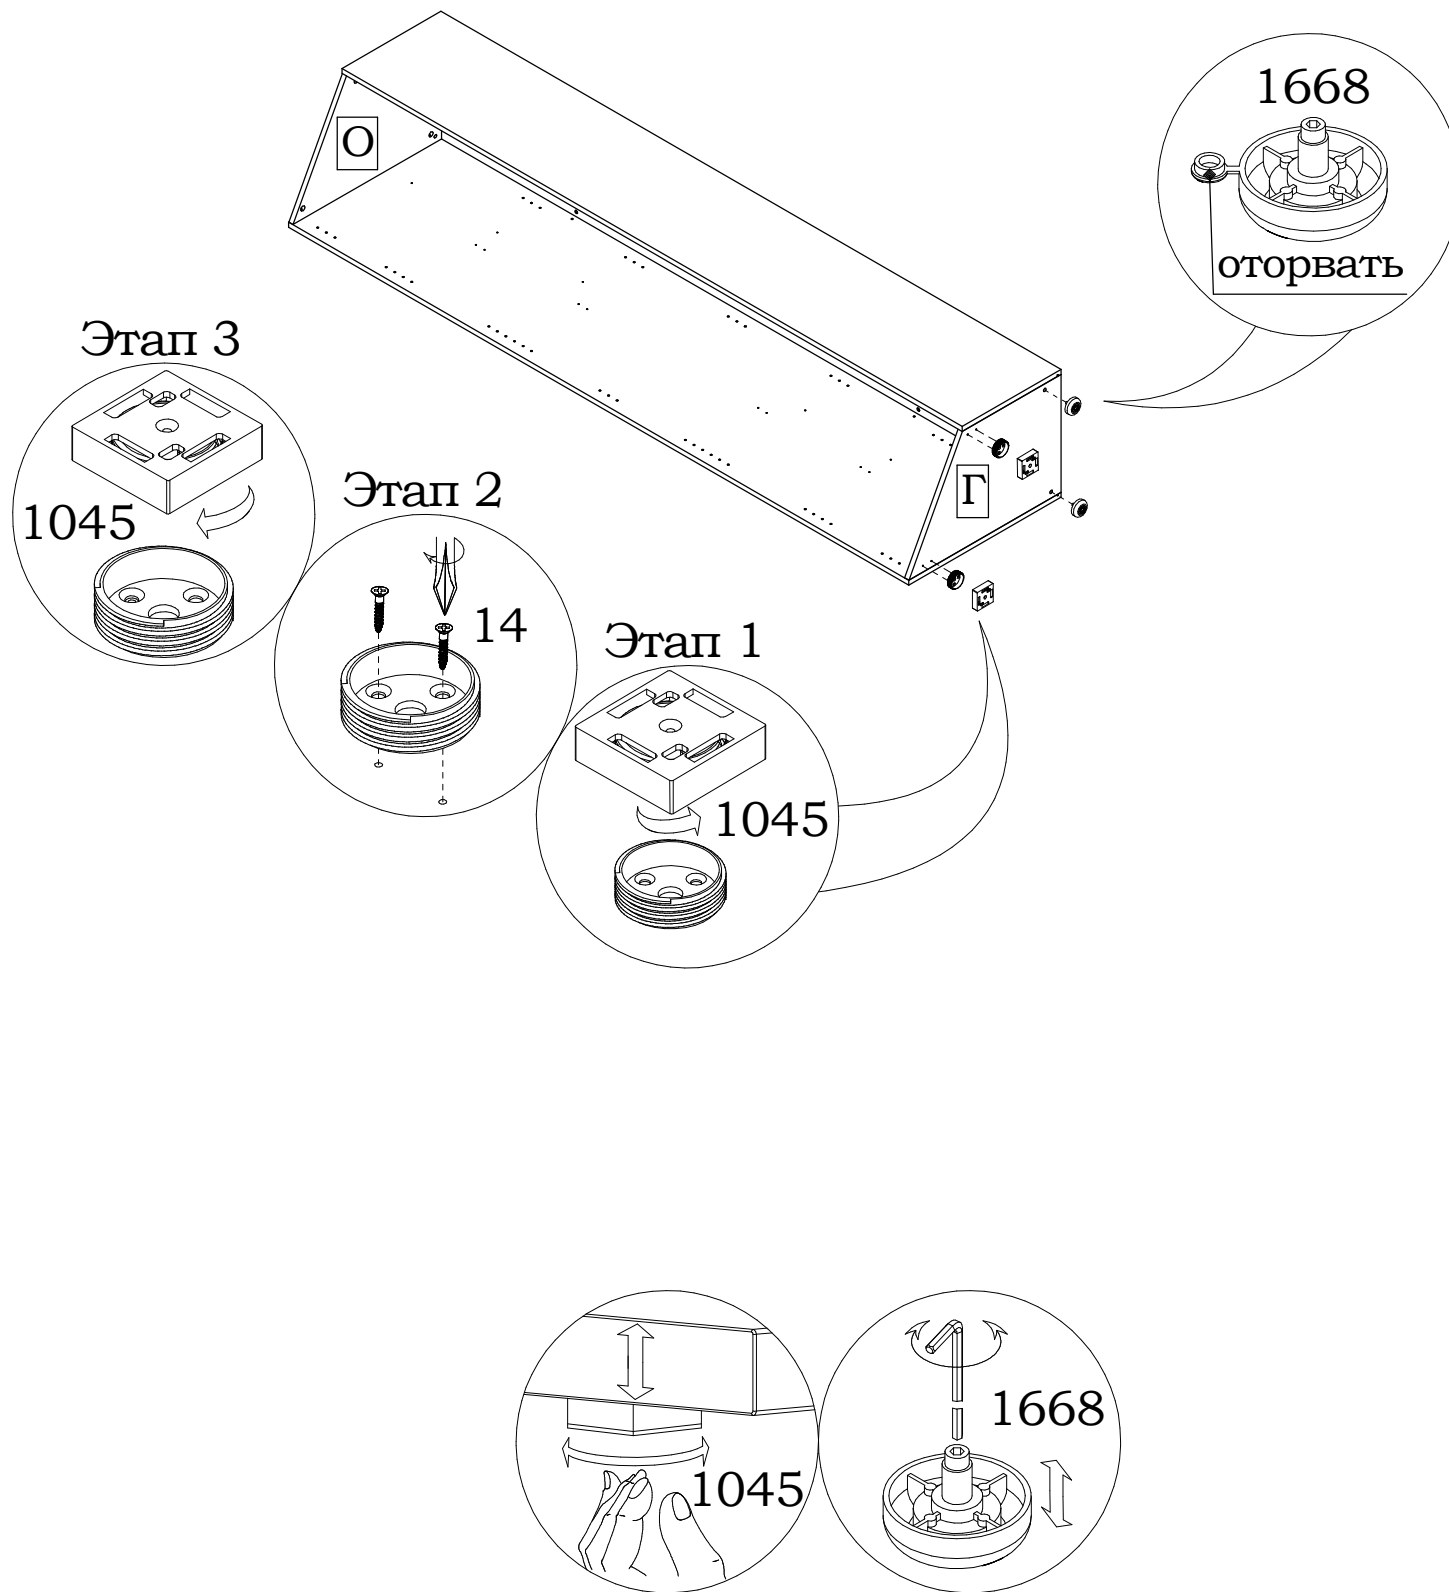


Выравнивание изделия по высоте спереди произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **1045**, а сзади вращением опор **1668** с помощью шестигранного ключа.

5

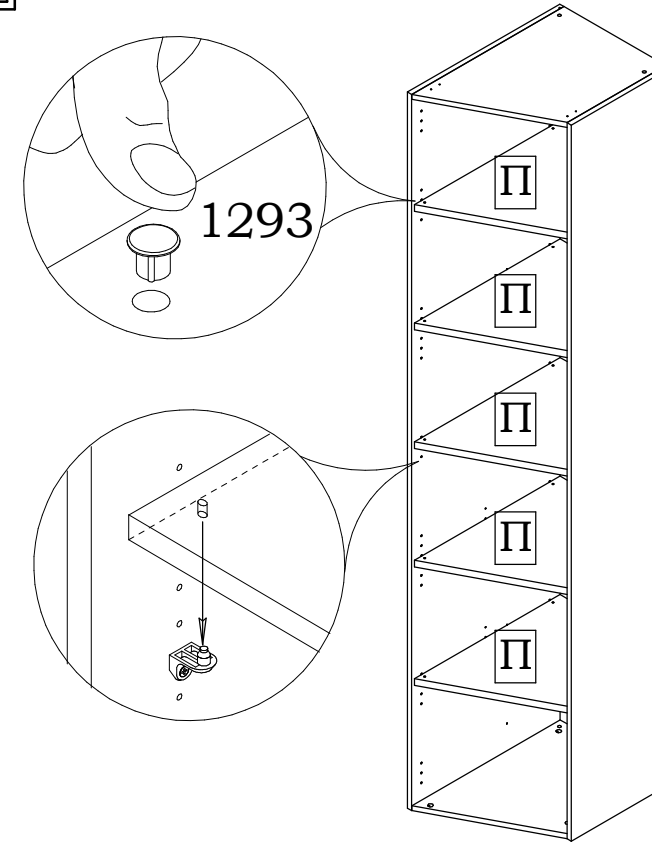

6

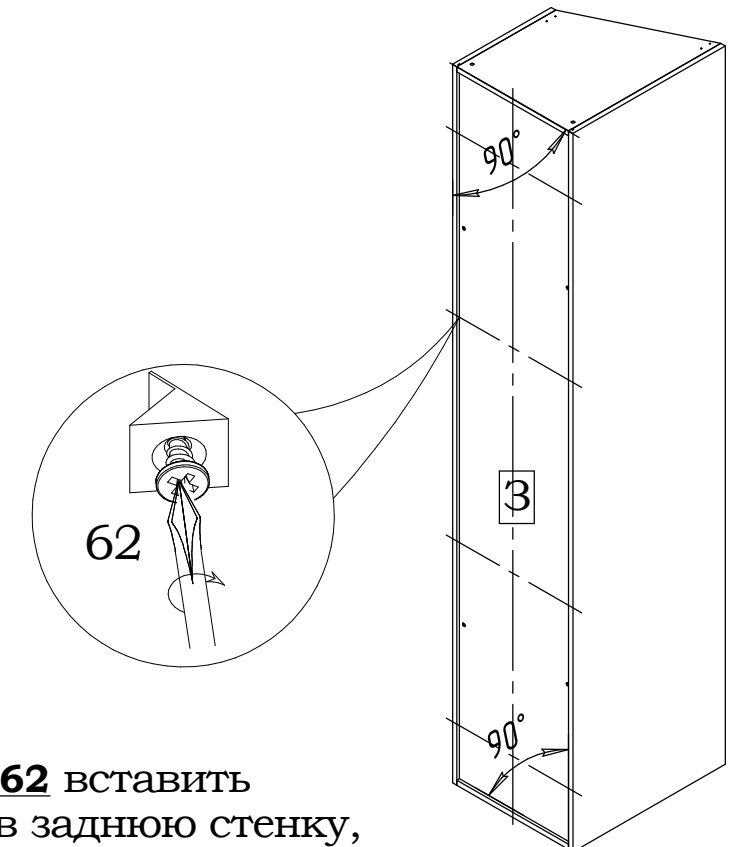


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом

Инструкция по сборке шкафов 51.677, 51.678

7

Внимание!


Будьте осторожней с дверьми с зеркалом.
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале.

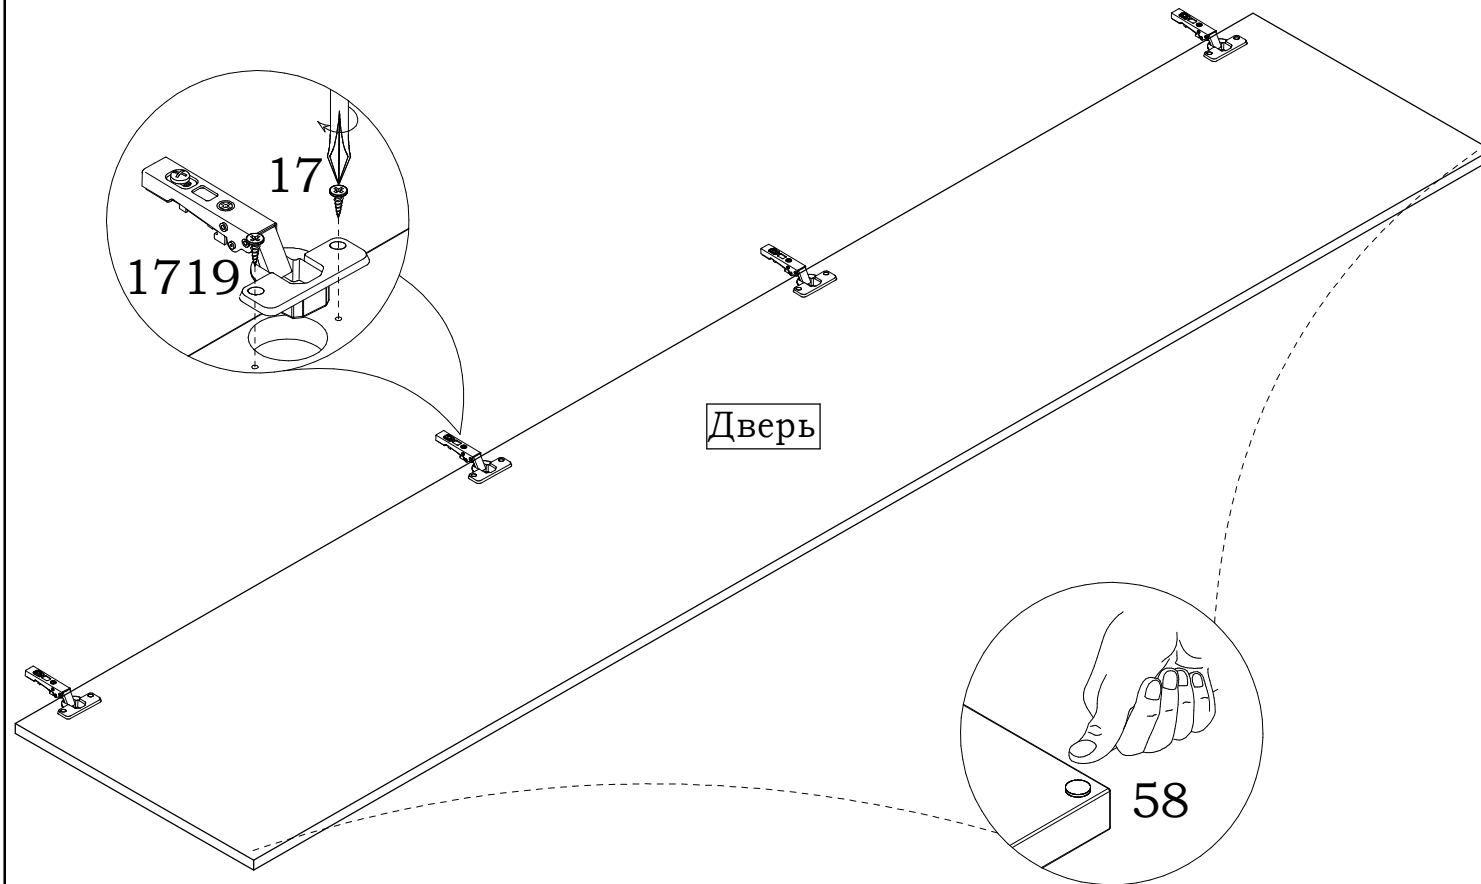

8 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

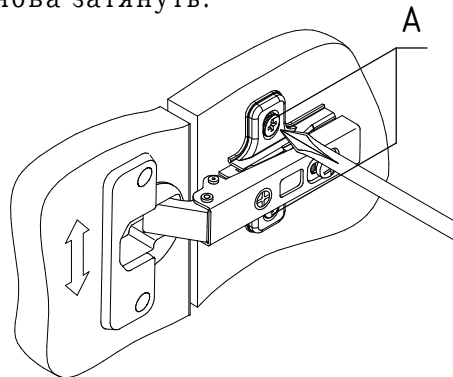


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

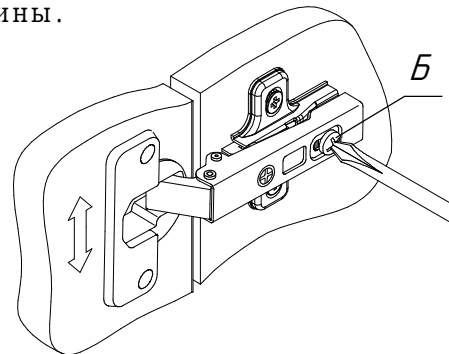


в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

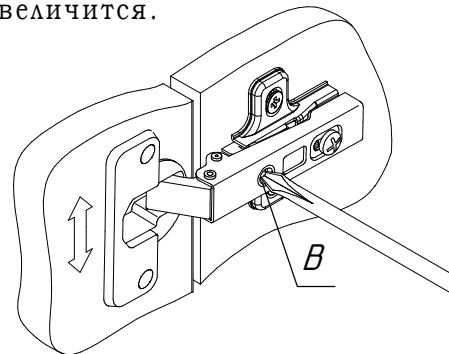

9

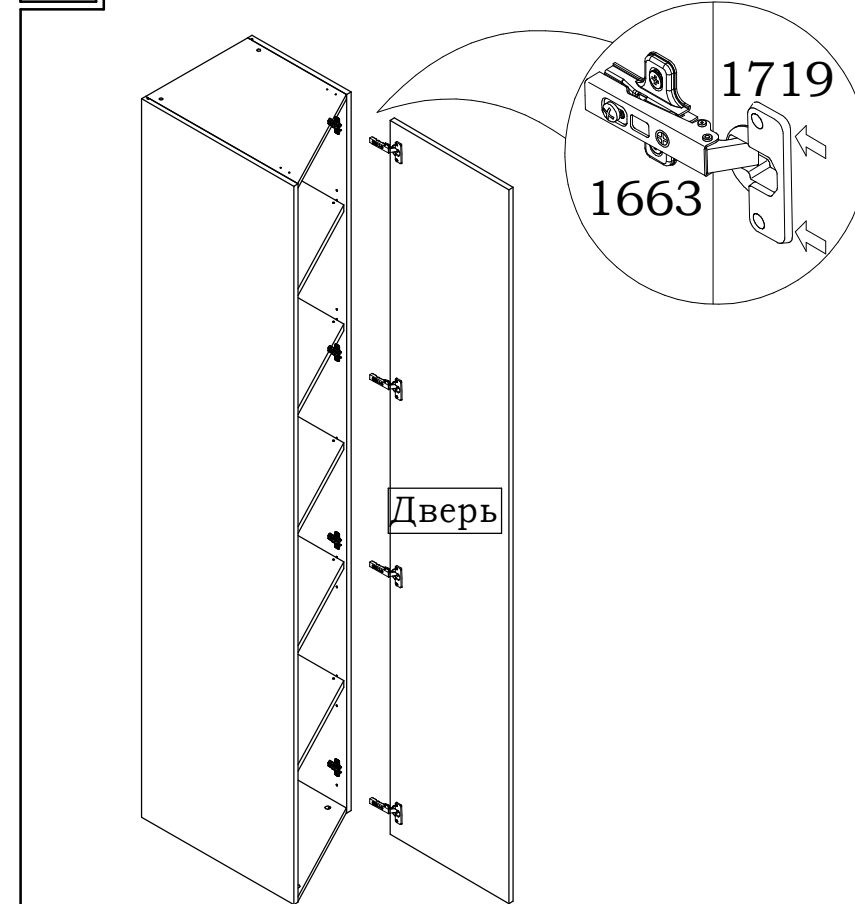











Соединять изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых.

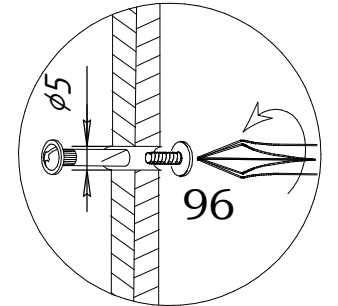

Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

10

Крепление к стене

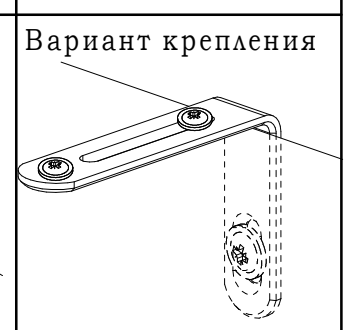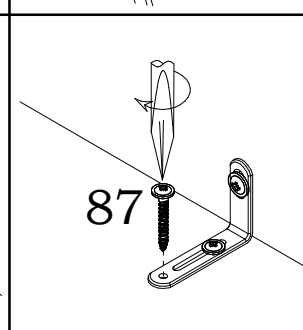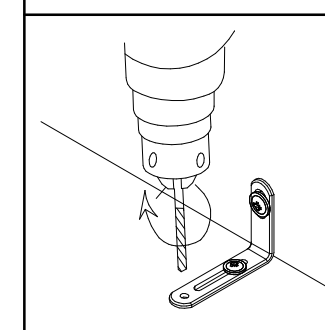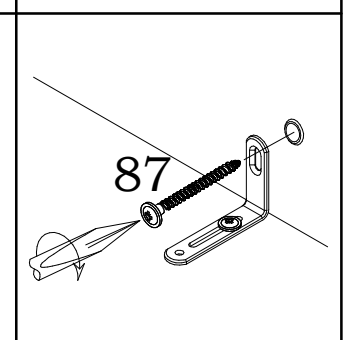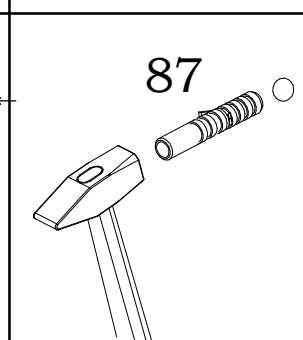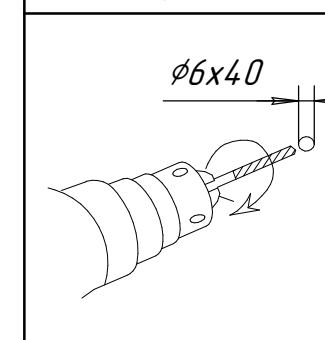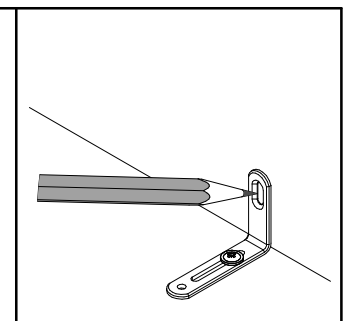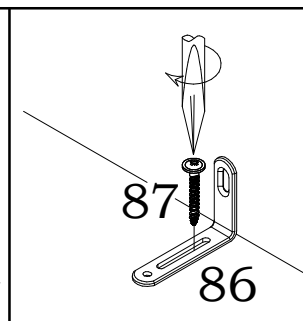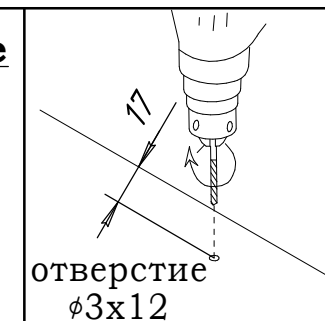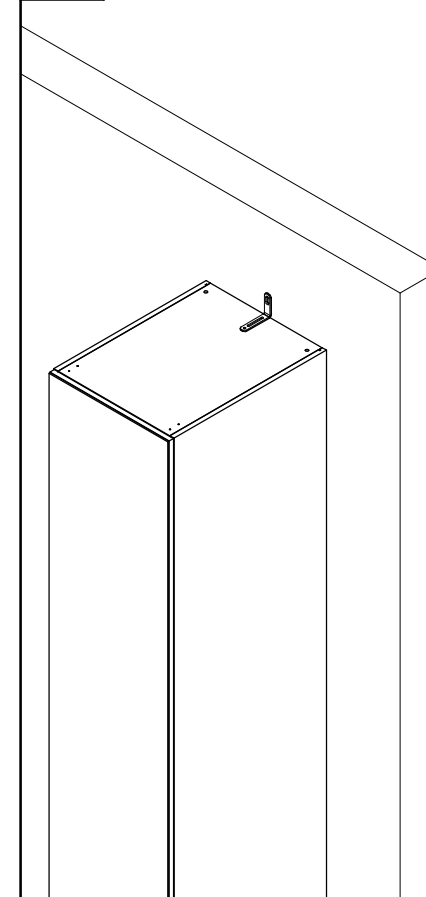

Вариант крепления