


Инструкция по сборке шкафа 82.145.00.00.00.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Вариант сборки шкафа для крепления его к другим изделиям слева

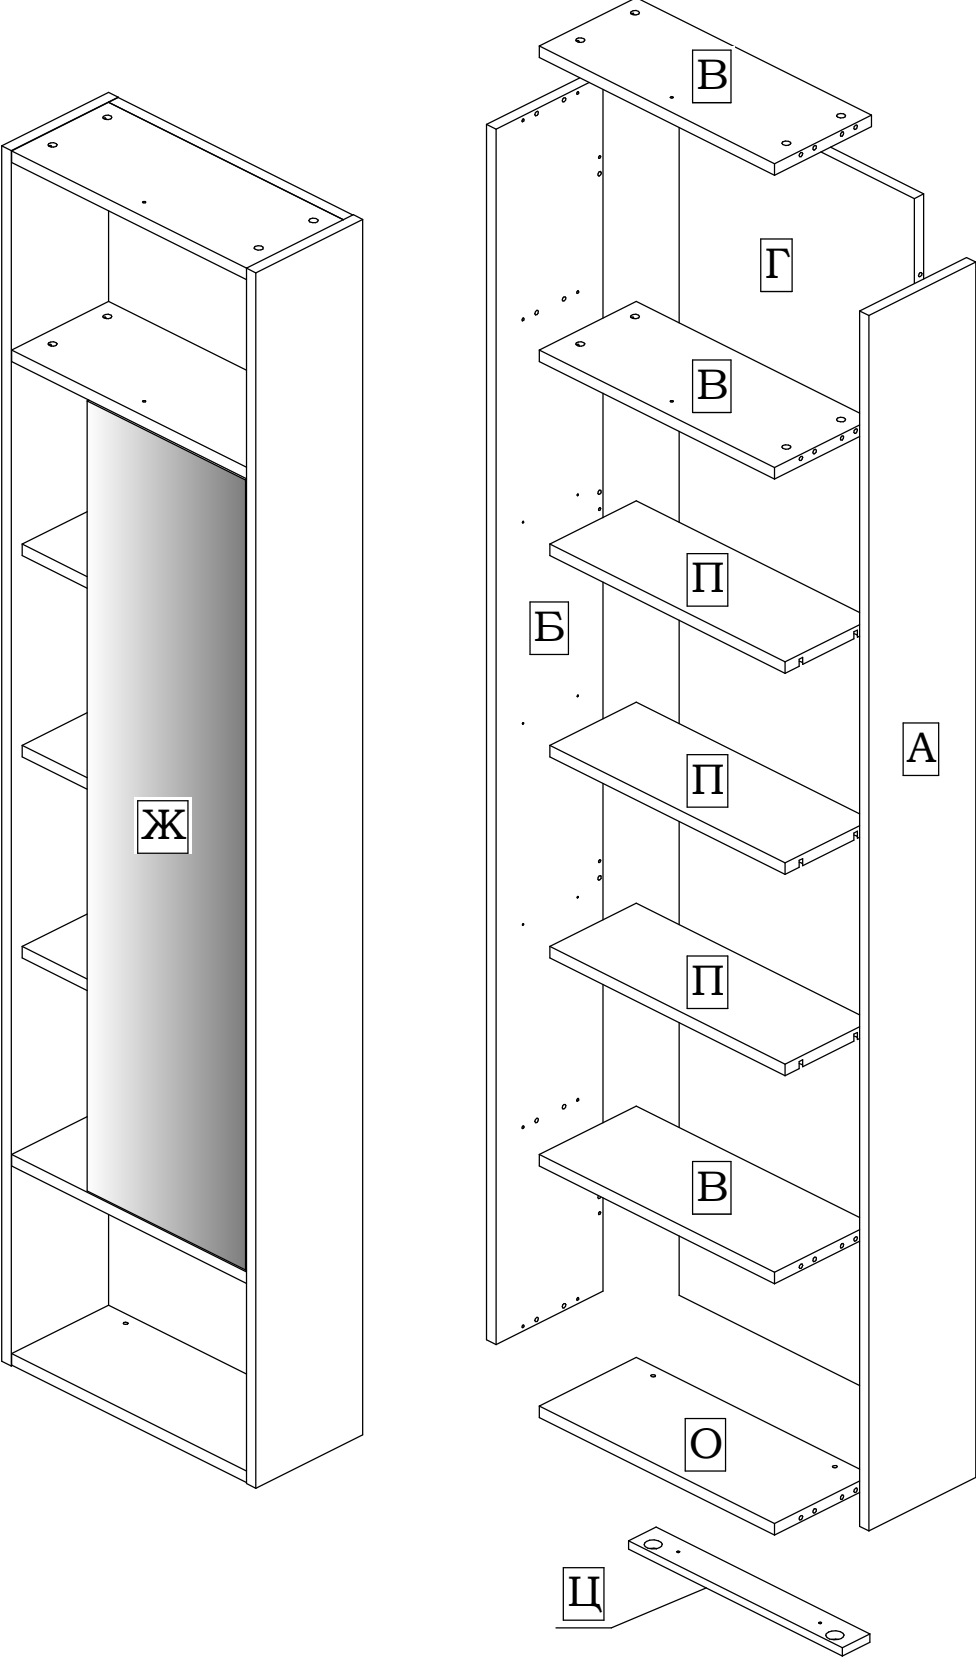















Вариант сборки шкафа для крепления его к другим изделиям справа

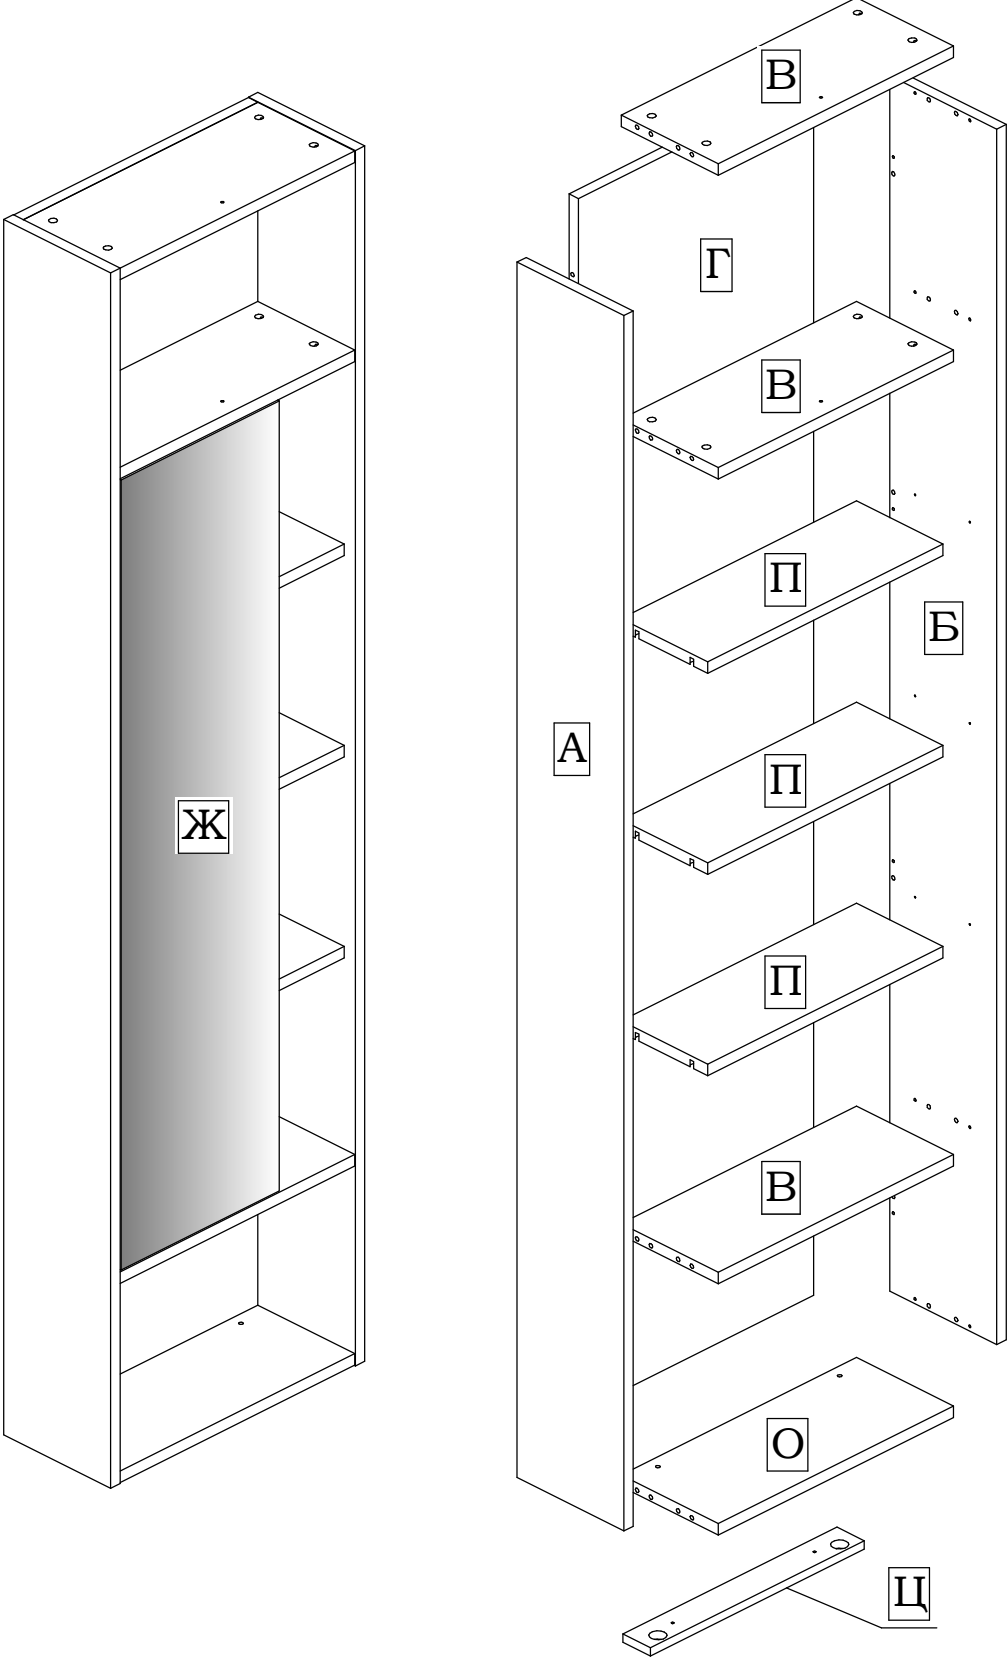






Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

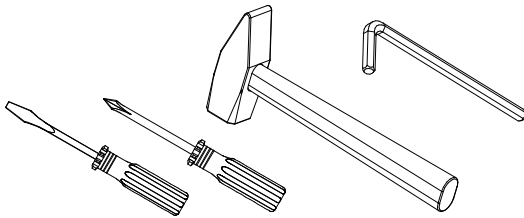



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

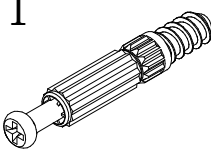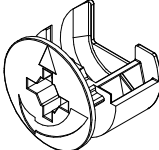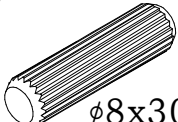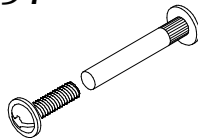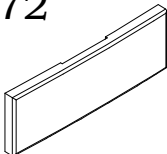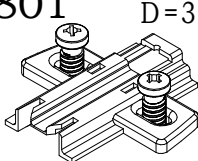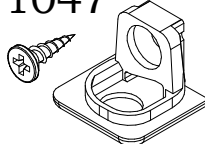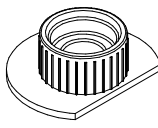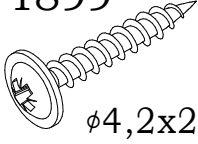1  24 шт.	3  24 шт.	
6  8 шт.	7  φ8x30 24 шт.	
17  4x15 6 шт.	58  2 шт.	
59  2 шт.	97  2 шт.	
772  3 шт.	801  D=3 3 шт.	
894  3 шт.	1047  12 шт.	
1048  12 шт.	1846  2 шт.	1899  φ4,2x25 2 шт.

Инструкция по сборке шкафа 82.145.00.00.00.00

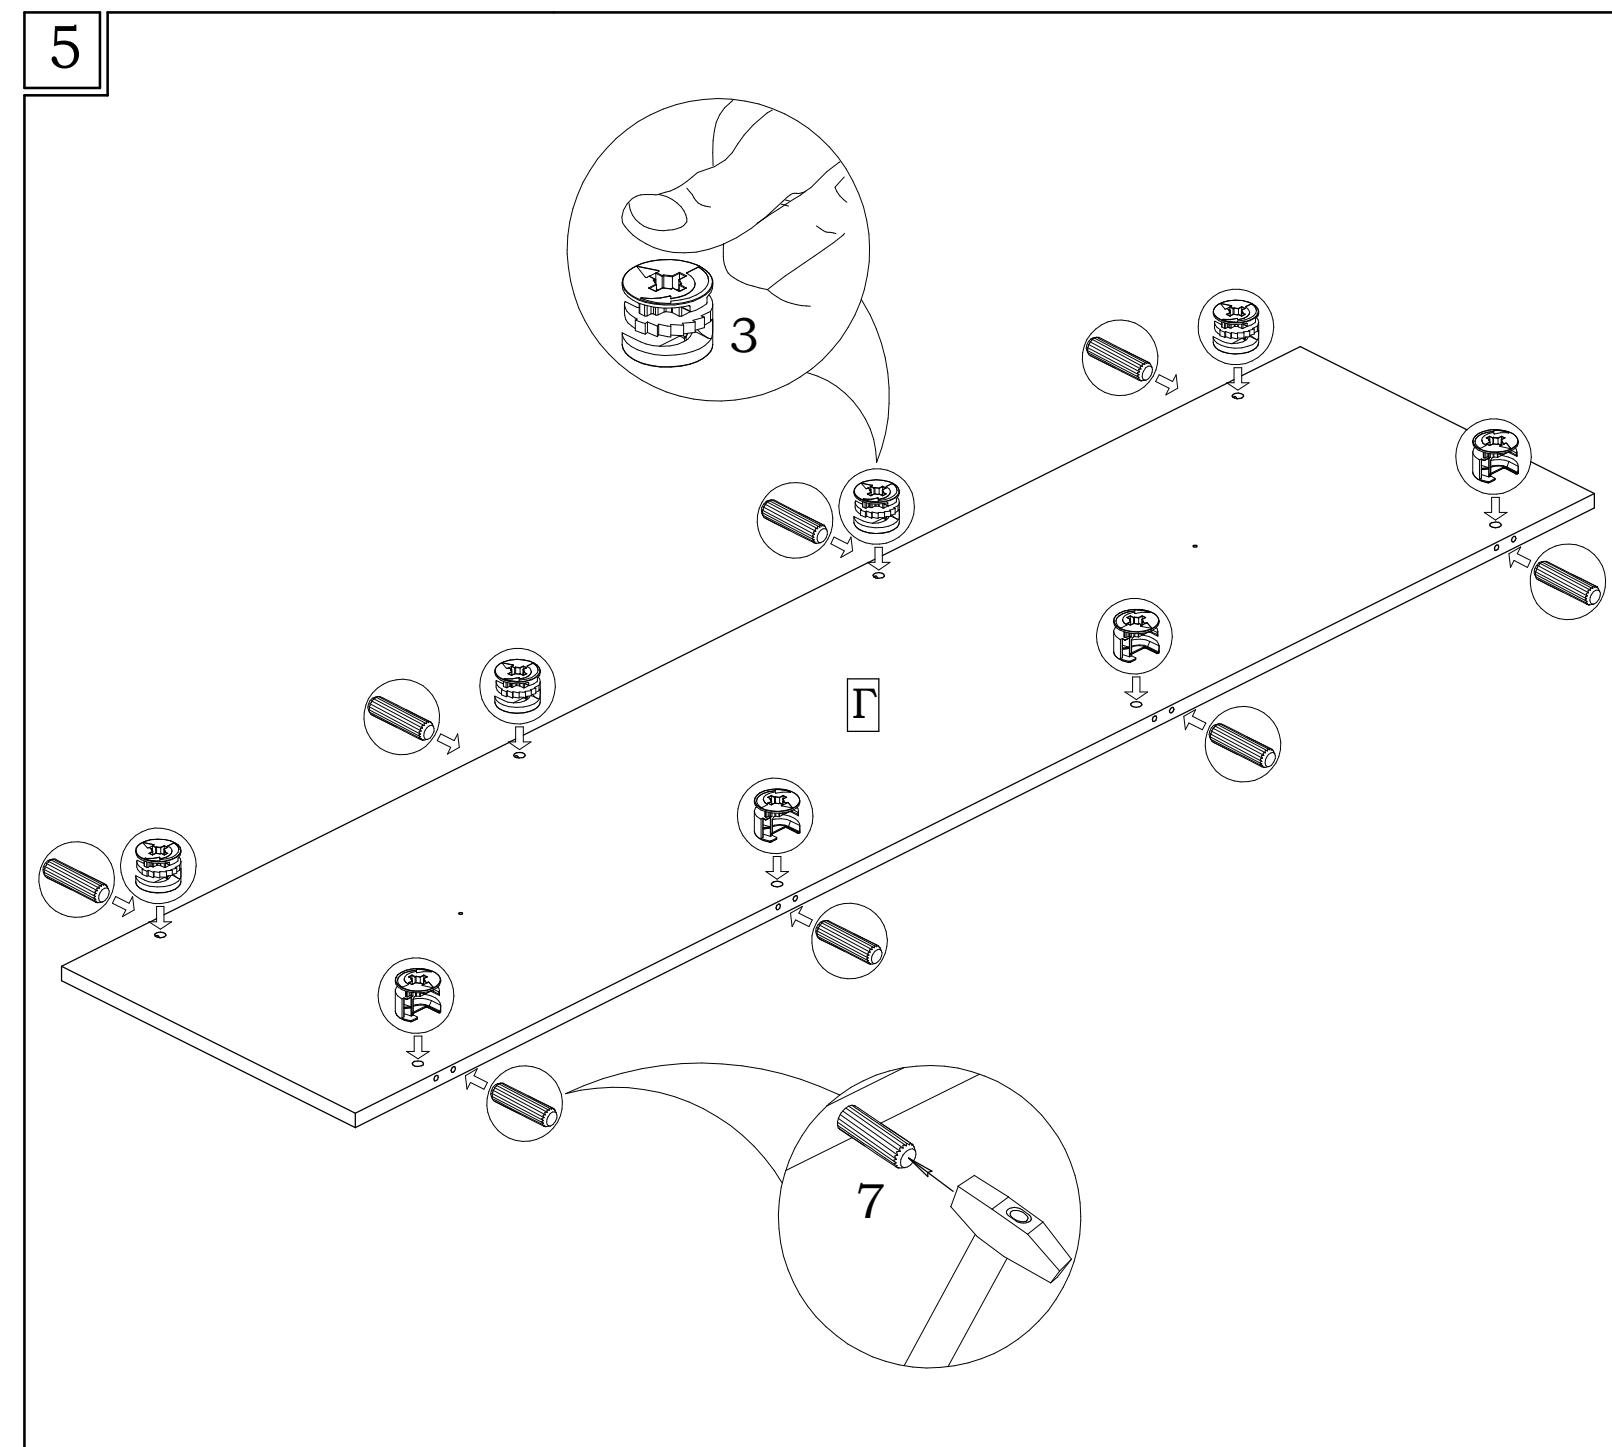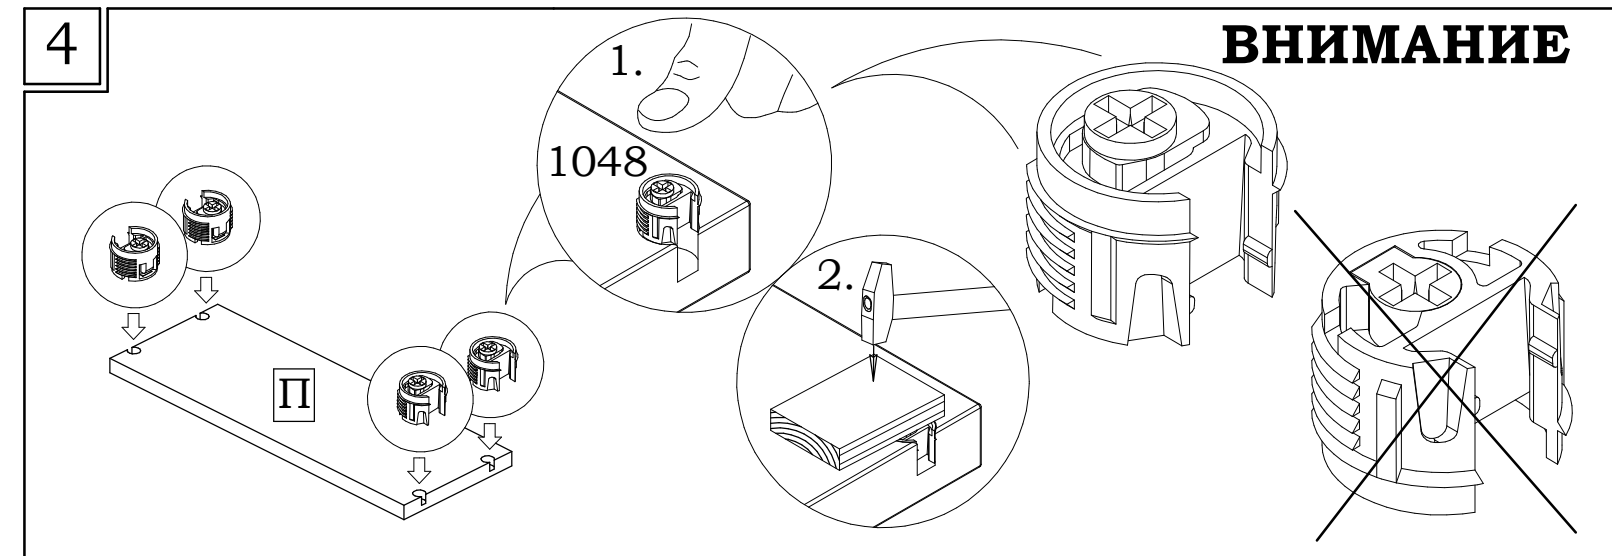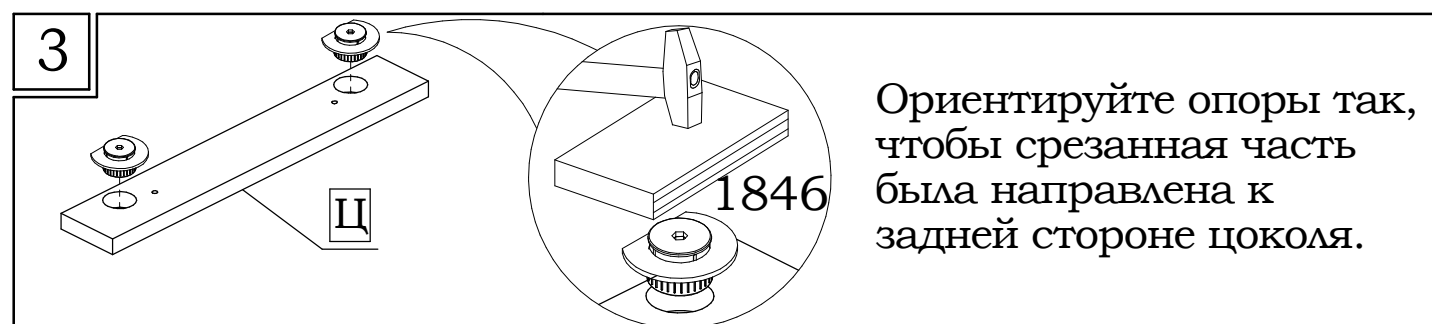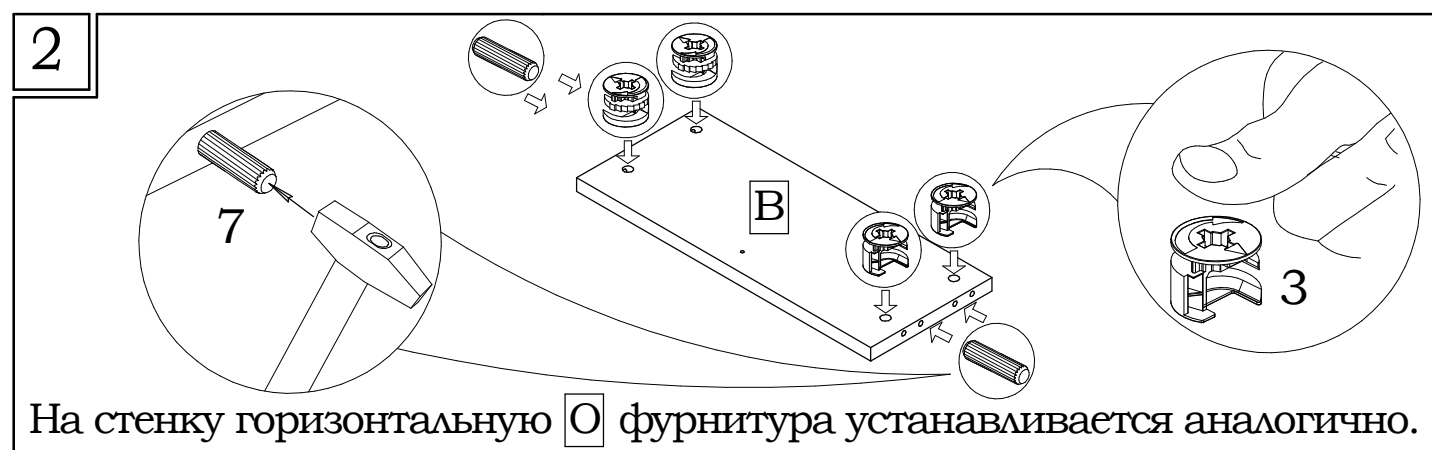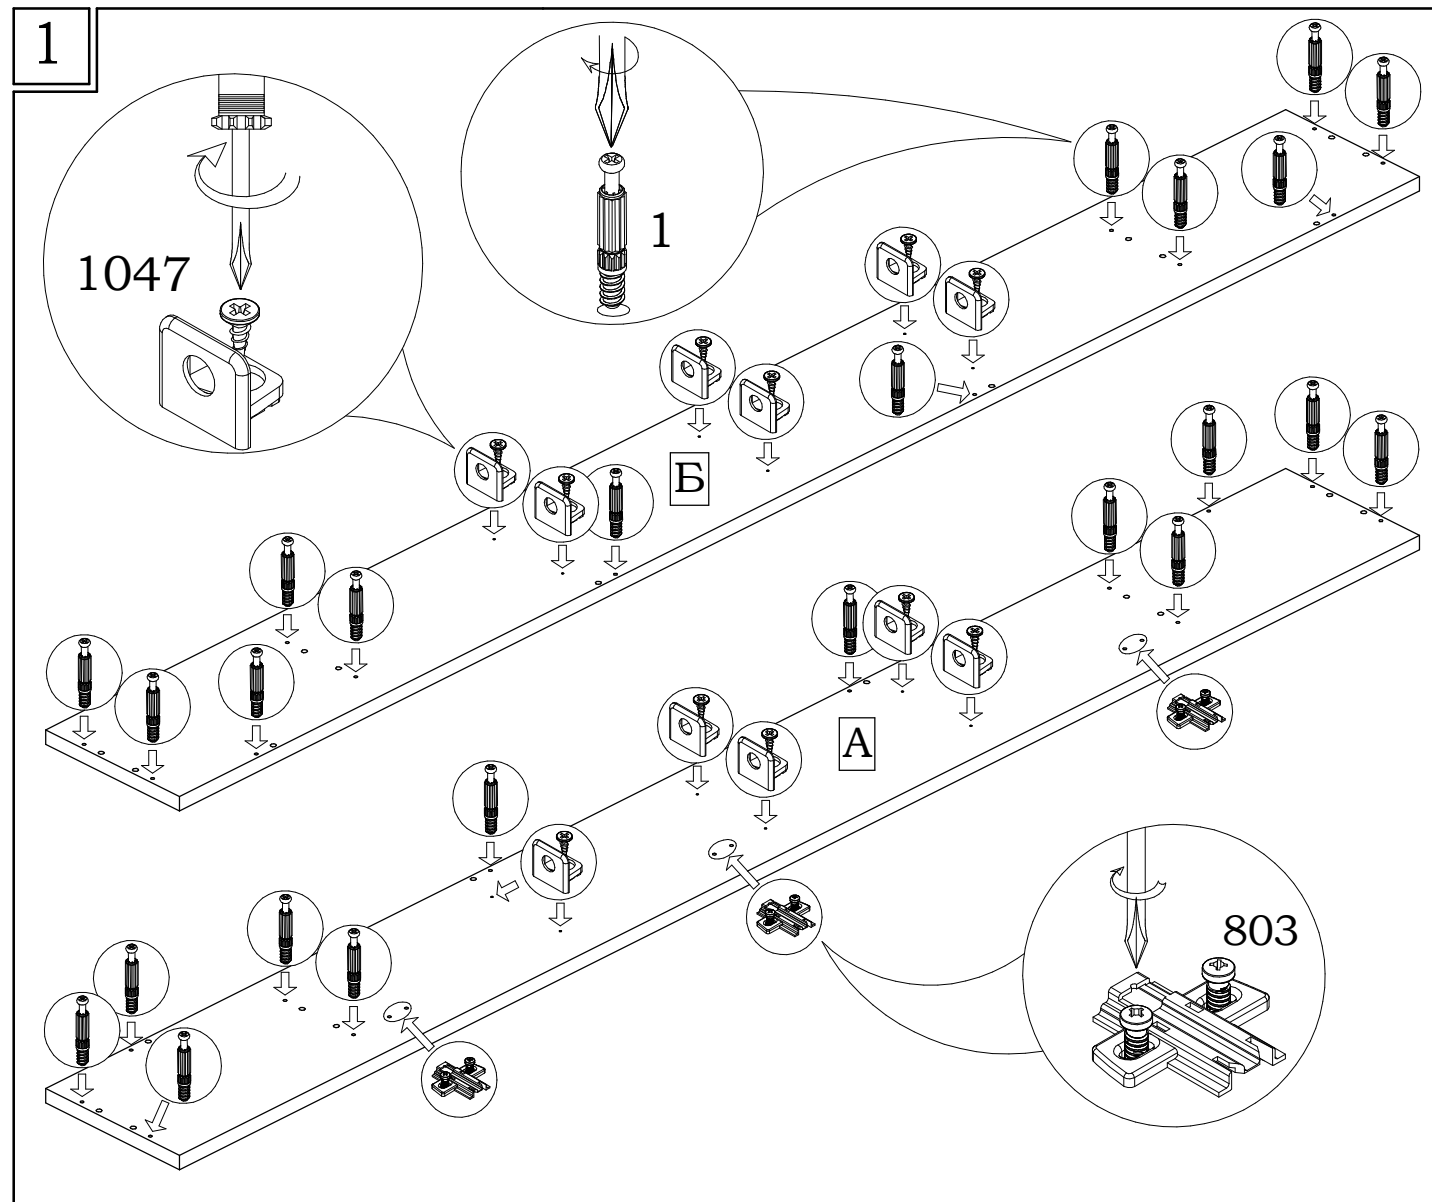


Инструкция по сборке шкафа 82.145.00.00.00.00

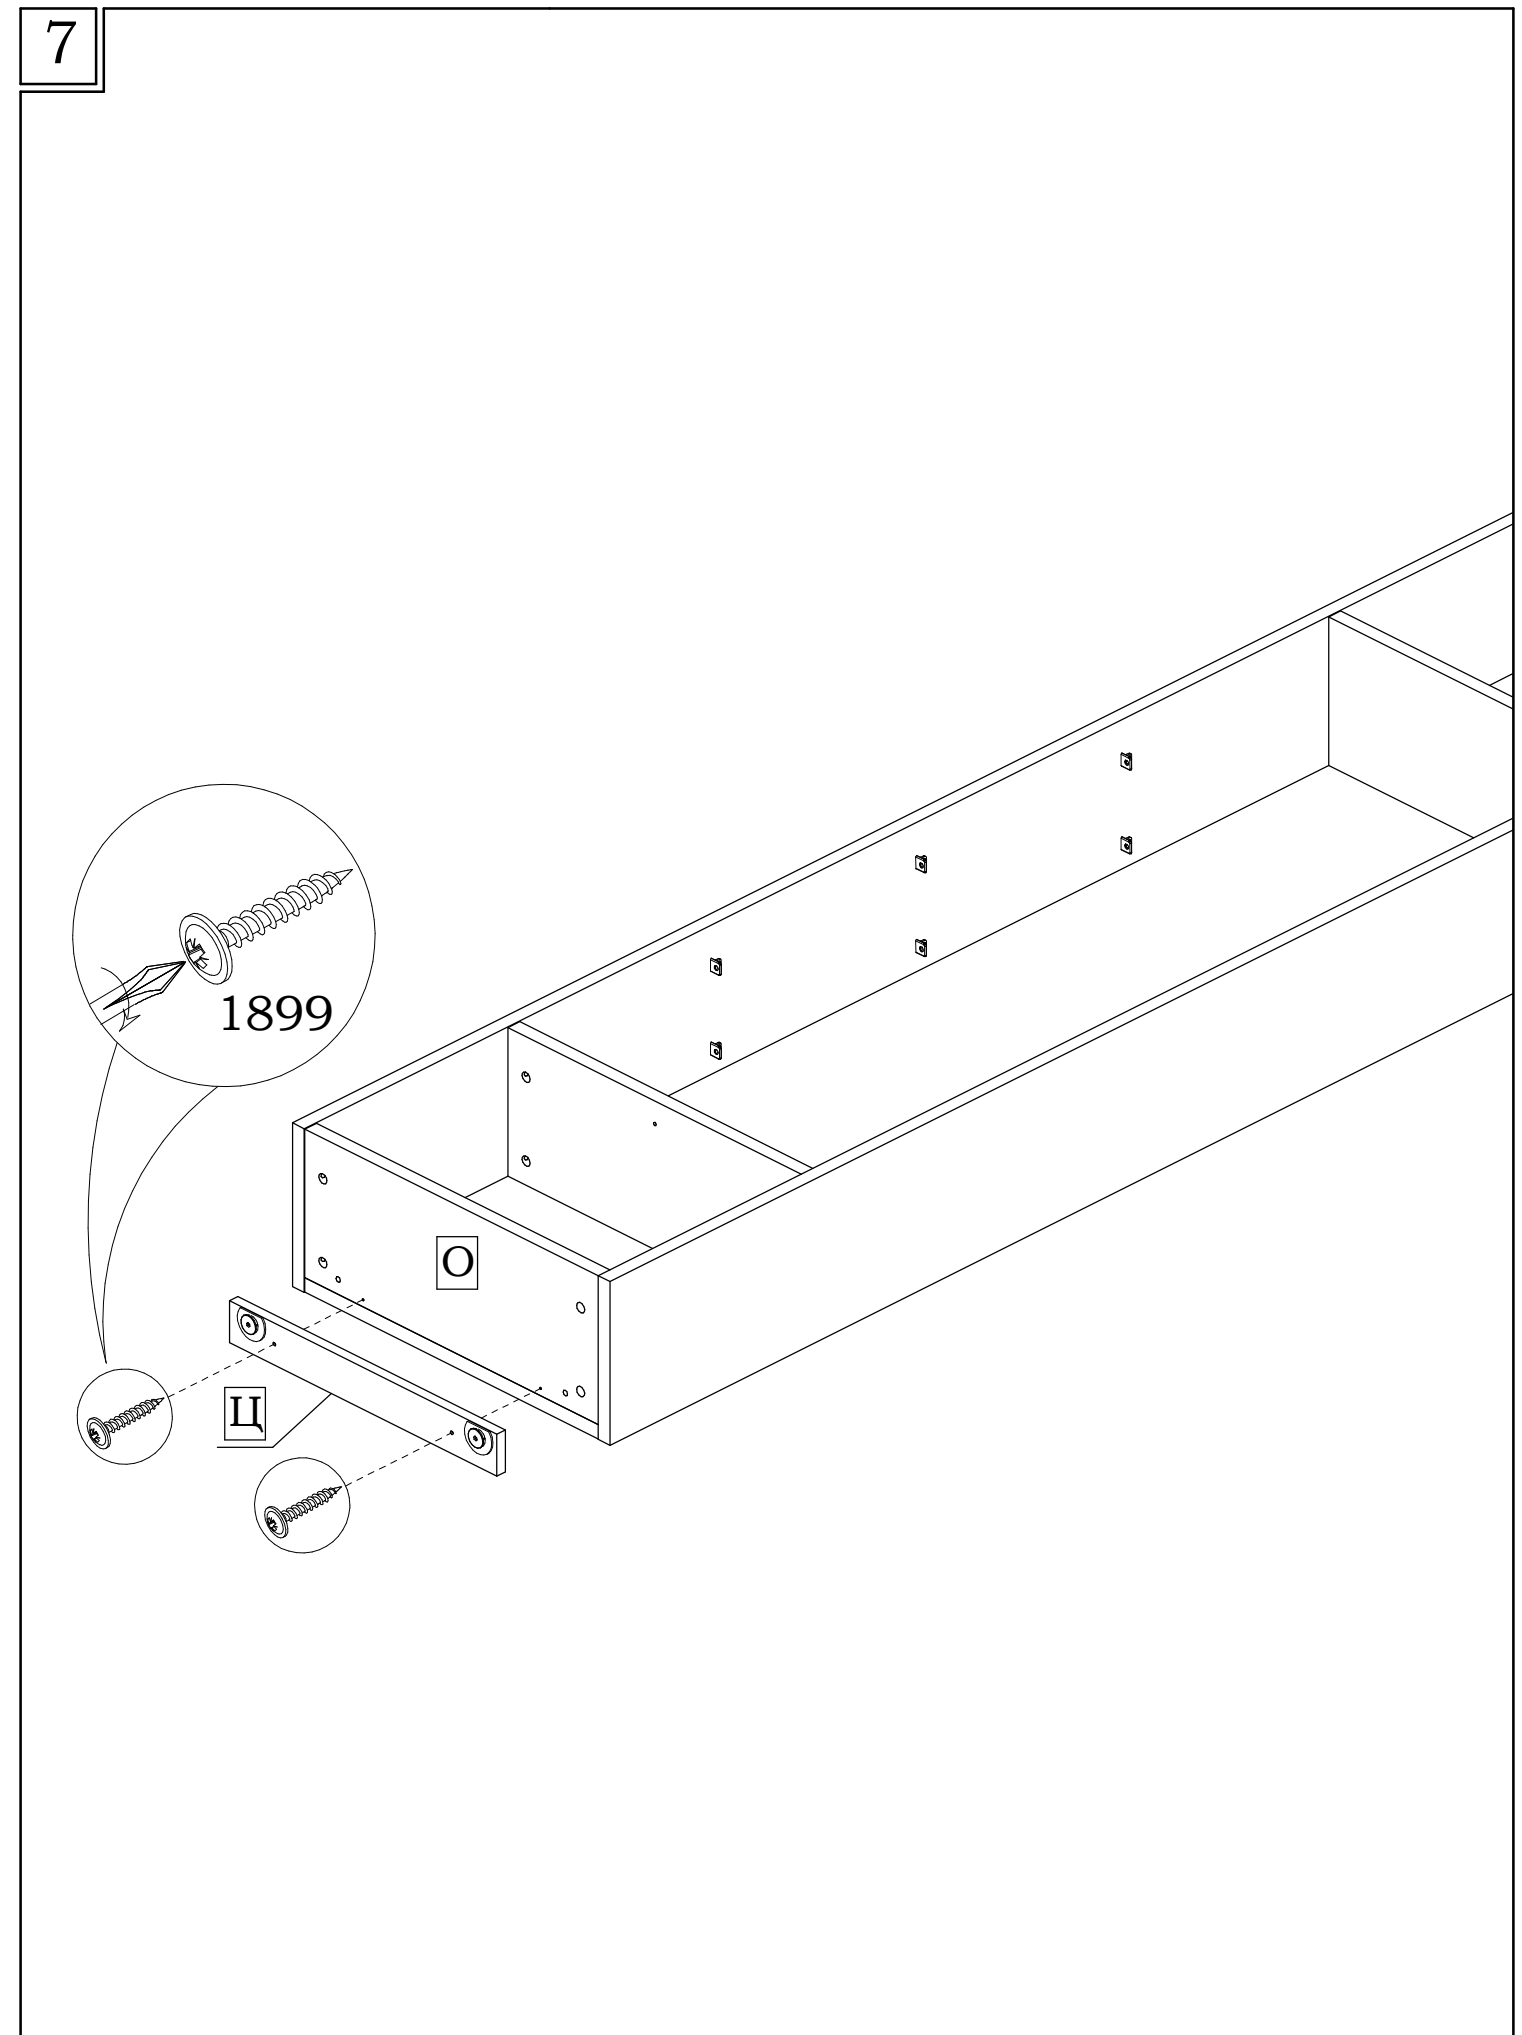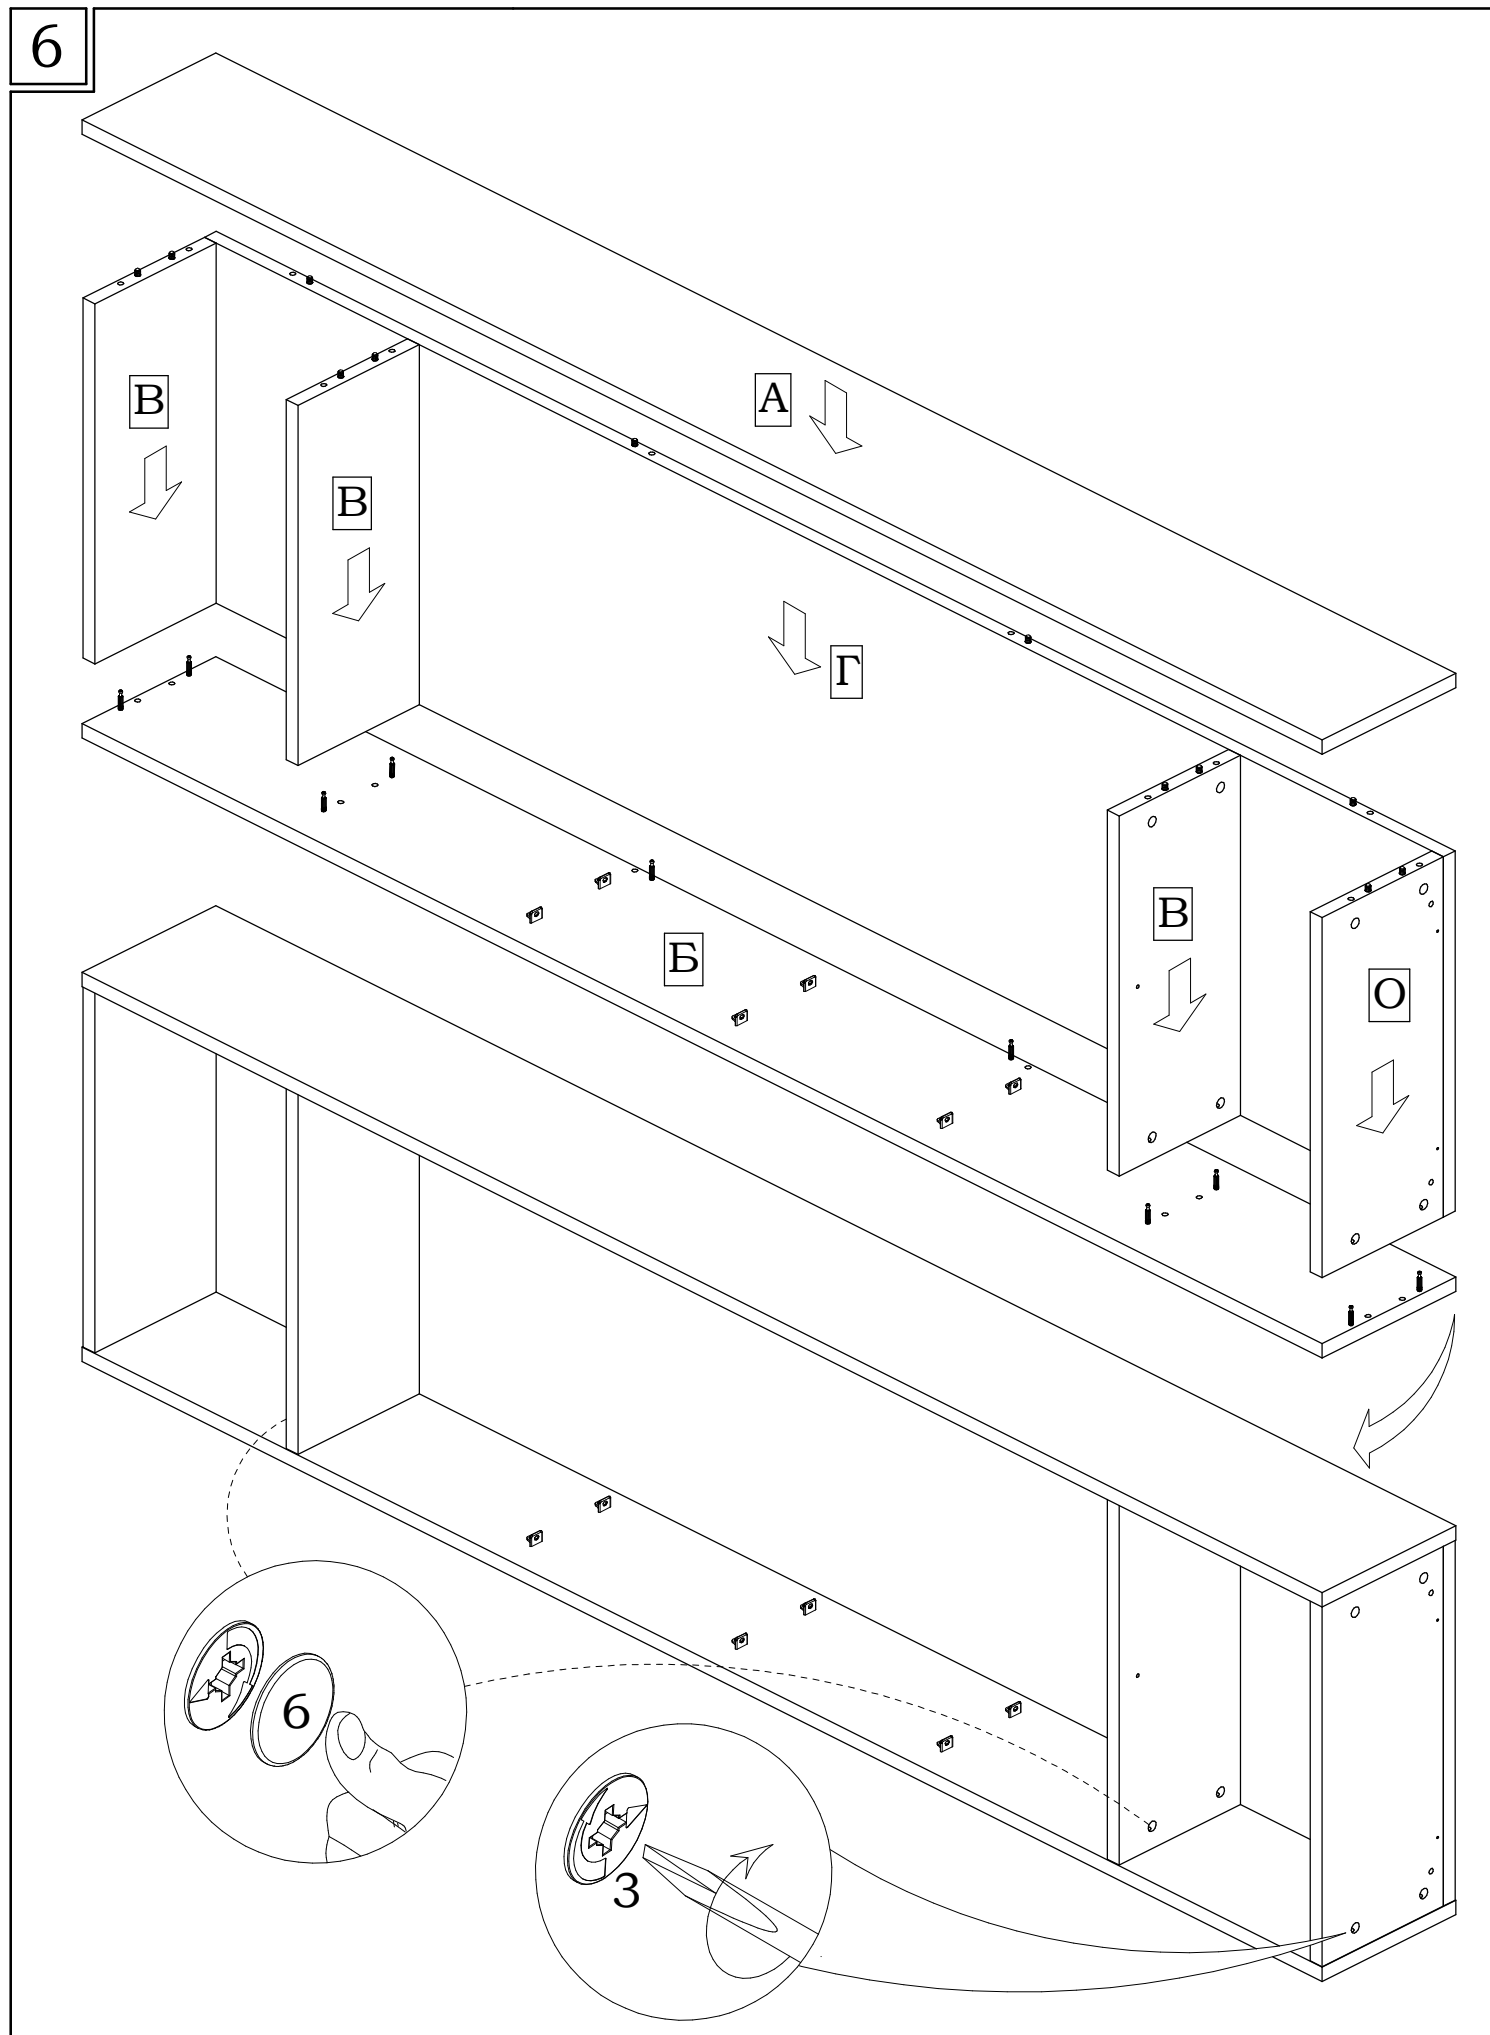

Инструкция по сборке шкафа 82.145.00.00.00

8


Крепление к шкафу "прямым"

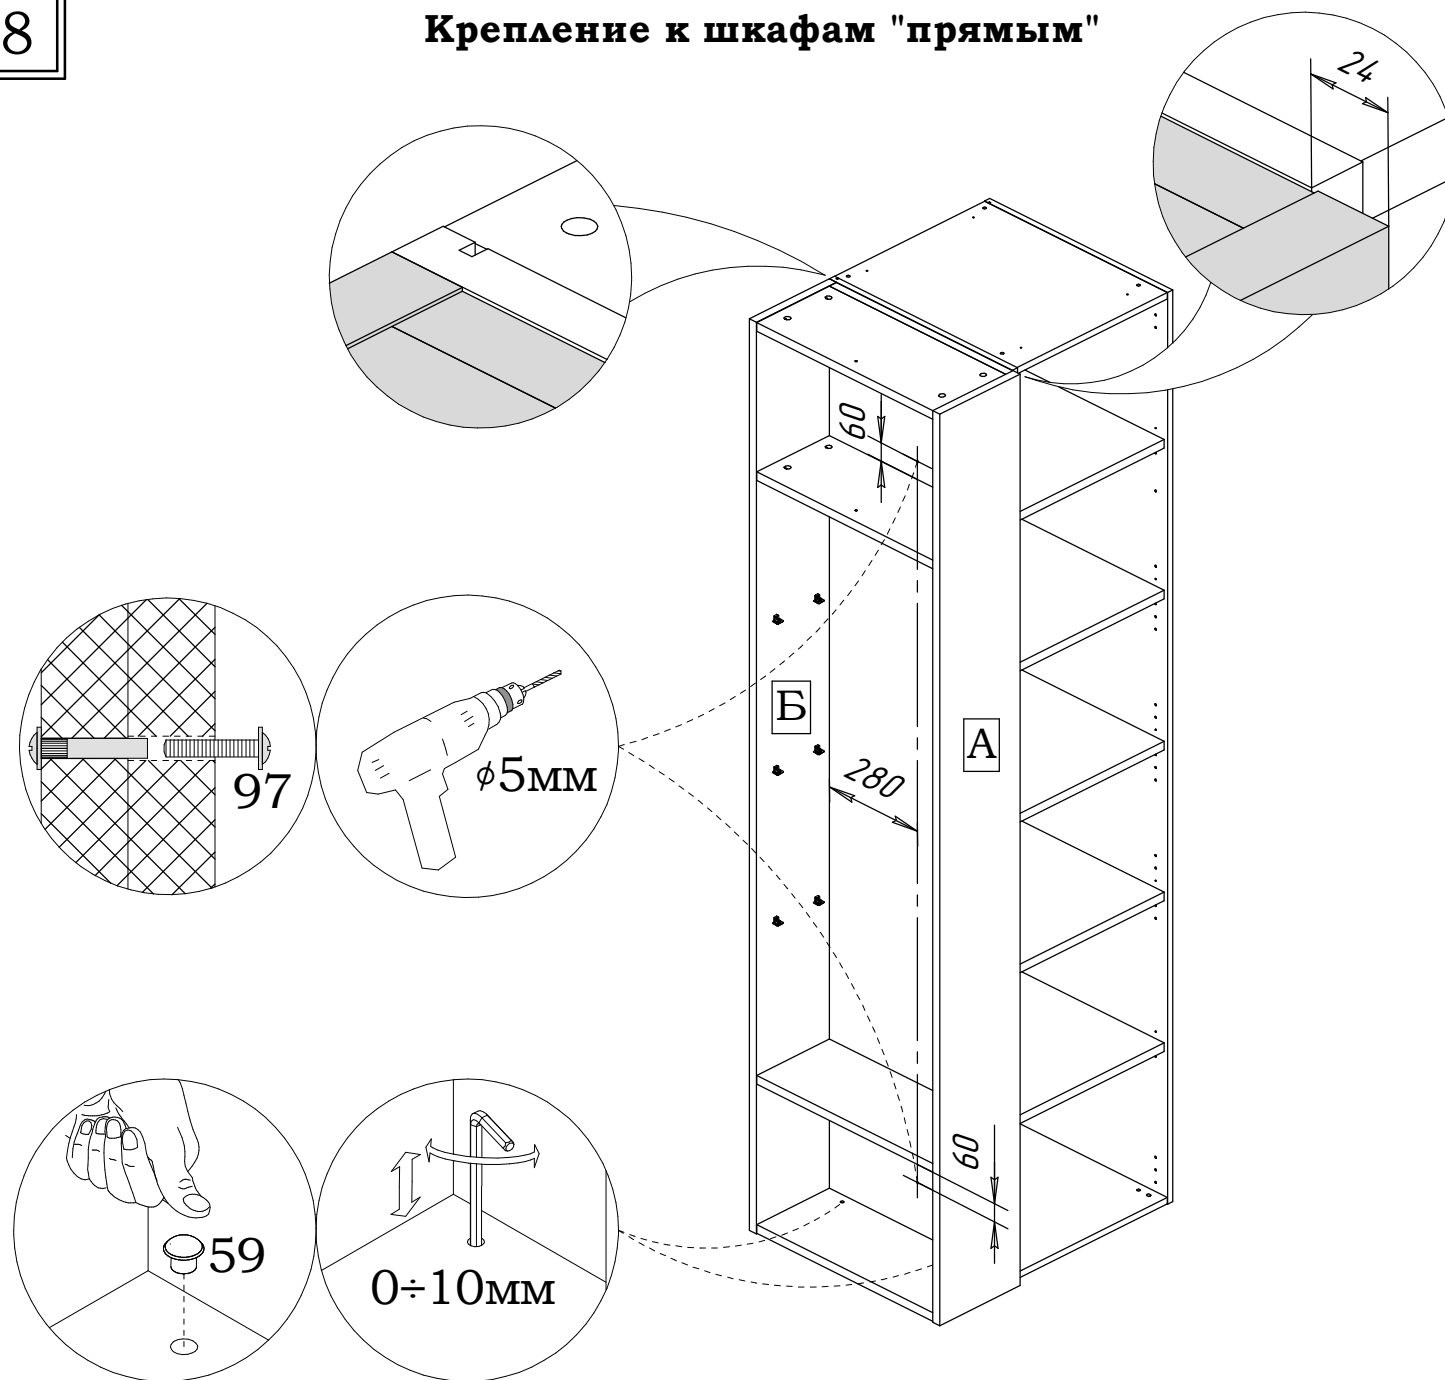

1. Придвинуть шкаф 82.141 вплотную к левой или правой стенке боковой "прямого" шкафа.
2. Выровнять изделия по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.
3. Выровнять изделия так, чтобы сзади и сверху изделия были на одном уровне (заподлицо), а спереди шкаф 82.141 выступал относительно стенки боковой "прямого" шкафа на **24мм**.
4. Плотнo прижать изделия друг к другу и просверлить два сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
5. Через просверленные отверстия соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **97**.

9


Крепление к шкафу угловым

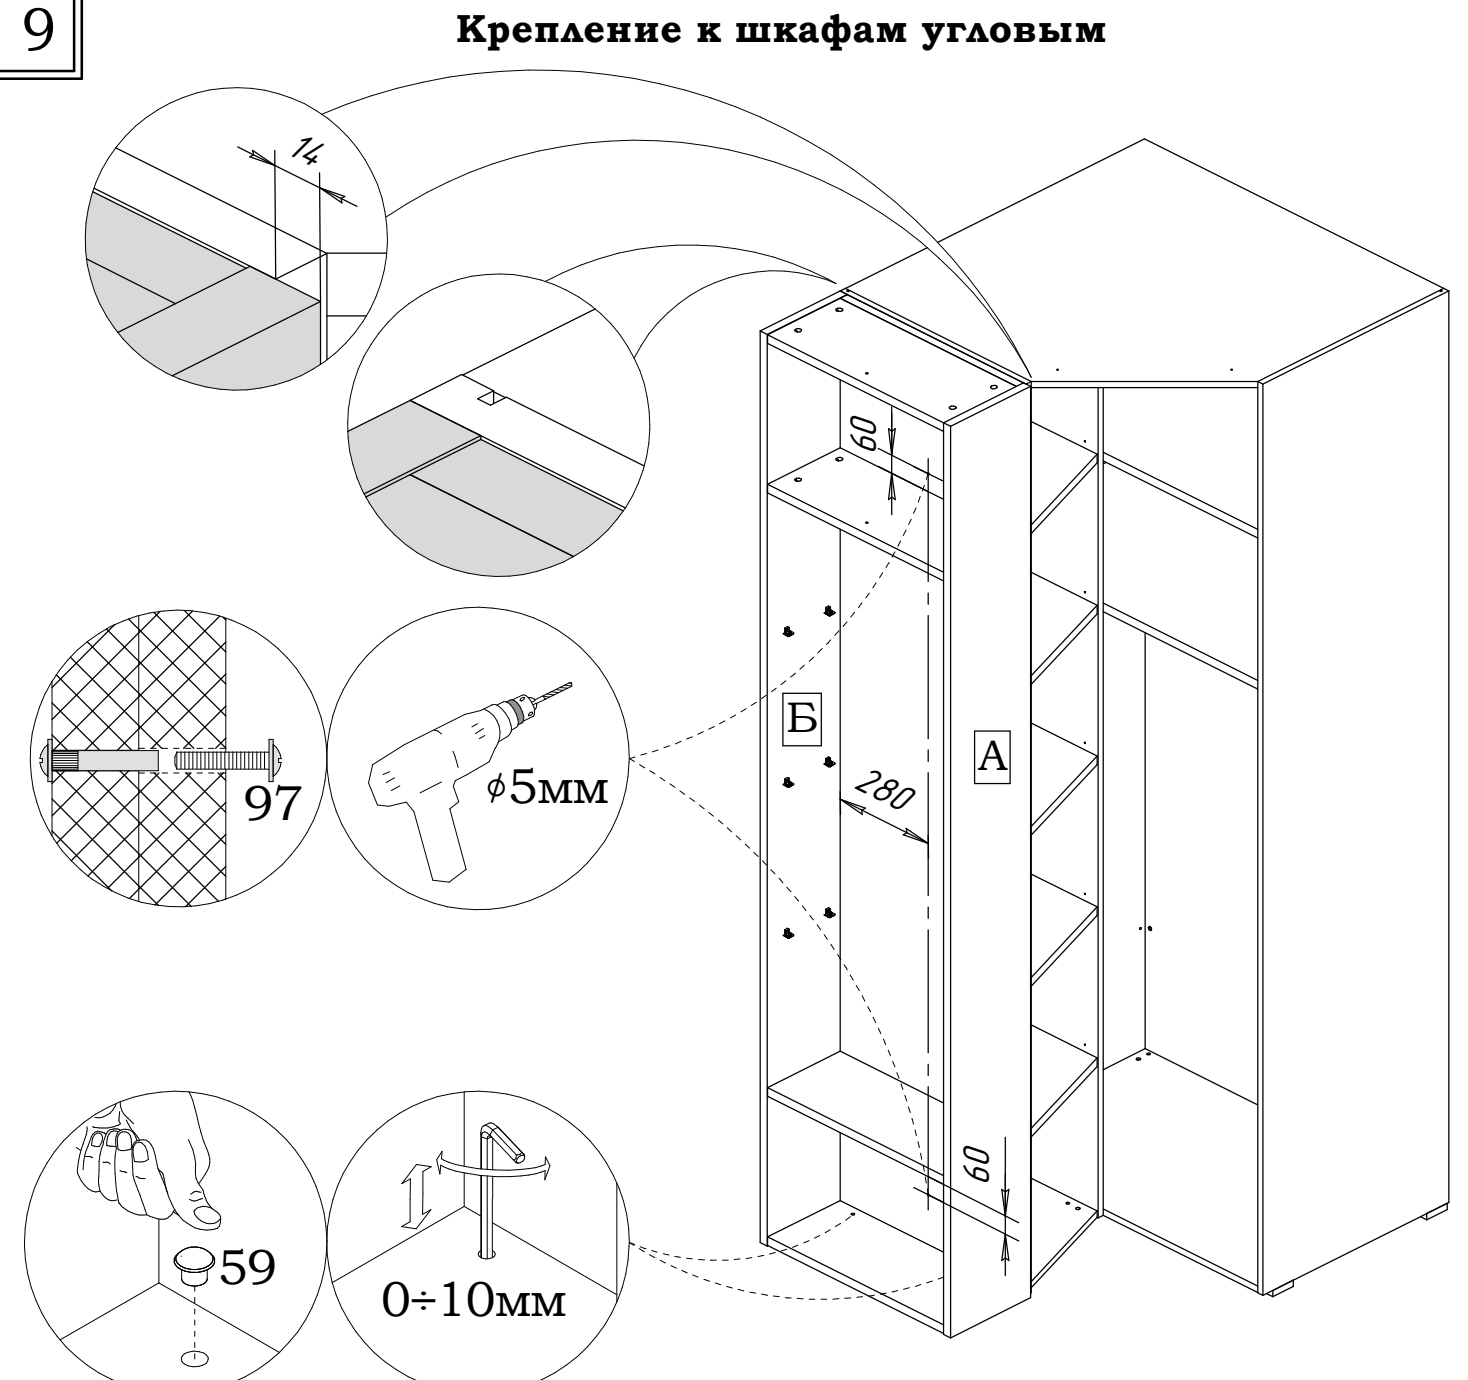

1. Придвинуть шкаф 82.141 вплотную к левой или правой стенке боковой углового шкафа.
2. Выровнять изделия по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.
3. Выровнять изделия так, чтобы сзади и сверху изделия были на одном уровне (заподлицо), а спереди шкаф 82.141 выступал относительно стенки боковой углового шкафа на **14мм**.
4. Плотнo прижать изделия друг к другу и просверлить два сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
5. Через просверленные отверстия соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **97**.


Инструкция по сборке шкафа 82.145.00.00.00.00

10

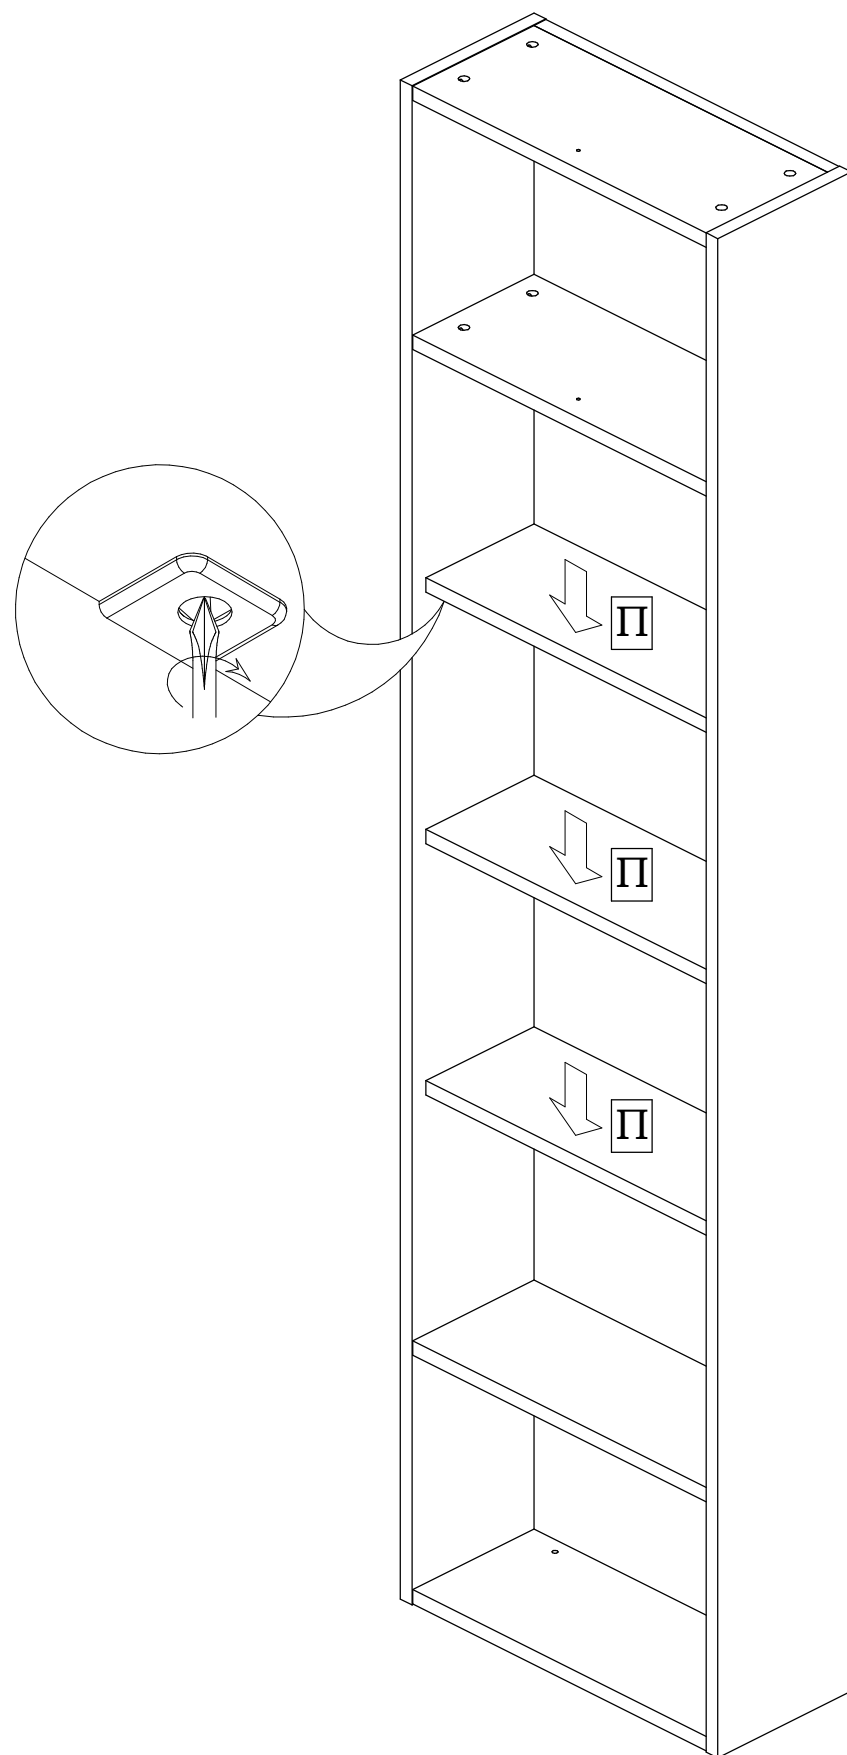


11

Осторожно!
Зеркало!

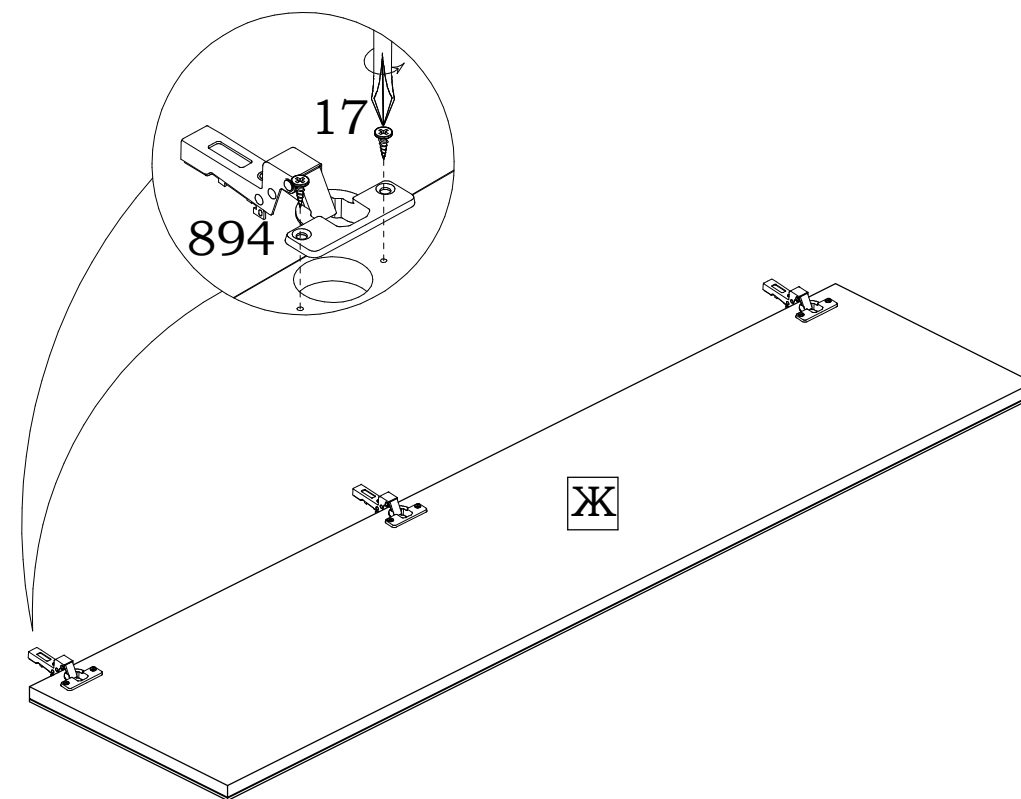

12

Осторожно!
Зеркало!

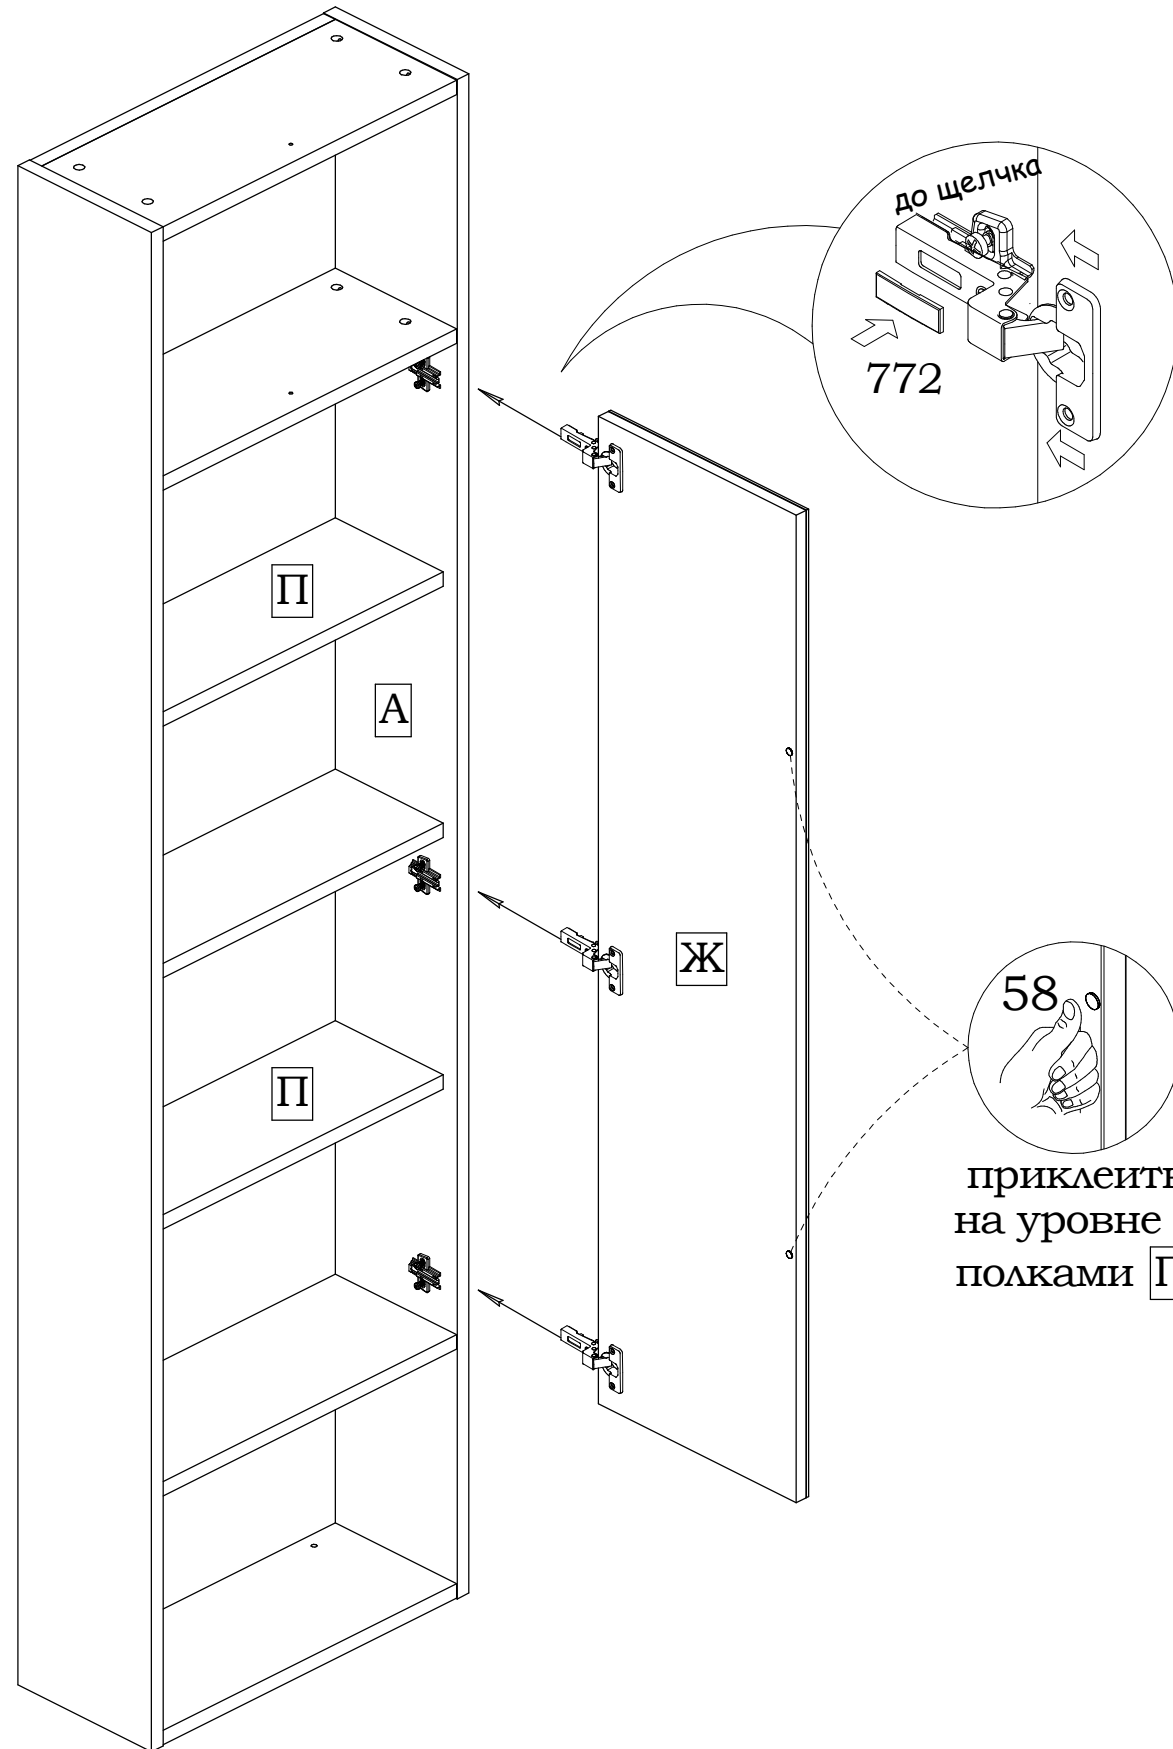


13

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

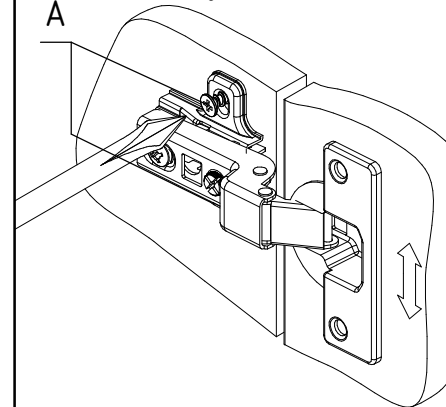


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

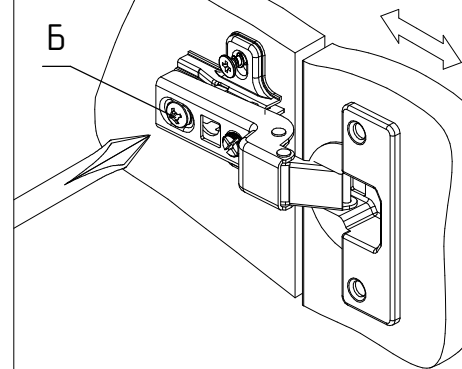

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

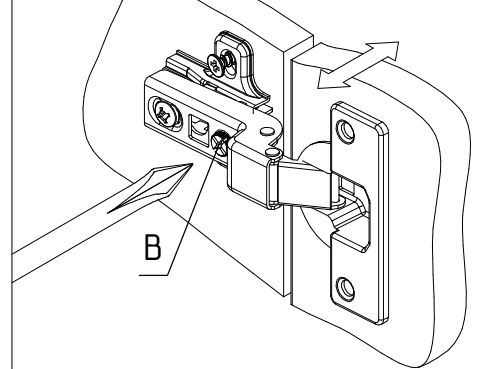

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

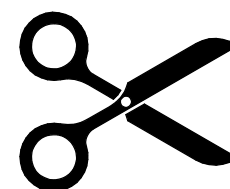

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «TERAMO»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф

82.145.00.00.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038