





Инструкция по сборке шкафов 64.141 (-01,-02), 64.142, 64.146 (-01,-02), 64.147

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале







Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


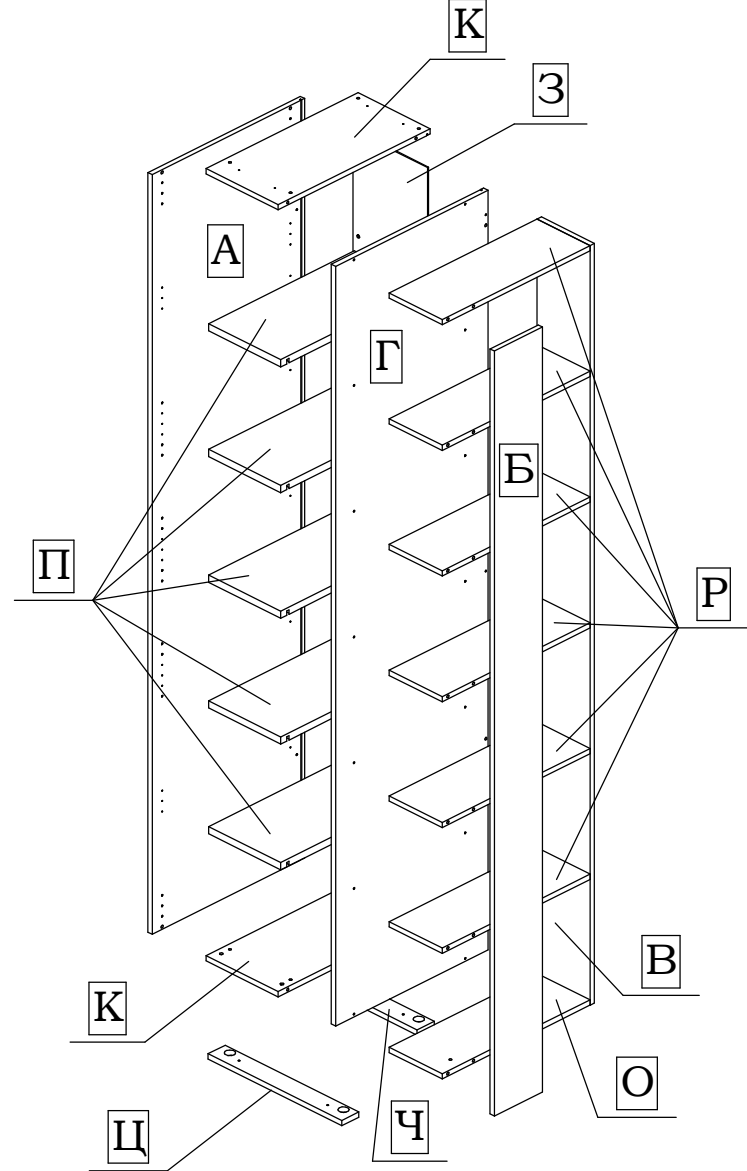
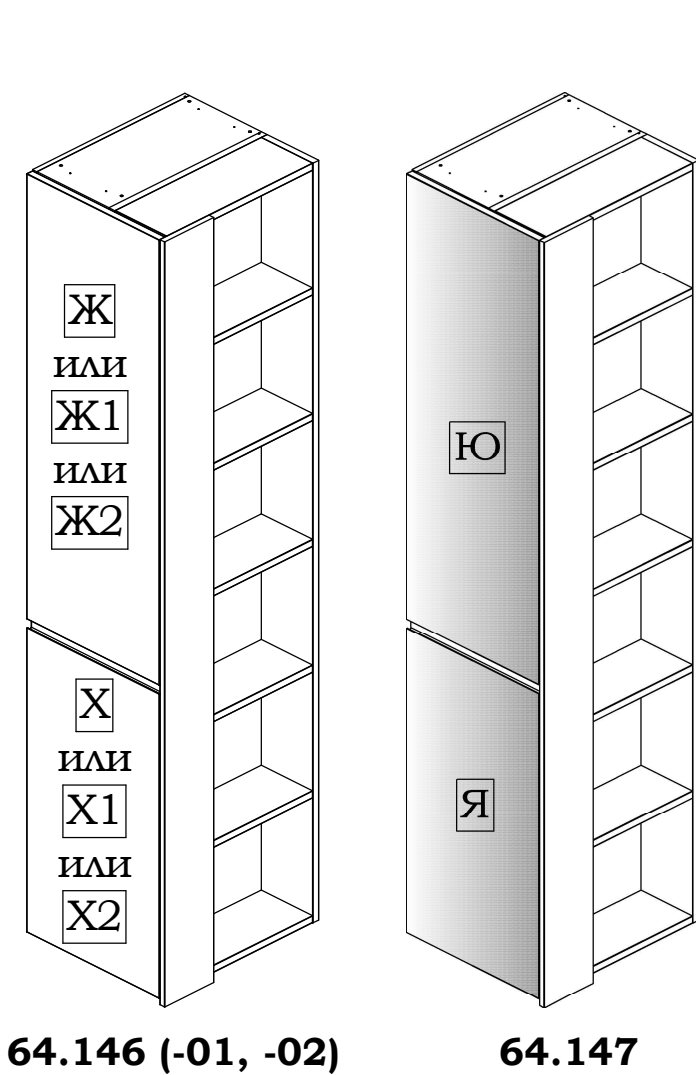
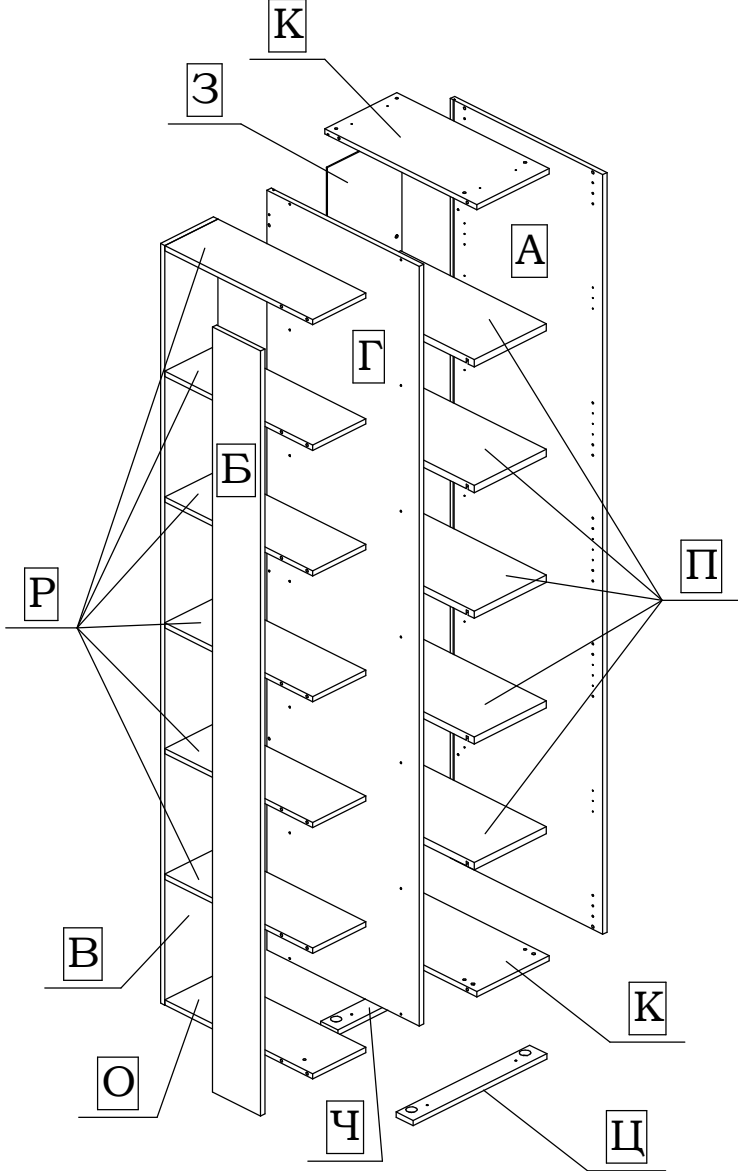
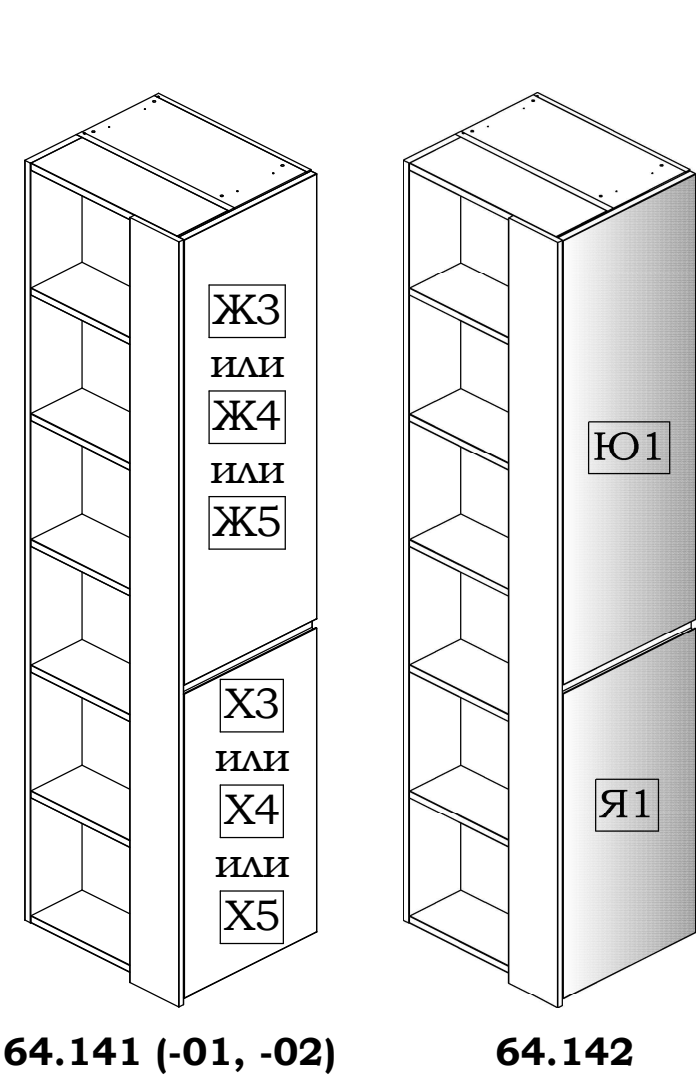


1	3	7	10	17	42	58	59	62	90	94	95	96
5 шт.	5 шт.	4 шт.	14 шт.	10 шт.	28 шт.	2 шт.	9 шт.	10 шт.	8 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.
772	801	1047	1048	1063	1064	1775	1846	1847	1899	1907	1929	1935
5 шт.	5 шт.	20 шт.	20 шт.	8 шт.	8 шт.	8 шт.	4 шт.	8 шт.	4 шт.	5 шт.	1 шт.	8 шт.

Инструкция по сборке шкафов 64.141 (-01,-02), 64.142, 64.146 (-01,-02), 64.147

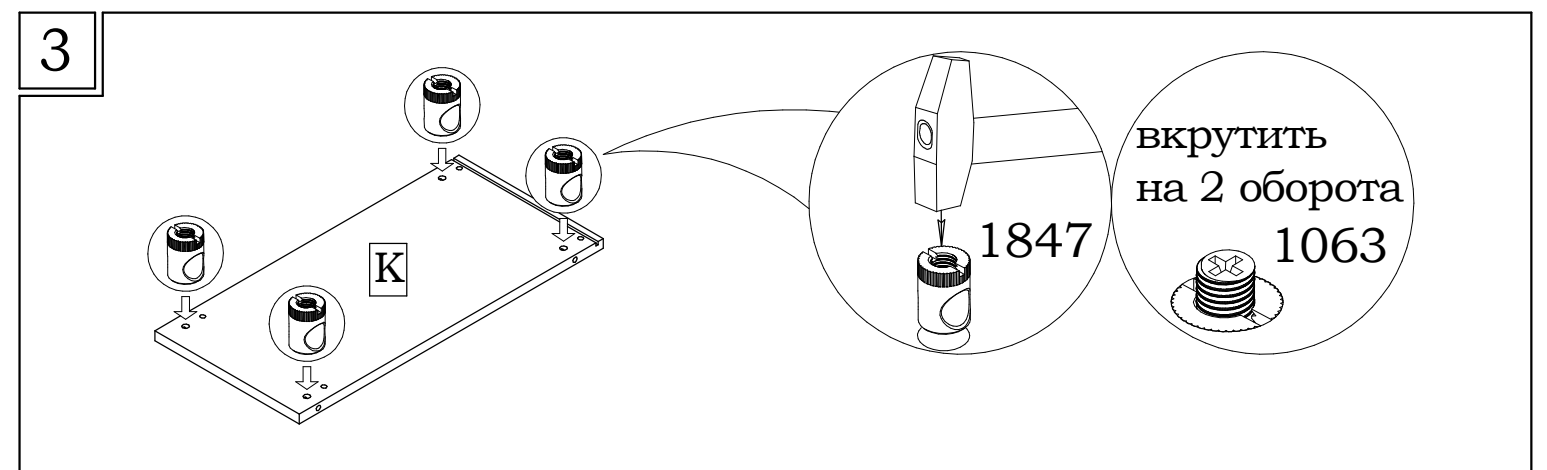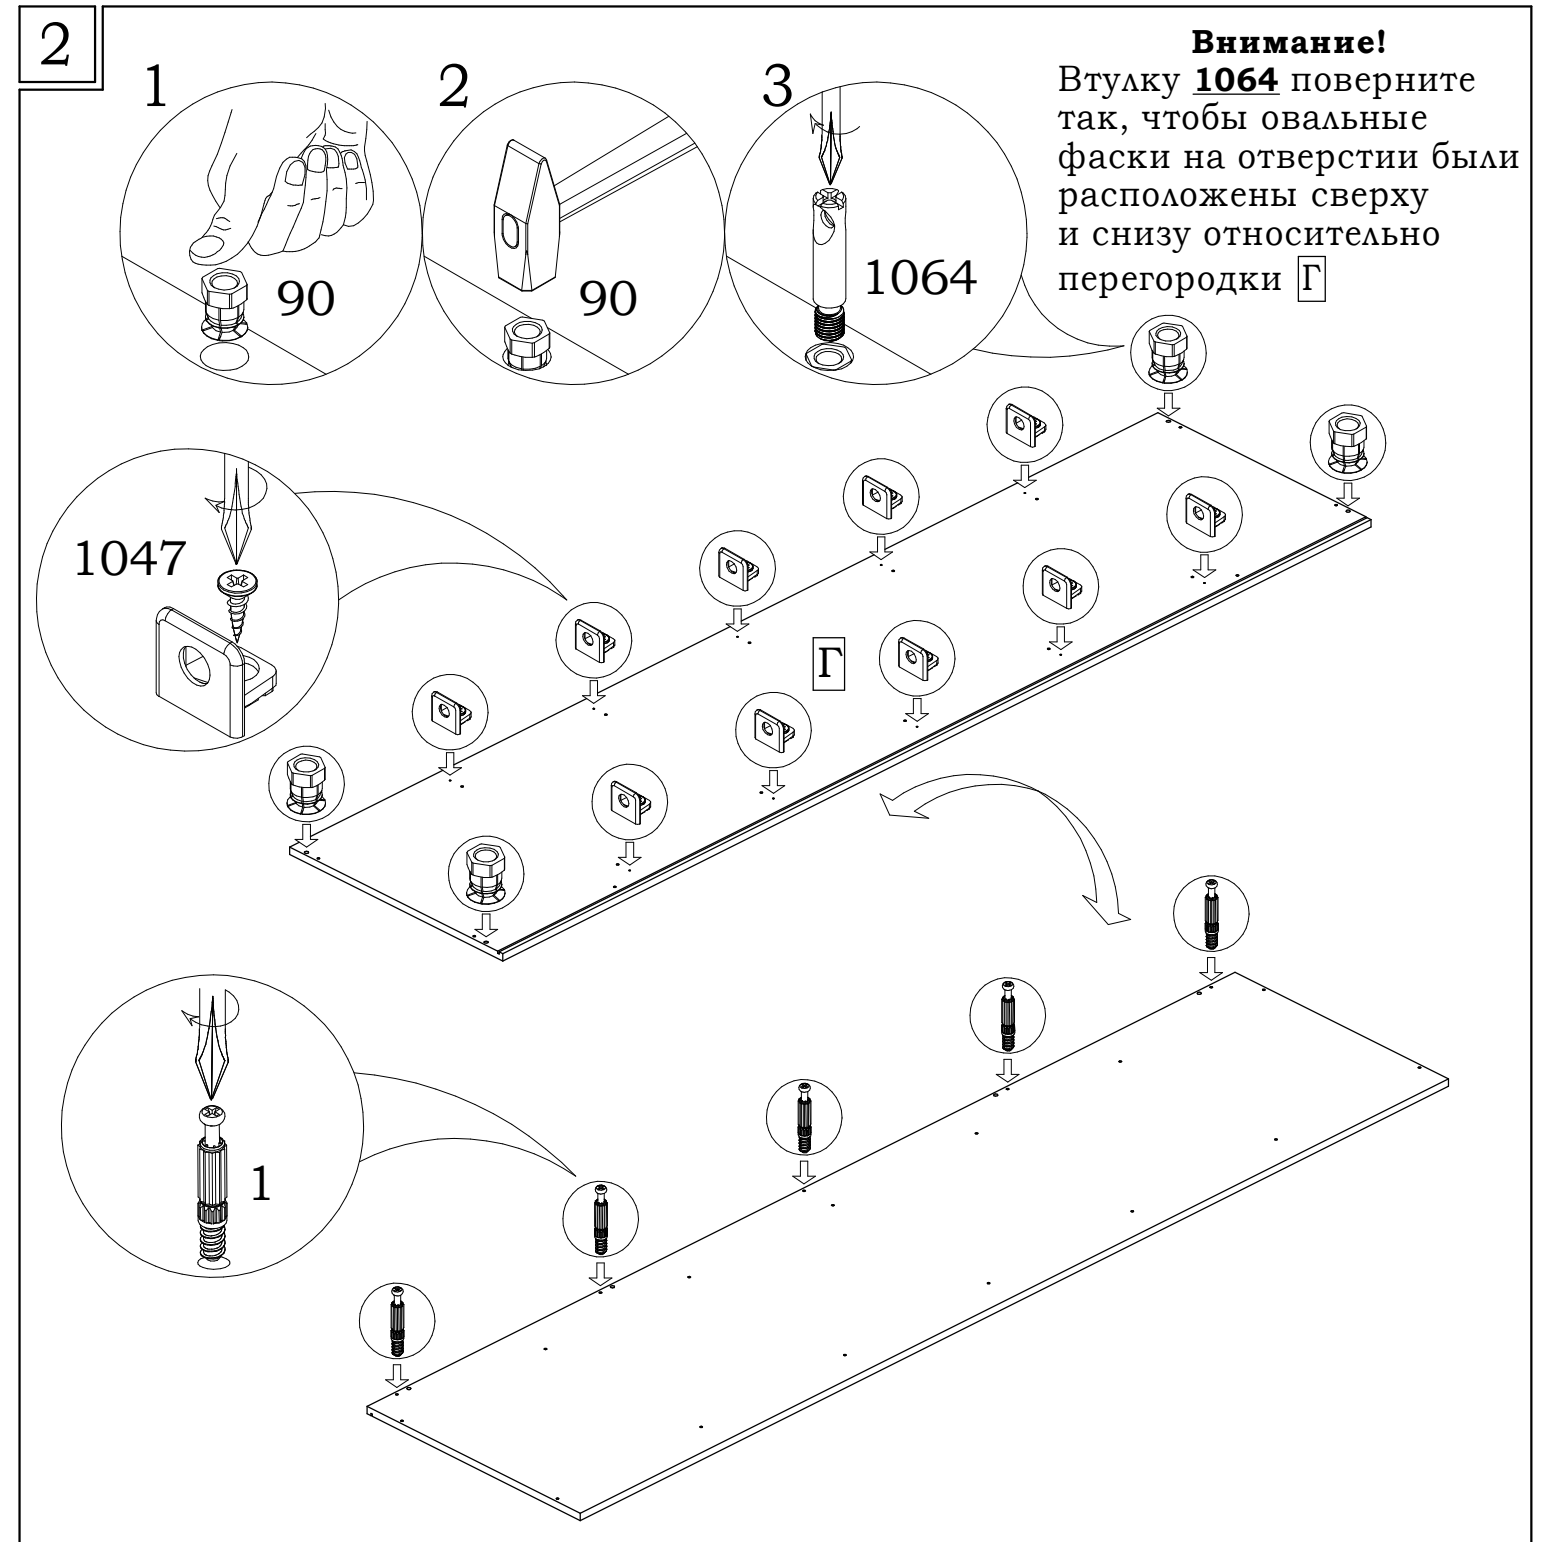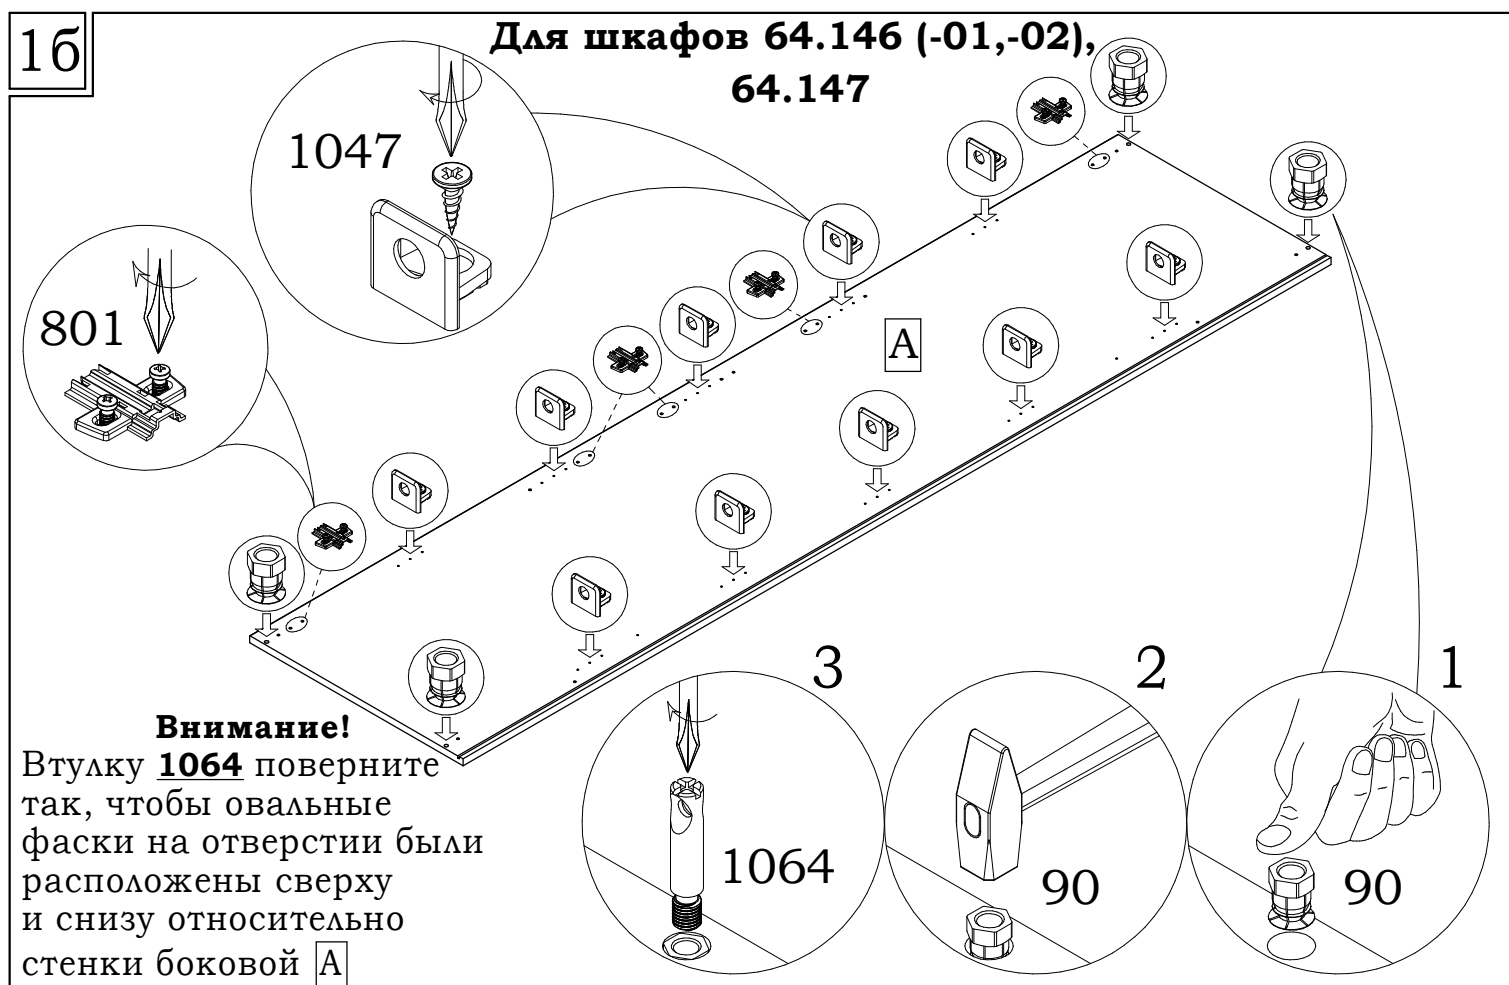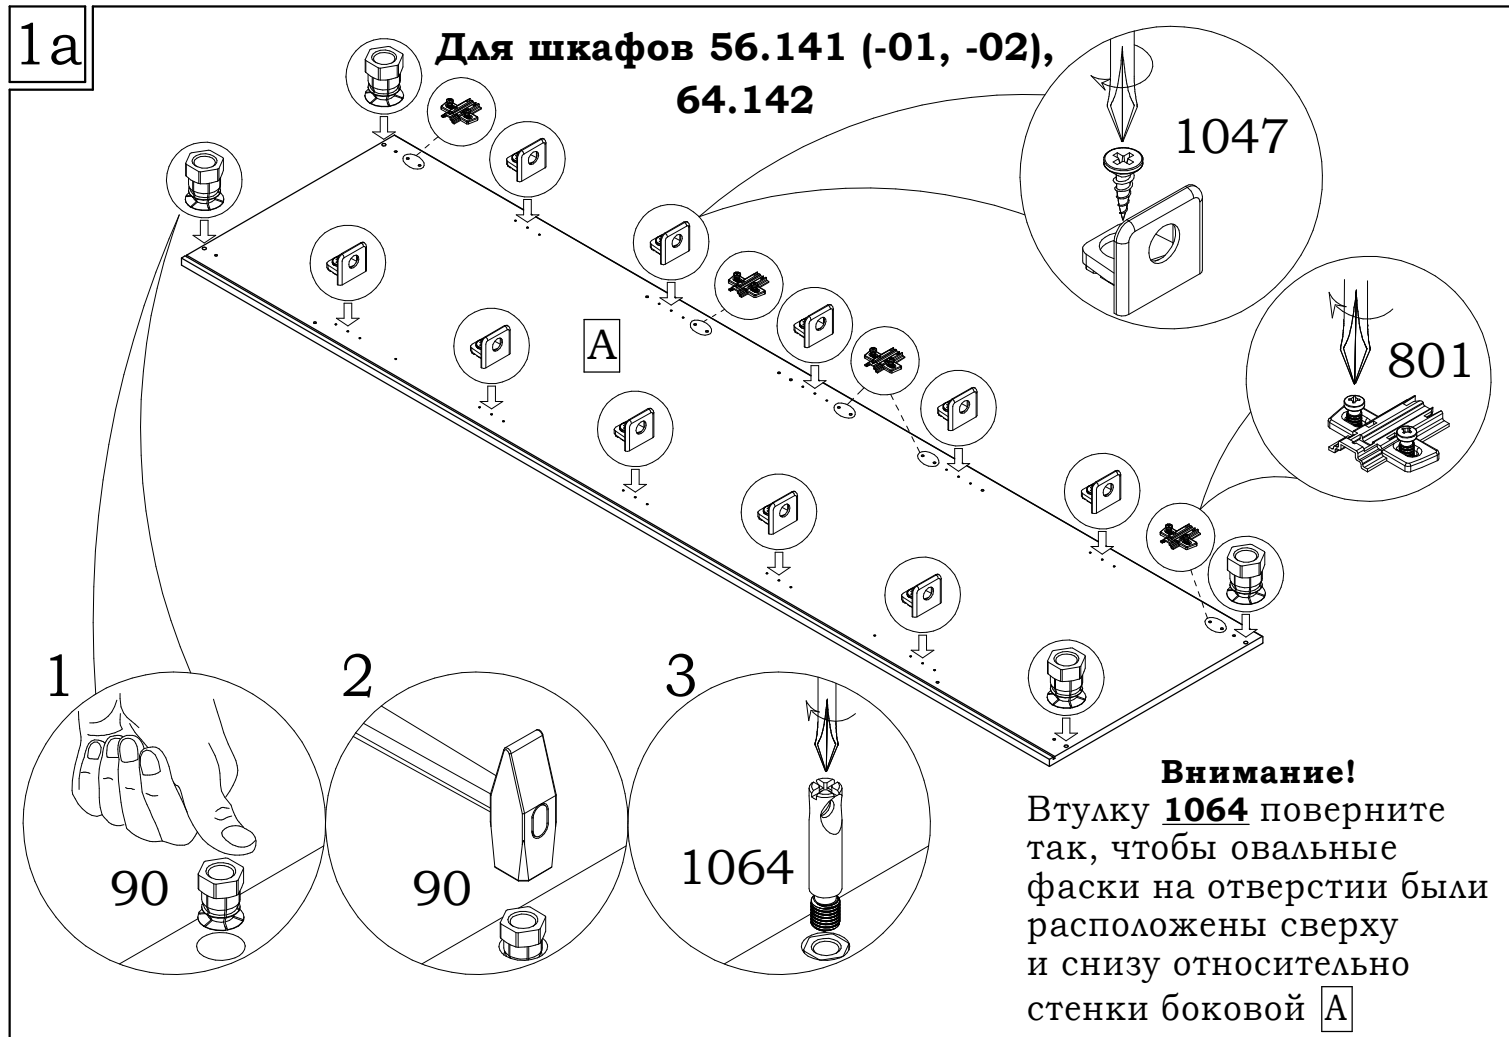


Инструкция по сборке шкафов 64.141 (-01,-02), 64.142, 64.146 (-01,-02), 64.147

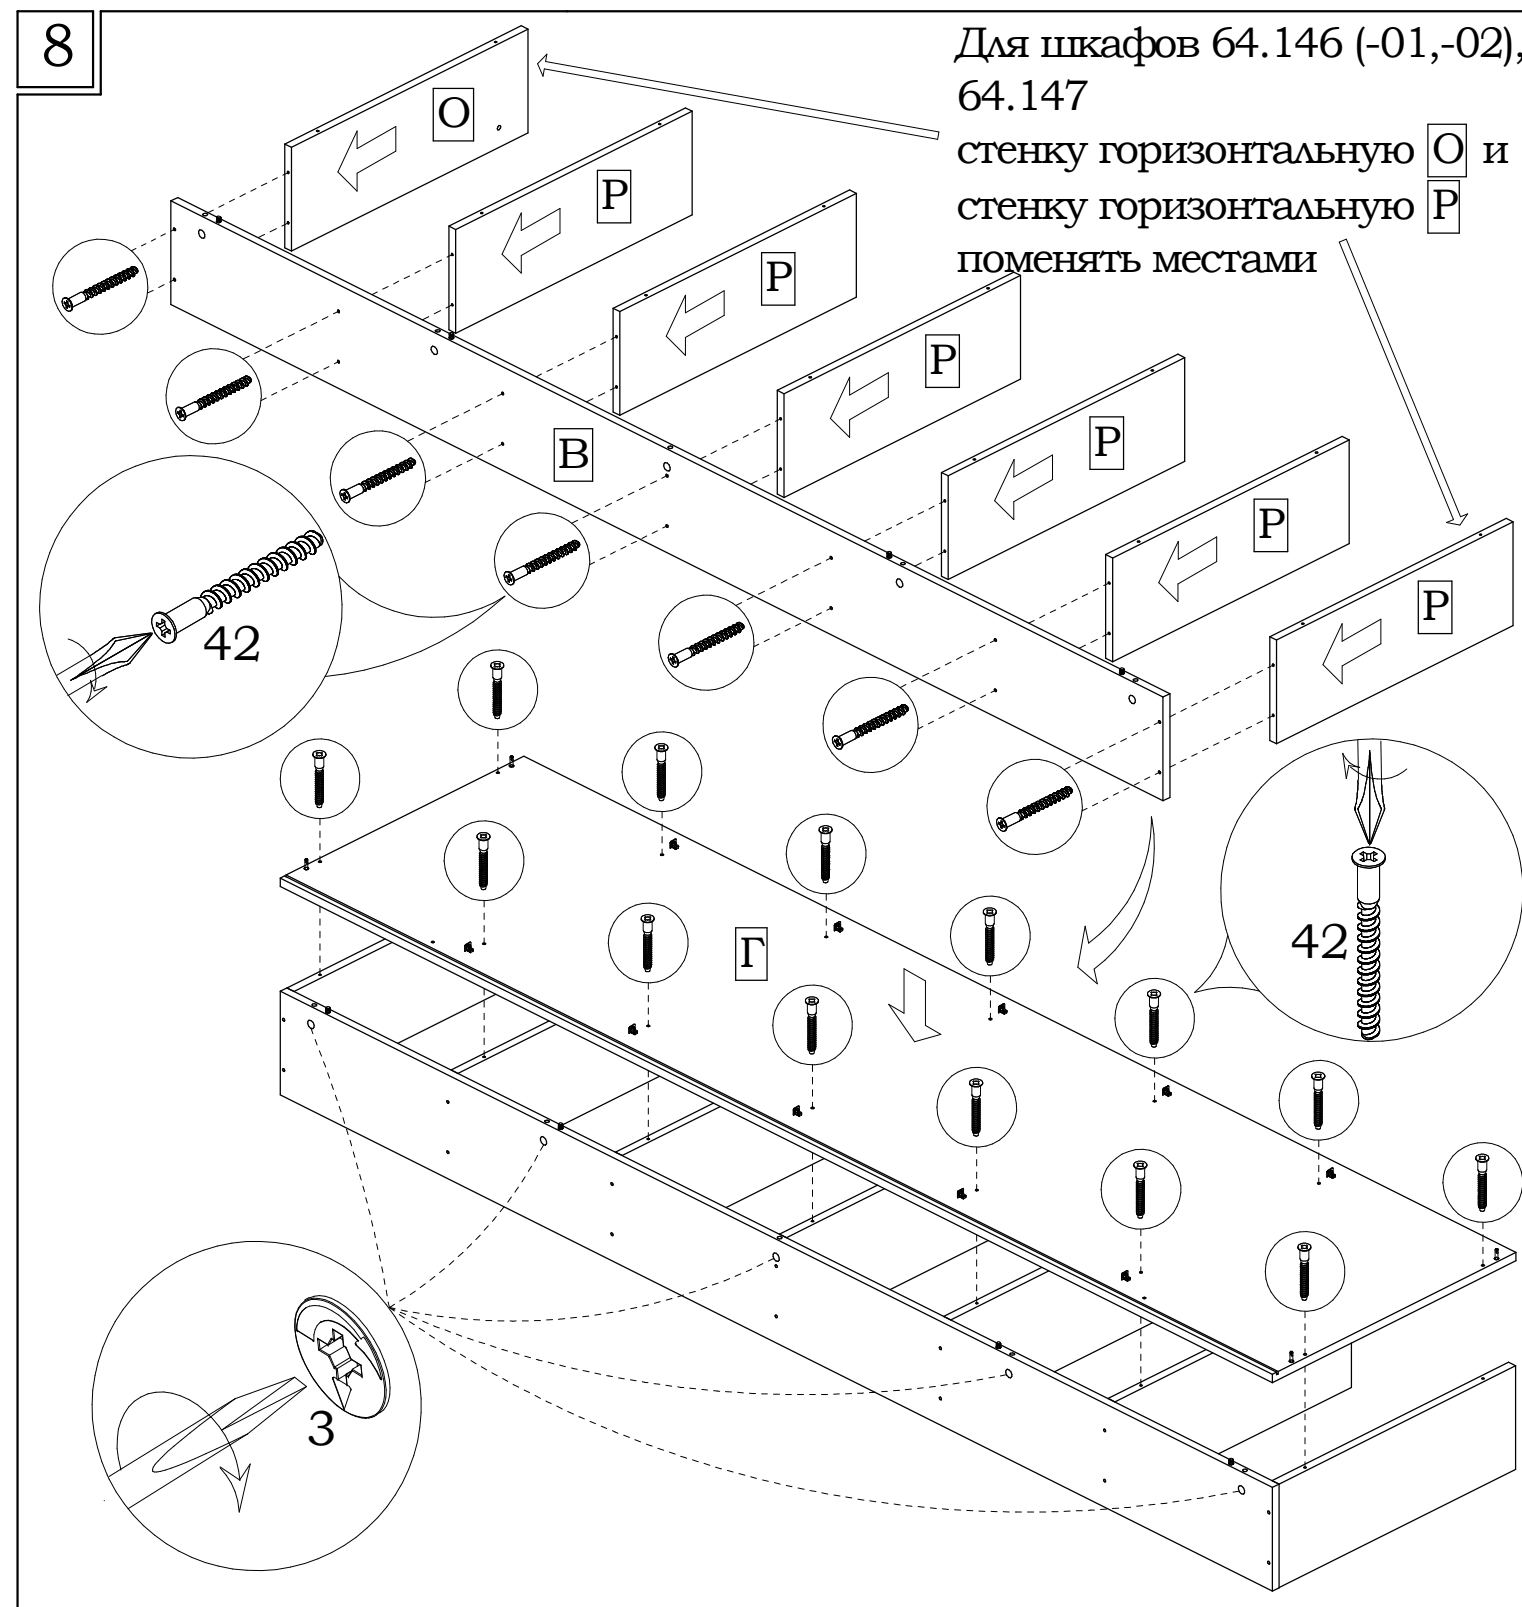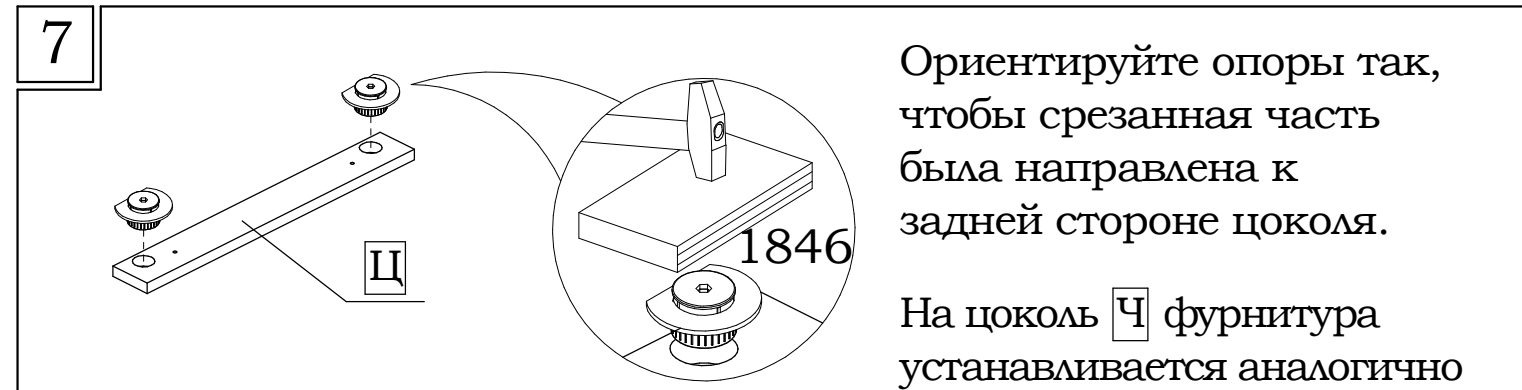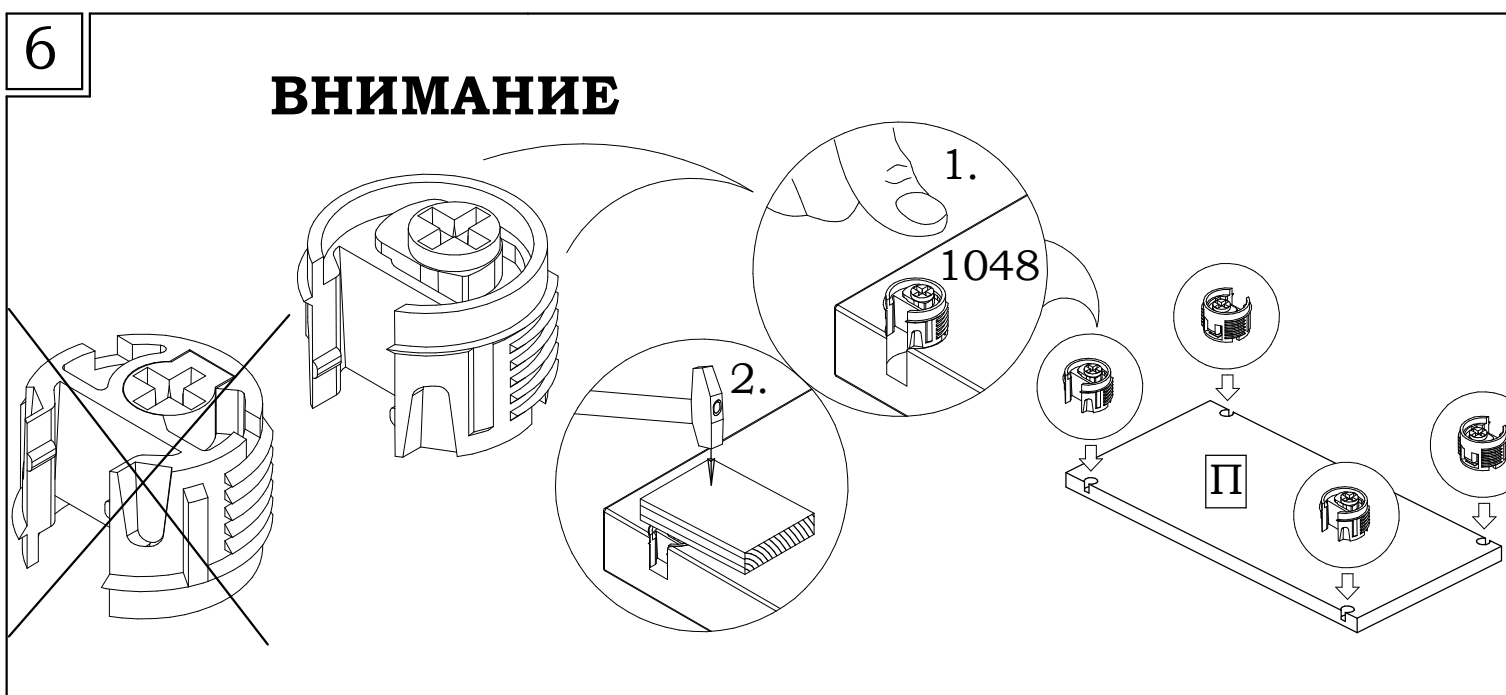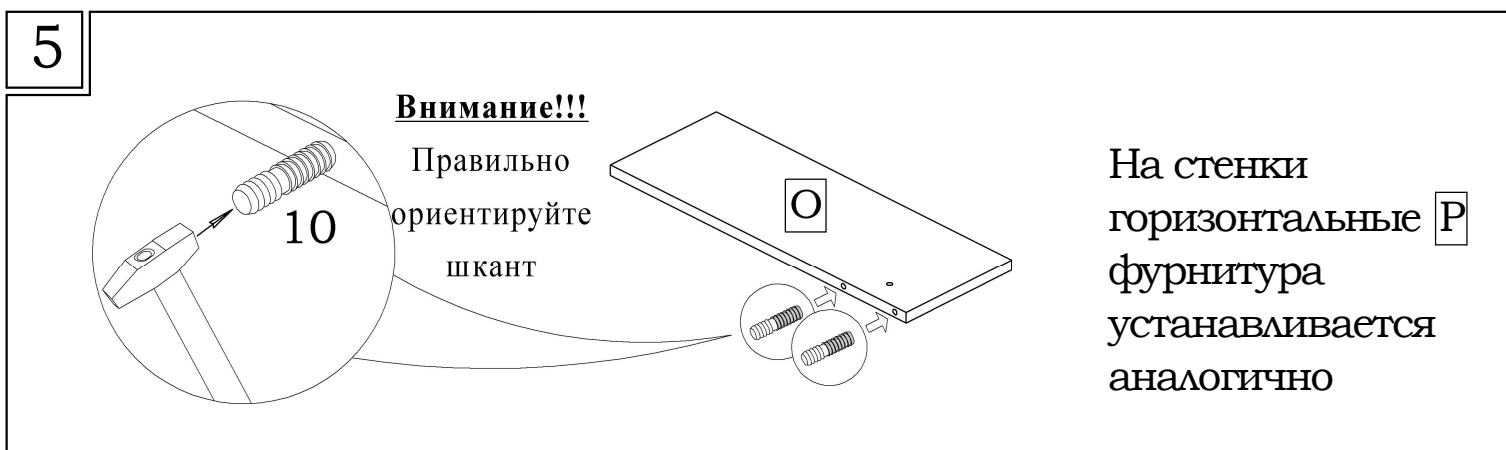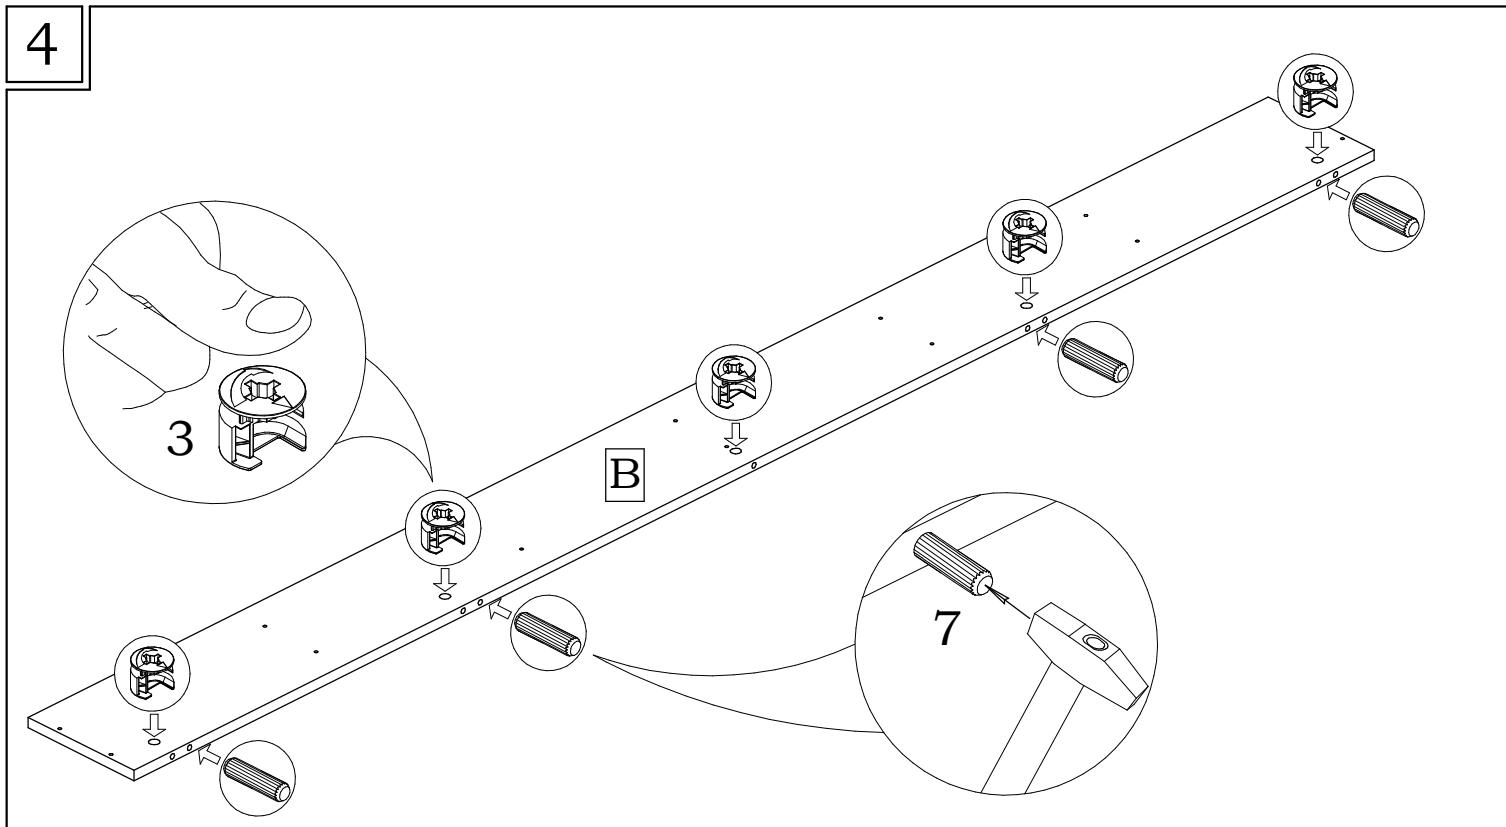


Инструкция по сборке шкафов 64.141 (-01,-02), 64.142, 64.146 (-01,-02), 64.147

9

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **З** со стенкой боковой **А** и перегородкой **Г** помощью стяжек **94** и винтов **95**.

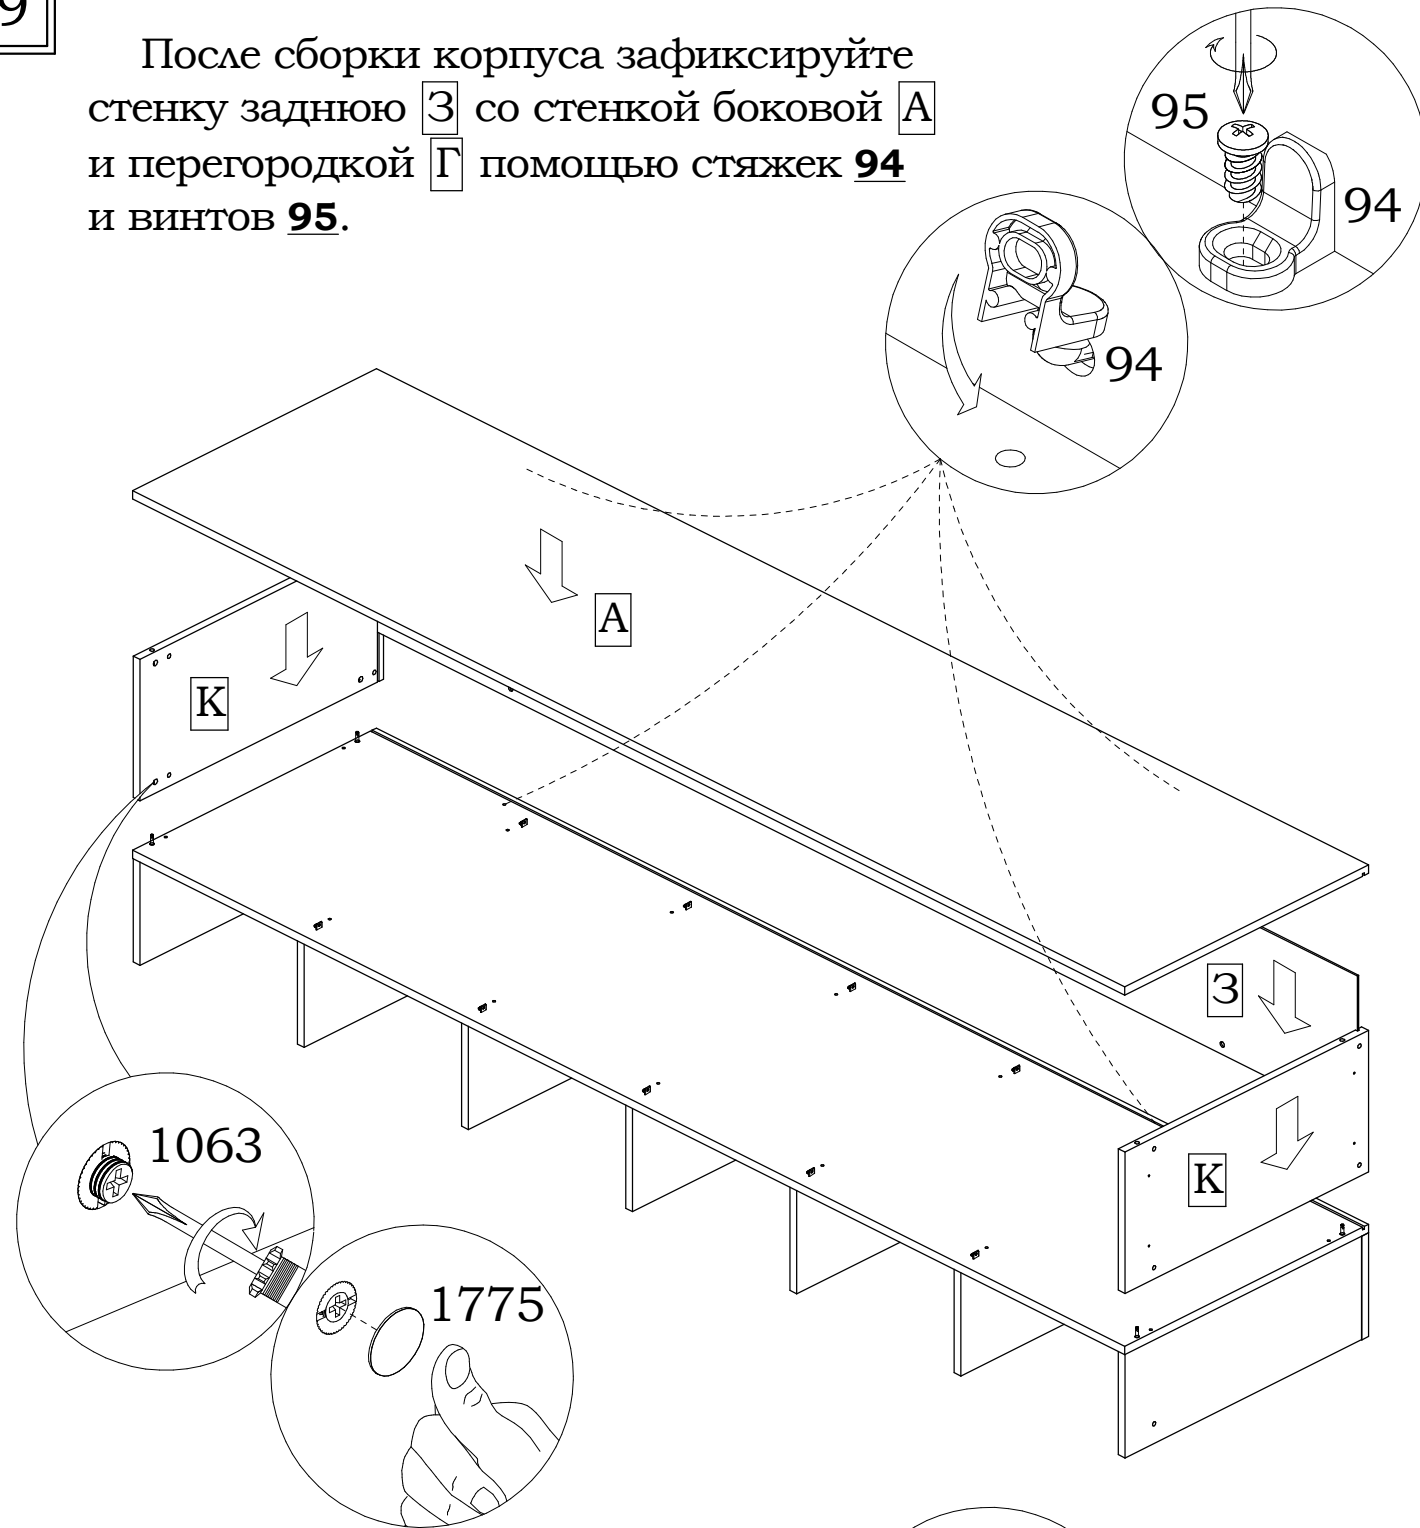

Внимание!
Винт **1063** закрутить
за подлицо с пластью

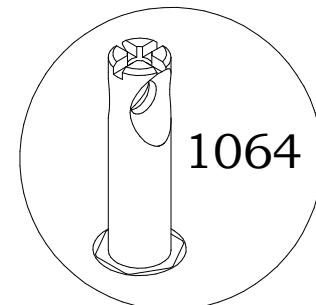


Внимание!!!
Правильно ориентируйте втулку


10

Внимание!


После установки
стенки вертикальной **Б**,
запрещается перемещать,
кантовать шкаф,
взявшись за неё.

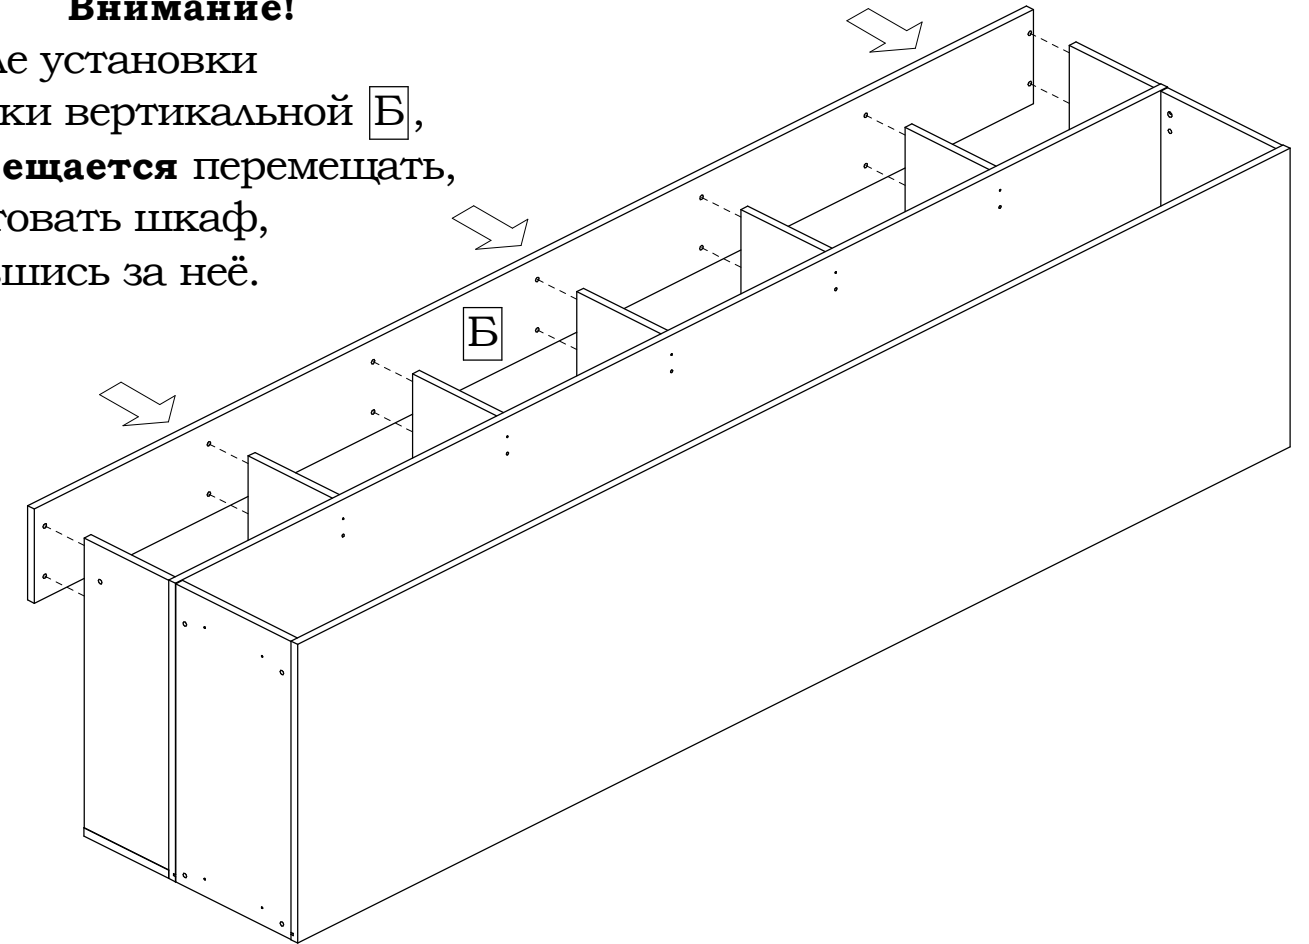

11

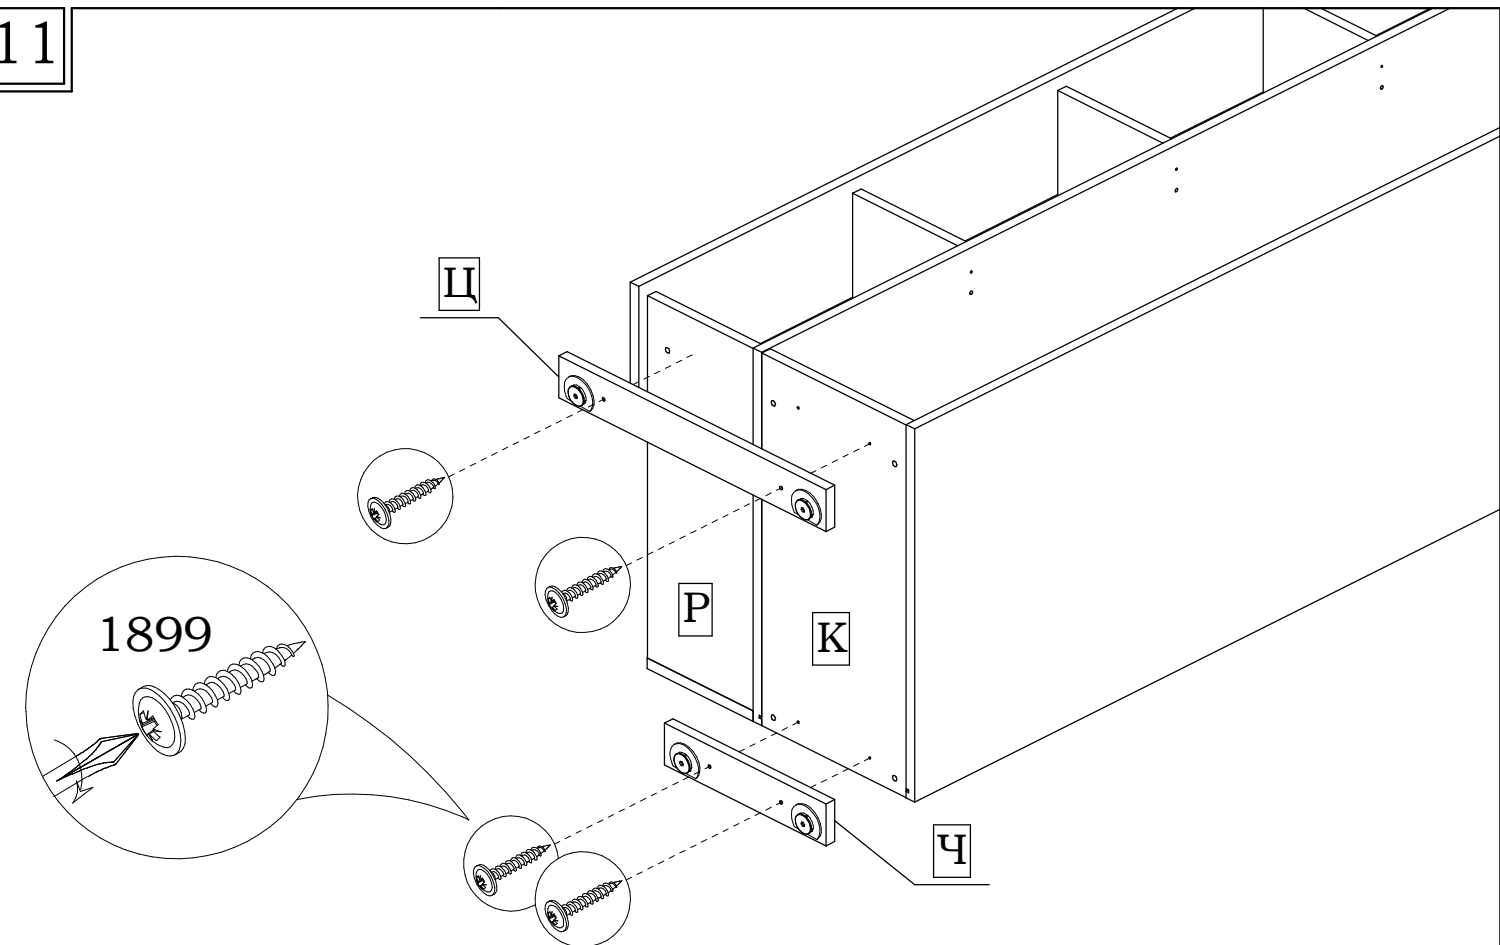


12

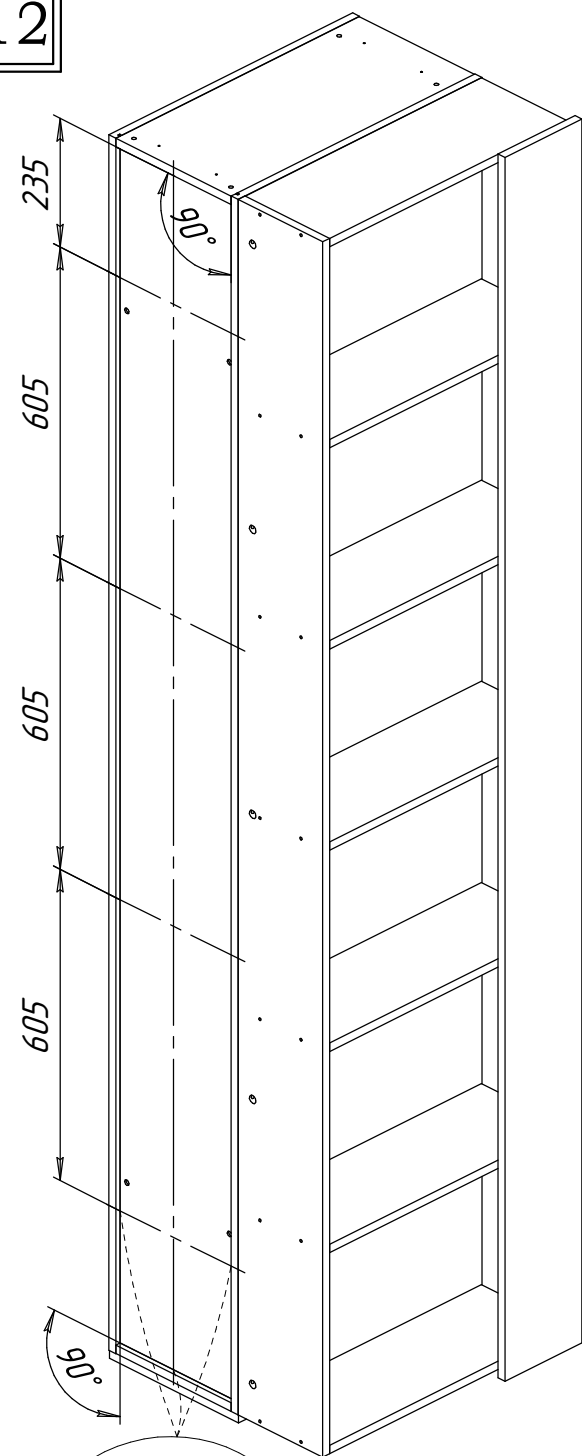

62

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом. Установку стяжек **62** произвести согласно схеме

13

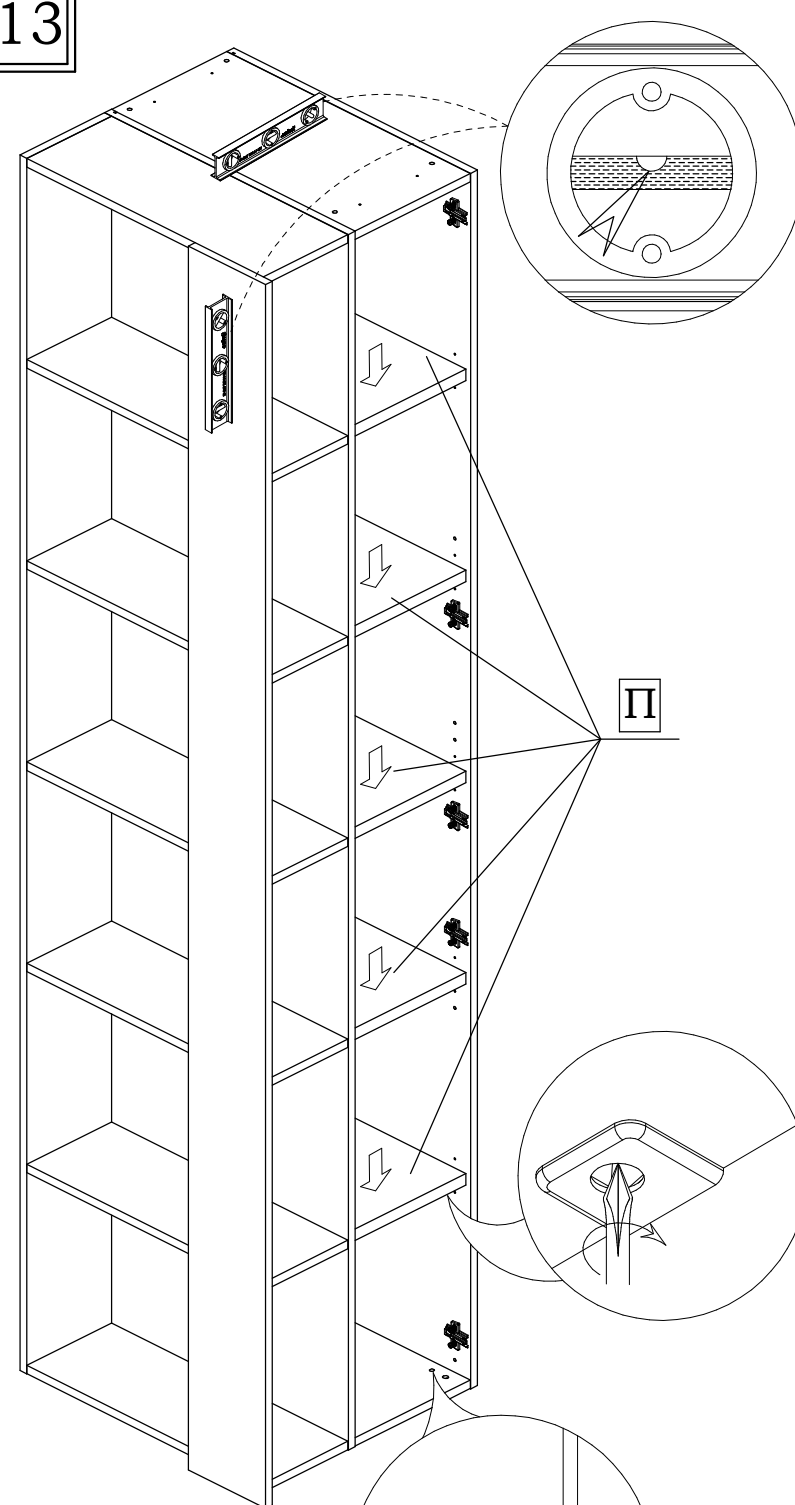

П


59

0÷10мм

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.

14

Крепление шкафа к другим изделиям
(изделия показаны условно)

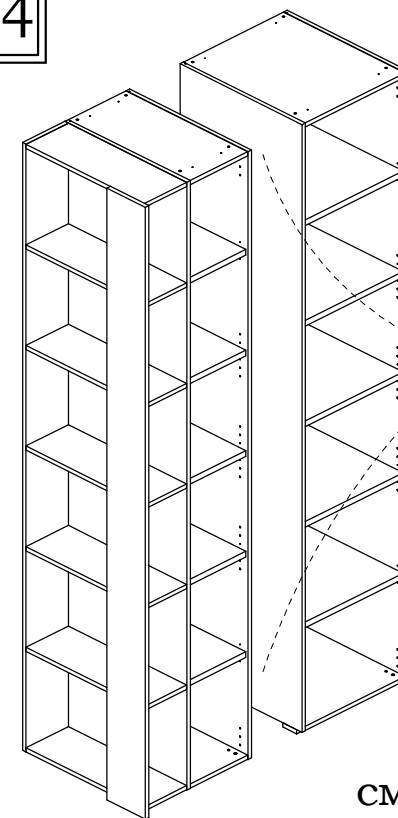

96


Для соединения шкафа с "прямыми" шкафами, через боковины просверлить электродрелью отверстия ϕ 5мм, предварительно выровняв оба шкафа по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

Соединение шкафа с угловыми шкафами, смотри в **Инструкции по сборке шкафов угловых**

15

Будьте осторожней с дверями с зеркалом!

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале.

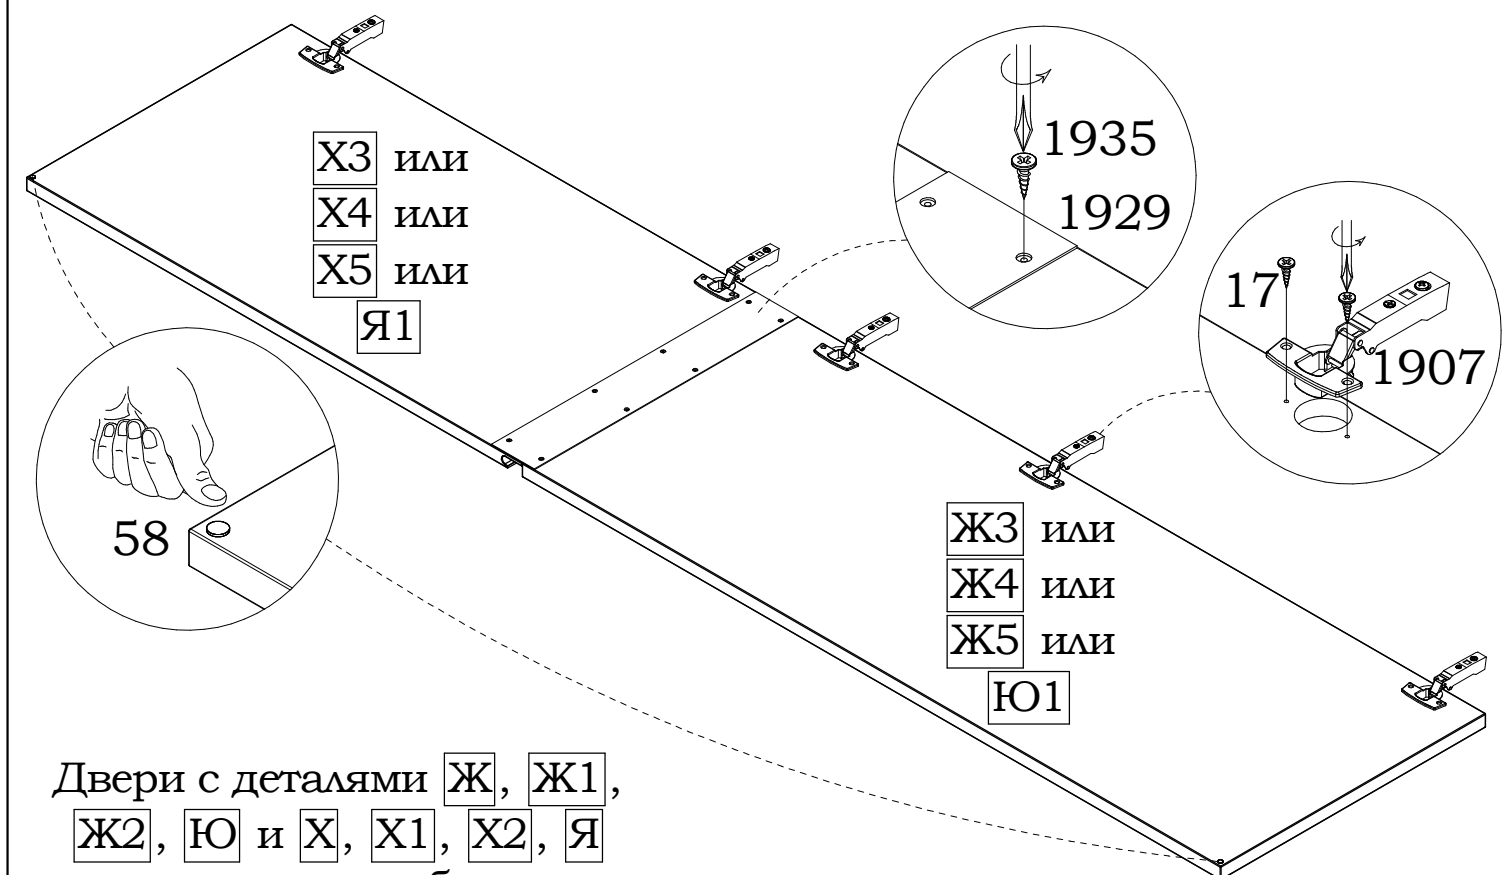

X3 или
X4 или
X5 или
Я1

58

1935
1929


17
1907

Ж3 или
Ж4 или
Ж5 или
Ю1

Двери с деталями **Ж**, **Ж1**, **Ж2**, **Ю** и **Х**, **Х1**, **Х2**, **Я** соответственно собираются аналогично.

16

**Будьте осторожны
с дверями с зеркалом!**

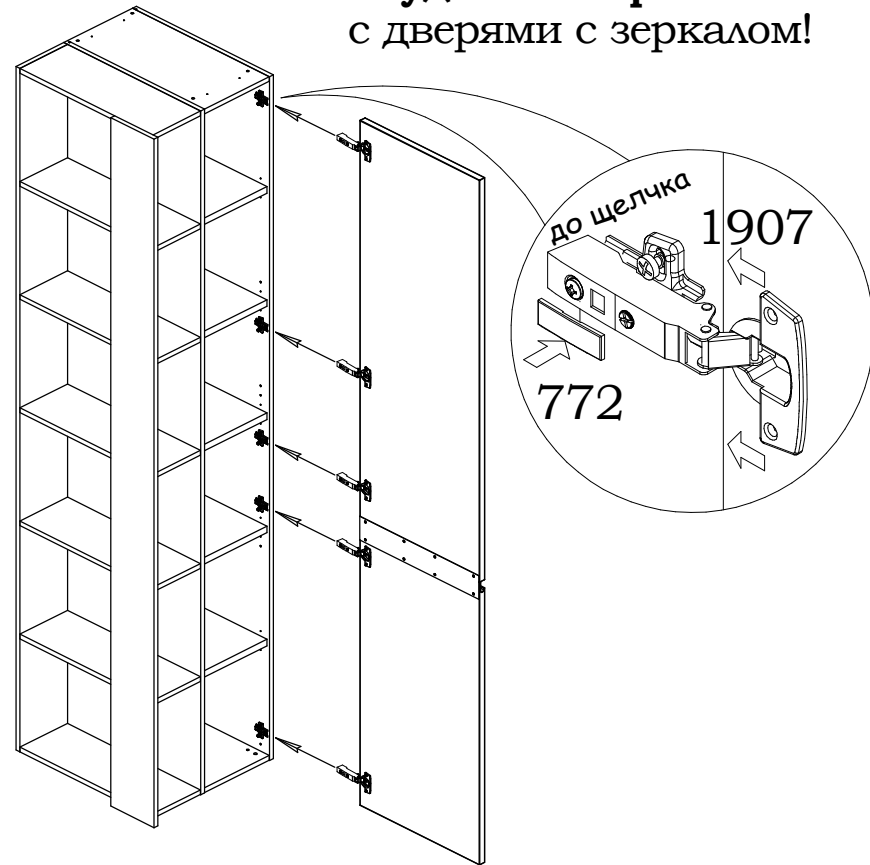


17

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

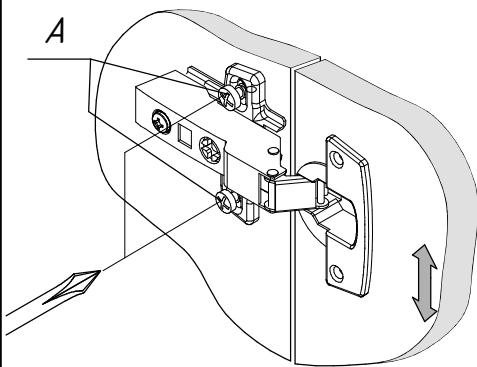


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

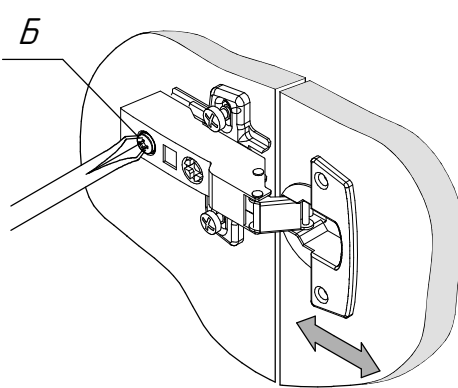

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

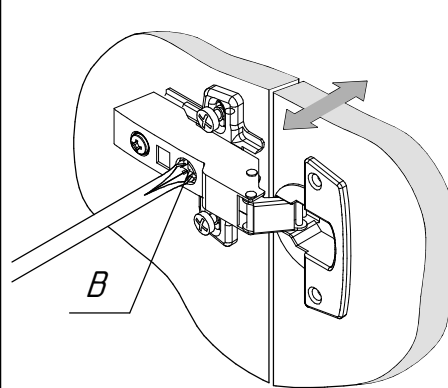

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

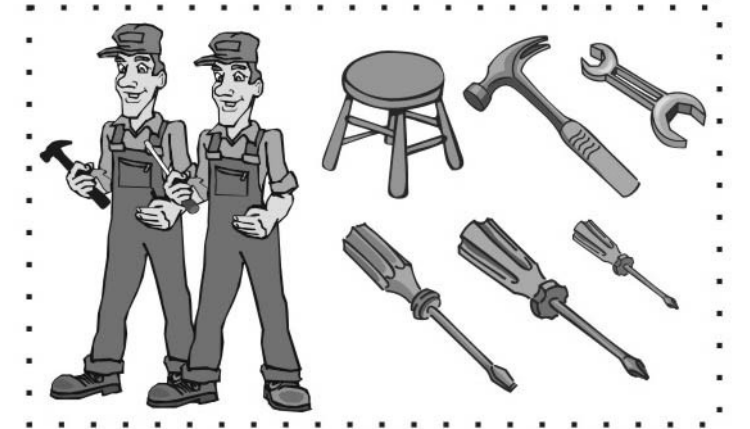

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.