


Инструкция по сборке шкафа 82.141.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Вариант сборки шкафа для крепления его к другим изделиям слева

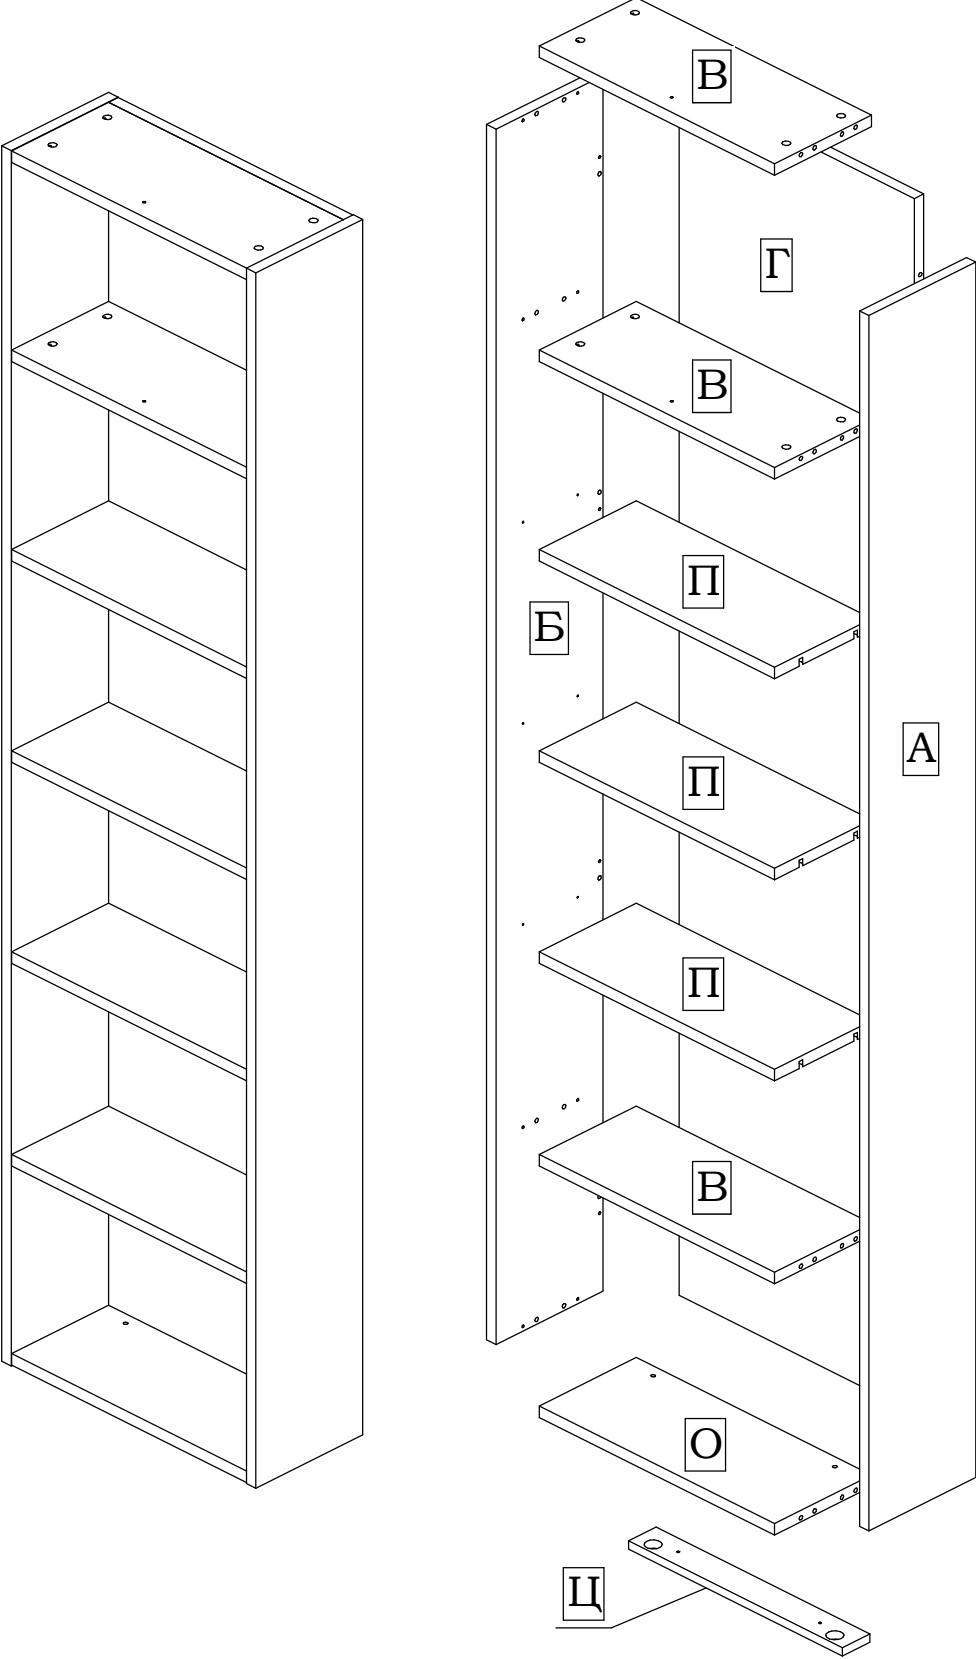

Вариант сборки шкафа для крепления его к другим изделиям справа

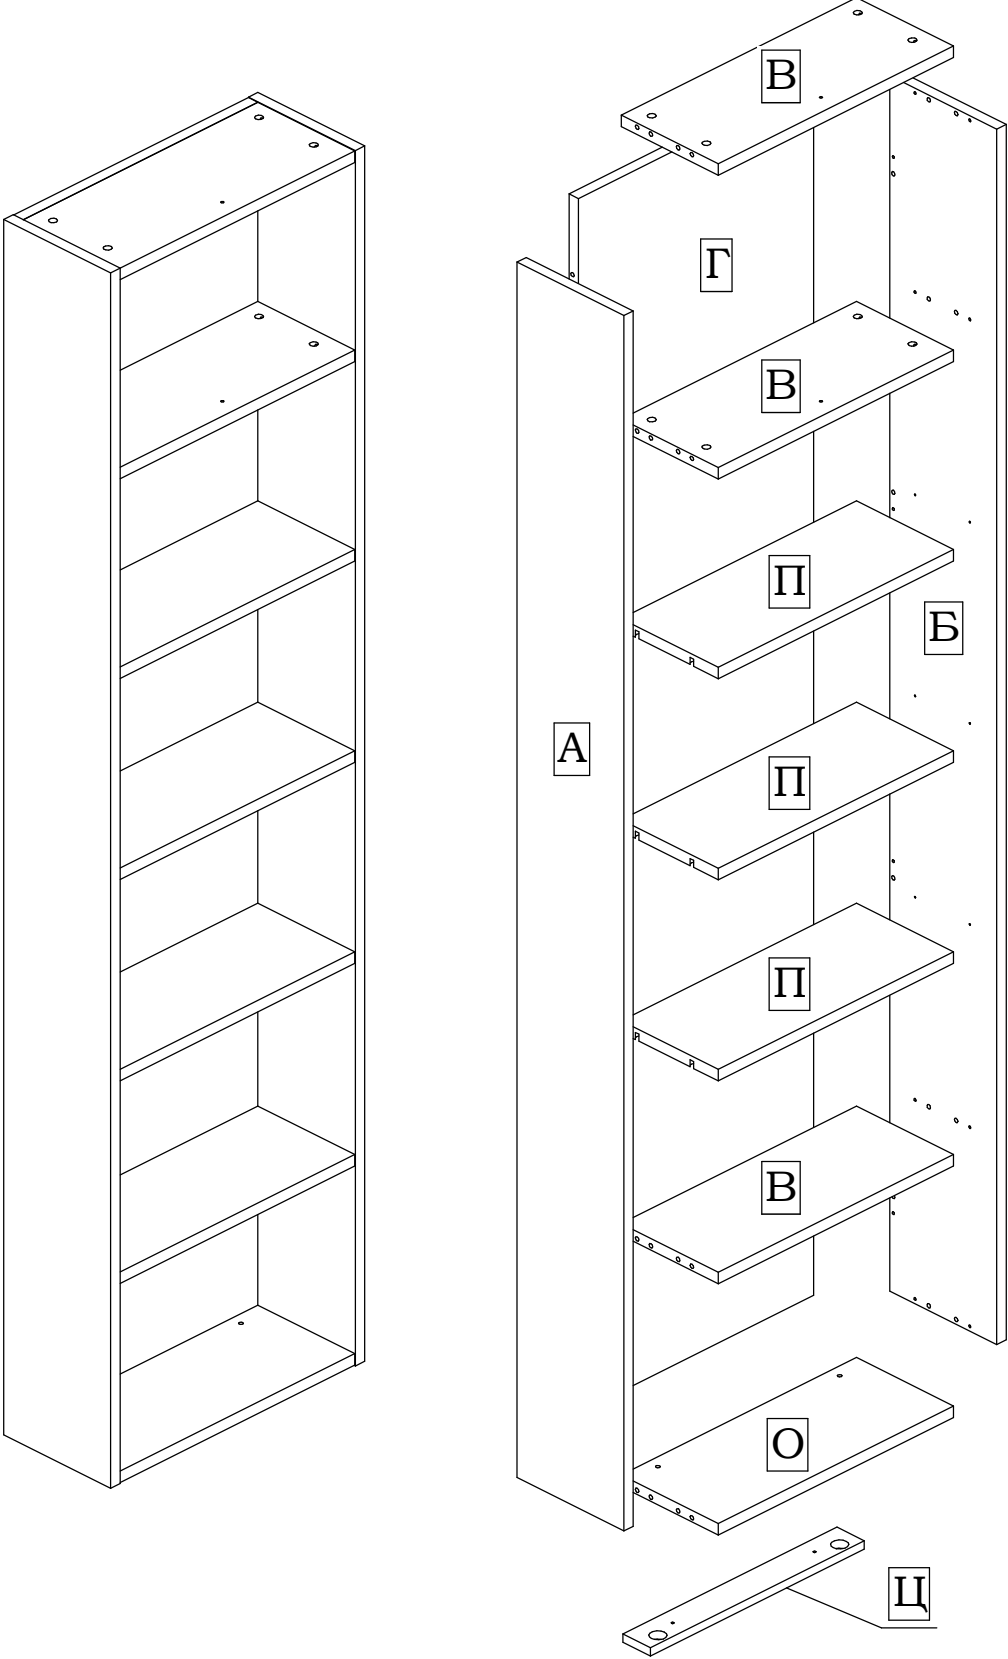






Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

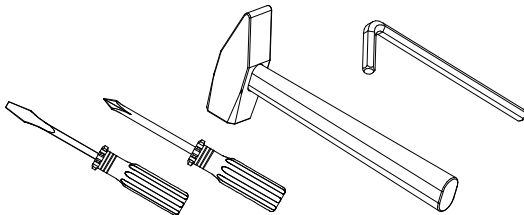



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

1 24 шт.	3 24 шт.
6 8 шт.	7 24 шт.
59 2 шт.	97 2 шт.
1047 12 шт.	1048 12 шт.
1846 2 шт.	1899 2 шт.
1294 6 шт.	1402 6 шт.

Инструкция по сборке шкафа 82.141.00

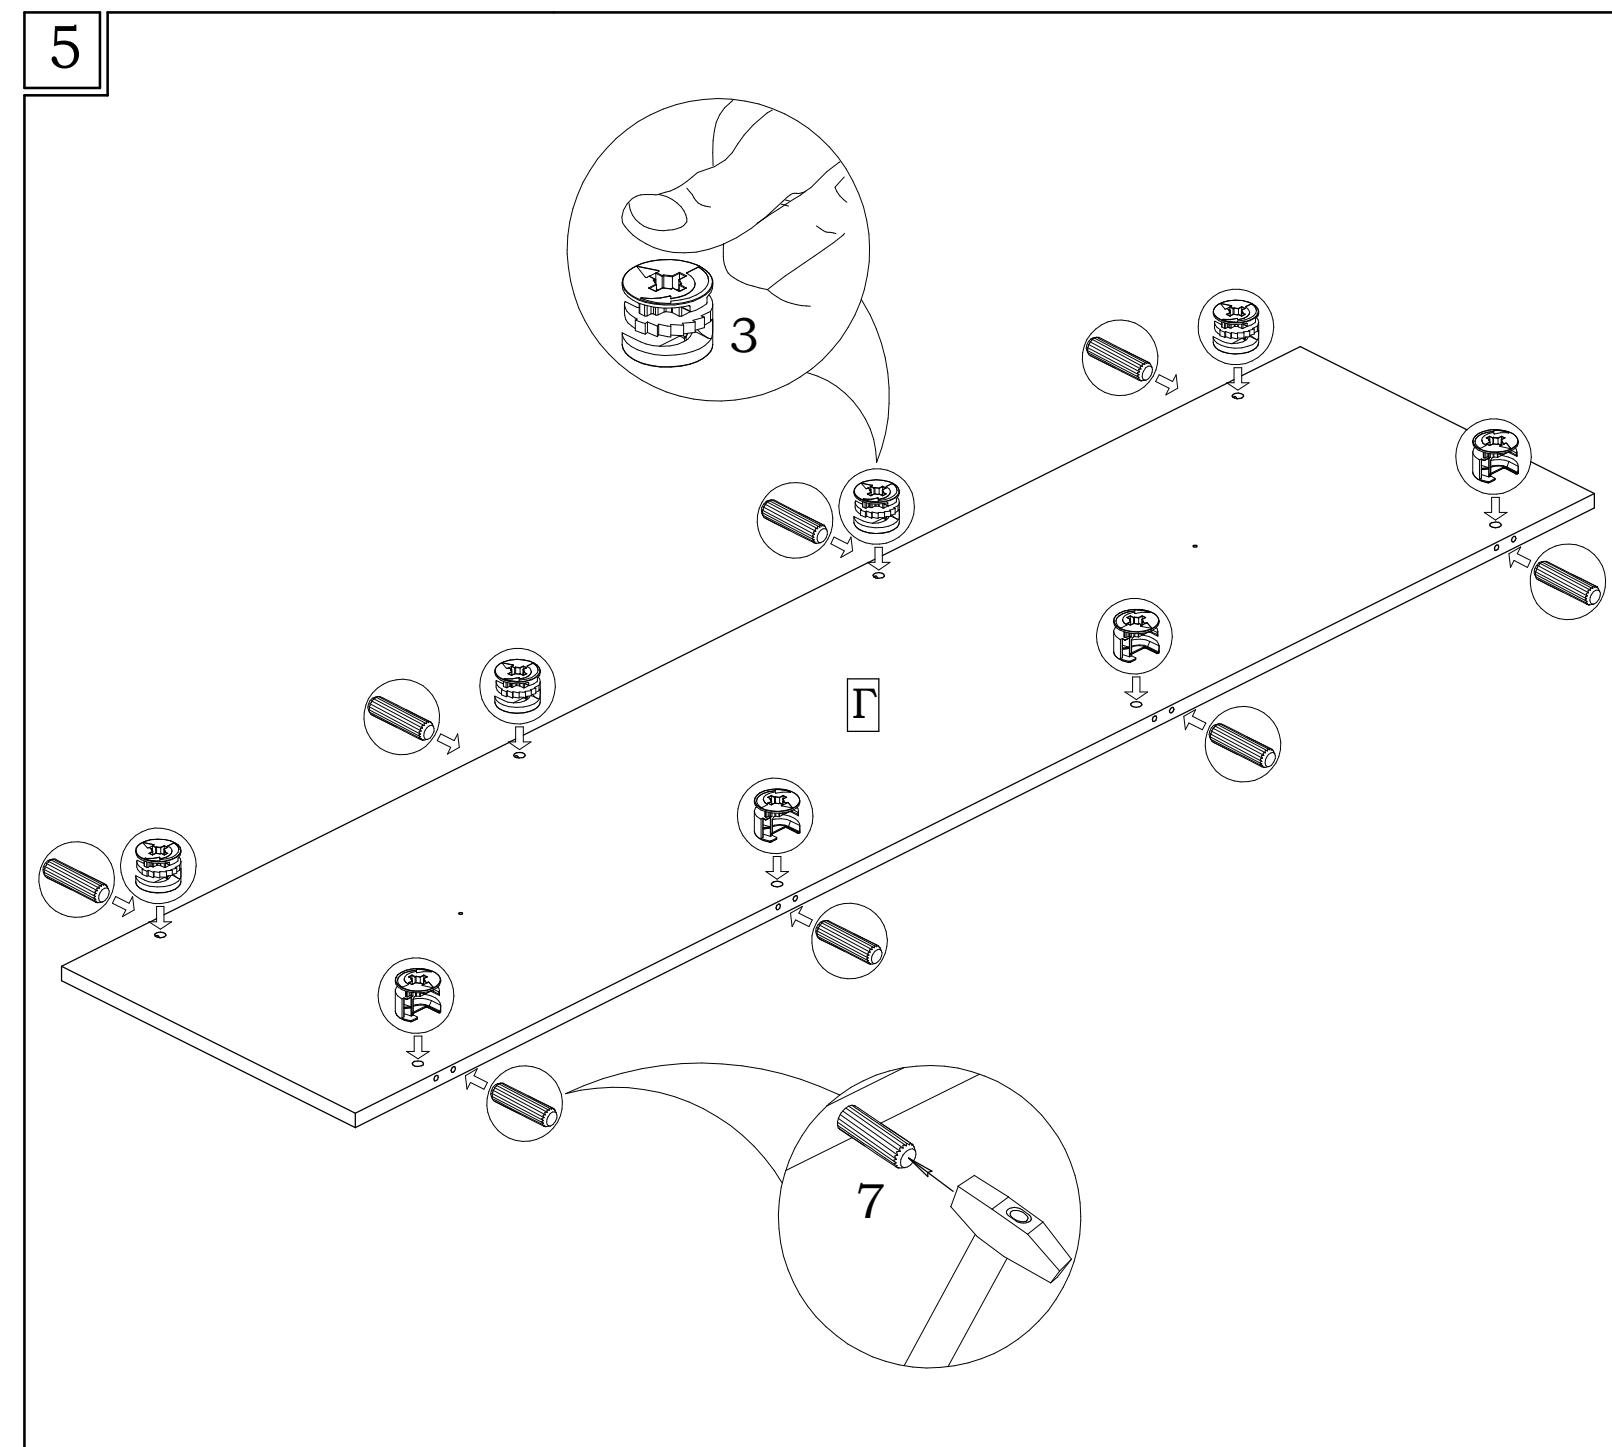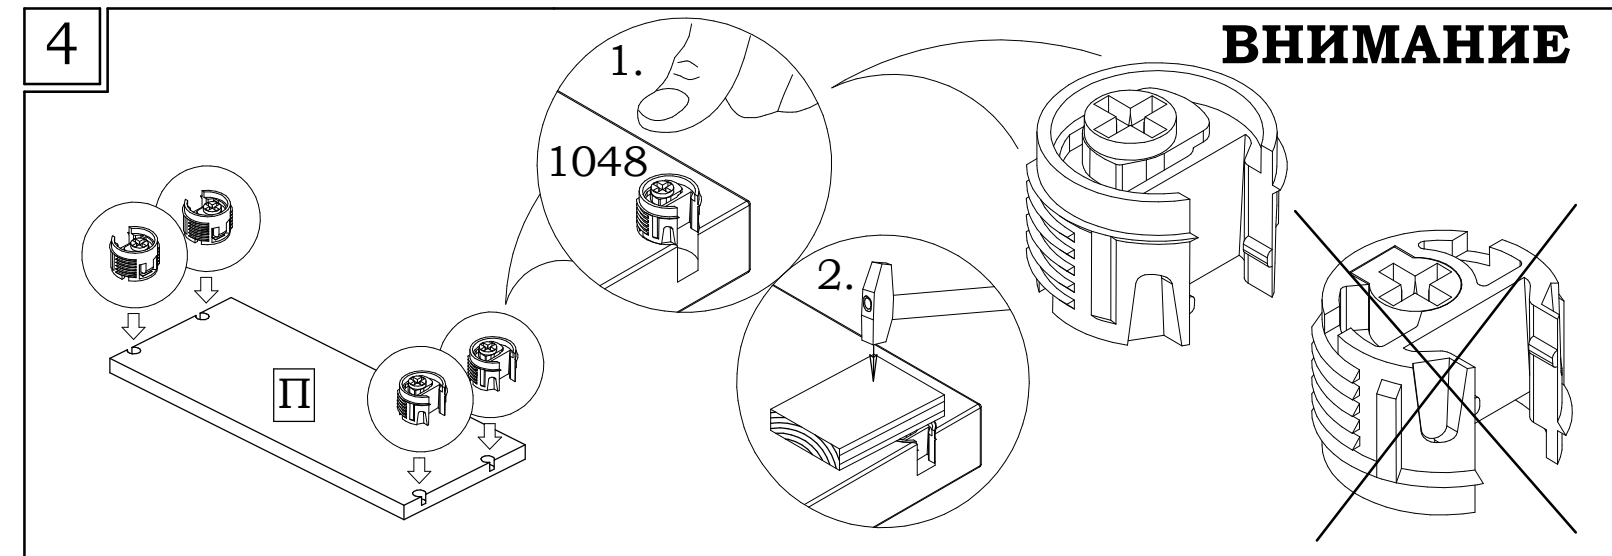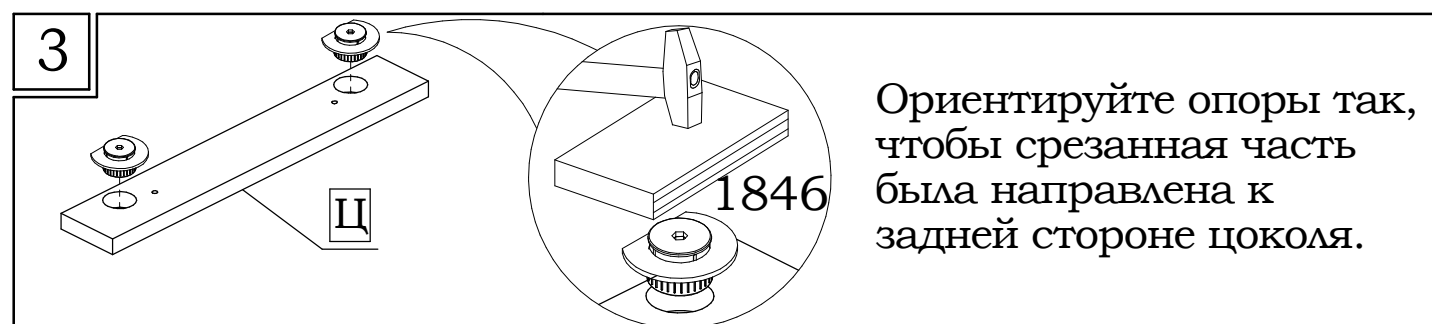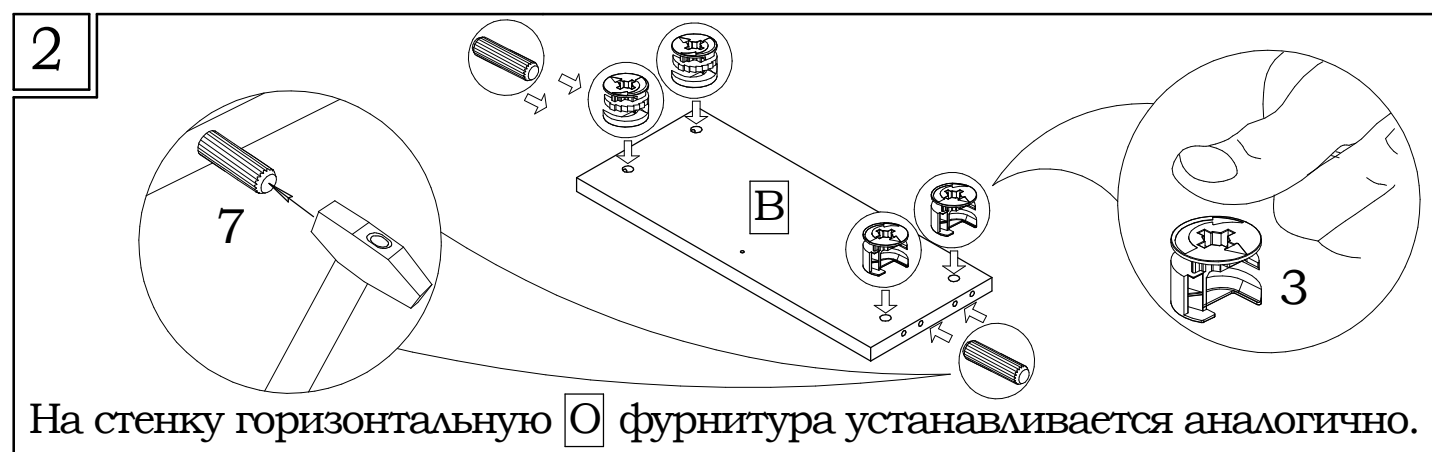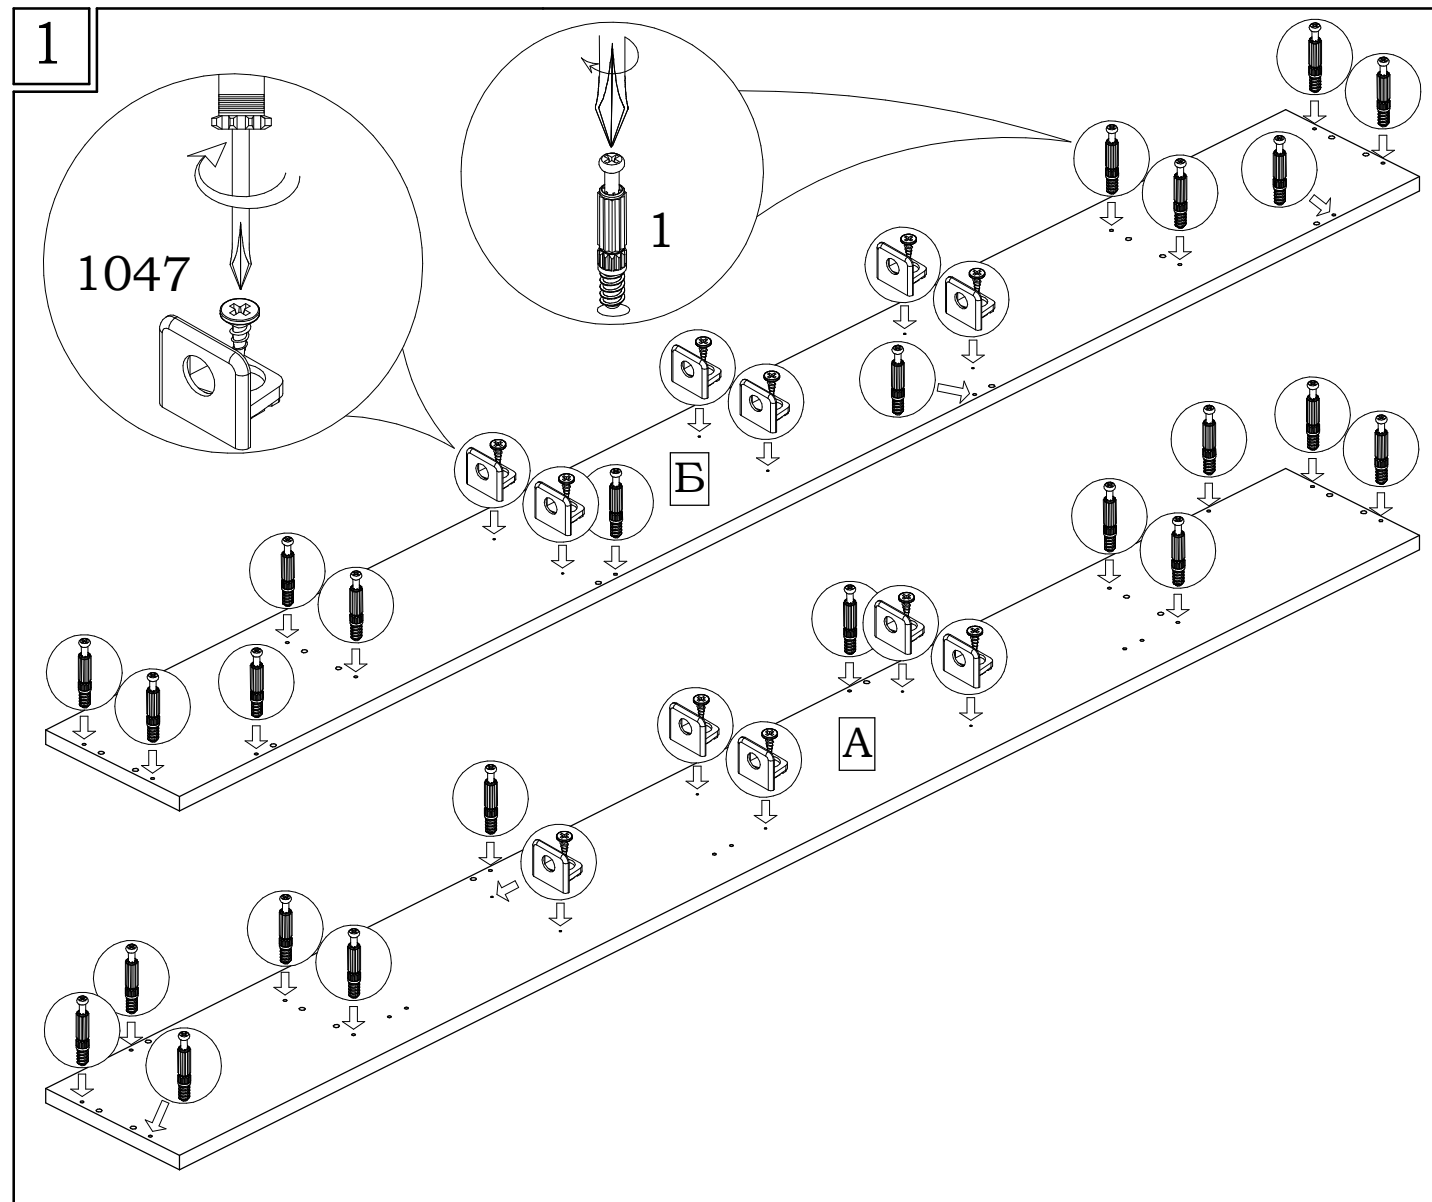


Инструкция по сборке шкафа 82.141.00

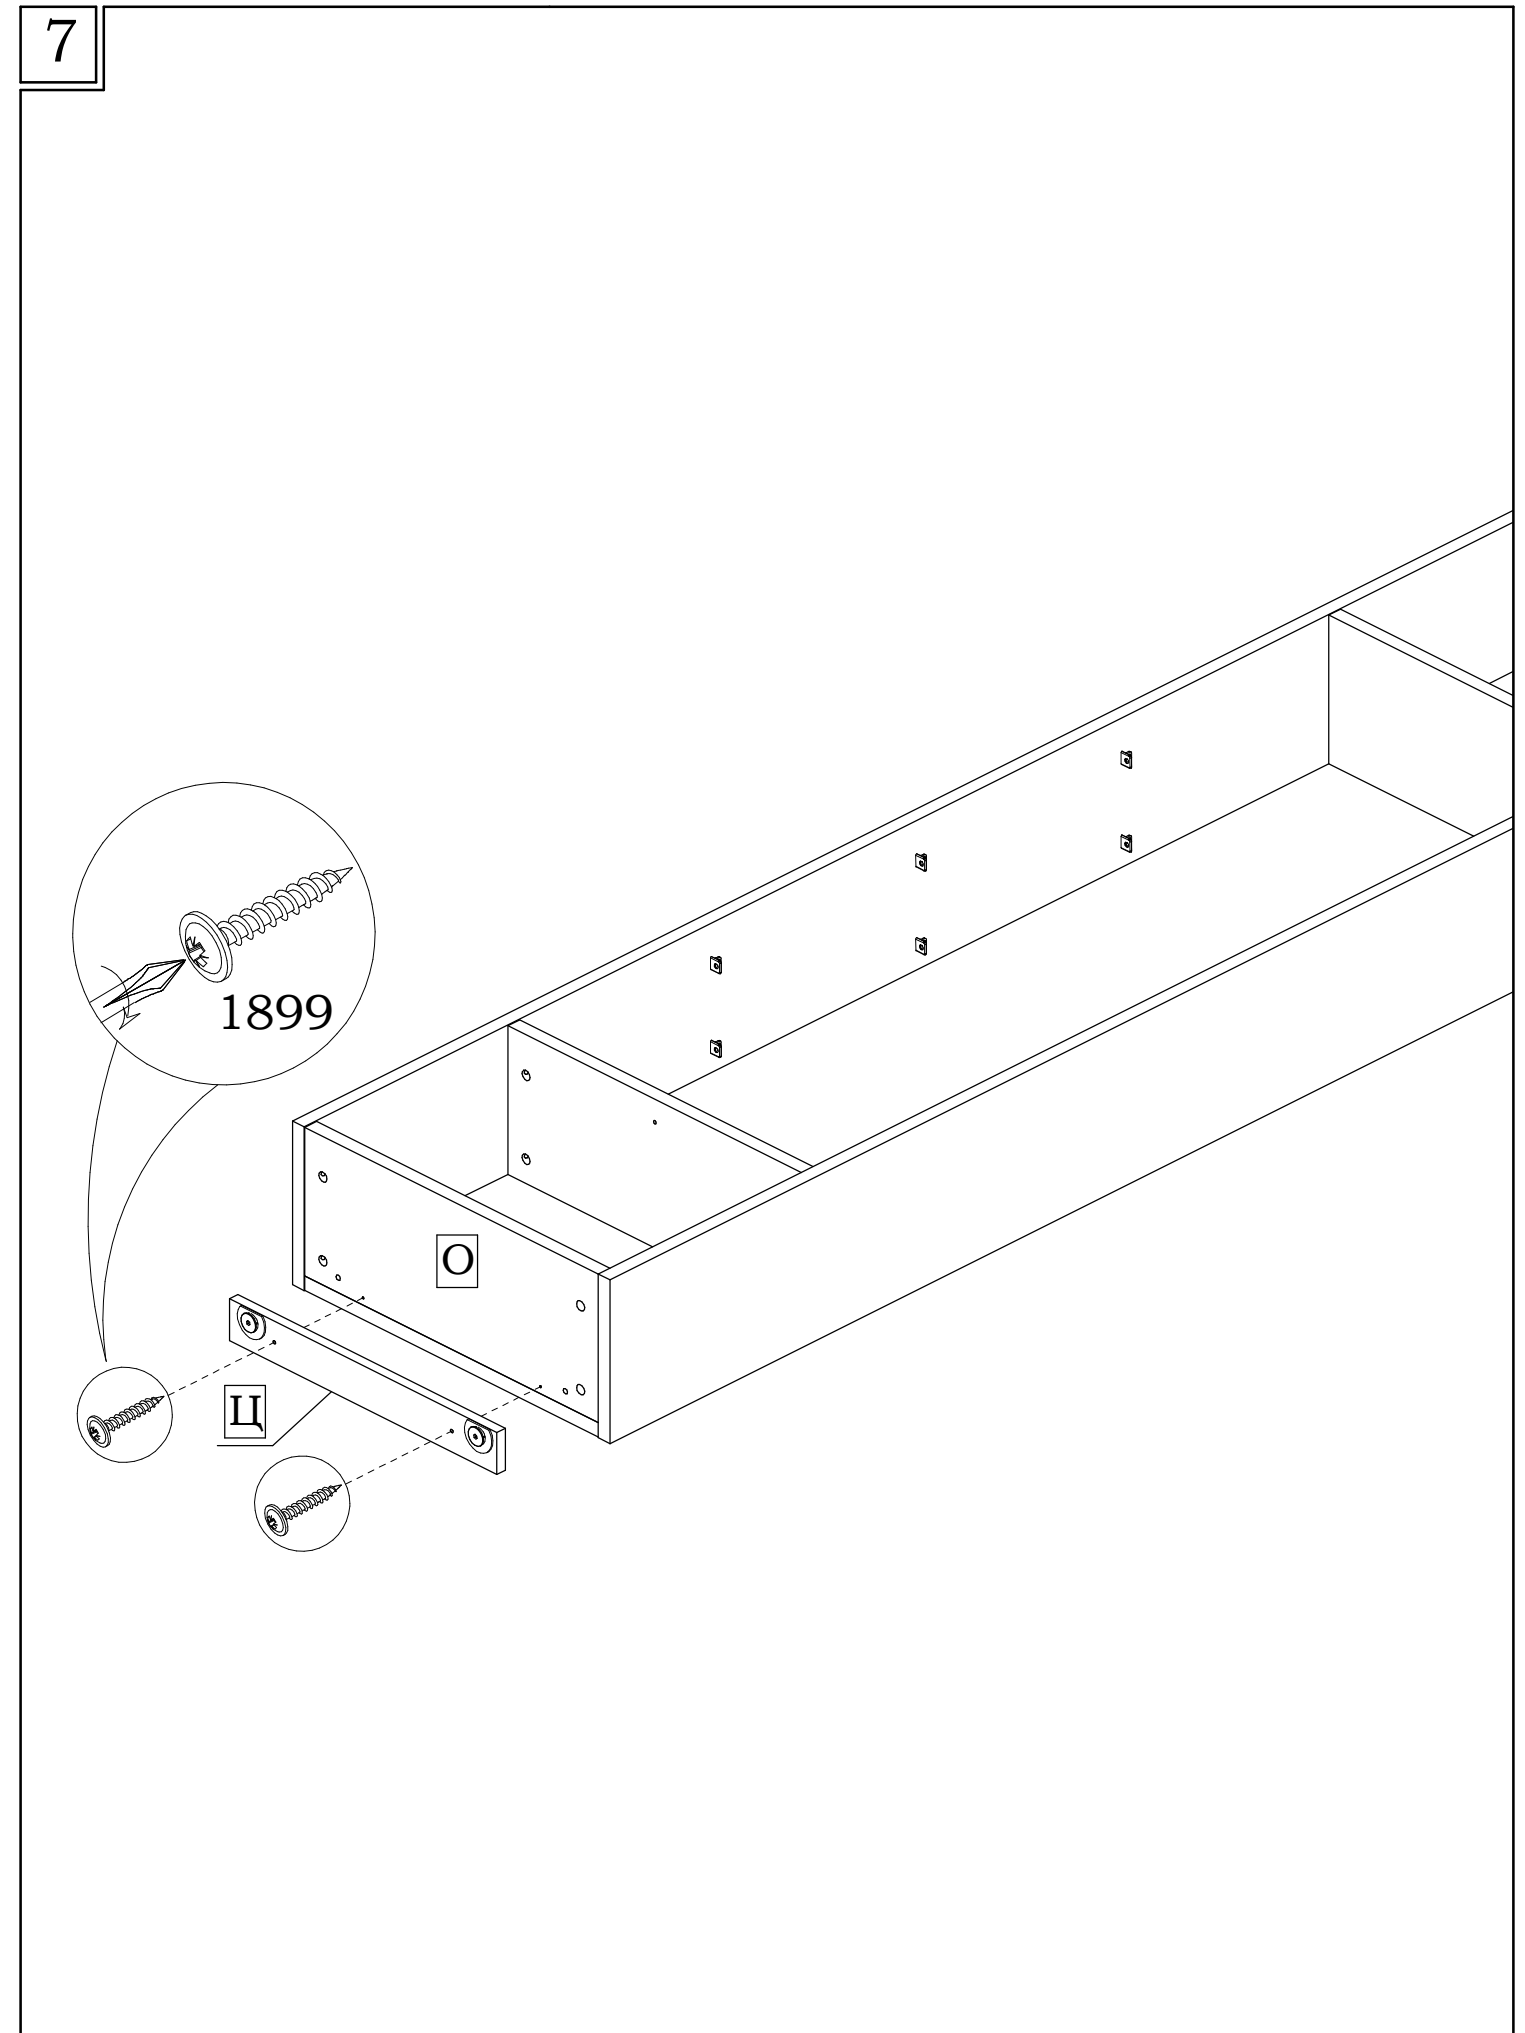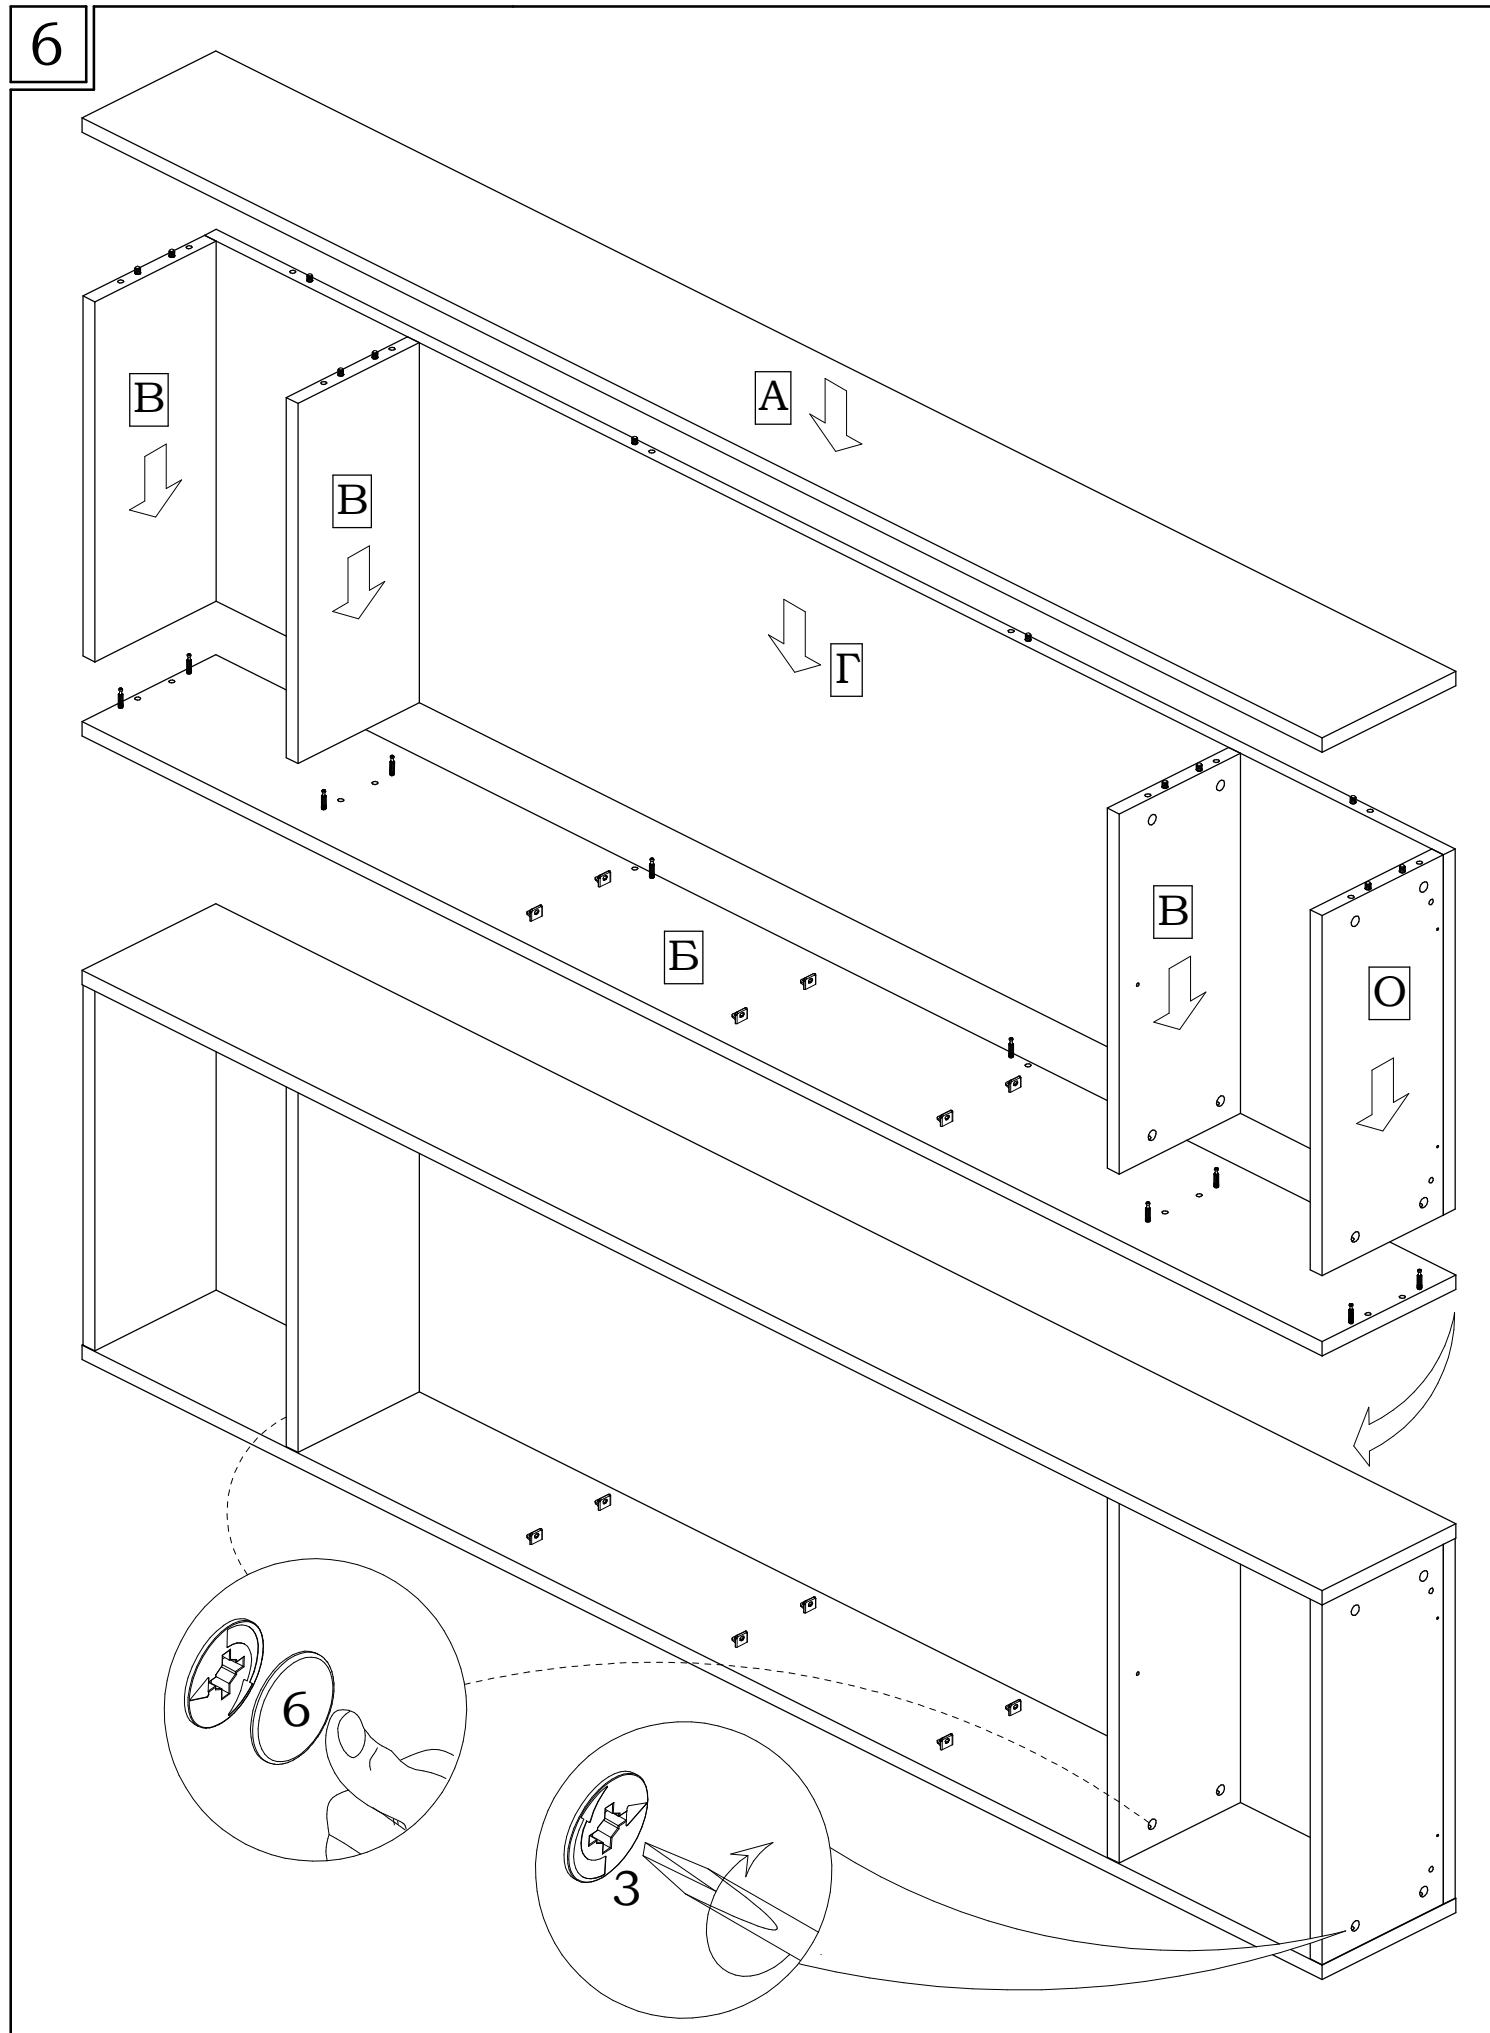

Инструкция по сборке шкафа 82.141.00

8


Крепление к шкафам "прямым"

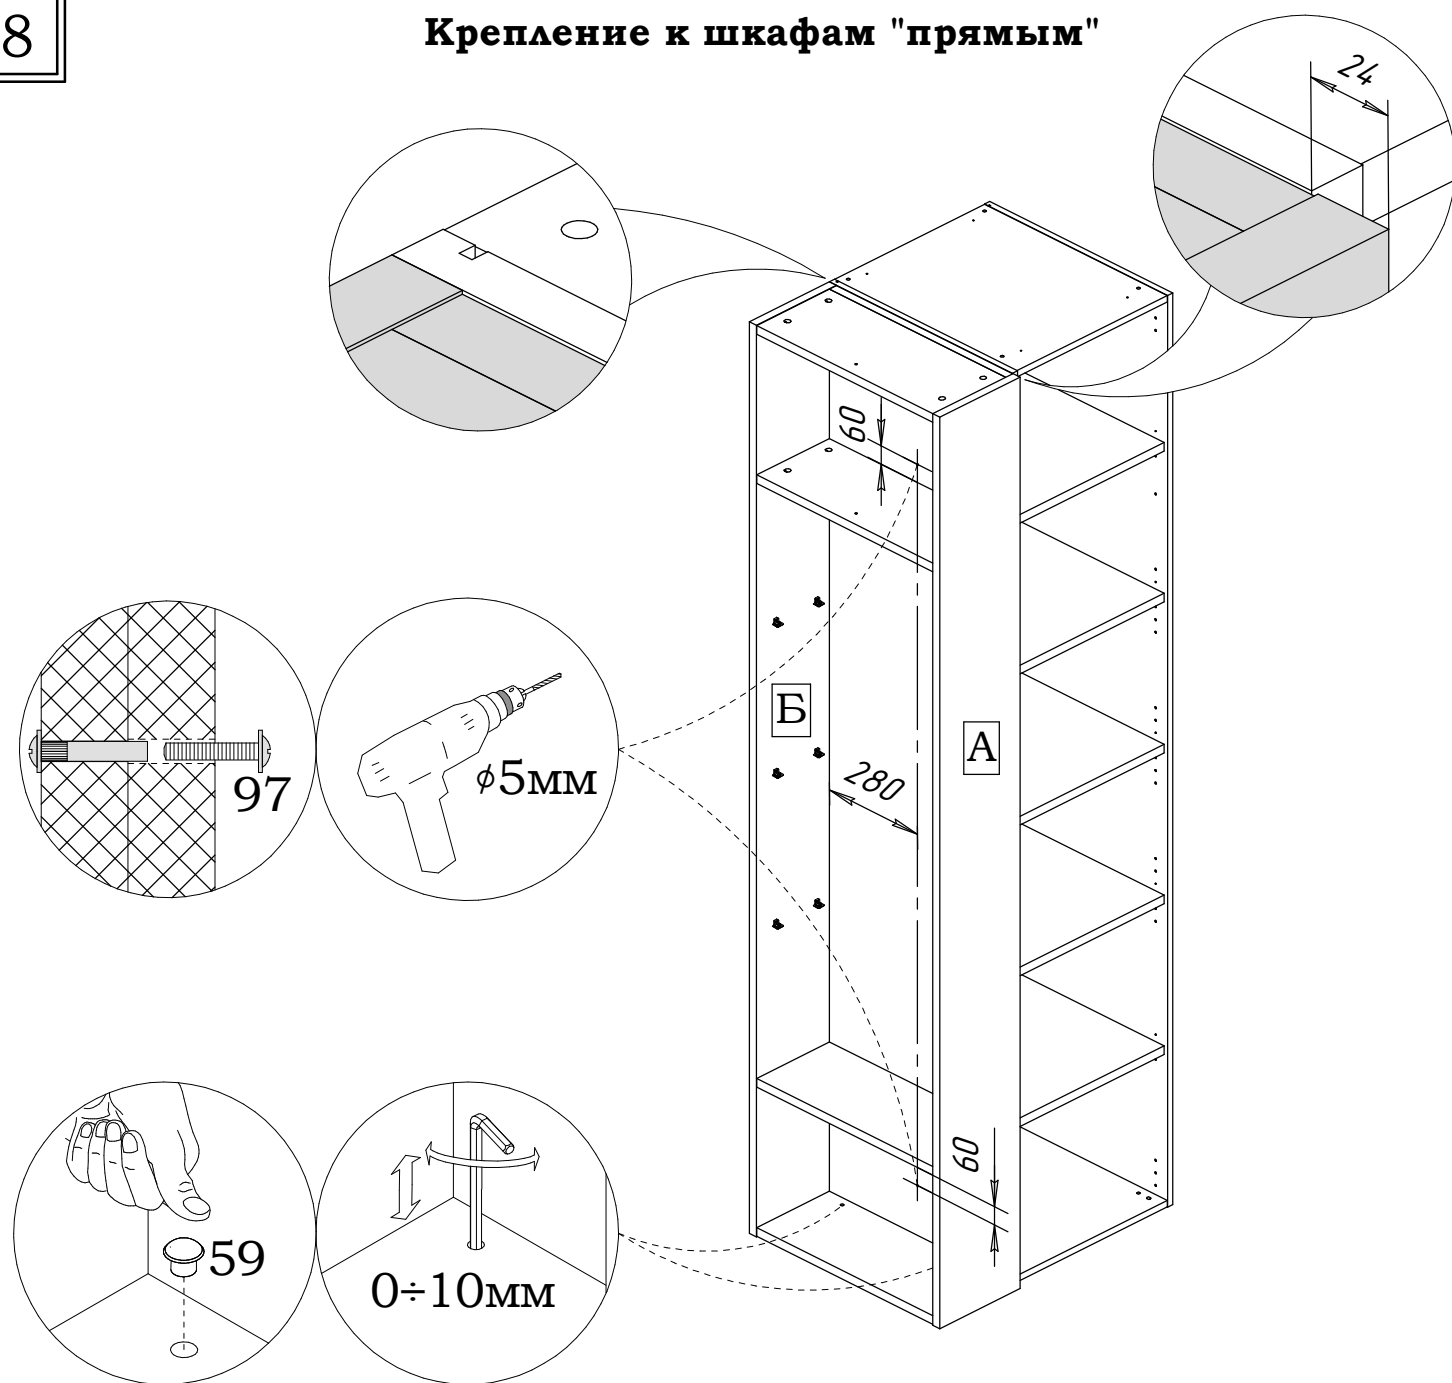

1. Придвинуть шкаф 82.141 вплотную к левой или правой стенке боковой "прямого" шкафа.
2. Выровнять изделия по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.
3. Выровнять изделия так, чтобы сзади и сверху изделия были на одном уровне (заподлицо), а спереди шкаф 82.141 выступал относительно стенки боковой "прямого" шкафа на **24мм**.
4. Плотнo прижать изделия друг к другу и просверлить два сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотнo прижать деревянный брусок.**
5. Через просверленные отверстия соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **97**.

9


Крепление к шкафам угловым

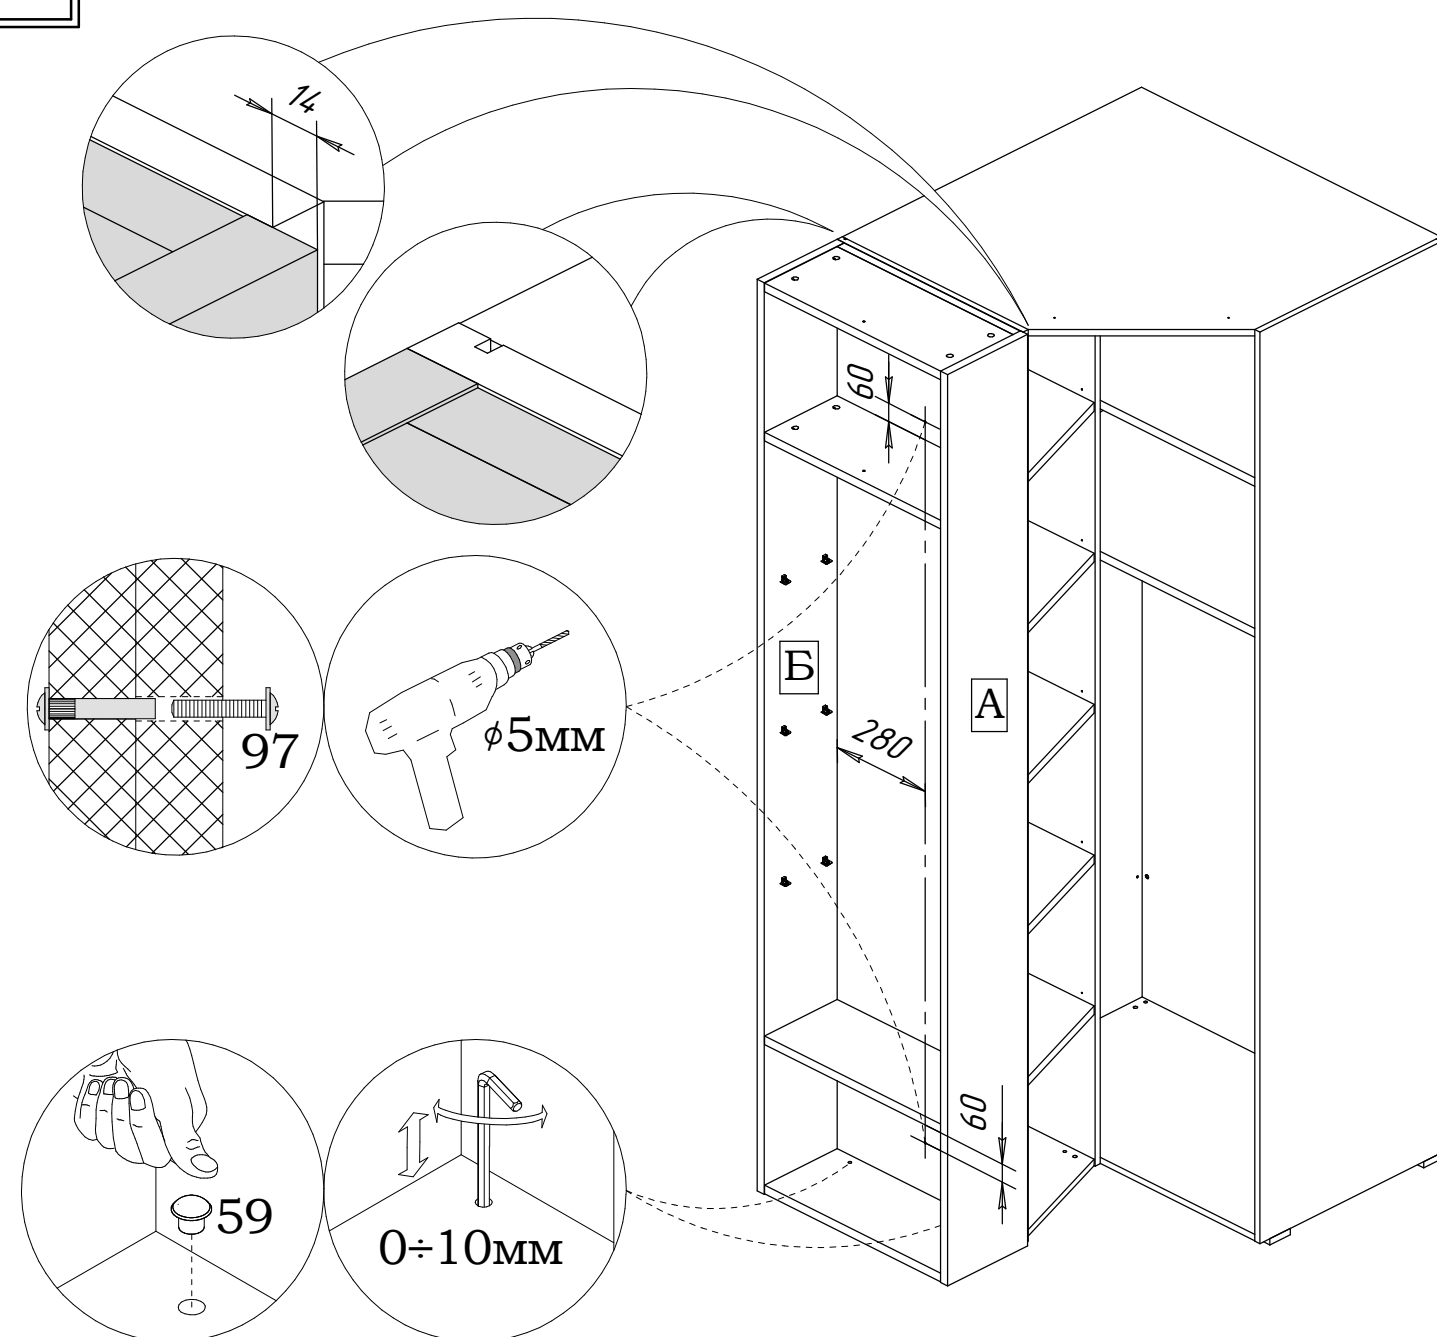

1. Придвинуть шкаф 82.141 вплотную к левой или правой стенке боковой угловой шкафа.
2. Выровнять изделия по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.
3. Выровнять изделия так, чтобы сзади и сверху изделия были на одном уровне (заподлицо), а спереди шкаф 82.141 выступал относительно стенки боковой угловой шкафа на **14мм**.
4. Плотнo прижать изделия друг к другу и просверлить два сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотнo прижать деревянный брусок.**
5. Через просверленные отверстия соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **97**.


Инструкция по сборке шкафа 82.141.00

10

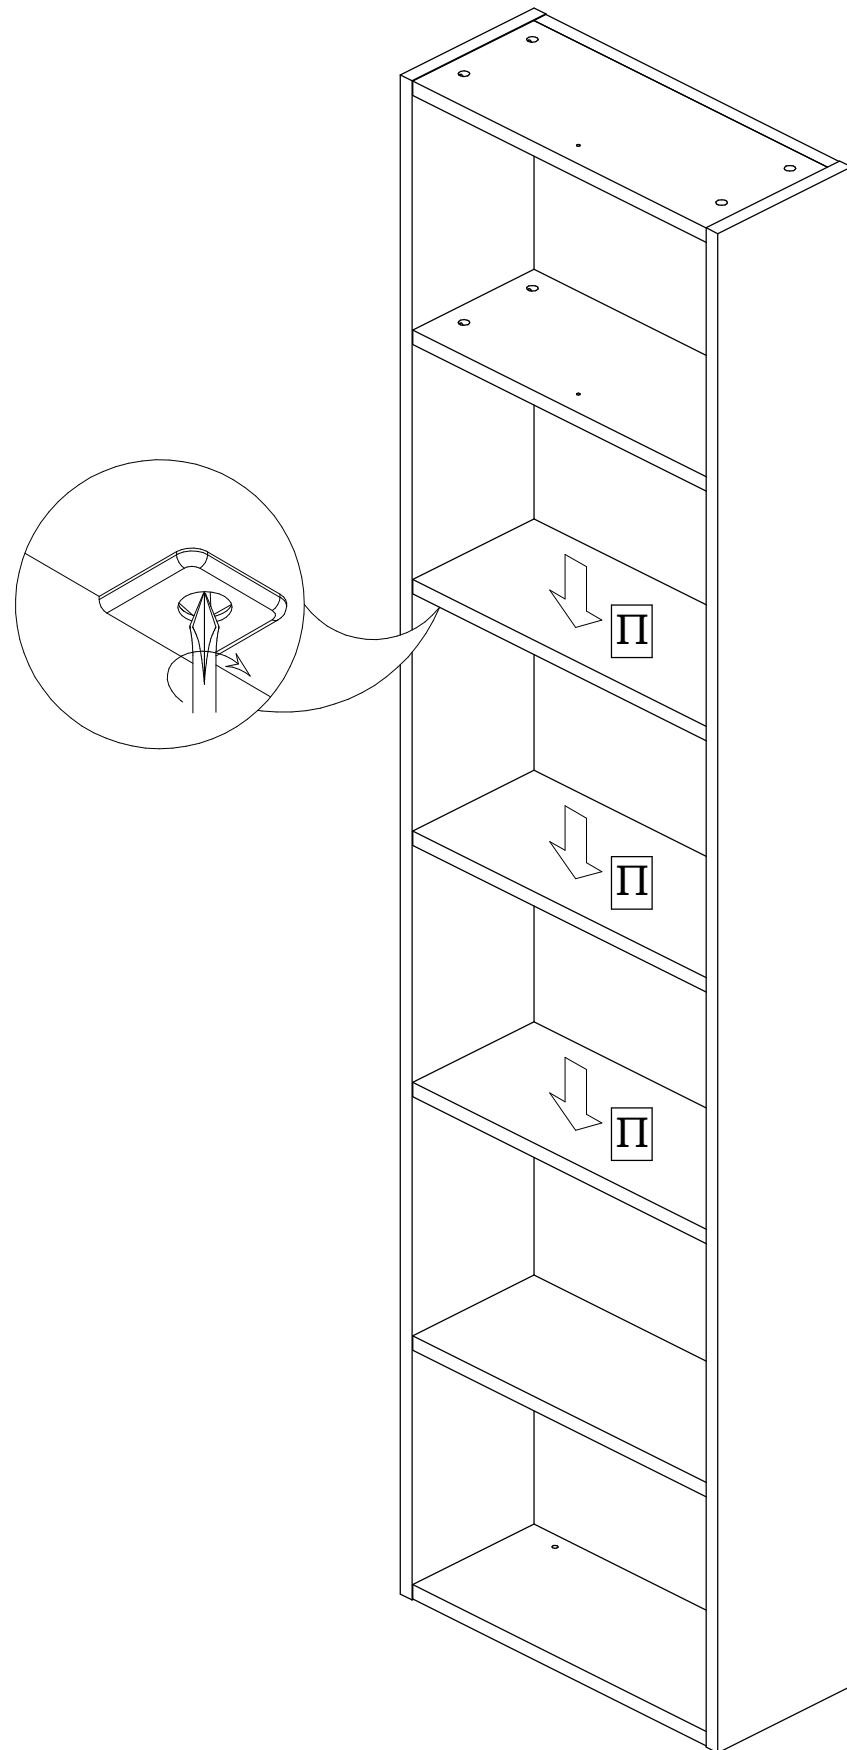

11

Отверстия $\phi 5$ на стенке боковой **A** закрыть заглушками **1294** или **1402**.

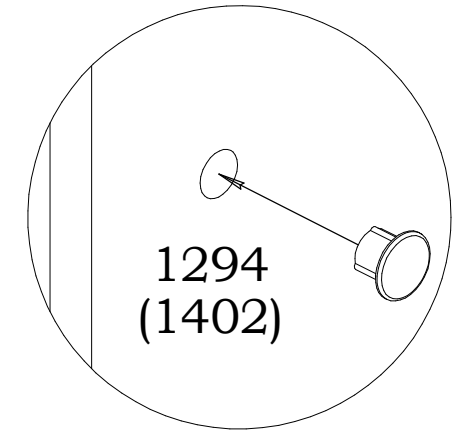

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).

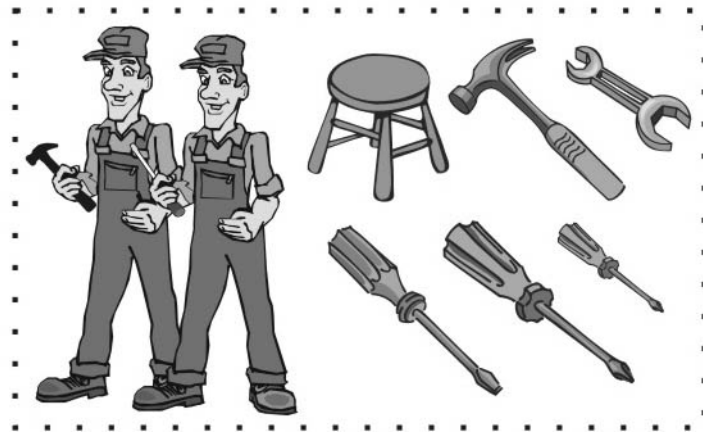

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

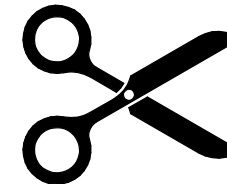

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «TERAMO»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф

82.141.00

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038