
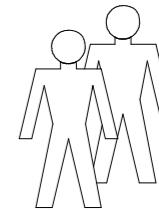


# Инструкция по сборке шкафов 81.341, 81.345

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

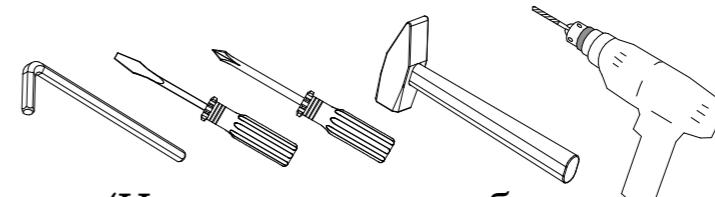

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


## **Внимание!**

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


## **Внимание!**

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

81.341

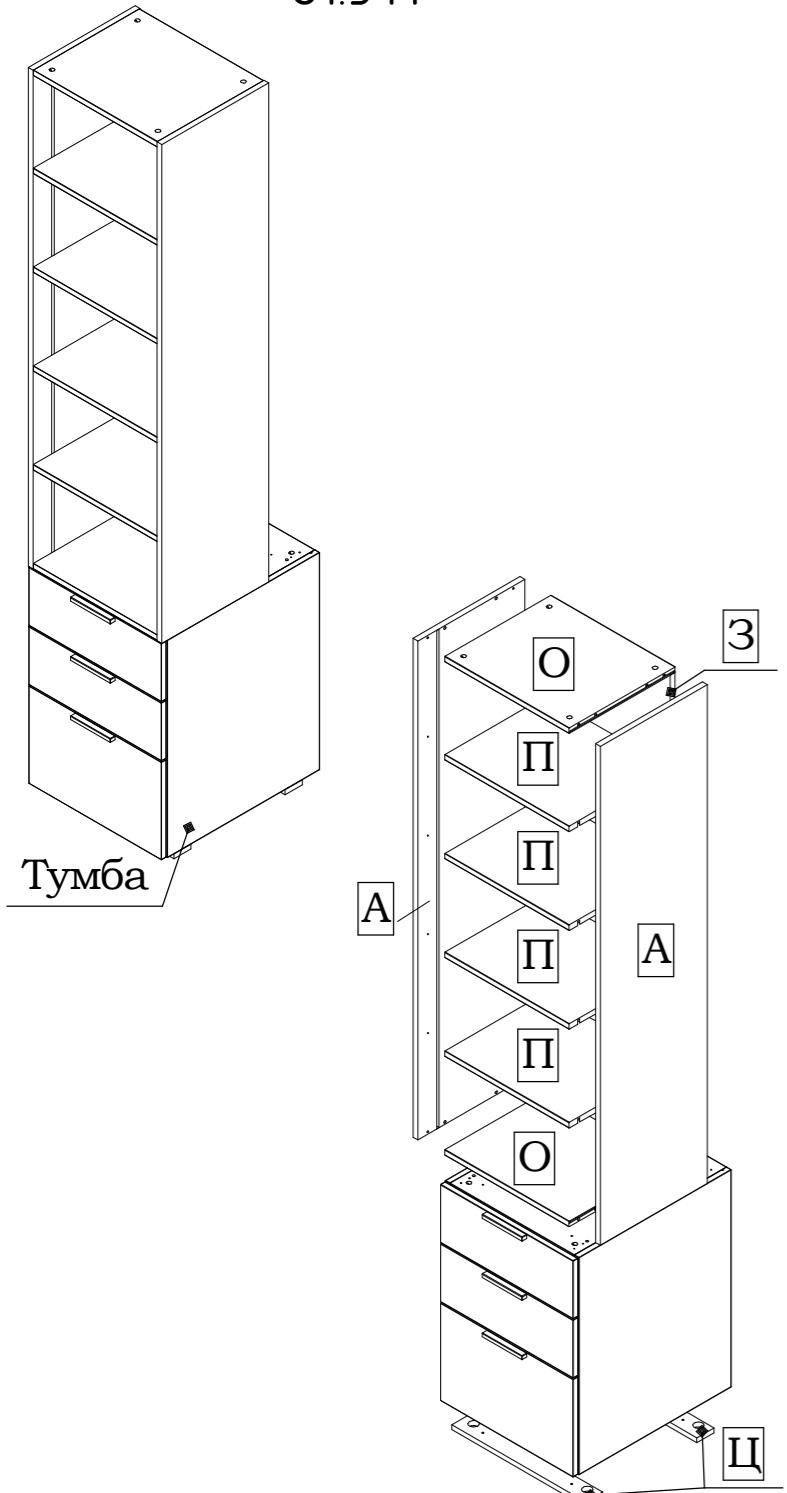

81.345

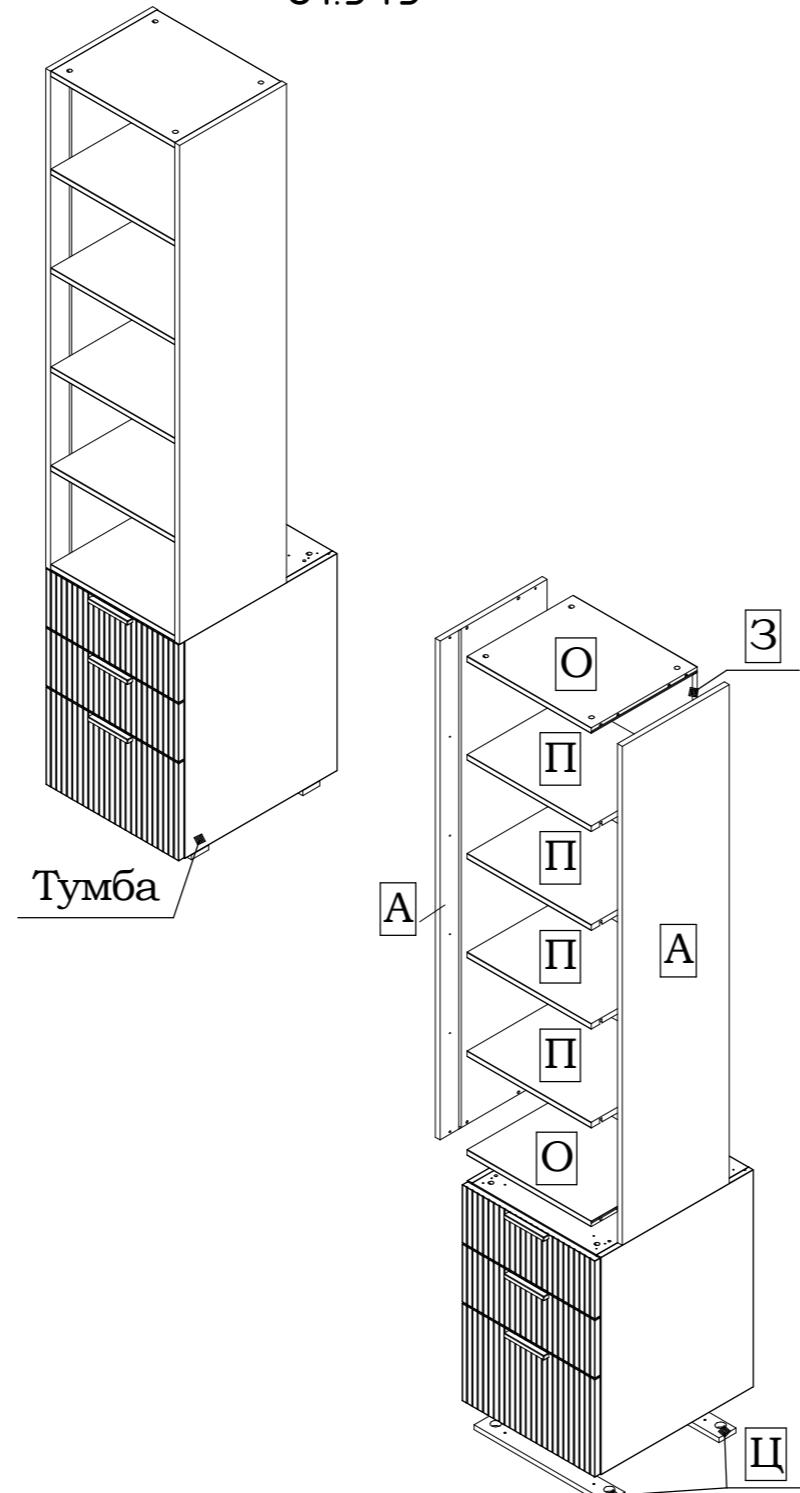


1 96	16 шт. 2 шт.	3 1047	16 шт. 16 шт.	7 1048	16 шт. 16 шт.	86 1846	1 шт. 4 шт.	87 1899	1 компл. 4 шт.	2040 1899	L=1579 мм 2x15,5 Вт
---------	-----------------	-----------	------------------	-----------	------------------	------------	----------------	------------	-------------------	--------------	------------------------

Сборку тумбы см. инструкцию по сборке тумб  
81.031.00.00.00, 81.035.00.00.00,  
81.041.00.00.00, 81.045.00

# Инструкция по сборке шкафов 81.341, 81.345


1

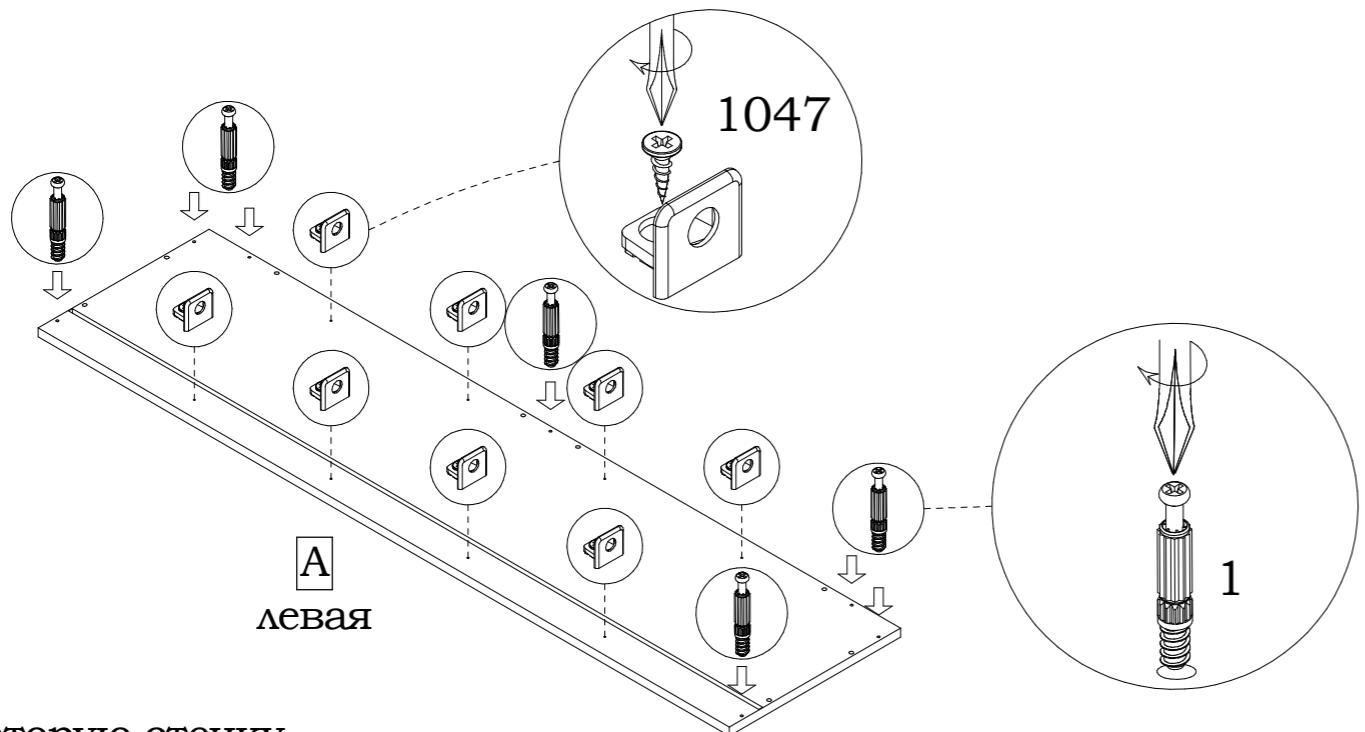

А  
левая


На вторую стенку  
боковую А, фурнитура  
устанавливается аналогично

4

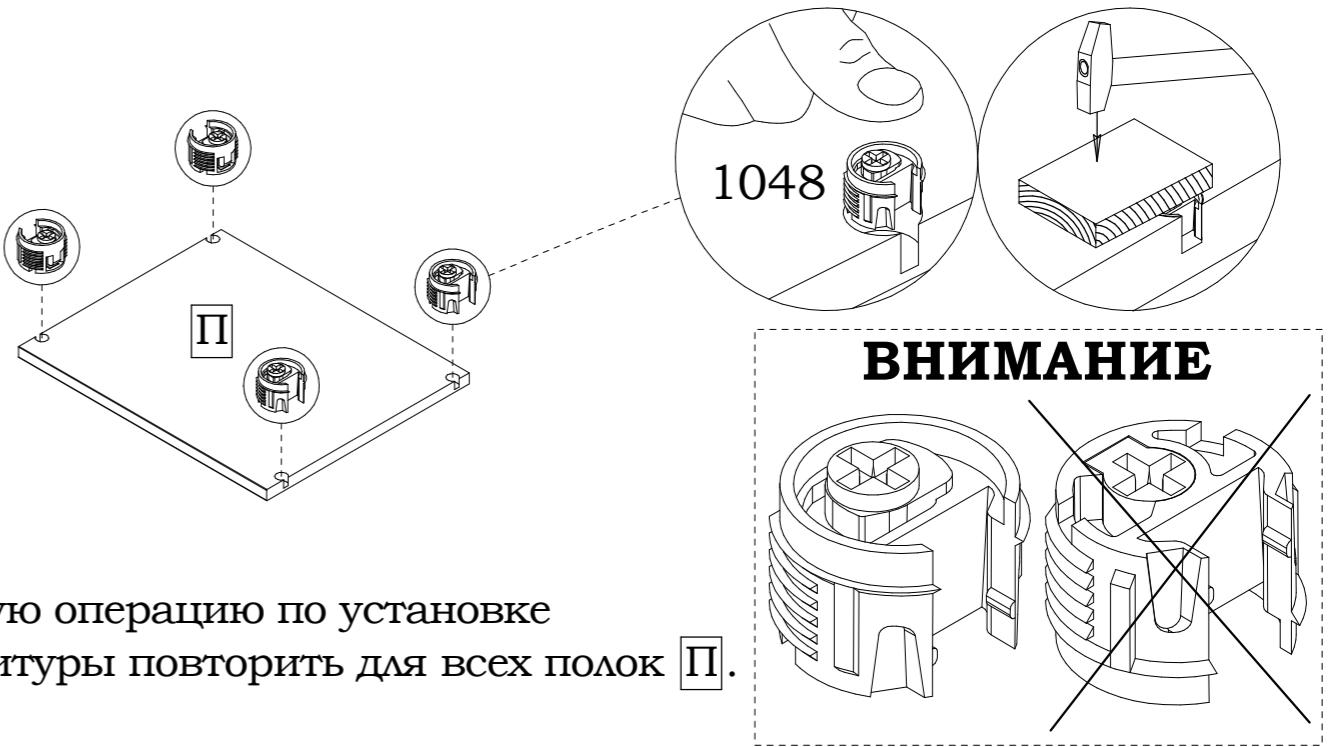


**ВНИМАНИЕ**

5

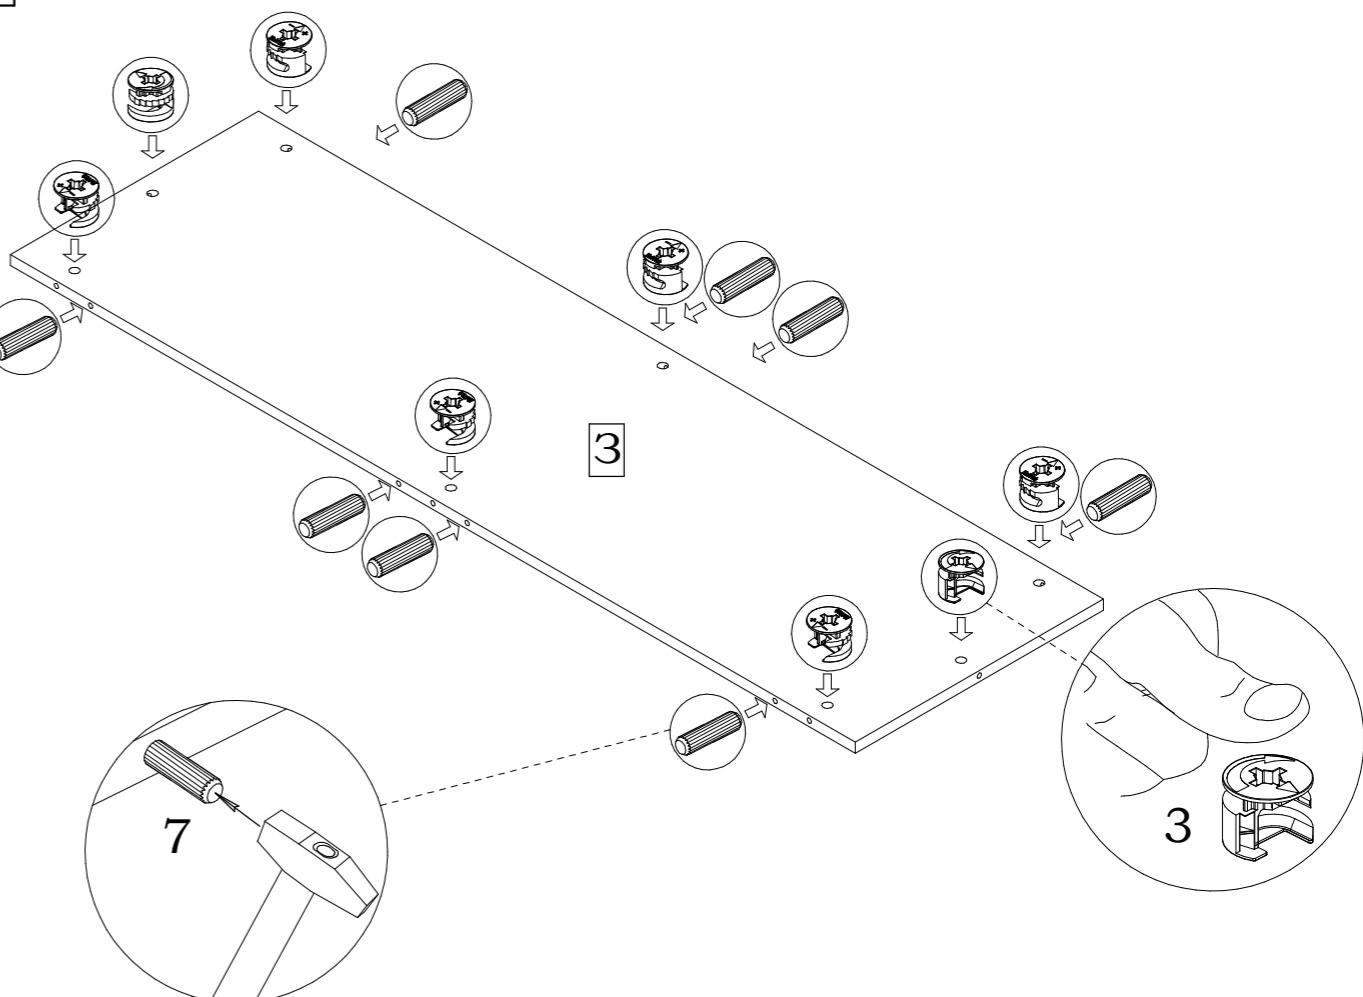


2

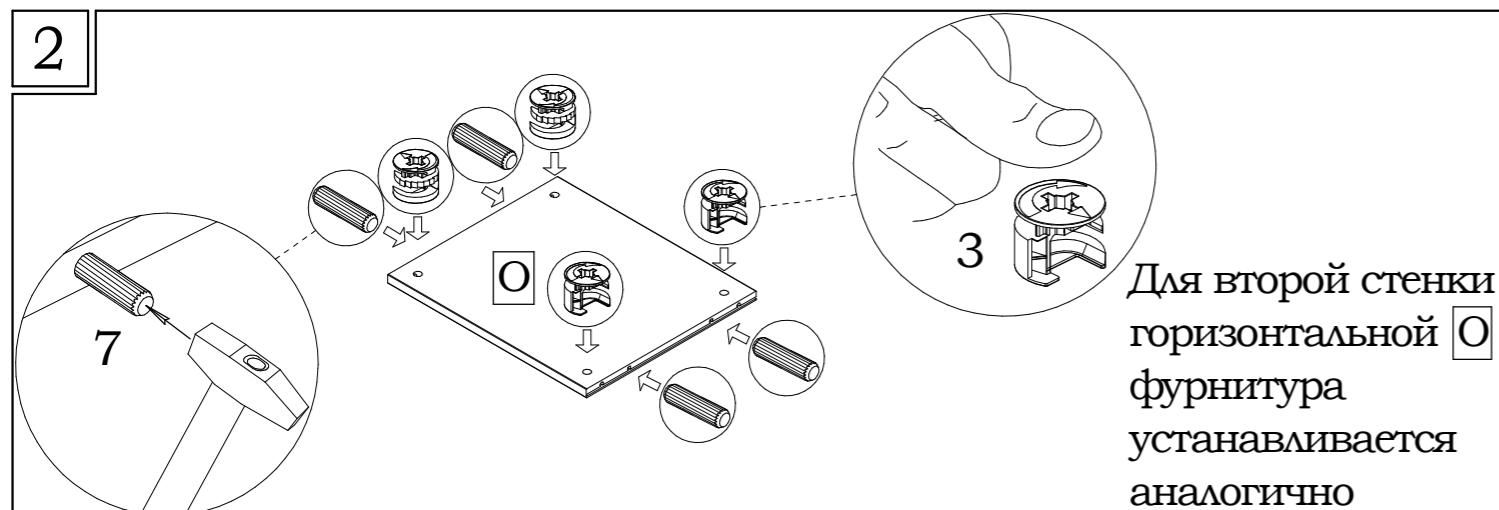

Для второй стенки  
горизонтальной О  
фурнитура  
устанавливается  
аналогично

3

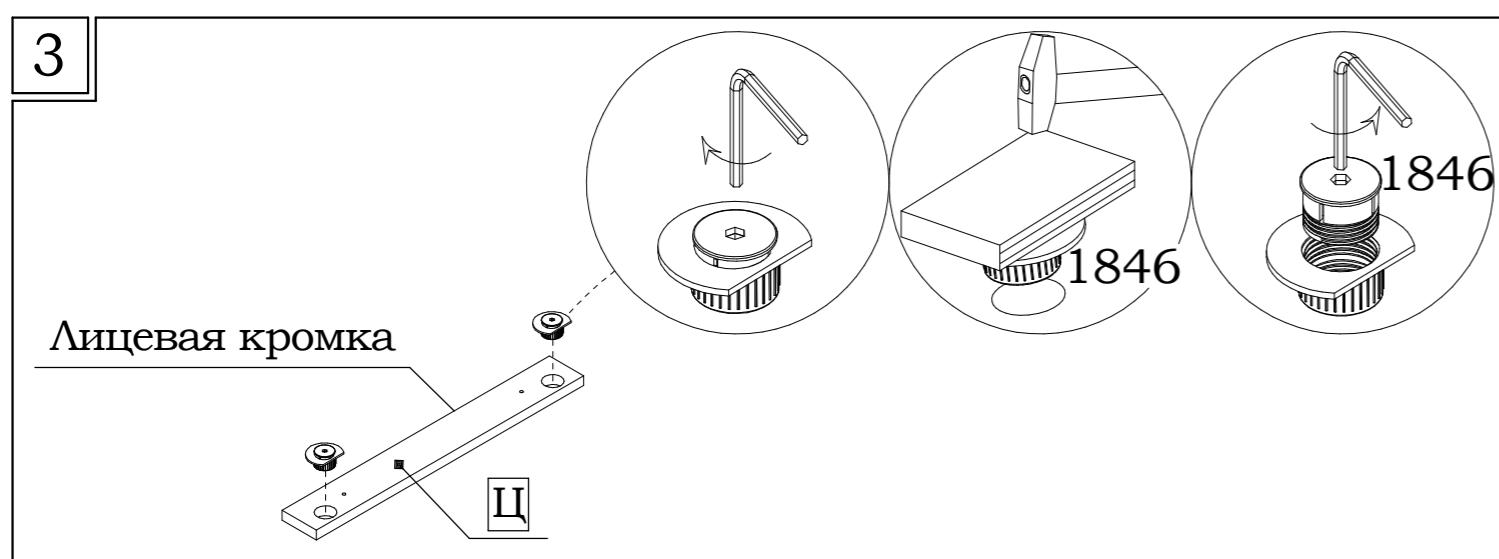


Лицевая кромка

Ц

# Инструкция по сборке шкафов 81.341, 81.345


6

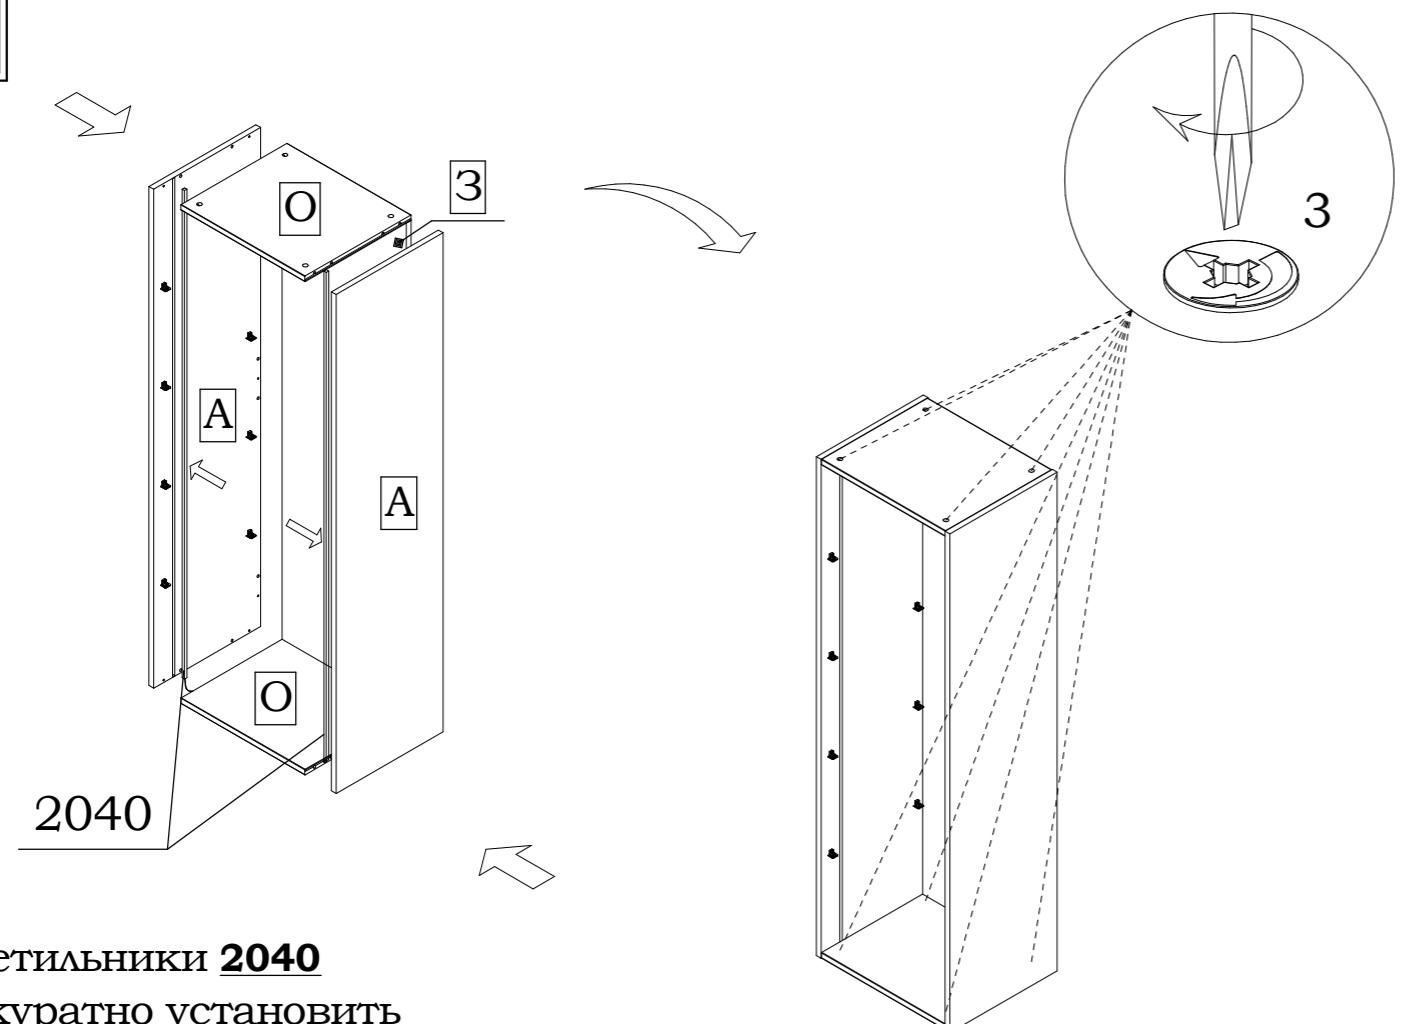


**Светильники 2040**

аккуратно установить  
в пазы стенок боковых.

Провода от светильников  
проложить в пазы нижней  
стенки горизонтальной **O**.

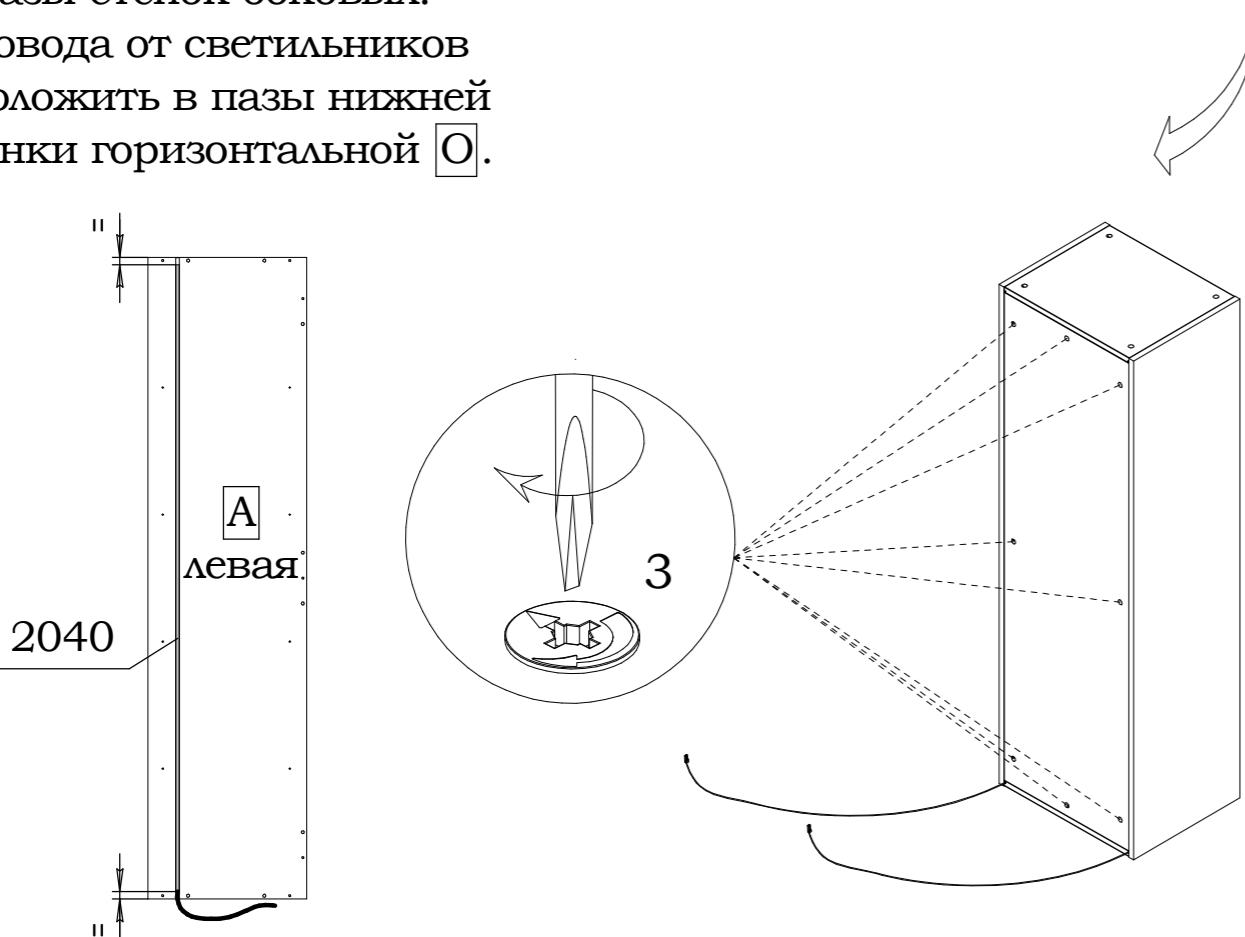


7

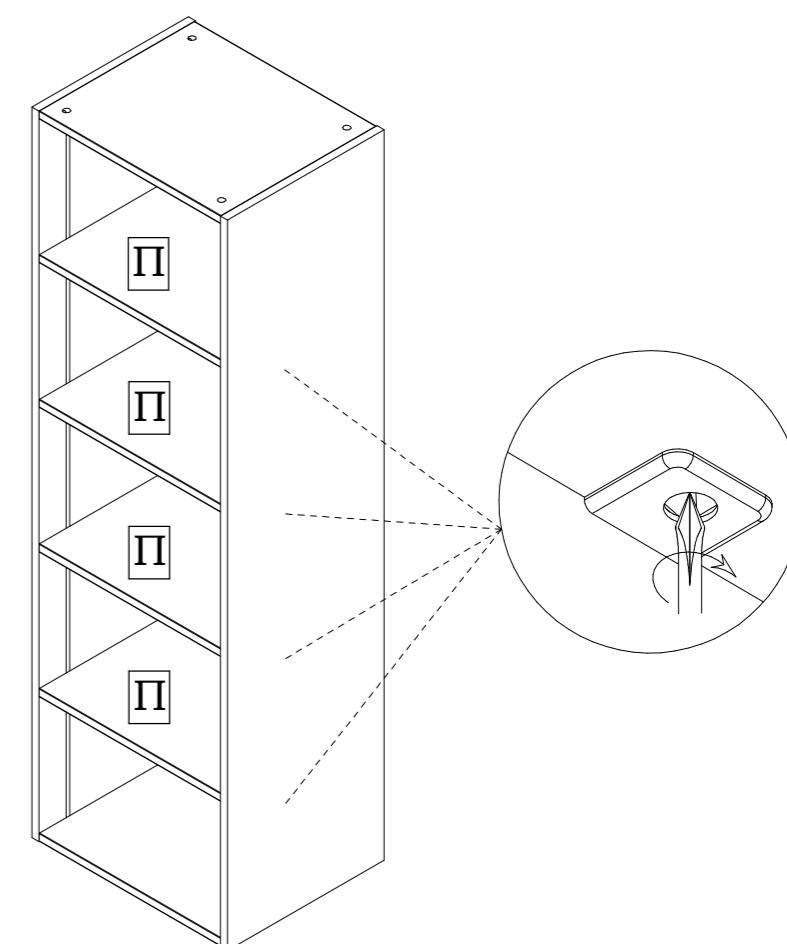

8


Установите цоколя **Ц** на тумбу  
81.031.00.00.00 или 81.035.00.00.00

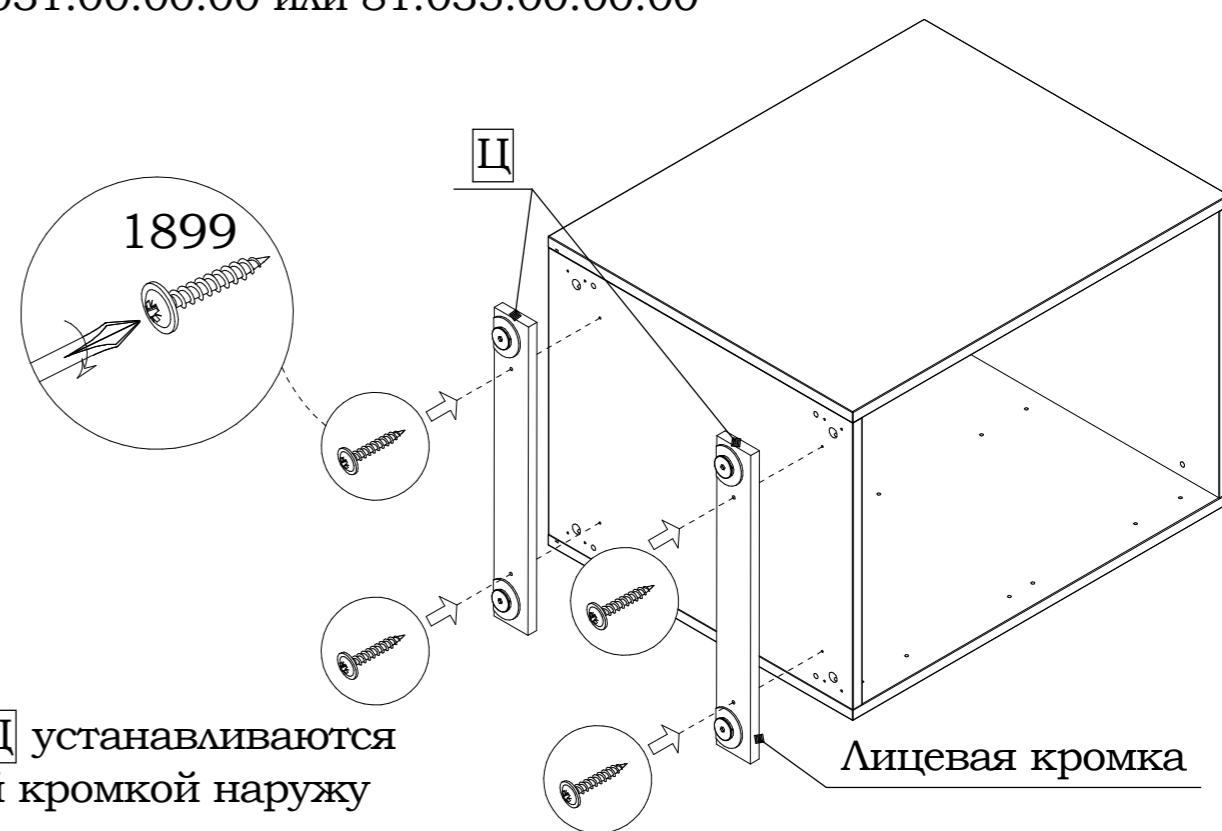

Цоколя **Ц** устанавливаются  
лицевой кромкой наружу


# Инструкция по сборке шкафов 81.341, 81.345

9

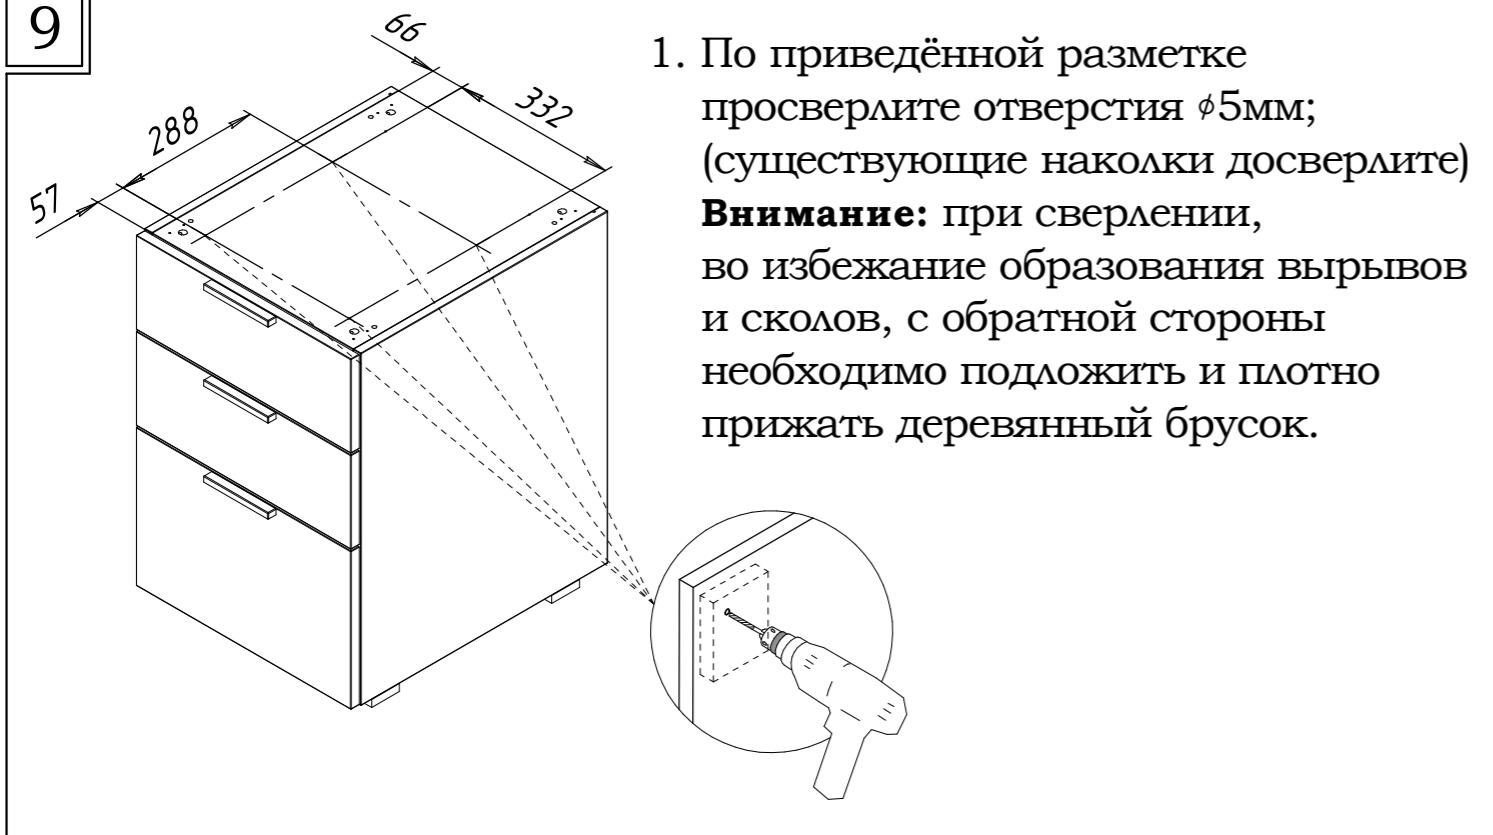


1. По приведённой разметке просверлите отверстия  $\phi 5\text{мм}$ ; (существующие наколки досверлите)  
**Внимание:** при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брускок.

10

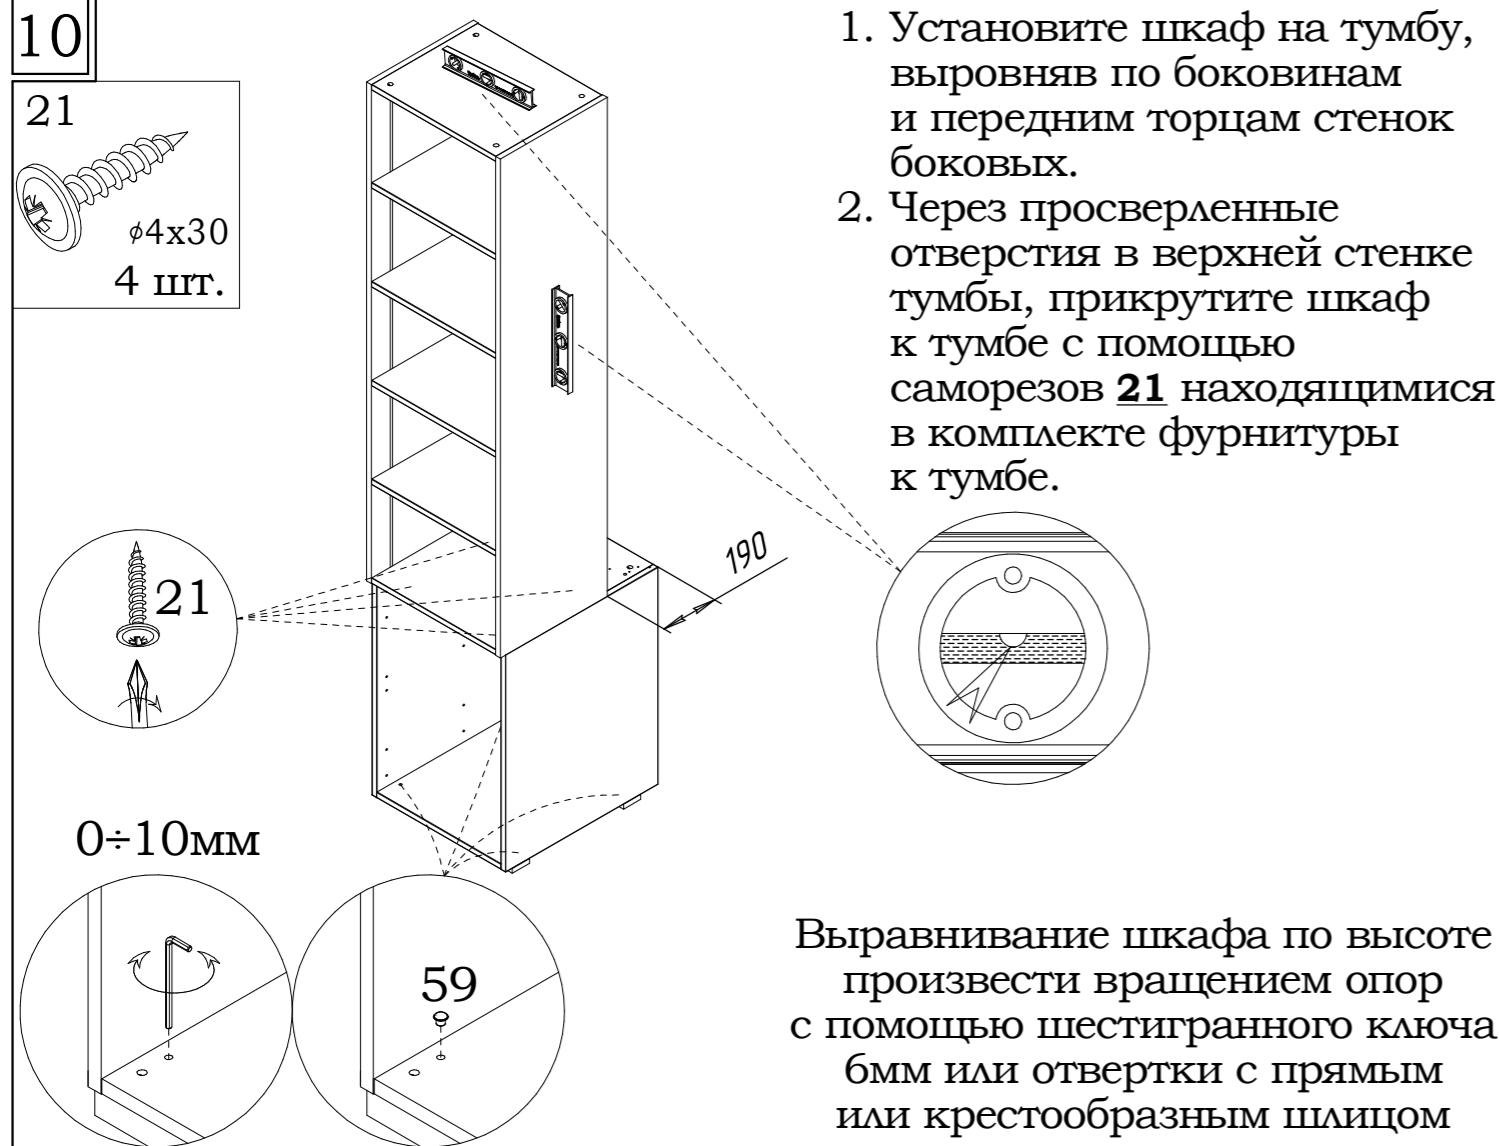

11

**Крепление изделий в комбинации между собой**  
(изделия в комбинации показаны условно)

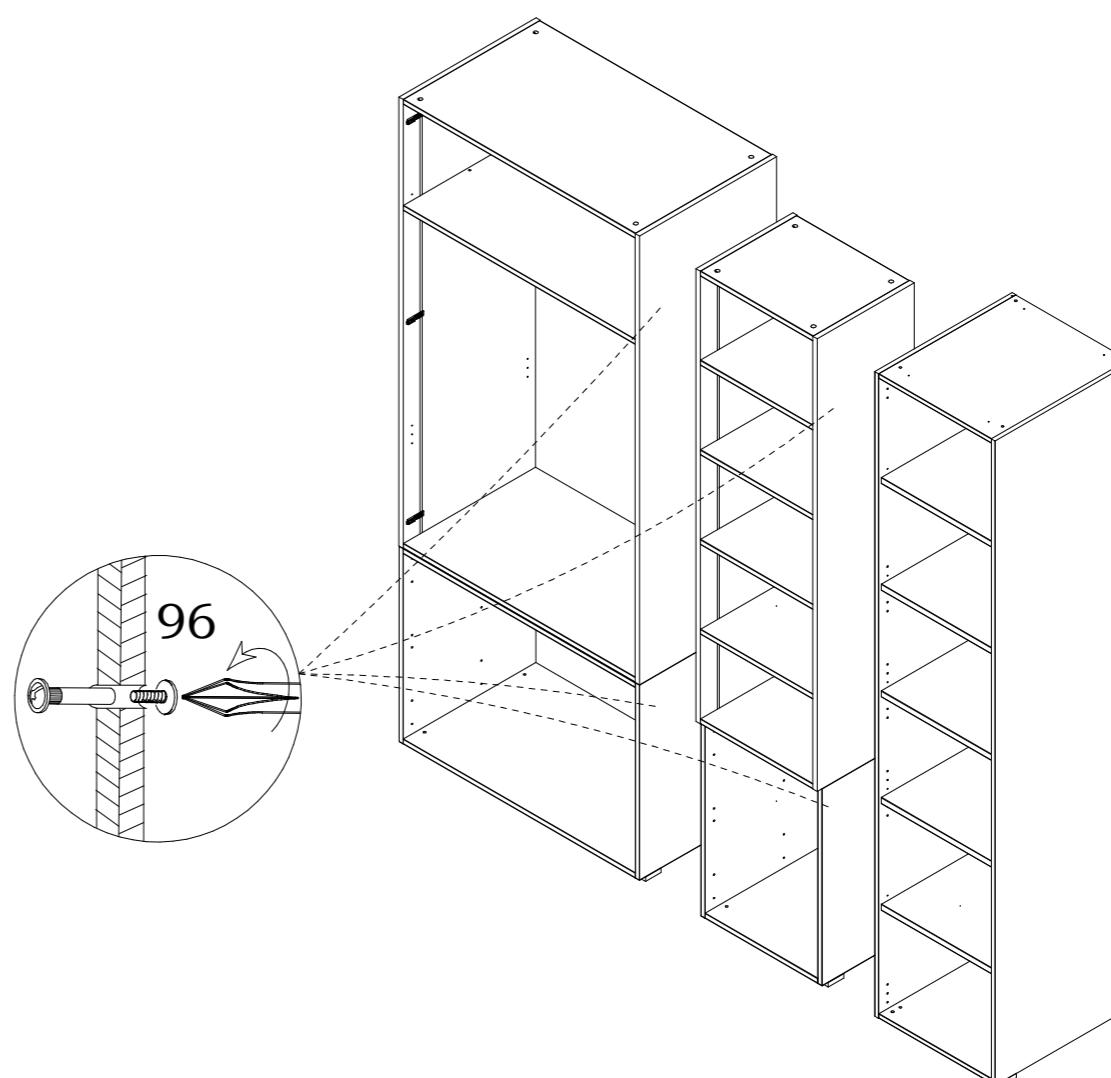

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия  $\phi 5\text{мм}$ , предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Тумбы выровнять по передним кромкам. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96 .

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


**!** Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

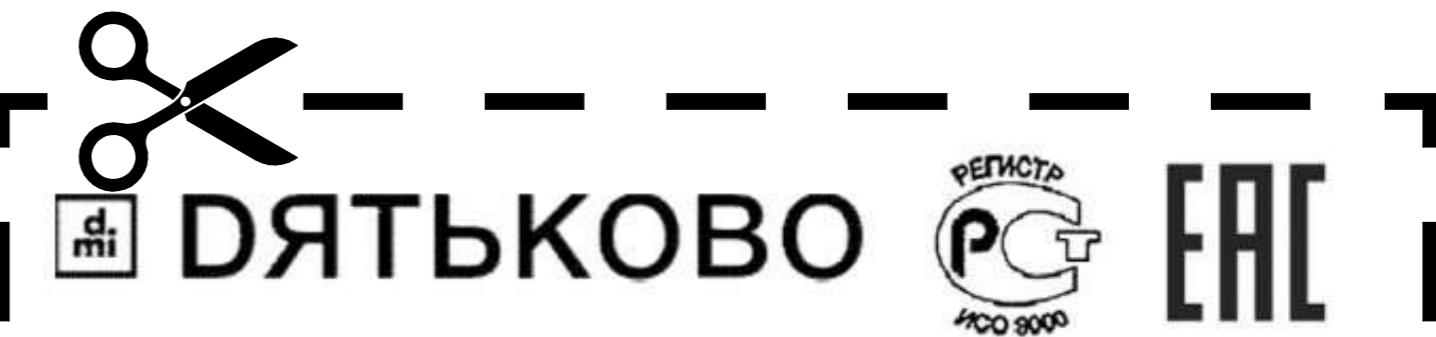

**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

**Мебельная программа «NAPOLI»**

**Мебель бытовая корпусная**

**Шкаф 81.341**

**Шкаф 81.345**

**Артикул**

**Дата выпуска**

**TP ТС 025/2012**

**Срок службы – 5 лет**

**Гарантийный срок – 5 лет**

**Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества**

**Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038**