


Инструкция по сборке стеллажа навесного 52.025.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

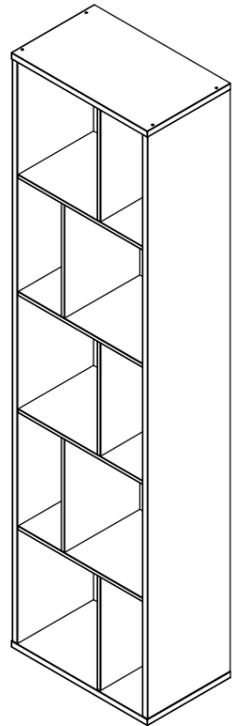

Сборку производить согласно данной инструкции.

Внимание!

Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале

Максимальная
распределенная
нагрузка
на стеллаж 20 кг

23 4 шт.	46 4 шт.	394 4 шт.
681 1 шт.	682 1 шт.	684 1 шт.



2

Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм


Внимание: Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке.

В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Двойной держатель **684** переломить по штриховой линии на две части.

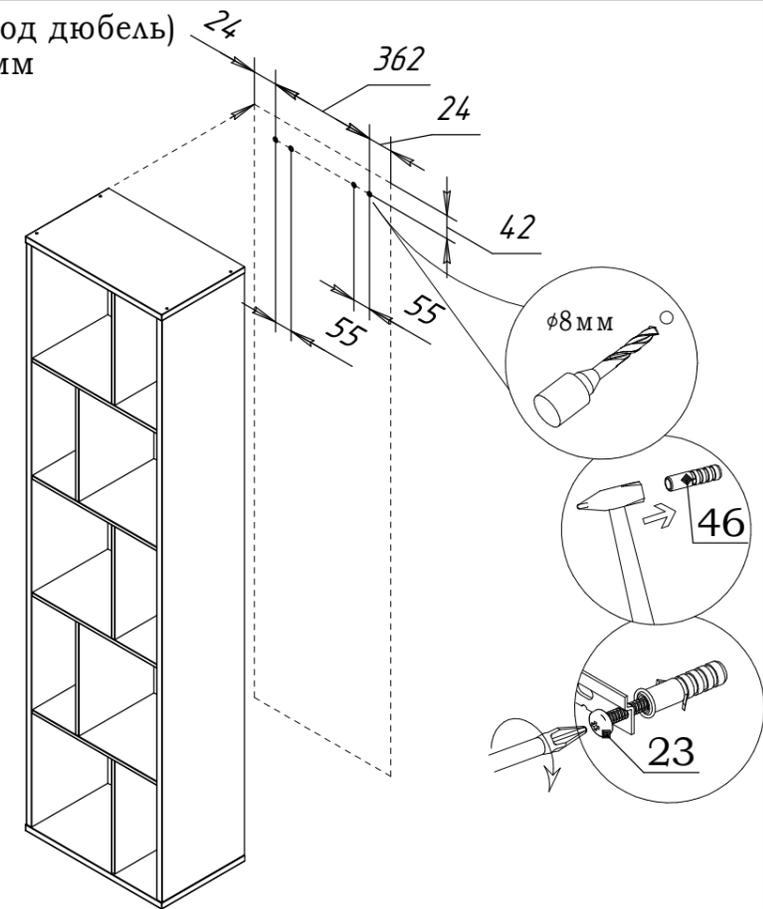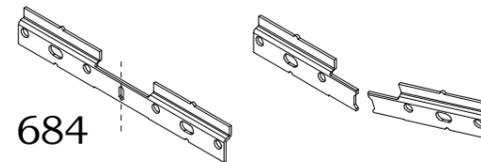


1

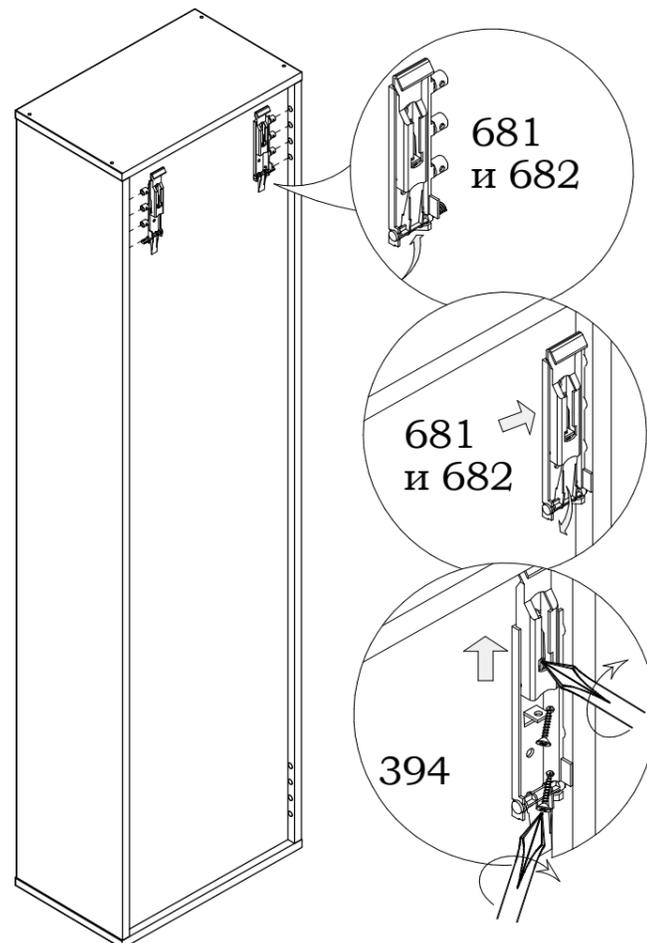

3

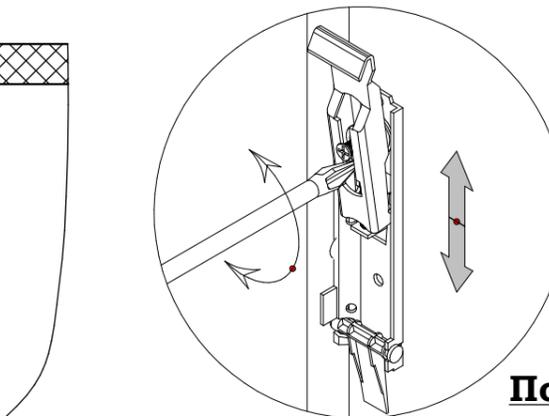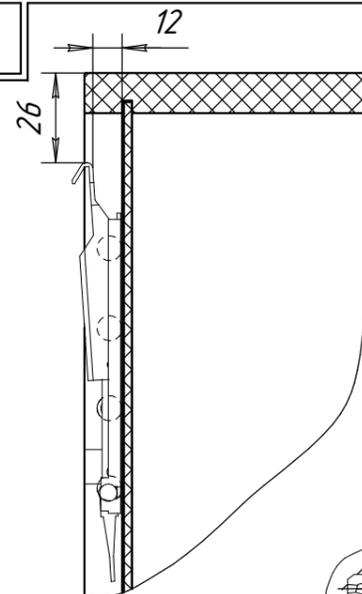

Поз.1

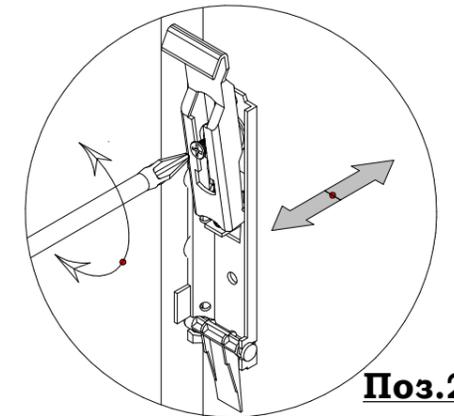

Поз.2

С помощью регулировок **поз.1, поз.2** произвести корректировку положения стеллажа относительно стены и других изделий.

Навесив стеллаж на стену, убедитесь, что зацеп кронштейнов **681 и 682** вошёл в зацепление с держателями **684** (придерживая стеллаж от падения потяните на себя).

ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.