


Инструкция по сборке и навеске стеллажа BO.ST.034.096.00.00 L, R

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

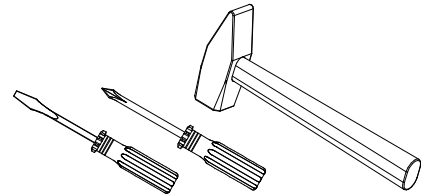

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)








Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Рекомендуемая
распределенная
нагрузка на
стеллаж до 5 кг

BO.ST.034.096.00.00 L

BO.ST.034.096.00.00 R

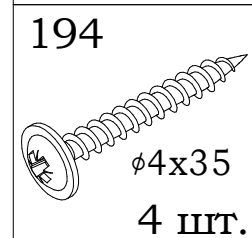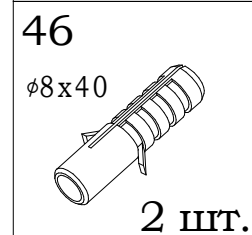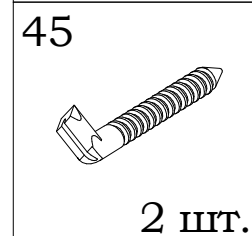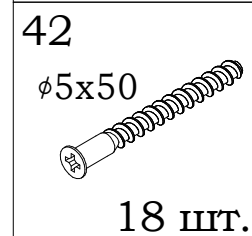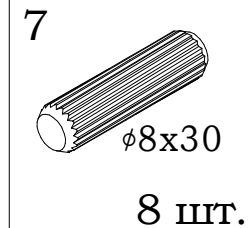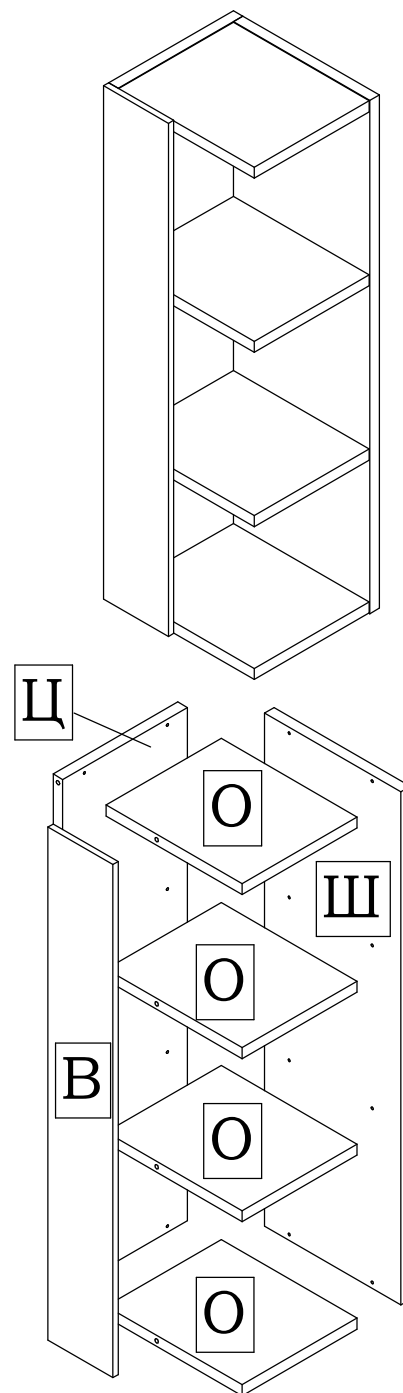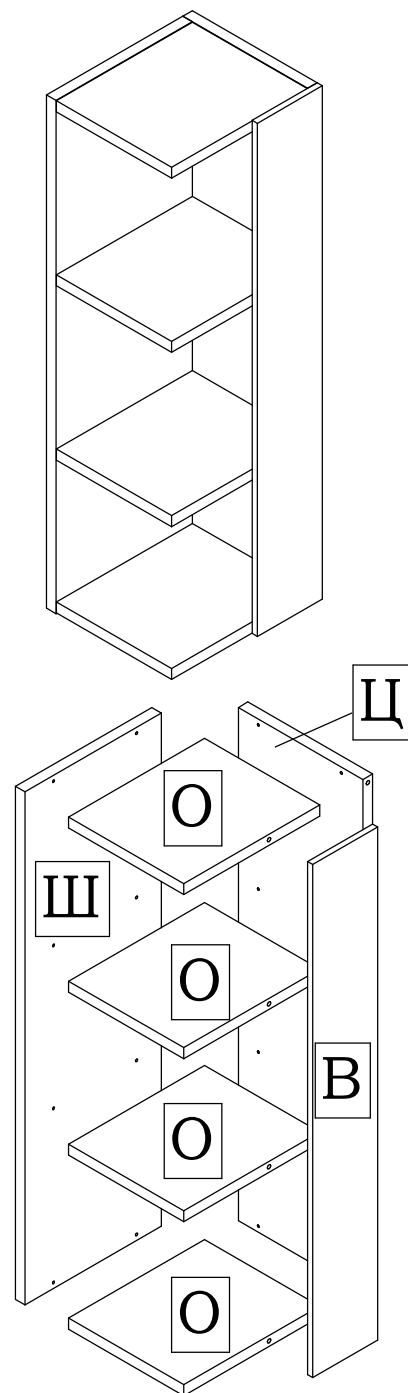


1

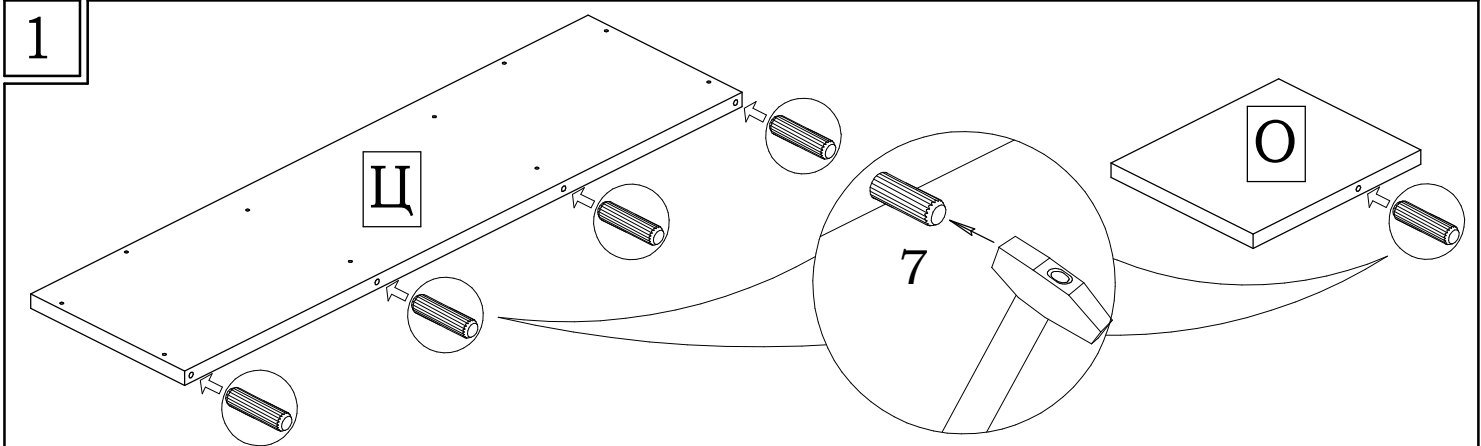

Предварительно нанести в отверстия для шкантов **7** по несколько капель клея.

2

BO.ST.034.096.00.00 L

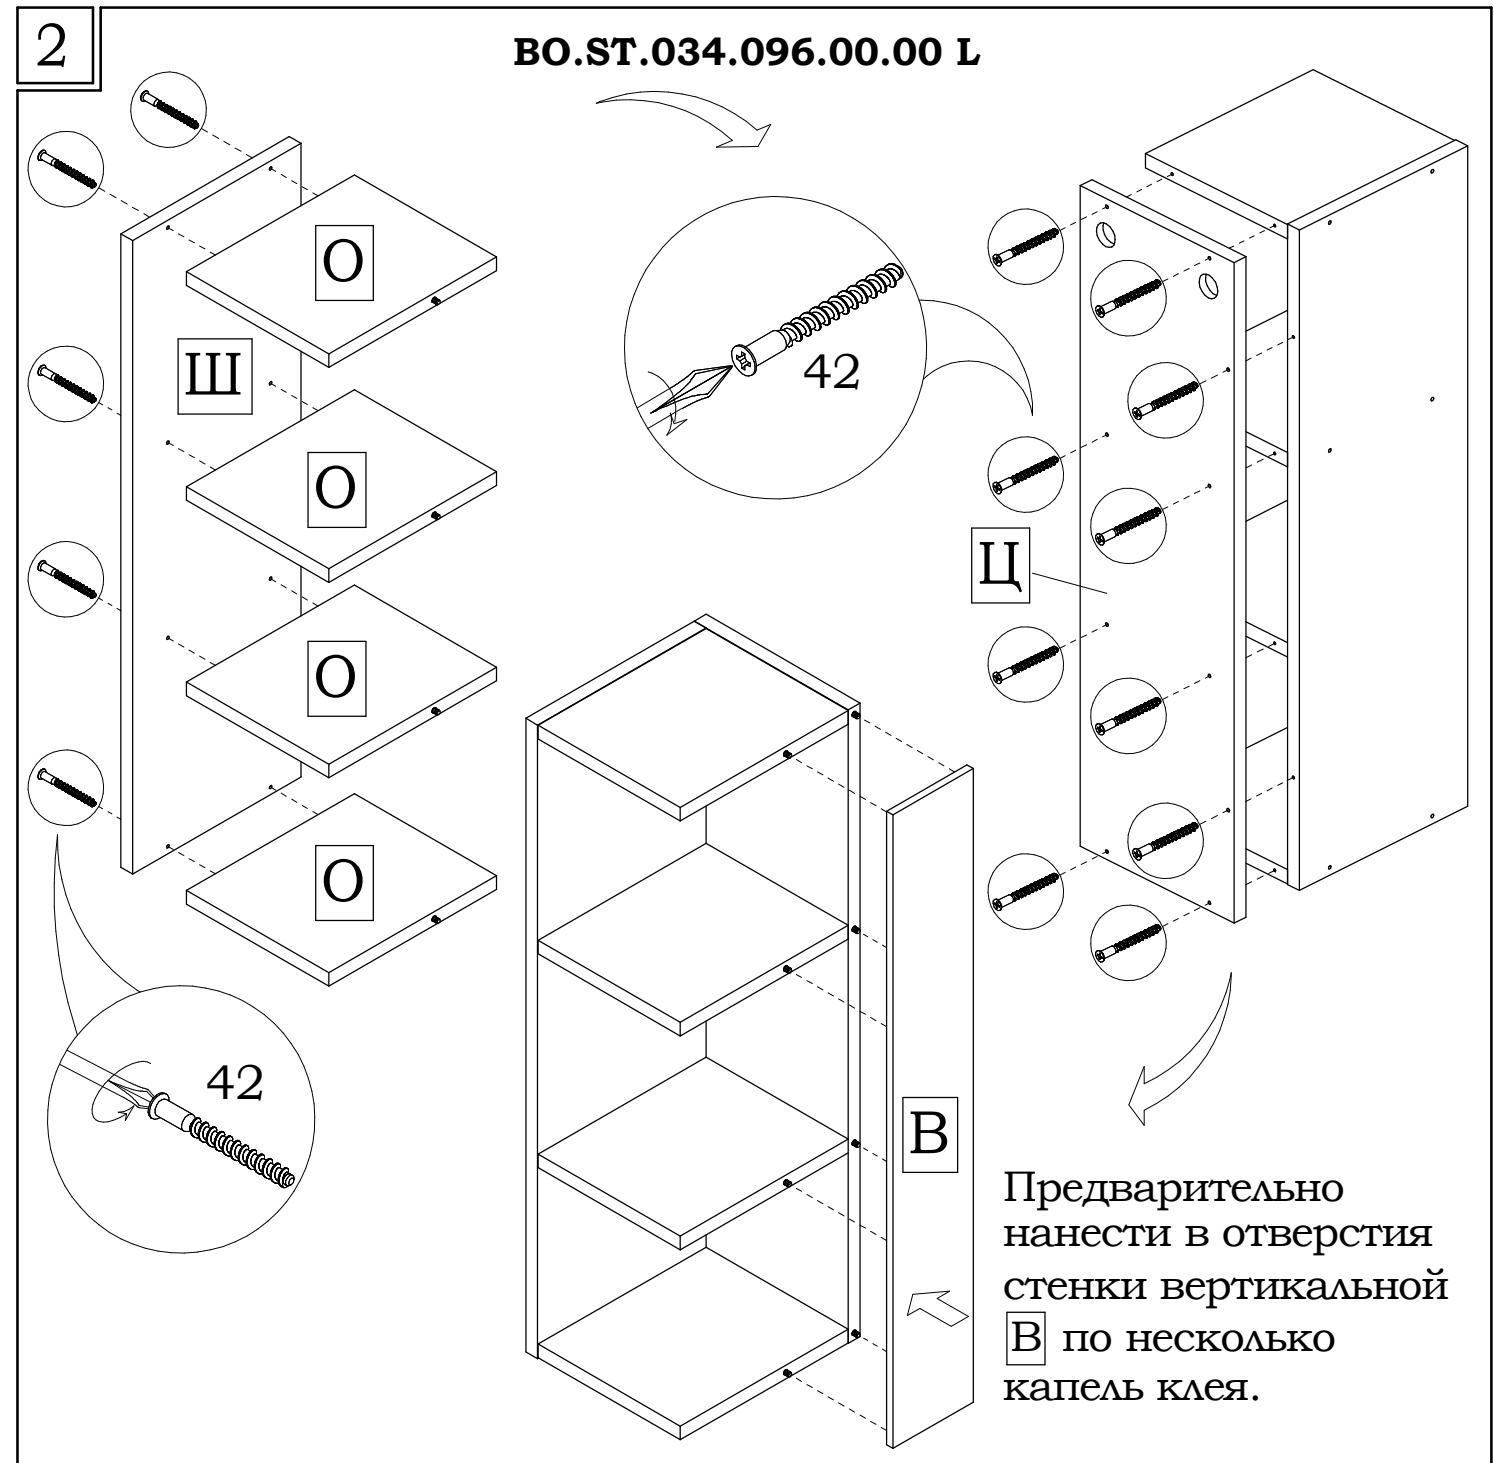


Предварительно нанести в отверстия стенки вертикальной **В** по несколько капель клея.

Инструкция по сборке и навеске стеллажа BO.ST.034.096.00.00 L, R

2


BO.ST.034.096.00.00 R

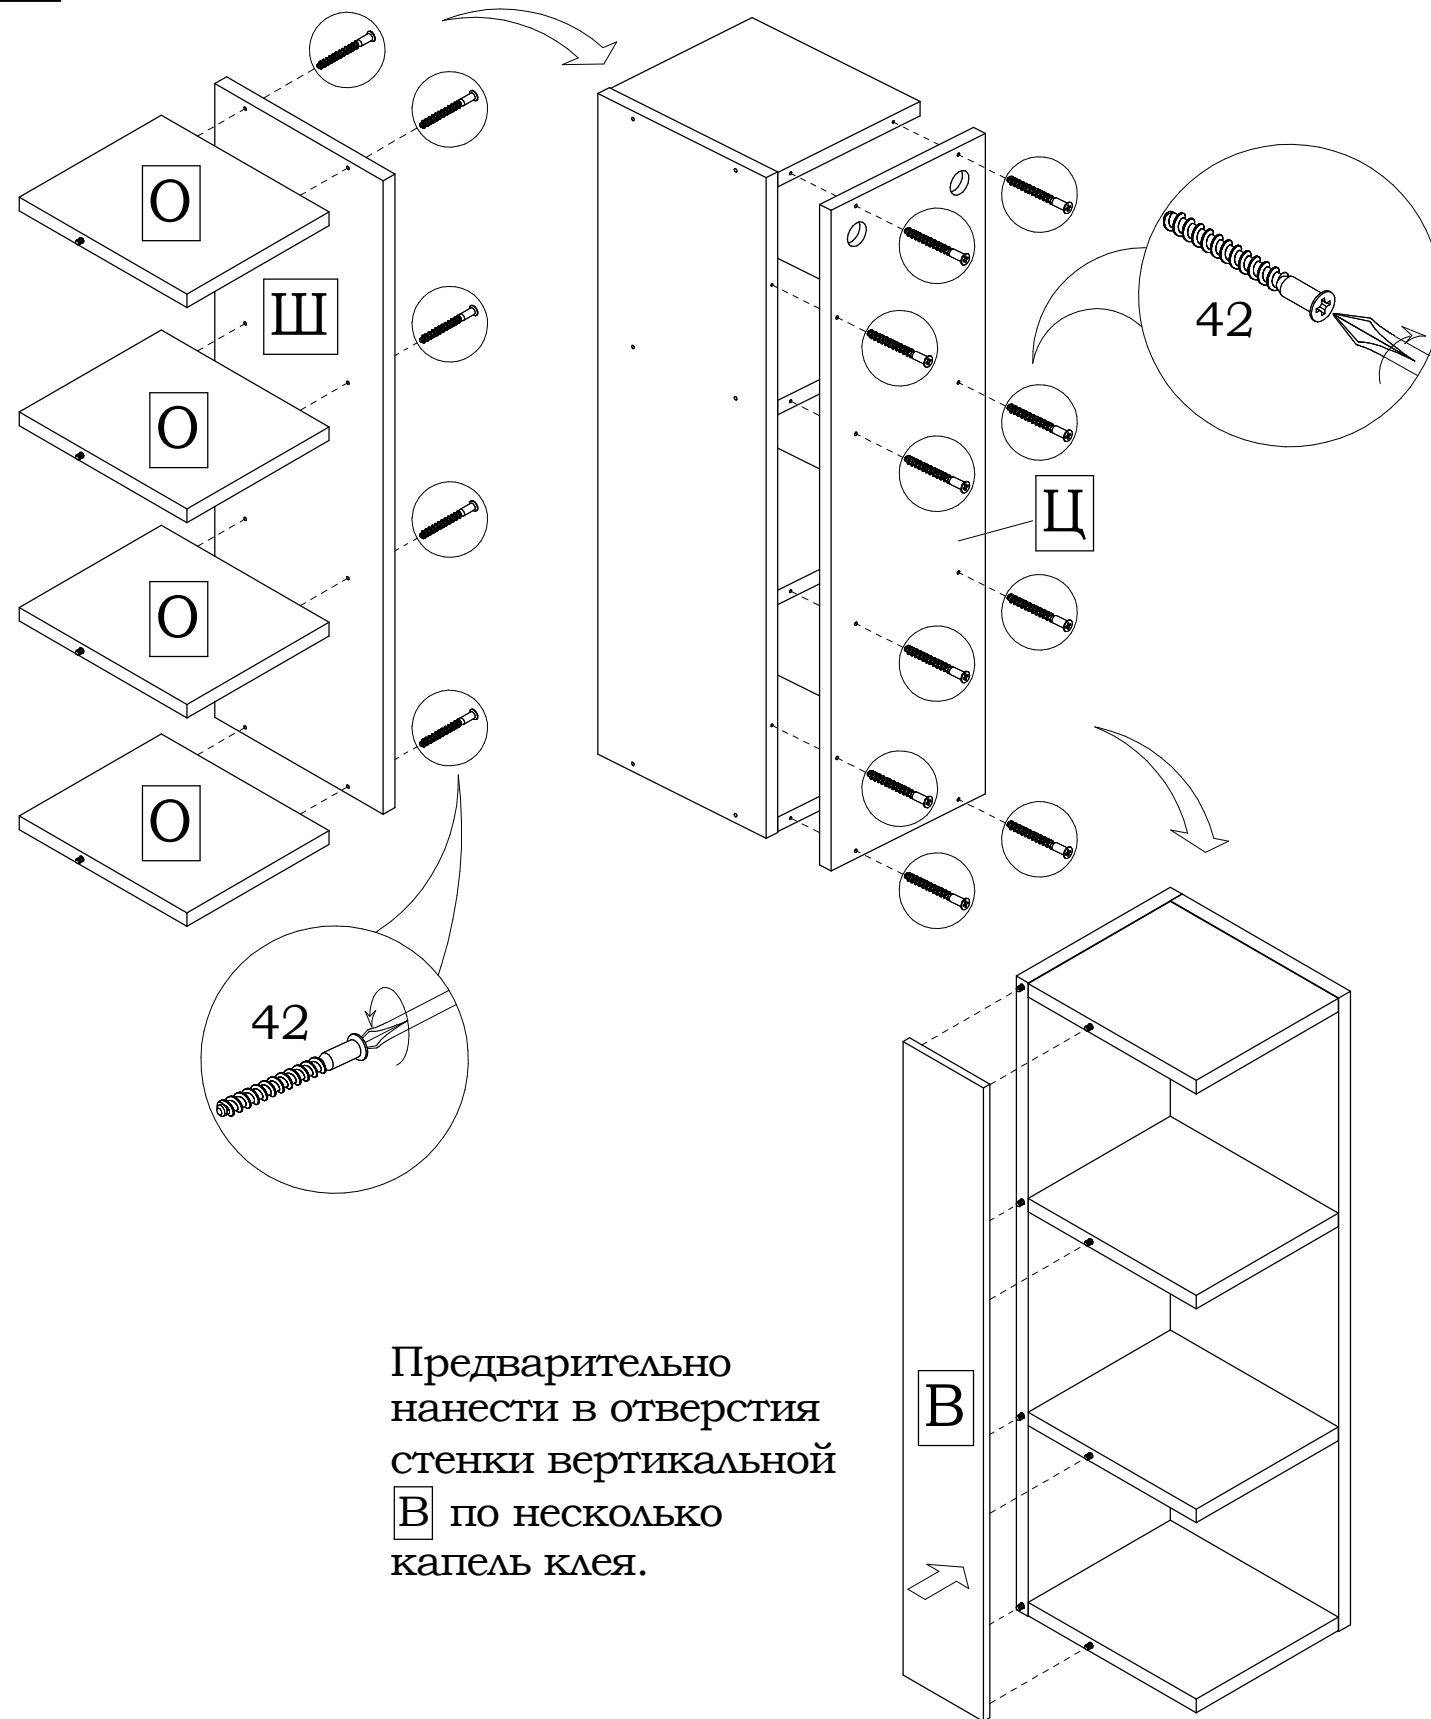

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

3

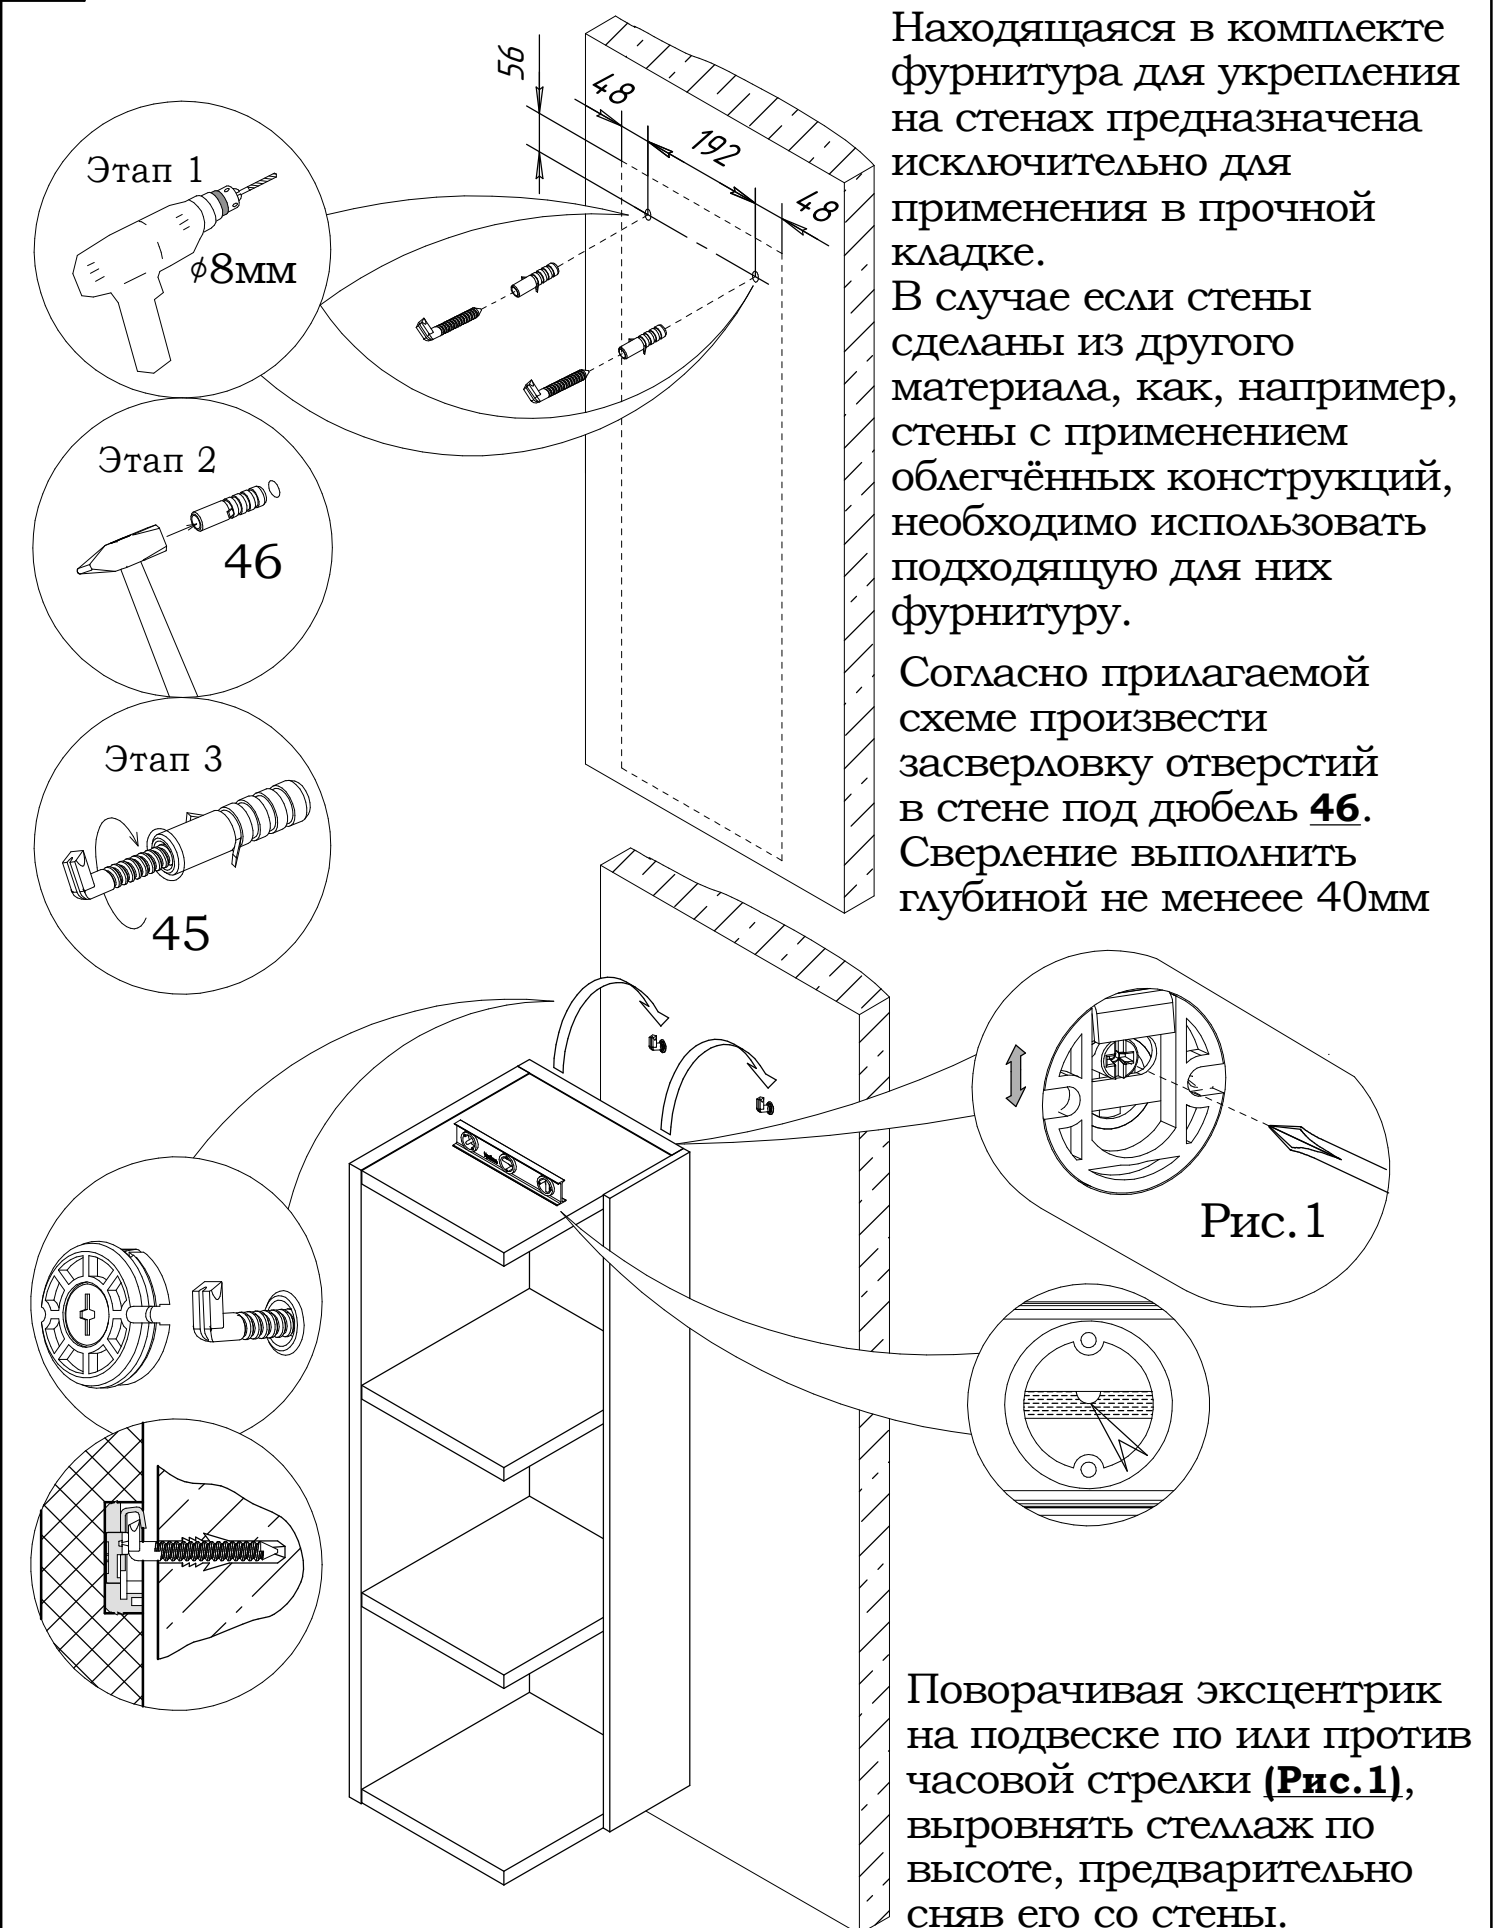

Инструкция по сборке и навеске стеллажа BO.ST.034.096.00.00 L, R

4

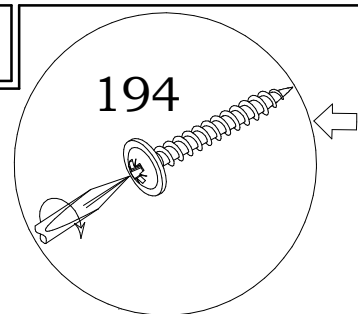

Для соединения стеллажа с другими изделиями, в присоединяемых изделиях просверлить электродрелью в стенках боковых два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв стеллаж и изделие по высоте. Соединить их при помощи саморезов **194**.


5

Монтаж крышек

(крышка не входит в комплект данного изделия и заказывается отдельно)

1. На верхней горизонтальной стенке изделия разметить отверстия согласно схеме.
2. Аккуратно просверлить сквозные отверстия $\phi 5$ мм.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

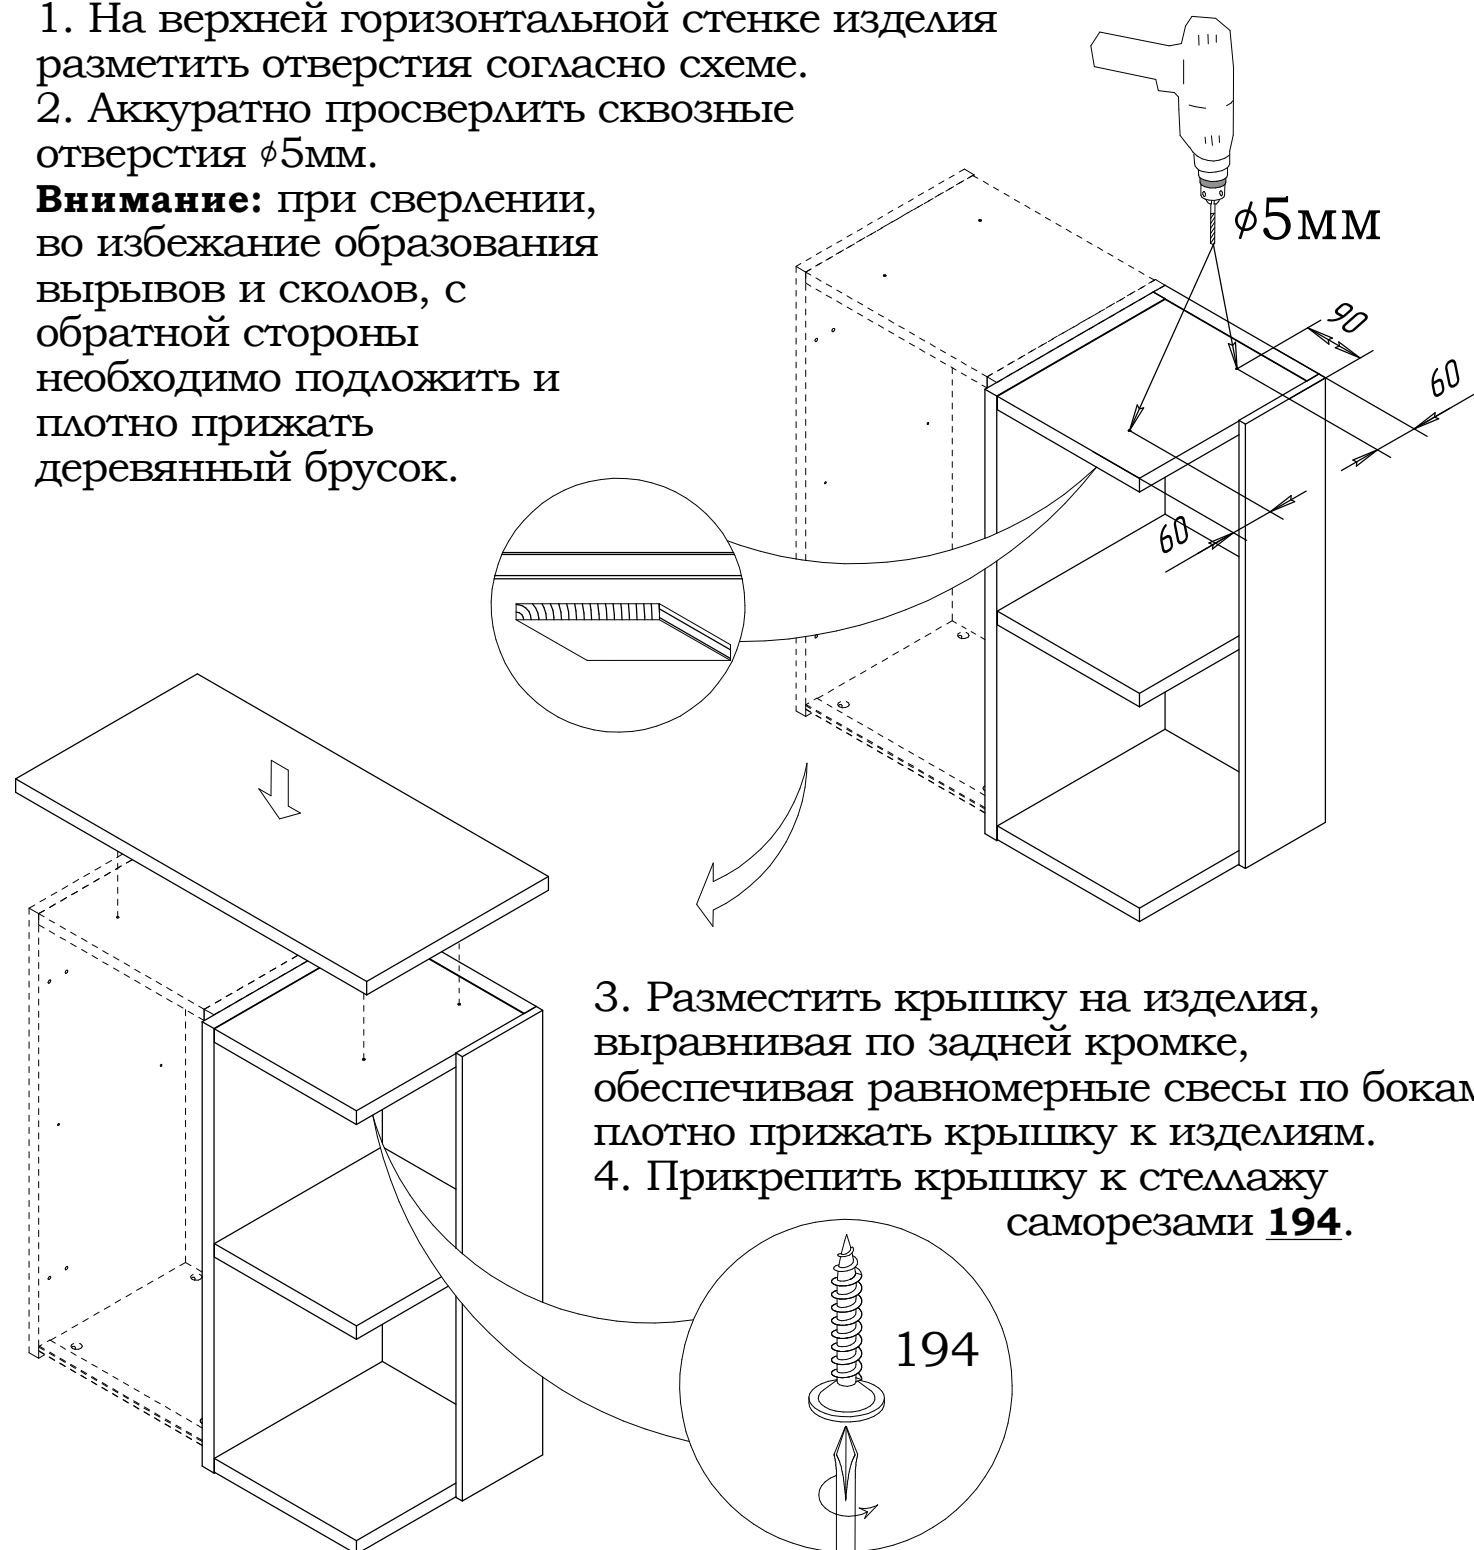

3. Разместить крышку на изделия, выравнивая по задней кромке, обеспечивая равномерные свесы по бокам, плотно прижать крышку к изделиям.
4. Прикрепить крышку к стеллажу саморезами **194**.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожевый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.