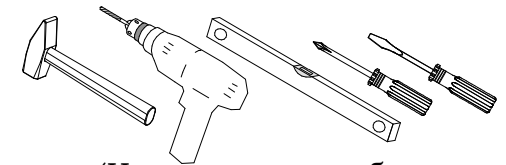


Инструкция по сборке тумбы 82.507.00.00

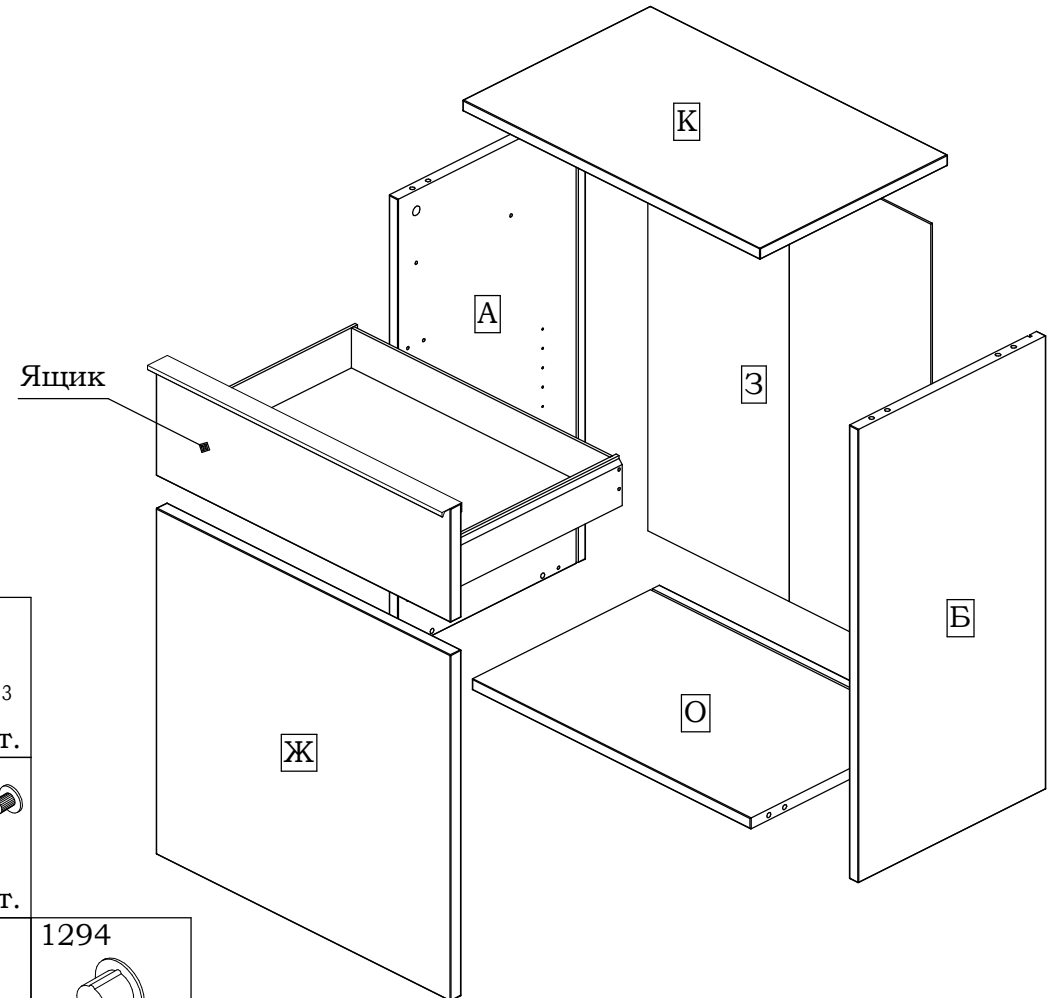
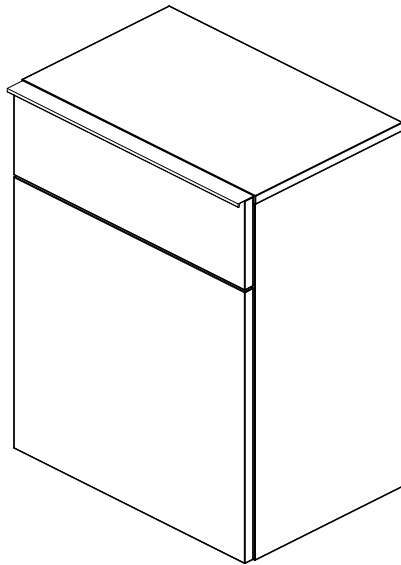
Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.




























Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале








(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)




1  8 шт.	3  8 шт.	6  4 шт.	7  8 шт.	9  2 шт.	12  12 шт.	14  8 шт.
17  8 шт.	32  8 шт.	39  2 шт.	42  4 шт.	58  4 шт.	62  12 шт.	96  2 шт.
394  2 шт.	772  2 шт.	879  1 шт.	880  1 шт.	1132  2 шт.	1193  2 шт.	1284  1 шт.
1402  4 шт.	1795  4 шт.	1907  2 шт.	1935  3 шт.	1971  2 шт.	1973  1 шт.	1974  1 шт.

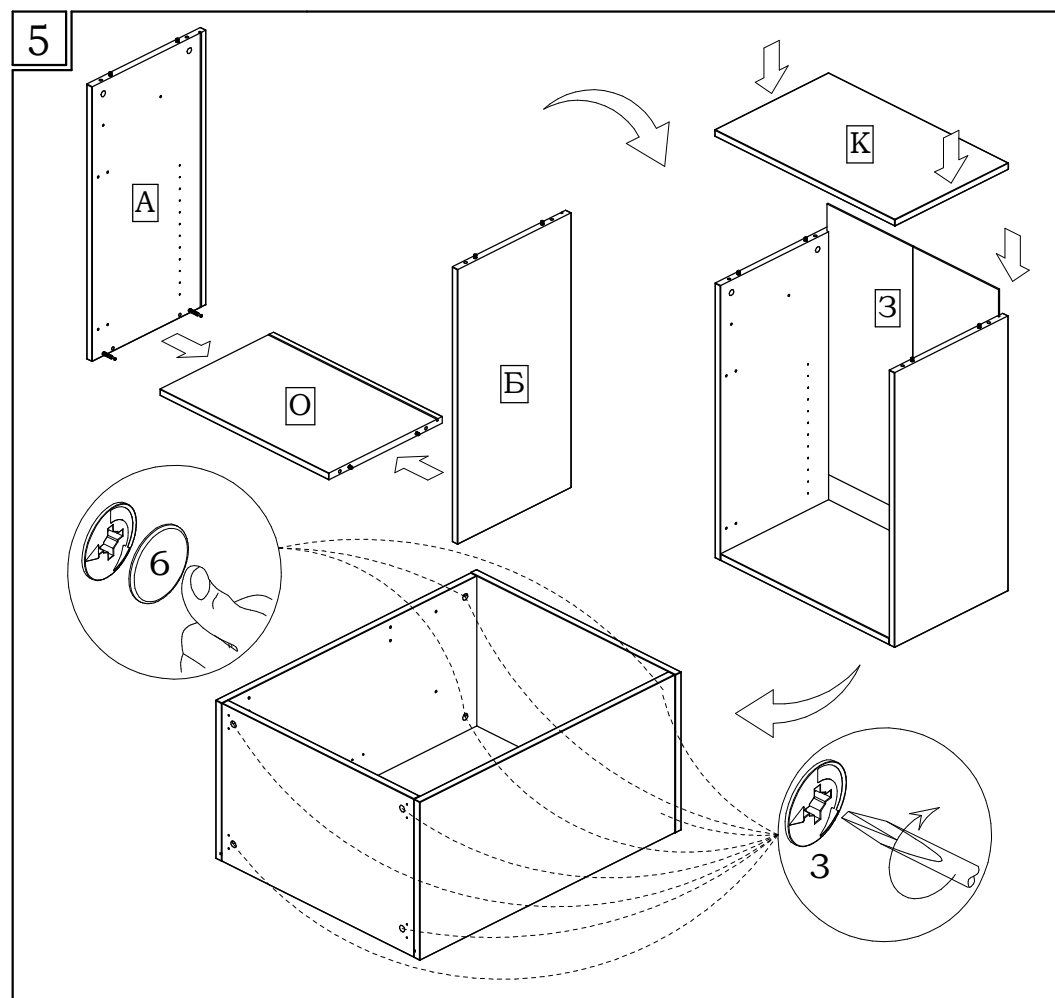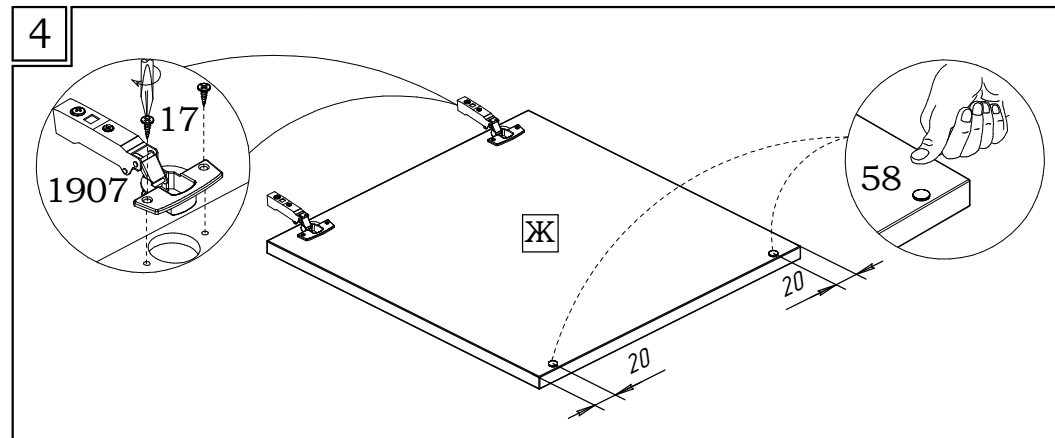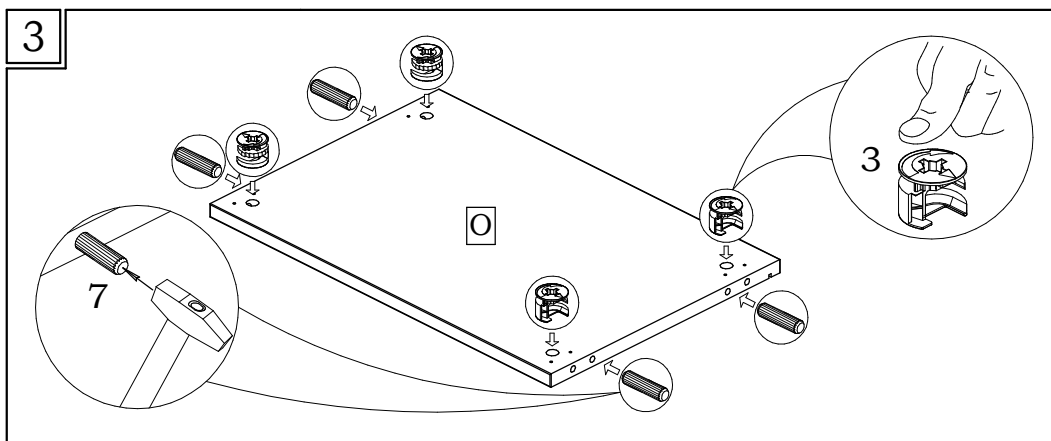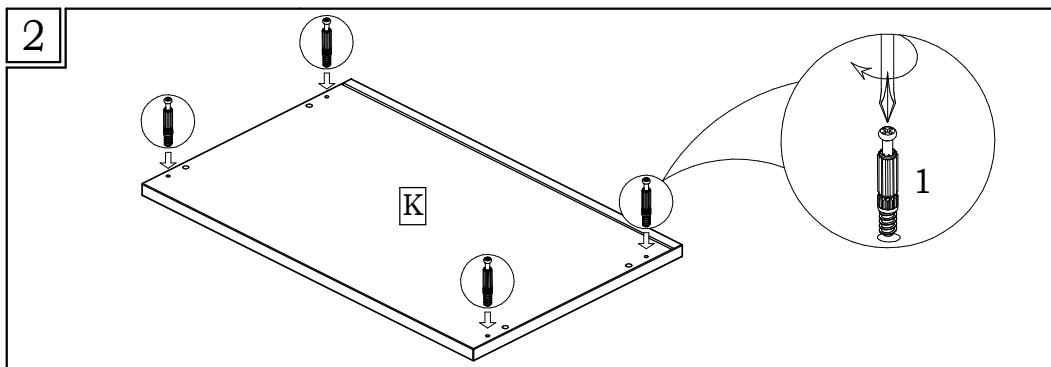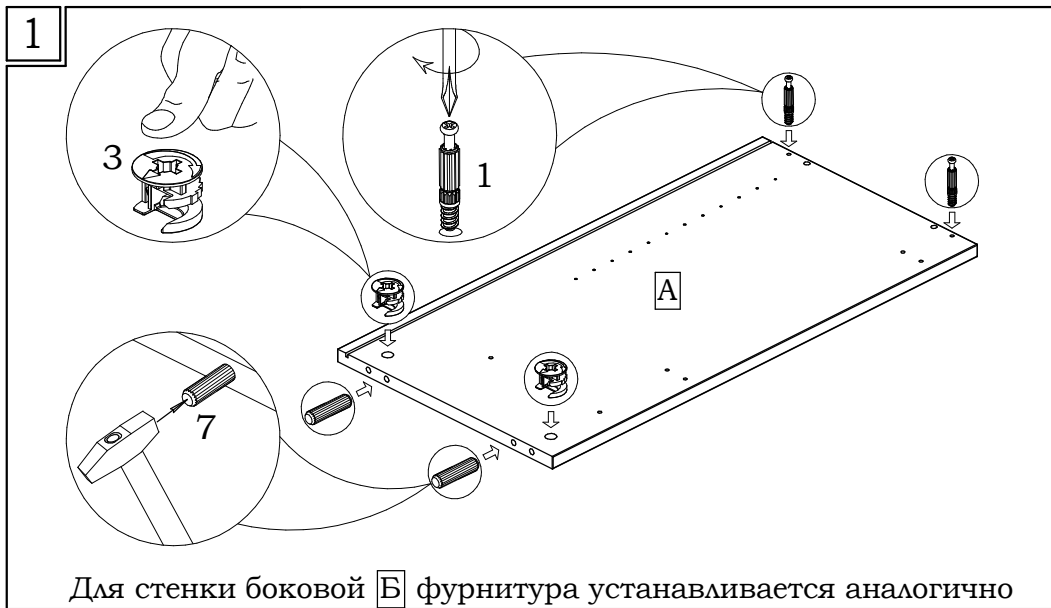Инструкция по сборке тумбы 82.507.00.00




6

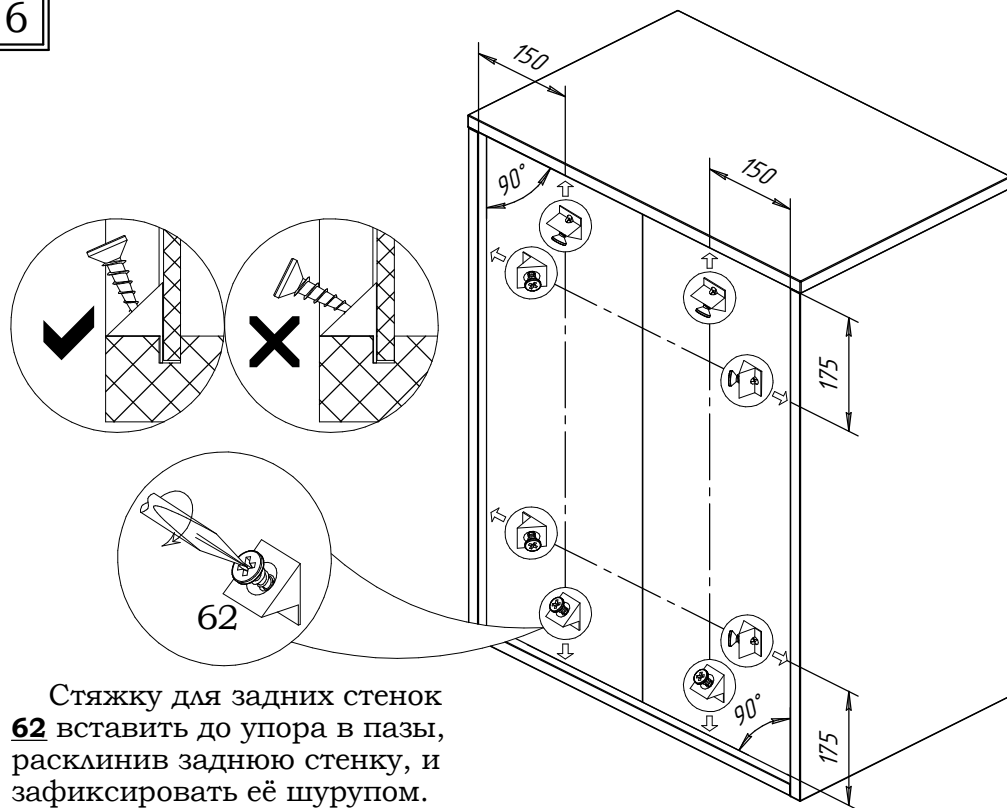


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

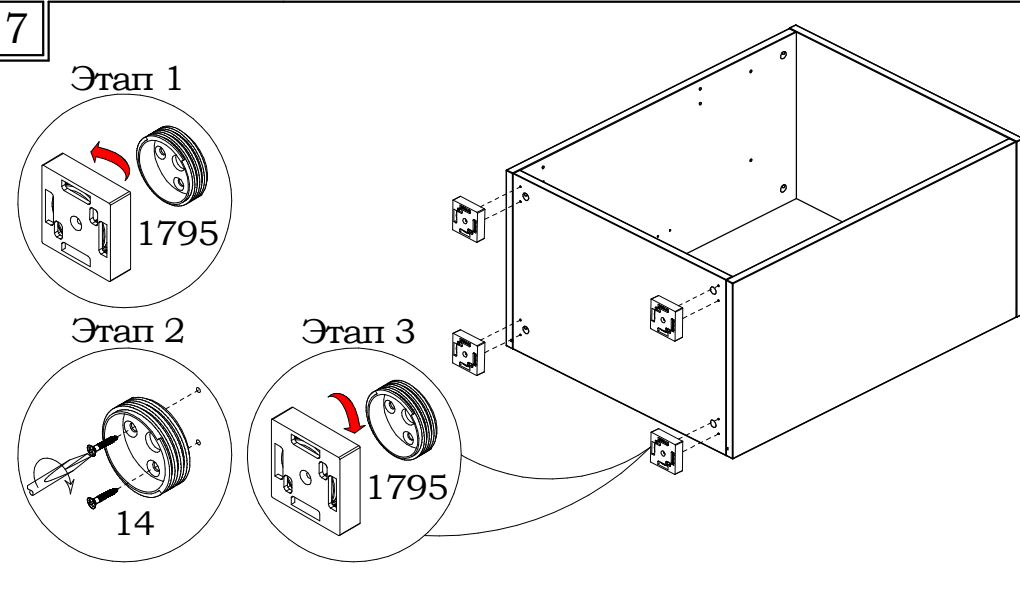7



8

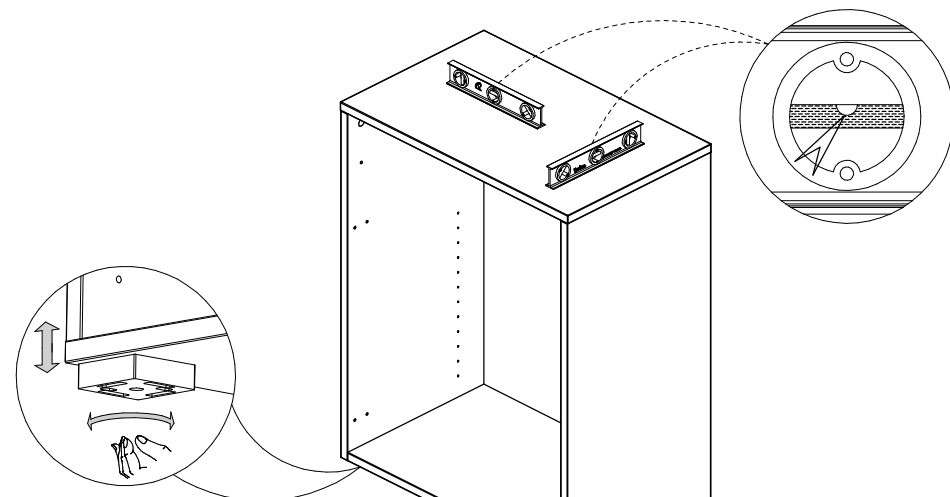

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

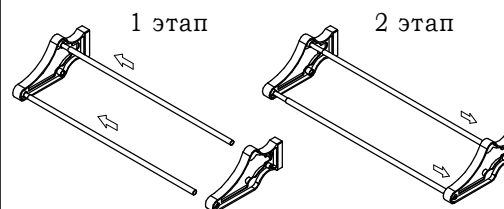
10

Сборка и установка полки для обуви **1193**


1. Закрепить на боковине тумбы держатель **двумя** шурупами **12**, предварительно выбрав высоту установки.

2. Сделать наконечник шилом в третьем отверстии держателя, закрепить его третьим шурупом.

3. Установить трубку в левый держатель, а затем раздвигая трубку установить в правый держатель.




Варианты установки труб под обувь

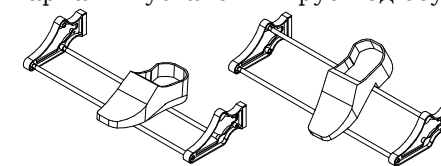


11

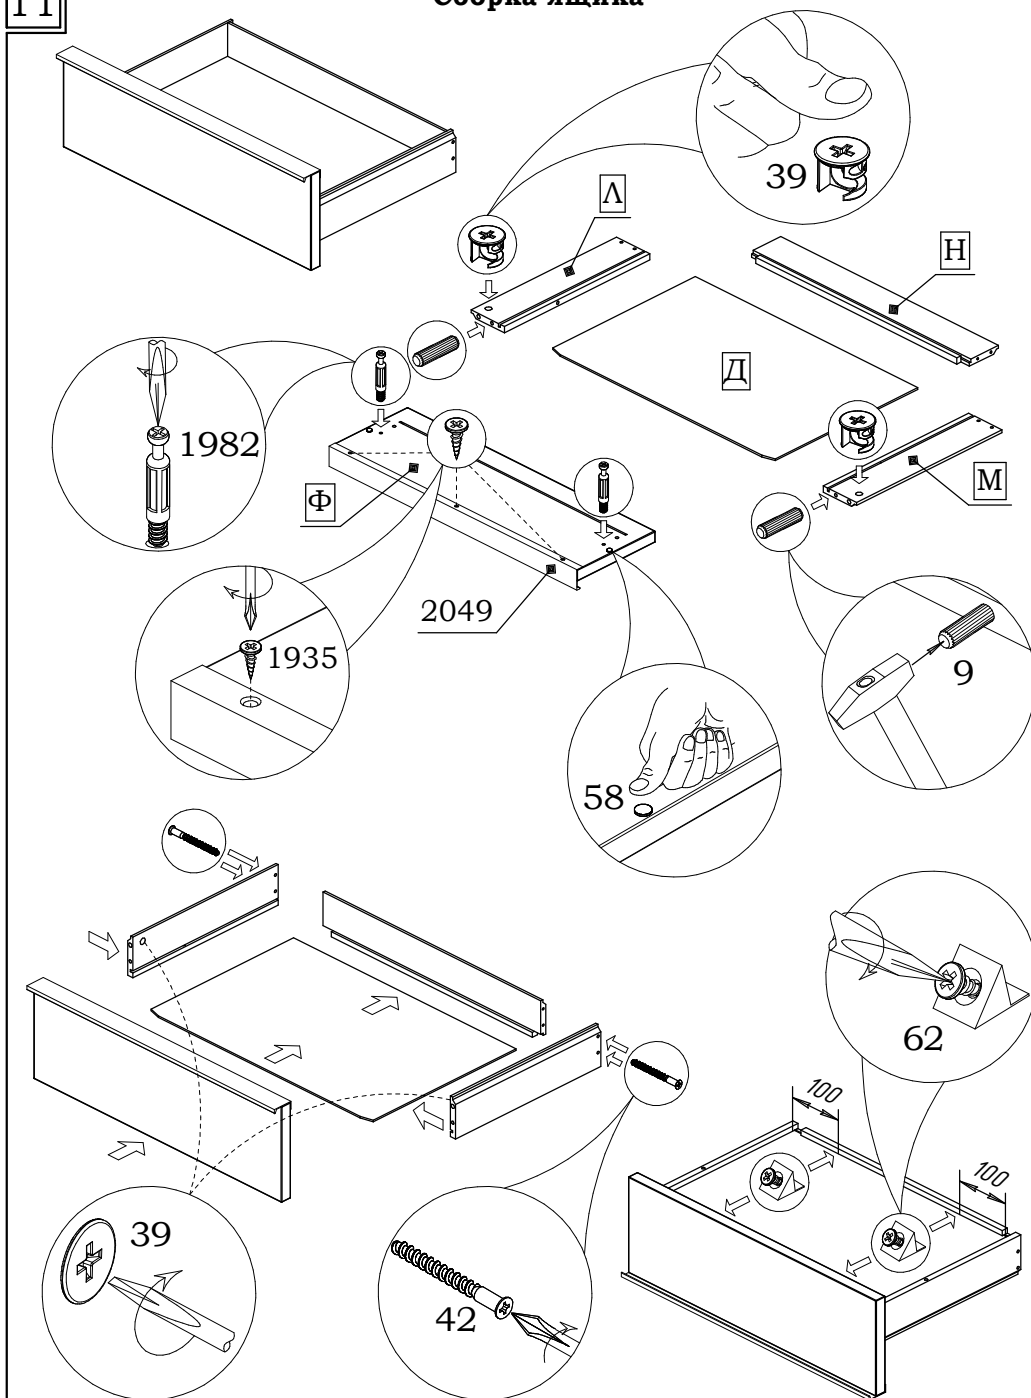Сборка ящика



12

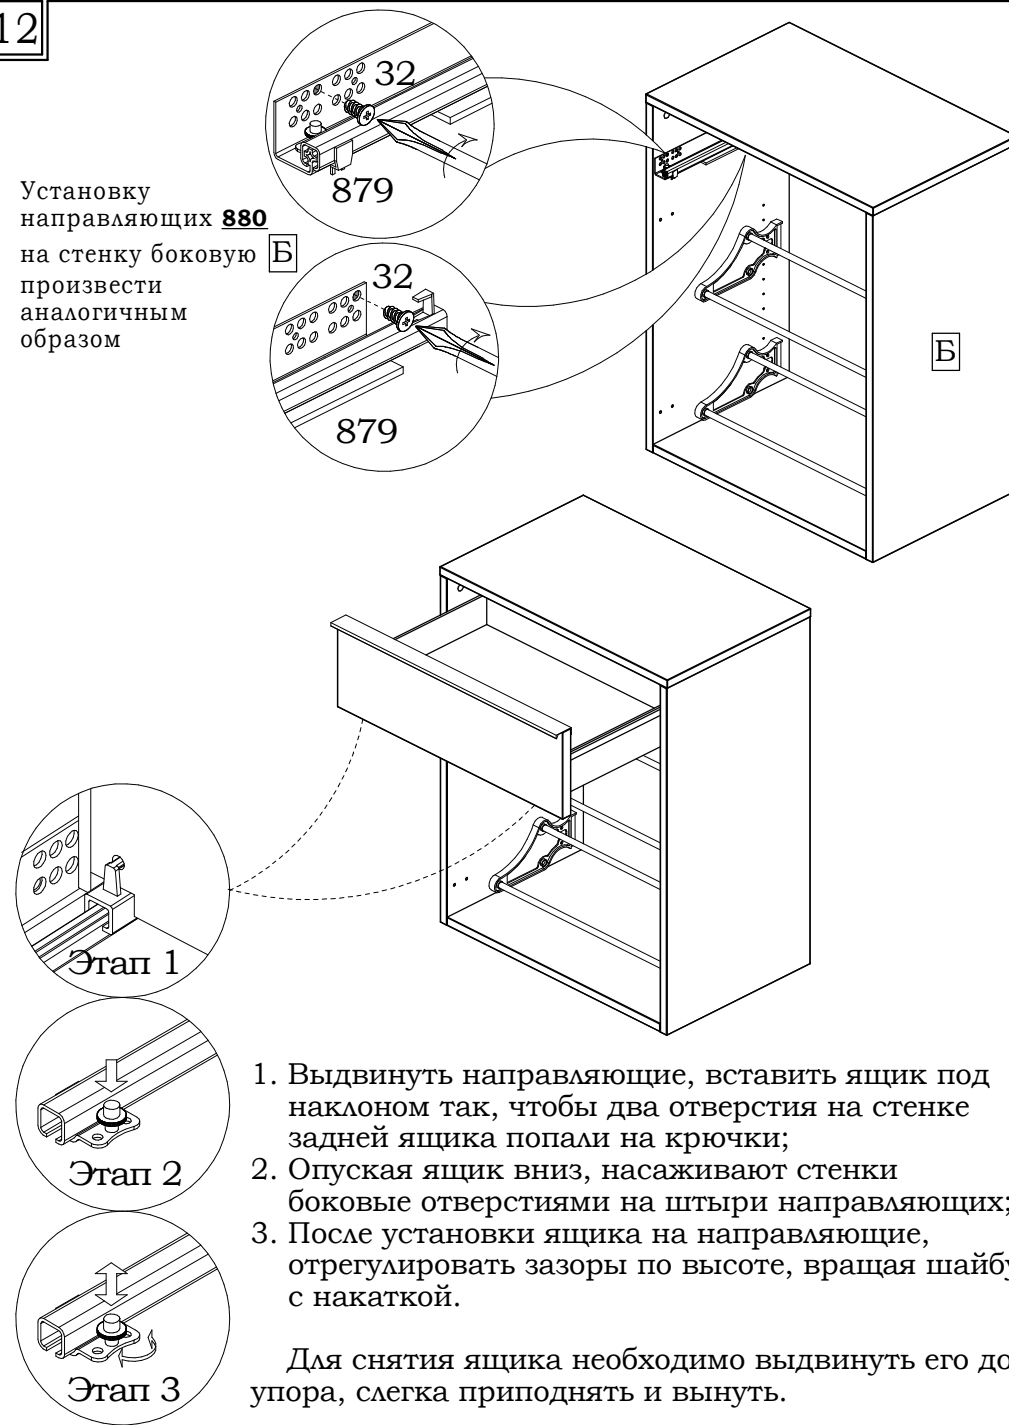Установку направляющих **880** на стенку боковую произвести аналогичным образом



13

до щелчка

1907

772

1971

32

1294 (1402)

Неиспользуемые отверстия $\phi 5$ закрыть заглушками **1294** или **1402**.

На данном этапе показана установка фурнитуры и навеска двери **Ж** для тумбы с левым открыванием двери.

Для тумбы с правым открыванием двери данные операции производятся симметрично.

14 Регулирование зазоров и положения двери

а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

А

Б

В

15

Крепление тумбы к стене

$\phi 6$

1132

3

30

30

30

30

При необходимости крепления тумбы к стене:

1. Просверлить два отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** на заданном расстоянии.
2. Выставить тумбу по уровню и наметить два отверстия на стене за тумбой.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.
4. Выставить тумбу по уровню.
5. Установить дюбеля **1132** через заднюю стенку тумбы в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

16

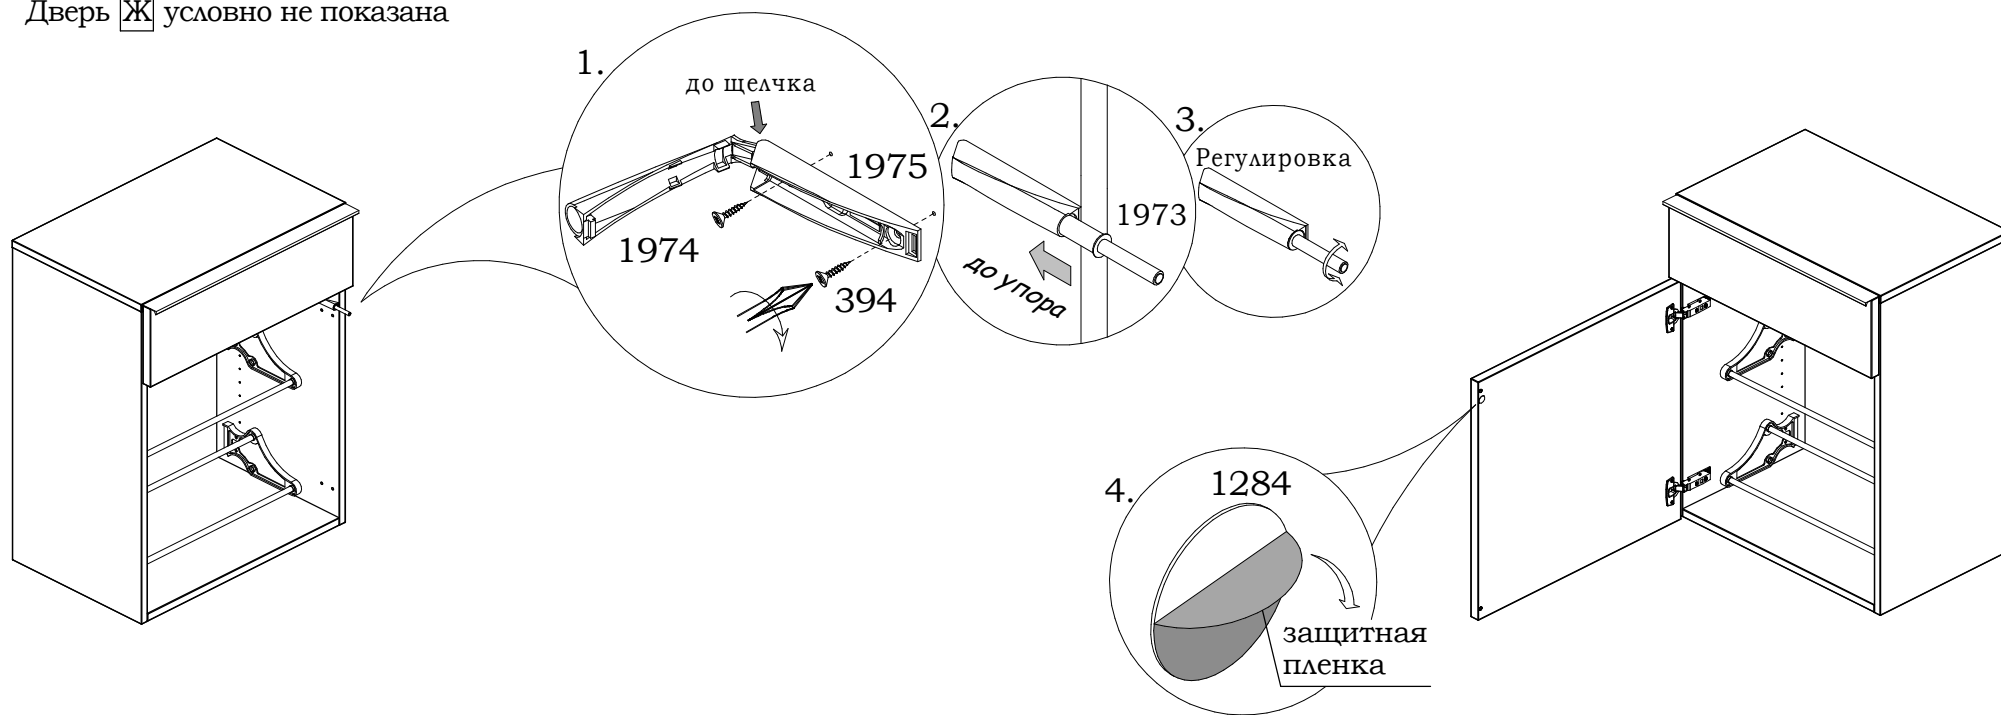
96

Для соединения тумбы с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв тумбу и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Дверь **Ж** условно не показана



Толкатель устанавливается на противоположной от двери **Ж** стенке боковой на произвольной, удобной для покупателя высоте.

1. Вставьте держатель толкателя **1974** на ось установочной площадки **1975** до щелчка. Установите площадку на стенку боковую с помощью шурупов **394** (при необходимости сделайте электродрелью отверстия $\varnothing 3$ мм и глубиной 5 мм в местах крепления), выровняв площадку **1975** по передней кромке стенки боковой. Затем поверните держатель **1974** и защёлкните в площадке **1975**.
2. Установить толкатель **1973** в держатель **1974**.
3. Отрегулировать длину срабатывания толкателя путём вращения наконечника.
4. Снять защитную плёнку с ответной планки **1284** и приклеить её к двери строго напротив магнита толкателя **1973**.

Для открытия двери **Ж** надавить на неё.

Для фиксации двери **Ж** в закрытом положении надавить на неё до щелчка.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



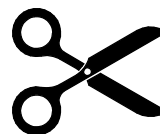
Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «TERAMO»
Мебель бытовая корпусная

Тумба
82.507.00.00

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038