
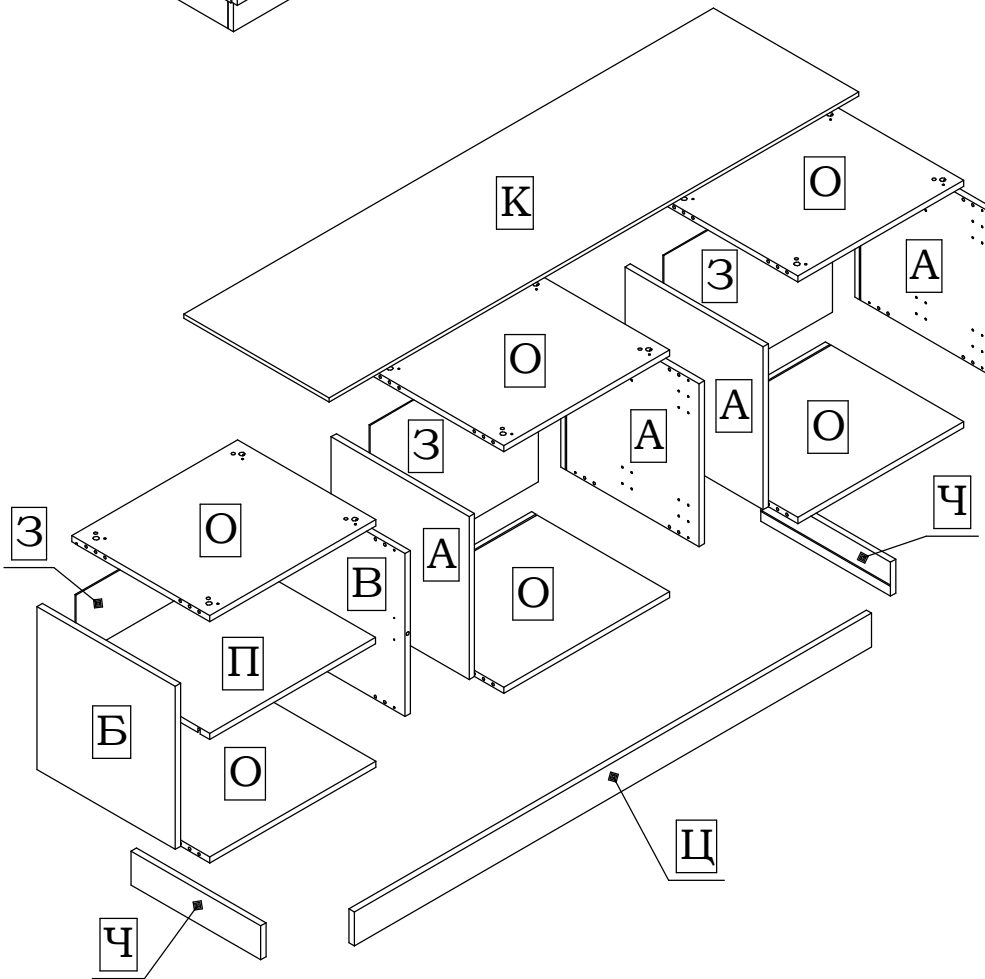
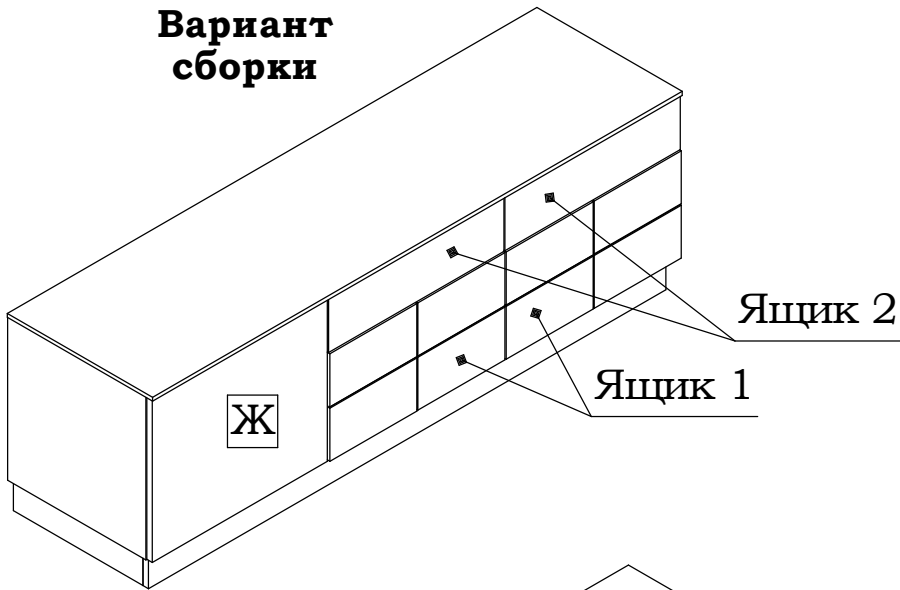
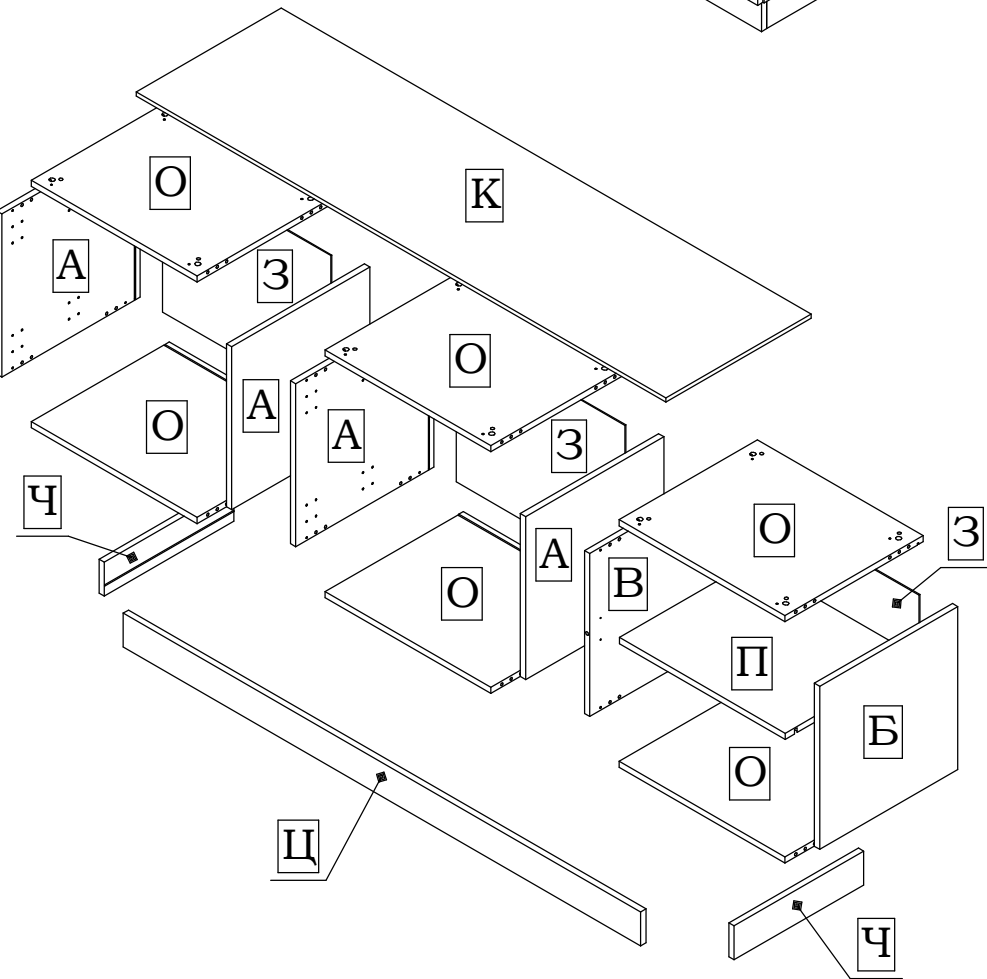
































Инструкция по сборке тумбы 78.002.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.






Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

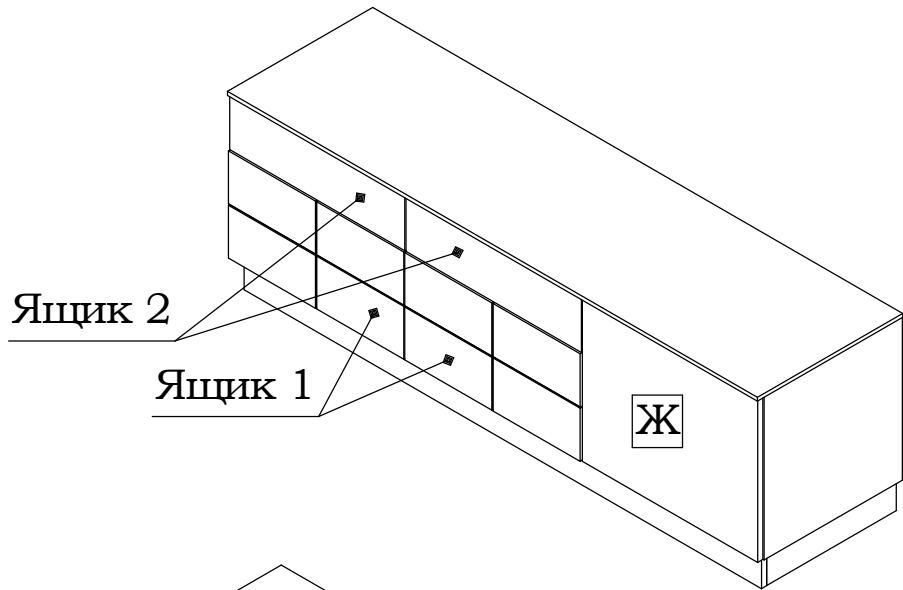

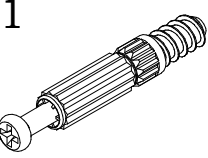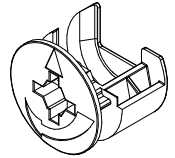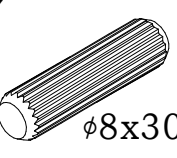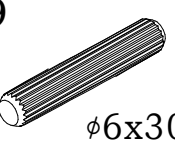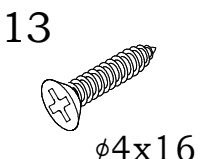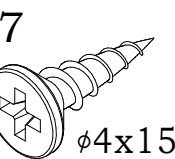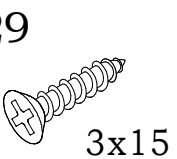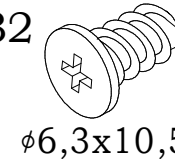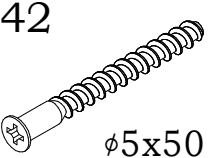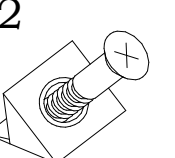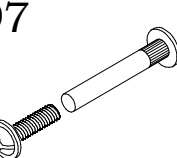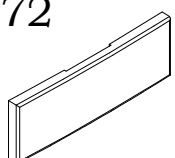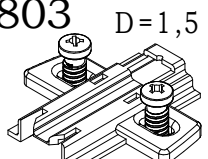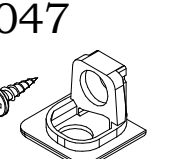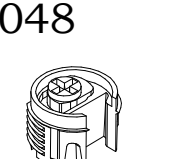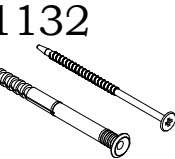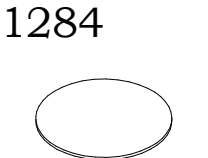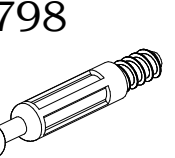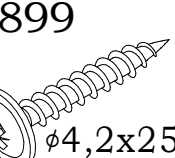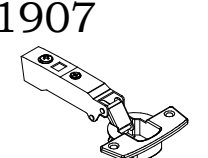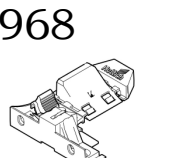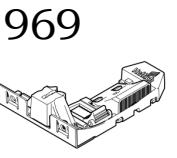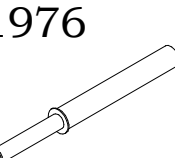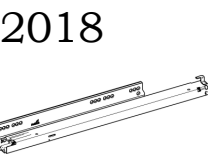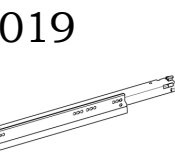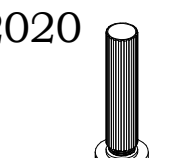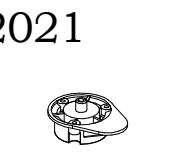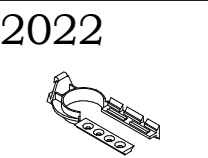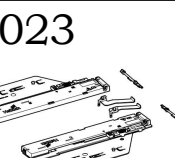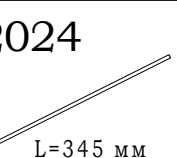1  24 шт.	3  24 шт.	7  φ8x30 48 шт.	9  φ6x30 12 шт.
13  φ4x16 36 шт.	17  φ4x15 4 шт.	29  3x15 16 шт.	32  φ6,3x10,5 32 шт.
42  φ5x50 16 шт.	62  40 шт.	97  8 шт.	772  2 шт.
803  D=1,5 2 шт.	1047  4 шт.	1048  4 шт.	1132  2 шт.
1284  1 шт.	1798  12 шт.	1799  12 шт.	1899  φ4,2x25 12 шт.
1907  2 шт.	1968  4 шт.	1969  4 шт.	1976  1 шт.
2018  4 шт.	2019  4 шт.	2020  8 шт.	2021  8 шт.
2022  8 шт.	2023  4 КОМПЛ.	2024  L=345 мм 4 шт.	


Инструкция по сборке тумбы 78.002.00.00.00

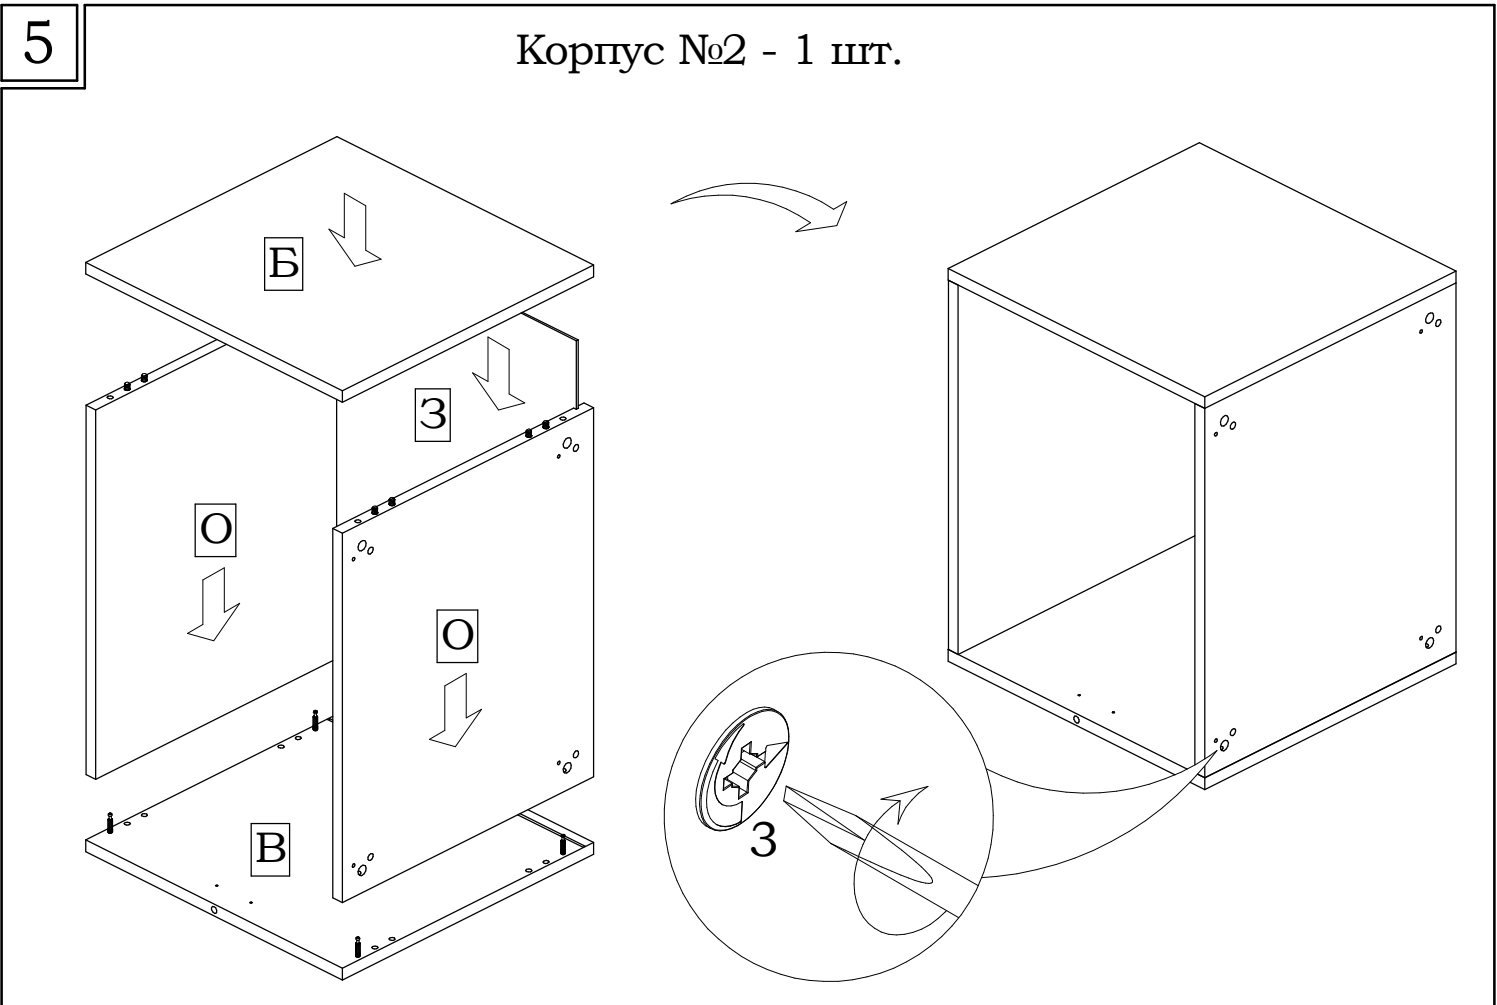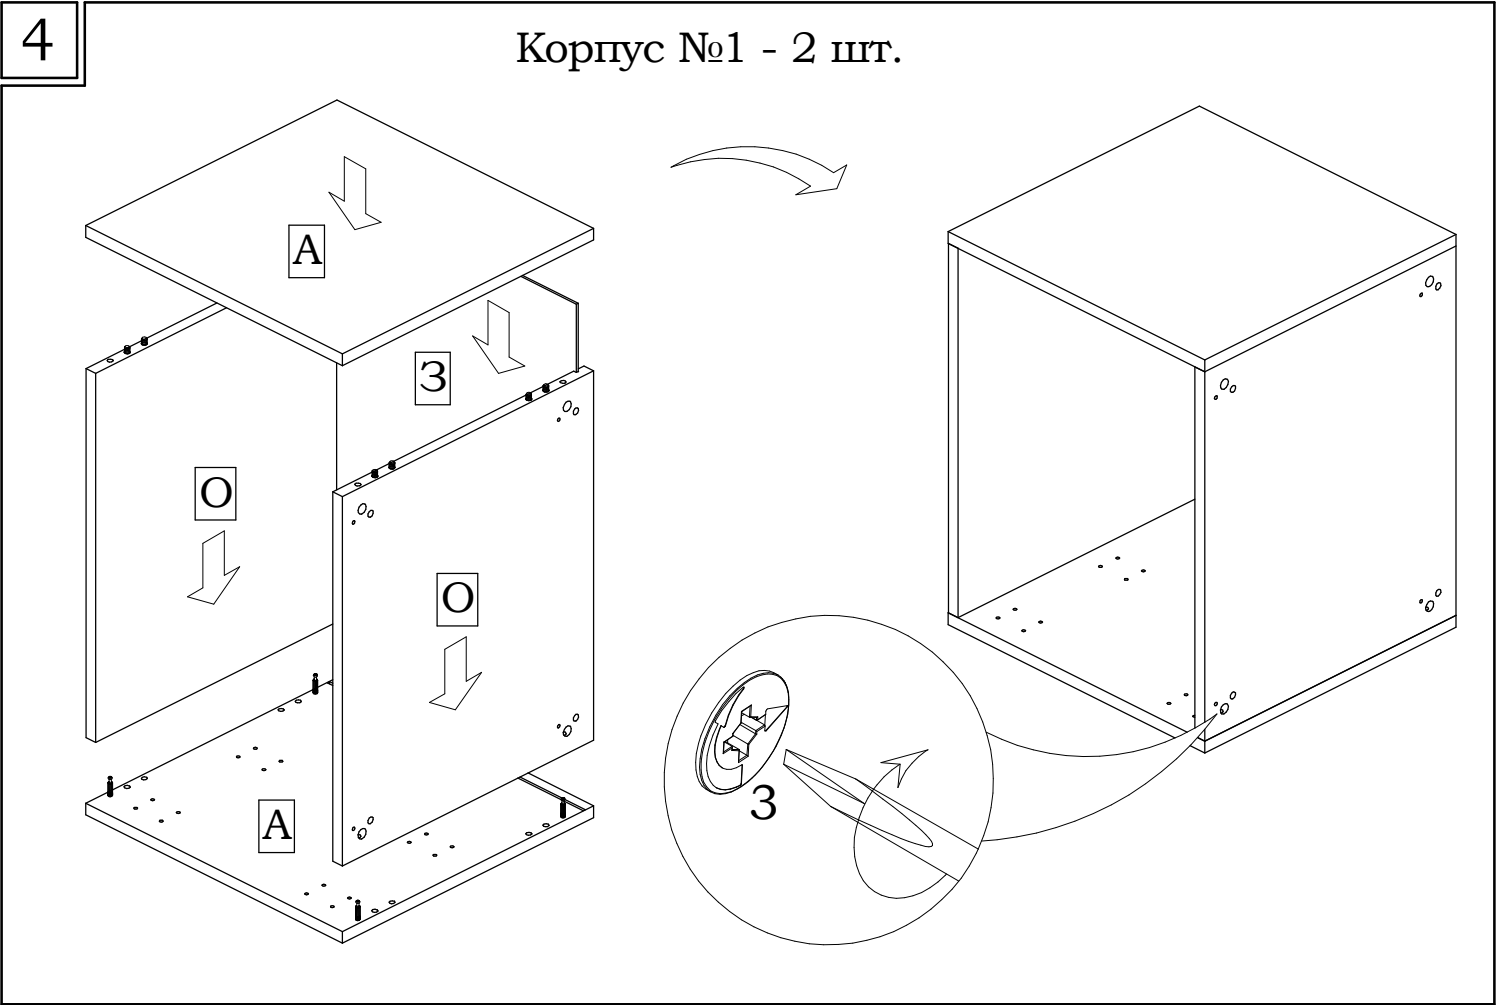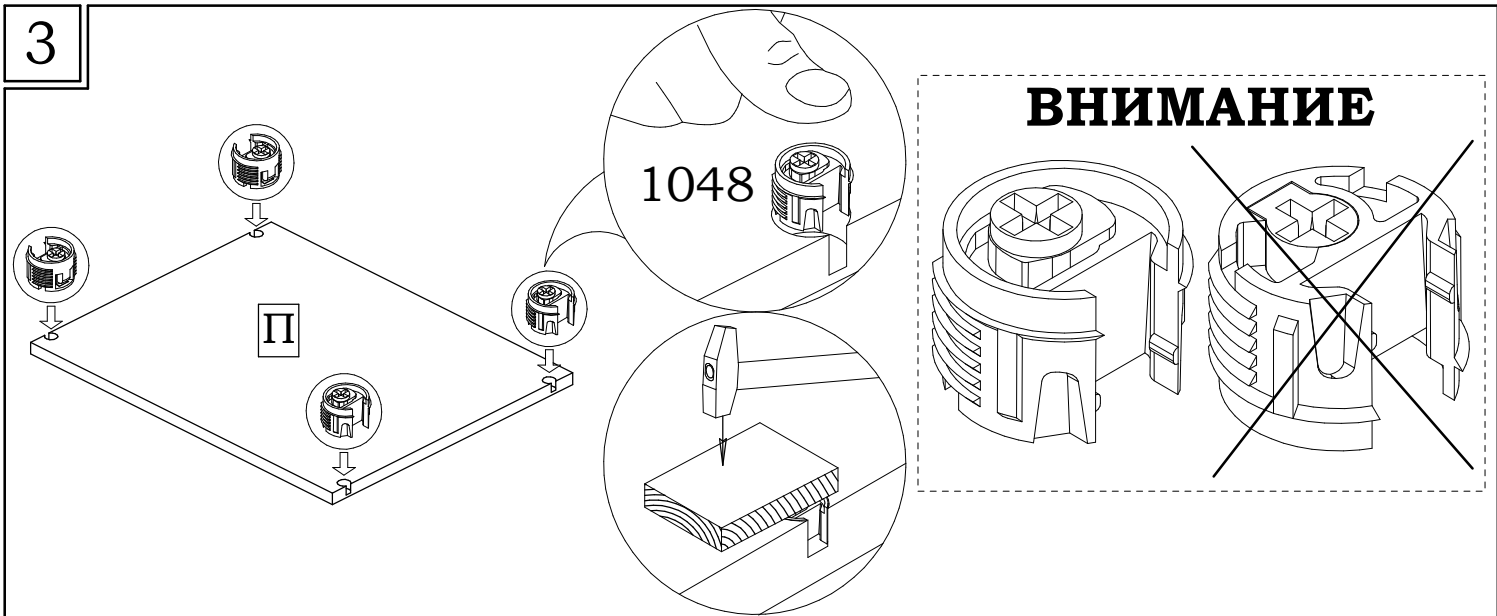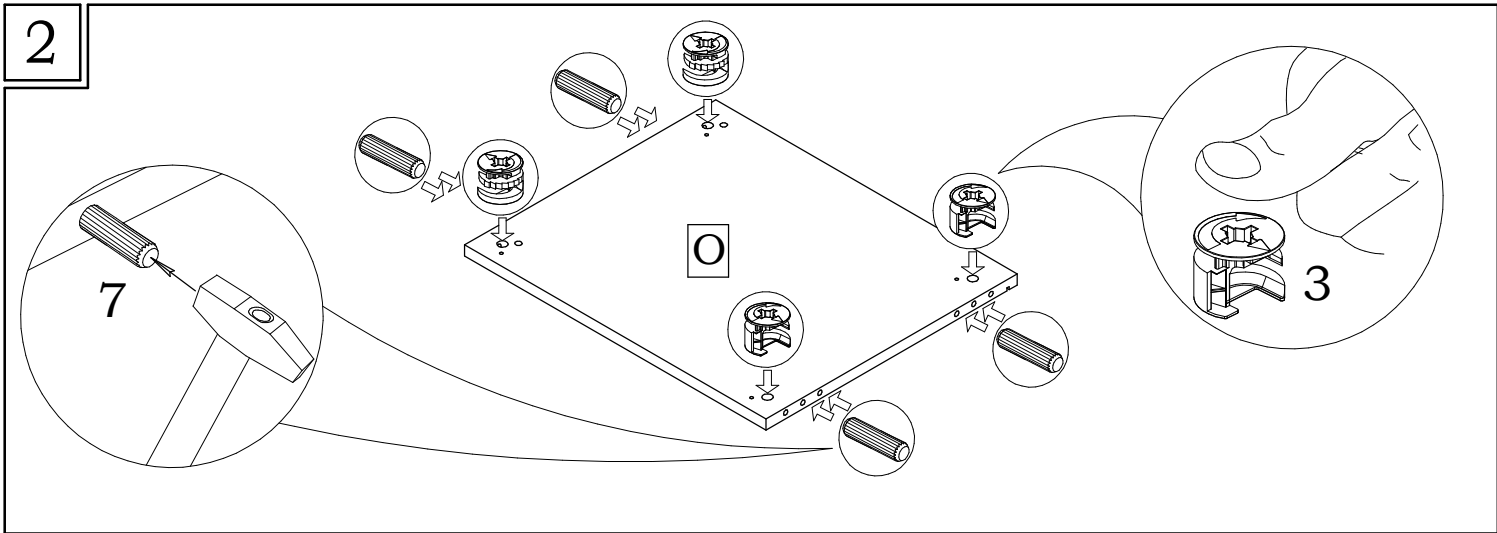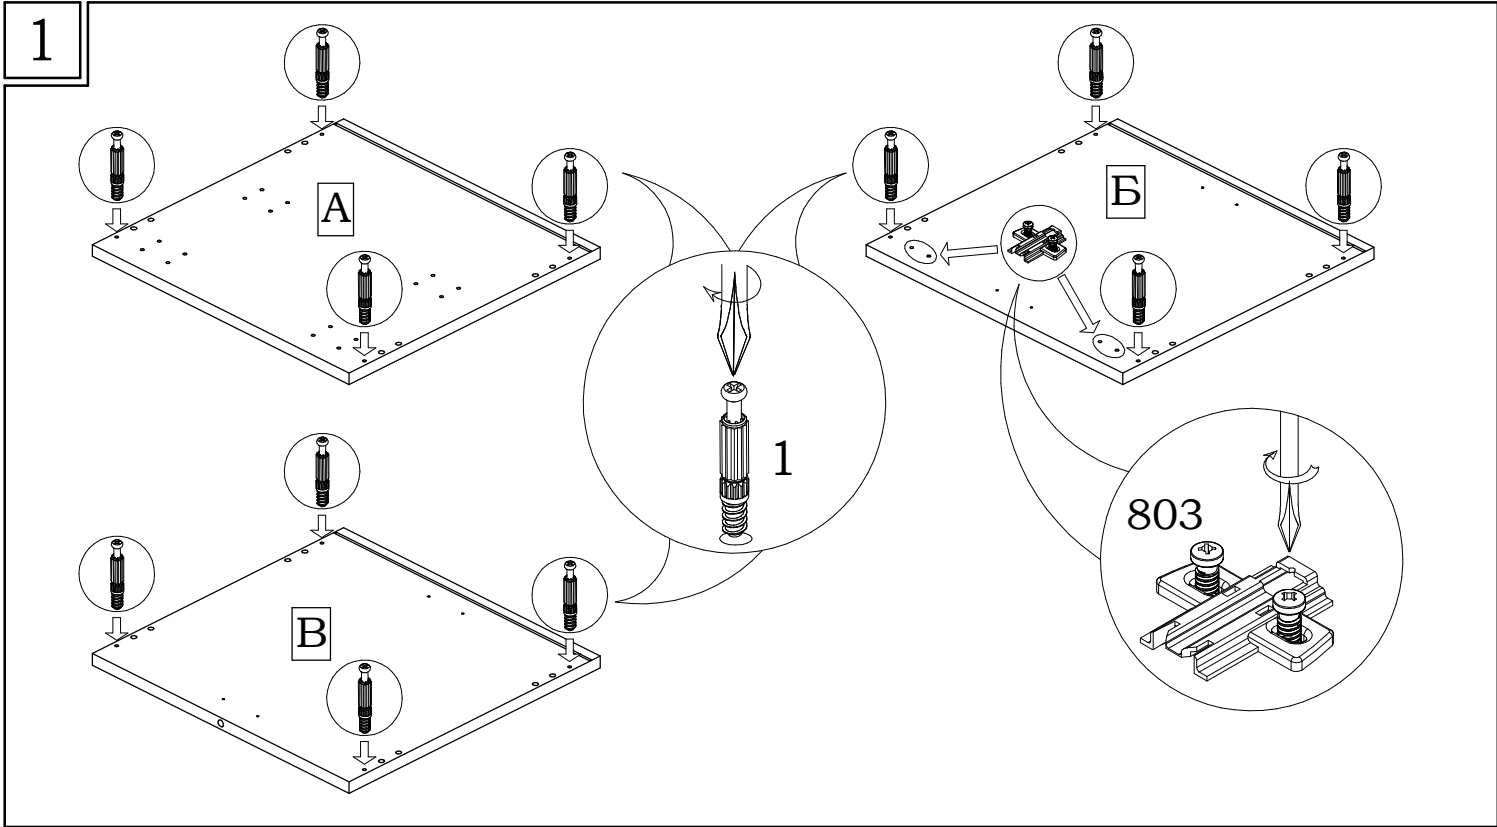

Инструкция по сборке тумбы 78.002.00.00.00


6

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

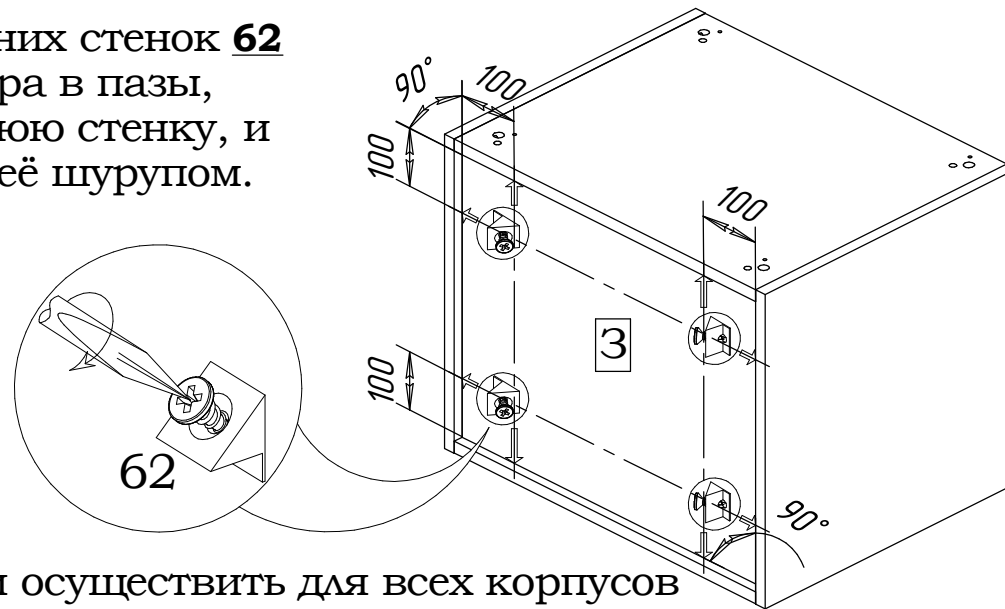

Данный этап сборки осуществить для всех корпусов


7

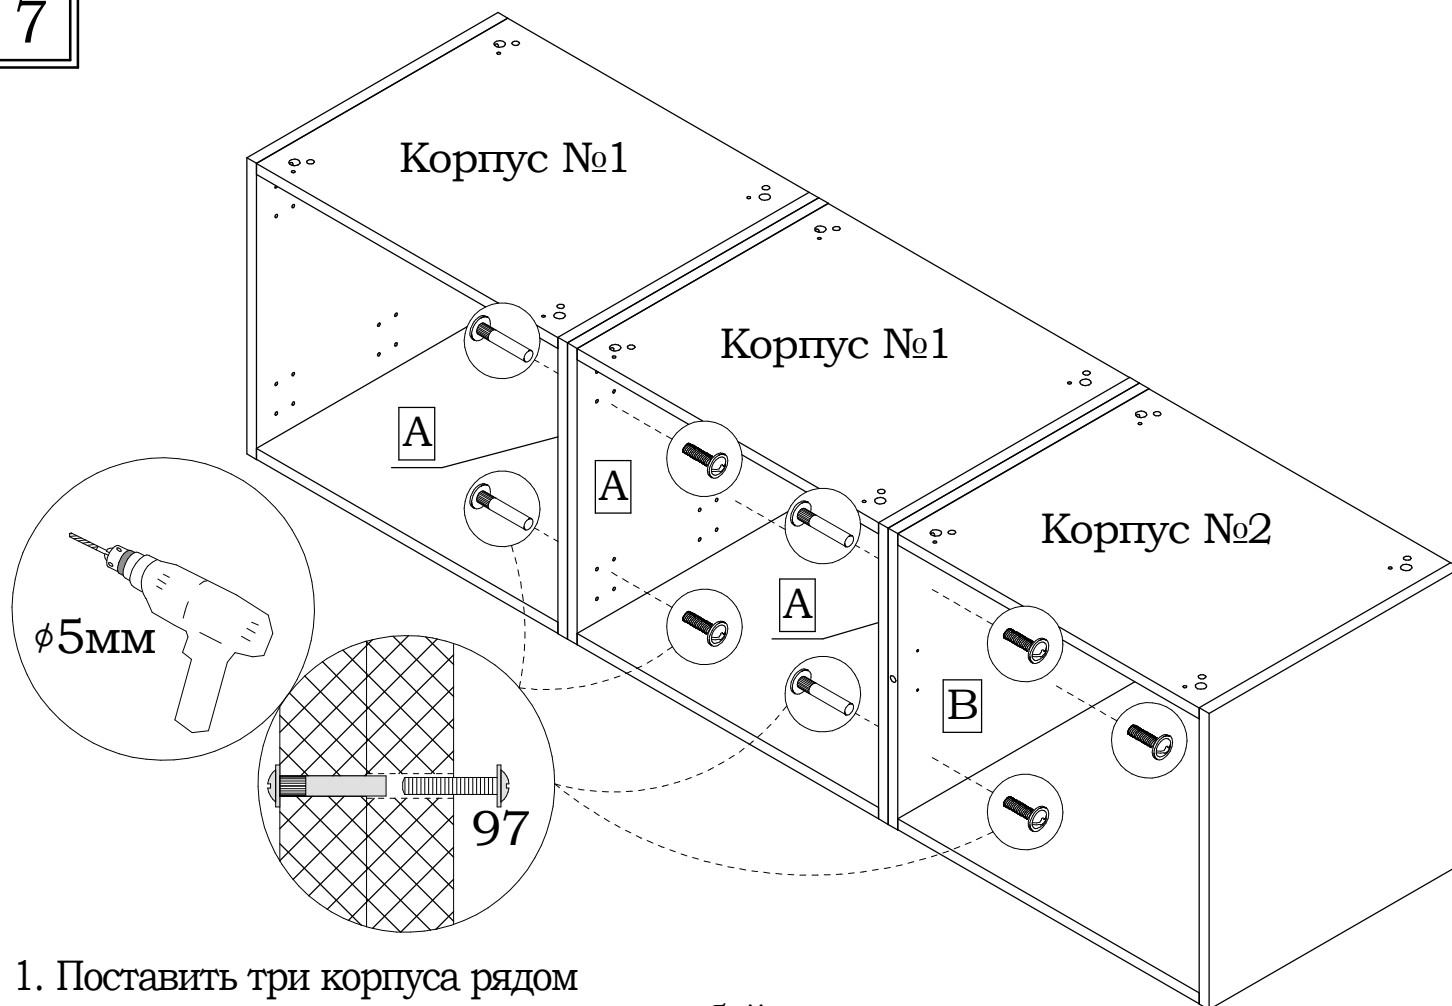

1. Поставить три корпуса рядом друг с другом и выровнять их между собой.
2. Через стенки боковые **A** корпусов №1, а также через стенку боковую **A** корпуса №1 и стенку боковую **B** корпуса №2 просверлить насквозь 4 отверстия $\phi 5$. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
2. Через просверленные отверстия соединить три корпуса между собой стяжками межсекционными **97**.

8



В верхних стенках горизонтальных **O** досверлить насквозь уже имеющиеся отверстия $\phi 5$ мм, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

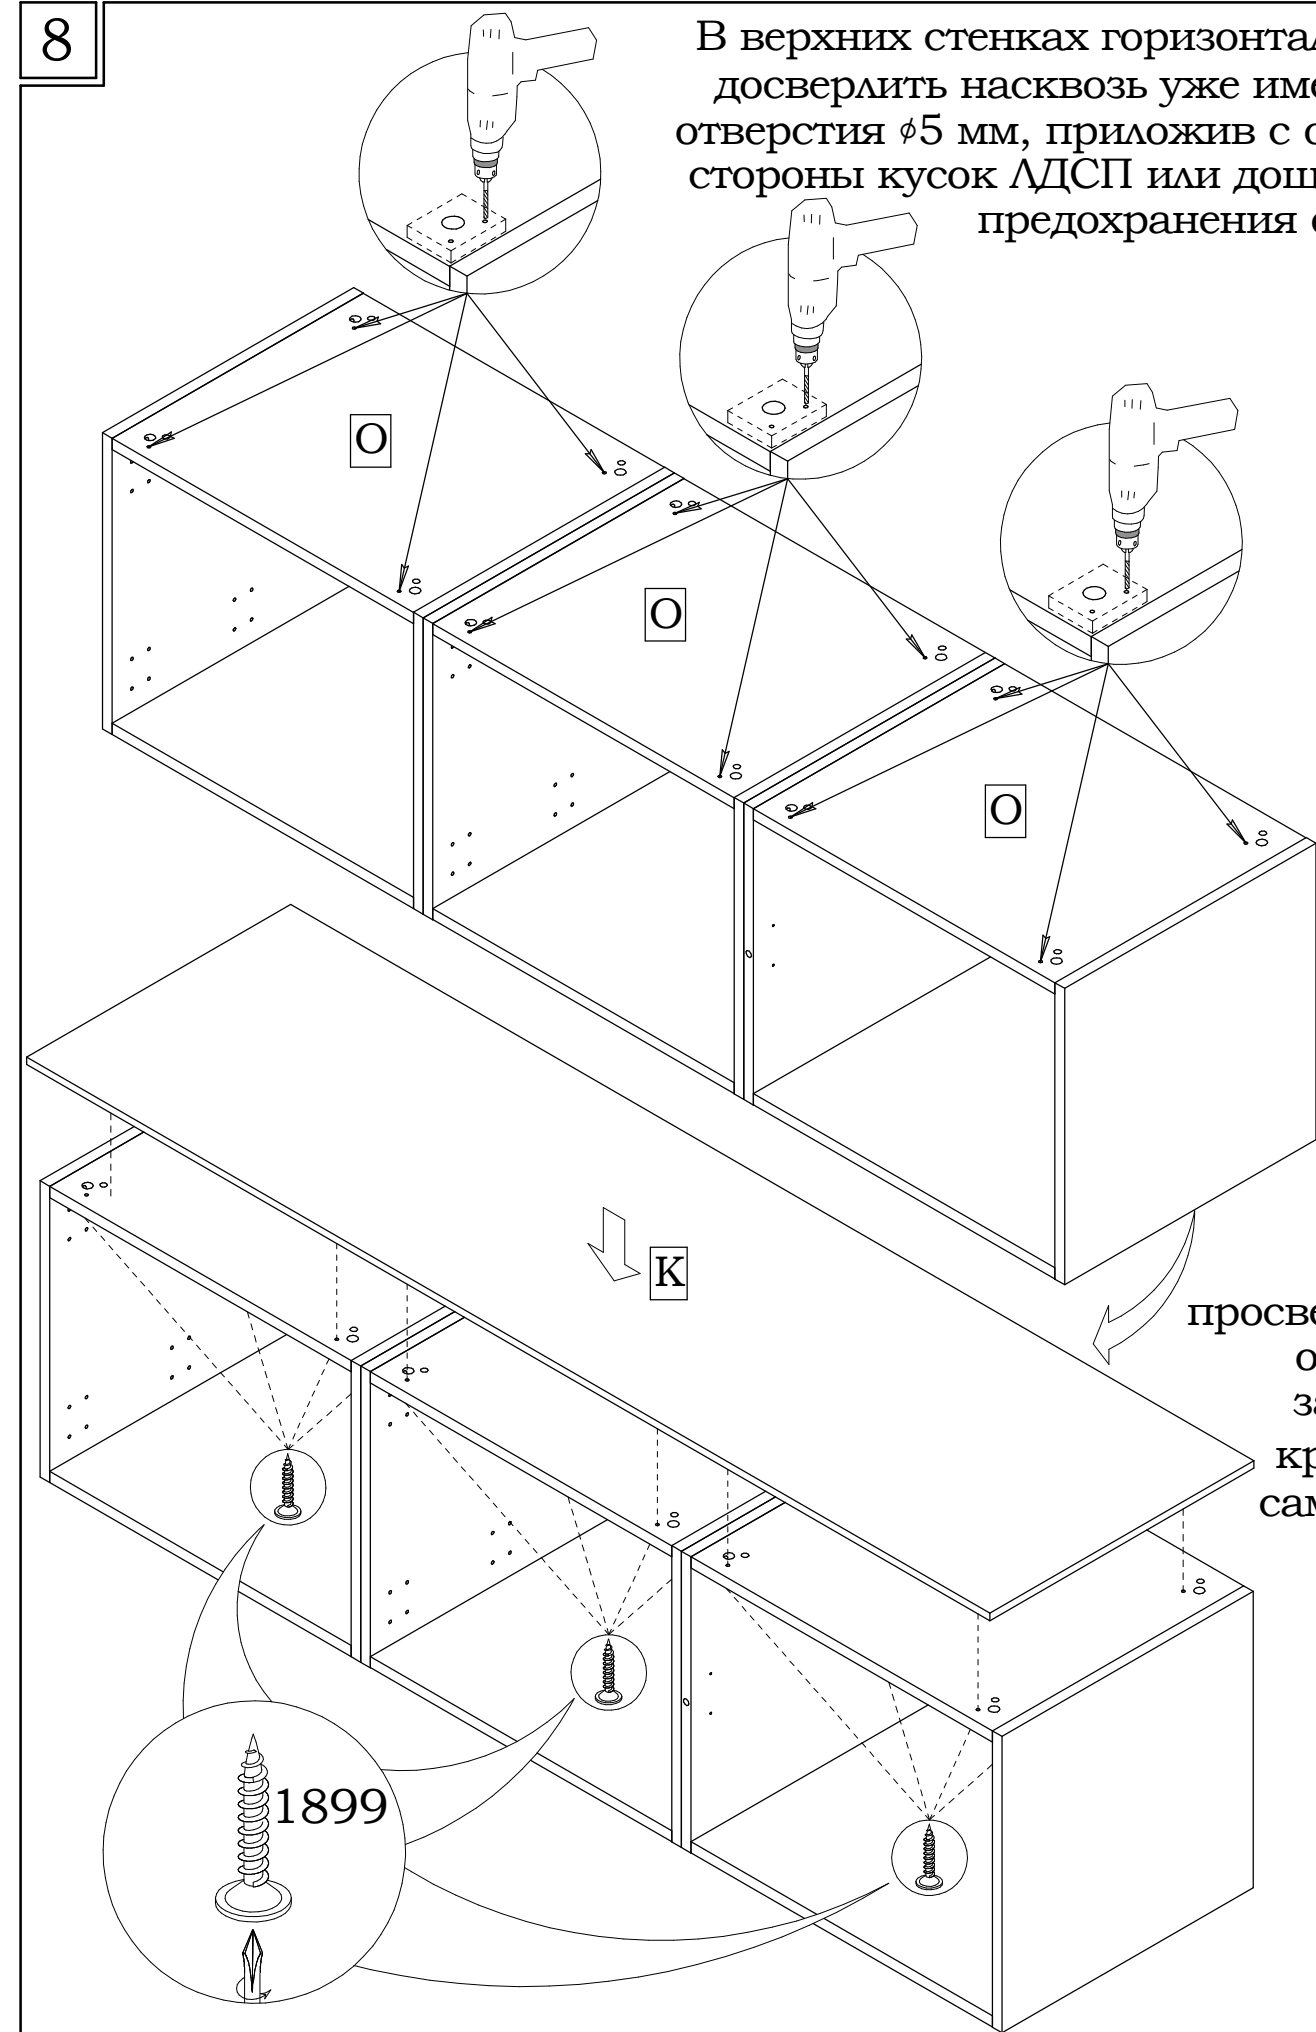


Через просверленные отверстия закрепить крышку **K** саморезами **1899**.

Инструкция по сборке тумбы 78.002.00.00.00

9

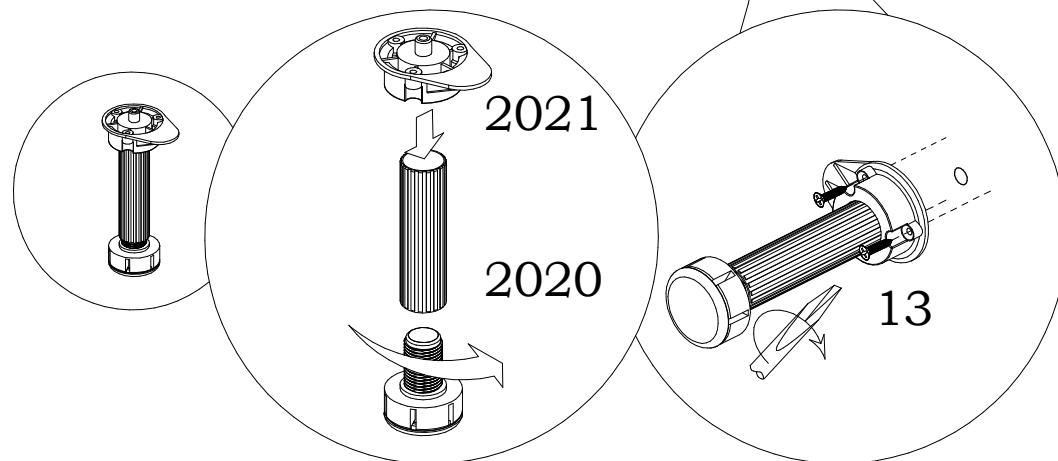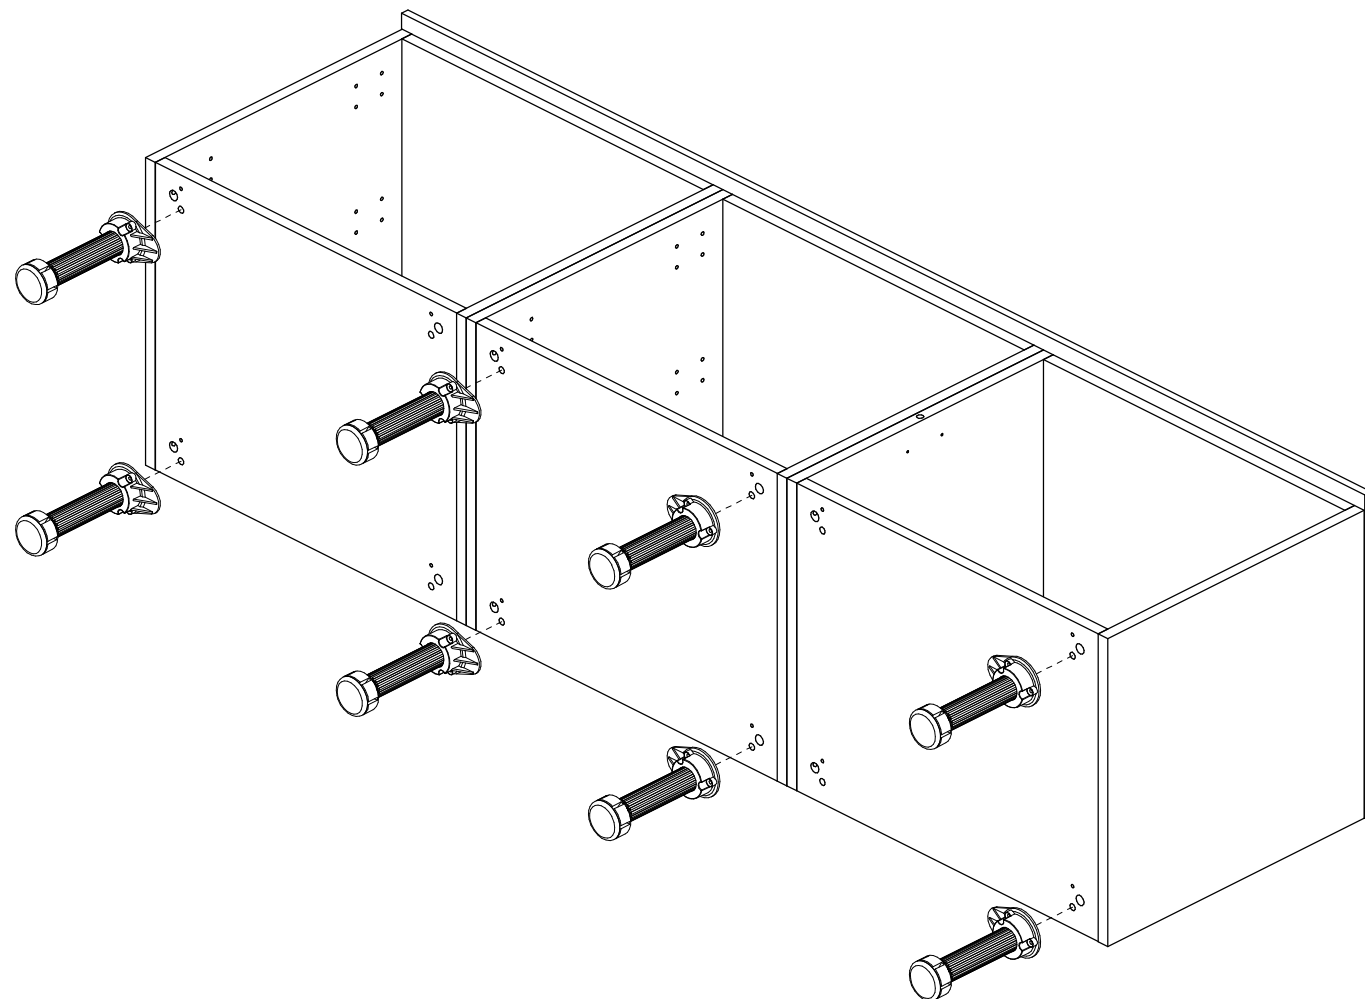


10

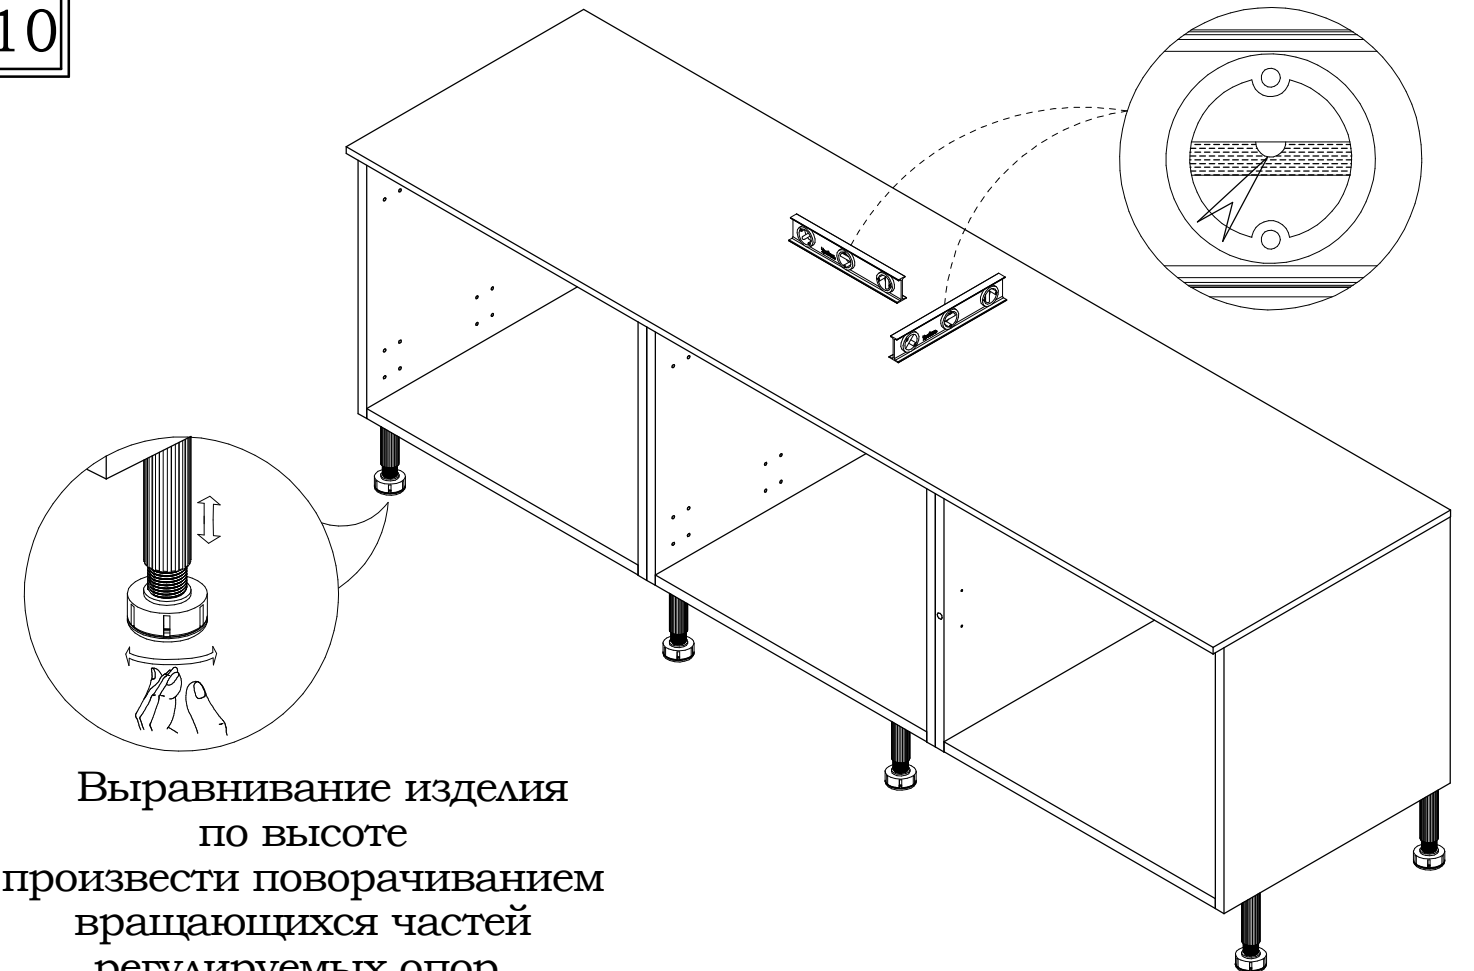


Выравнивание изделия
по высоте
произвести поворачиванием
вращающихся частей
регулируемых опор.

11

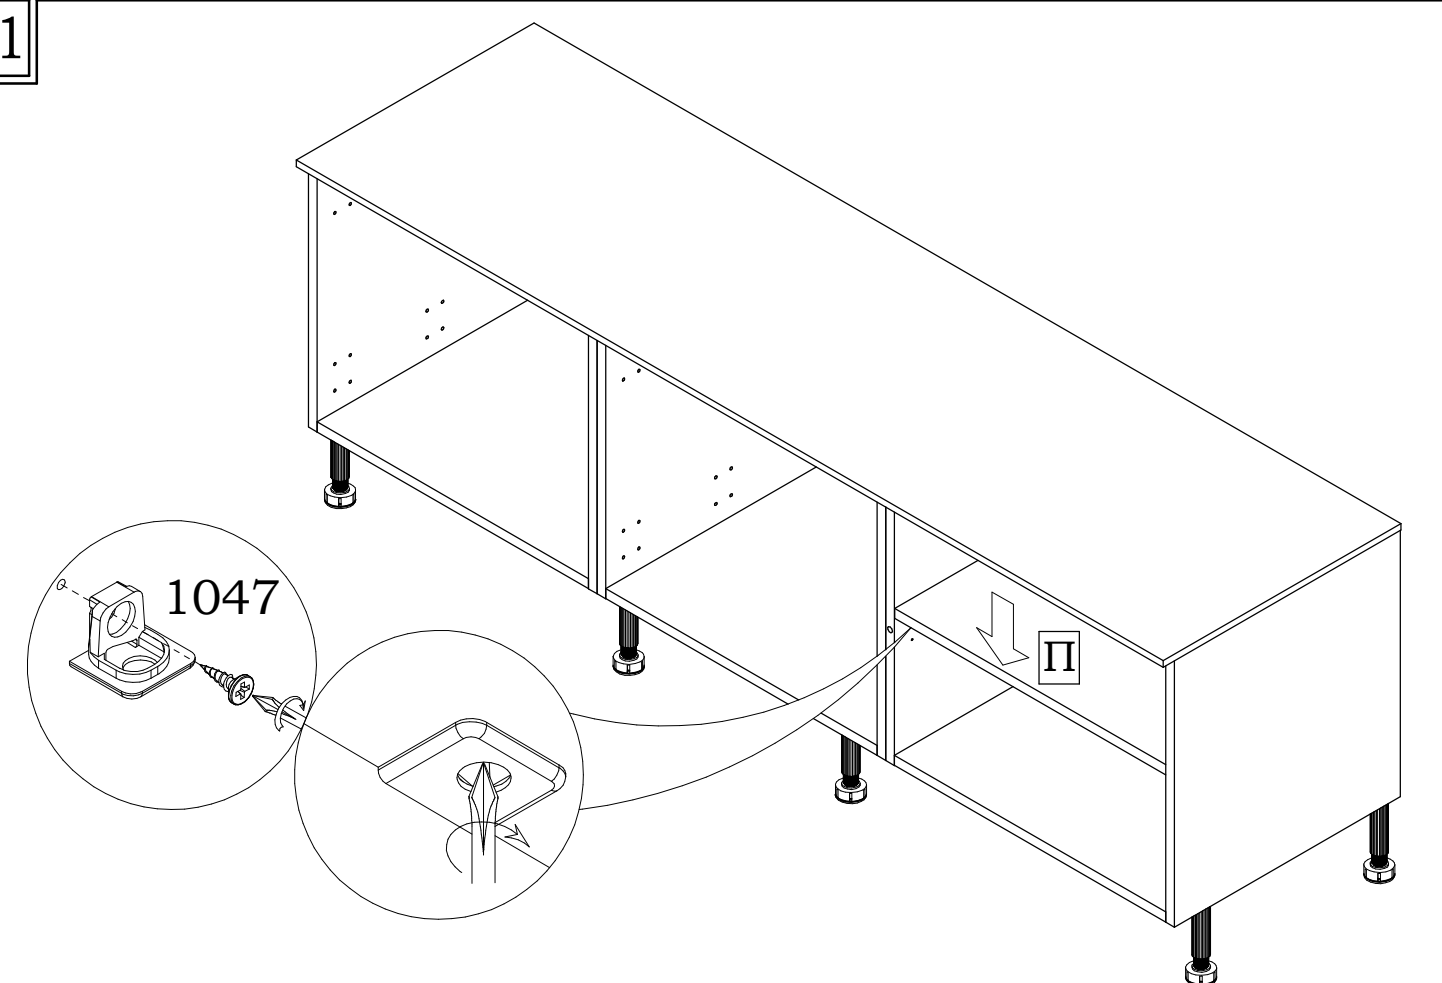


Инструкция по сборке тумбы 78.002.00.00.00

12

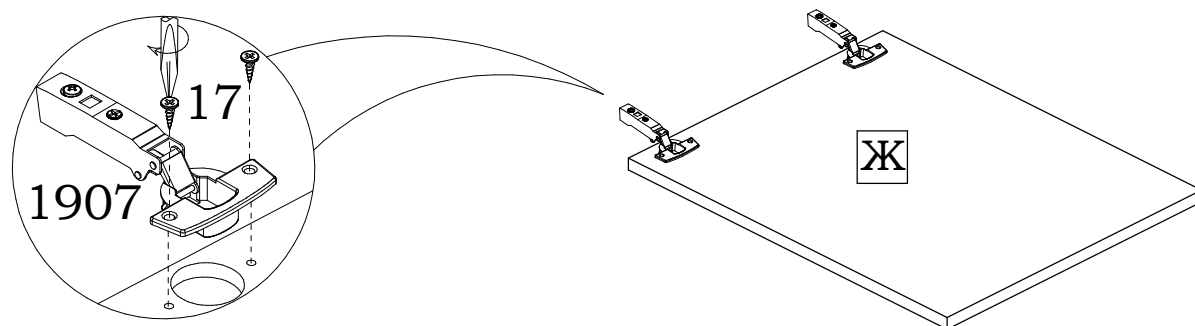

13

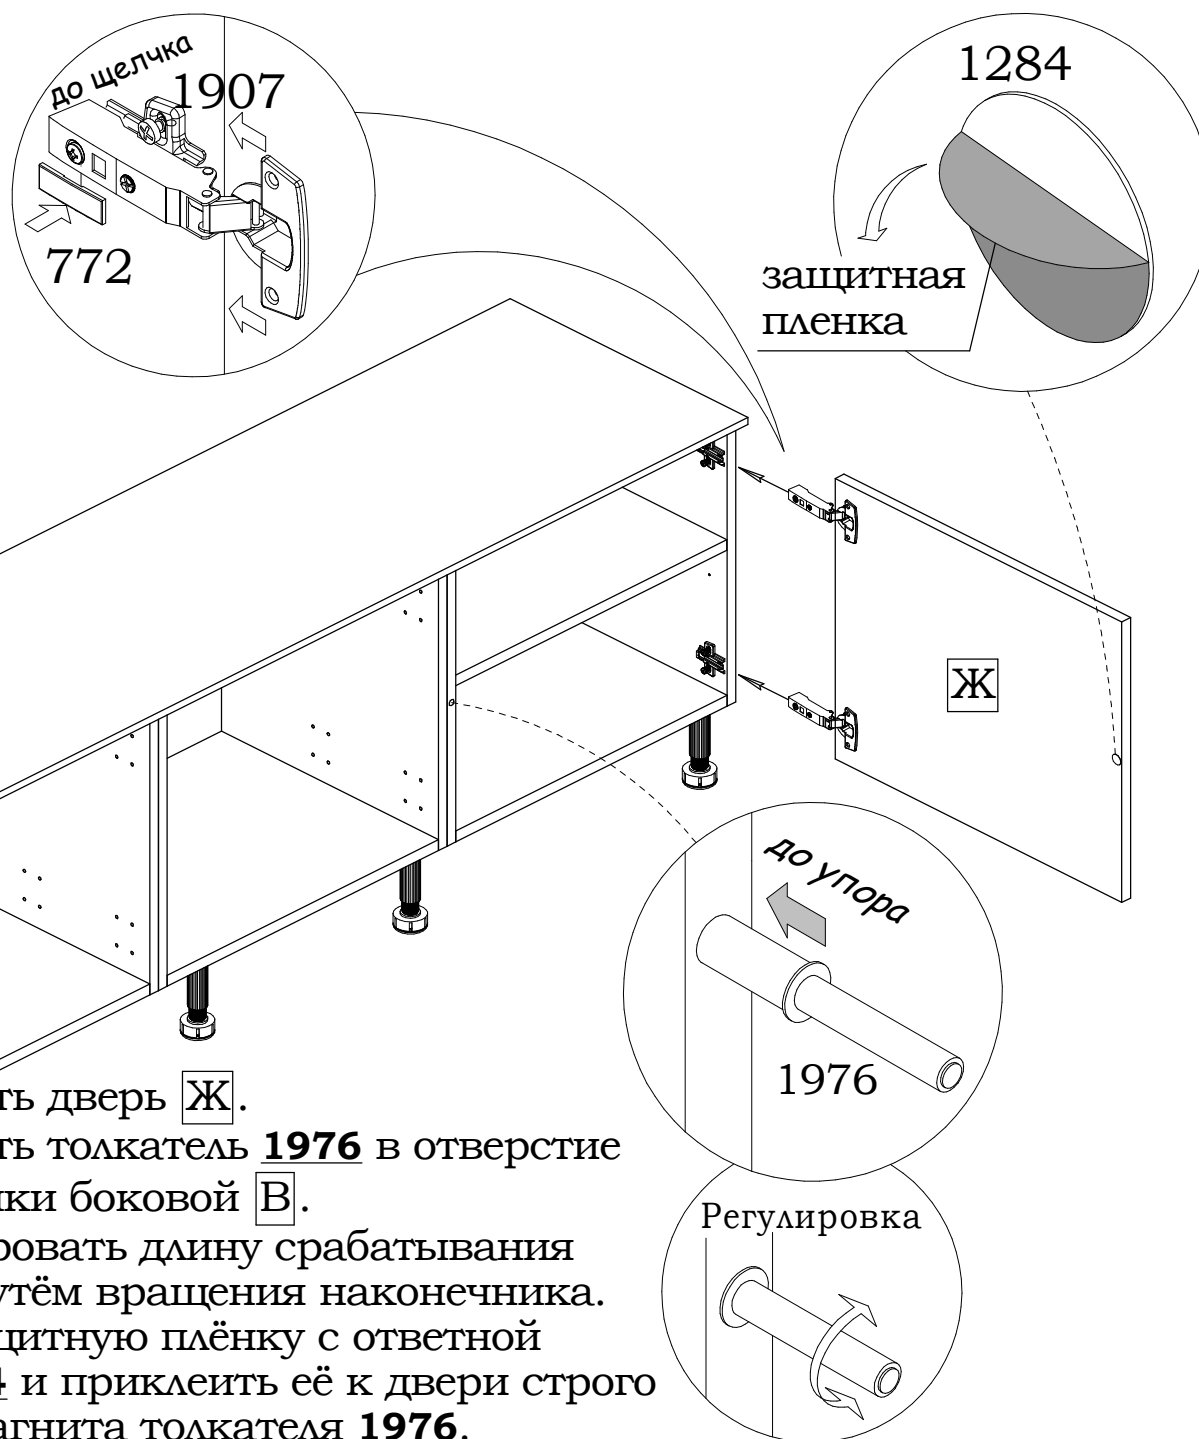

1. Установить дверь Ж.
2. Установить толкатель 1976 в отверстие в торце стенки боковой В.
3. Отрегулировать длину срабатывания толкателя путём вращения наконечника.
4. Снять защитную плёнку с ответной планки 1284 и приклеить её к двери строго напротив магнита толкателя 1976.


Для открытия двери надавить на неё.

Для фиксации двери в закрытом положении надавить на неё до щелчка.


14

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

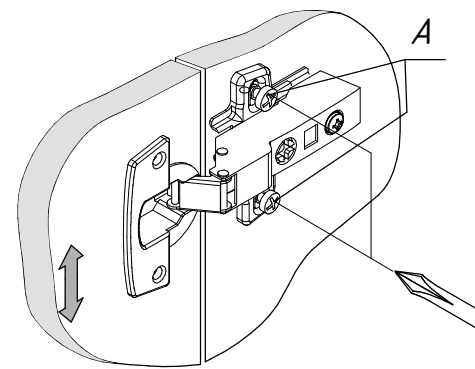

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

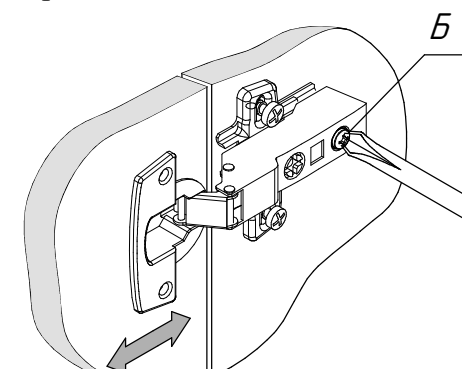


в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

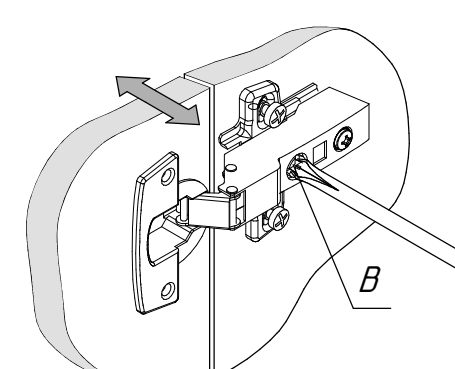

Инструкция по сборке тумбы 78.002.00.00.00


15

Сборка ящика 1

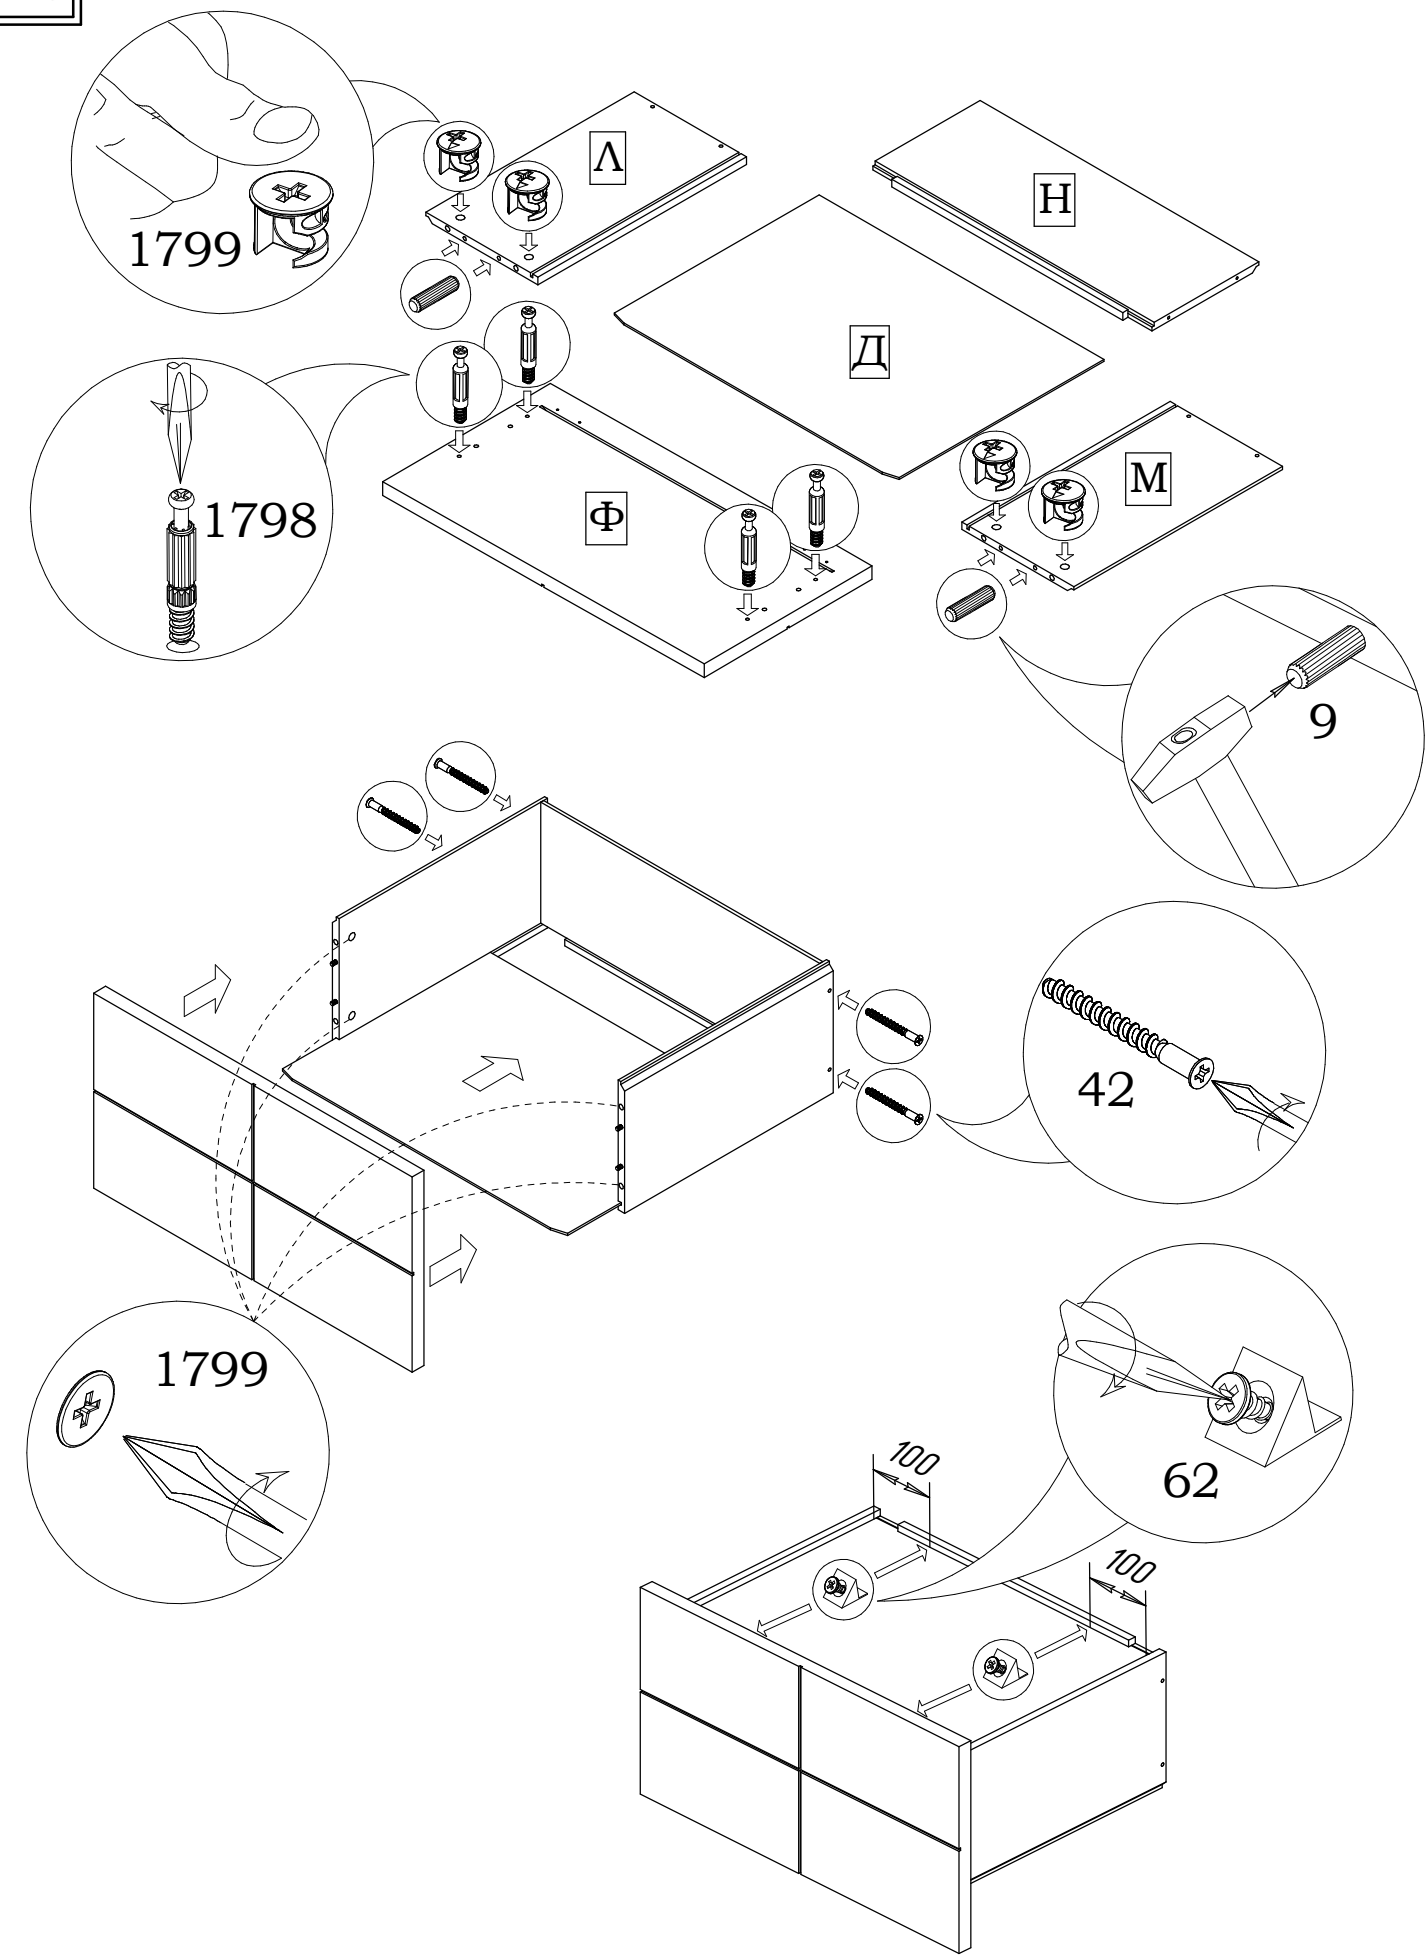

16


Сборка ящика 2

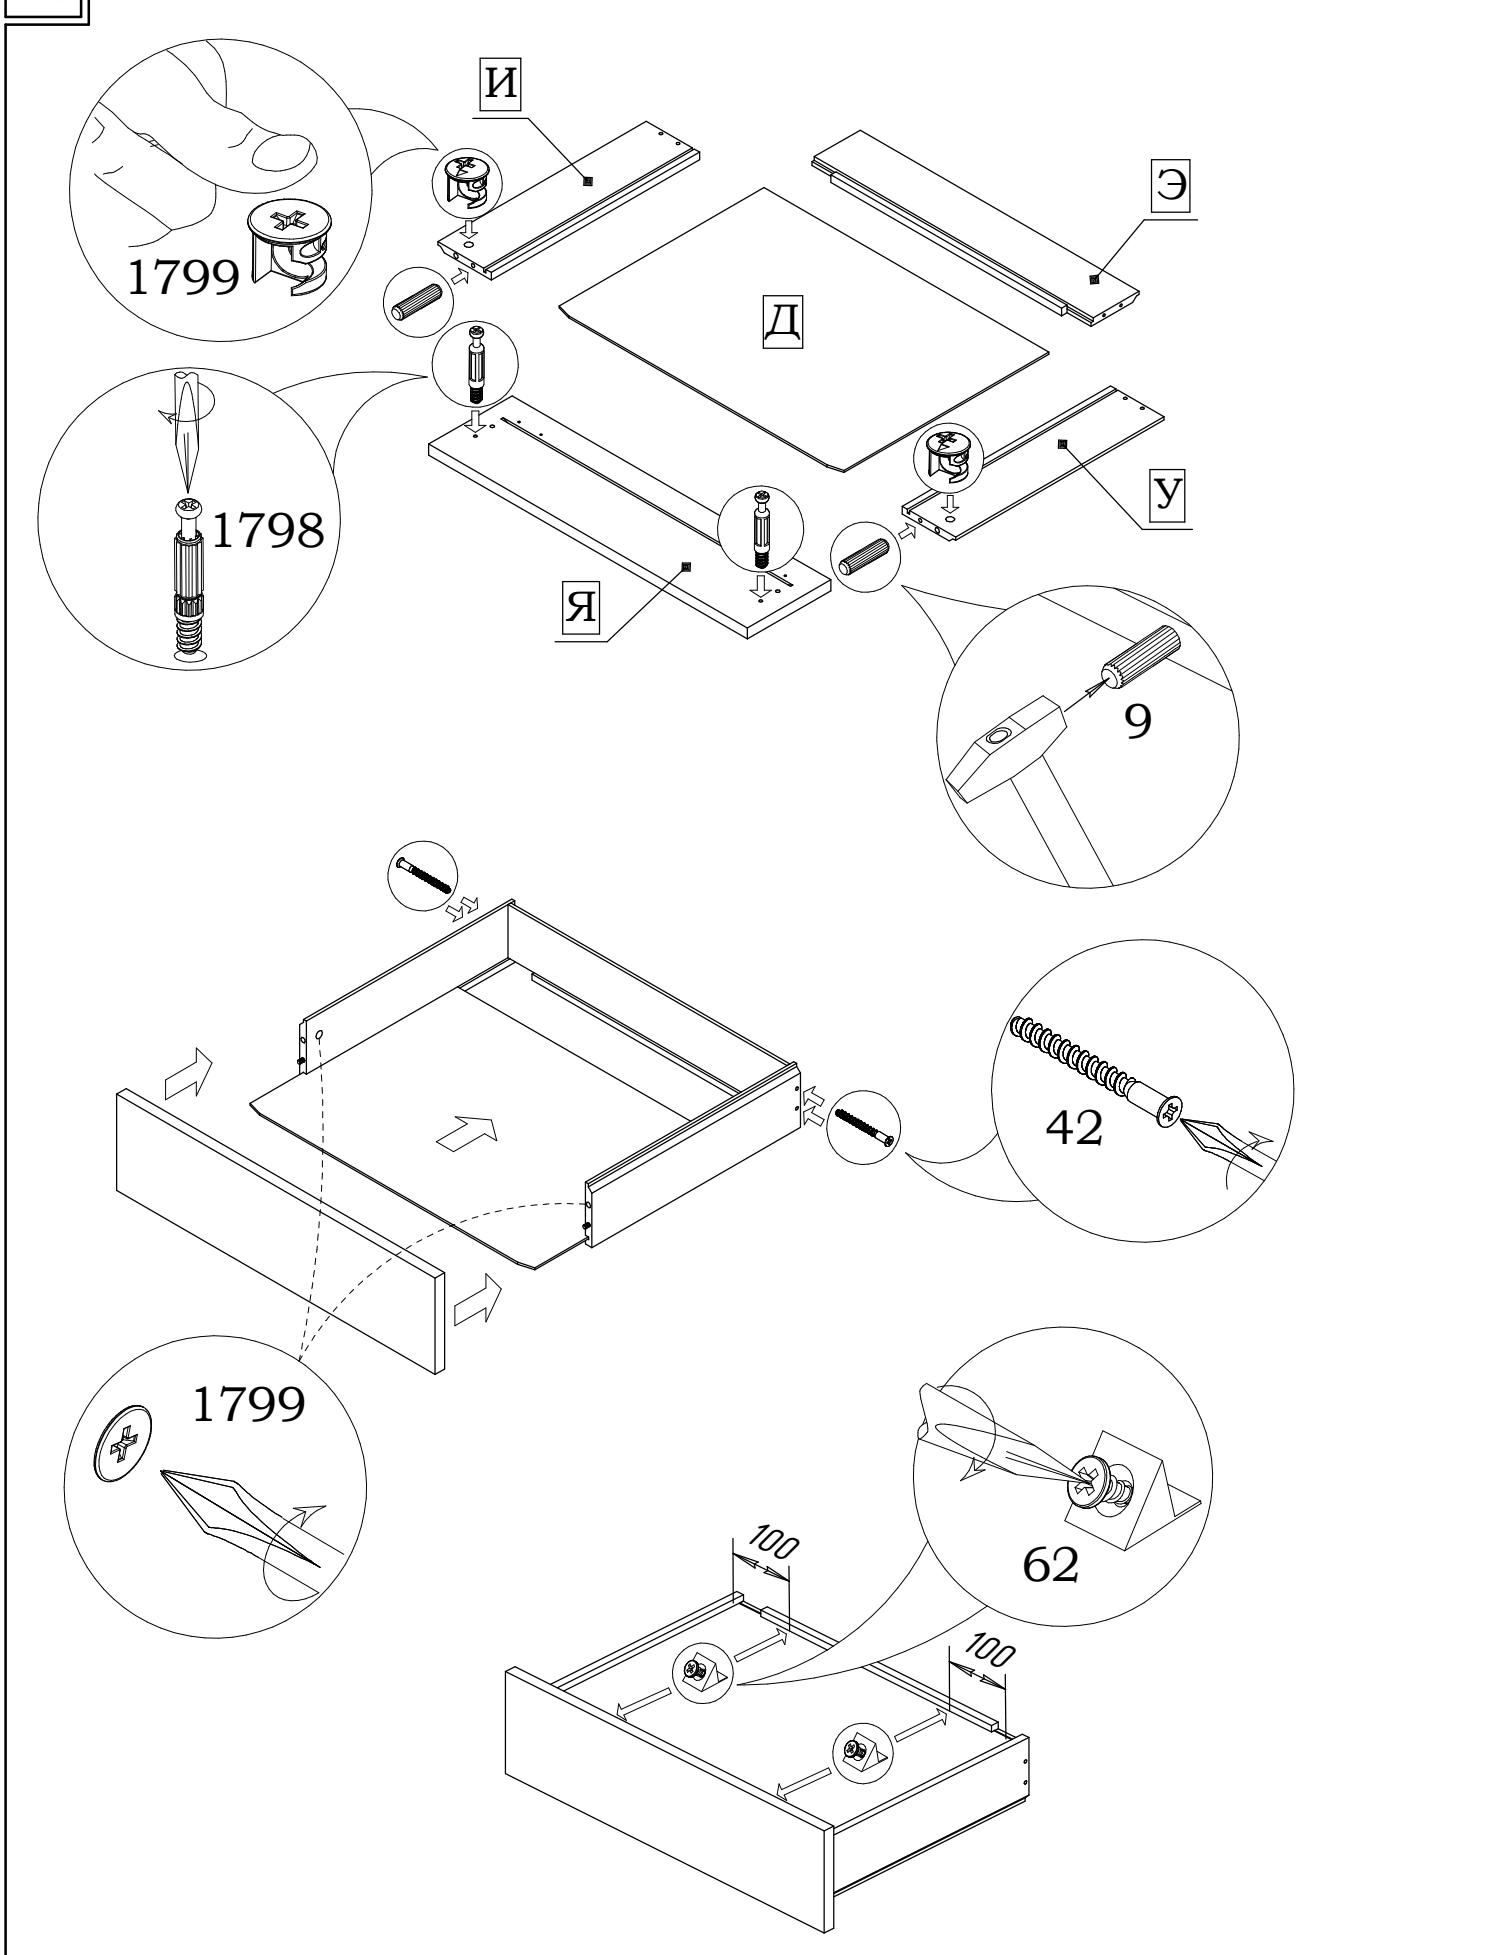

Инструкция по сборке тумбы 78.002.00.00.00

17







Перед установкой направляющих закрепите на них механизм **2023** и штангу **2024**. Монтаж, настройку и демонтаж механизма **2023** и штанги **2024** смотрите в инструкции по сборке вложенной механизм PUSH TO OPEN SILENT.

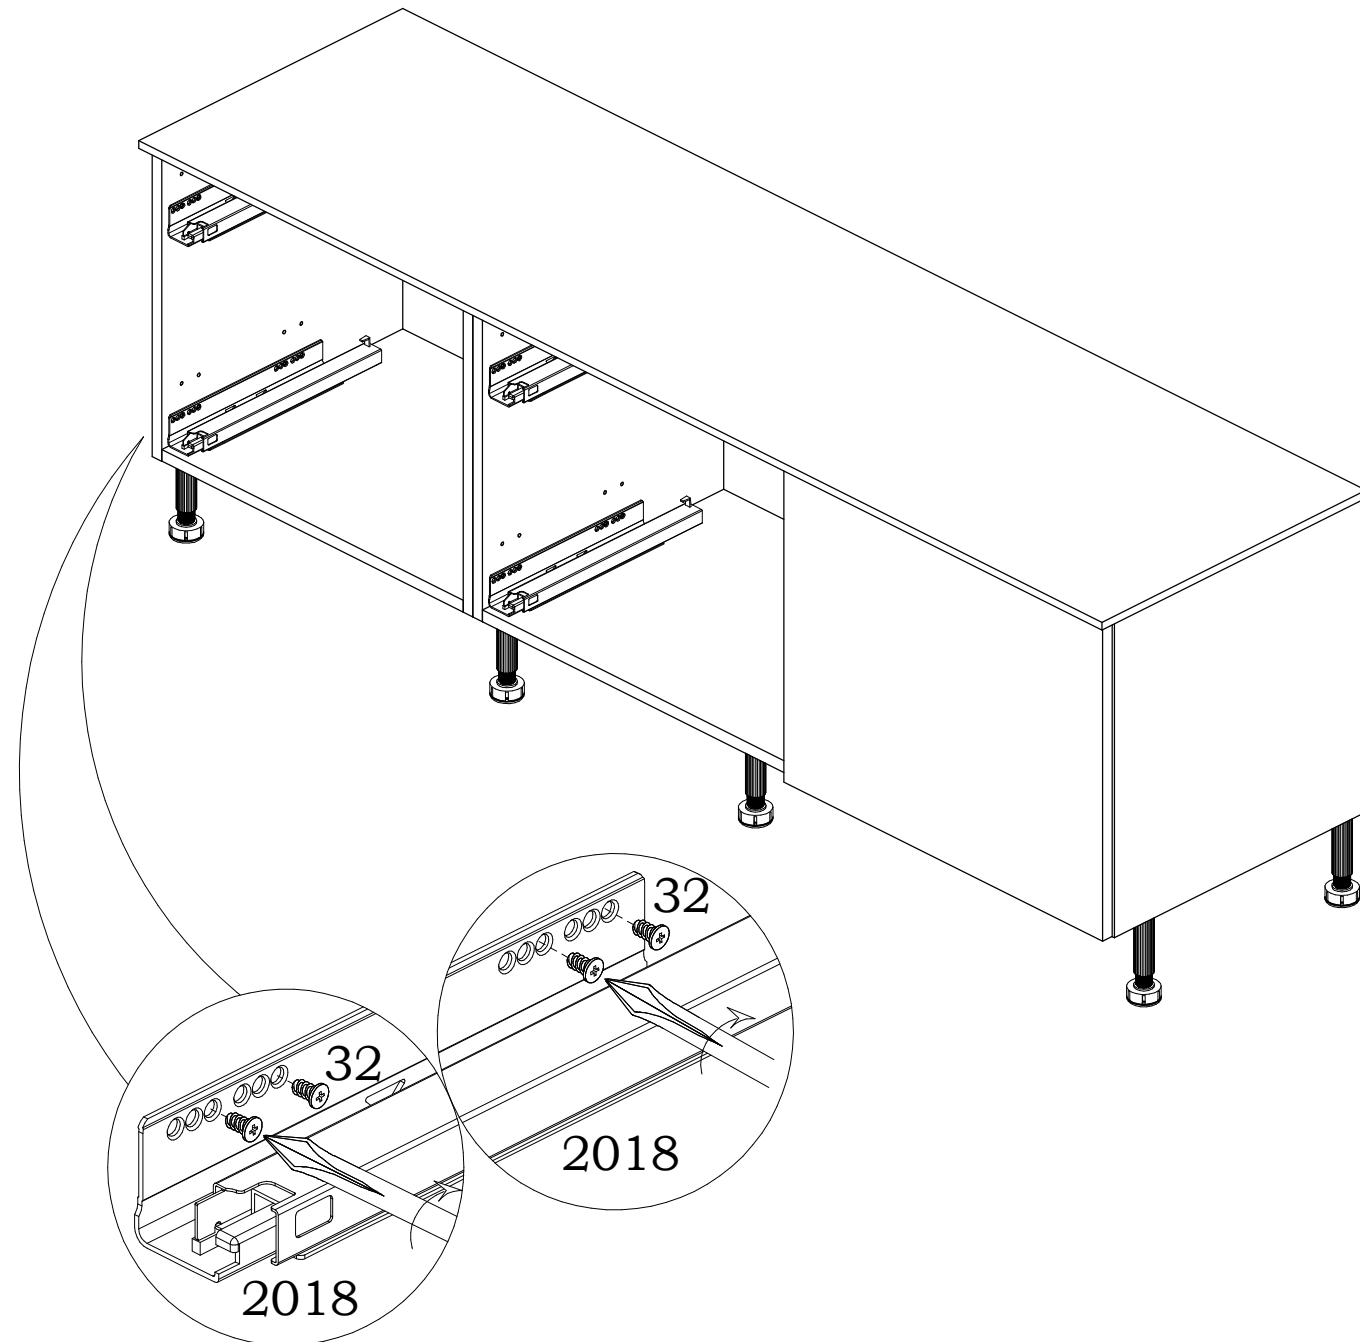

Аналогично установить правые направляющие **2019** на правую стенку боковую **A**


18

Монтаж и регулировка ящиков

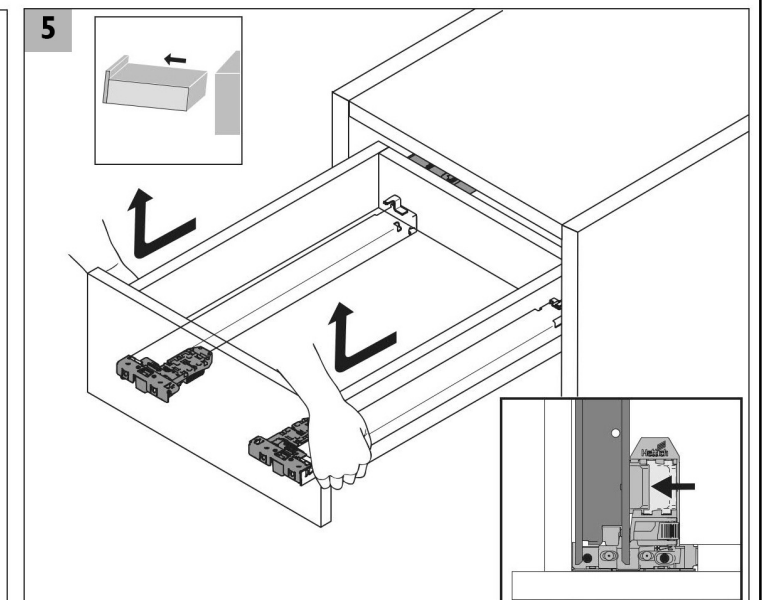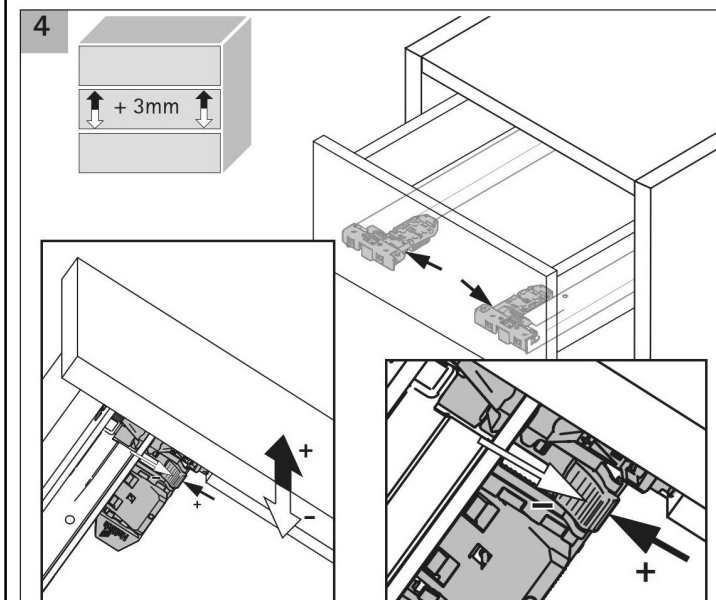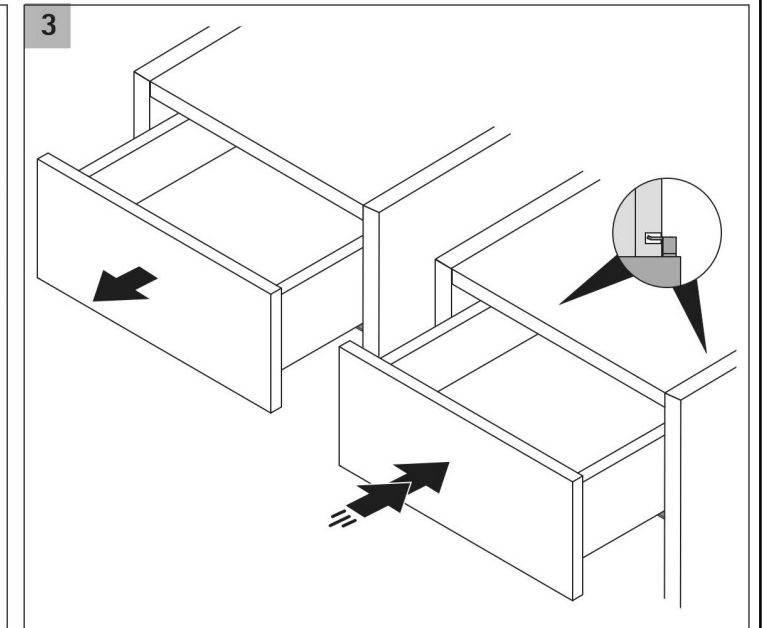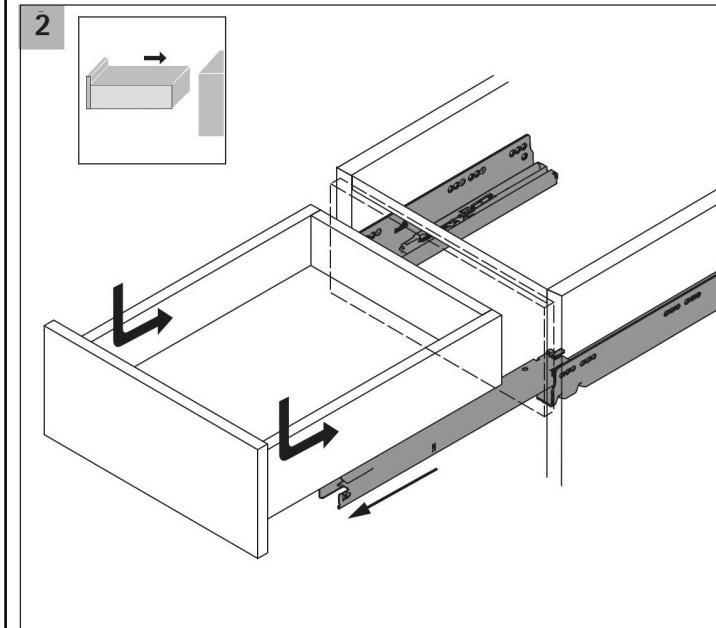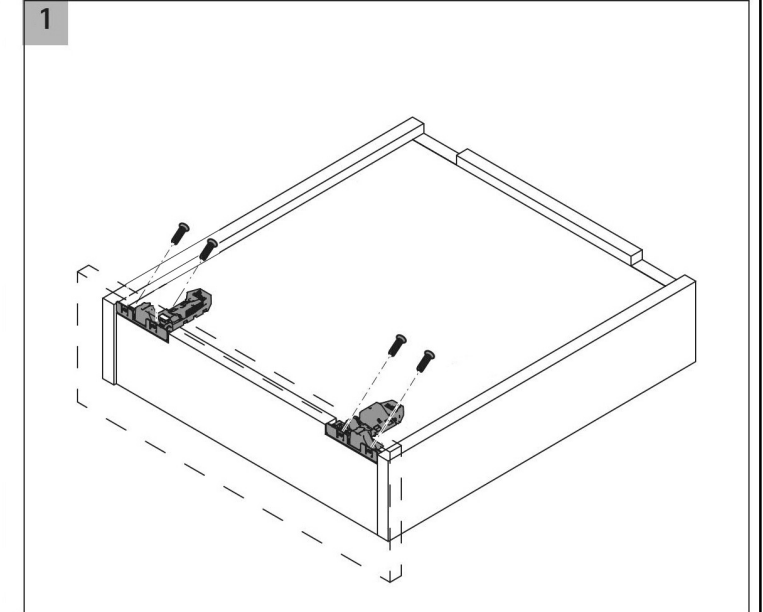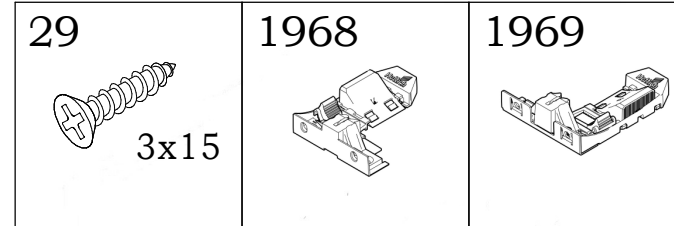


Инструкция по сборке тумбы 78.002.00.00.00

19

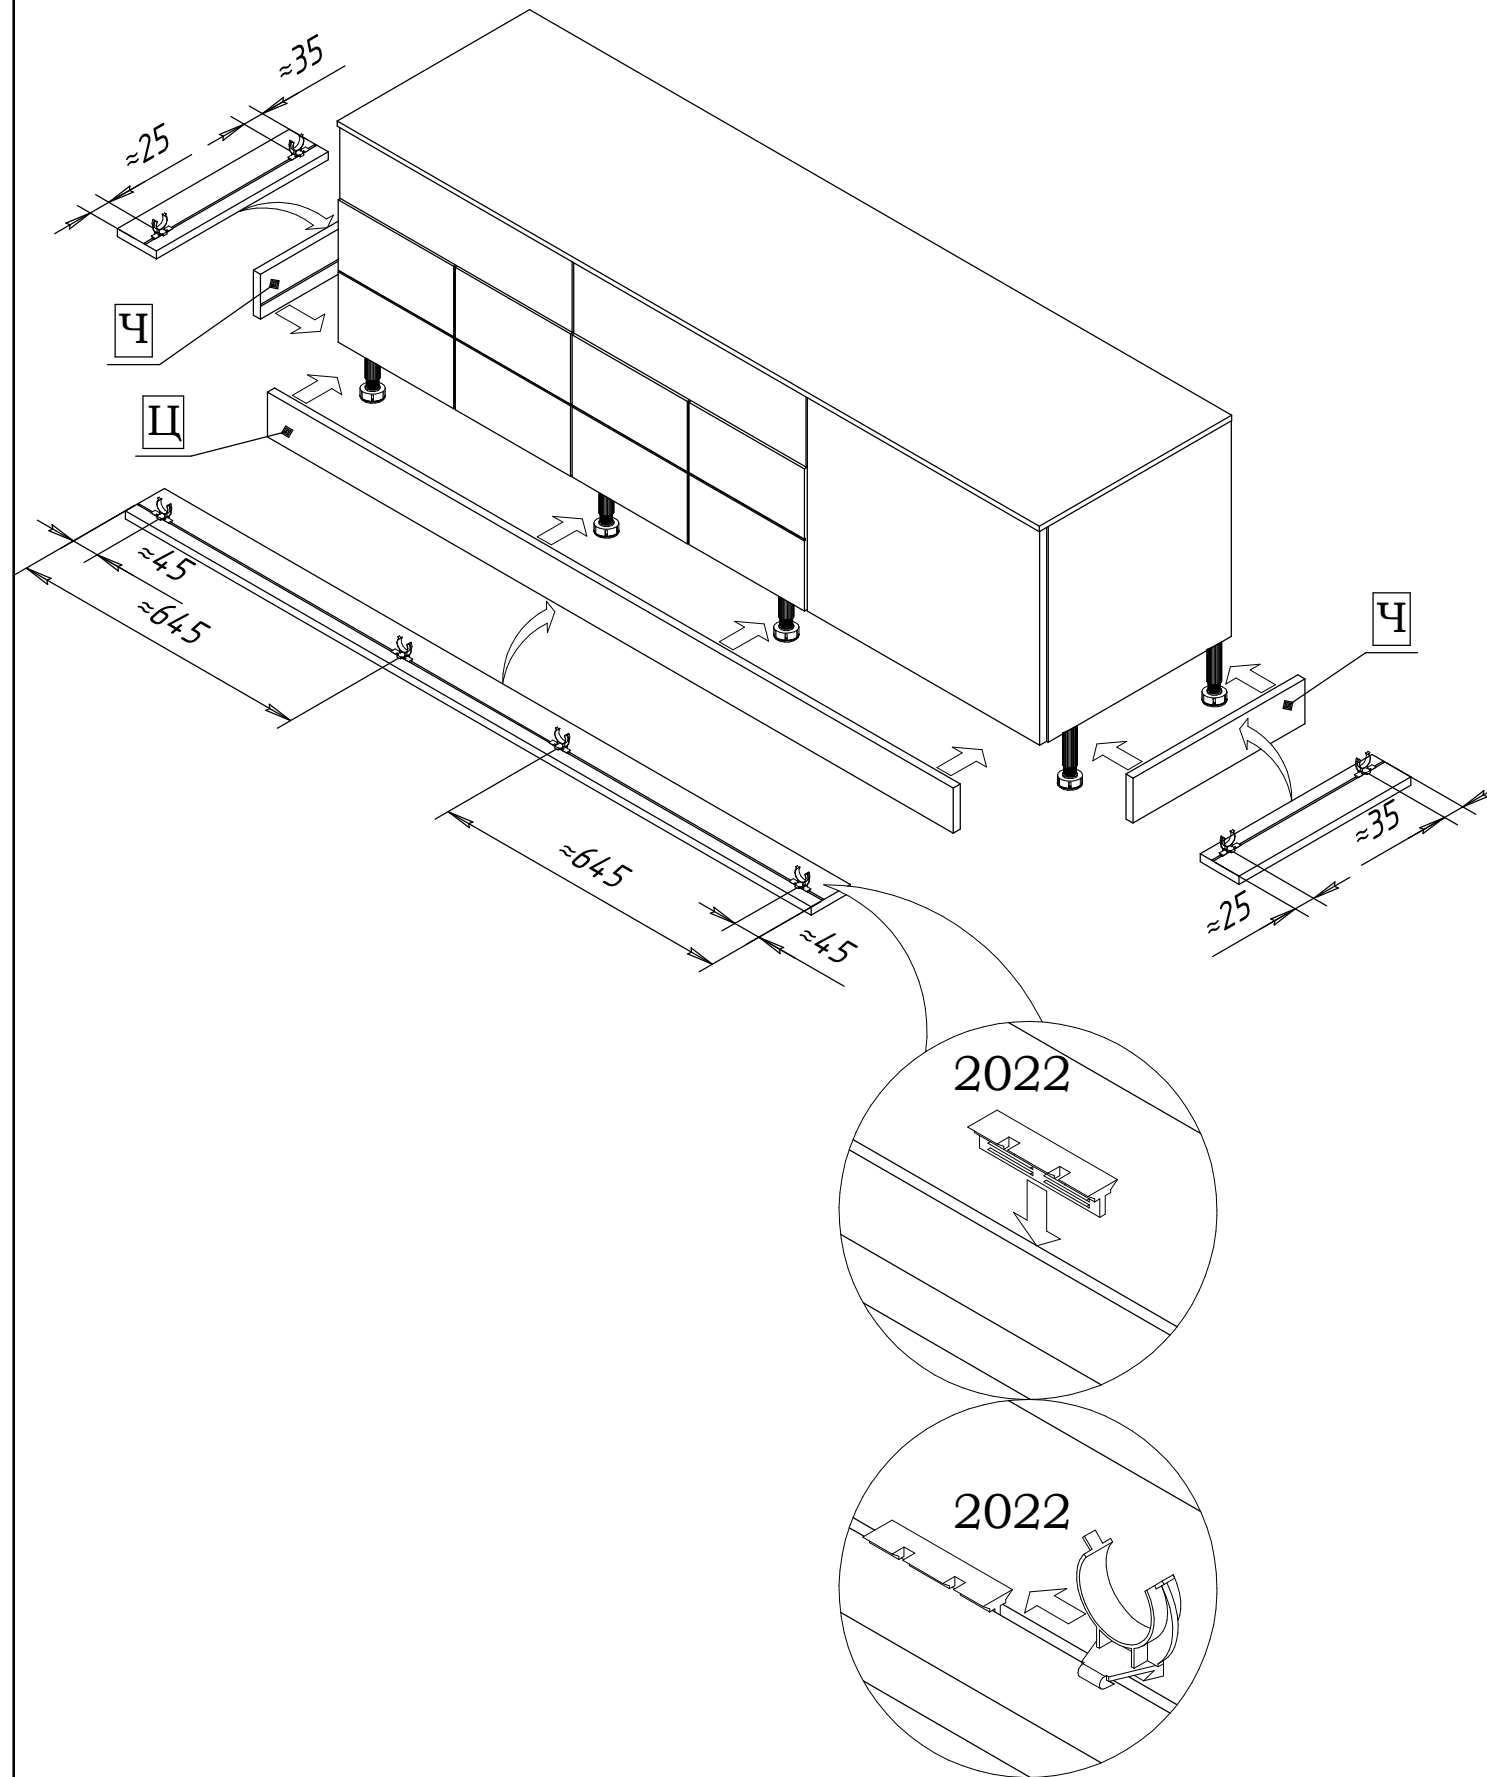

20

В случае необходимости, для предотвращения опрокидывания, прикрепить тумбу к стене (ящики и дверь условно не показаны).

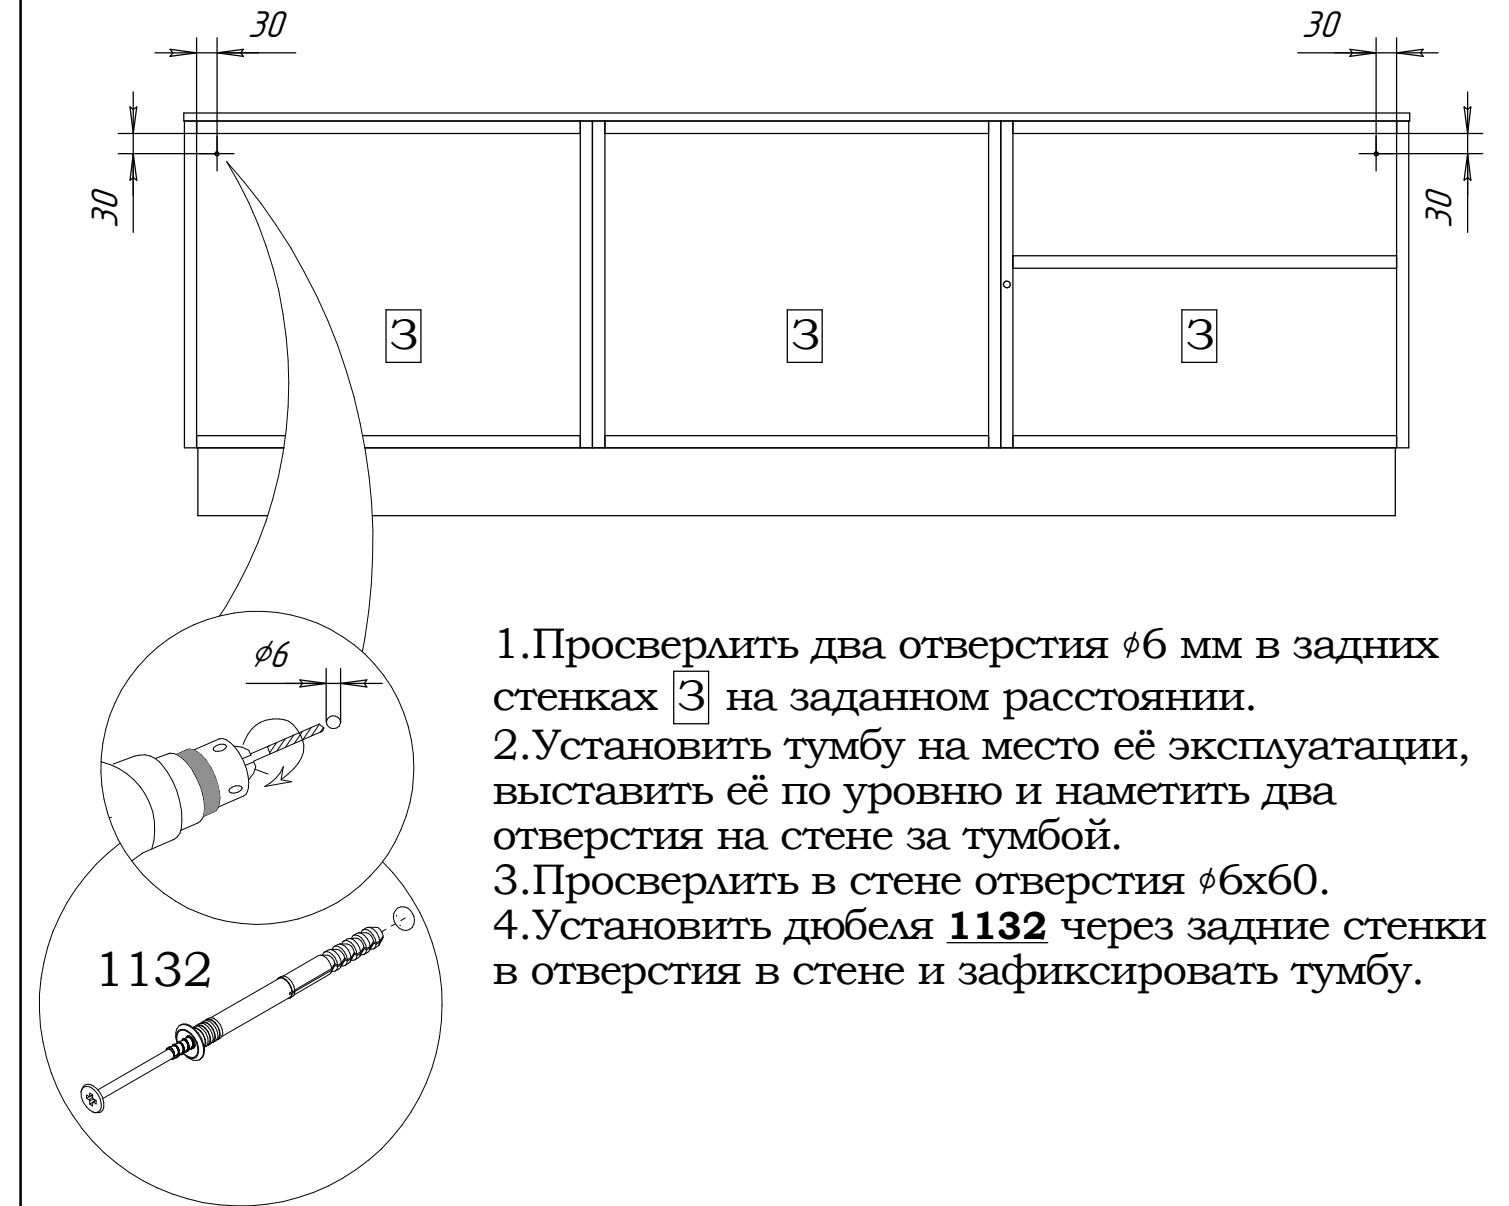

1. Просверлить два отверстия $\phi 6$ мм в задних стенках 3 на заданном расстоянии.
2. Установить тумбу на место её эксплуатации, выставить её по уровню и наметить два отверстия на стене за тумбой.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.
4. Установить дюбеля **1132** через задние стенки в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Инструкция по сборке тумбы 78.002.00.00.00

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

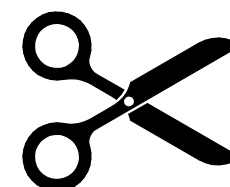

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «**МОНАКО**»
Мебель бытовая корпусная

Тумба

78.002.00.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038