


Инструкция по сборке тумб 71.011, 71.012


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

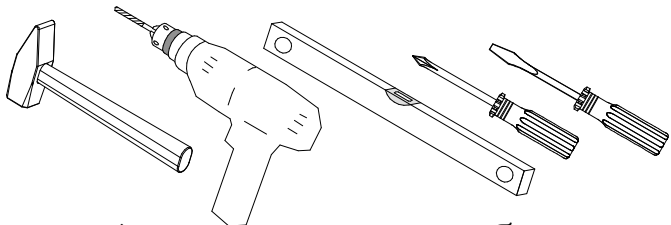


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)



Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

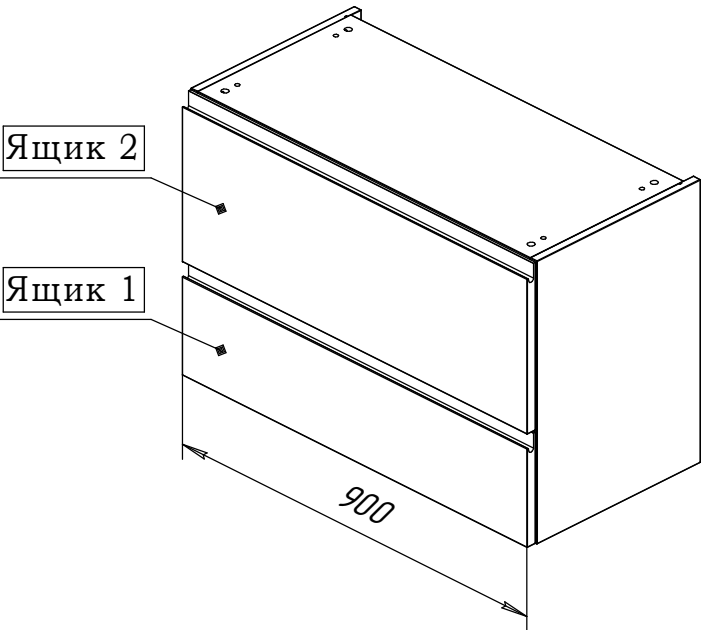


71.011

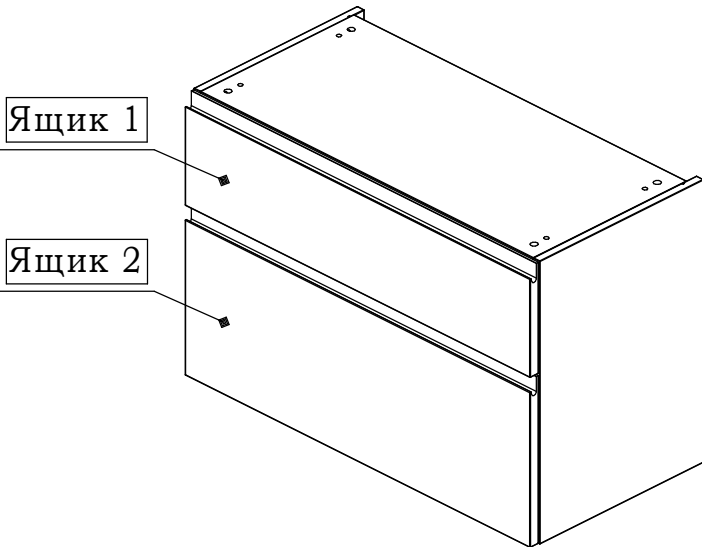

71.011 (вариант сборки)

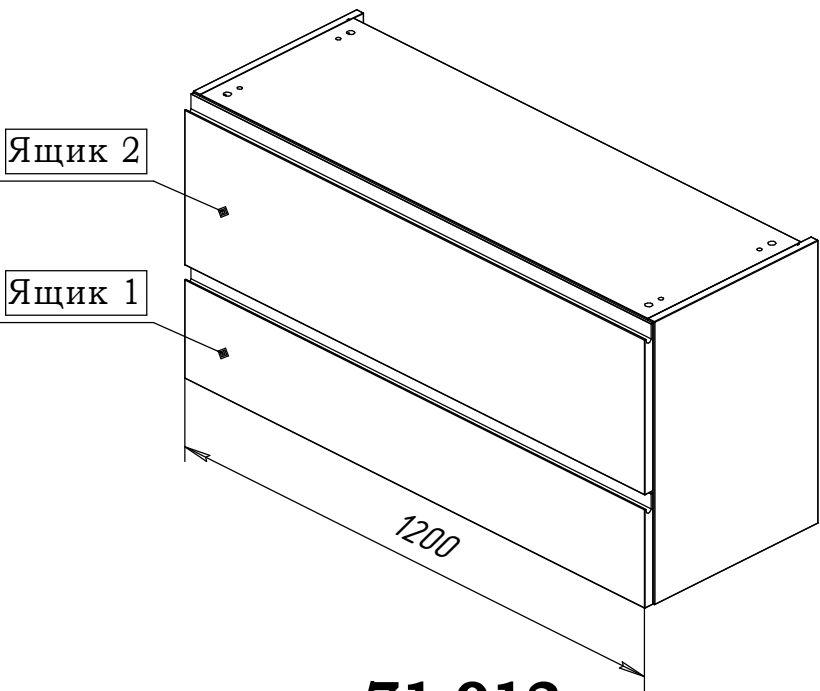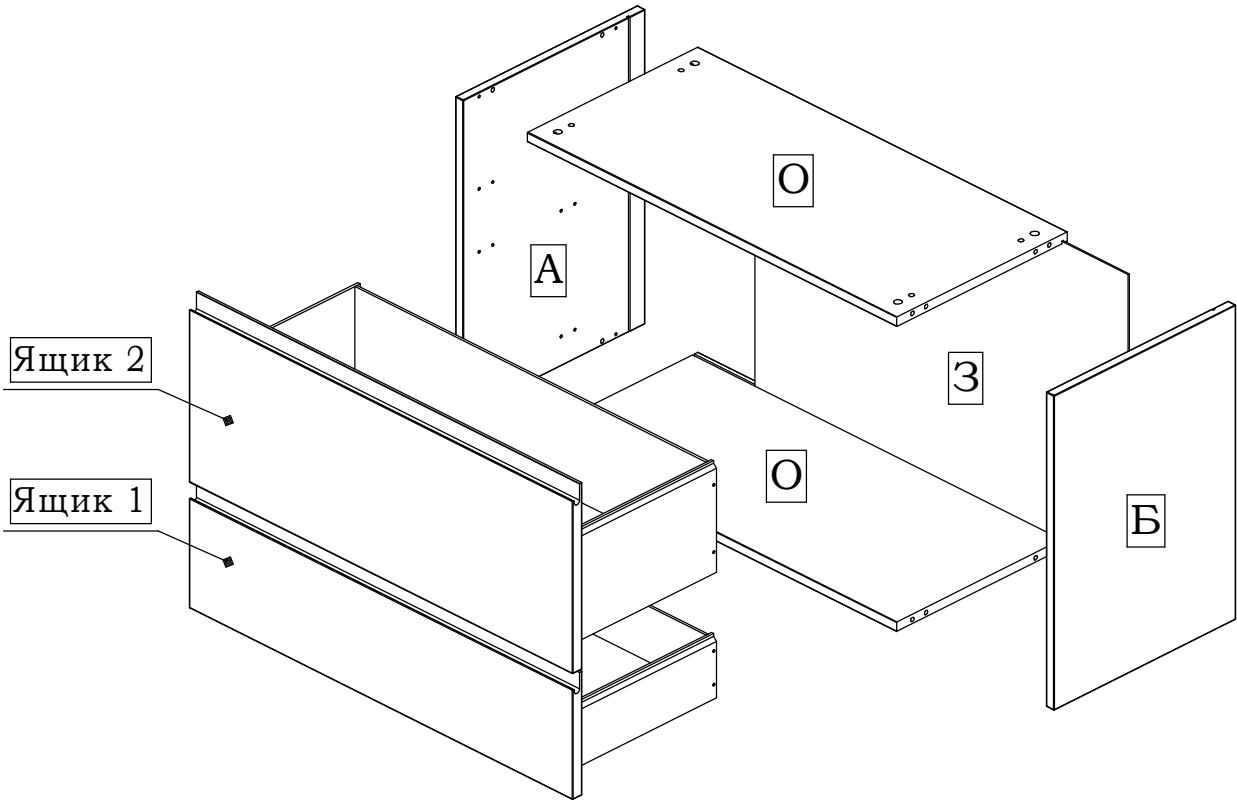


71.012

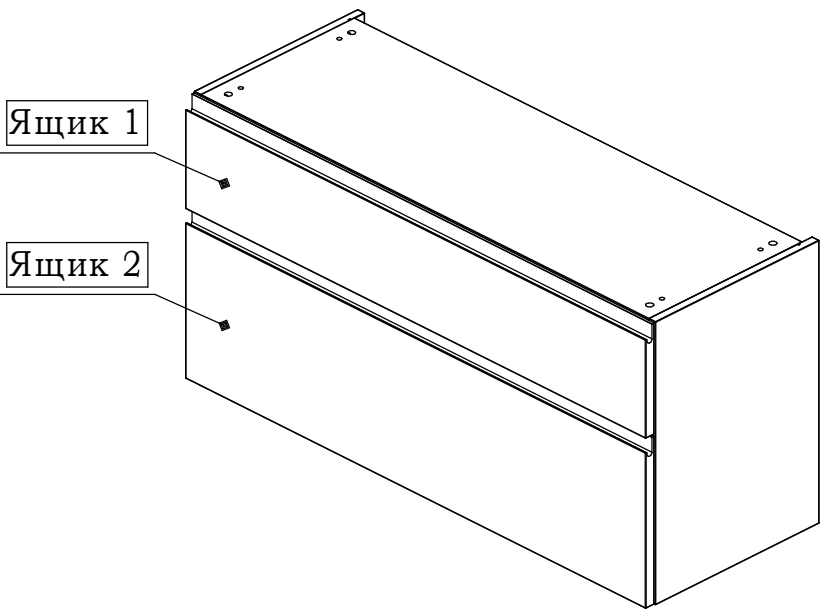


71.012 (вариант сборки)

1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	14 10 шт.	58 4 шт.
62 10 шт.	97 2 шт.	1132 2 шт.	1795 5 шт.	





для тумбы 71.011

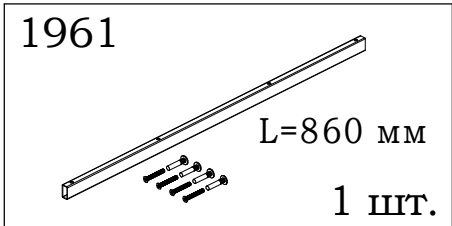

для тумбы 71.012

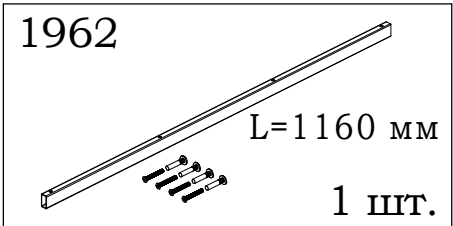


Инструкция по сборке тумб 71.011, 71.012

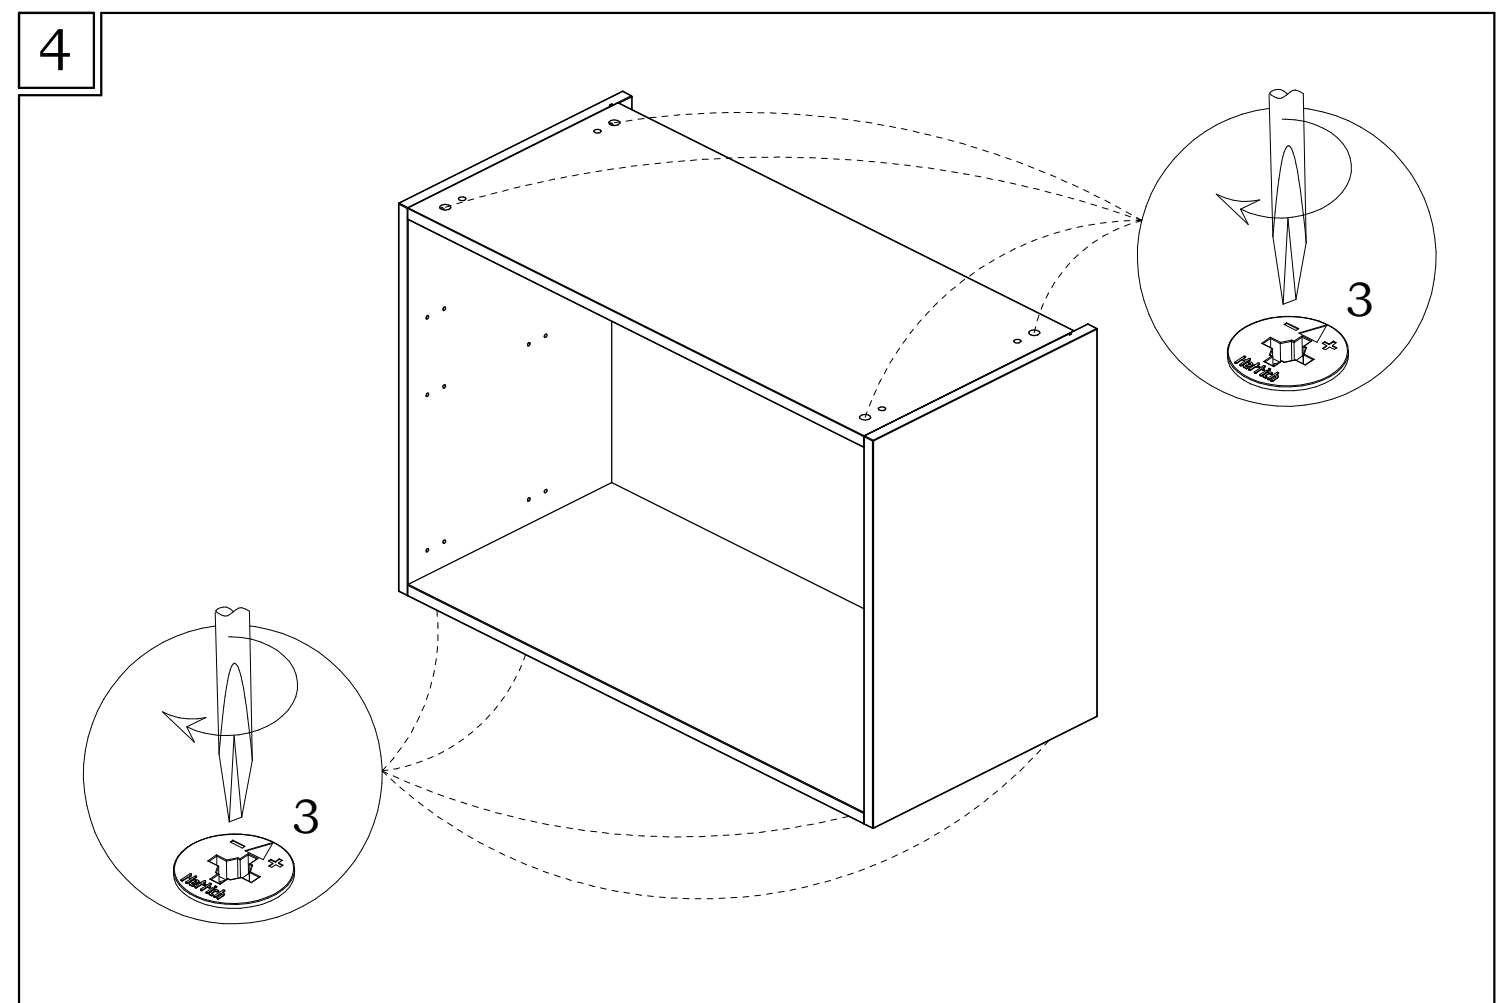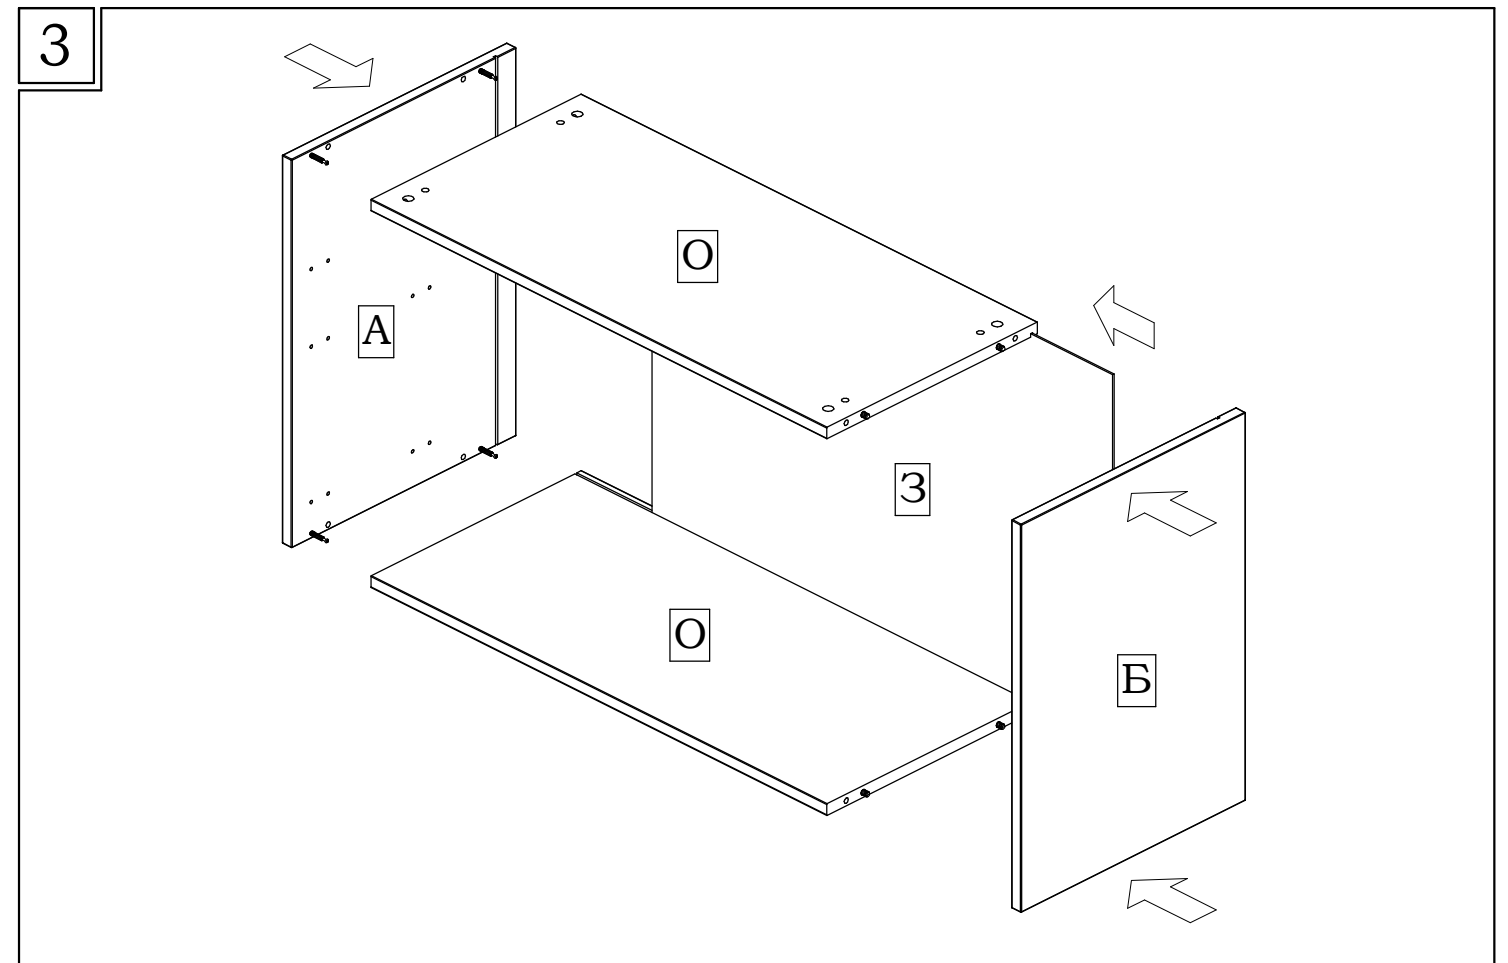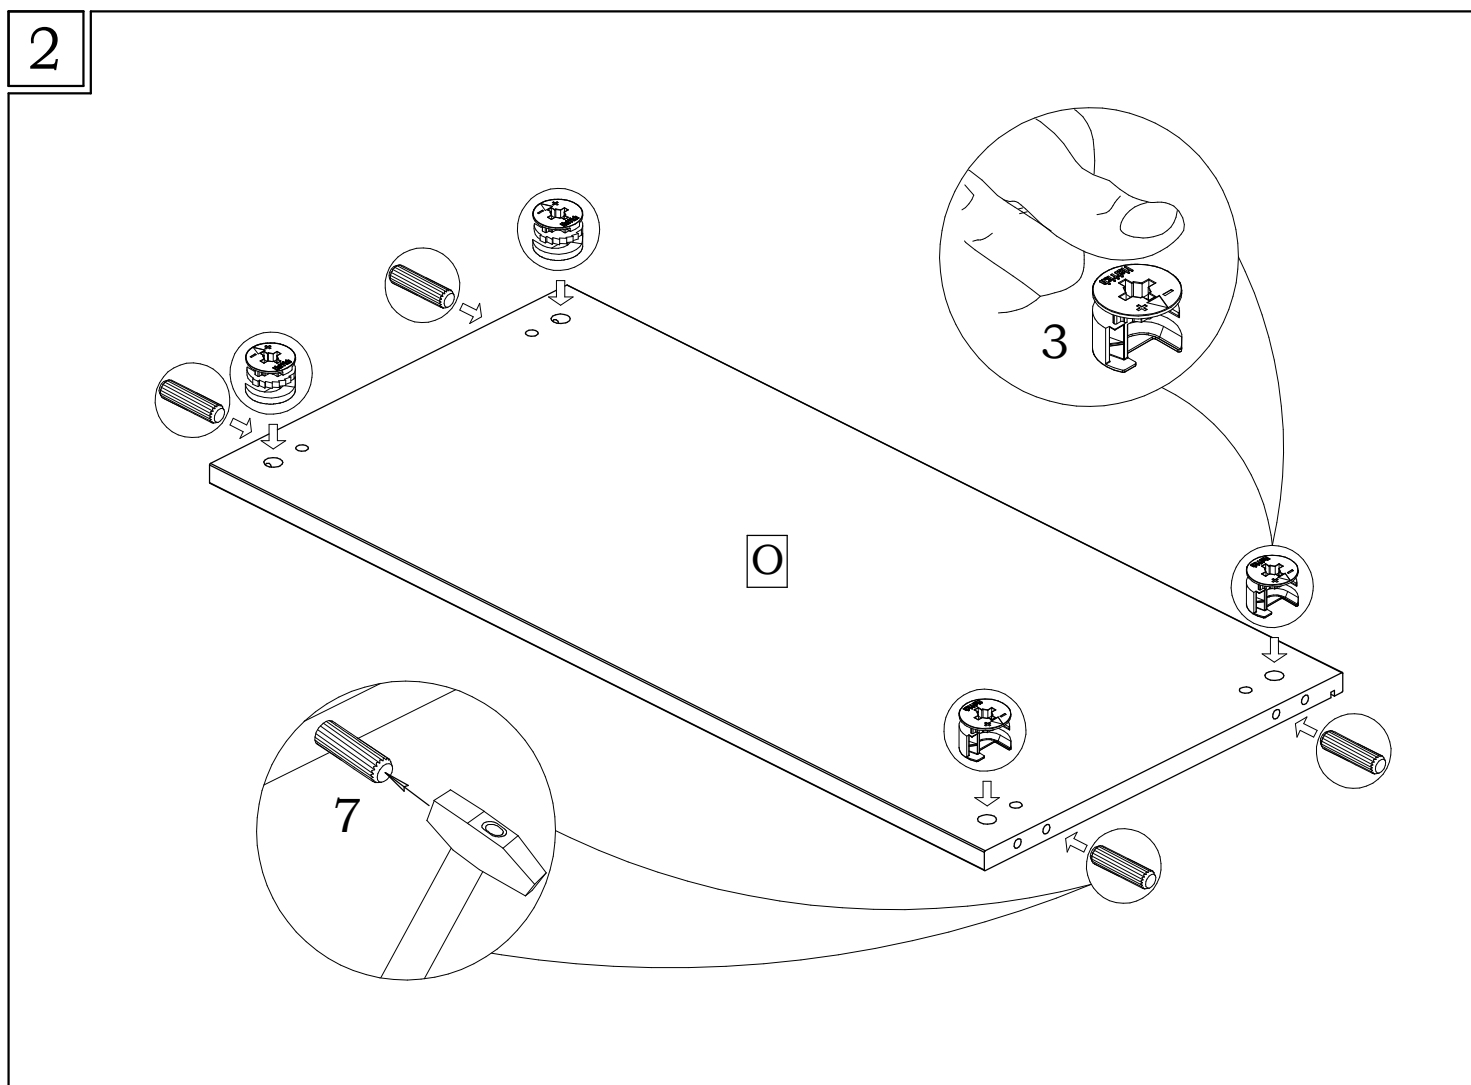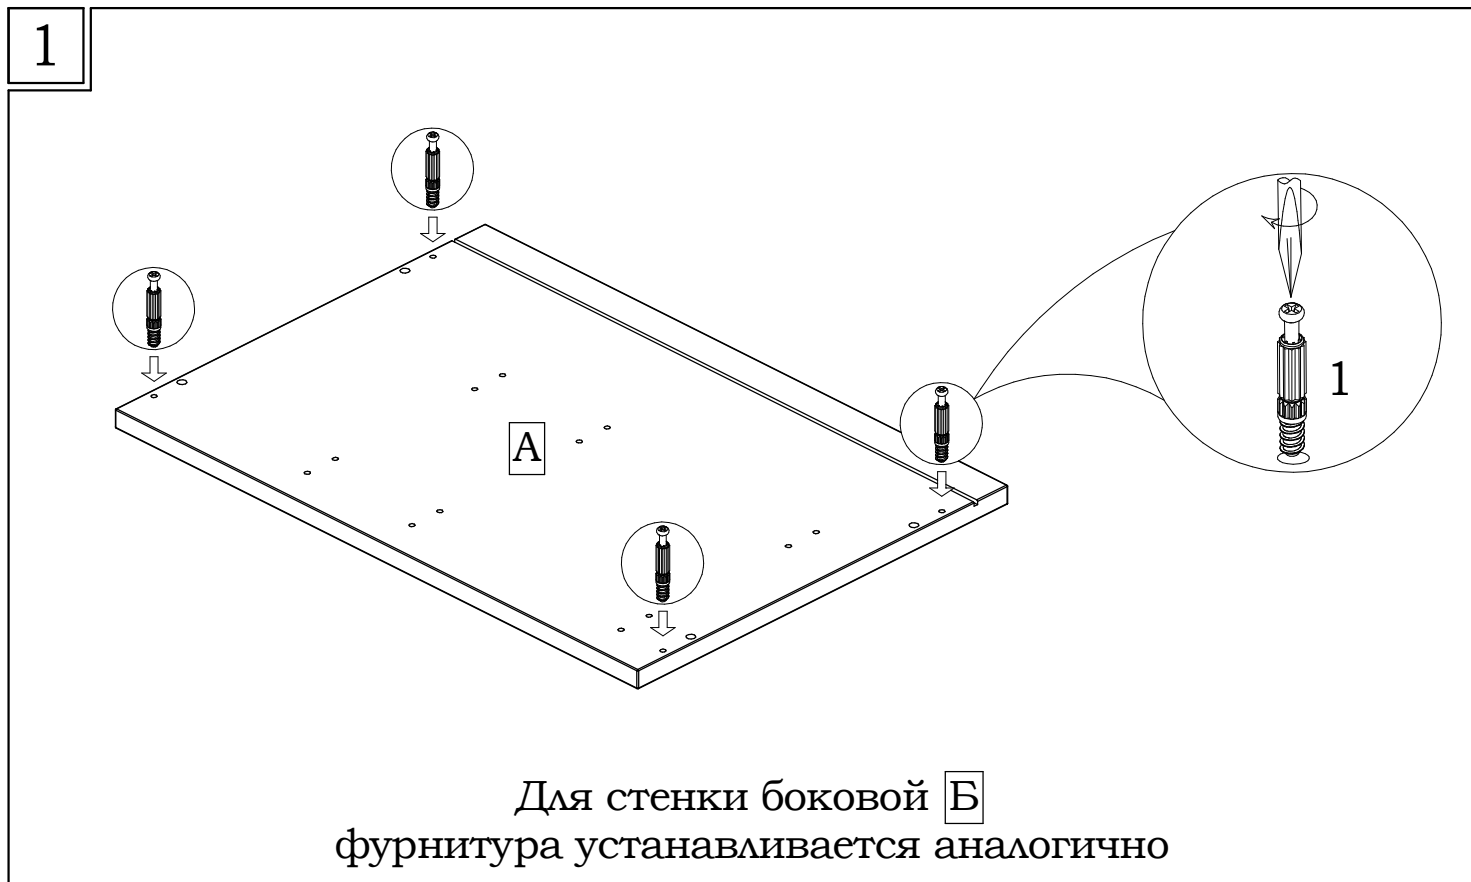

Инструкция по сборке тумб 71.011, 71.012

5


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

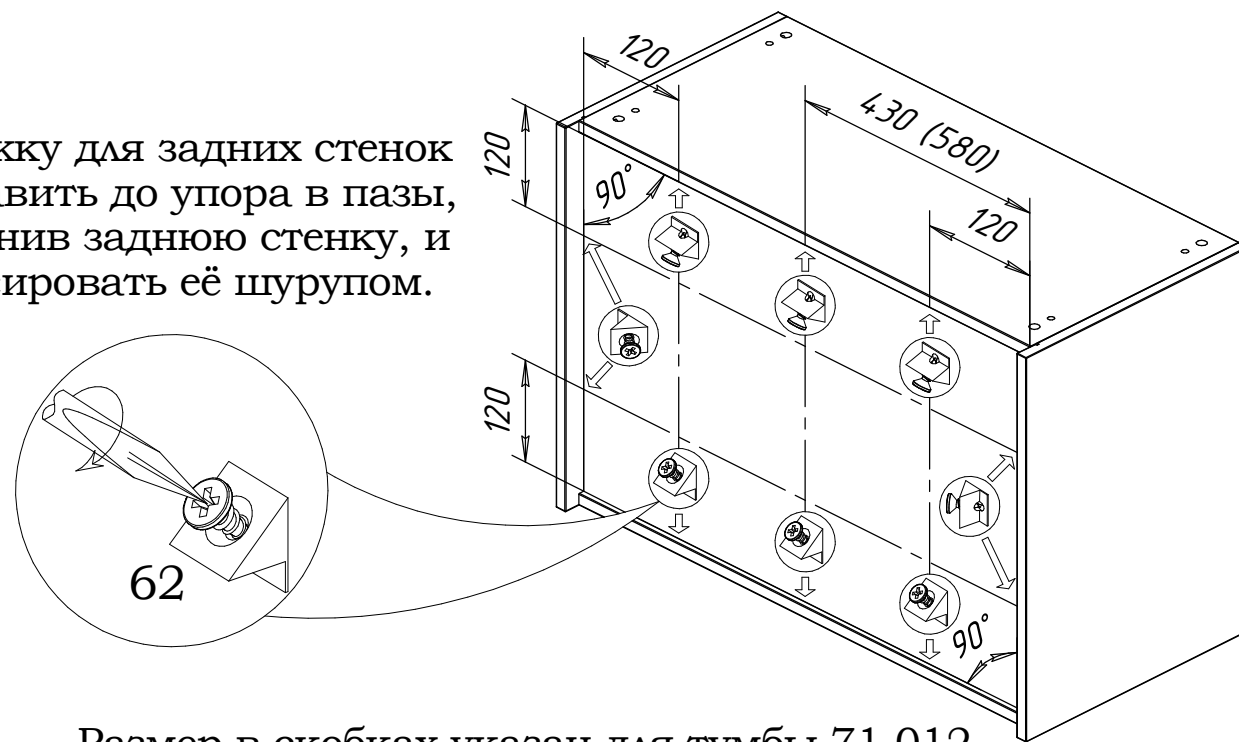

Размер в скобках указан для тумбы 71.012

6

Внимание: разметка и крепление опор производится на нижней горизонтальной стенке **О**. Правильно располагайте корпус тумбы при разметке!

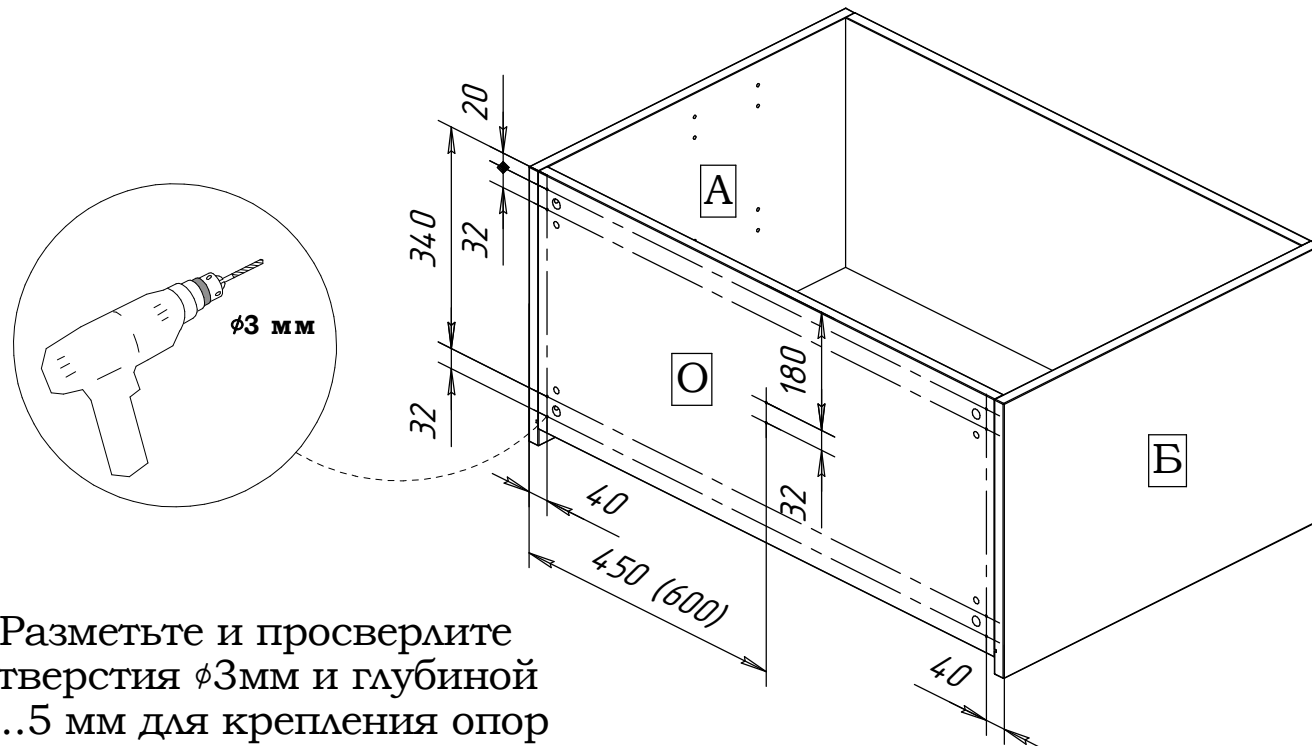


Разметьте и просверлите отверстия $\phi 3$ мм и глубиной 3...5 мм для крепления опор согласно указанным размерам


Размер в скобках указан для тумбы 71.012

7



Этап 1

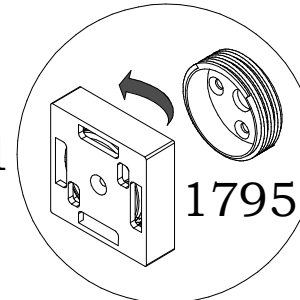

Этап 2

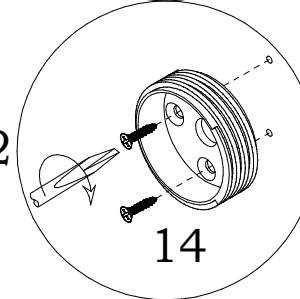


Этап 3

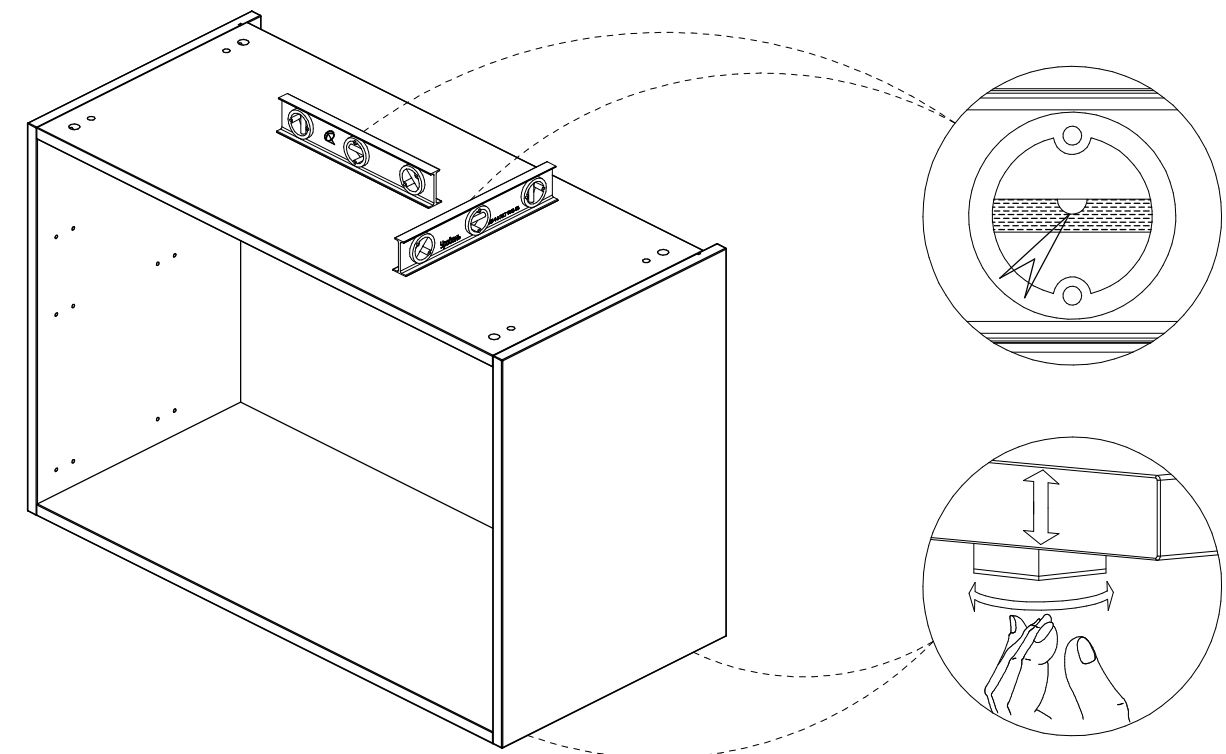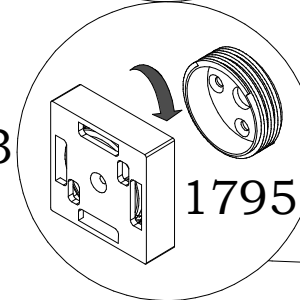

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор


Инструкция по сборке тумб 71.011, 71.012

8

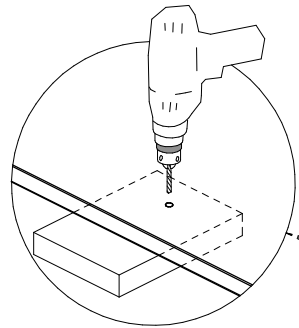


На верхней горизонтальной стенке **О** разметьте согласно схеме и просверлите 4 сквозные отверстия $\phi 5$ мм, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от повреждений и сколов.

Размер в скобках указан для тумбы 71.012

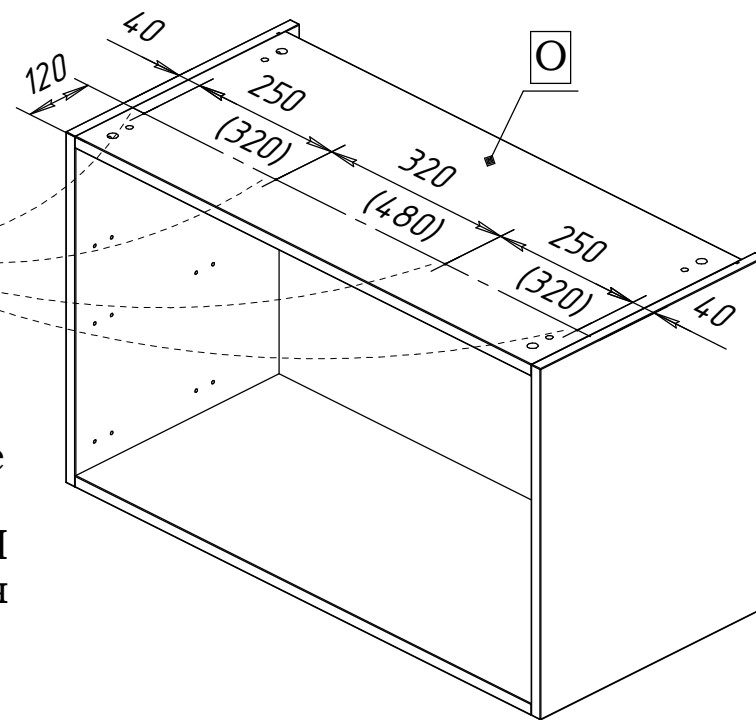


Установите трубу-выпрямитель **1961** (для тумбы 71.011) или **1962** (для тумбы 71.012) внутрь корпуса тумбы и закрепите её с помощью стяжек, входящих в комплектацию труб-выпрямителей.

Внимание: винт с потайной головкой устанавливается сверху, а корпус стяжки - снизу

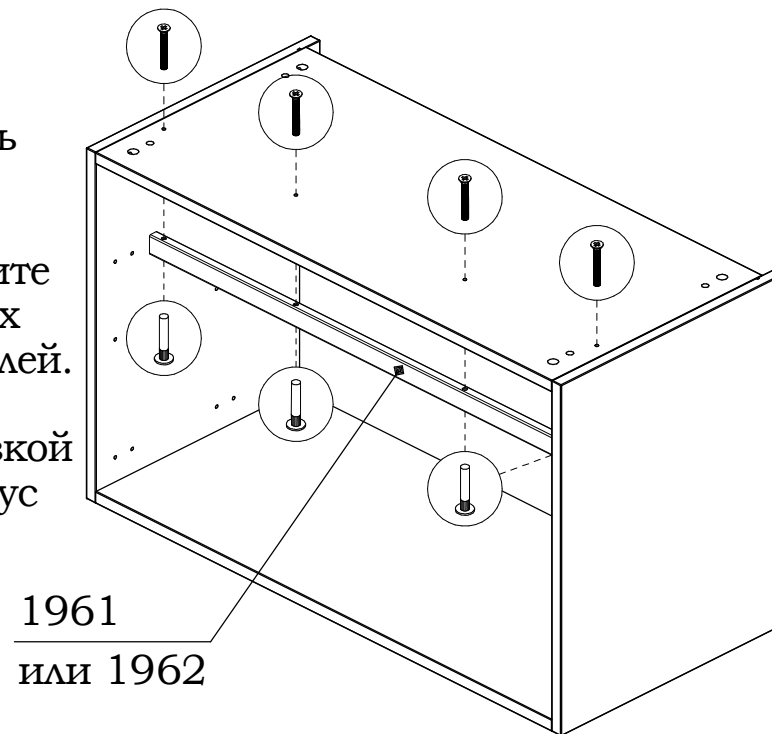


9

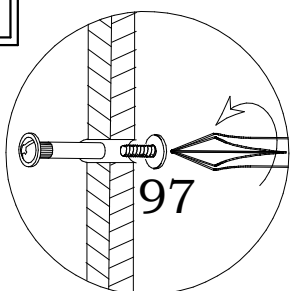


Для соединения тумбы с другими изделиями через боковины просверлите электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв тумбу и изделие по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **97**

10

Крепление изделия к стене

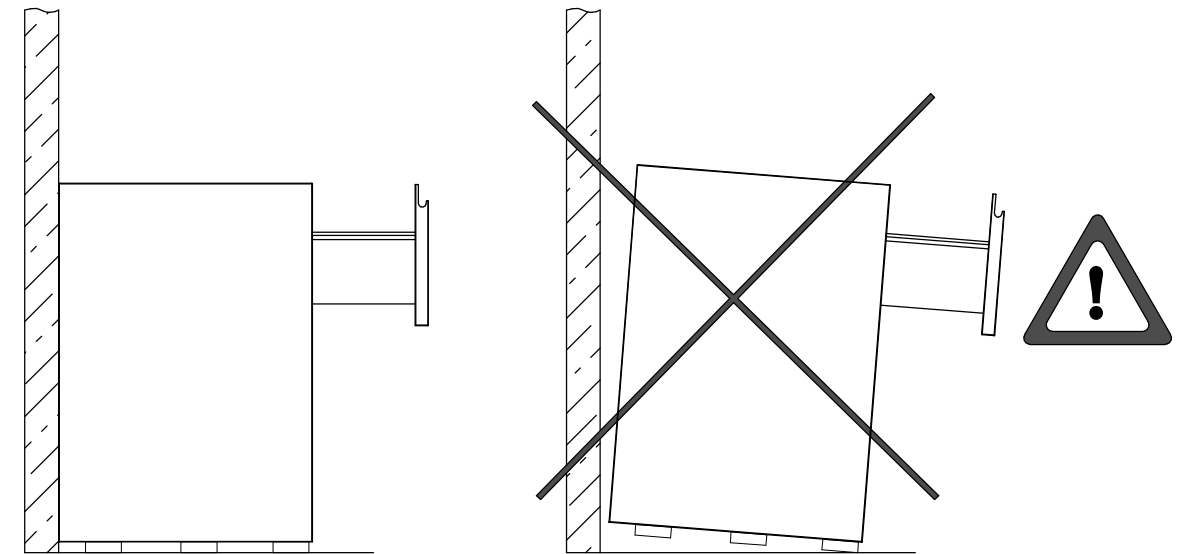


1. Просверлить отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** согласно схемы, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола
2. Установить изделие в желаемом месте и сделать метки на стене за тумбой через отверстия, предварительно выставив её по уровню (см. п. 7).
3. Отодвинув изделие, просверлить в стене отверстия диаметром **6** мм и глубиной **50** мм.
4. С помощью дюбель-гвоздей **1132** через отверстия в задней стенке **3** зафиксировать изделие.

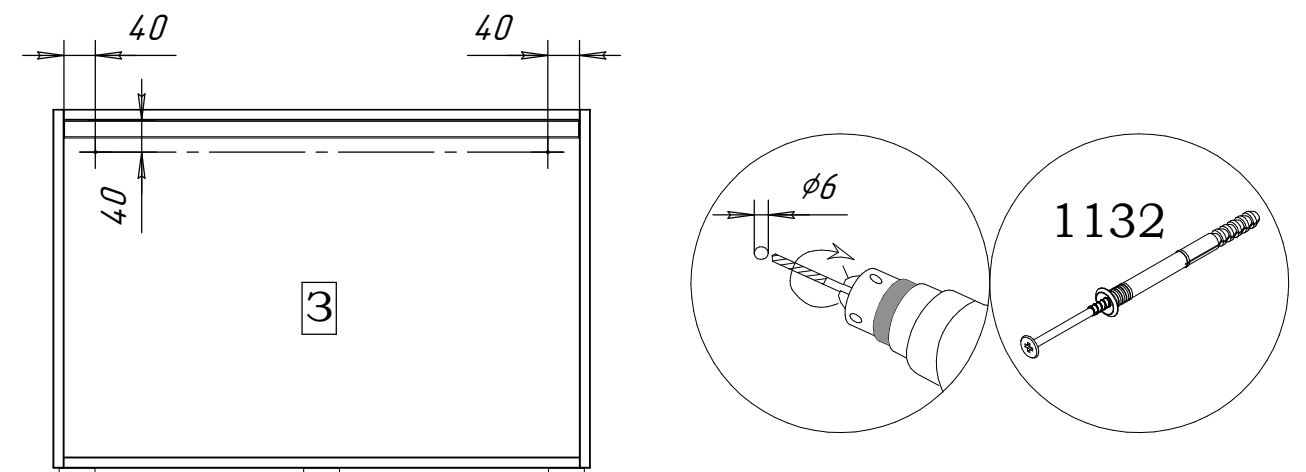


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Сборка ящика 1

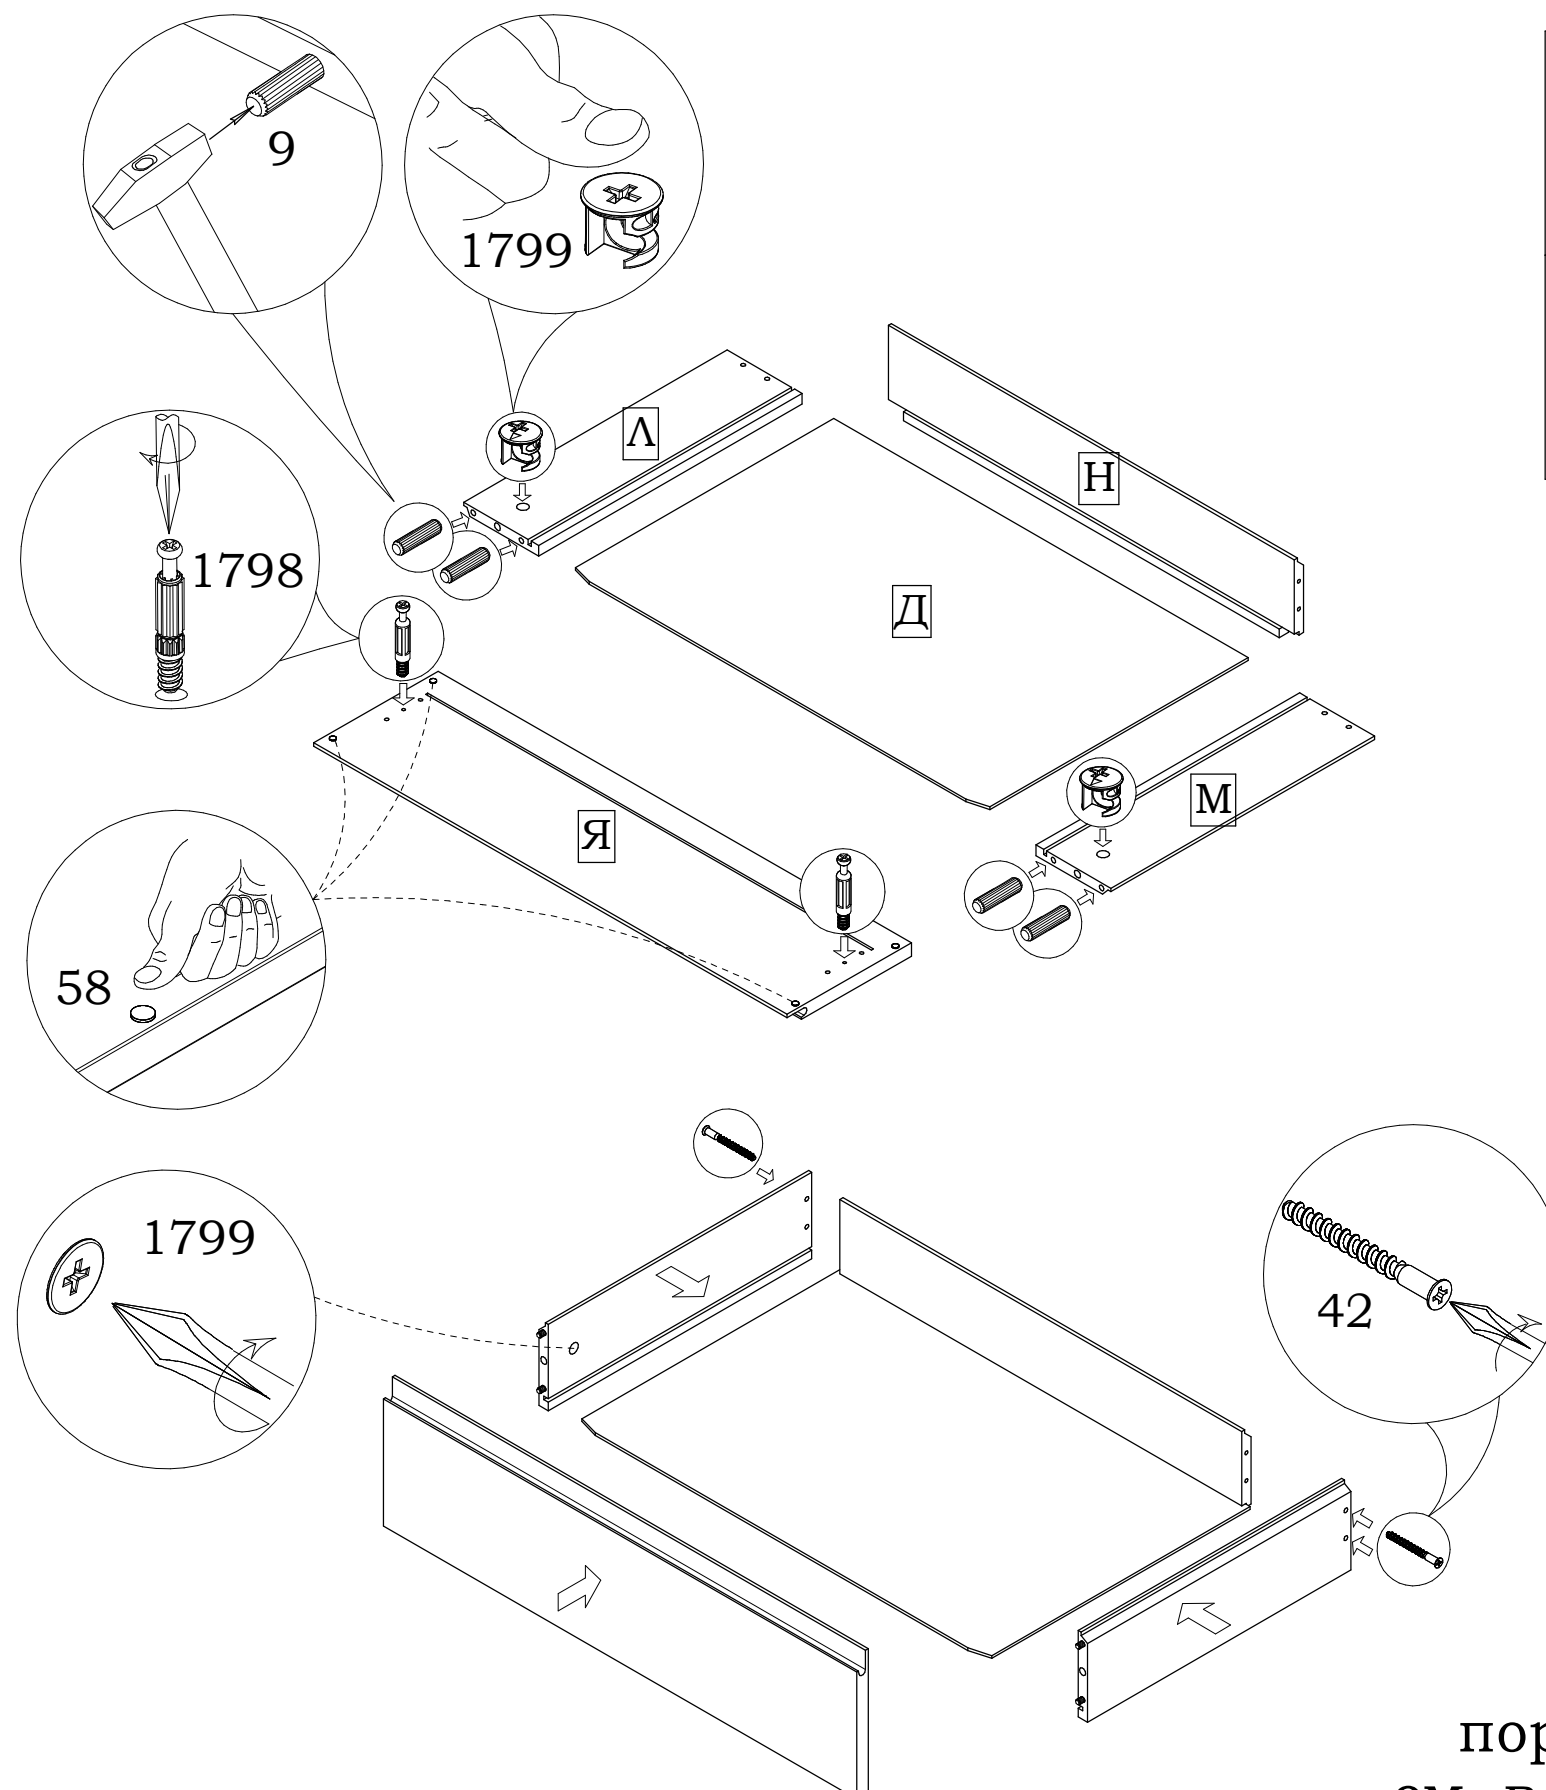

9 6x30 4 шт.	29 3x15 6 шт.	32 6,3x10,5 4 шт.	42 5x50 4 шт.
58 2 шт.	62 4 шт.	1798 2 шт.	1799 2 шт.

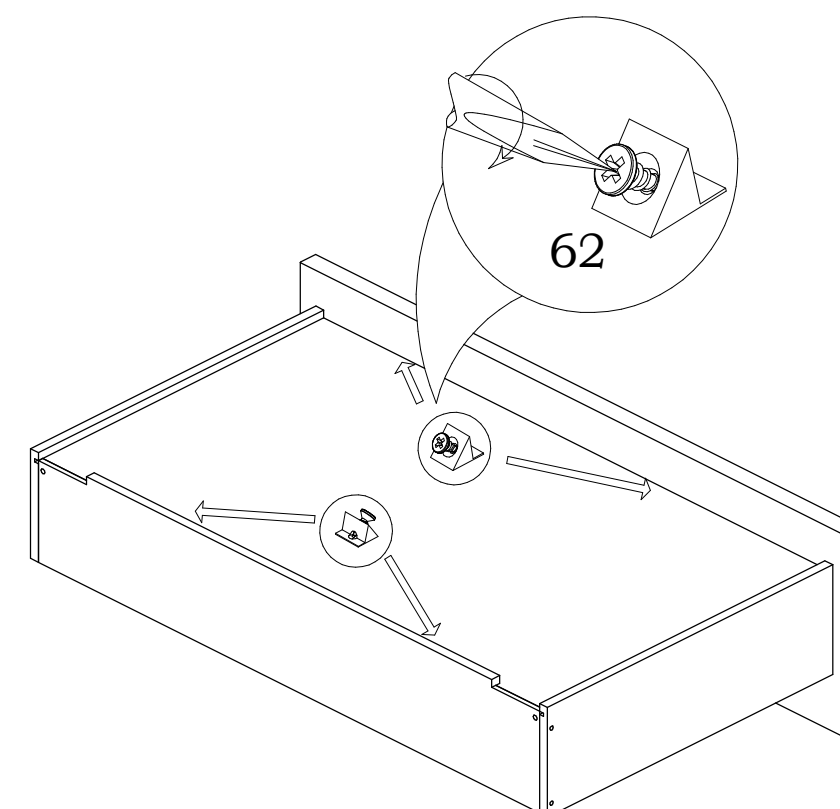


Внимание: монтаж направляющих, порядок установки и регулировки ящиков см. в инструкции в коробке с направляющими


Инструкция по сборке тумб 71.011, 71.012

12

Сборка ящика 2

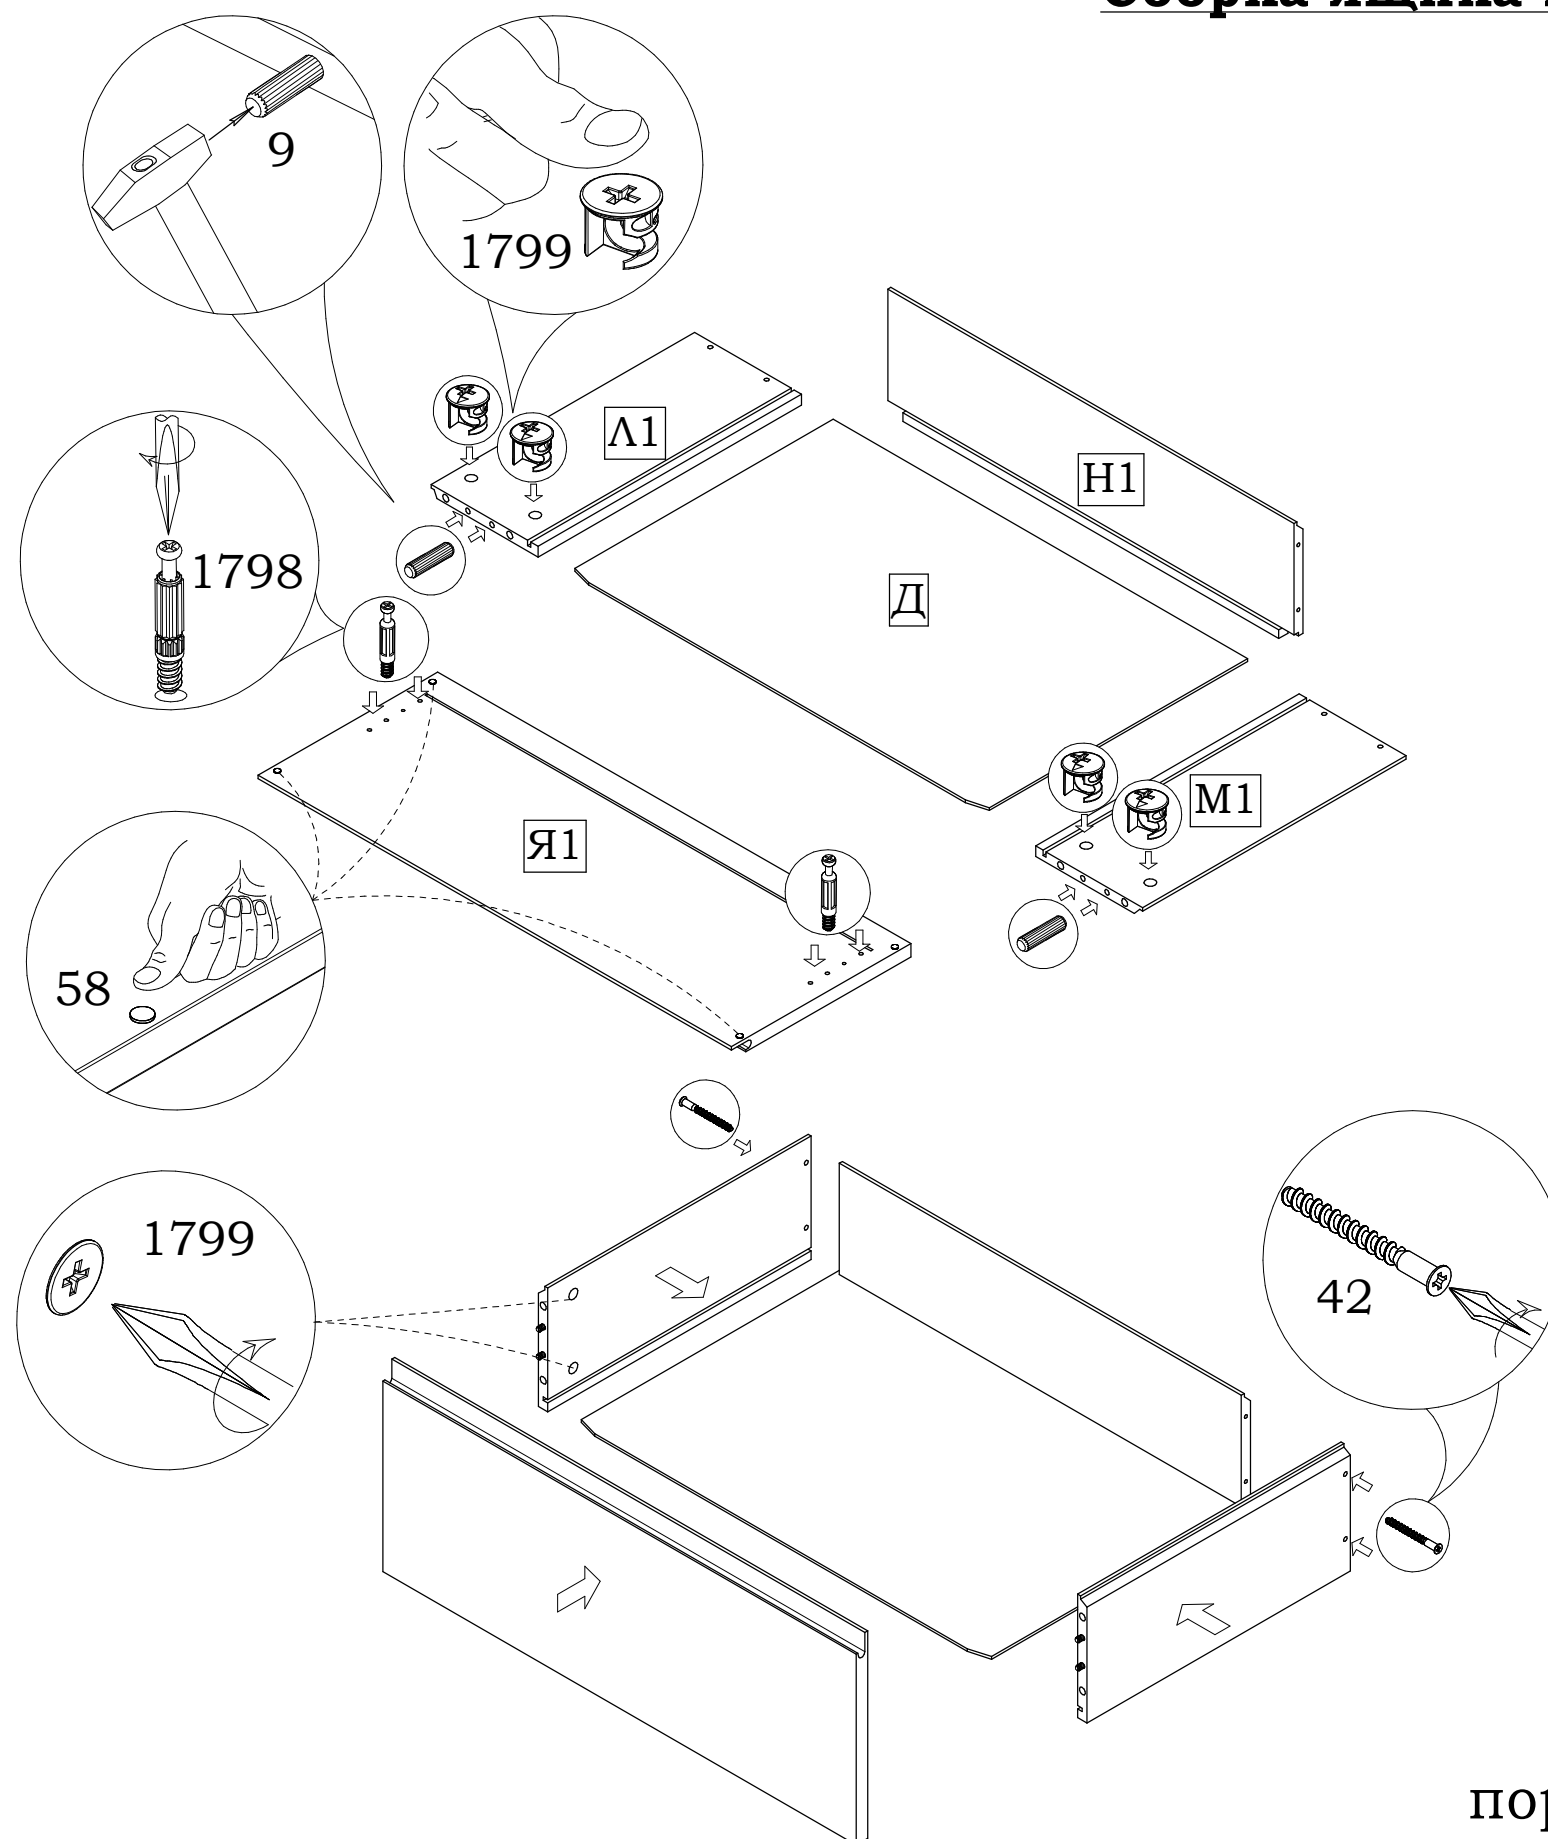

9 6x30 4 шт.	29 3x15 6 шт.	32 6,3x10,5 4 шт.	42 5x50 4 шт.
58 2 шт.	62 4 шт.	1798 4 шт.	1799 4 шт.

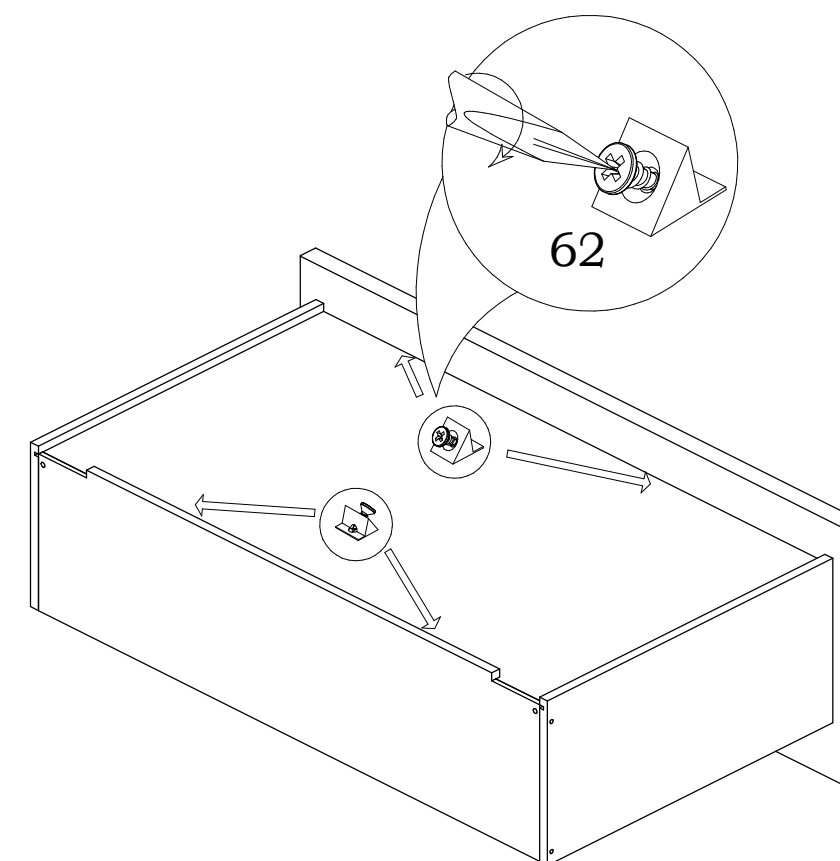

Внимание: монтаж направляющих, порядок установки и регулировки ящиков см. в инструкции в коробке с направляющими

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

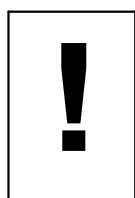

**Запрещается передвигать собранный шкаф
отрегулированными (выкрученными) опорами во
избежании повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.