


Инструкция по сборке тумб 71.001, 71.002


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

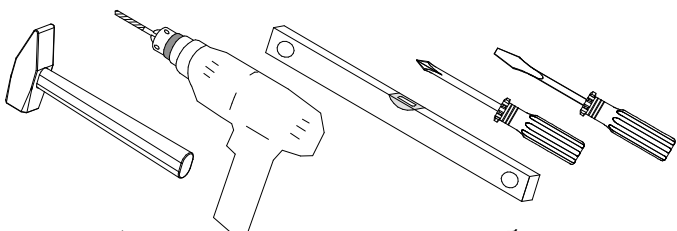

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

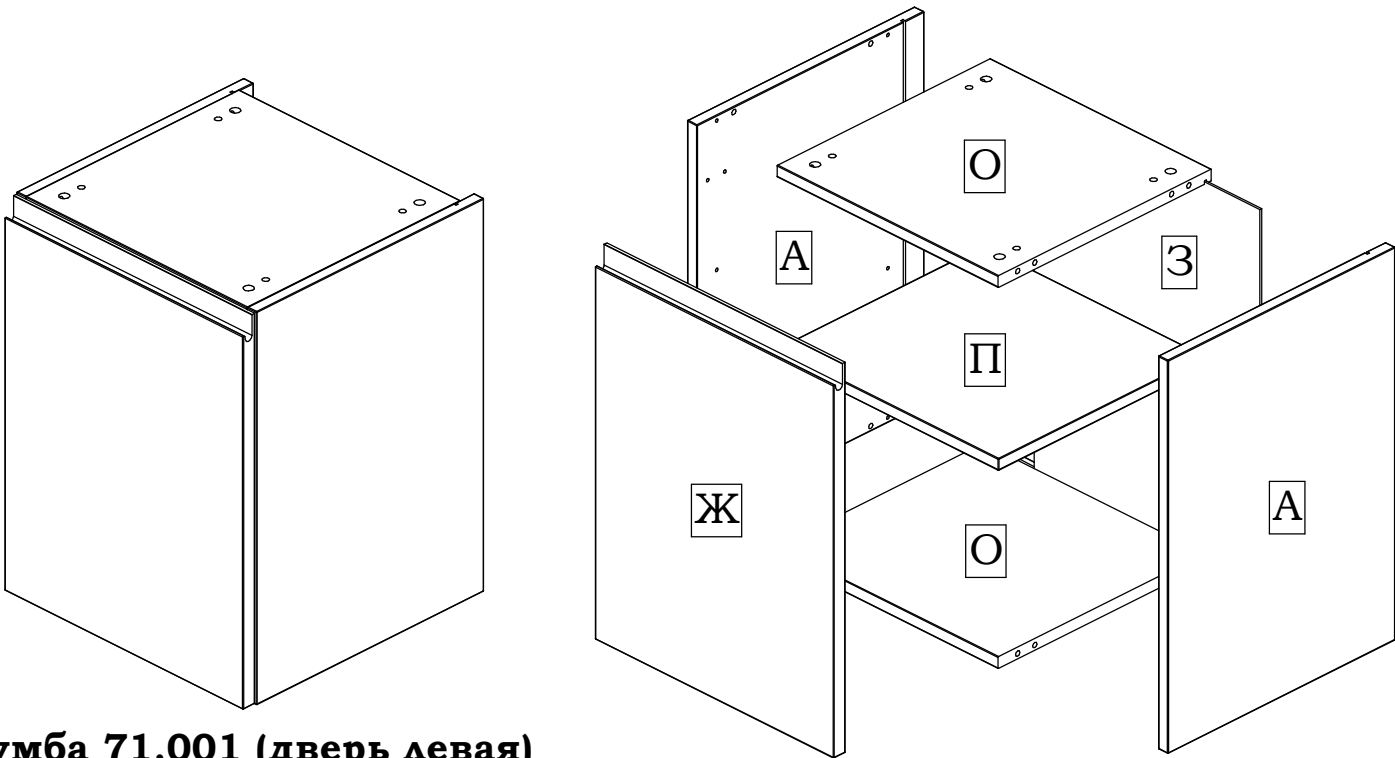

Тумба 71.001 (дверь левая)
Тумба 71.002 (дверь правая)

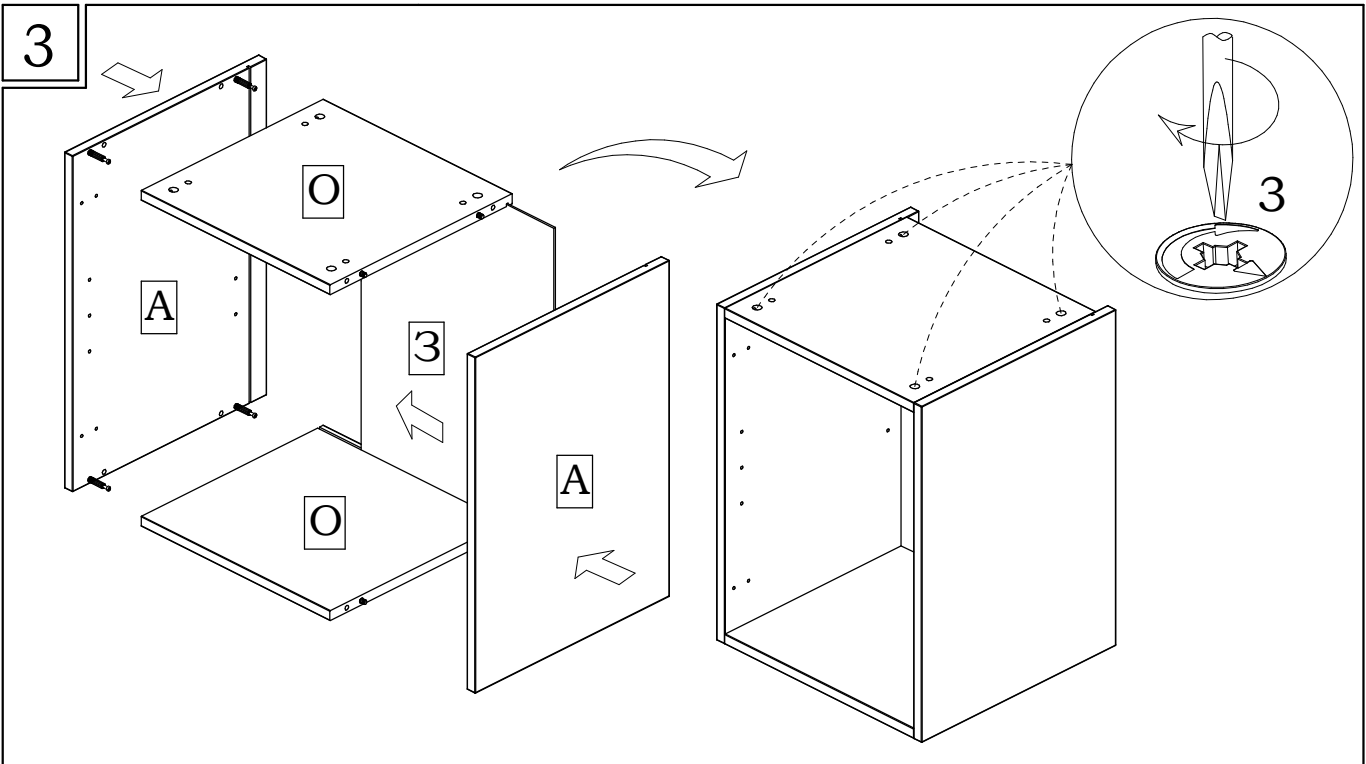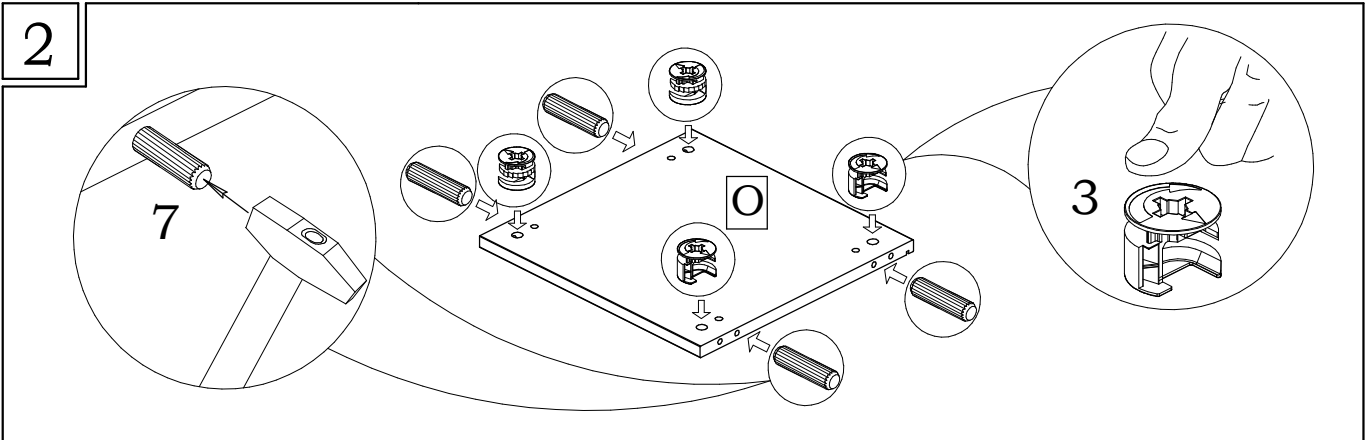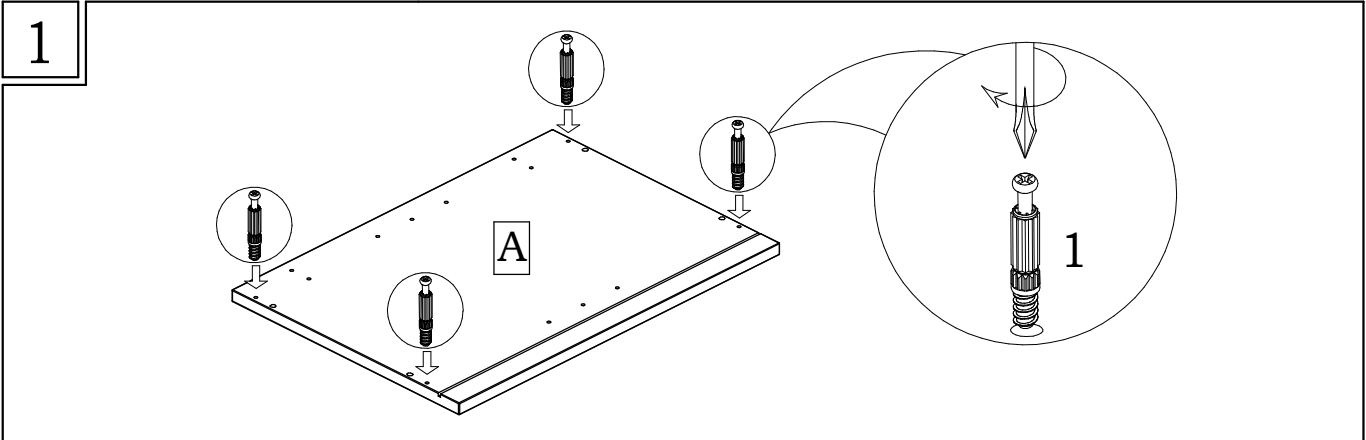


1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	14 8 шт.	32 4 шт.	58 2 шт.
62 10 шт.	97 4 шт.	772 2 шт.	800 2 шт.	1132 2 шт.	1294 12 шт.
1385 4 шт.	1795 4 шт.	1960 4 шт.	1970 4 шт.	1971 2 шт.	1972 2 шт.

Инструкция по сборке тумб 71.001, 71.002

4

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

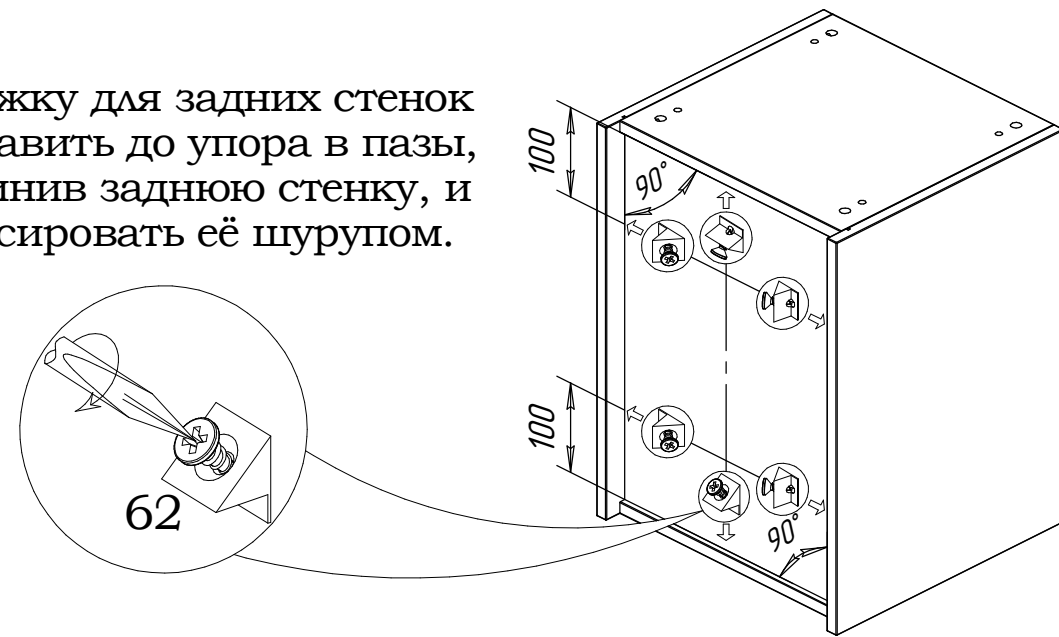


6

В зависимости от желаемой высоты расположения полки полкодержатель **1960** установить в любой из 3-х рядов отверстий.




5

Разметьте и просверлите отверстия $\phi 3$ мм и глубиной 3...5 мм для крепления опор согласно указанным размерам

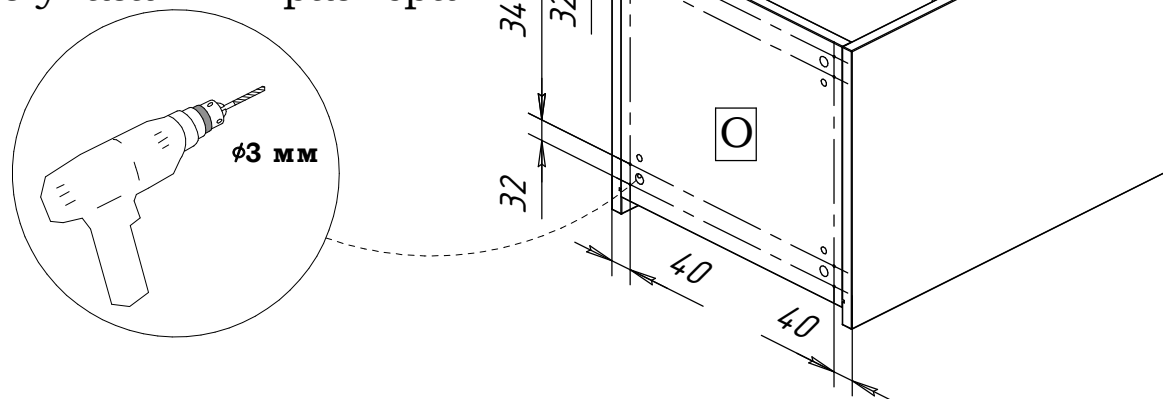


Этап 1

Этап 2

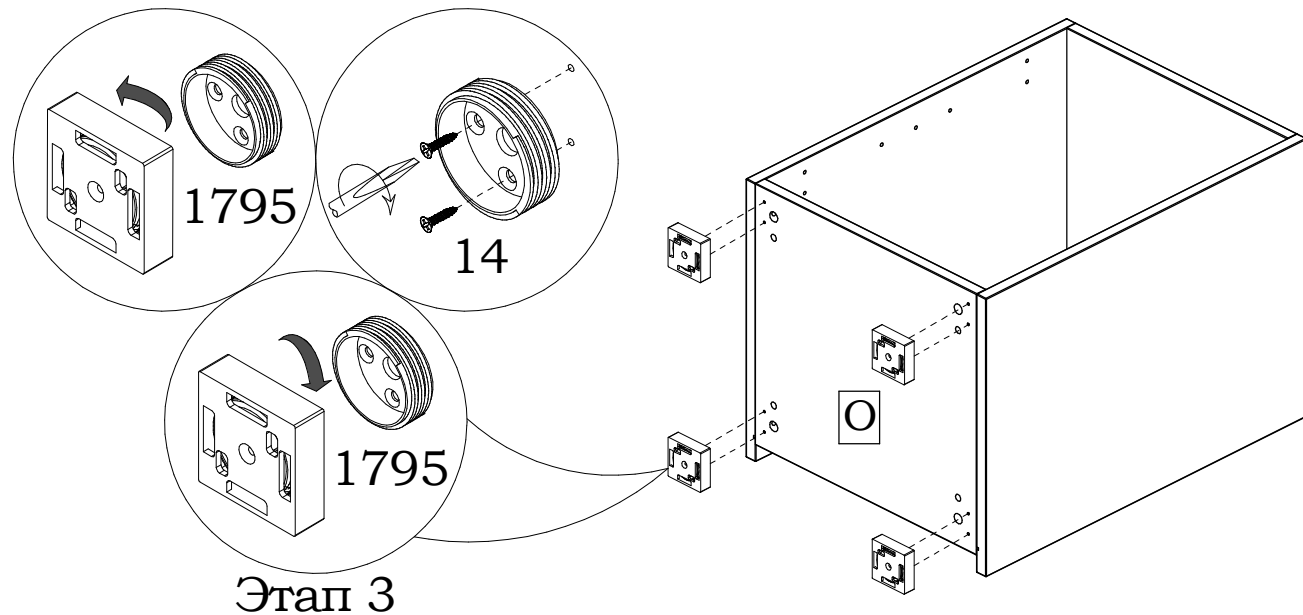


7

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **1795**

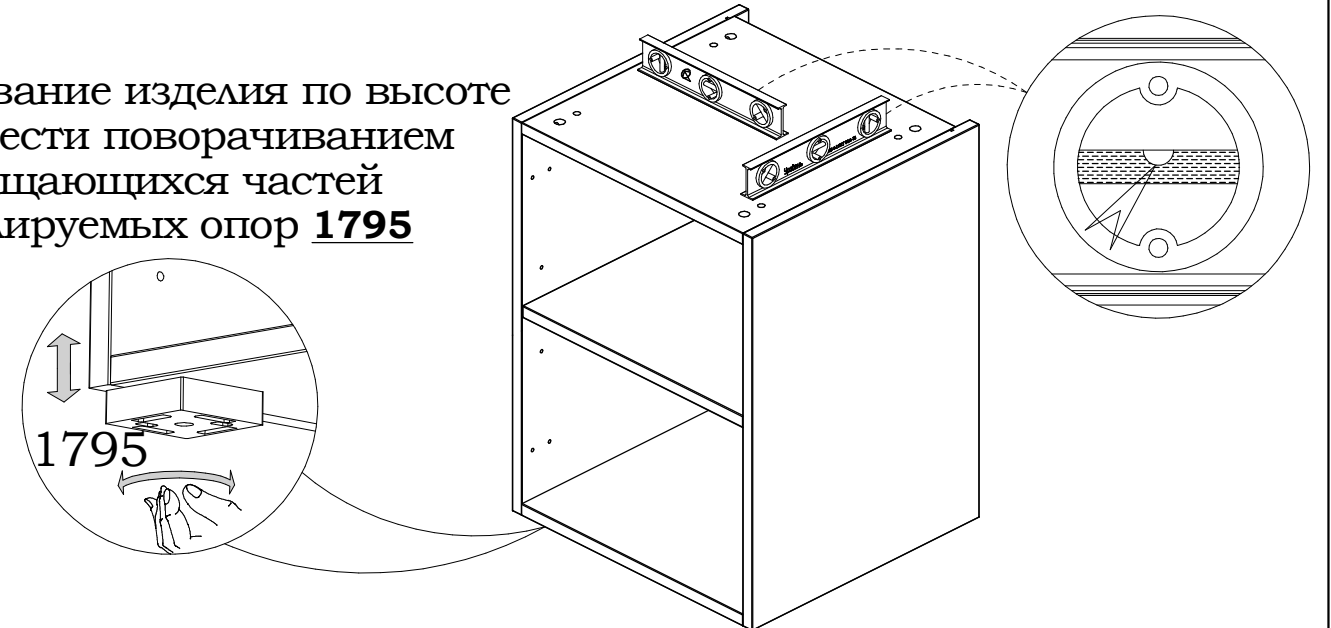


8

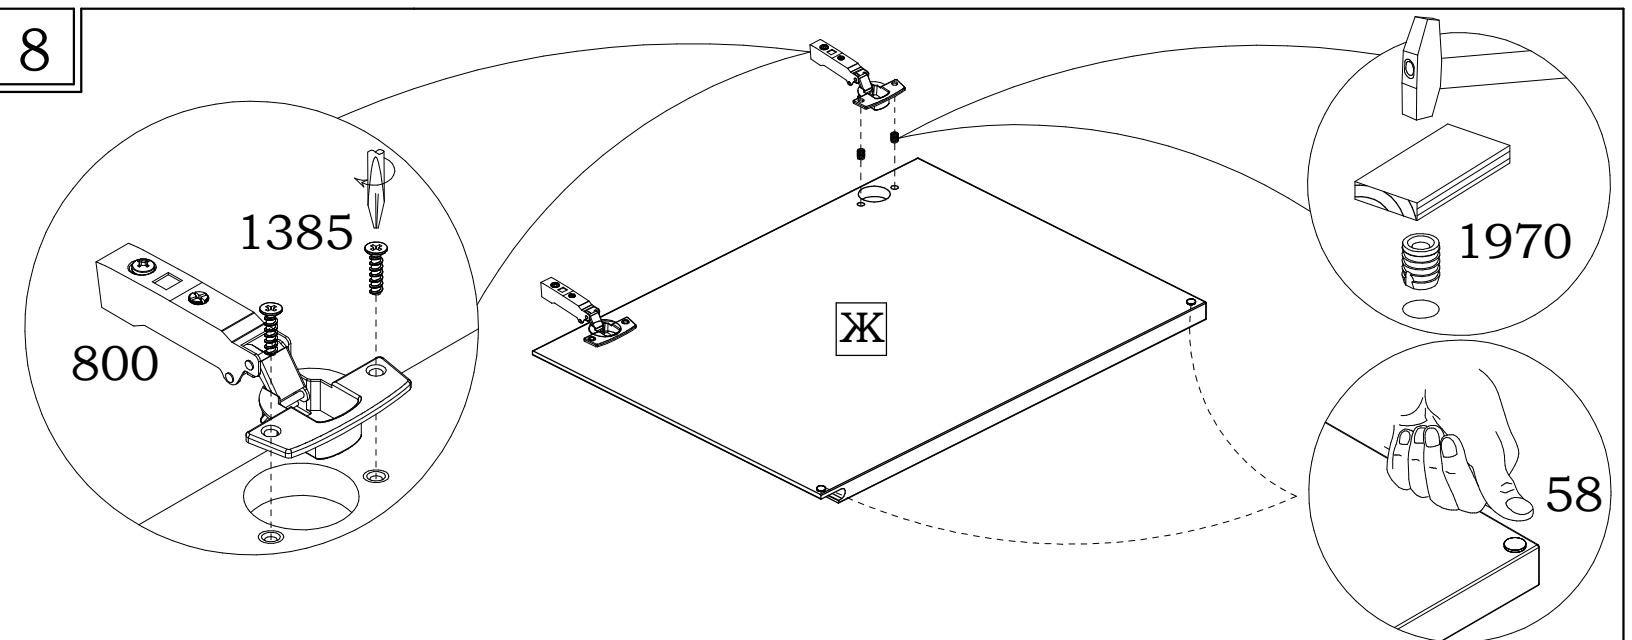

Инструкция по сборке тумб 71.001, 71.002


9

Для тумбы 71.001 планки монтажные **1971** устанавливаются на левую стенку боковую, а для тумбы 71.002 - на правую. Не используемые отверстия под планку на противоположной боковой стенке закрыть заглушками **1294**.

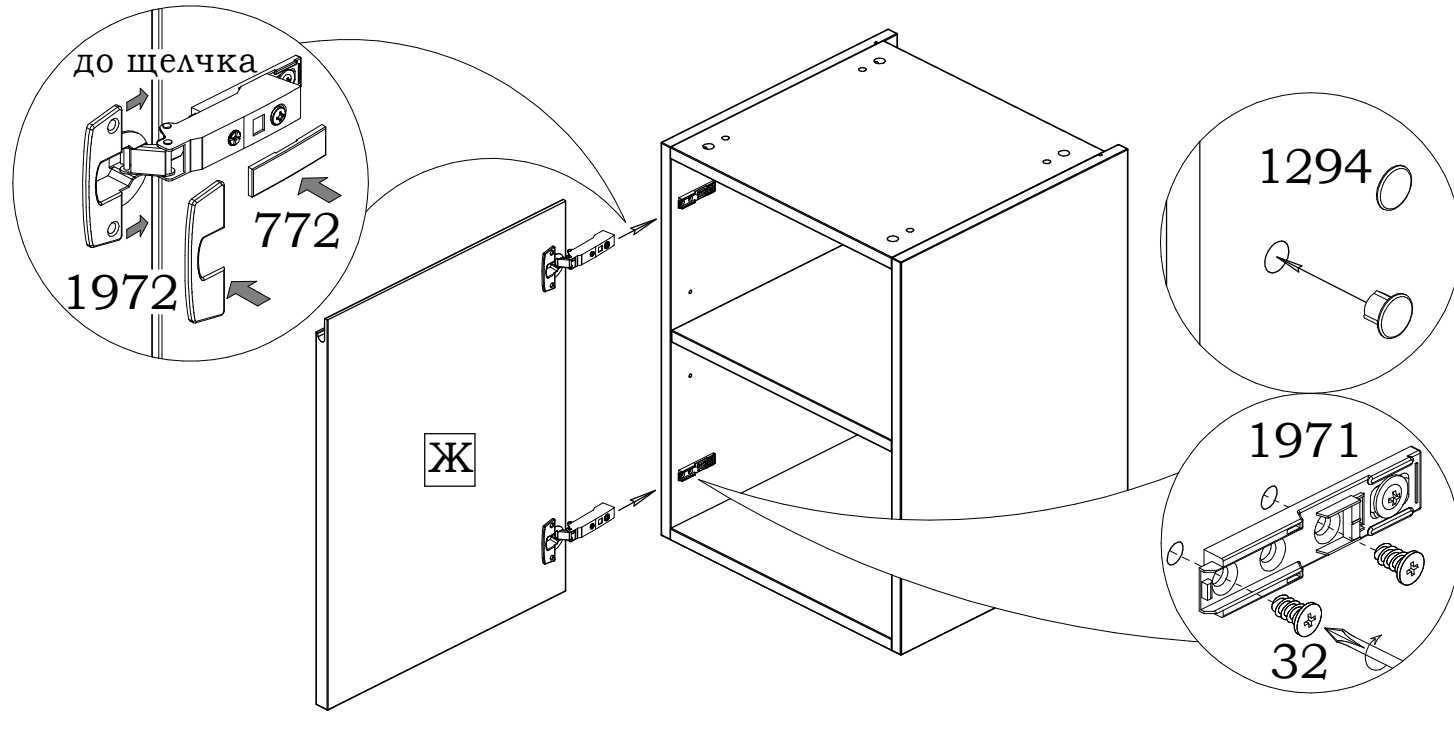


10 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

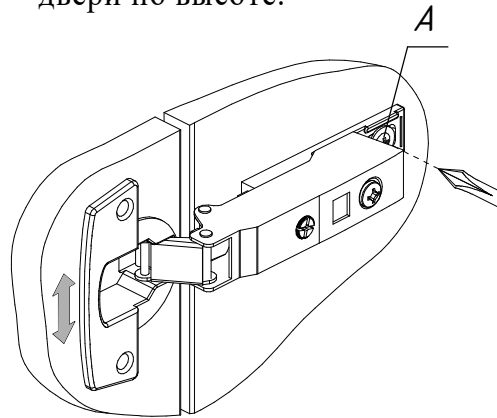


б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

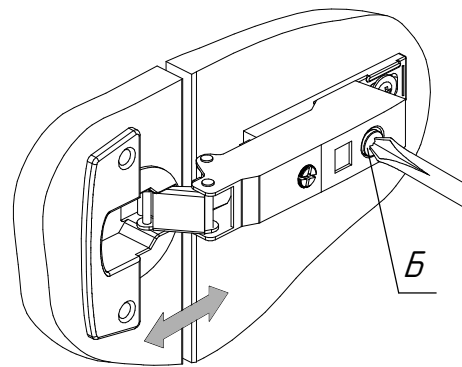

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

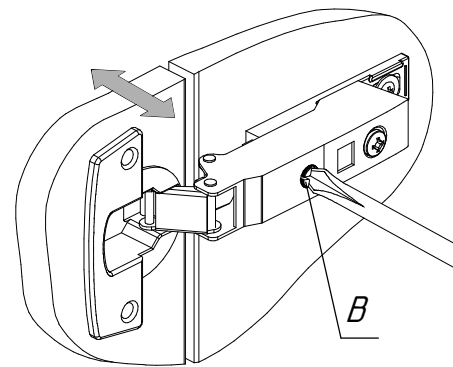


11

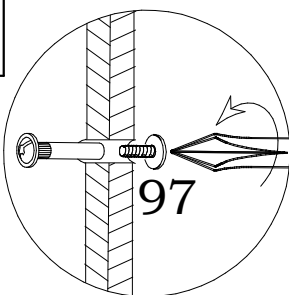



Для соединения тумбы с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв тумбу и изделие по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **97**

12

Крепление изделия к стене

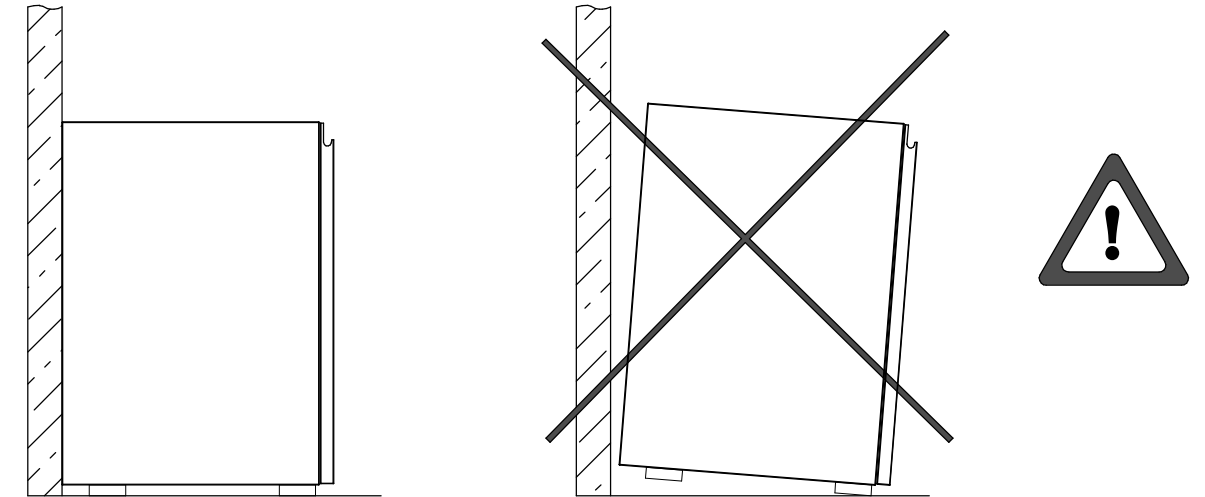

1. Просверлить отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** согласно схемы, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола
2. Установить изделие в желаемом месте и сделать метки на стене за тумбой через отверстия, предварительно выставив её по уровню (см. п. 7).
3. Отодвинув изделие, просверлить в стене отверстия диаметром **6** мм и глубиной **50** мм.
4. С помощью дюбель-гвоздей **1132** через отверстия в задней стенке **3** зафиксировать изделие.

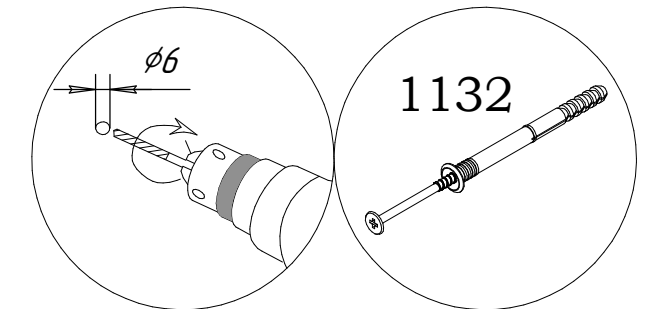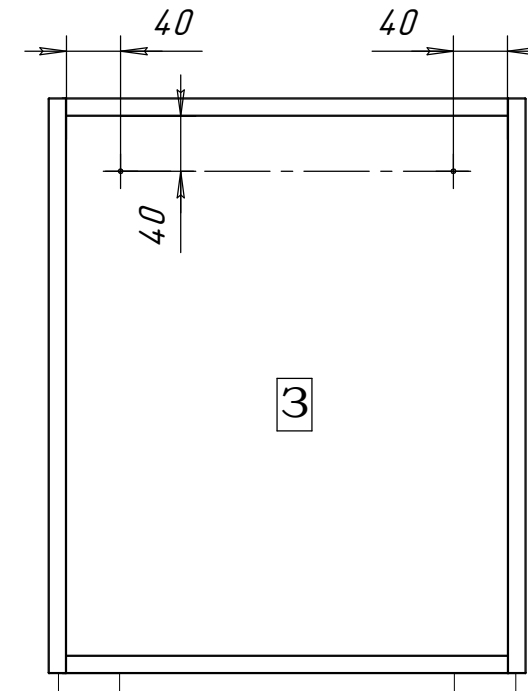

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

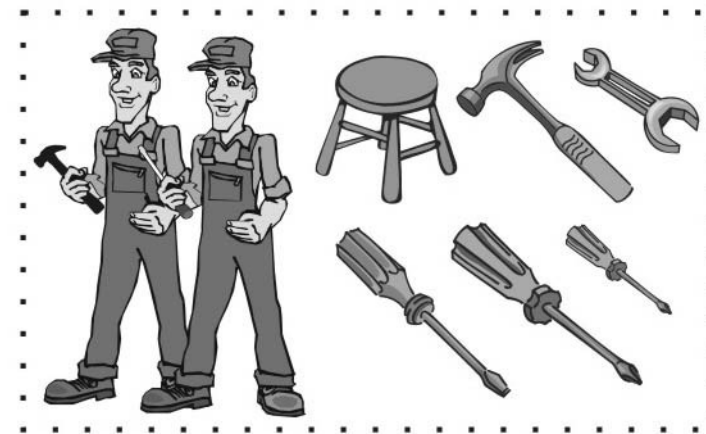

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.