


Инструкция по сборке тумбы 54.011.00.00.00



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.
















Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале





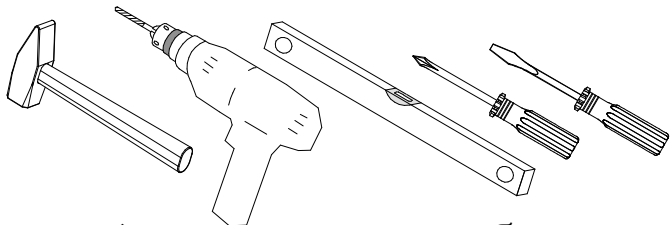


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

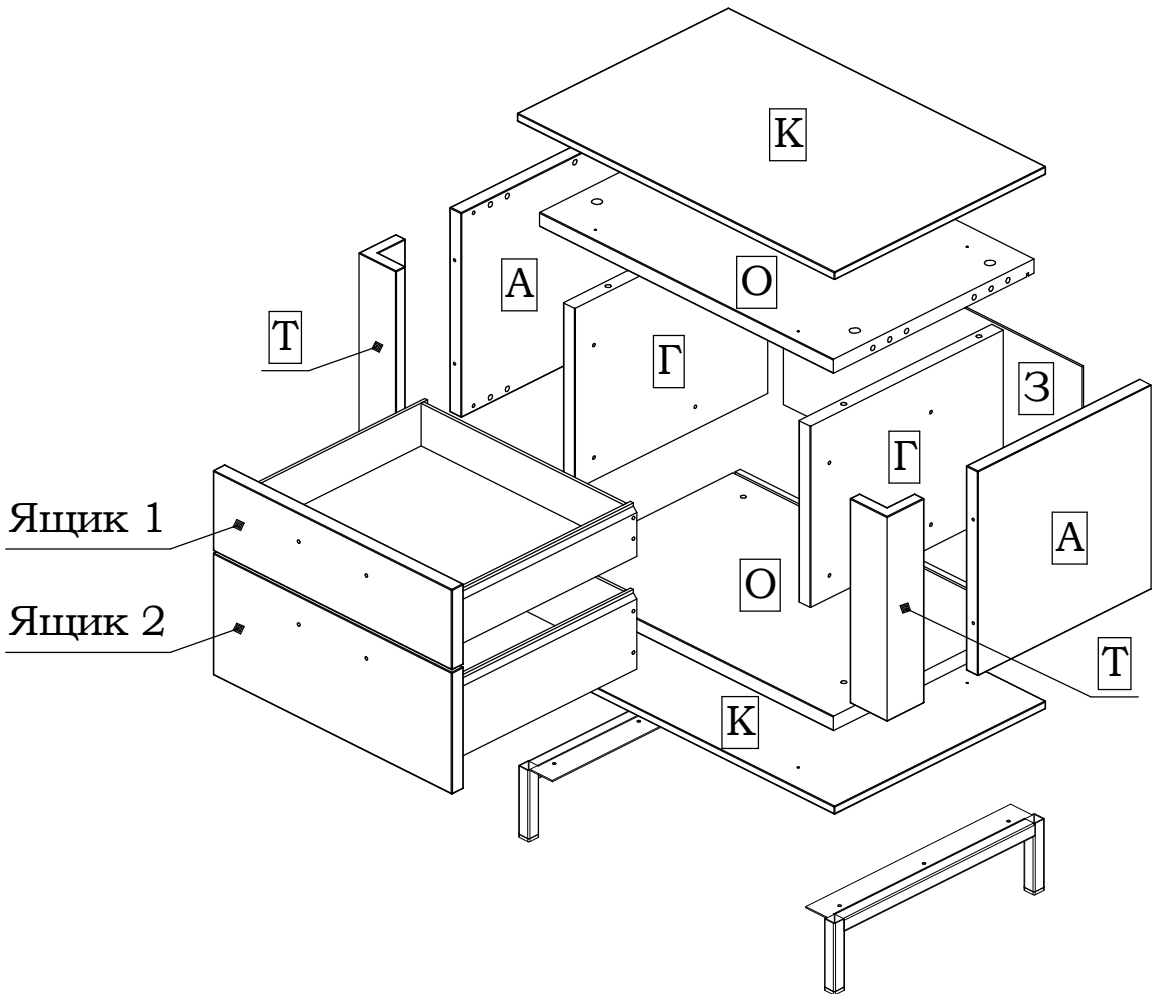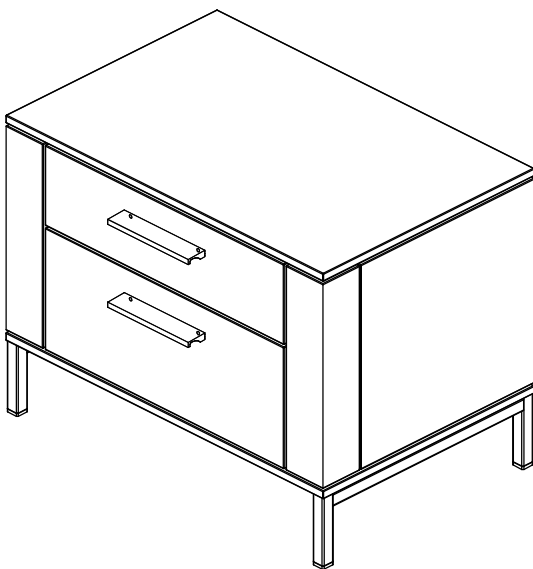

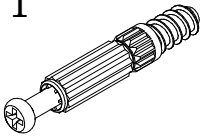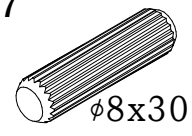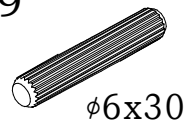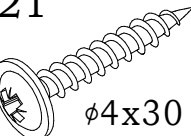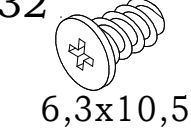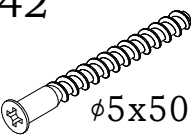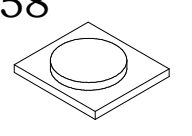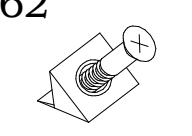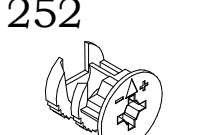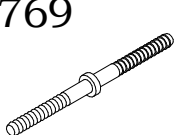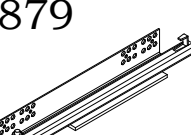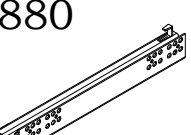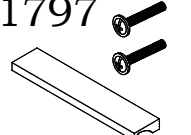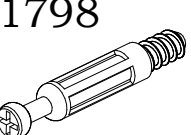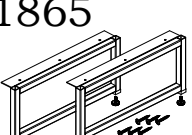1  8 шт.	7  24 шт.	9  6 шт.	21  8 шт.	32  8 шт.	42  8 шт.	58  8 шт.	62  12 шт.
252  8 шт.	769  4 шт.	879  2 шт.	880  2 шт.	1797  2 шт.	1798  4 шт.	1799  4 шт.	1865  1 комп.


Инструкция по сборке тумбы 54.011.00.00.00

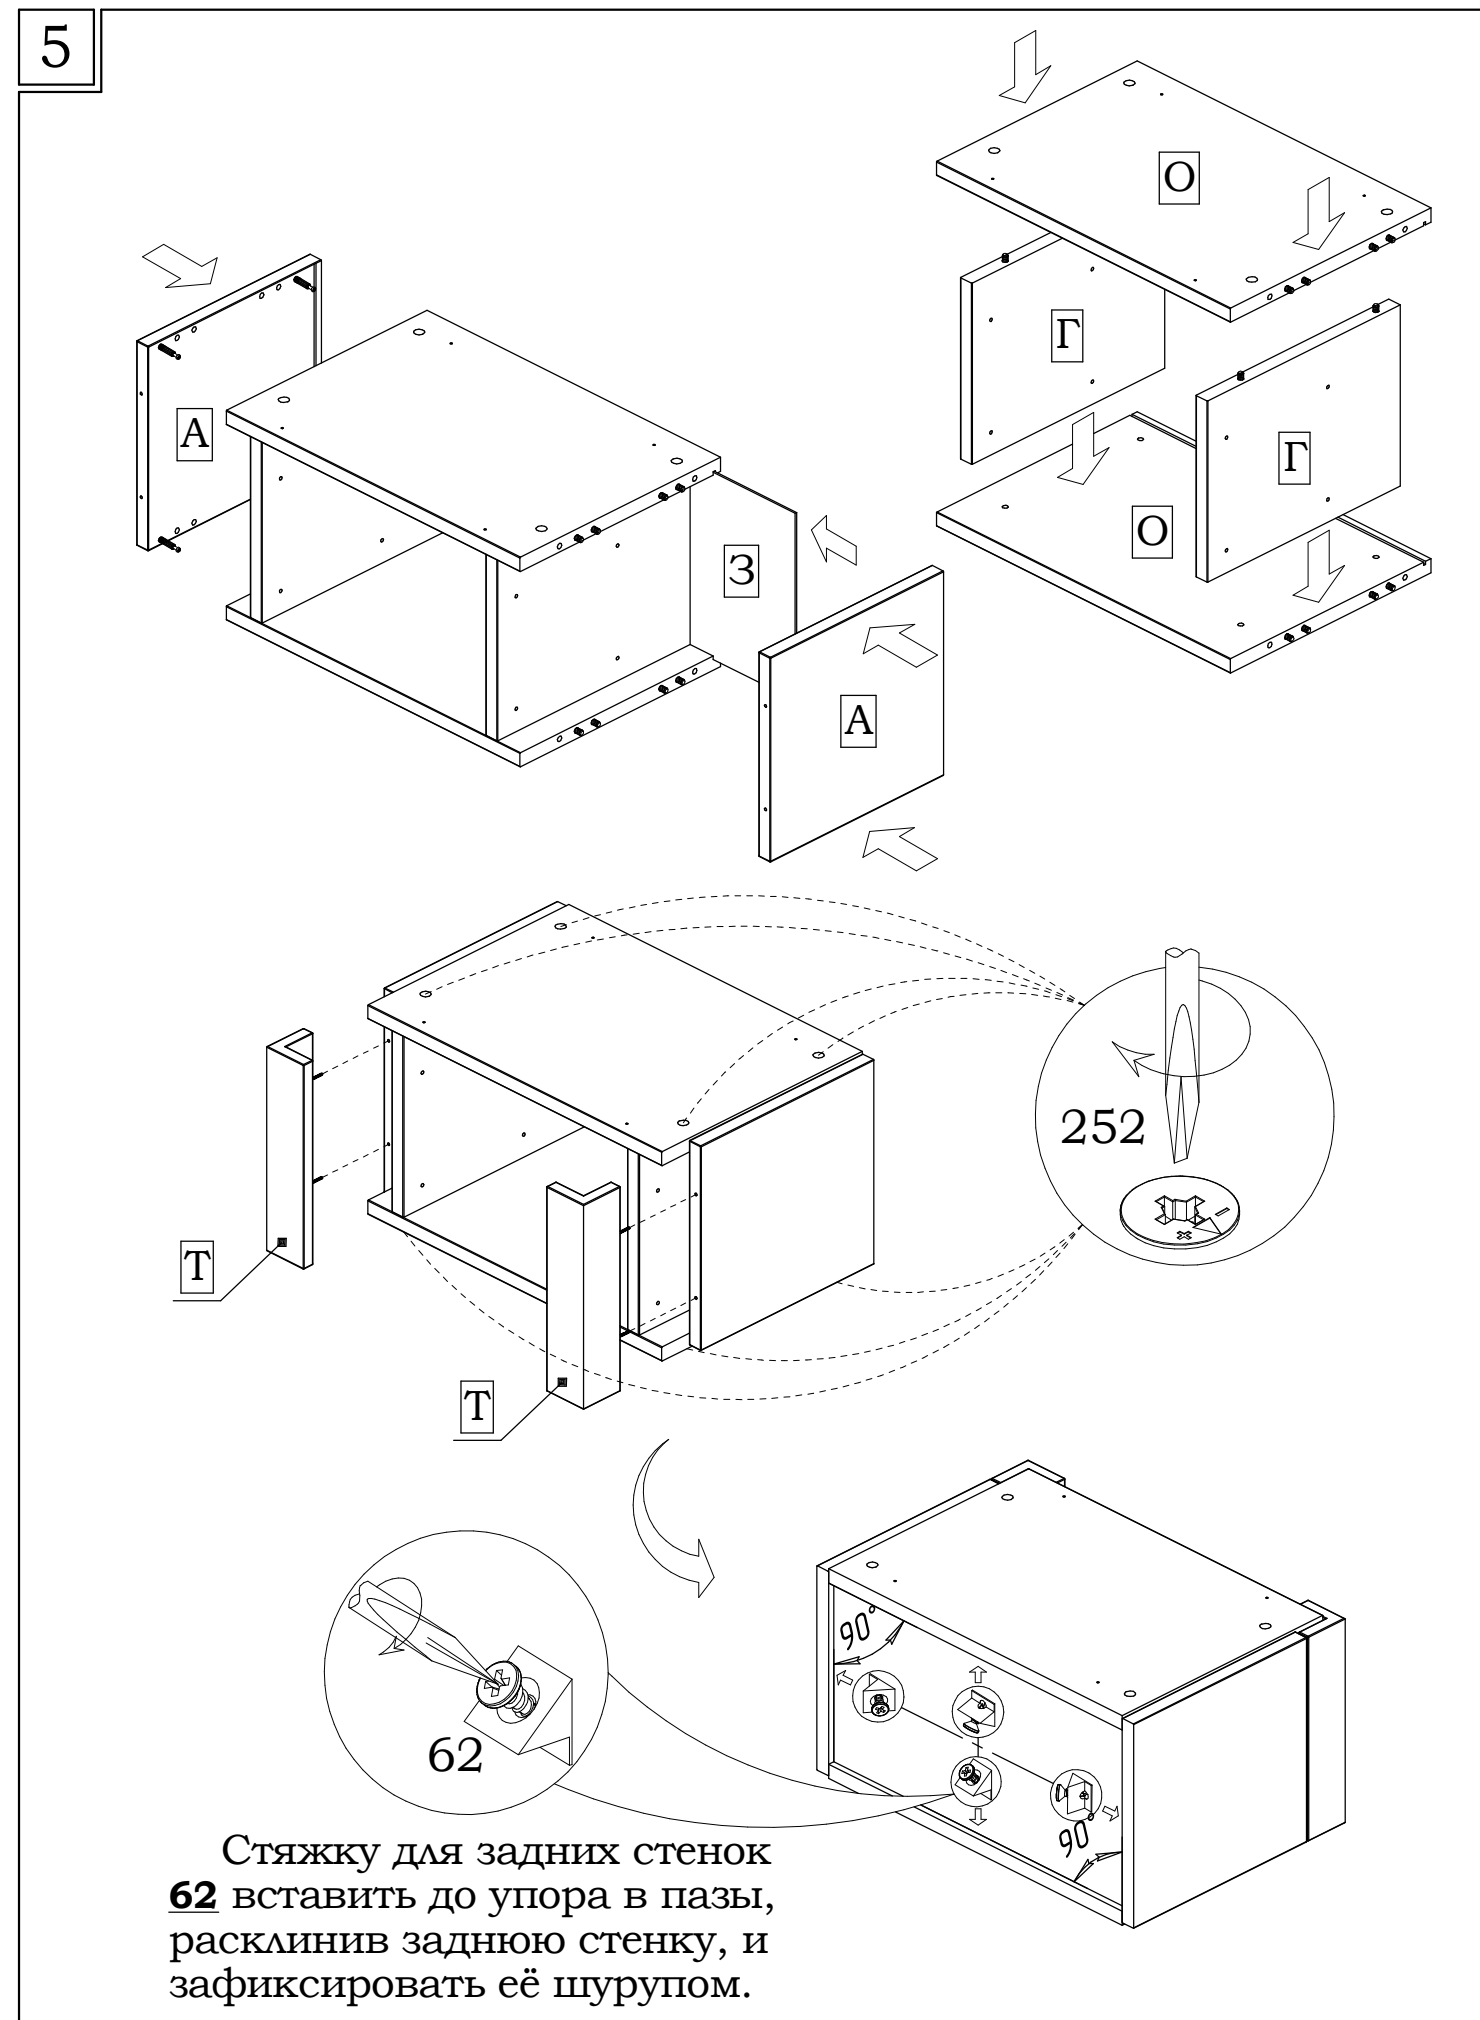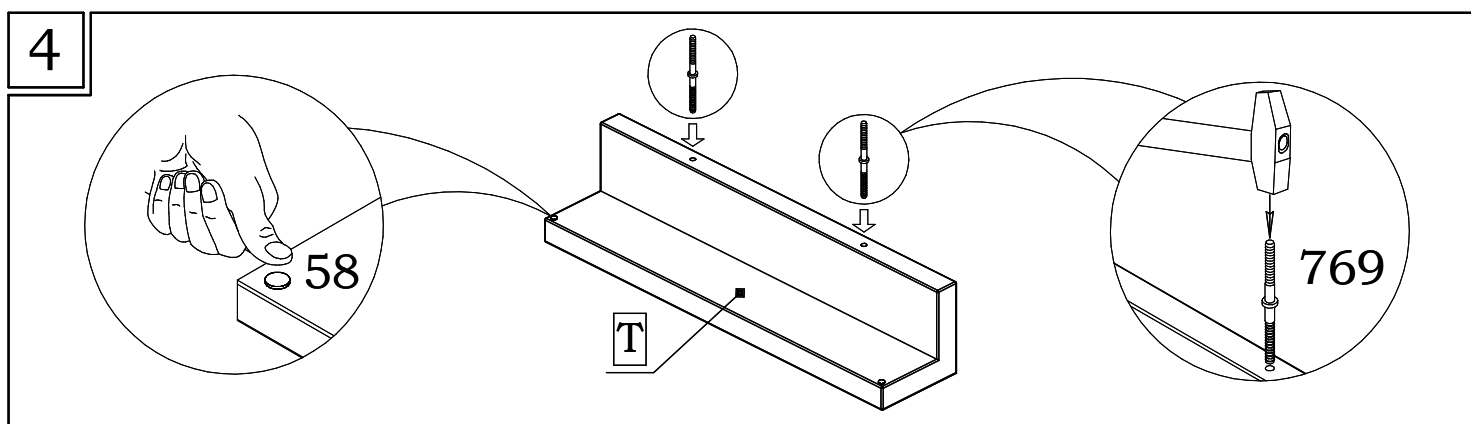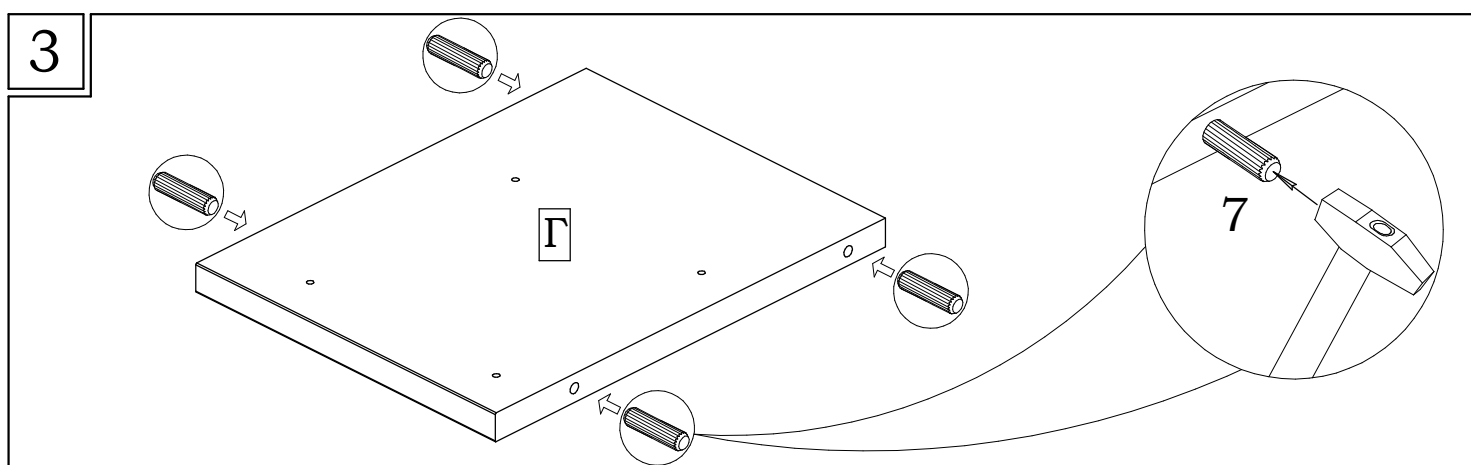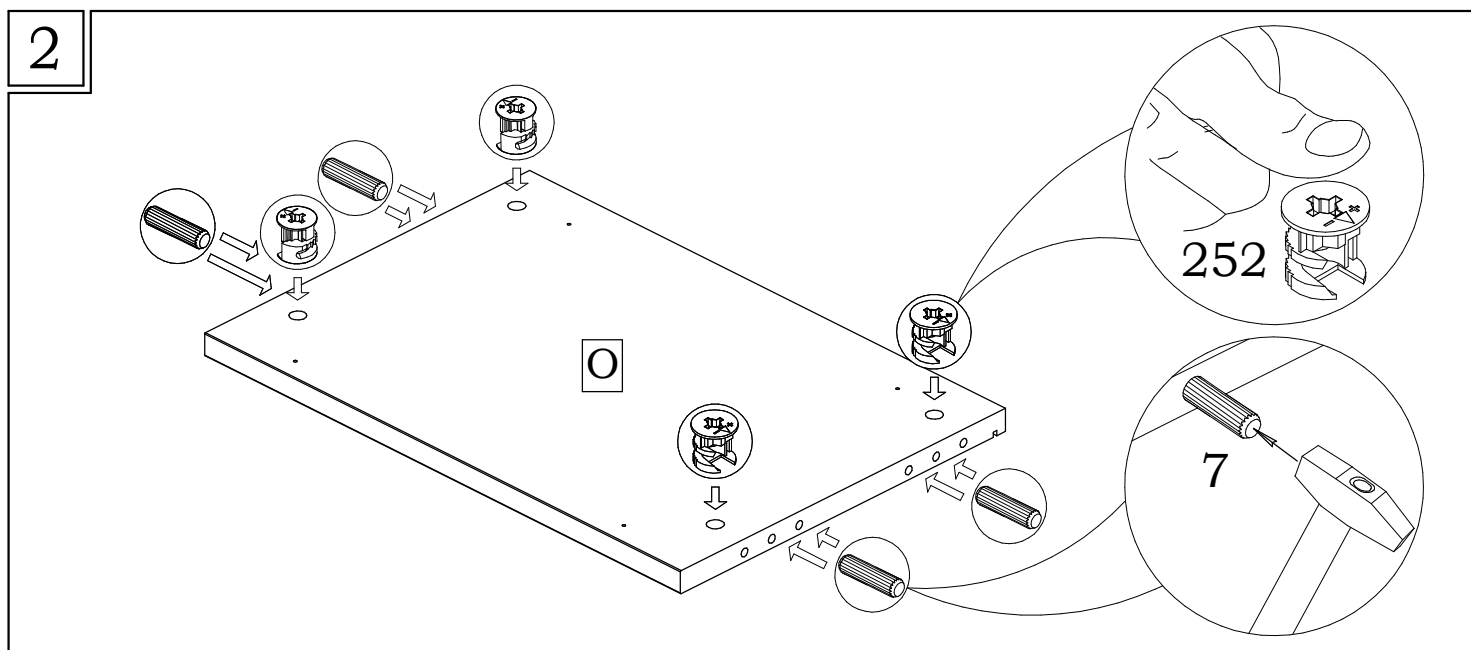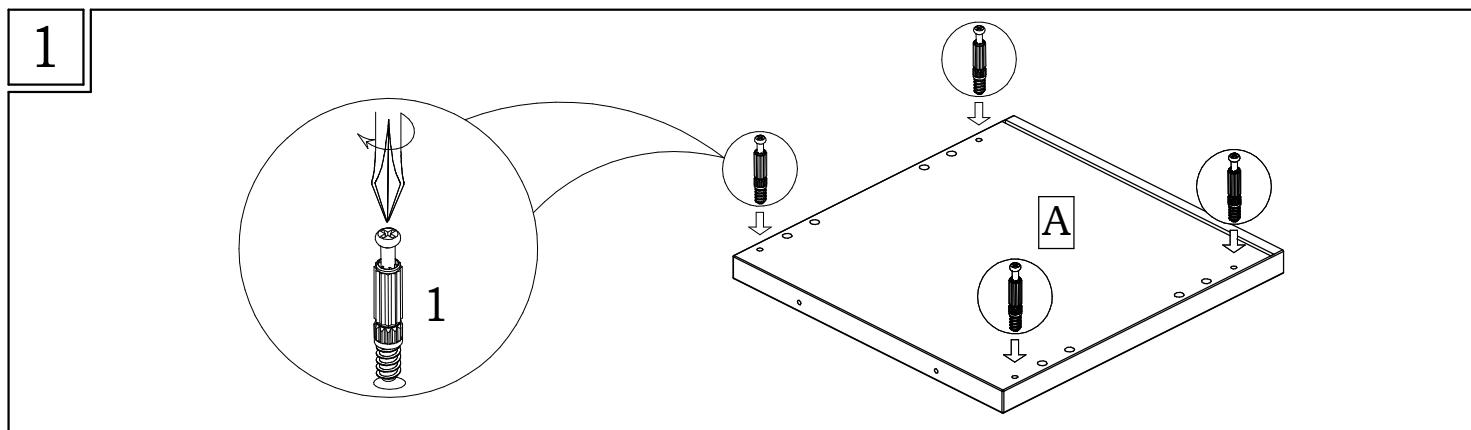

Инструкция по сборке тумбы 54.011.00.00.00


6

Сборка ящика 1

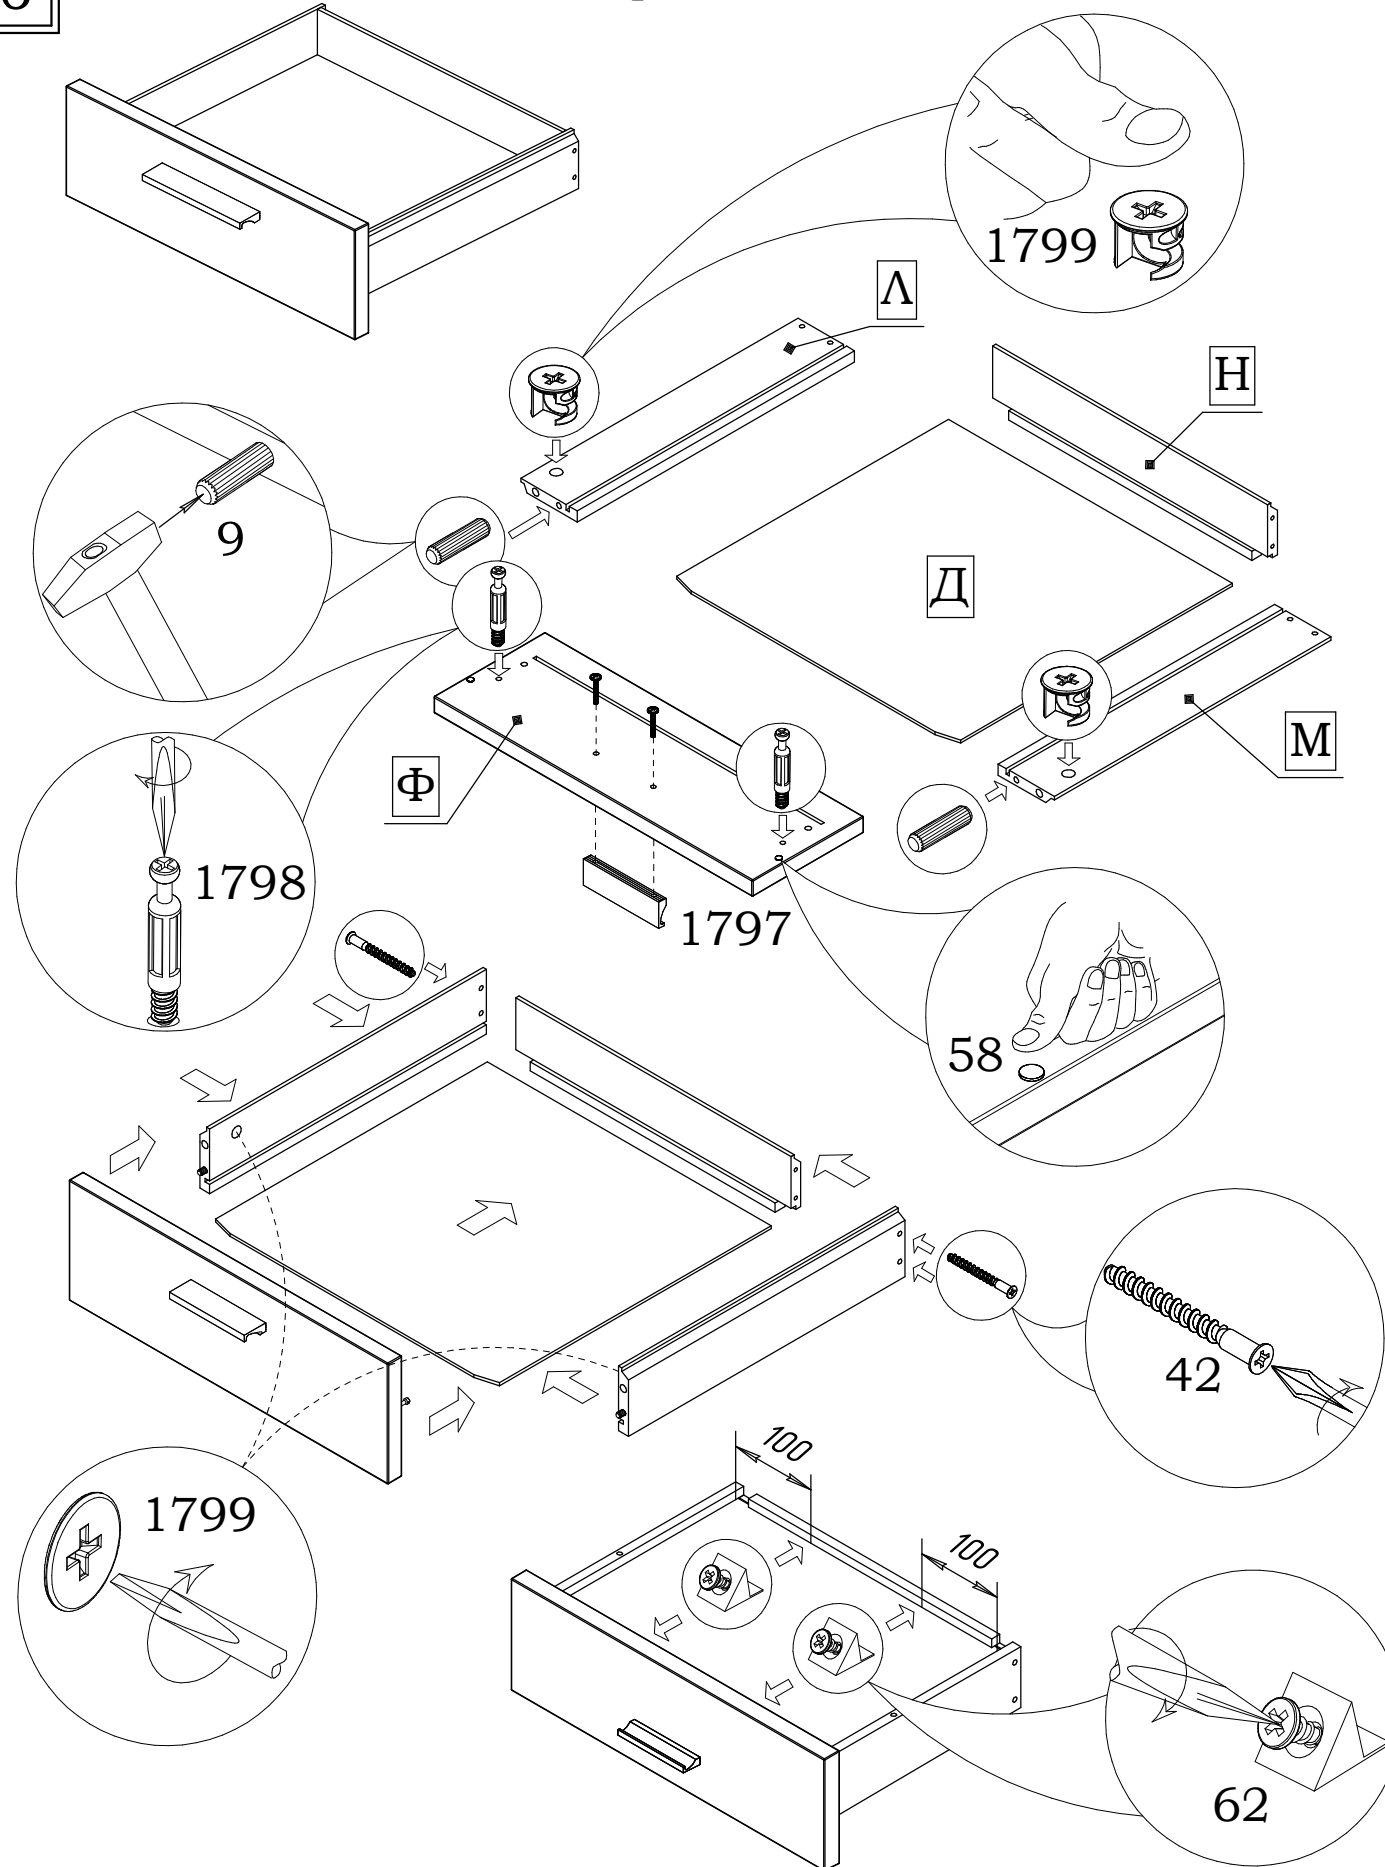


7

Сборка ящика 2

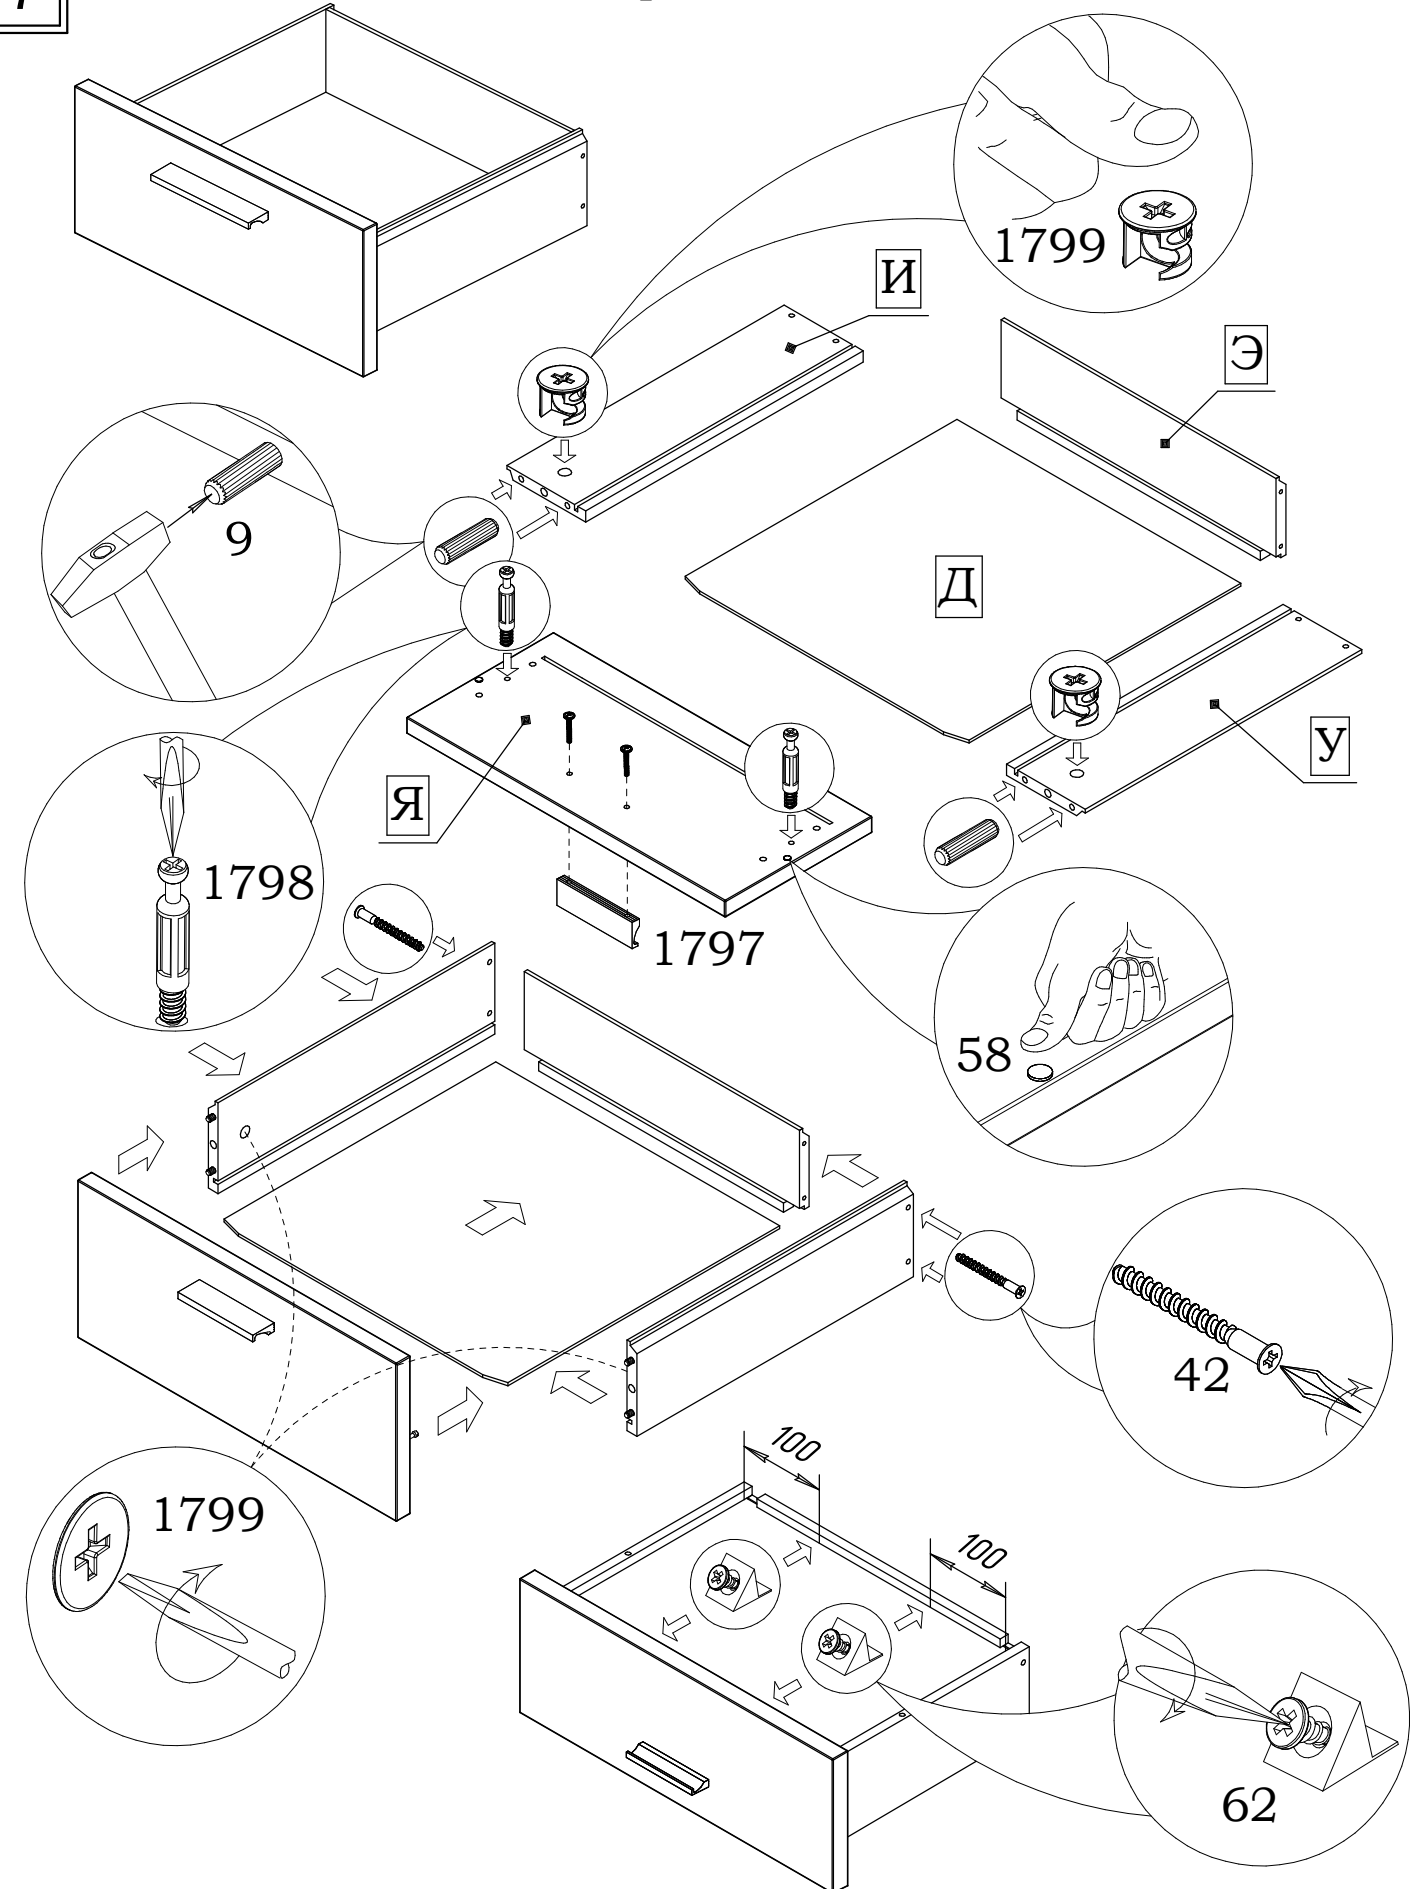


Инструкция по сборке тумбы 54.011.00.00.00

8

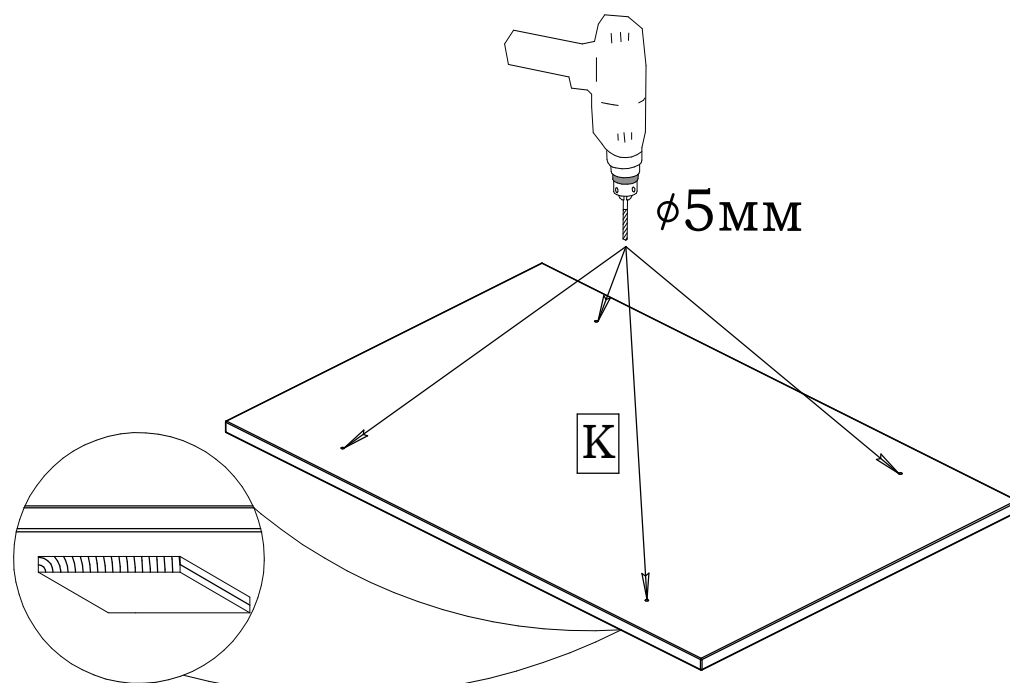


В **одной** из крышек **К** аккуратно досверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$ по уже имеющимся наколкам.

Внимание: при сверлении, во избежание повреждения детали и образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

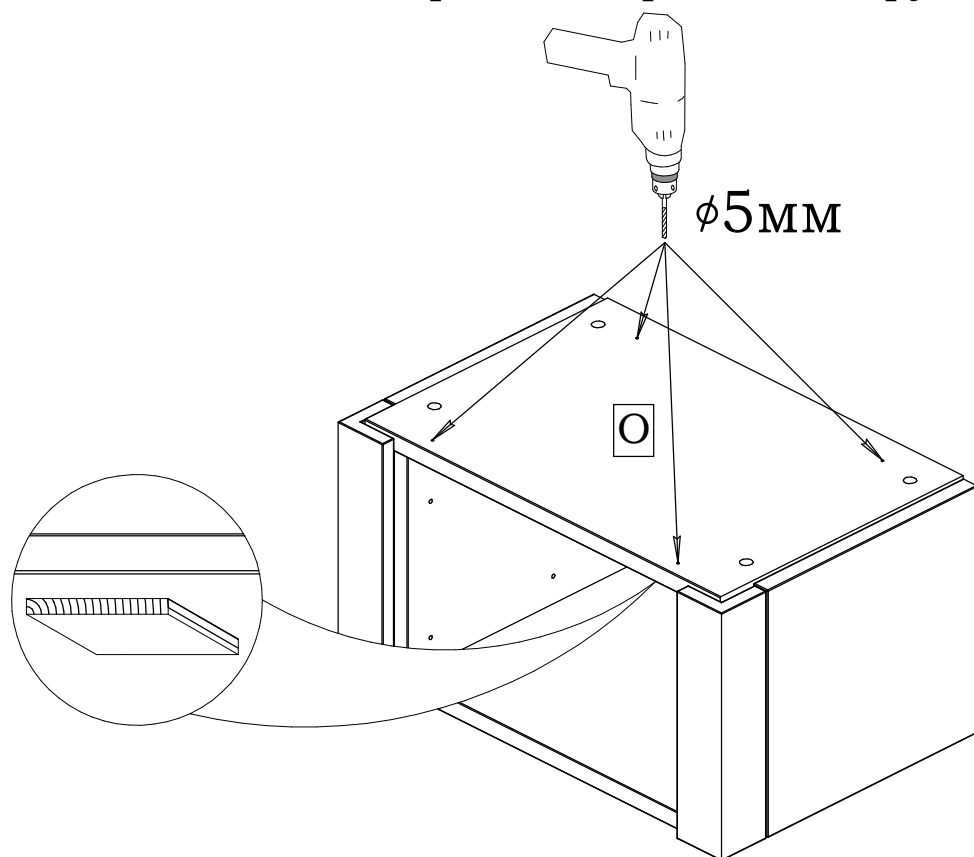

Аналогичным образом аккуратно досверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$ по уже имеющимся наколкам в верхней стенке горизонтальной **О**.

9

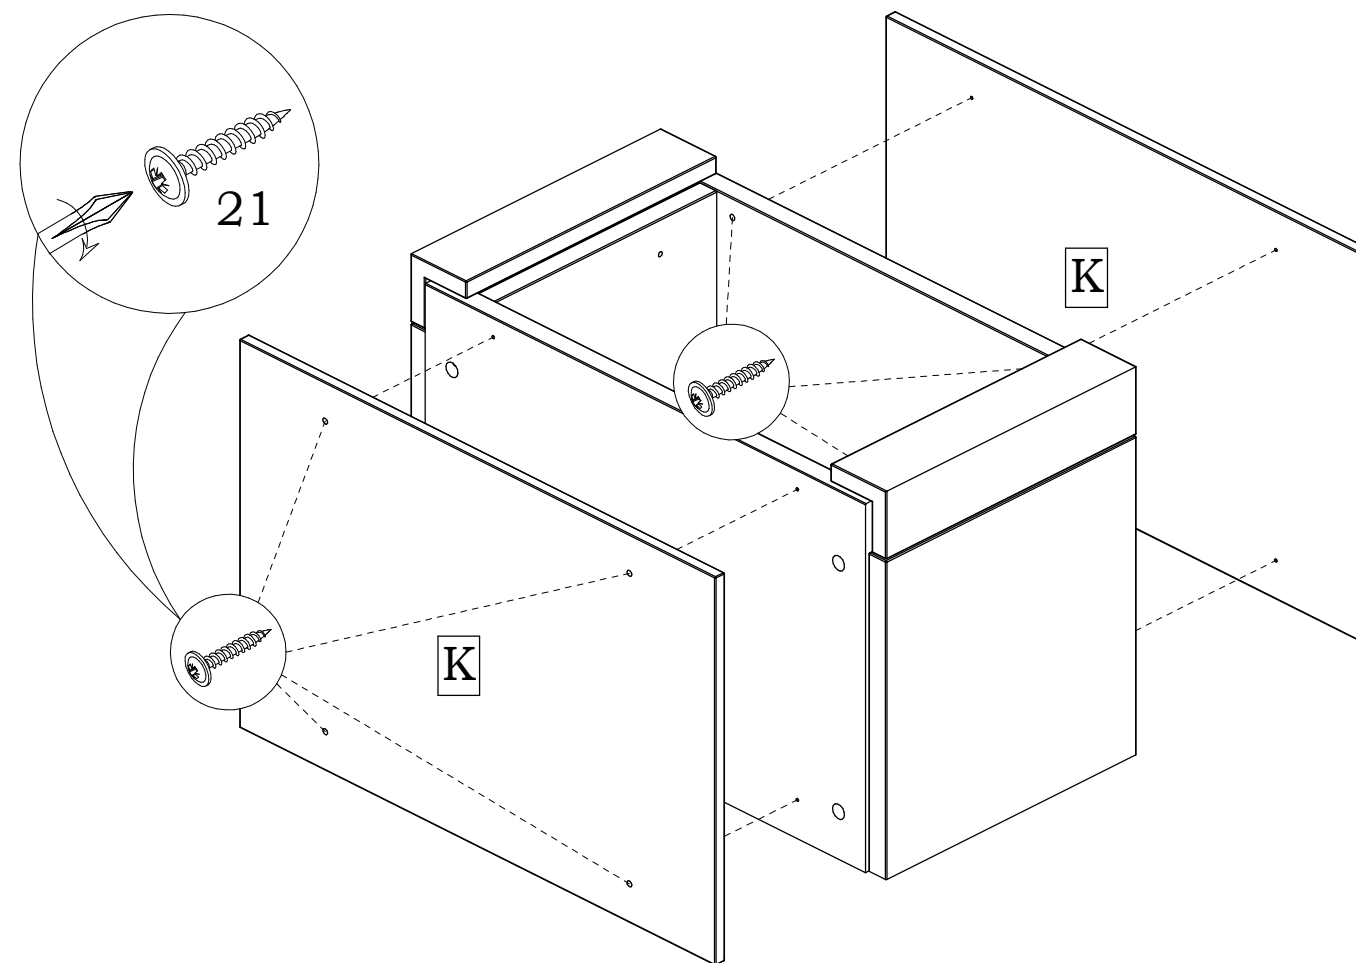

Разместите крышки **К** на изделии, выровнивая по задней кромке и обеспечивая равномерные свесы по бокам


Внимание: крышка **К** с досверленными отверстиями располагается снизу изделия.

Плотно прижмите крышки и прикрепите их саморезами **21**.

Инструкция по сборке тумбы 54.011.00.00.00

10


Сделать наколки

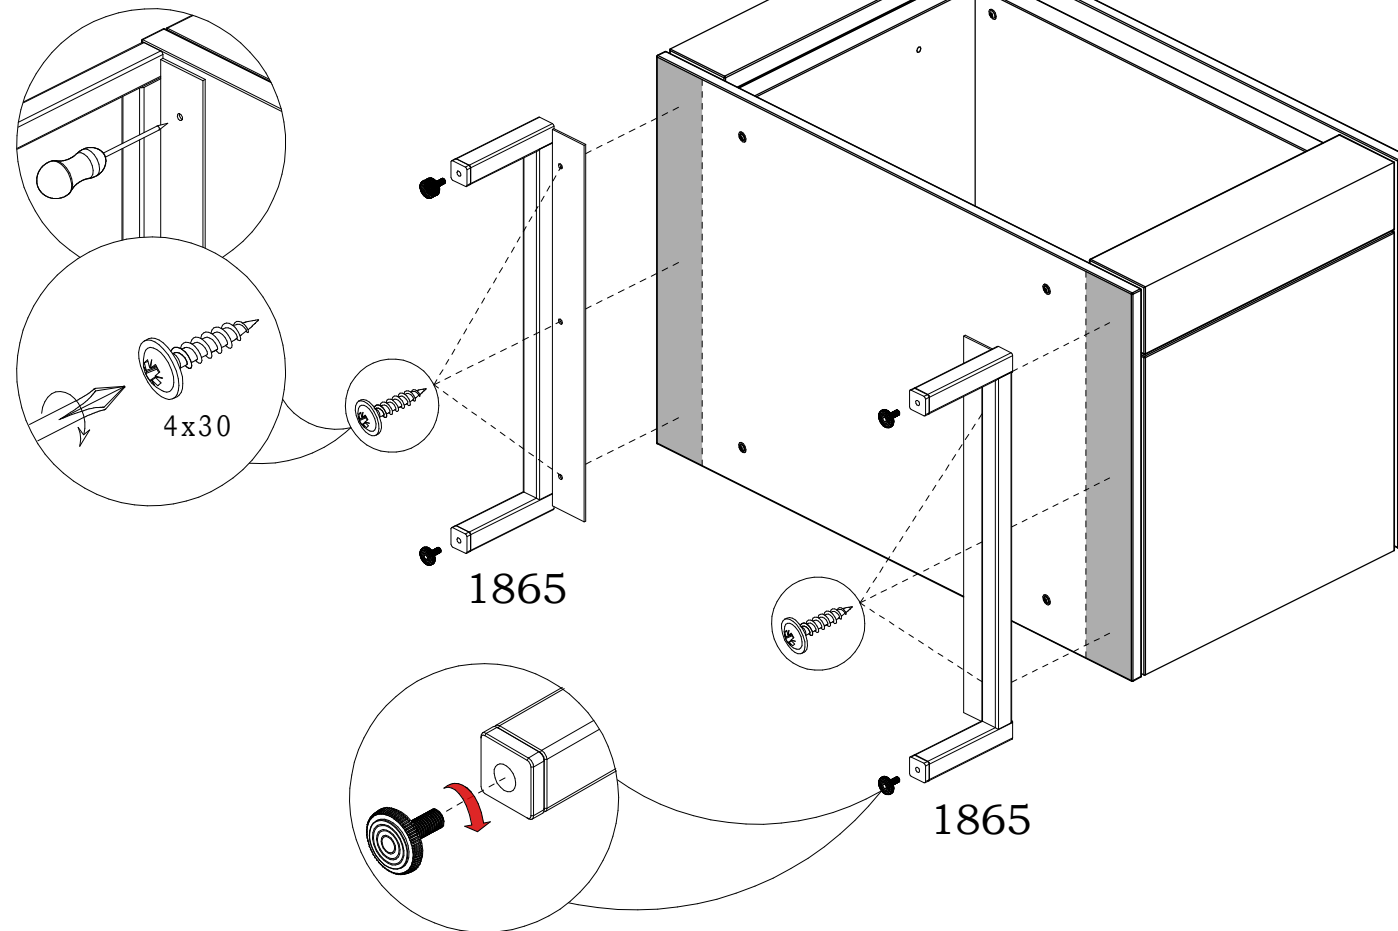


Установить опоры **1865** на изделие, выровняв по боковой и передней кромке, и зафиксировать саморезами, предварительно сделав шилом наколки в местах крепления. Вкрутить ножки.

Выравнивание по высоте произвести поворачиванием ножек.


11

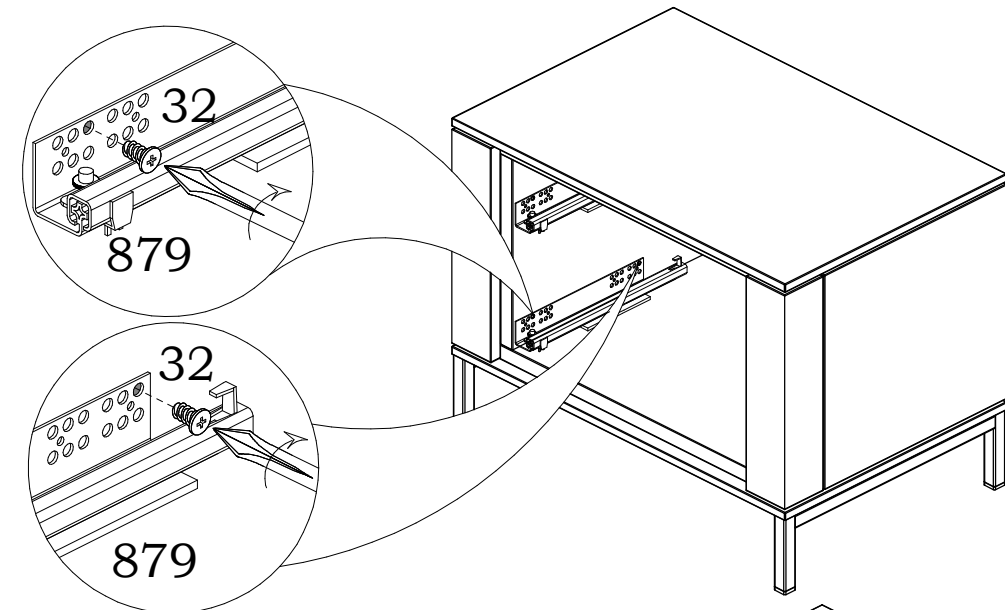


Установку направляющих **880** произвести аналогичным образом

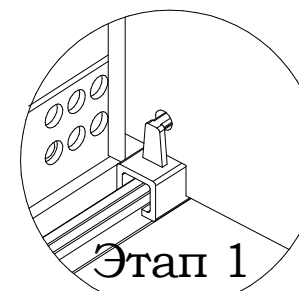

Этап 1

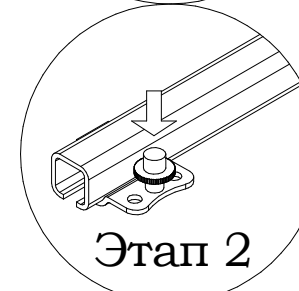

Этап 2

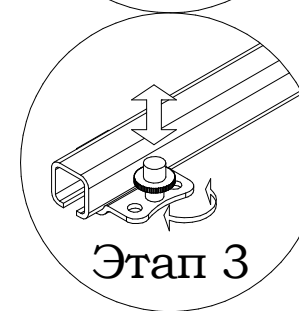

Этап 3

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Аналогично установить второй ящик.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

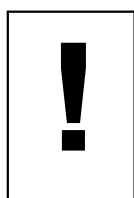

**Запрещается передвигать собранный шкаф
отрегулированными (выкрученными) опорами во
избежании повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.