


Инструкция по сборке тумб 46.201, 46.501 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

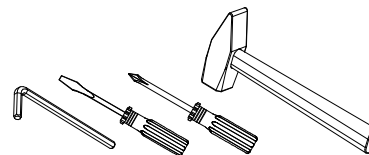


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!


Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

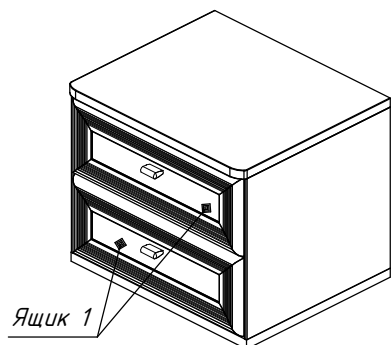


Тумба 46.201

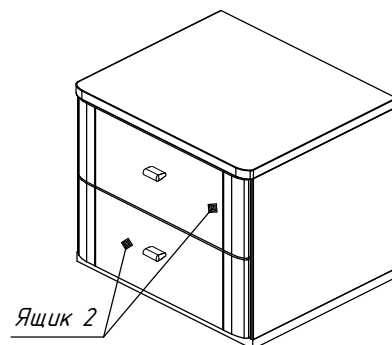

Тумба 46.501

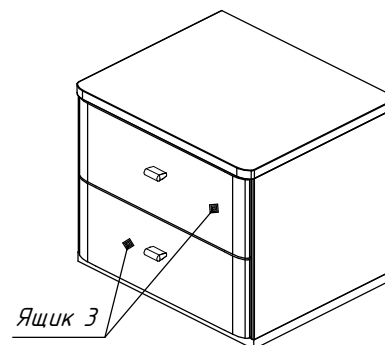

Тумба 46.501-01




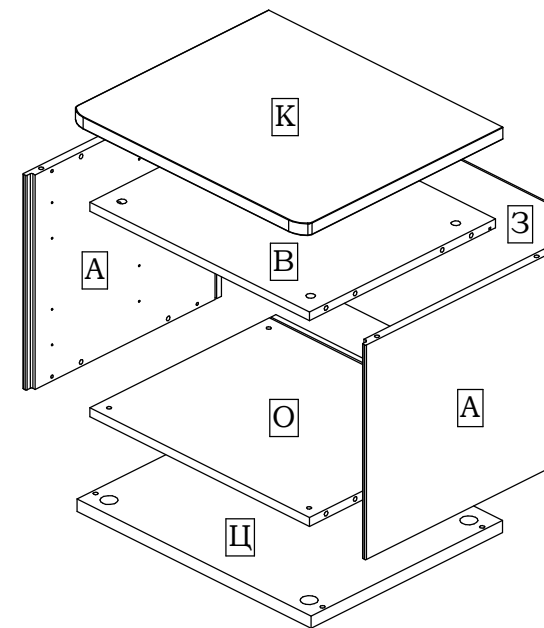





1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	9 4 шт.	10 8 шт.	17 16 шт.	37 8 шт.	42 8 шт.
58 4 шт.	62 14 шт.	96 2 шт.	235 8 шт.	352 4 шт.	879 2 шт.	880 2 шт.	Ручка** 2 шт.

ВНИМАНИЕ!!!


** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

Инструкция по сборке тумб 46.201, 46.501 (-01)

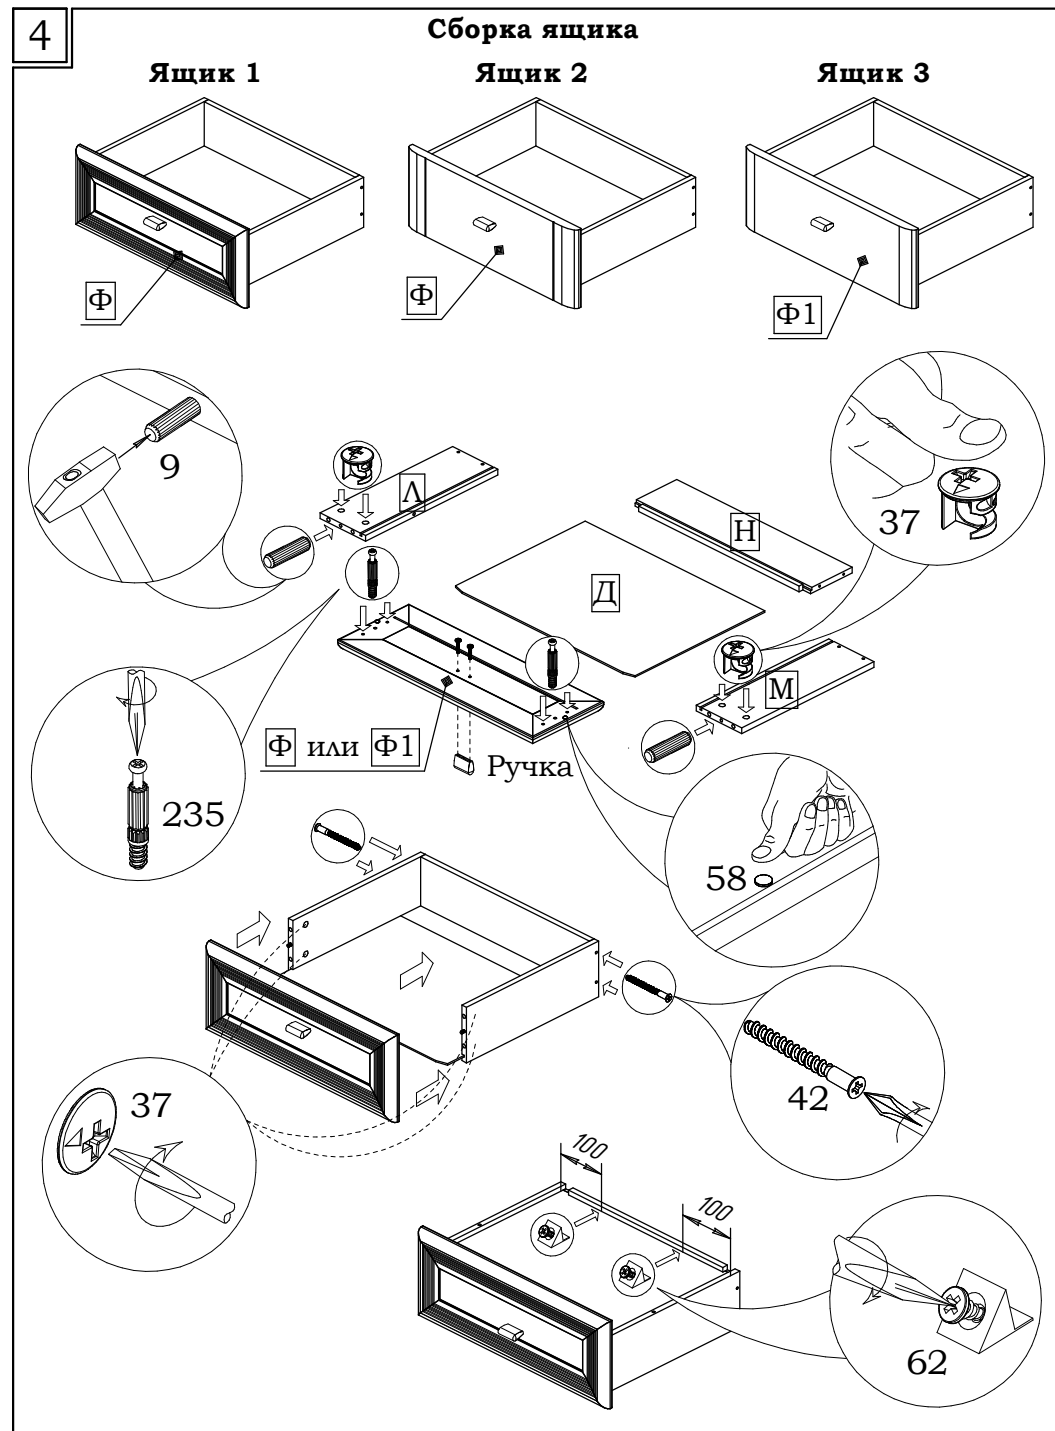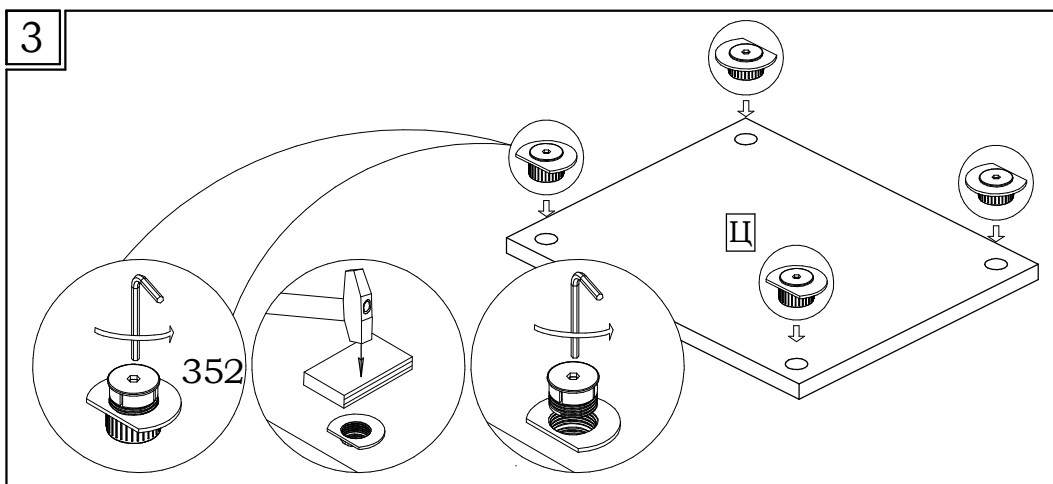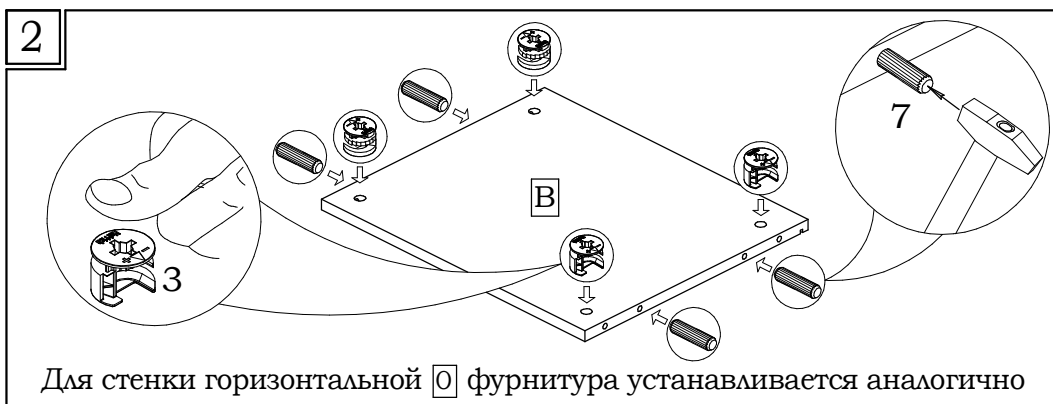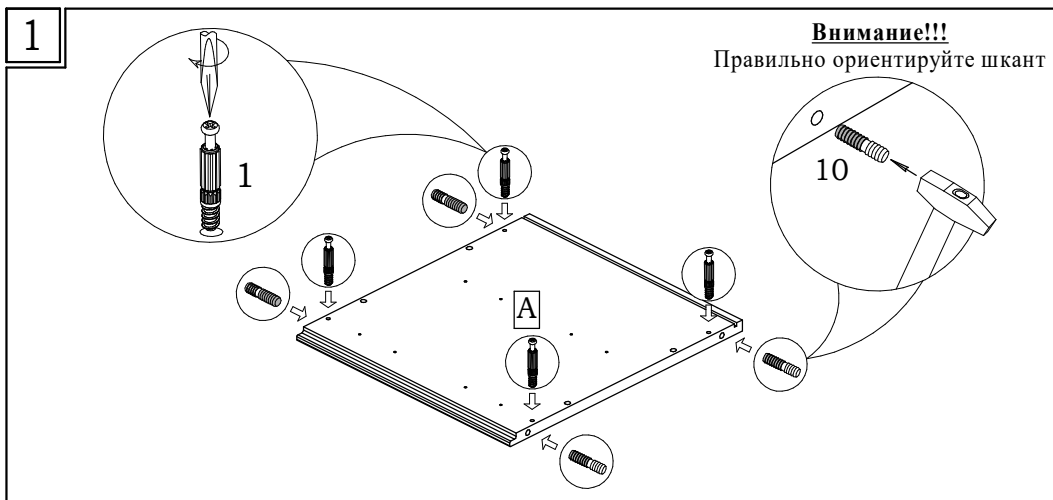


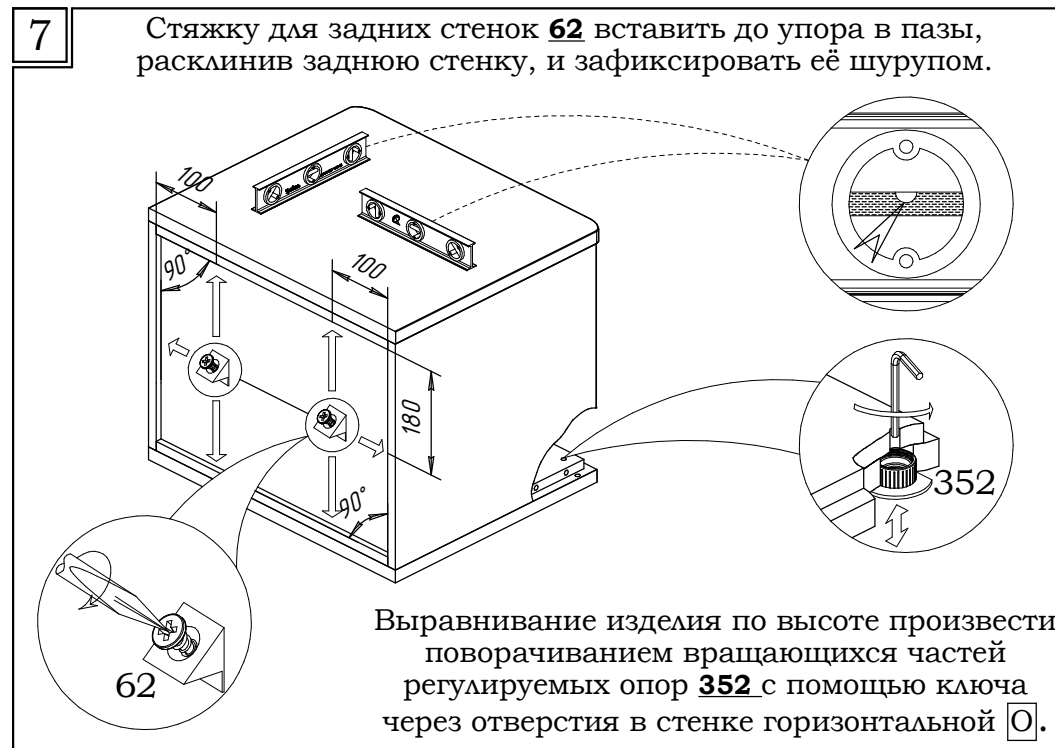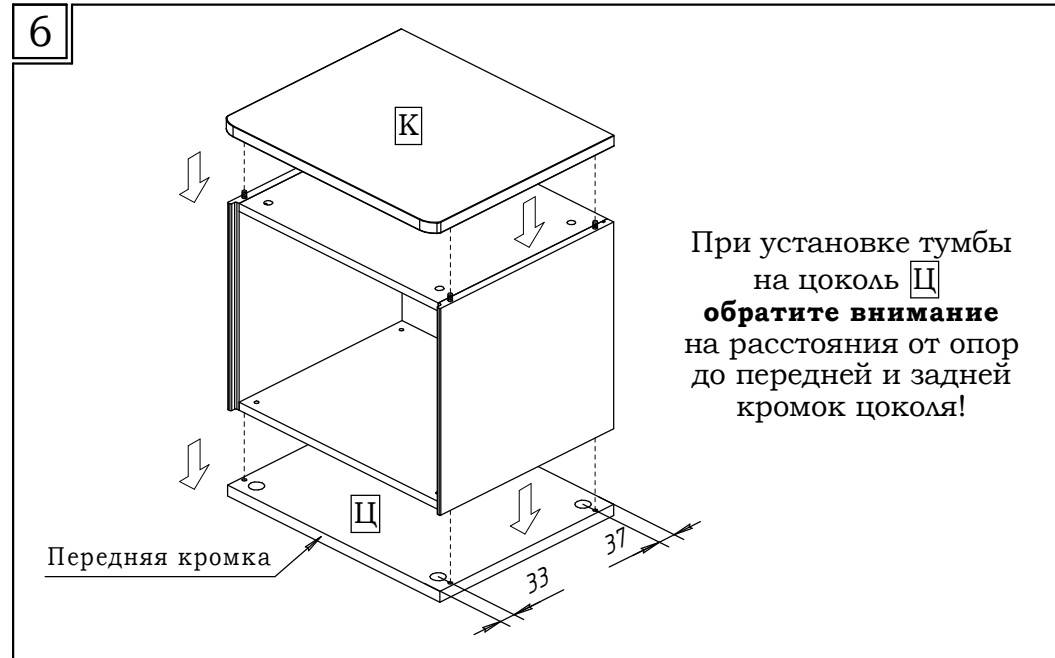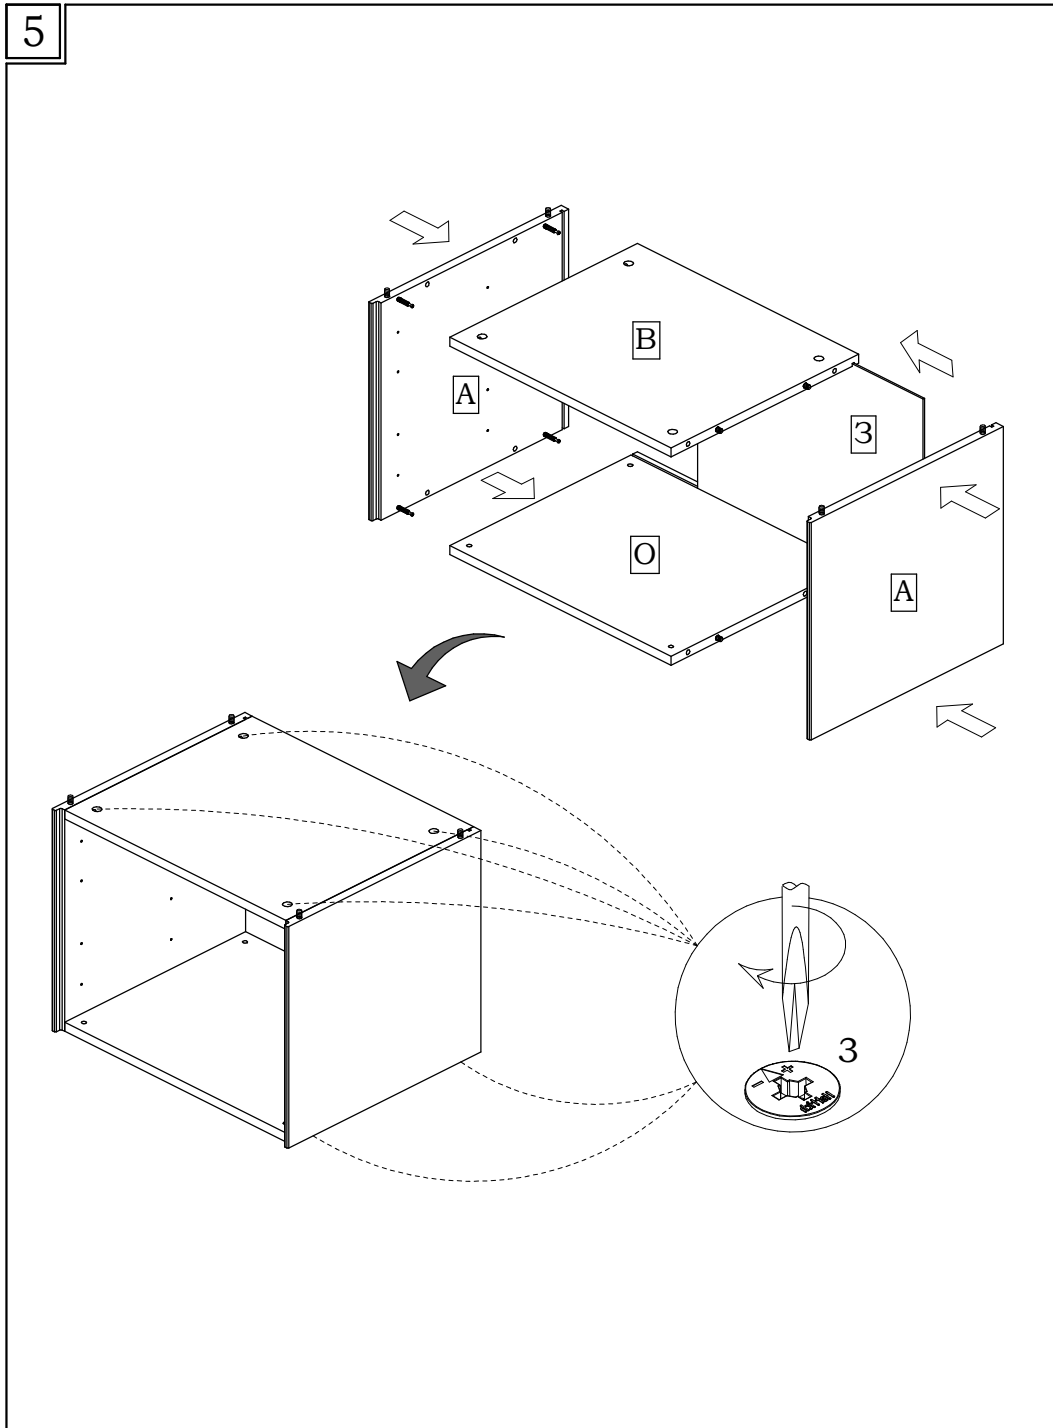

8

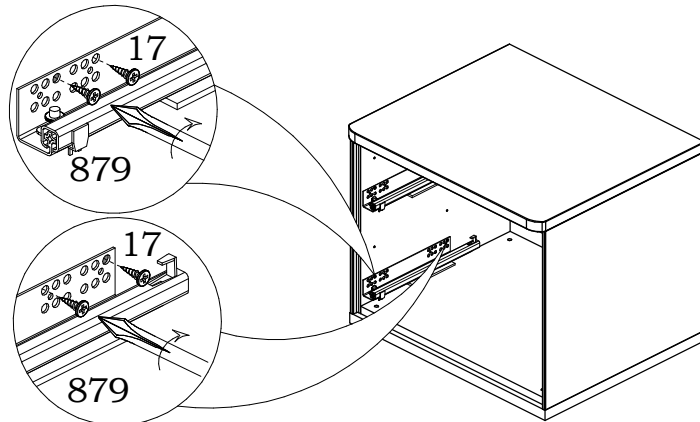


Установку направляющей **880** произвести аналогичным образом

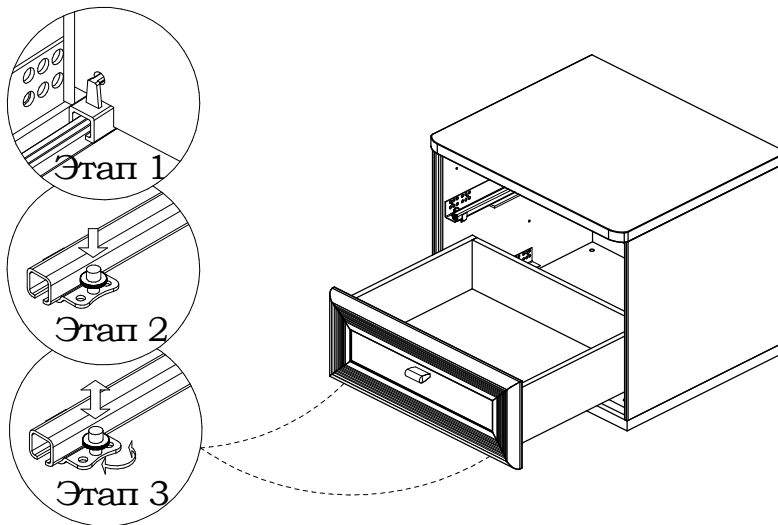

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики.
Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

9

Для соединения тумбы с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью отверстия $\varnothing 5\text{мм}$ и соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

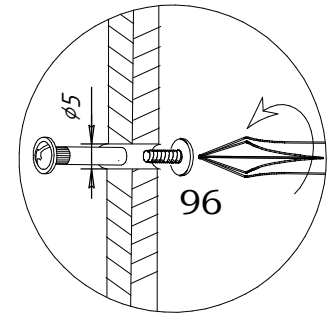

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.