


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 46.604.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

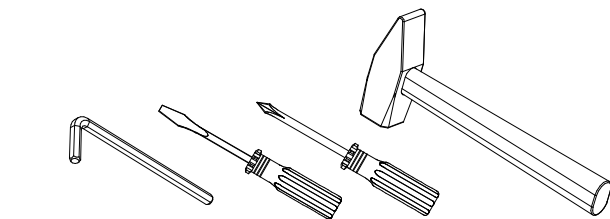


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Максимальная распределенная нагрузка на шкаф **20 кг**

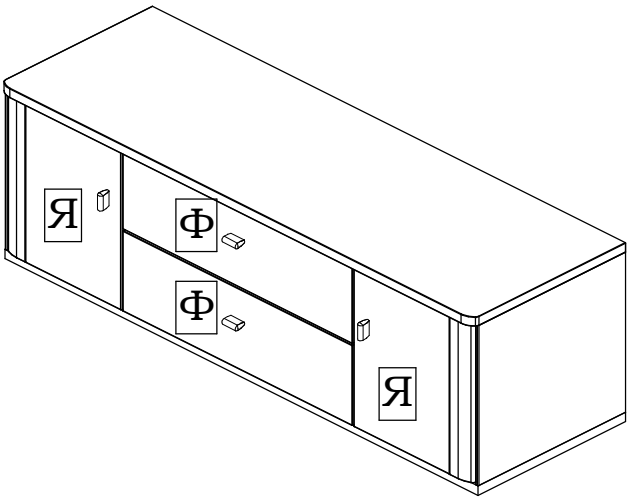


Тумба 46.604.00.00

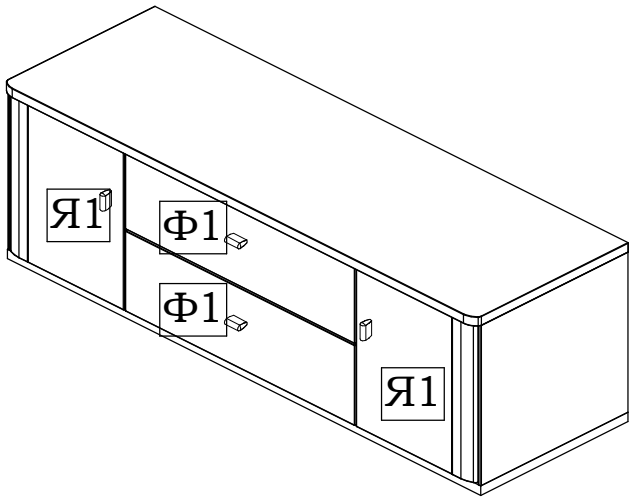

Тумба 46.604.00.00-01

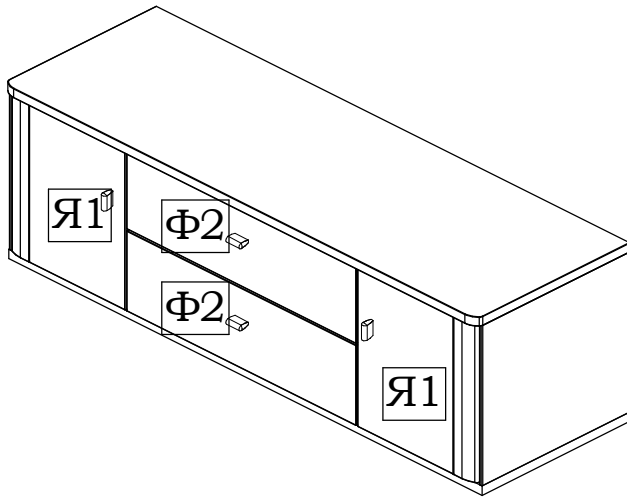

Тумба 46.604.00.00-02




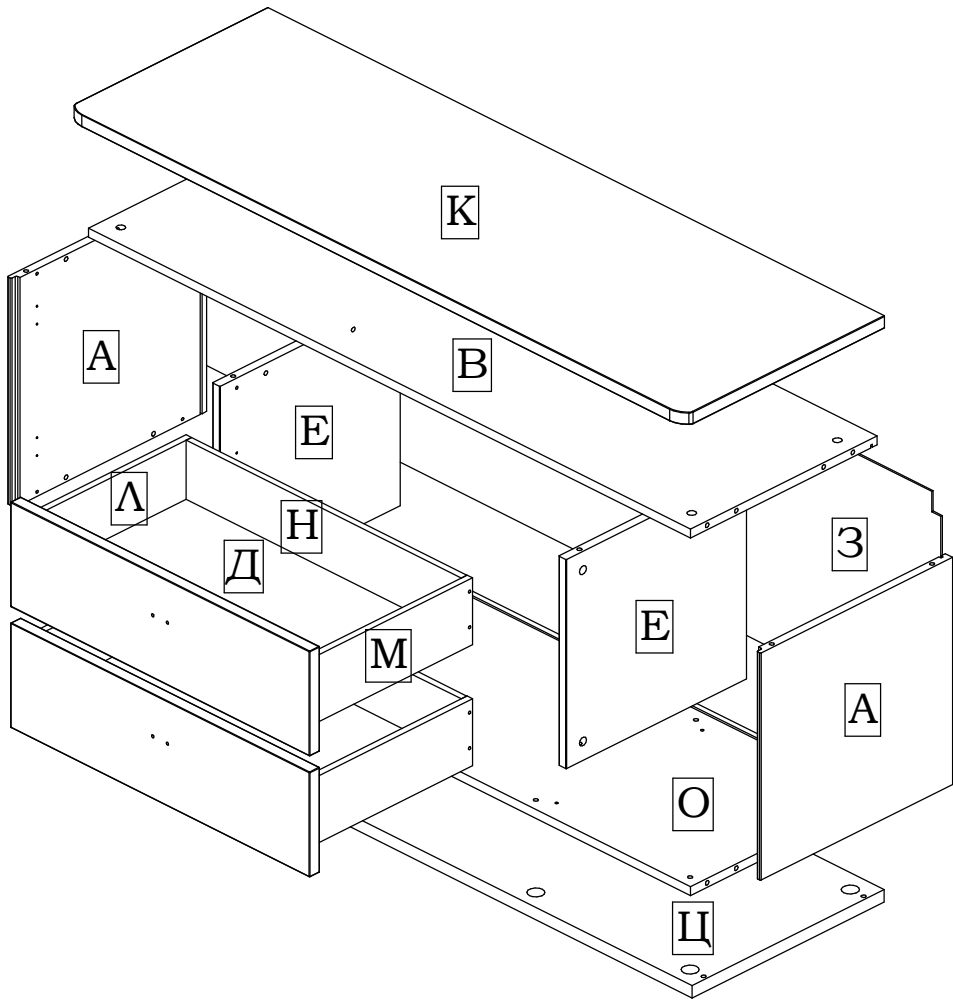


1 16 шт.	3 16 шт.	6 6 шт.	7 4 шт.	10 24 шт.	23 8 шт.	42 8 шт.	58 4 шт.	62 4 шт.	235 8 шт.	817 2 шт.	880 2 шт.	1149 2 шт.	1151 4 шт.	1353 16 шт.	2004 Ручка* 4 шт.
-----------------	-----------------	----------------	------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------	-----------------------------

ВНИМАНИЕ!!!


* В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 46.604.00.00

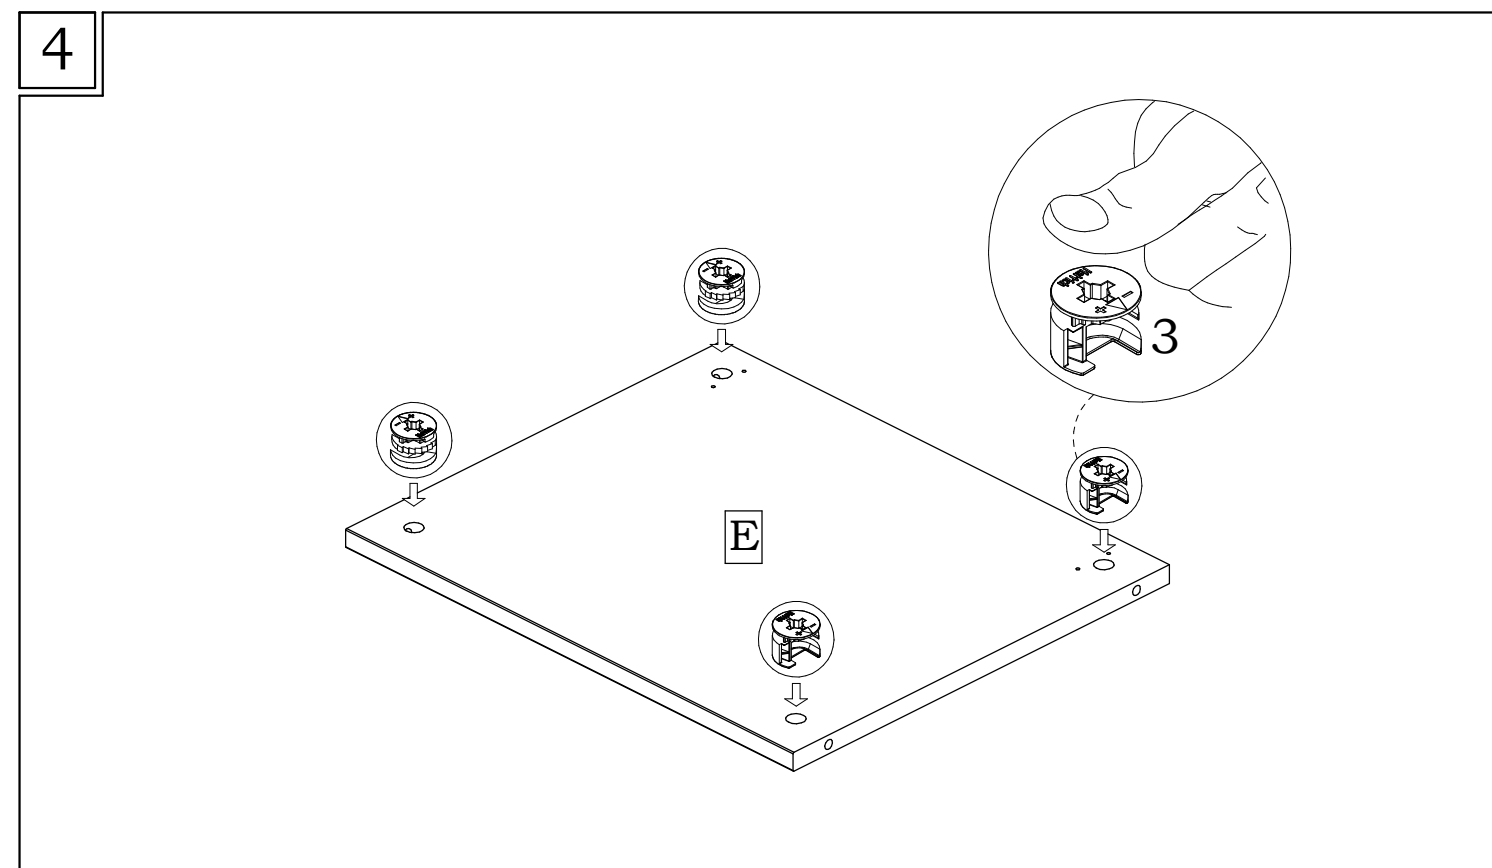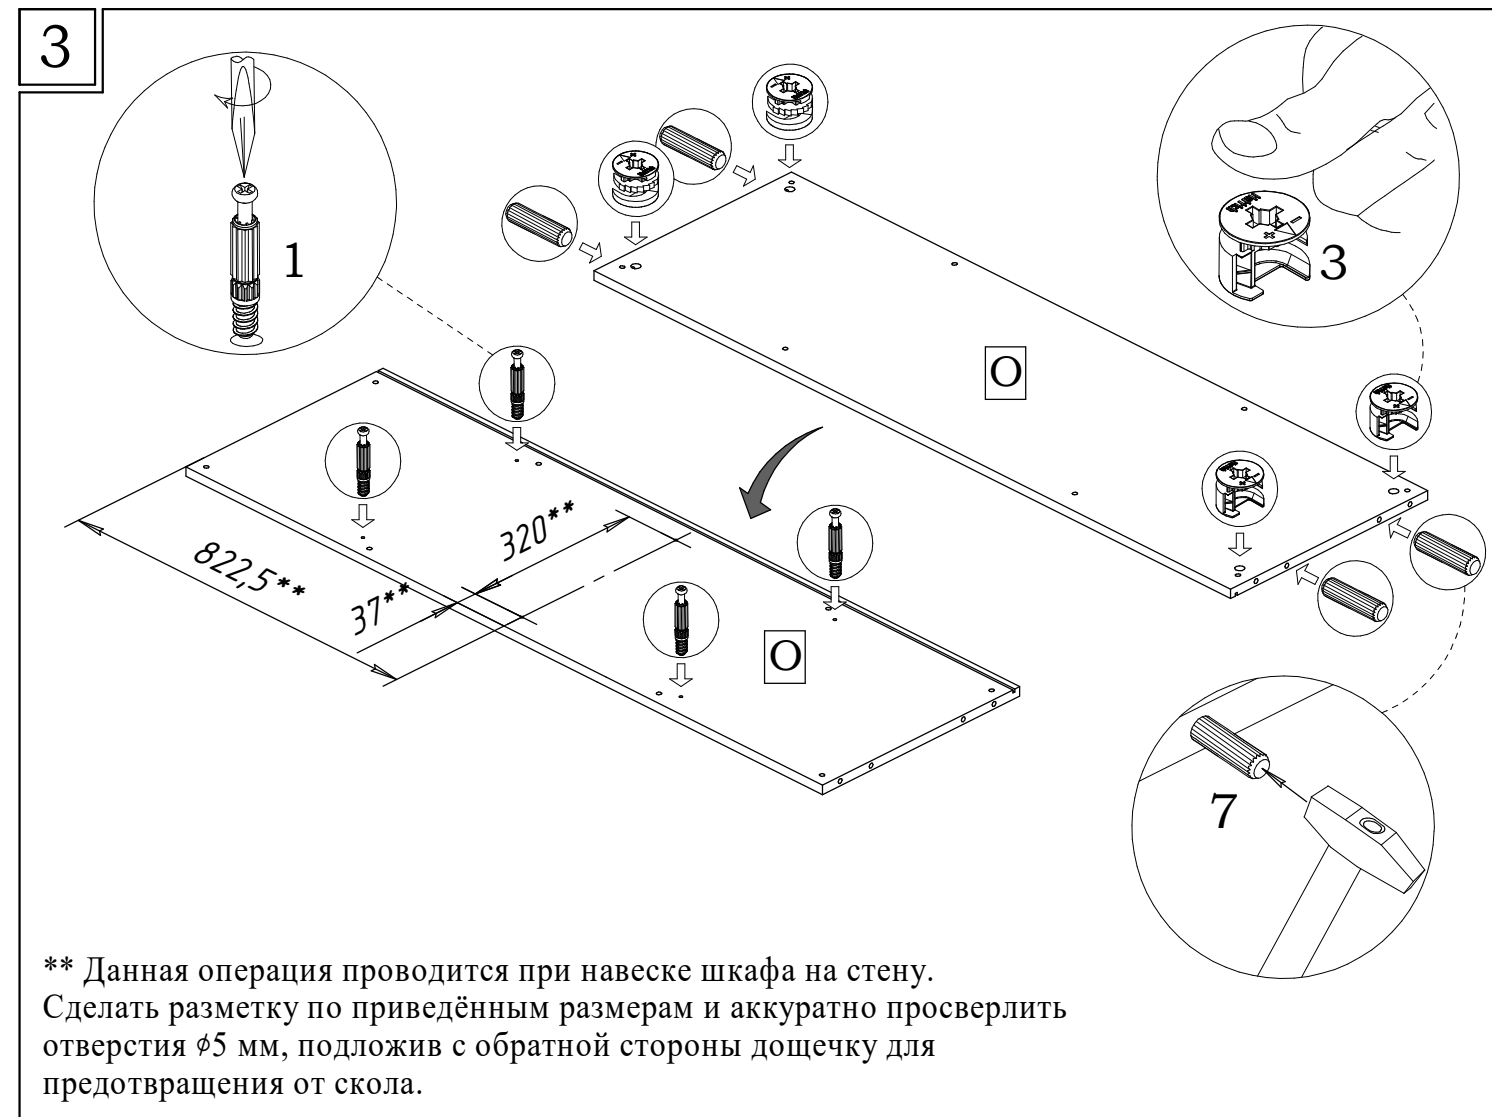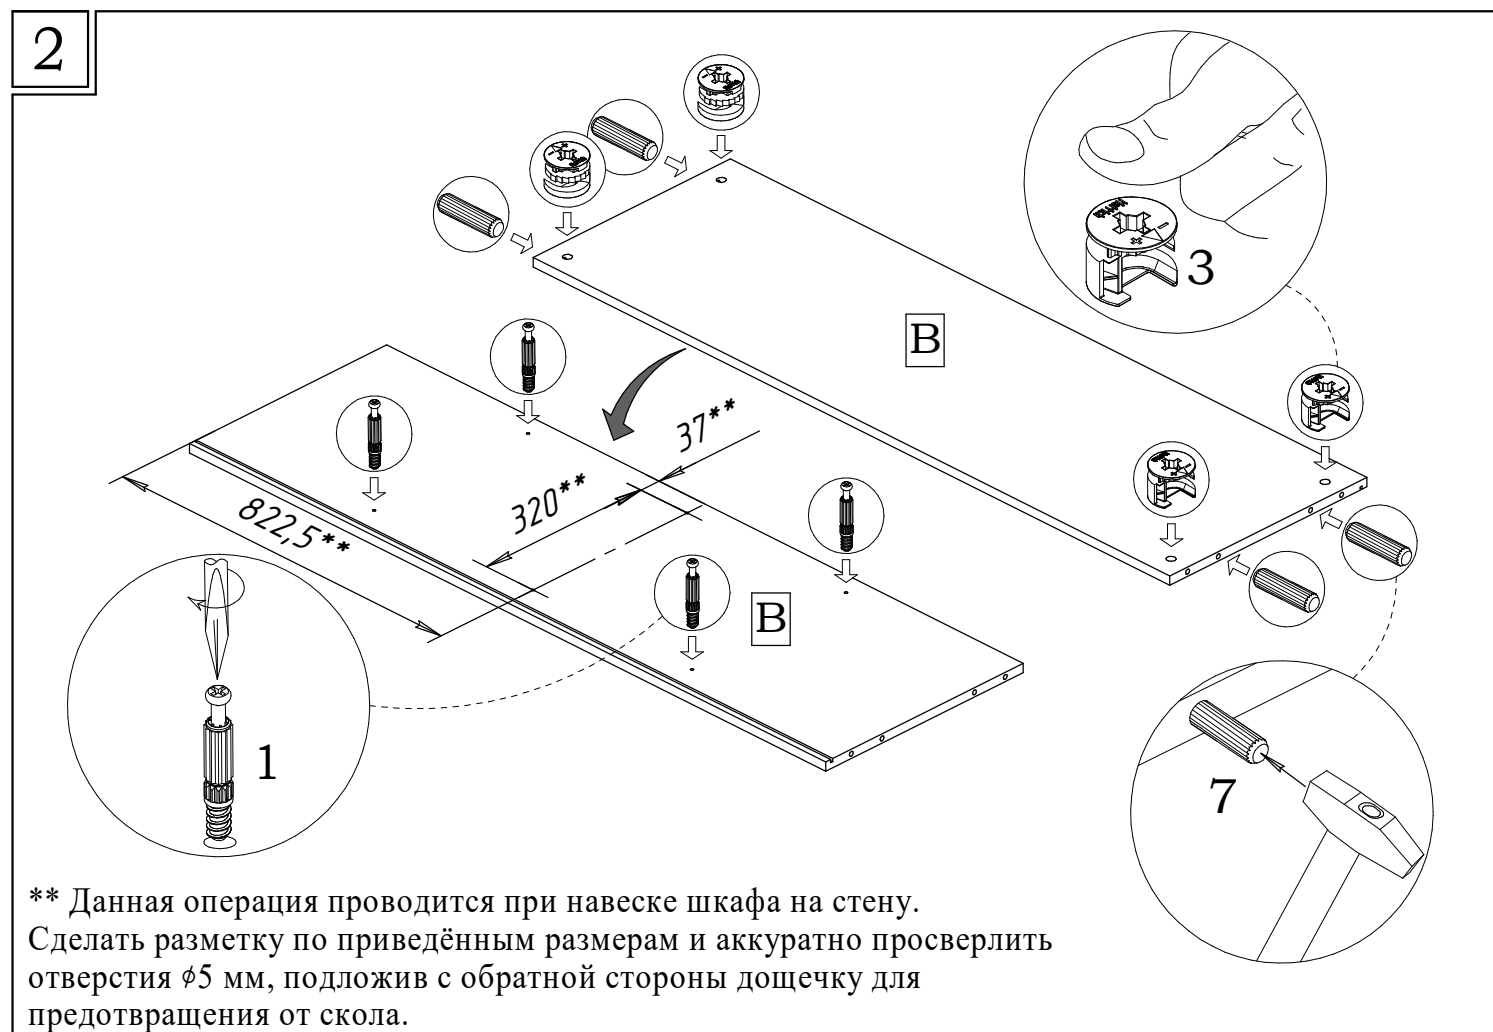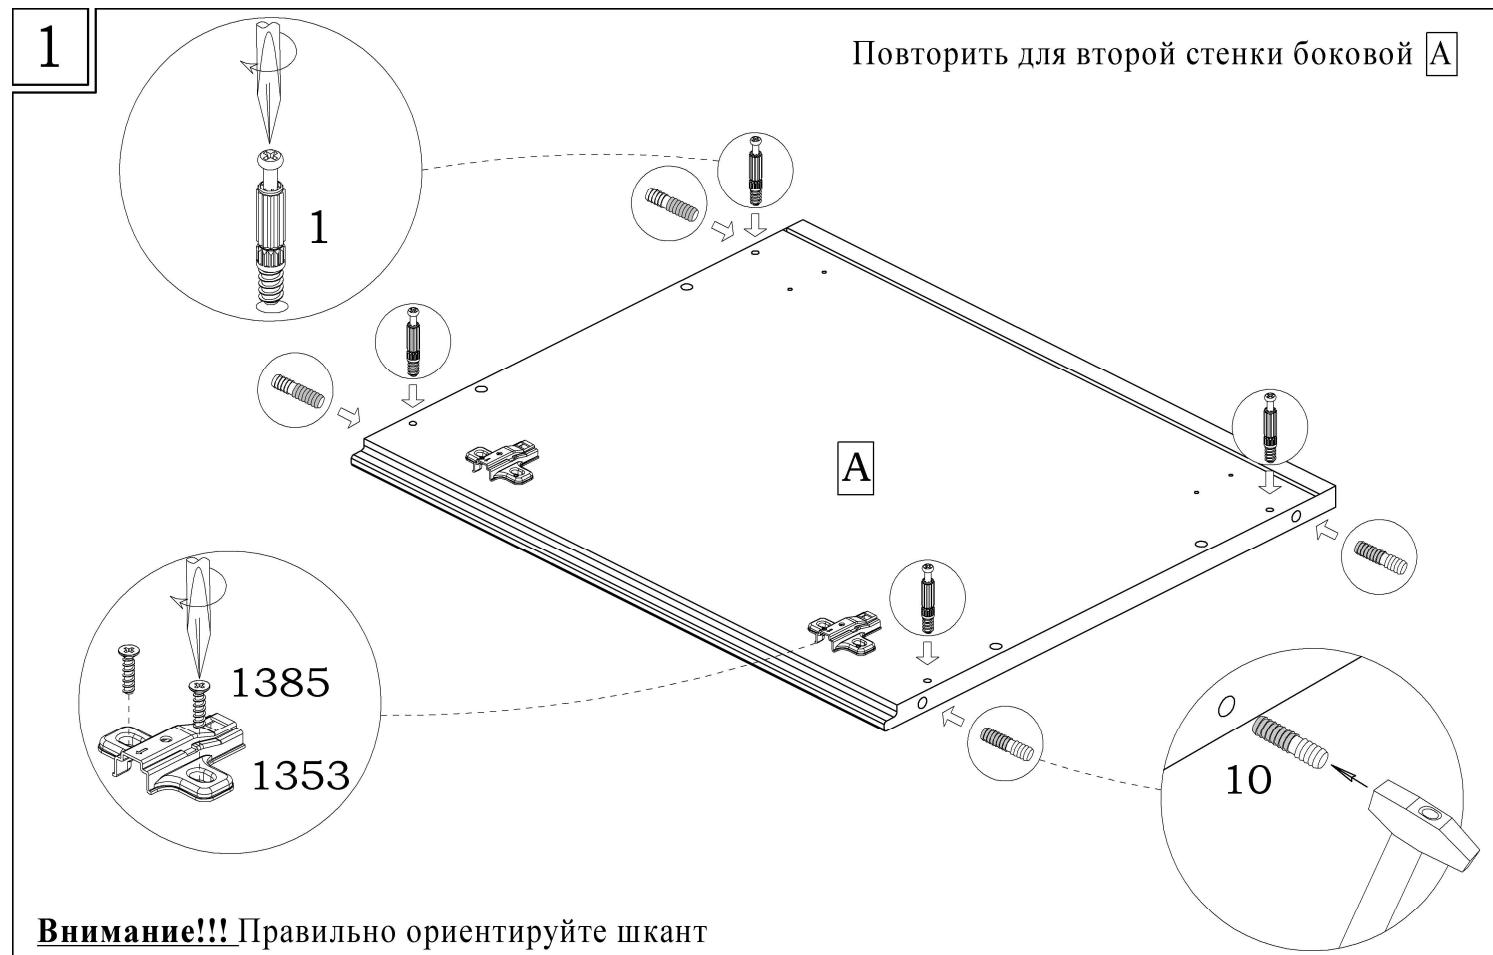


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 46.604.00.00

5

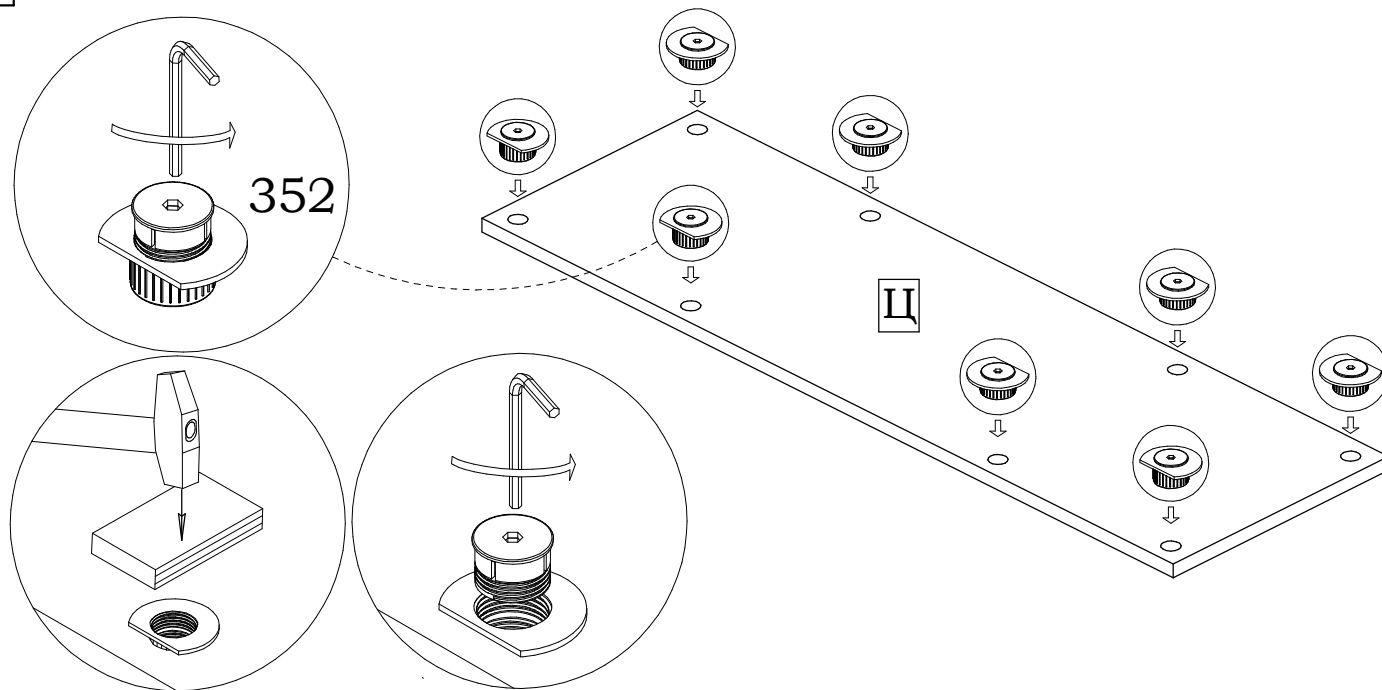

6

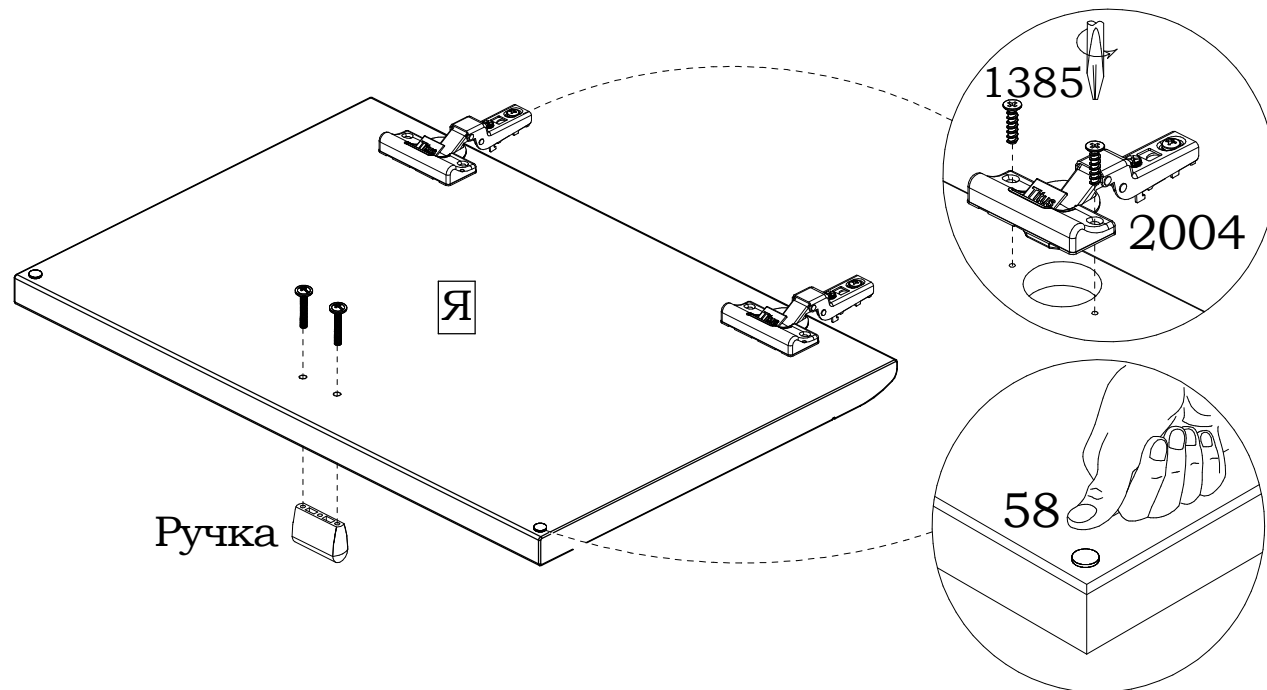


Перед установкой ручки досверлите отверстия сверлом $\phi 5$ мм. Для предохранения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.

Для дверей Я1 фурнитура устанавливается аналогично




7

Сборка ящика

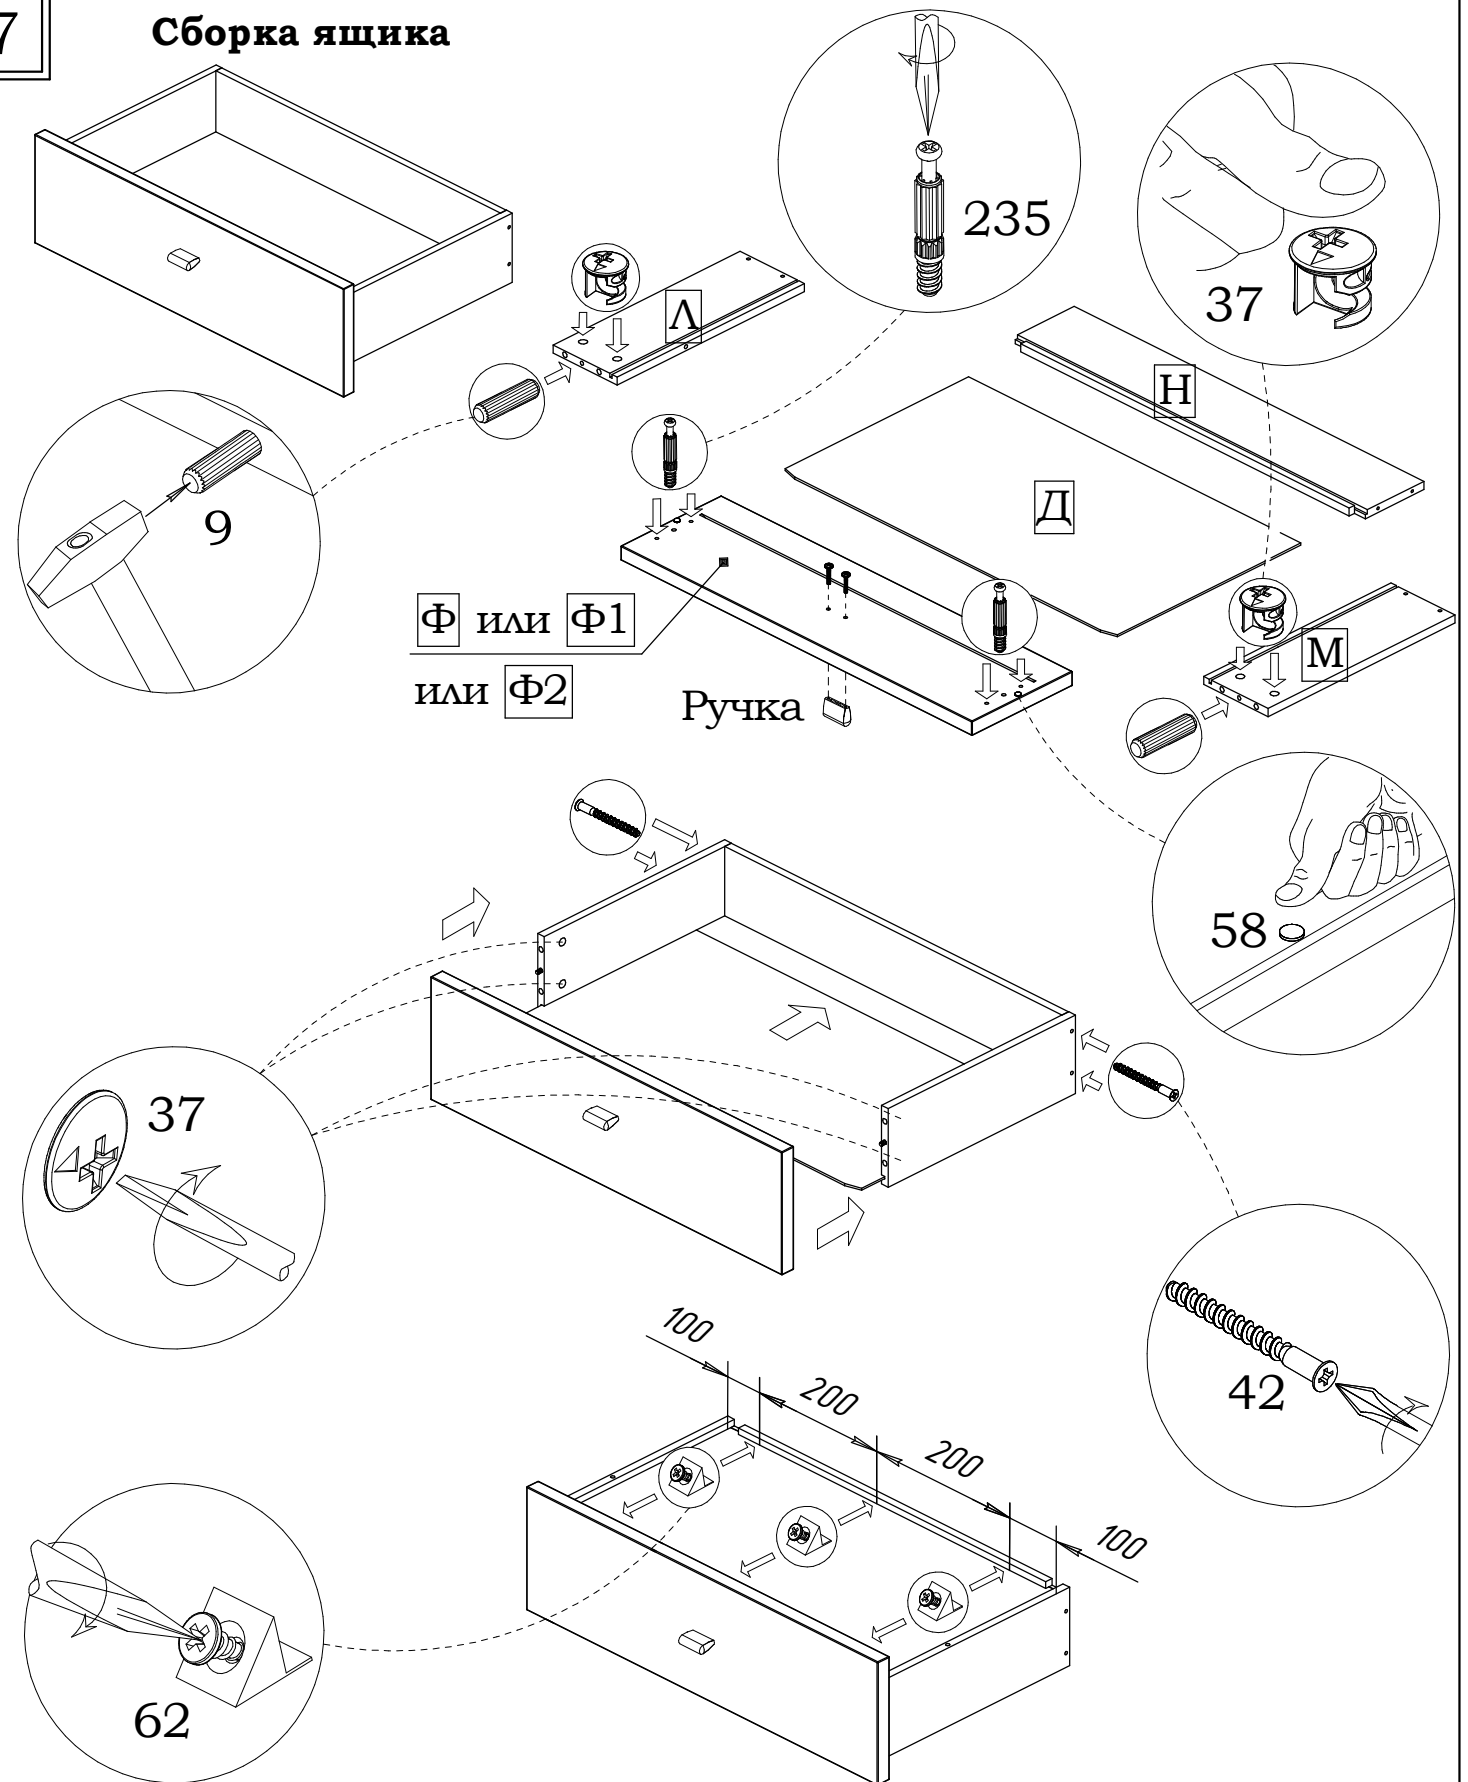

Перед установкой ручки досверлите отверстия сверлом $\phi 5$ мм. Для предохранения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 46.604.00.00

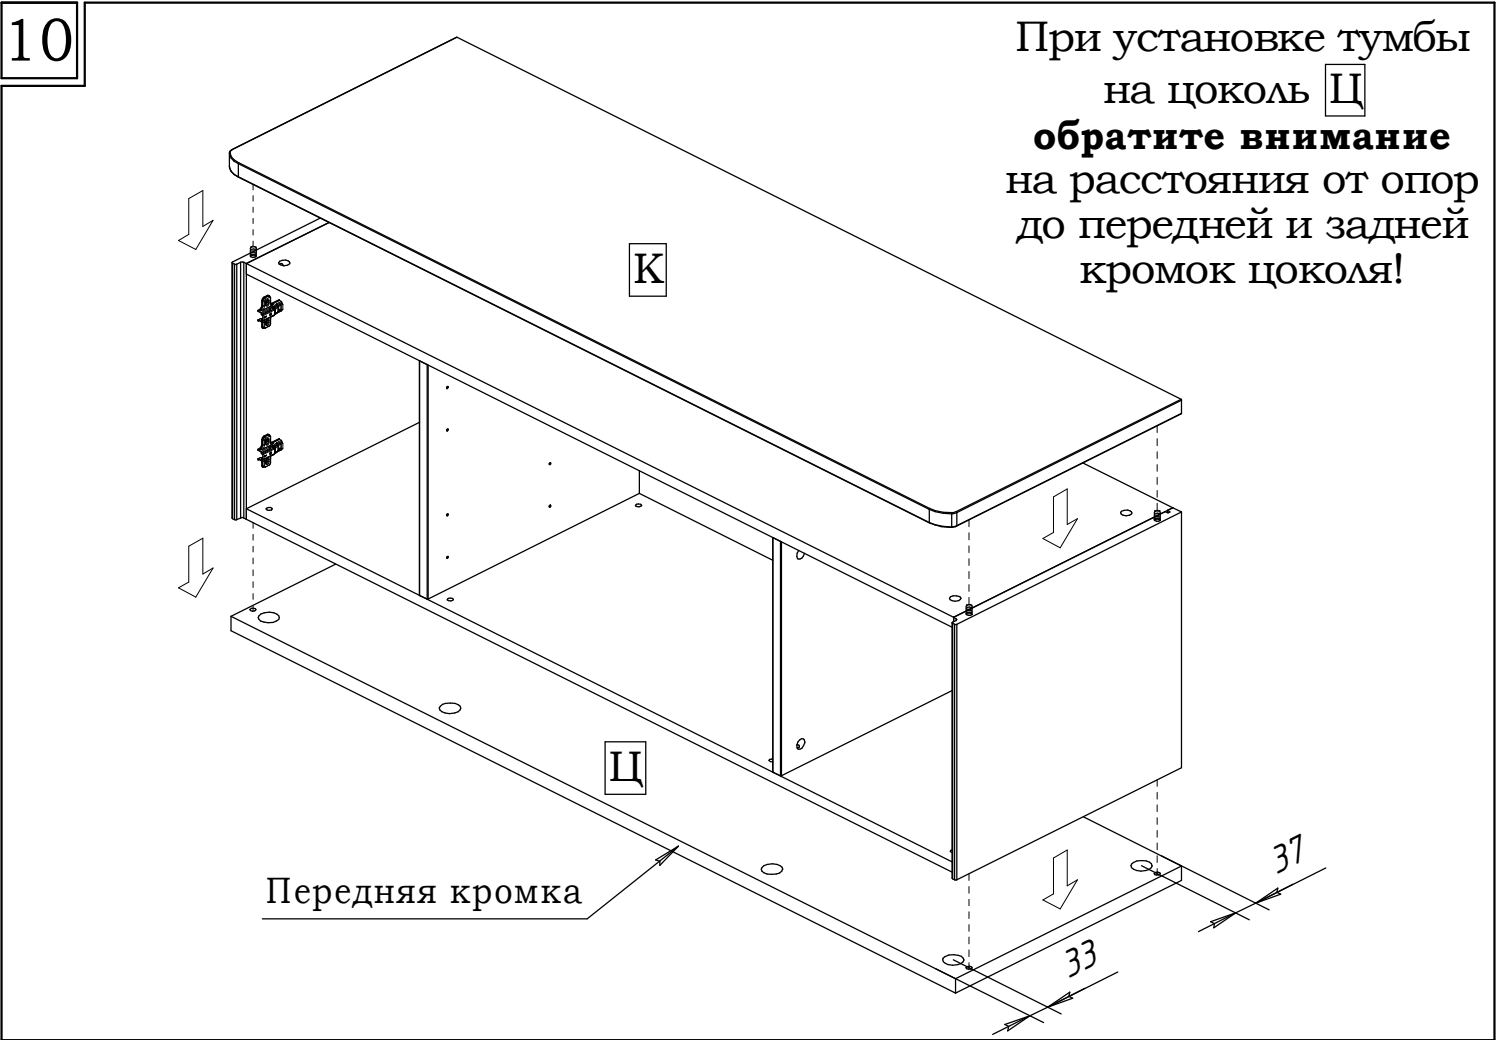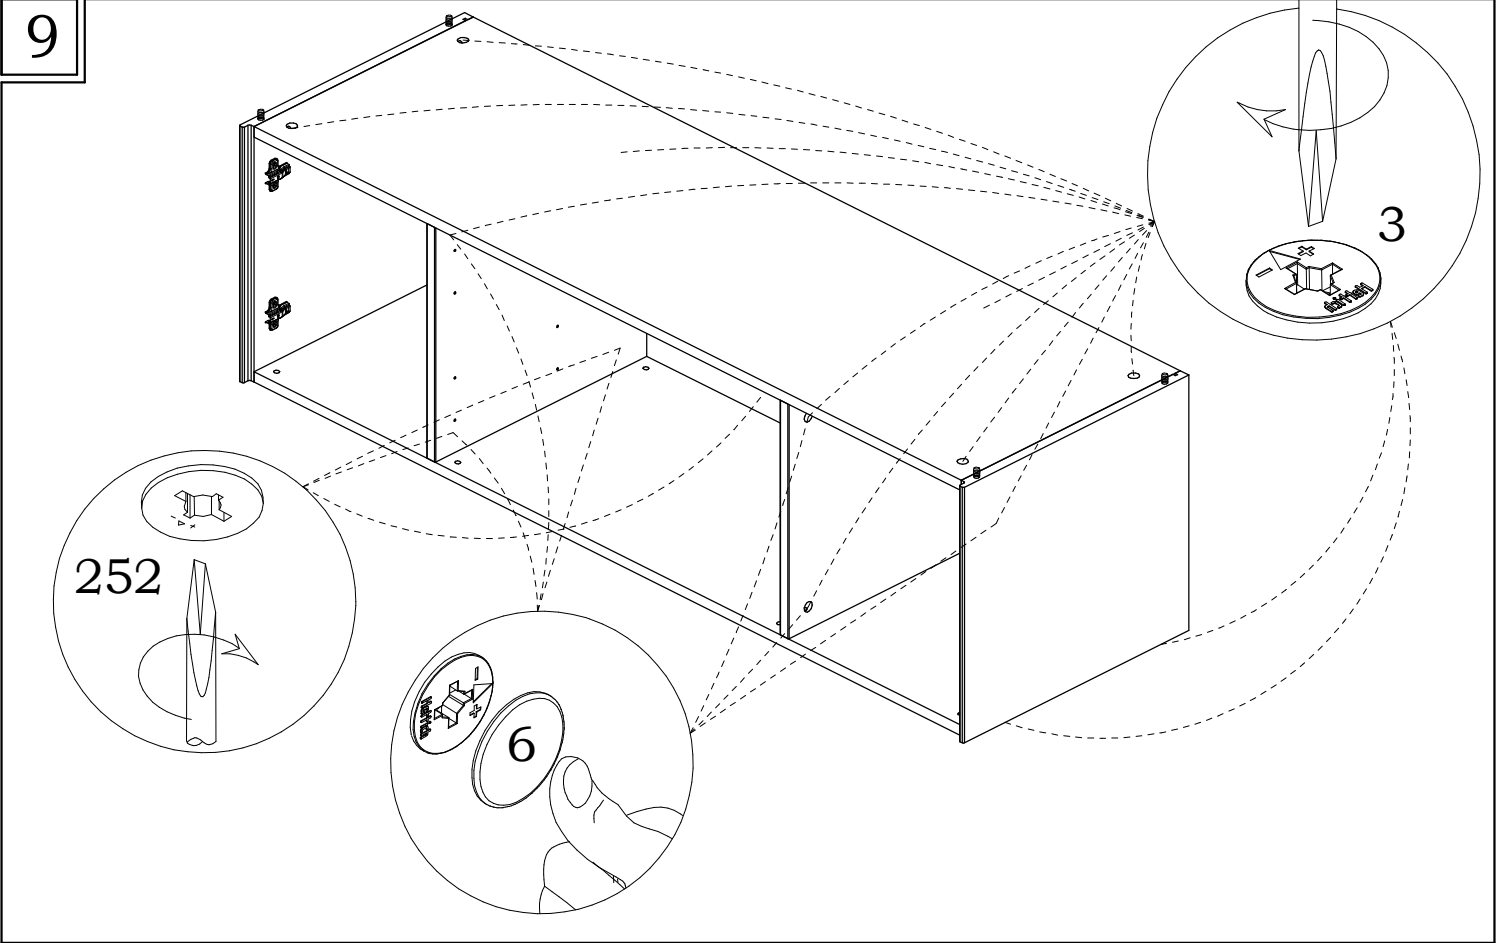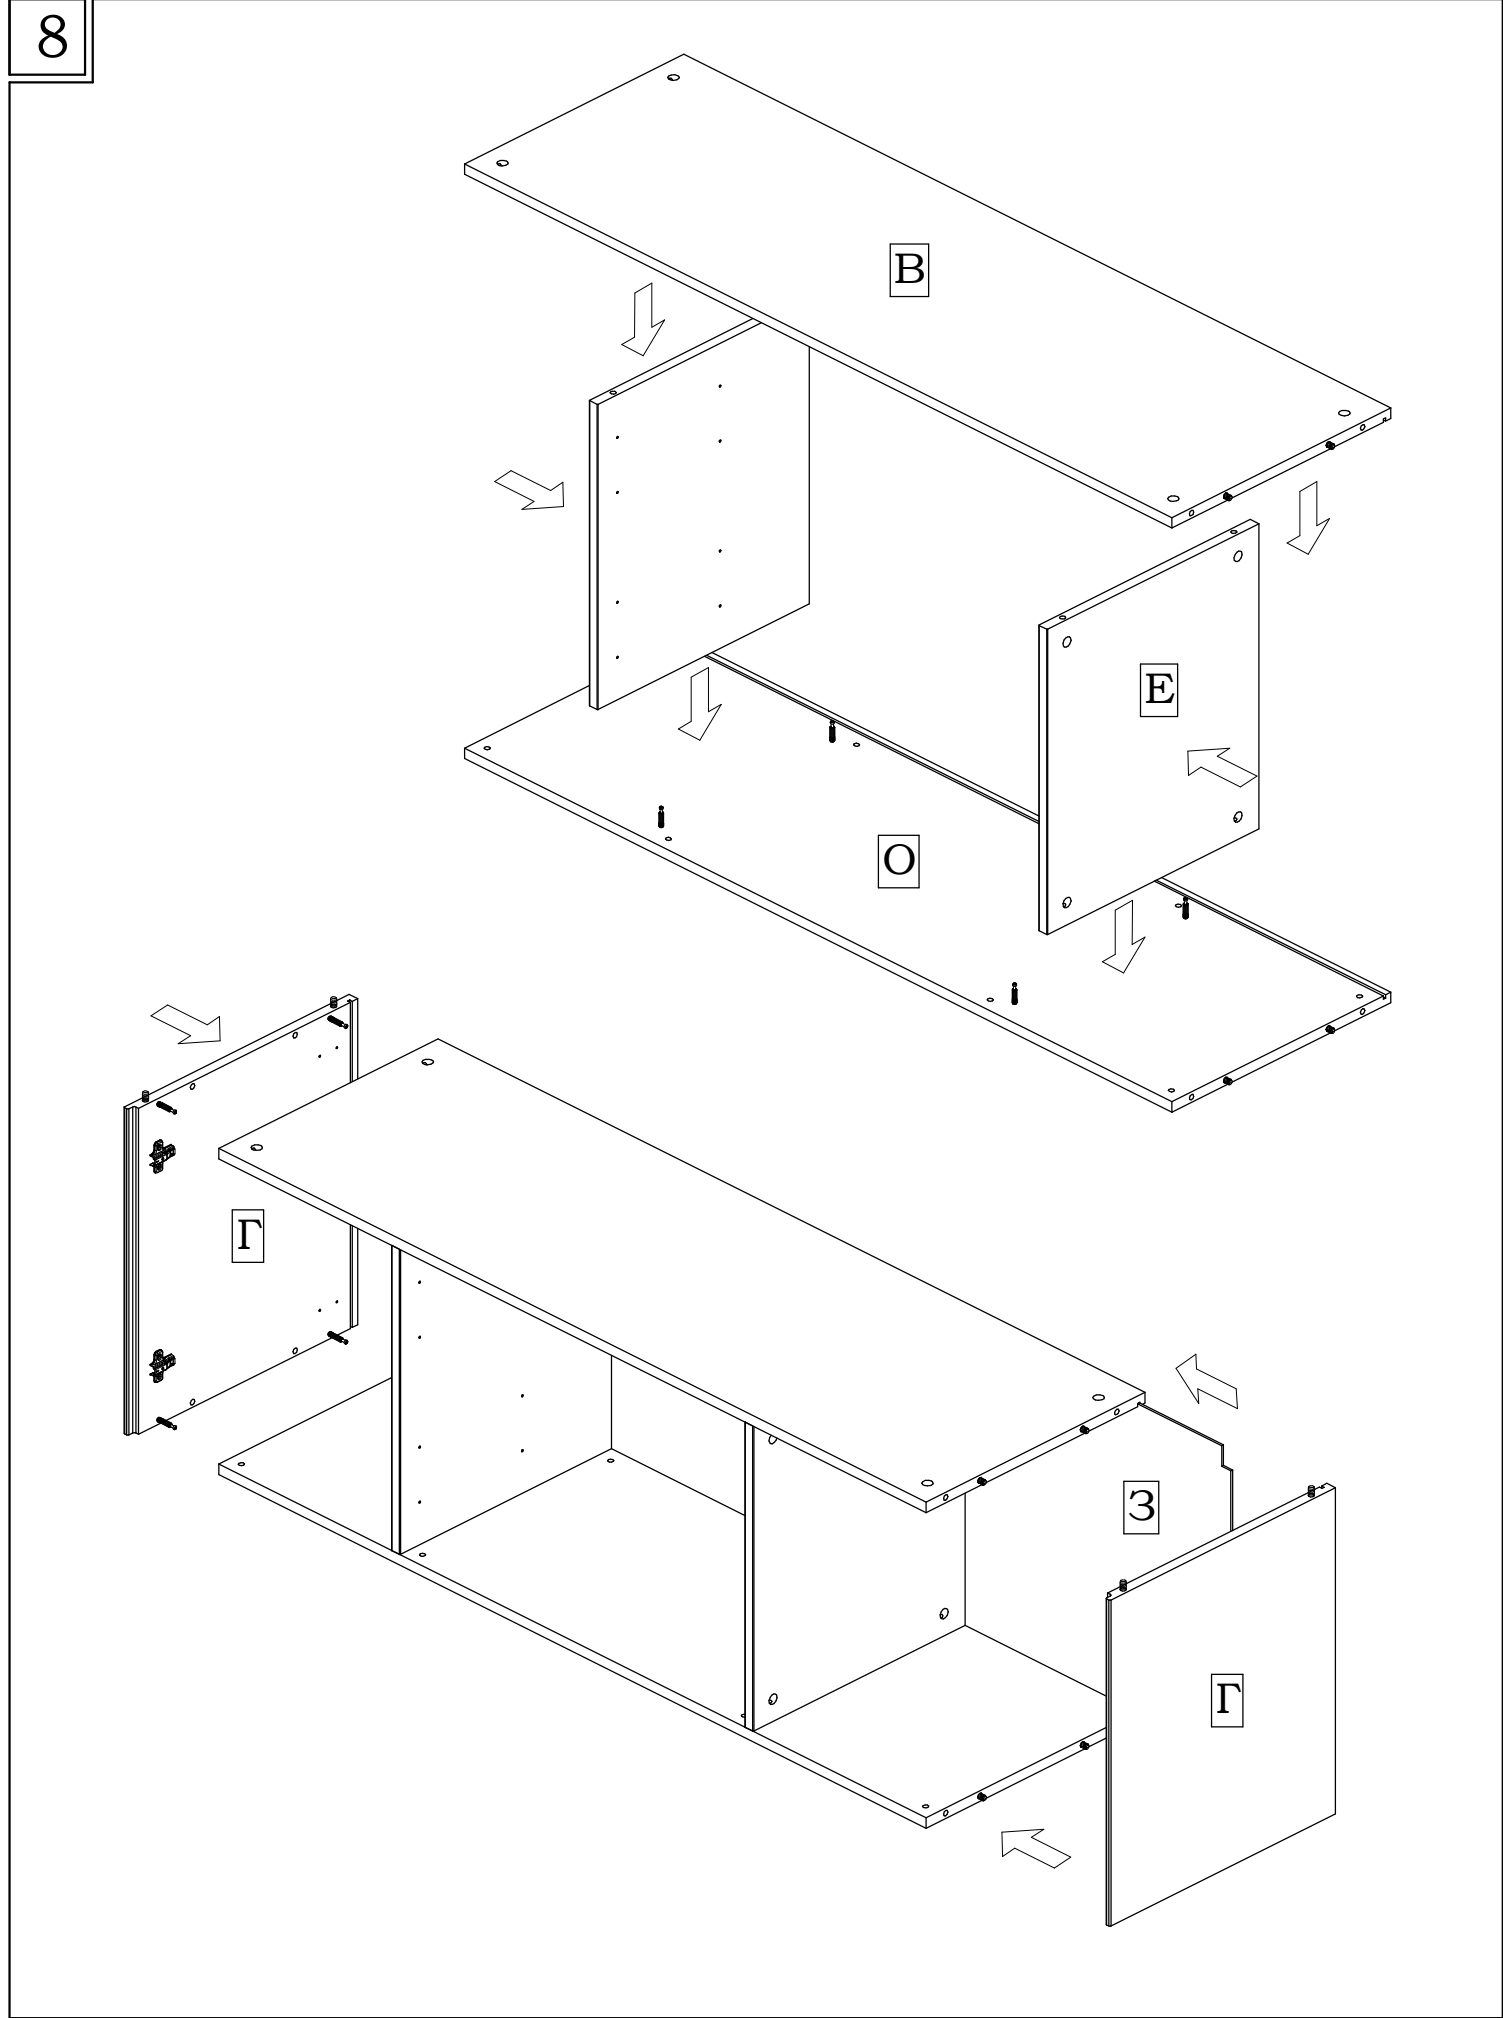

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 46.604.00.00


11

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

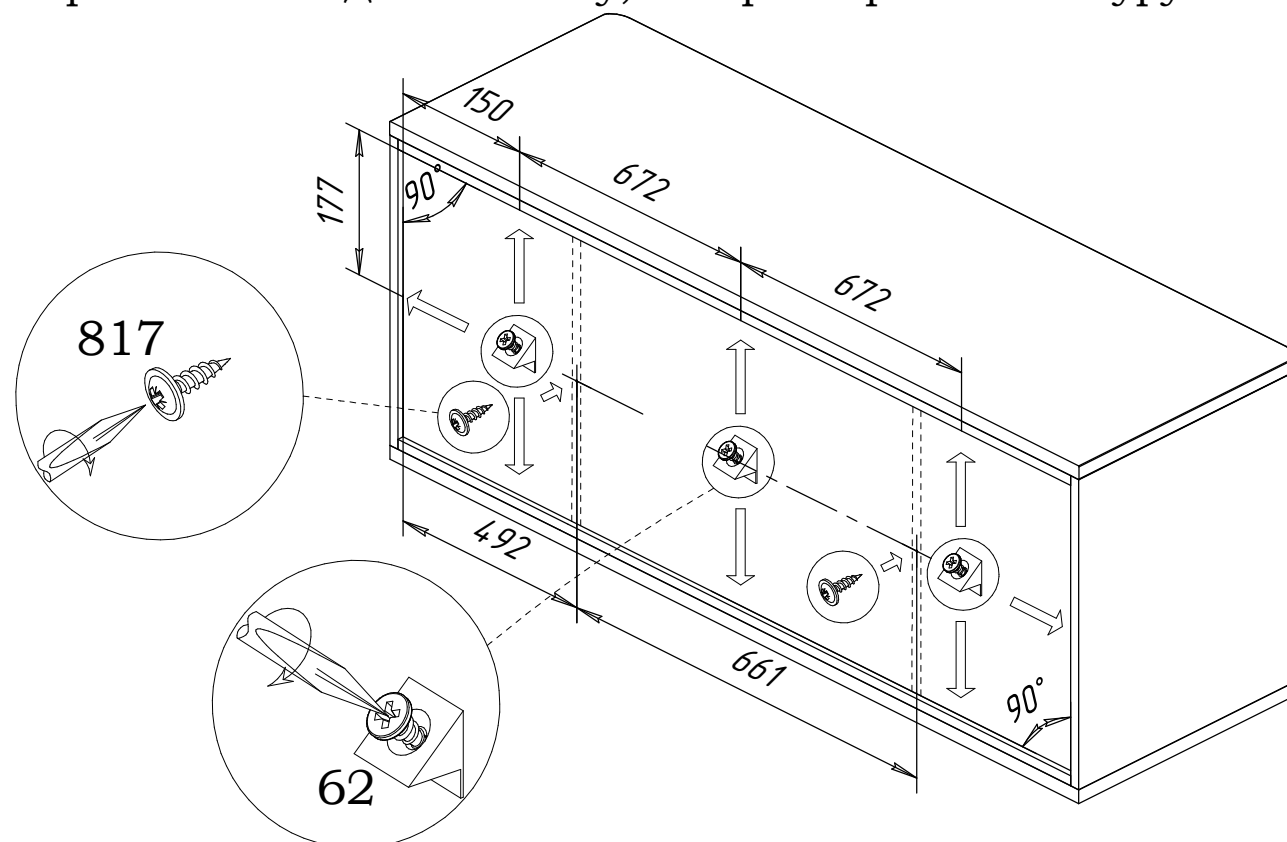

Закрепите заднюю стенку шурупами **817** к горизонтальной стенке согласно разметке, показанной на виде сзади.


12

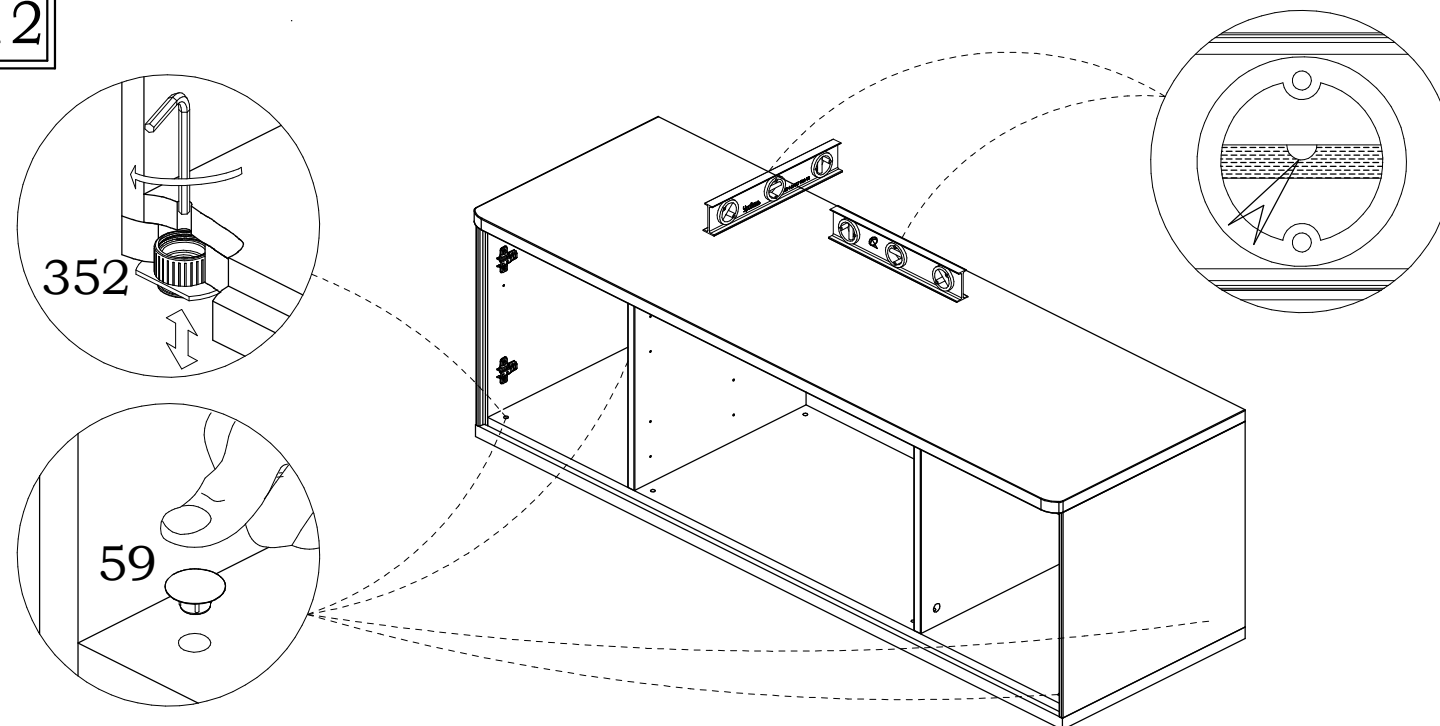


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **352** с помощью ключа через отверстия в стенке горизонтальной **О**.

13


Установку направляющей **880** произвести аналогичным образом

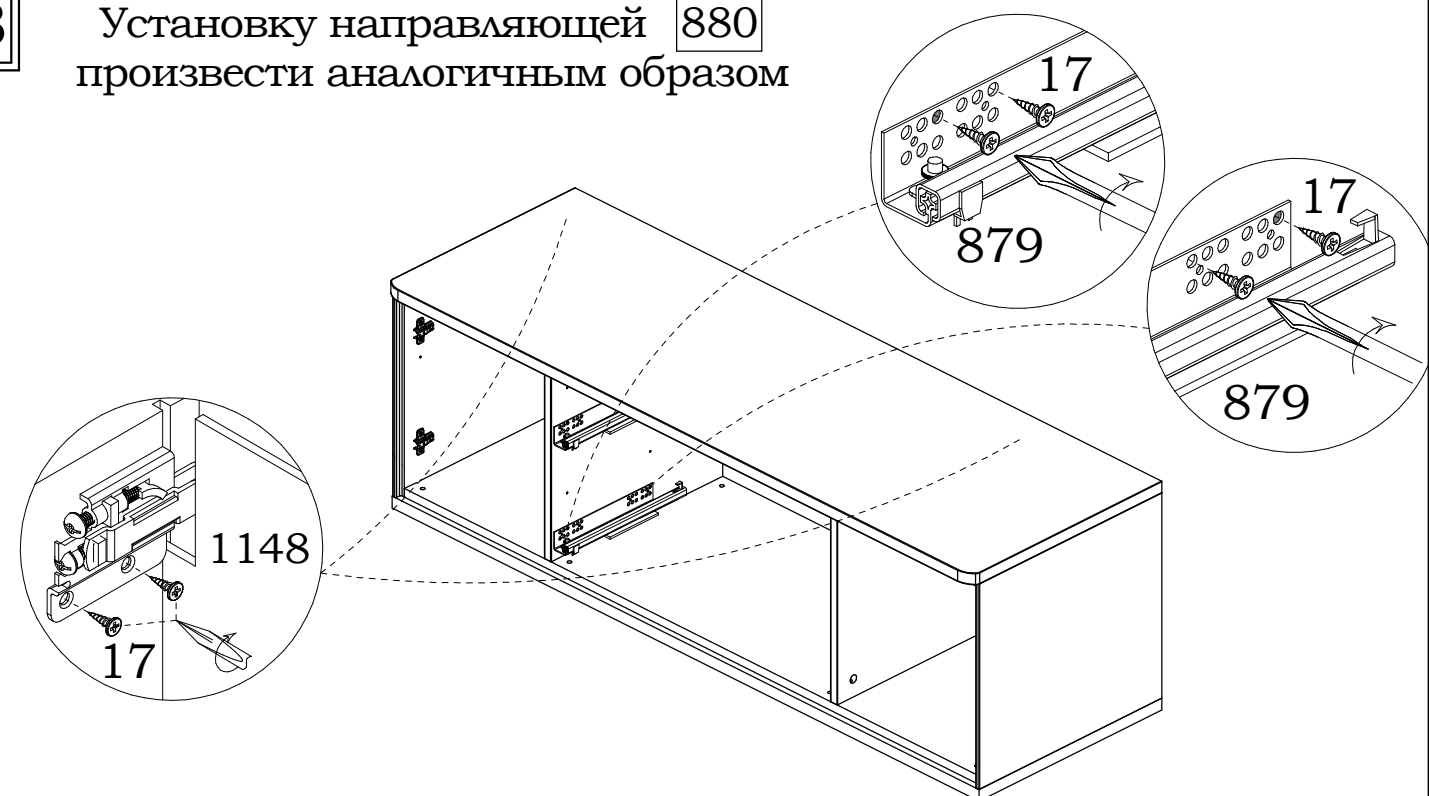


Подвеска шкафа **1149** на стенку боковую и перегородку устанавливается аналогично.

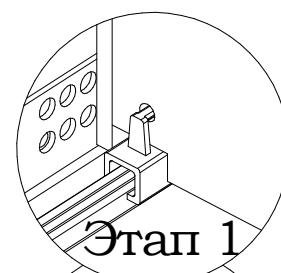

Этап 1

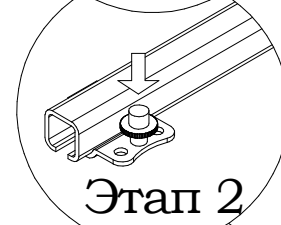

Этап 2

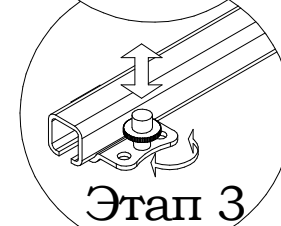


Этап 3

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 46.604.00.00

14


Вторая дверь Я, а также двери Я1 навешиваются аналогично

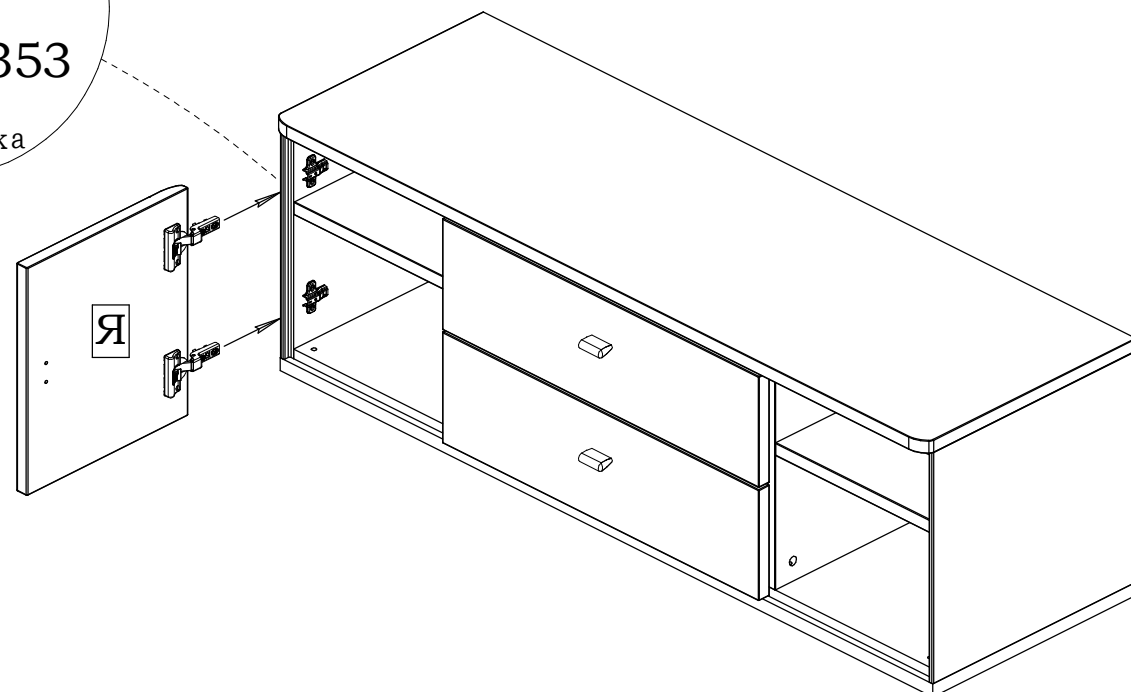

15 Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

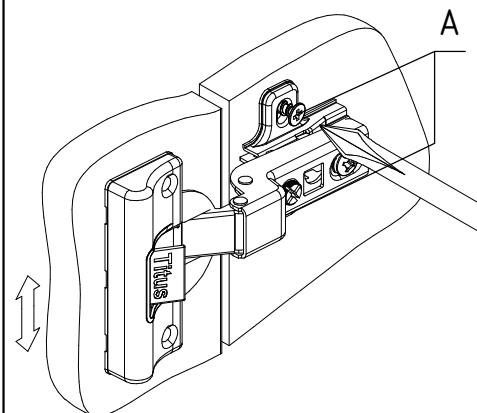


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

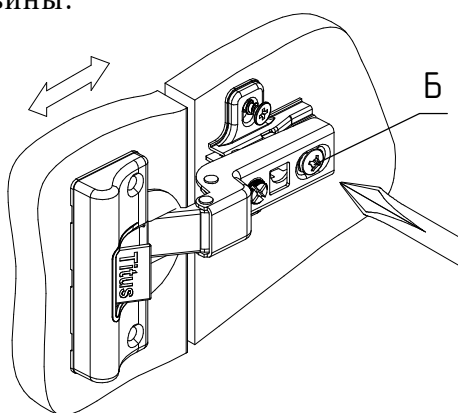


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

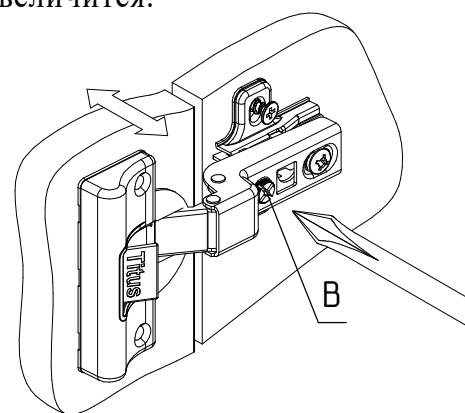


16

Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм

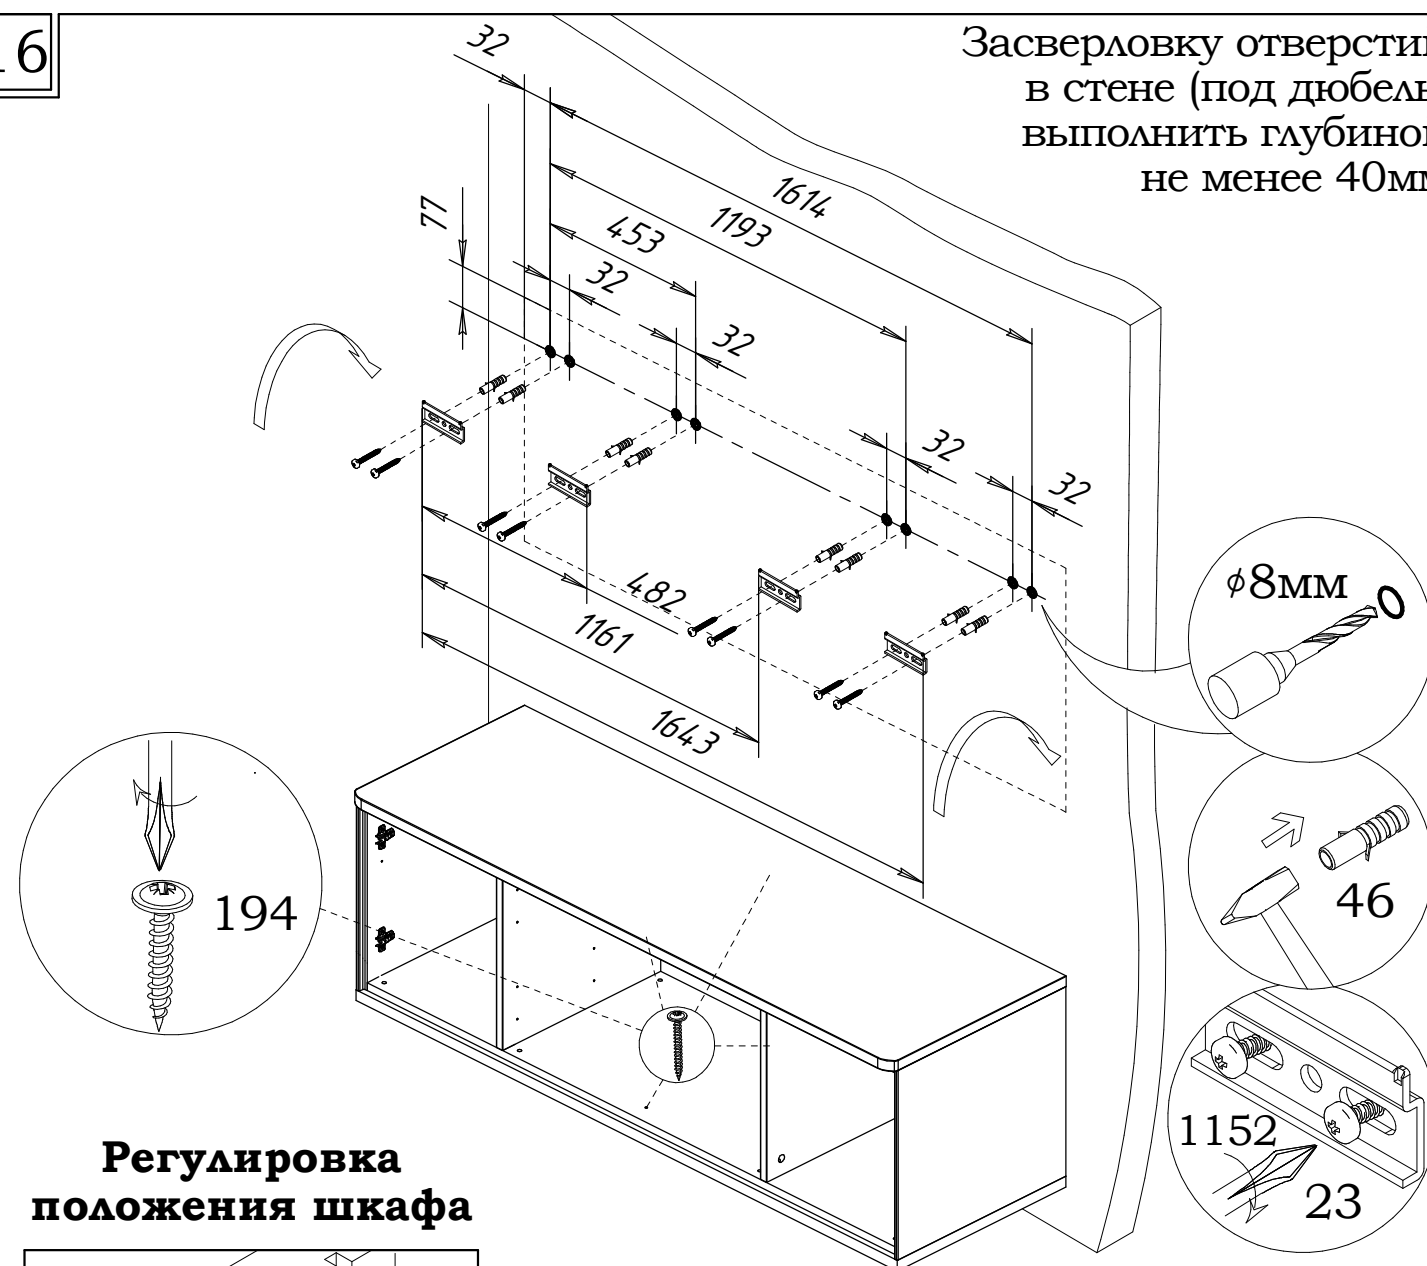

Регулировка положения шкафа

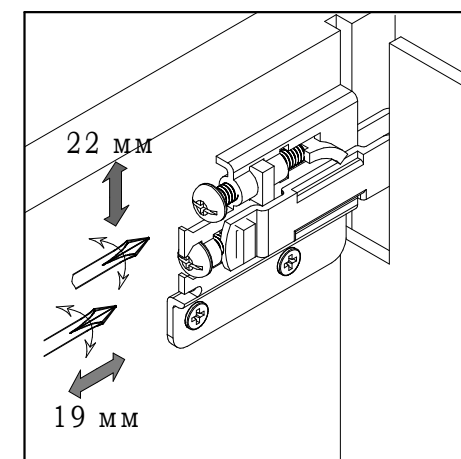

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

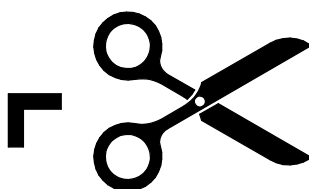

ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

**Россия, г. Дятково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис 1
Мебельная программа «LARGO». Мебель
бытовая корпусная для общей комнаты**

Шкаф навесной

46.604.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГКО.001.И-0038