





Инструкция по сборке тумб 46.103, 46.403 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.








Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

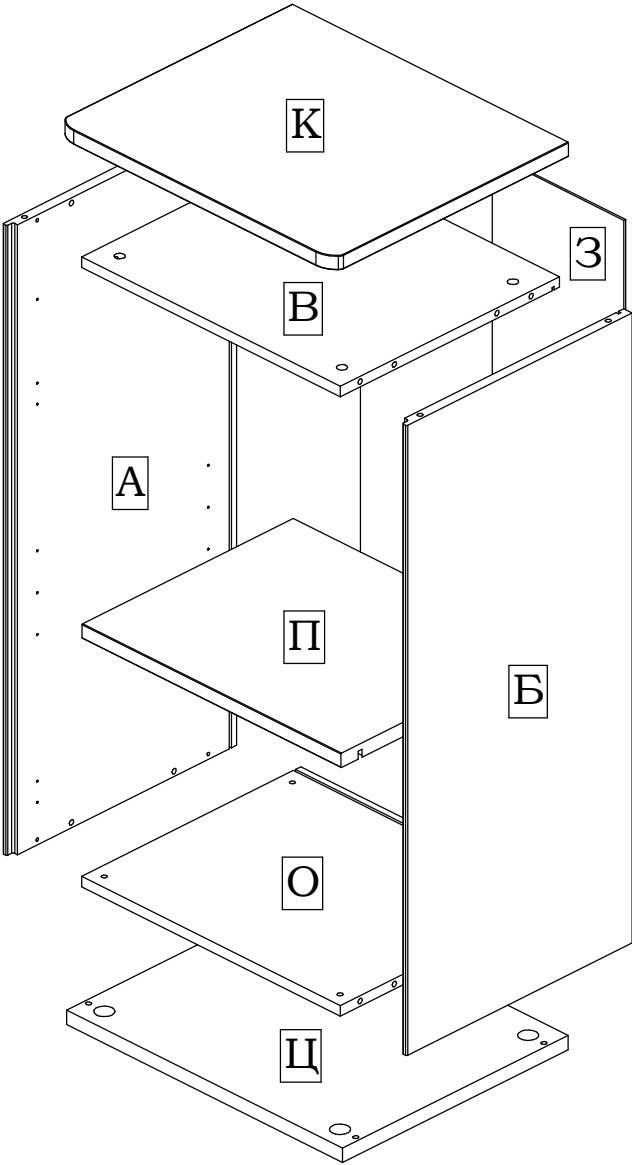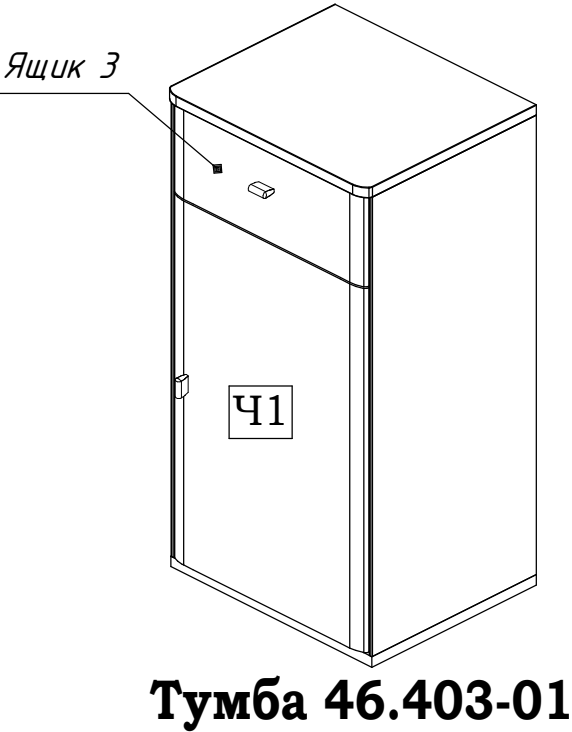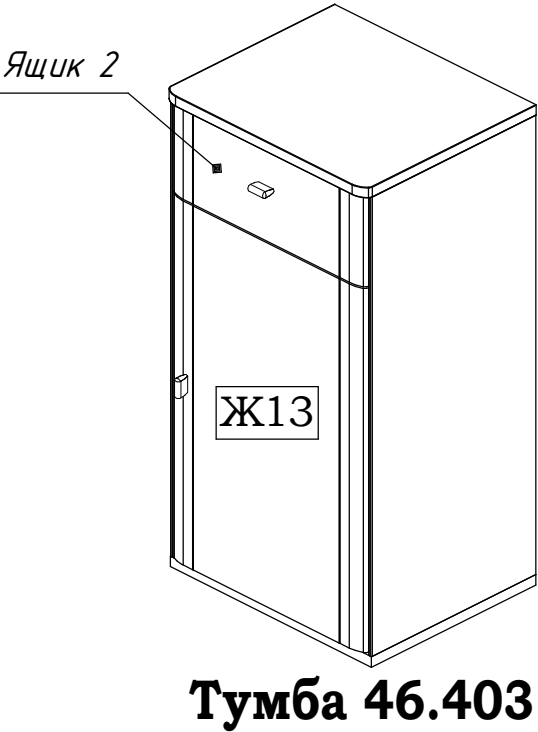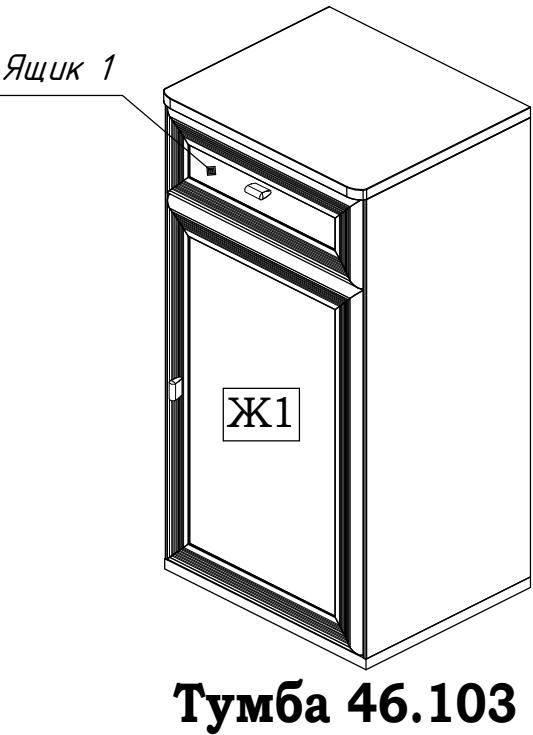

1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	9 2 шт.	10 8 шт.	17 8 шт.	37 4 шт.	42 4 шт.
58 4 шт.	59 4 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 1 комп.	96 2 шт.	235 4 шт.	352 4 шт.
879 1 шт.	880 1 шт.	1352 2 шт.	1353 2 шт.	1360* 4 шт.	1361 4 шт.	1385 8 шт.	Ручка** 2 шт.

ВНИМАНИЕ!!!
* Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку с полкодержателями 1360 - 18кг.
** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

Инструкция по сборке тумб 46.103, 46.403 (-01)

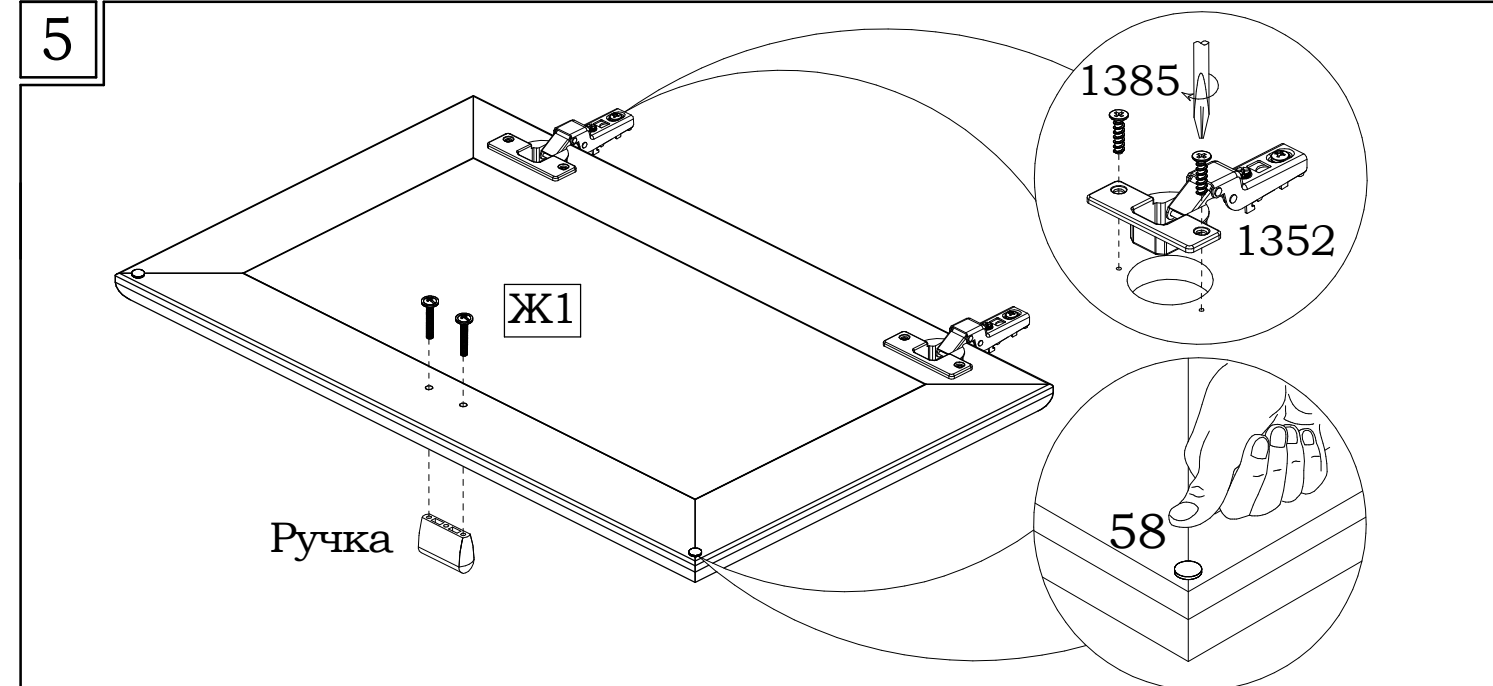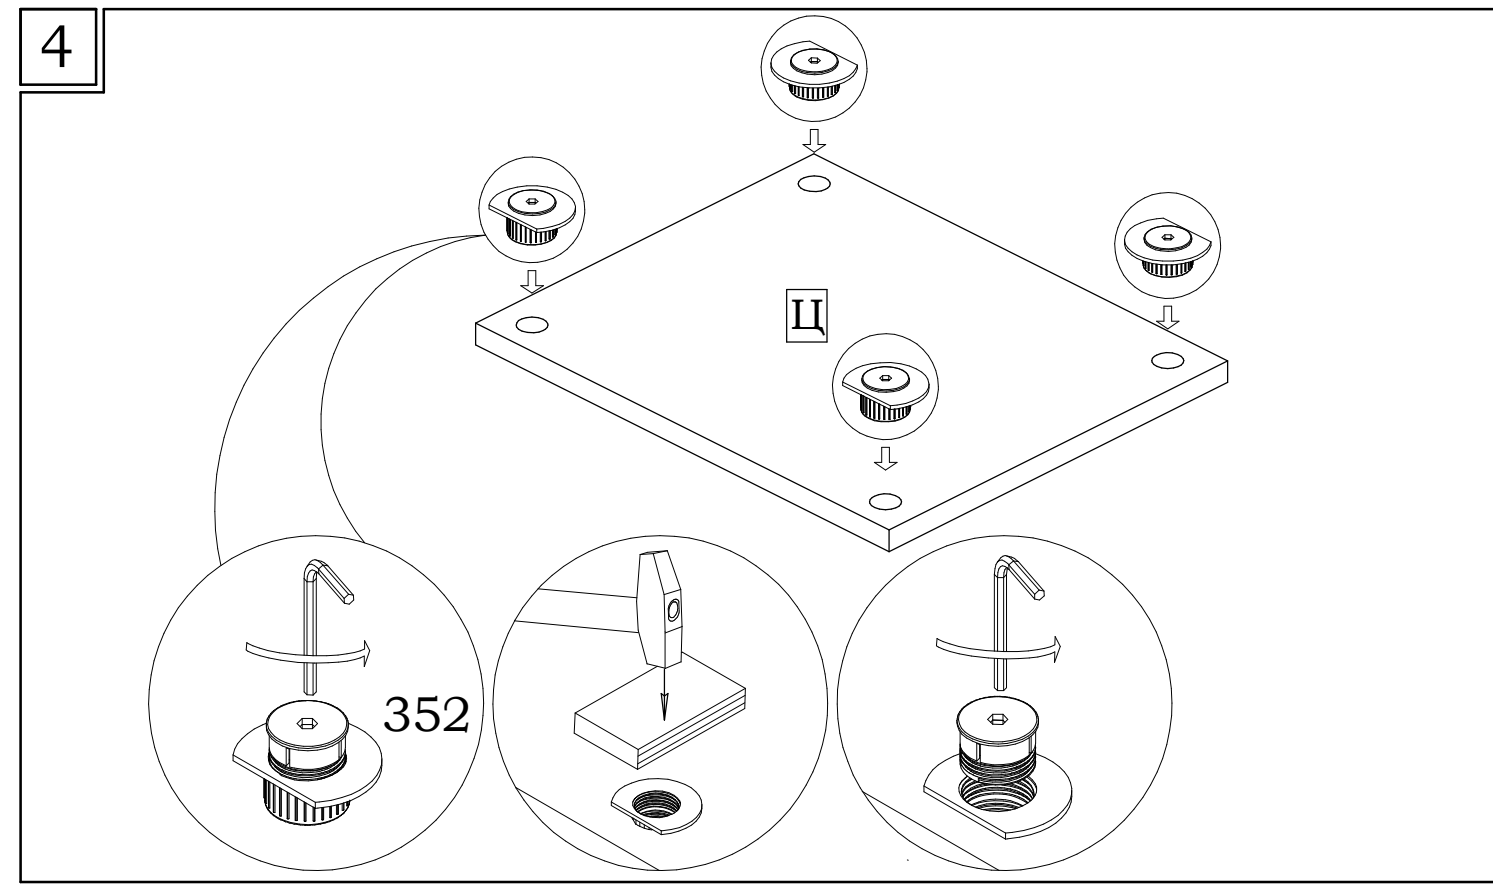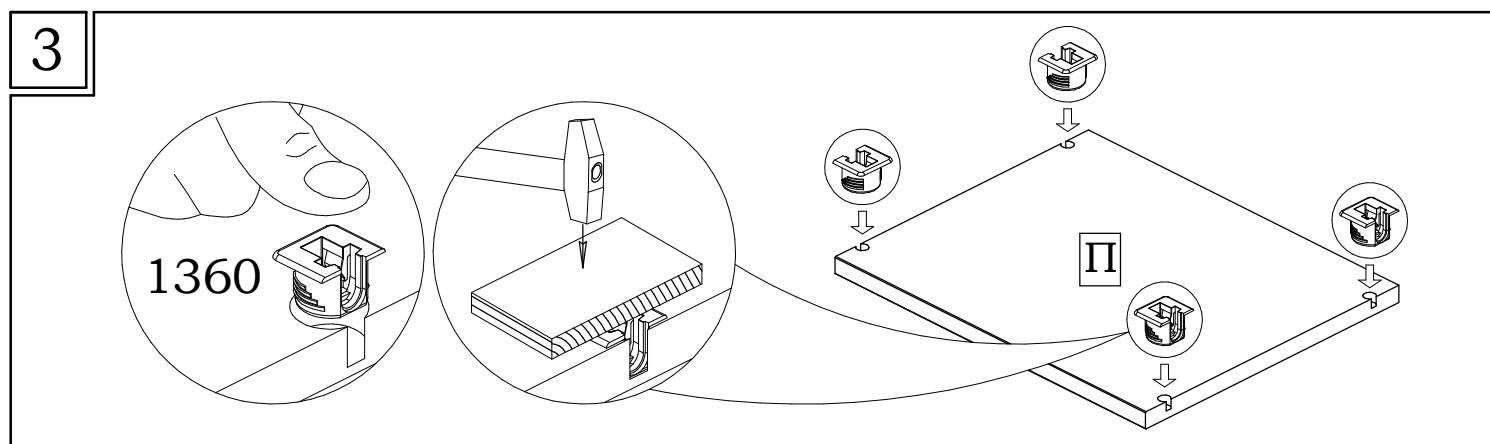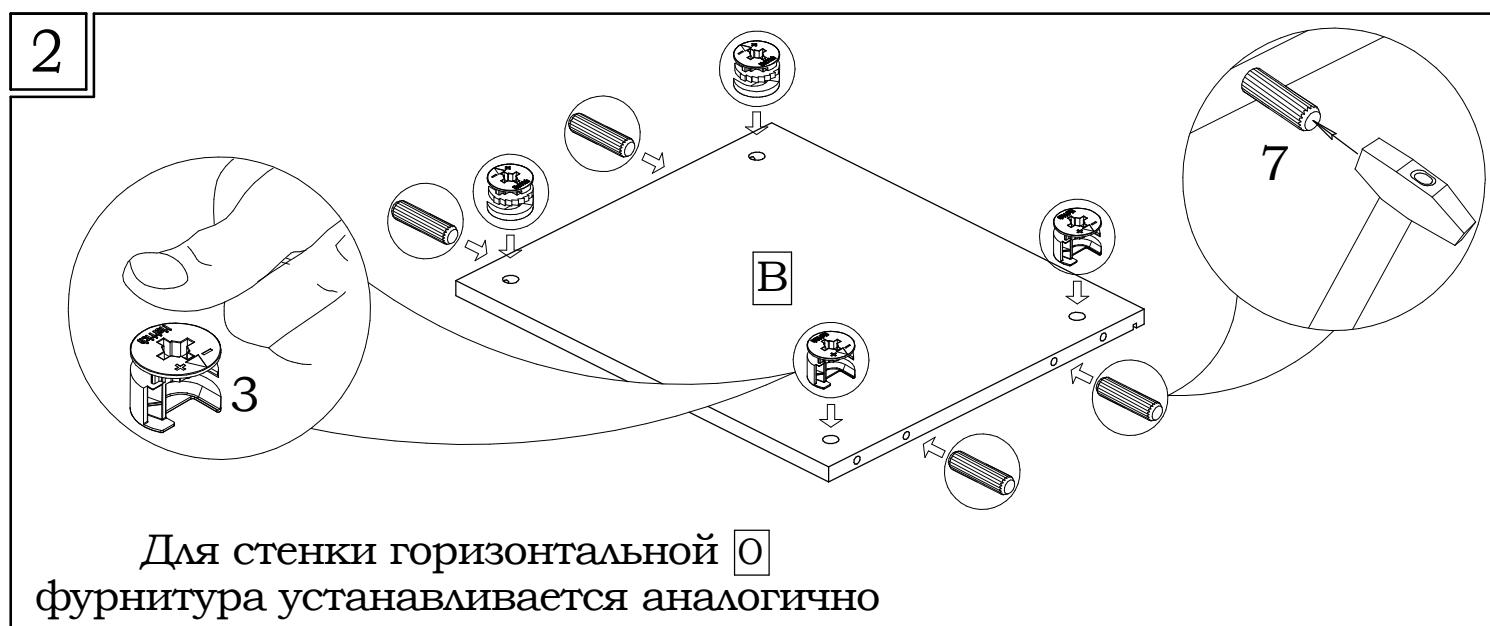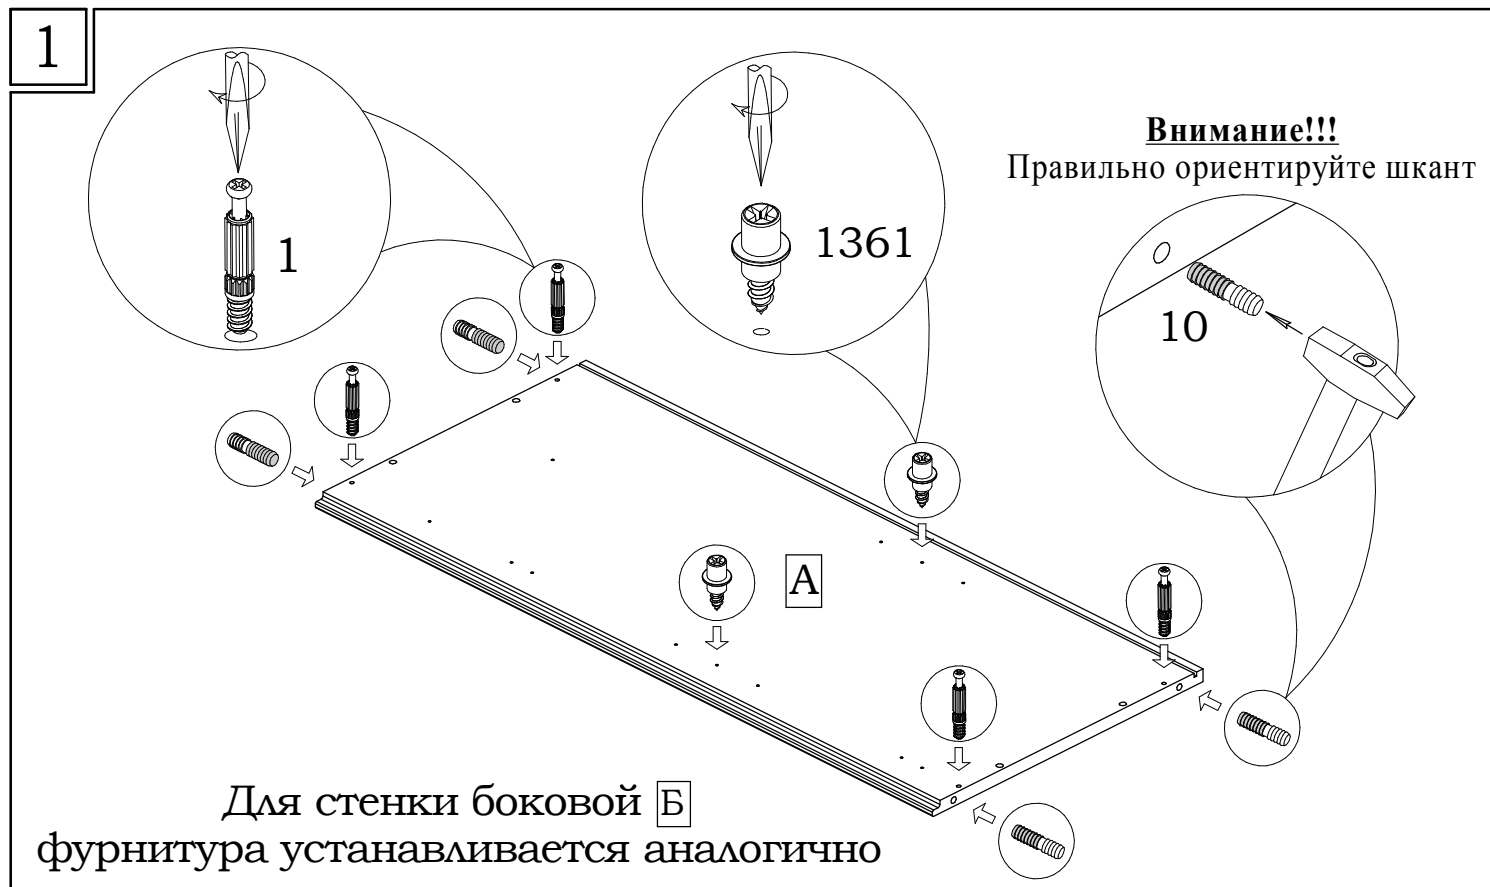

Для дверей **Ж13** и **Ч1**
фурнитура устанавливается аналогично

Перед установкой ручки досверлите отверстия сверлом $\phi 5$ мм.
Для предохранения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.
Смотри так же памятку по установке ручки в конце инструкции по сборке.

Инструкция по сборке тумб 46.103, 46.403 (-01)


6

Сборка ящика


Ящик 1

Ящик 2


Ящик 3

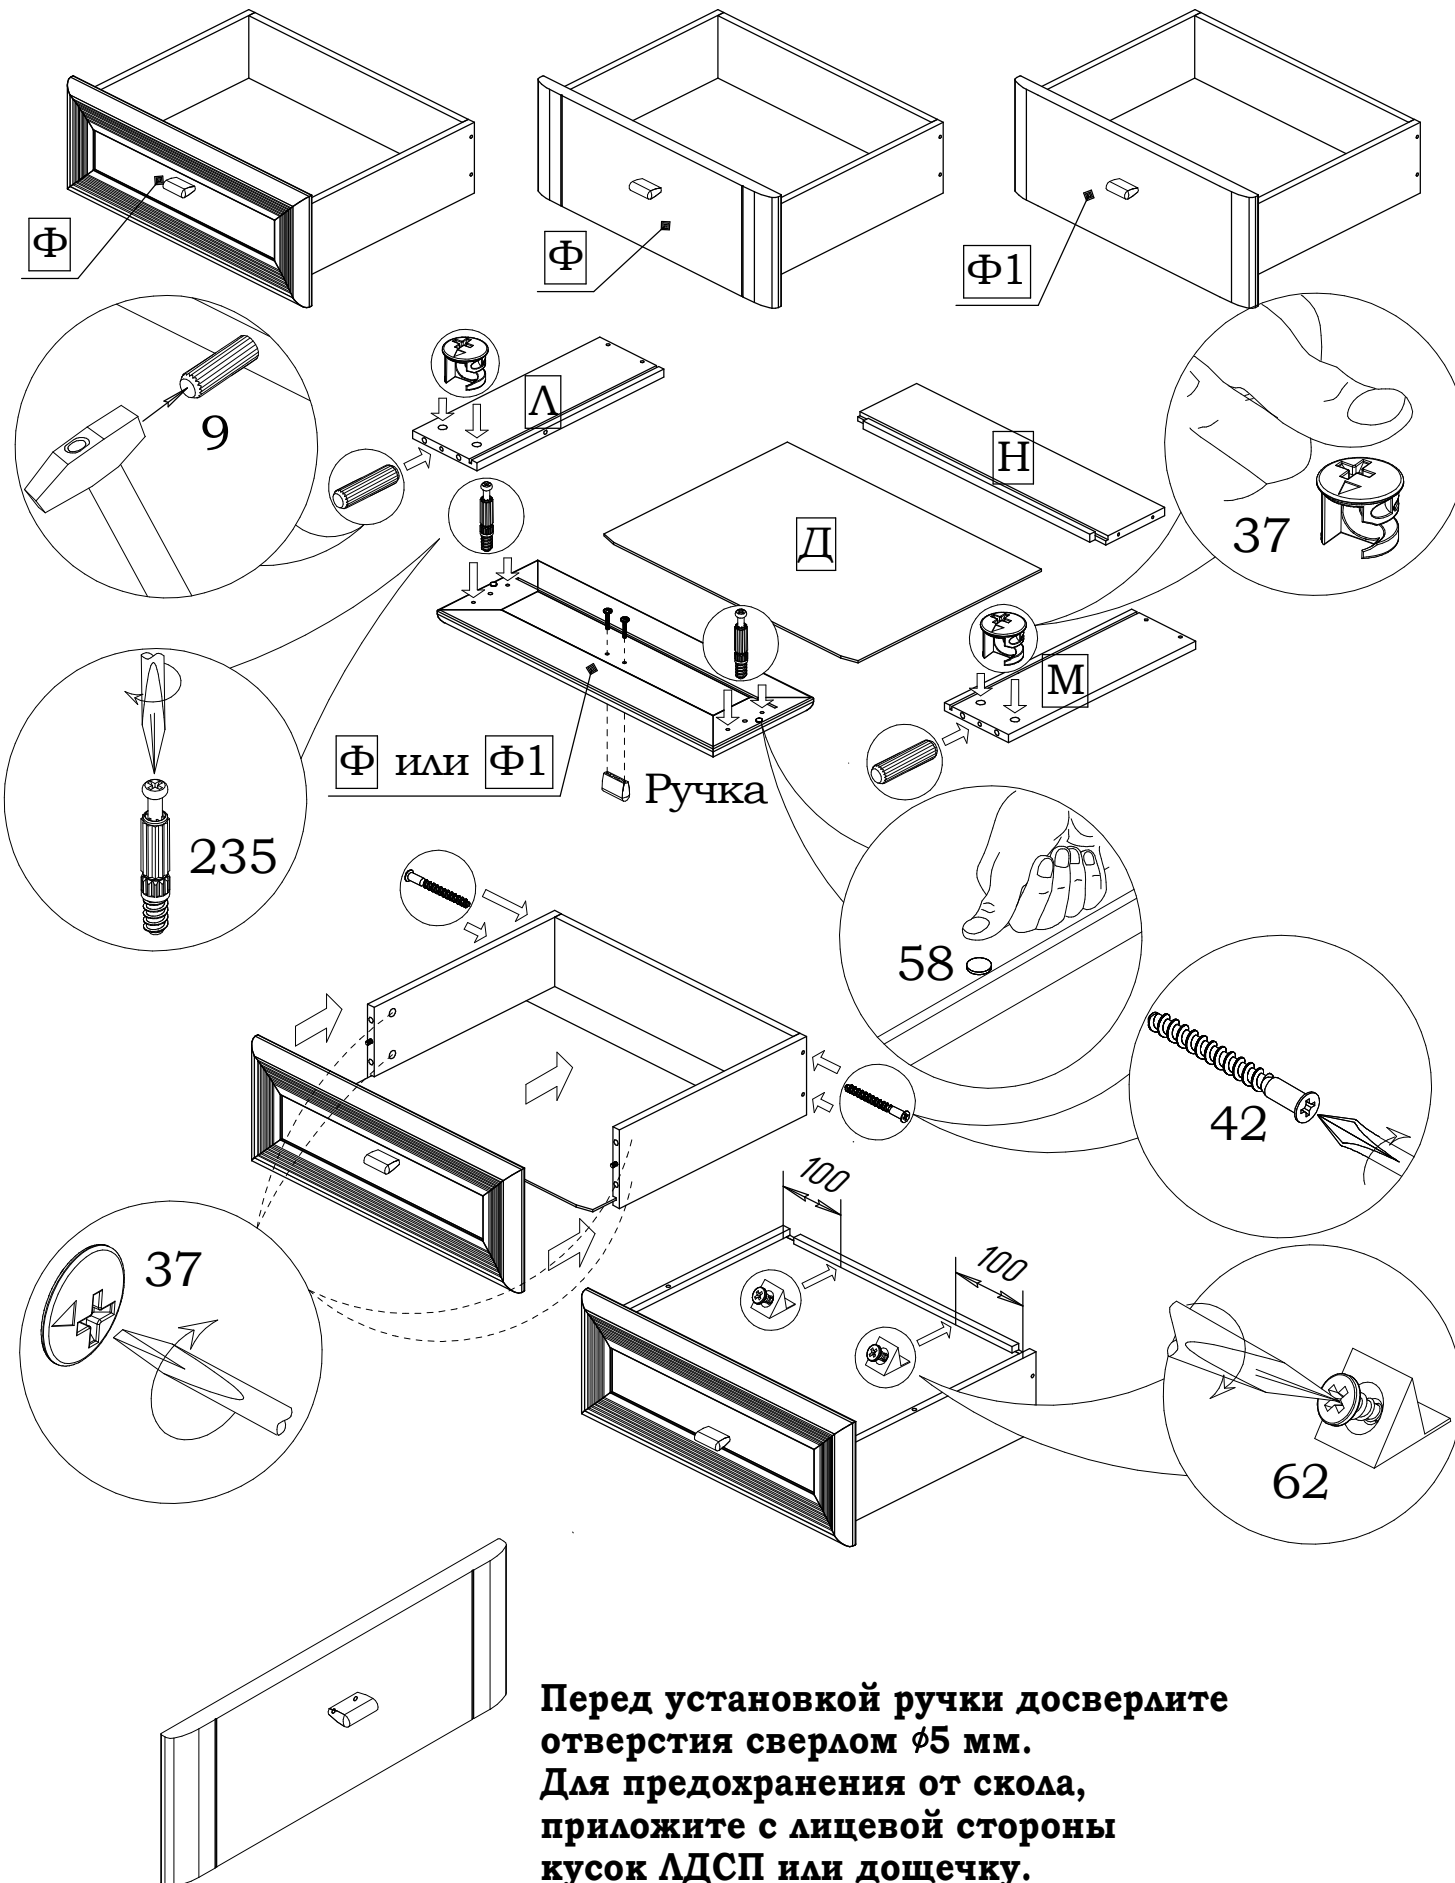

7

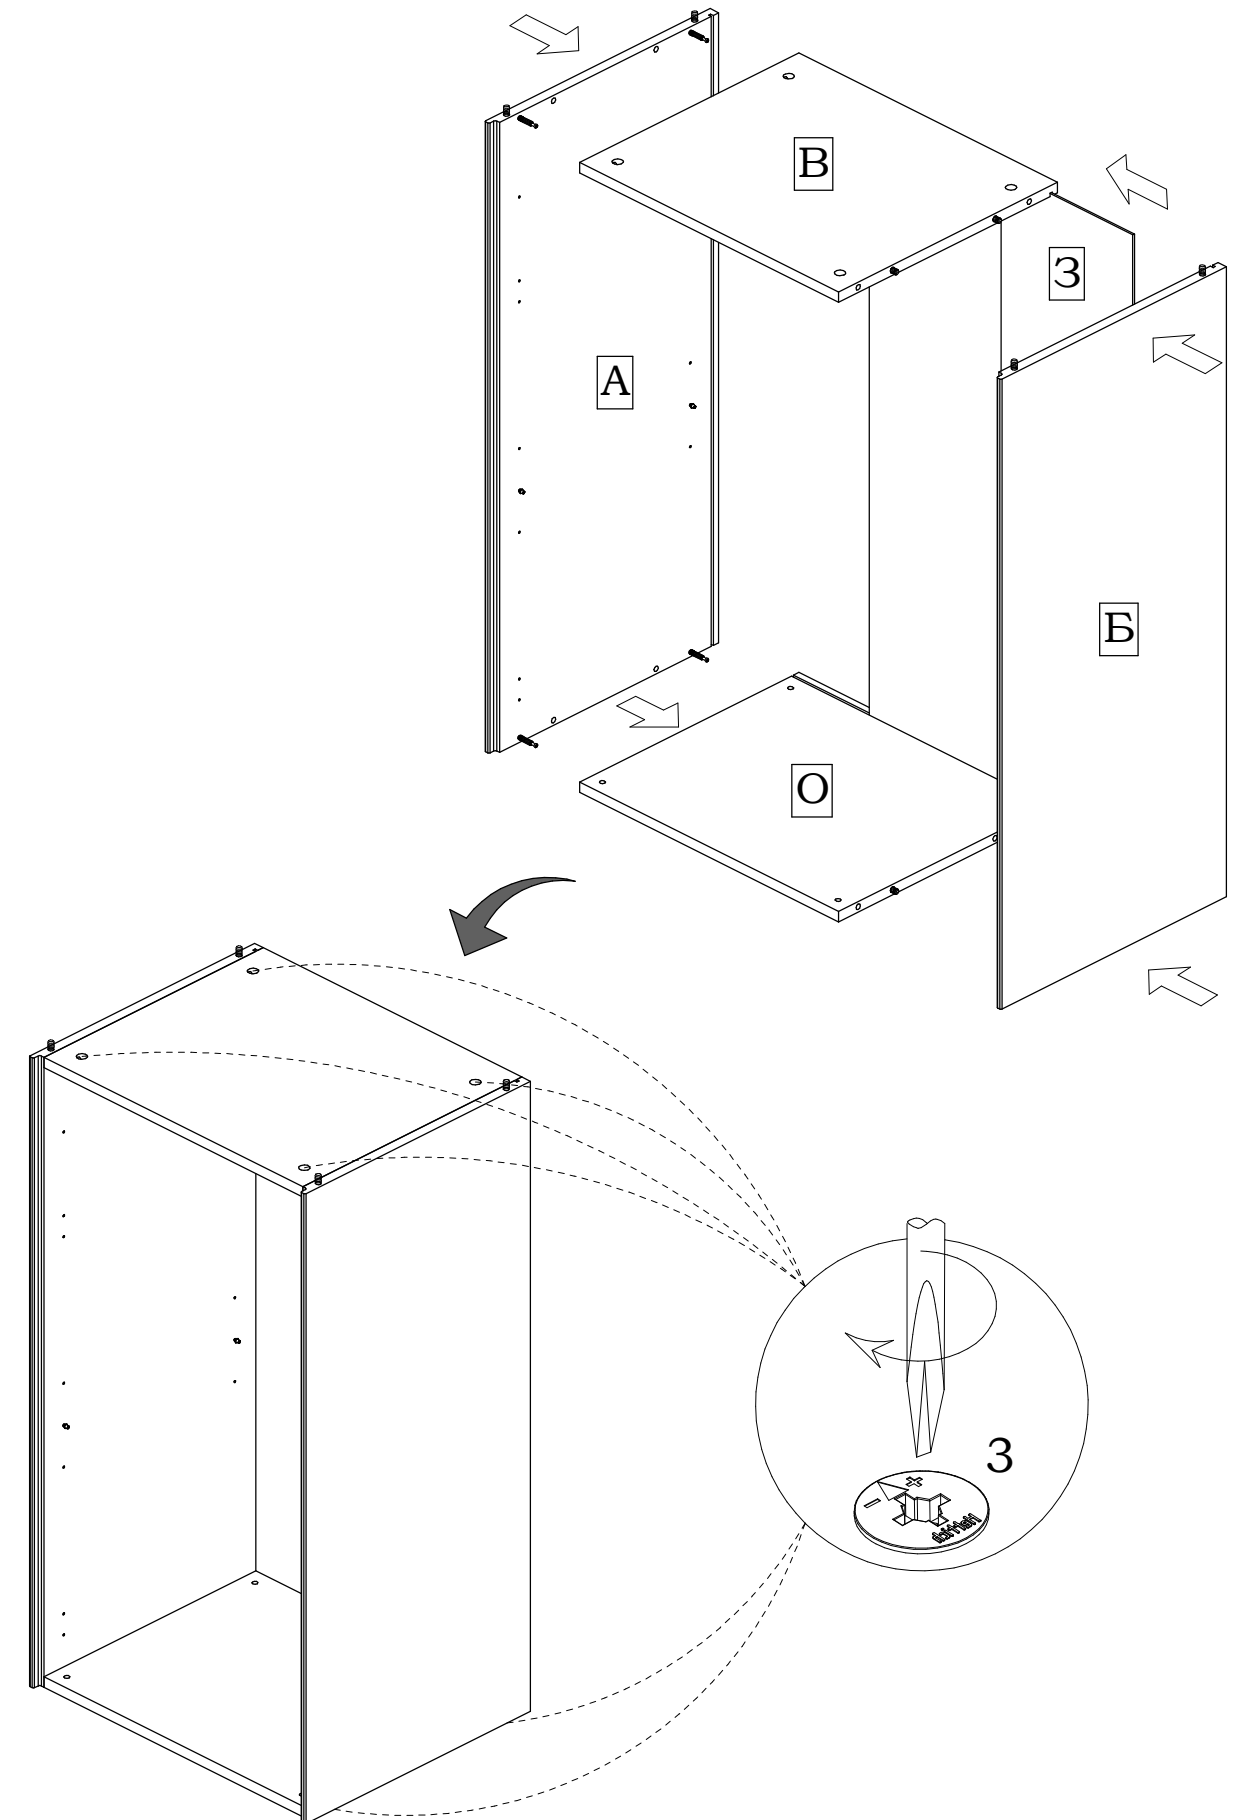


8

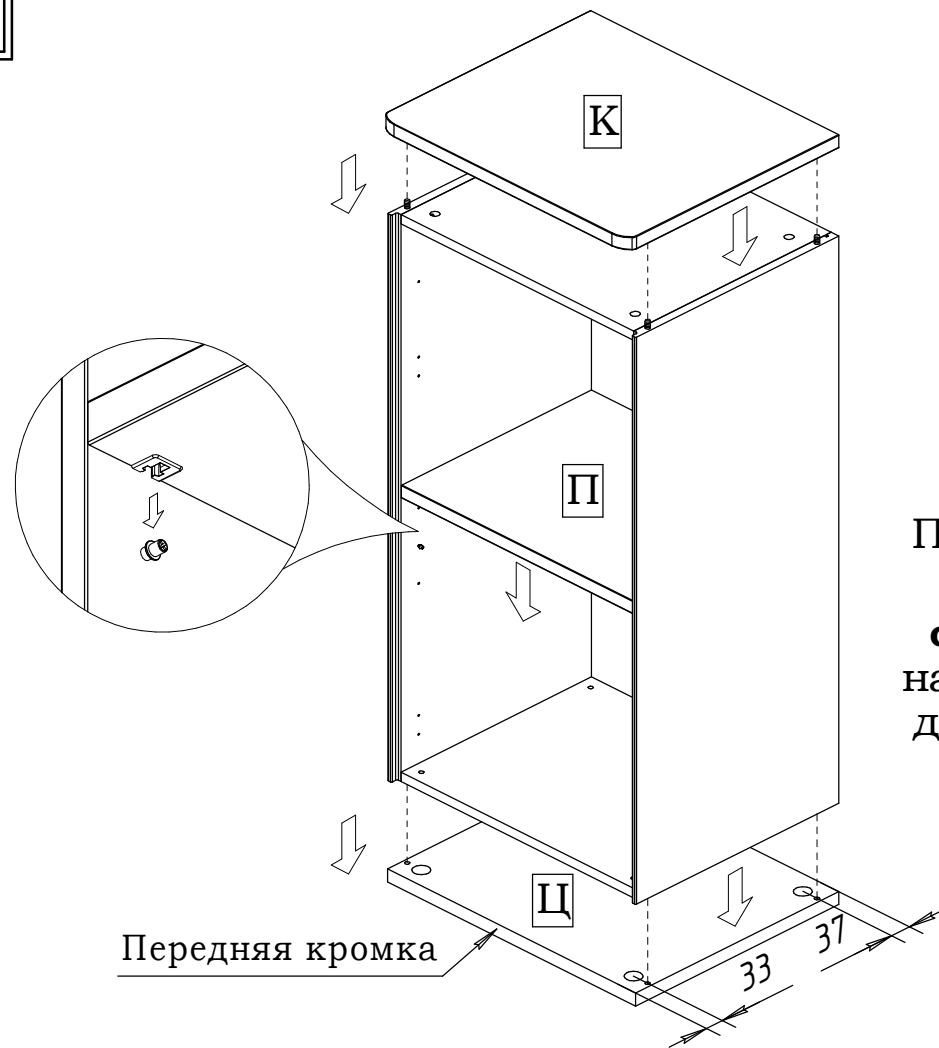


При установке тумбы
на цоколь **Ц**
обратите внимание
на расстояния от опор
до передней и задней
крайних кромок цоколя!

9

Стяжку для задних стенок **62**
вставить до упора в пазы,
расклинив заднюю стенку,
и зафиксировать её шурупом.

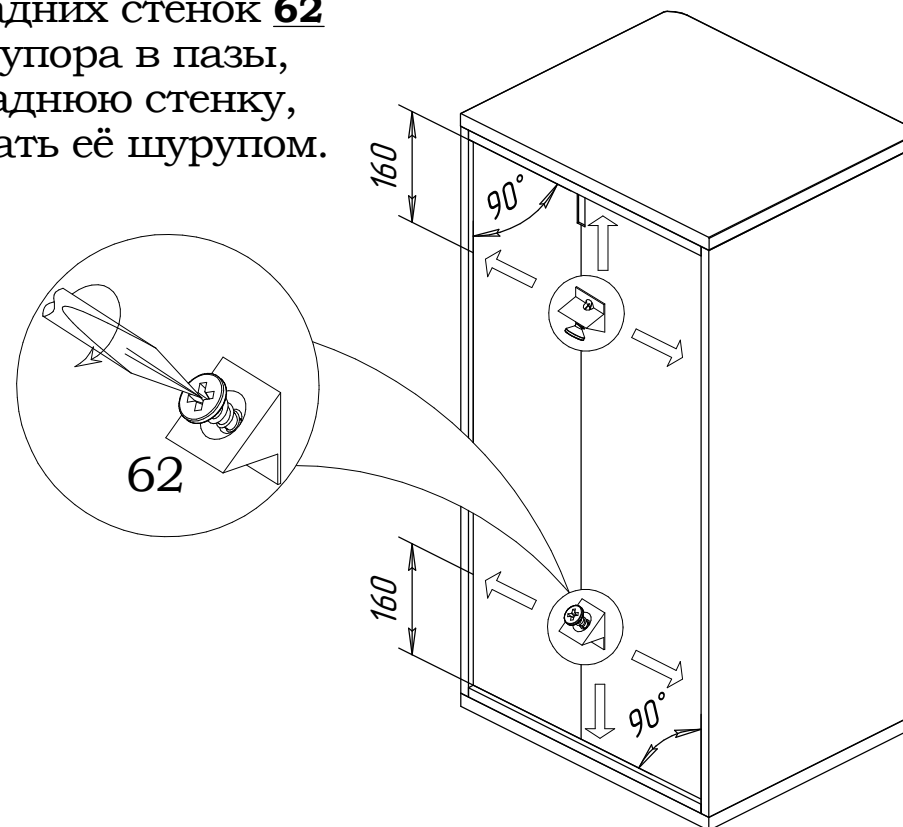


10

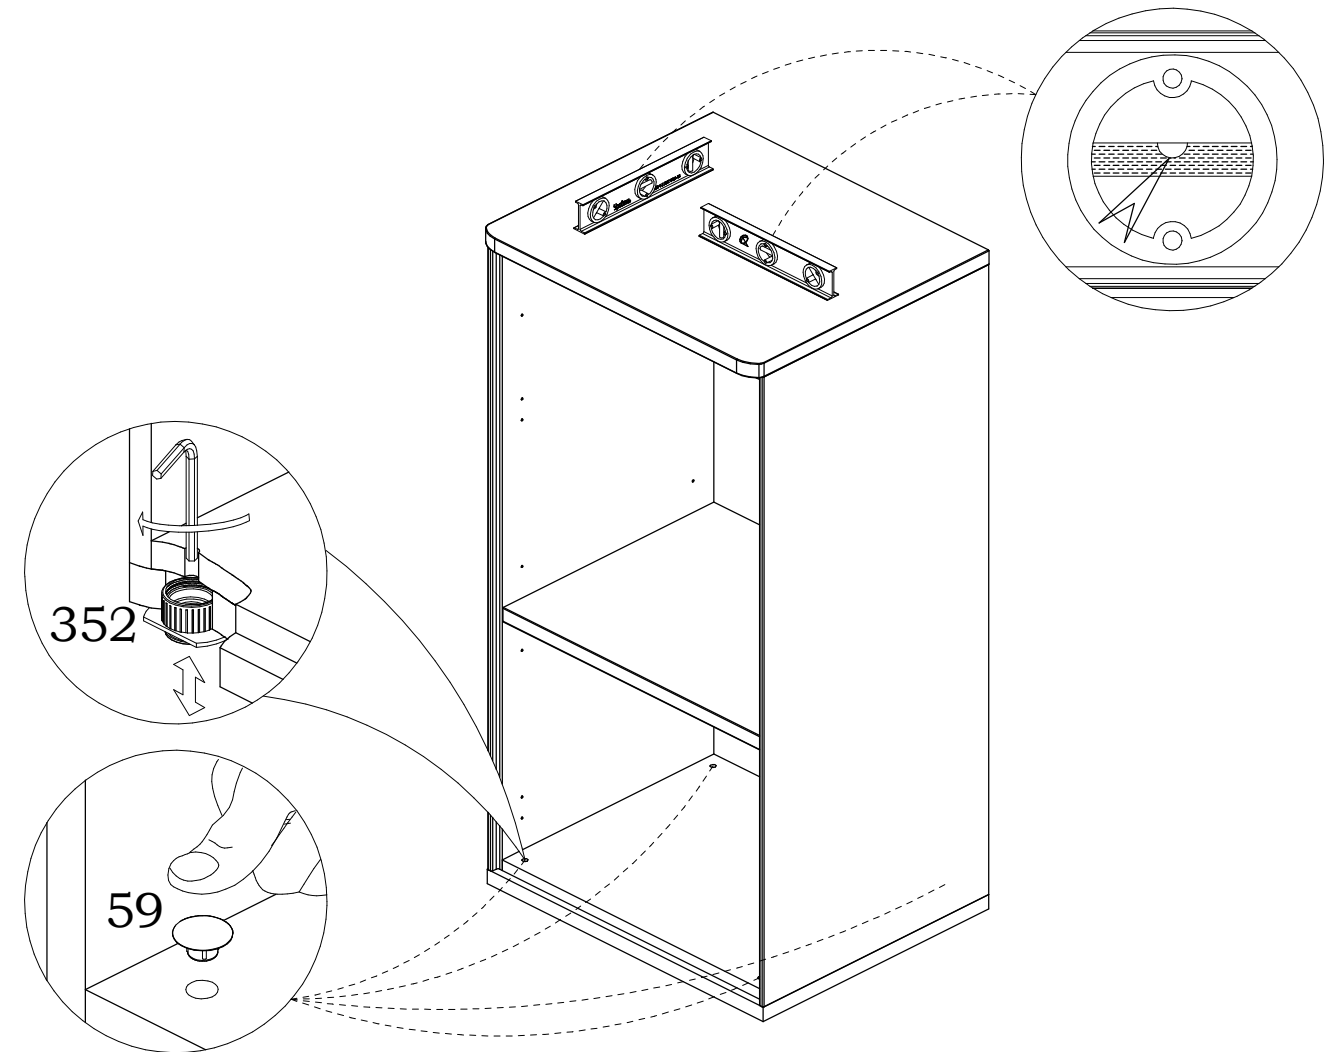


Выравнивание изделия по высоте произвести
поворачиванием вращающихся частей
регулируемых опор **352** с помощью ключа
через отверстия в стенке горизонтальной **О**.

11

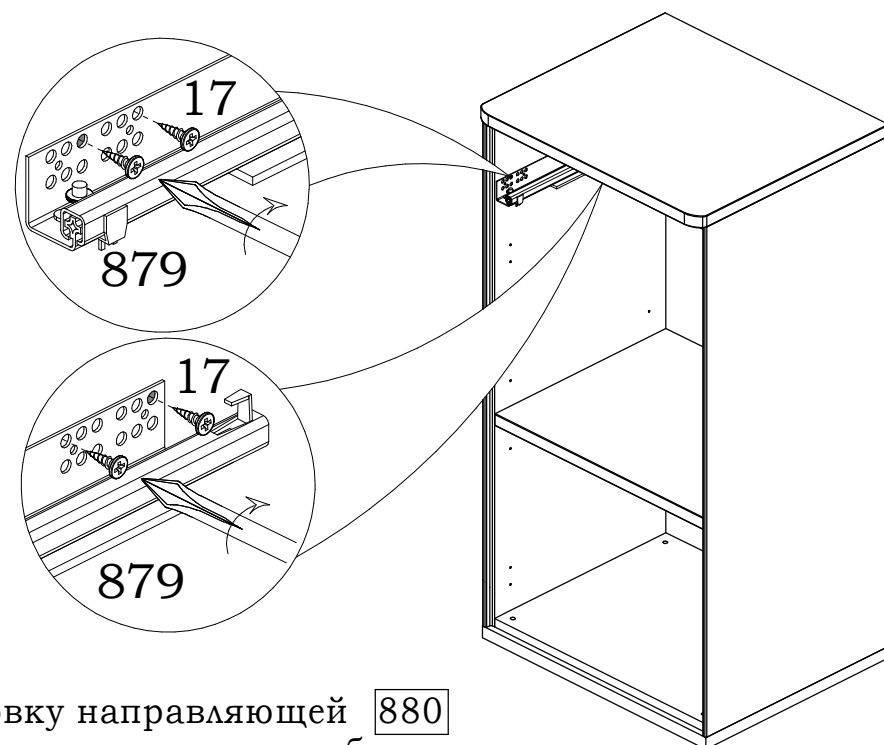


Установку направляющей 880 произвести аналогичным образом

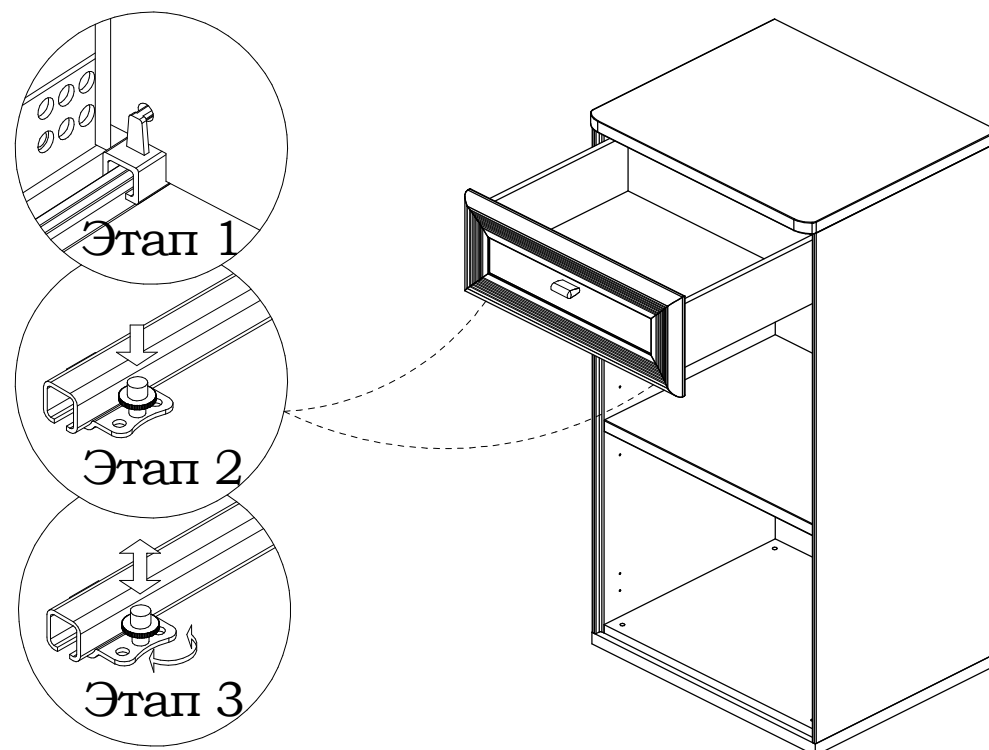

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.
Аналогично устанавливаются и остальные ящики.
Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

12

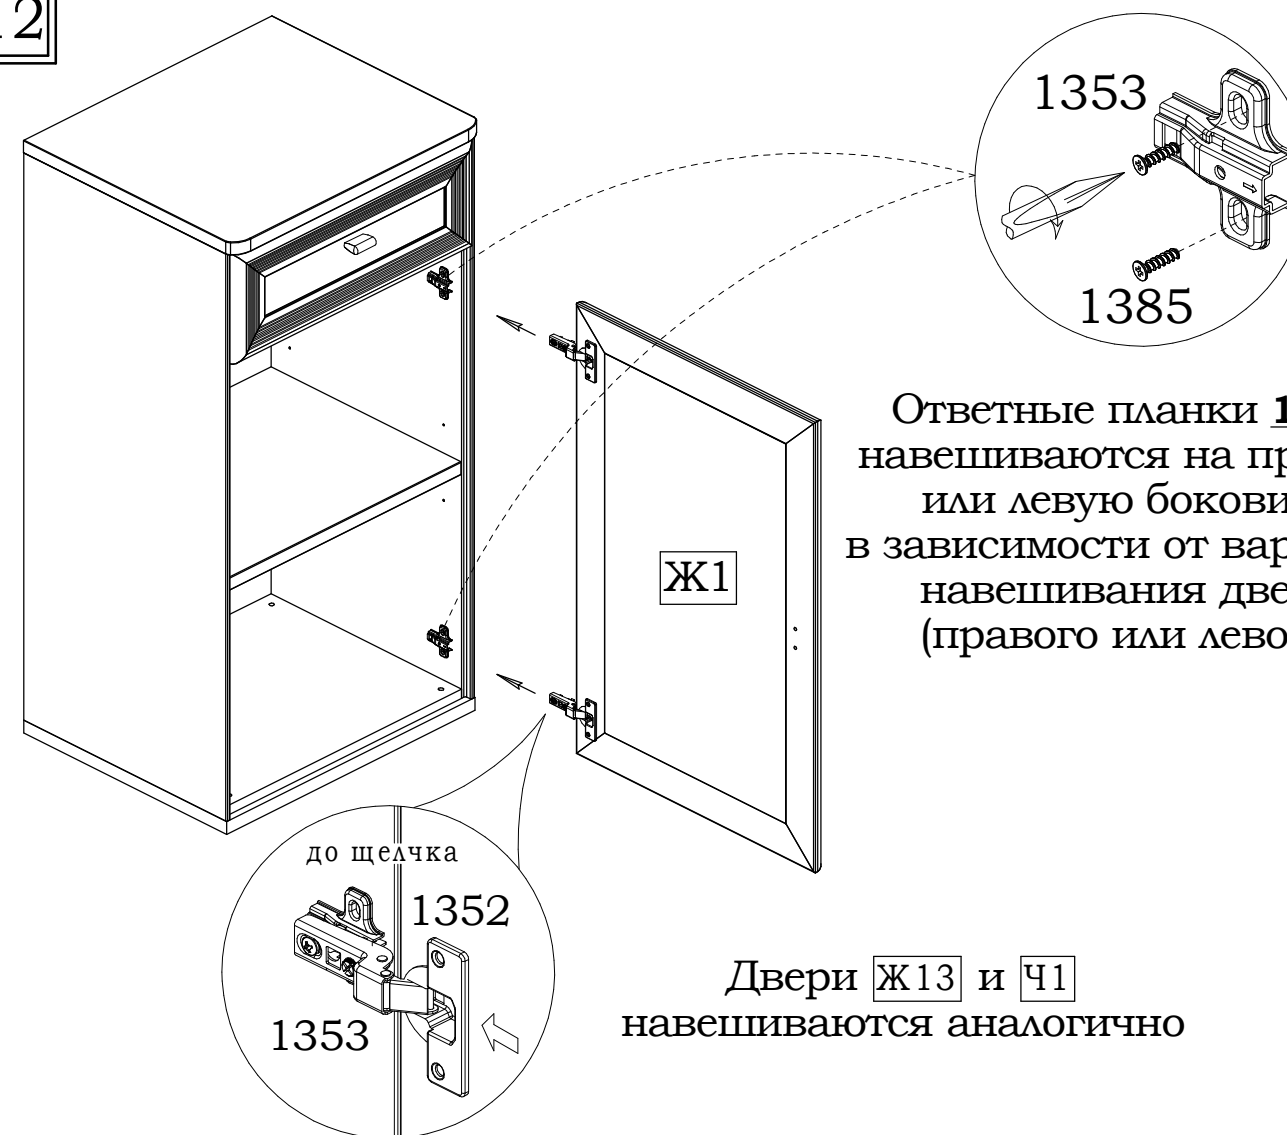


Ответные планки 1353 навешиваются на правую или левую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)

Двери Ж13 и Ч1 навешиваются аналогично


13

Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулировка высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

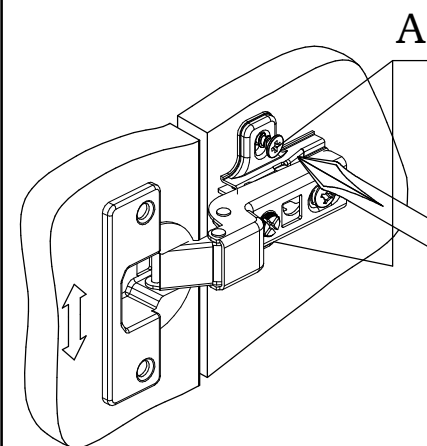

б) Регулировка глубины
регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой.


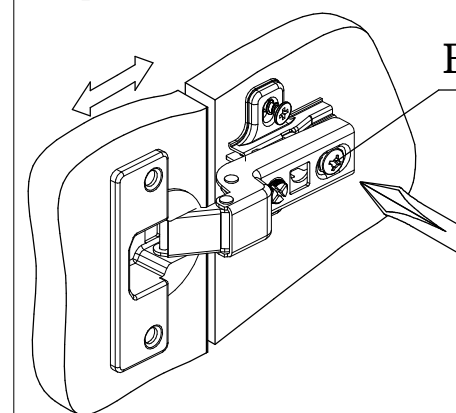


в) Регулировка наложения
установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенки соответственно увеличится или уменьшится.




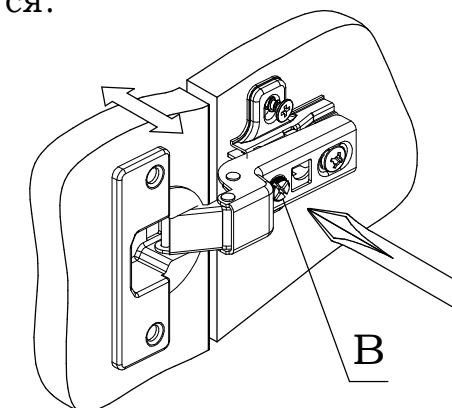


14

Крепление к стене

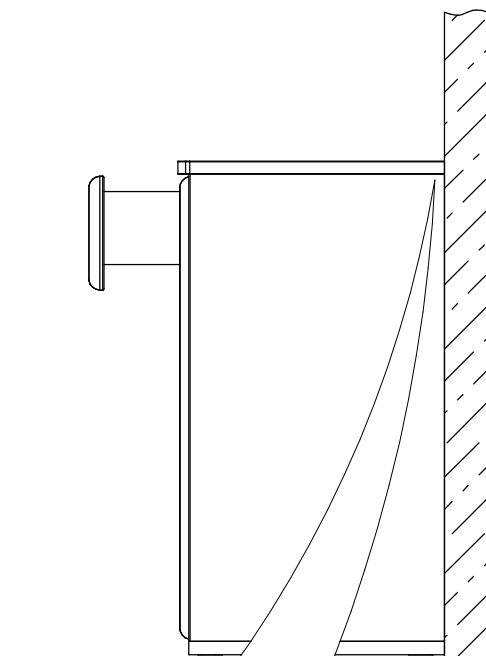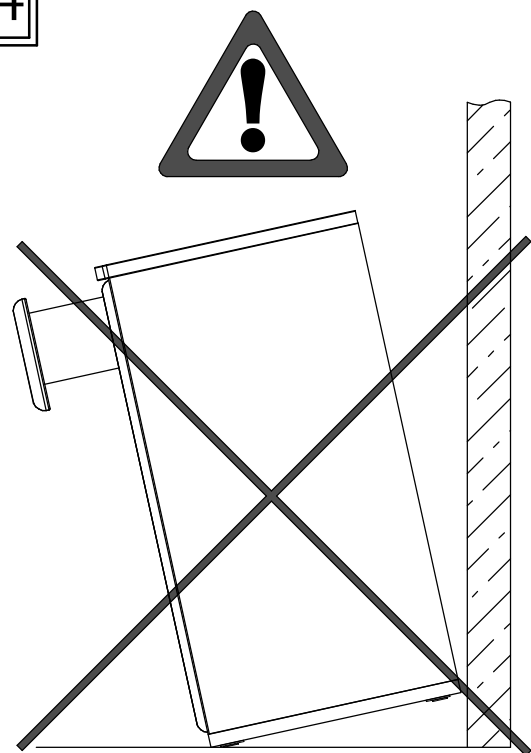


1. Поставьте изделие без ящиков в выбранное место.
2. Вставьте уголок **86** через прорез в задней стенке изделия и нанесите карандашом или шилом метки на стене и крышке изделия (рис. 1).
3. Отодвиньте изделие, просверлите в стене отверстие $\phi 6 \times 40$ мм, забейте дюбель **87** (рис. 2).
4. Просверлите в размеченных местах на крышке изделия два отверстия $\phi 3 \times 12$ мм (рис. 3).
5. Поставьте изделие на место, закрепите уголок **86** к стене шурупом 6×40 , а к крышке изделия шурупами $4,2 \times 14$ (рис. 4).

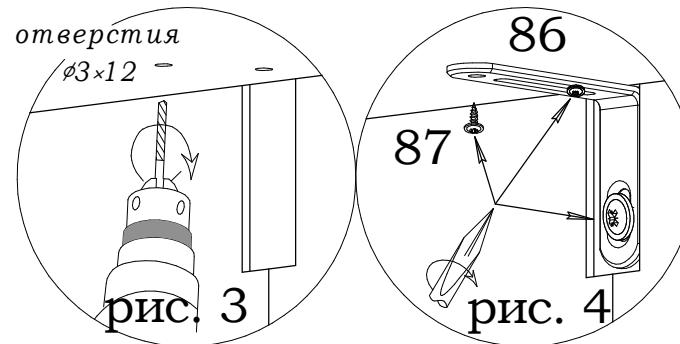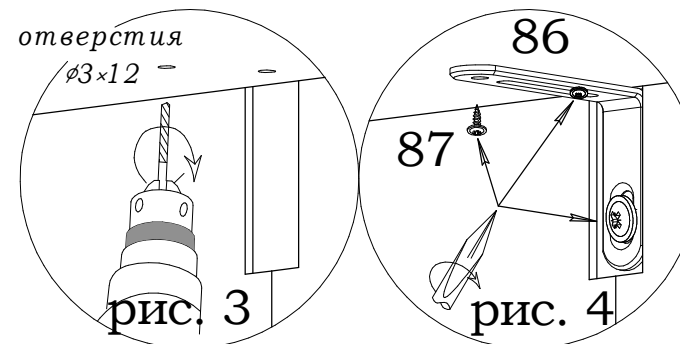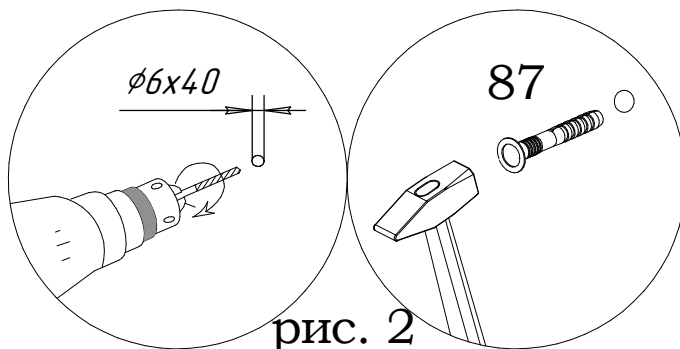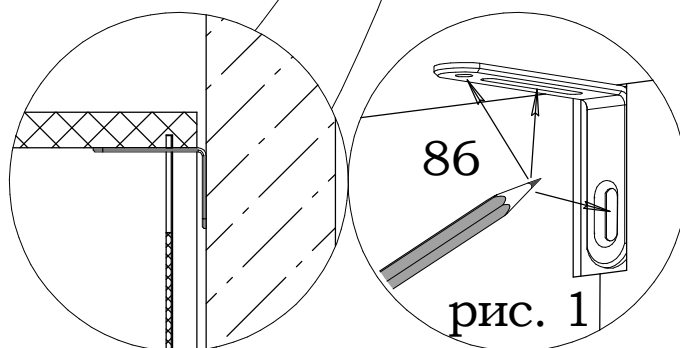

15


Для соединения тумбы с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью отверстия $\phi 5$ мм и соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

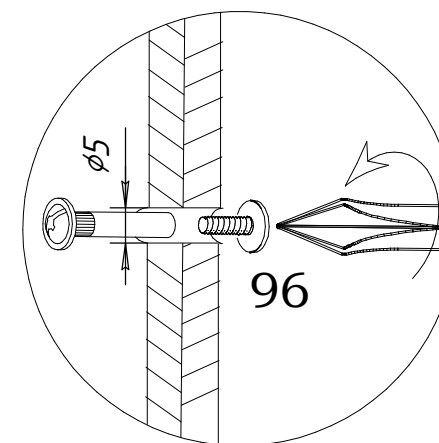


Установка и регулировка доводчика петли

Внимание: доводчик **1893** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1893



Установите доводчик **1893** на **одну** (любую) из петель двери, согласно схеме.

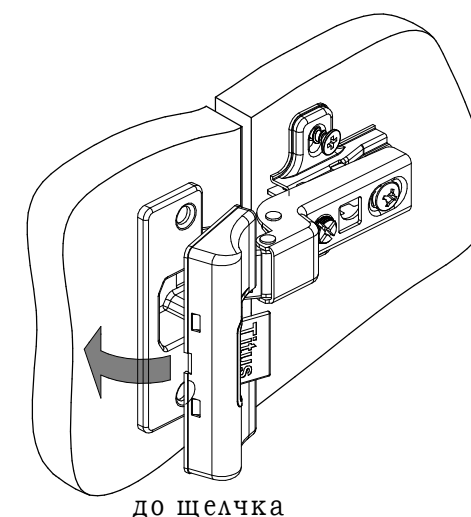


до щелчка

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


Инструкция по сборке тумб 46.103, 46.403 (-01)

Памятка по монтажу ручек.


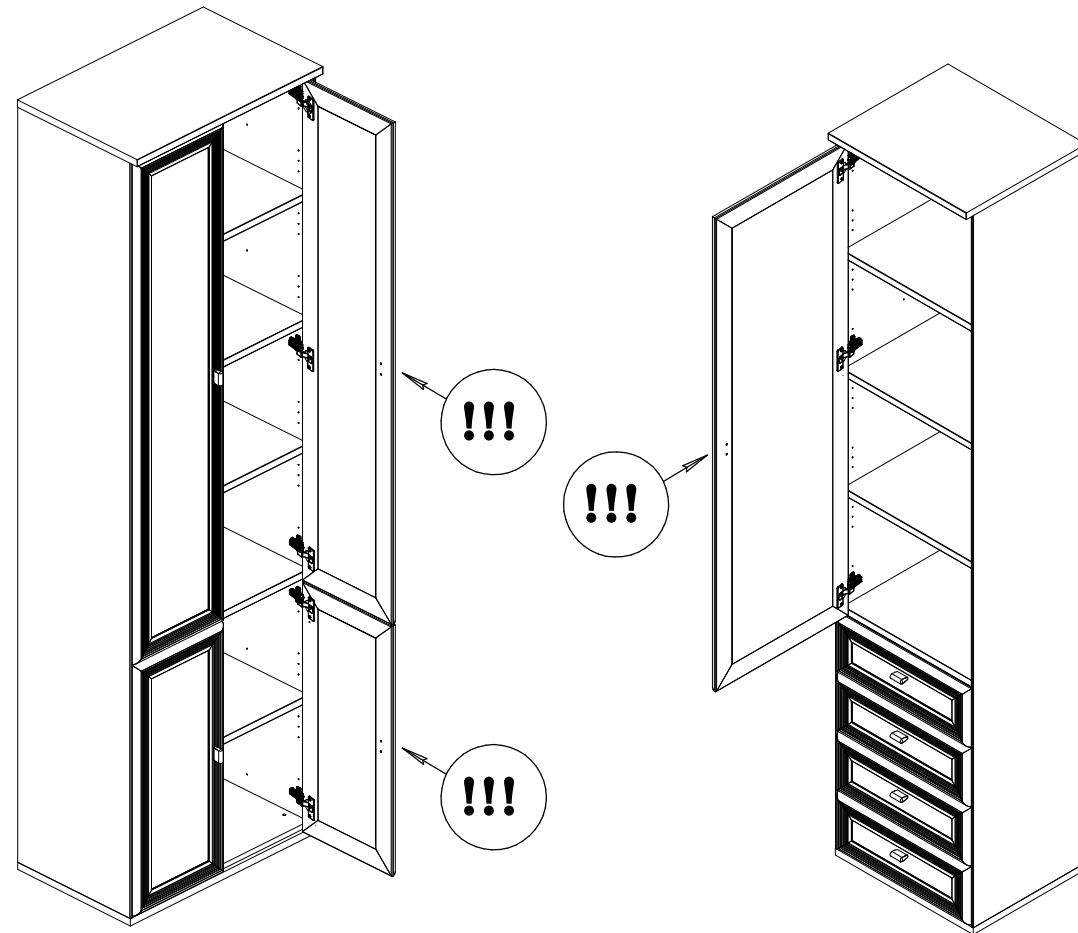


Внимание!!!

в случае необходимости, для предотвращения повреждений полок за дверями головками винтов, которые входят в комплект поставки ручки, используйте специальные винты с "потайной головкой", находящиеся в пакете с петлями.

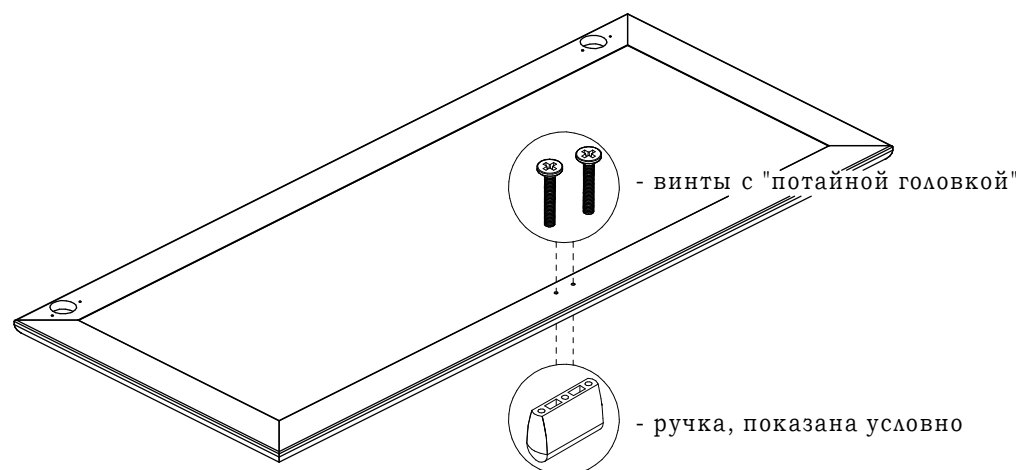

Шляпки винтов утопить!!!

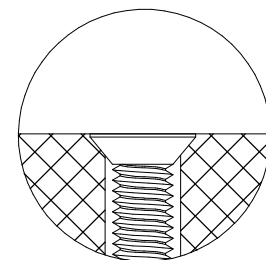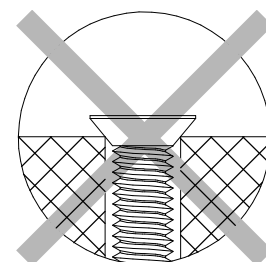

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

