


Инструкция по сборке тумб 51.032 - 51.043

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!


Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

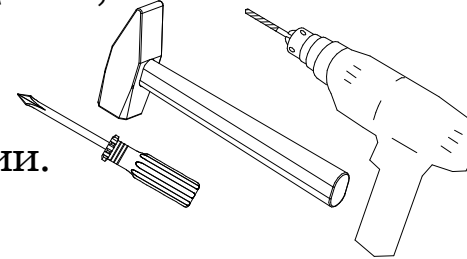


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

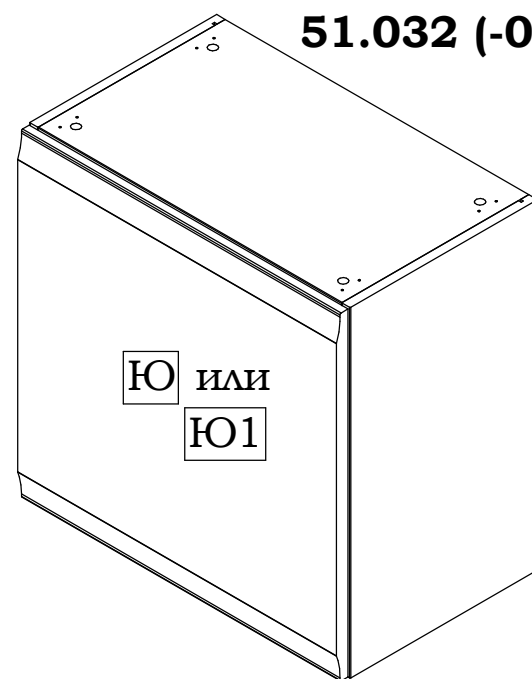


51.032 (-01...-03)

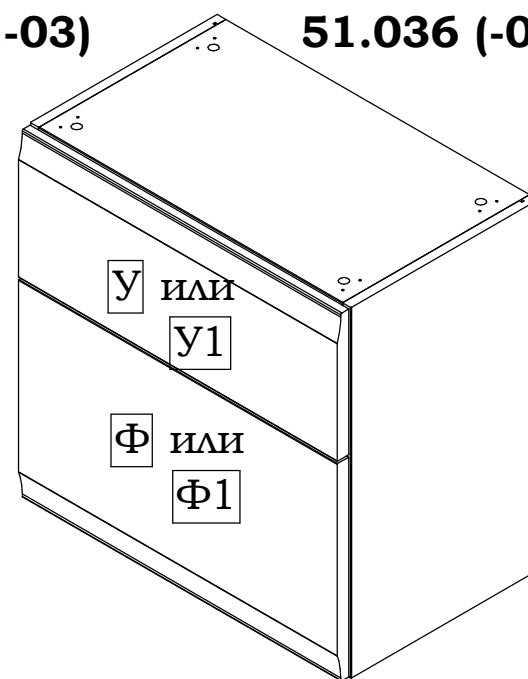


51.036 (-01...-03)

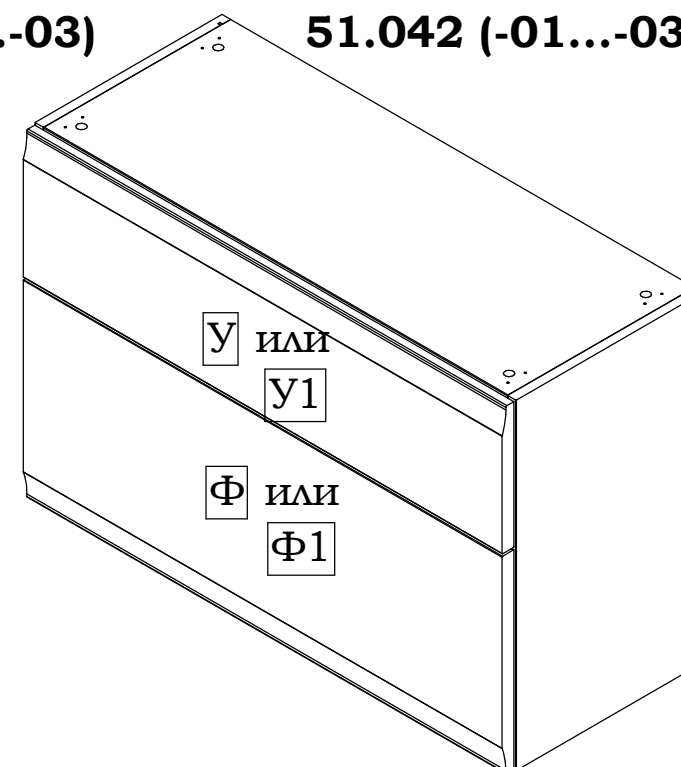


51.042 (-01...-03)

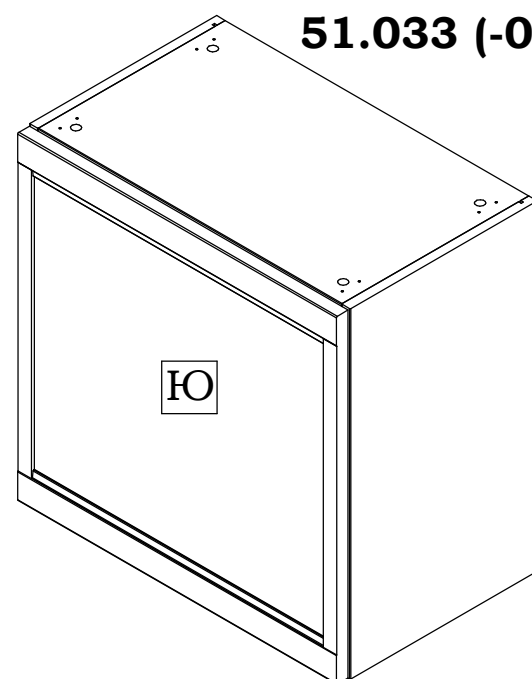


51.033 (-01)

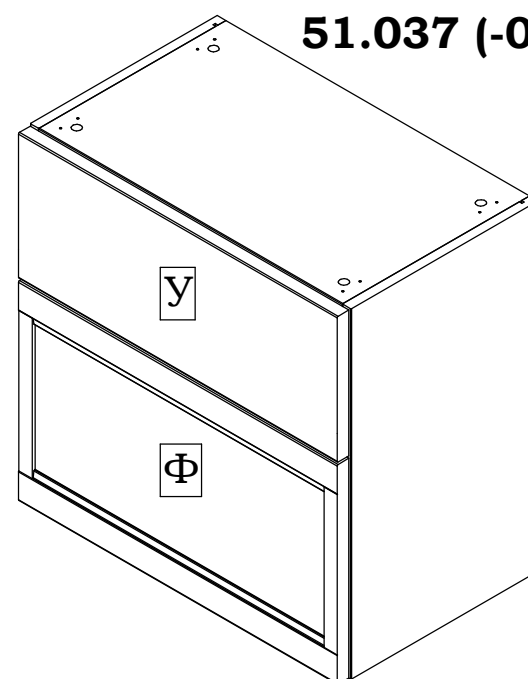


51.037 (-01)

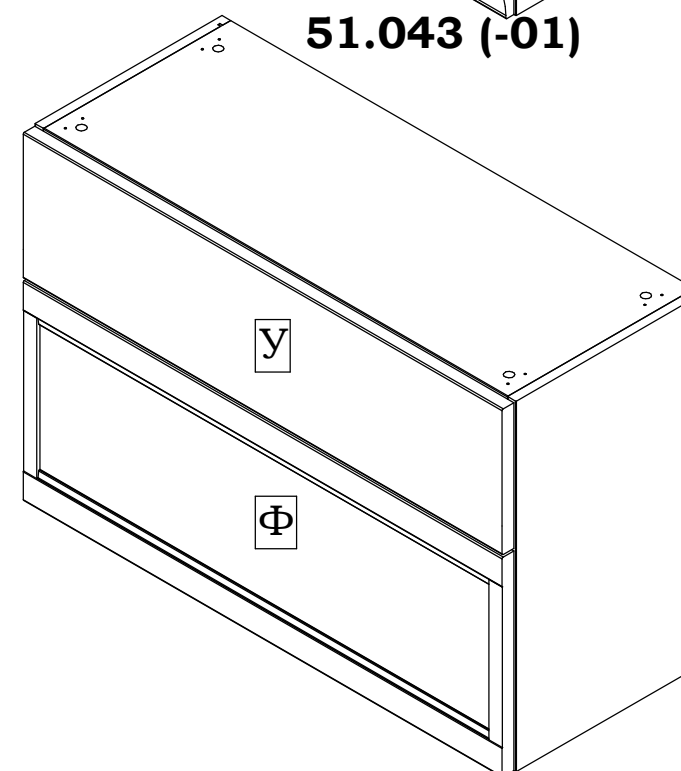


51.043 (-01)

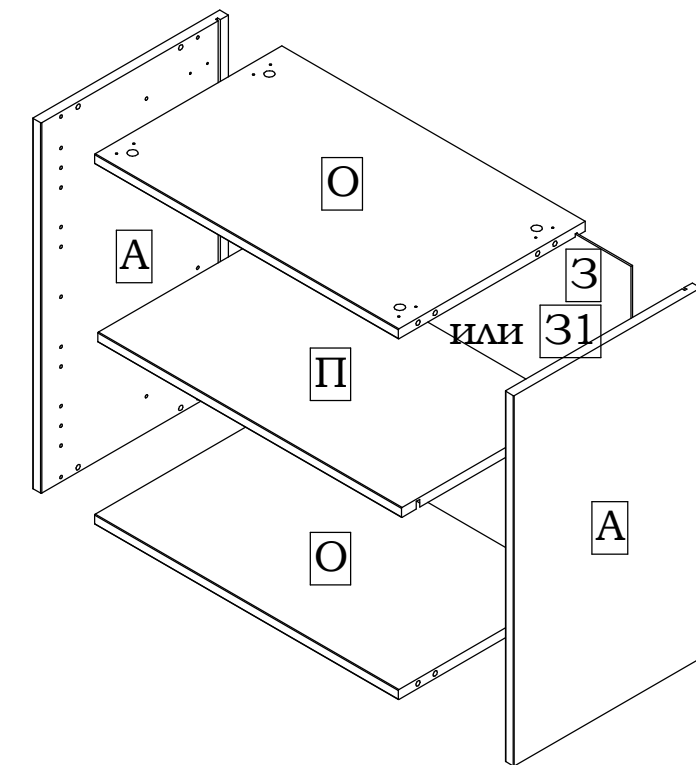


Полка П только для исполнений тумб с дверью 51.032 и 51.033

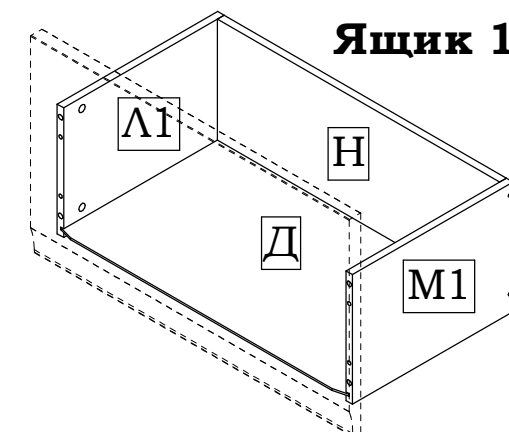


Ящик 1

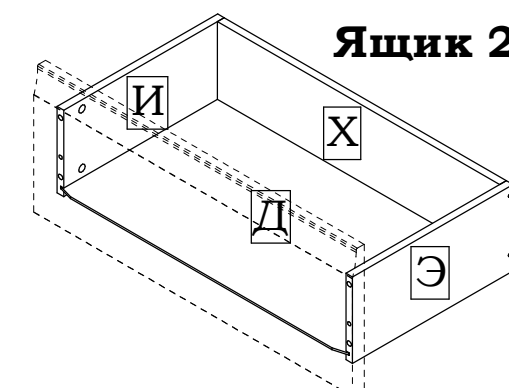


Ящик 2

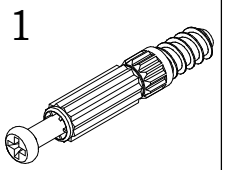


8 шт.

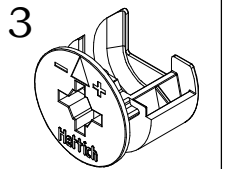


8 шт.

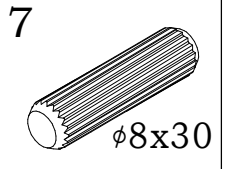

8 шт.

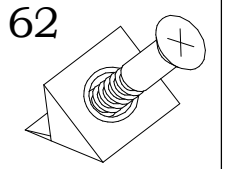

8 шт.

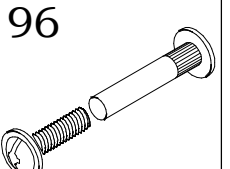


2 шт.



2 шт.





Только для исполнений тумб 51.042 и 51.043

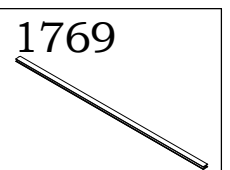




1 шт.


Инструкция по сборке тумб 51.032 - 51.043

Только для исполнений
тумб с дверью
51.032 и 51.033

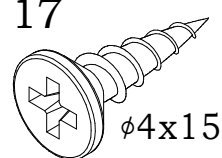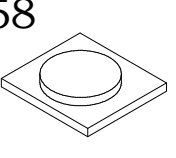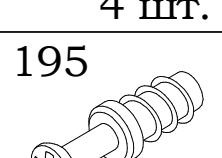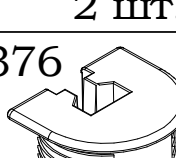17  4 шт.	58  2 шт.
195  4 шт.	376  4 шт.
1359  2 шт.	1663  2 шт.



Только для исполнений
тумб с ящиком
51.036, 51.037,
51.042 и 51.043

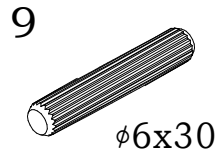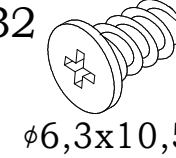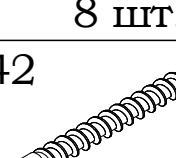9  6 шт.	32  8 шт.
37  8 шт.	42  8 шт.
58  4 шт.	62  8 шт.
235  8 шт.	1716  2 комп.

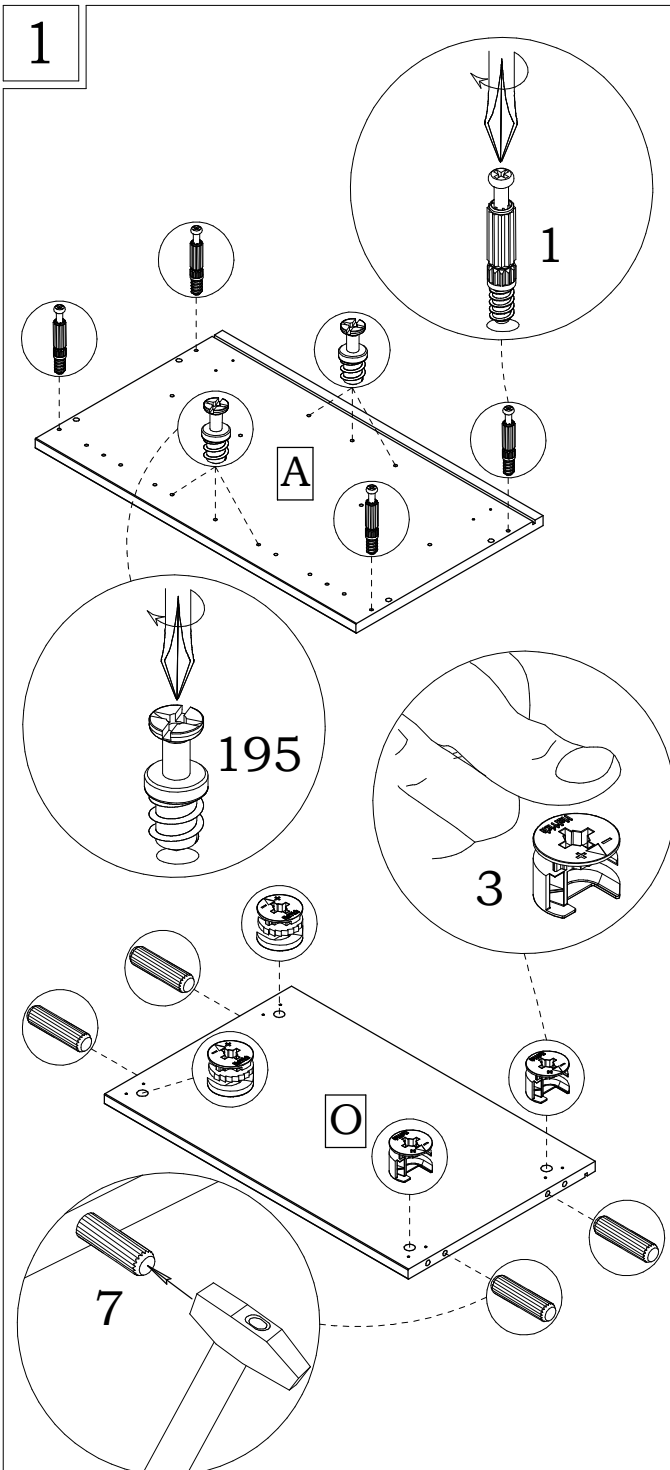


Для вторых стенок боковой **A**
и горизонтальной **O** данные
операции по установке
фурнитуры повторить.

Операция по монтажу
полкодержателей **195**
выполняется только для
исполнений тумб
с дверью 51.032 и 51.033
Полку можно установить на
три уровня высоты по выбору.

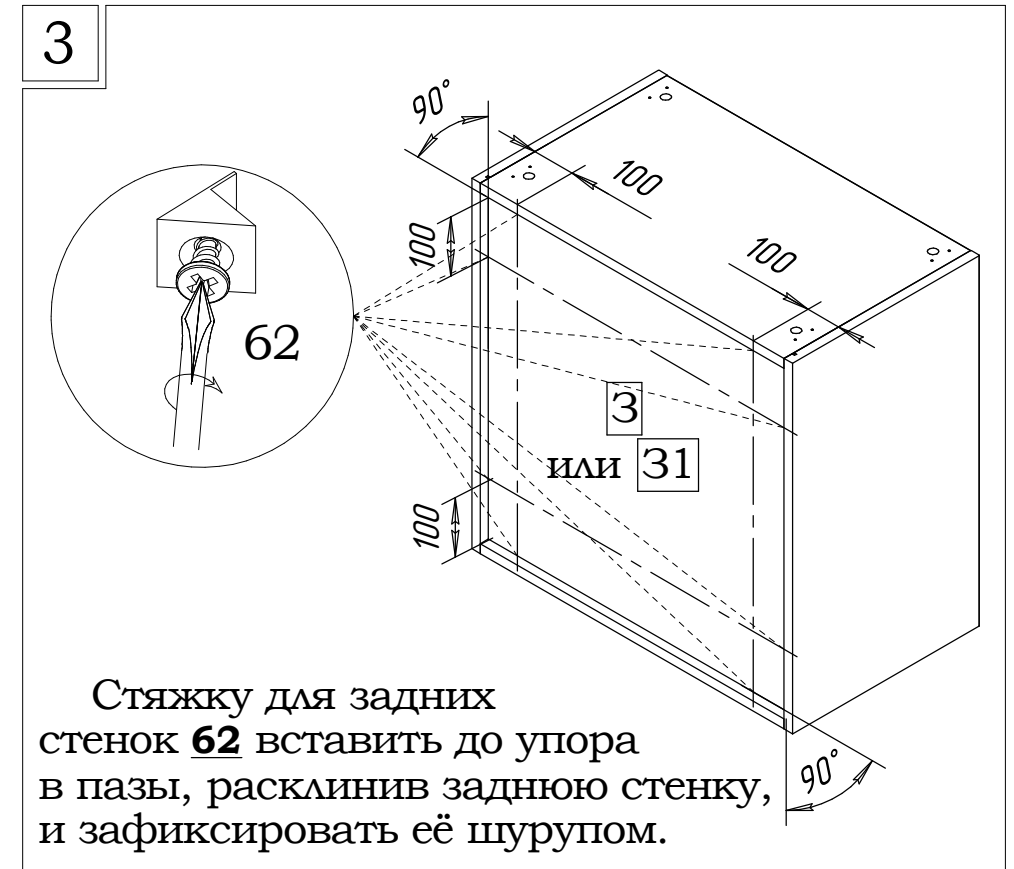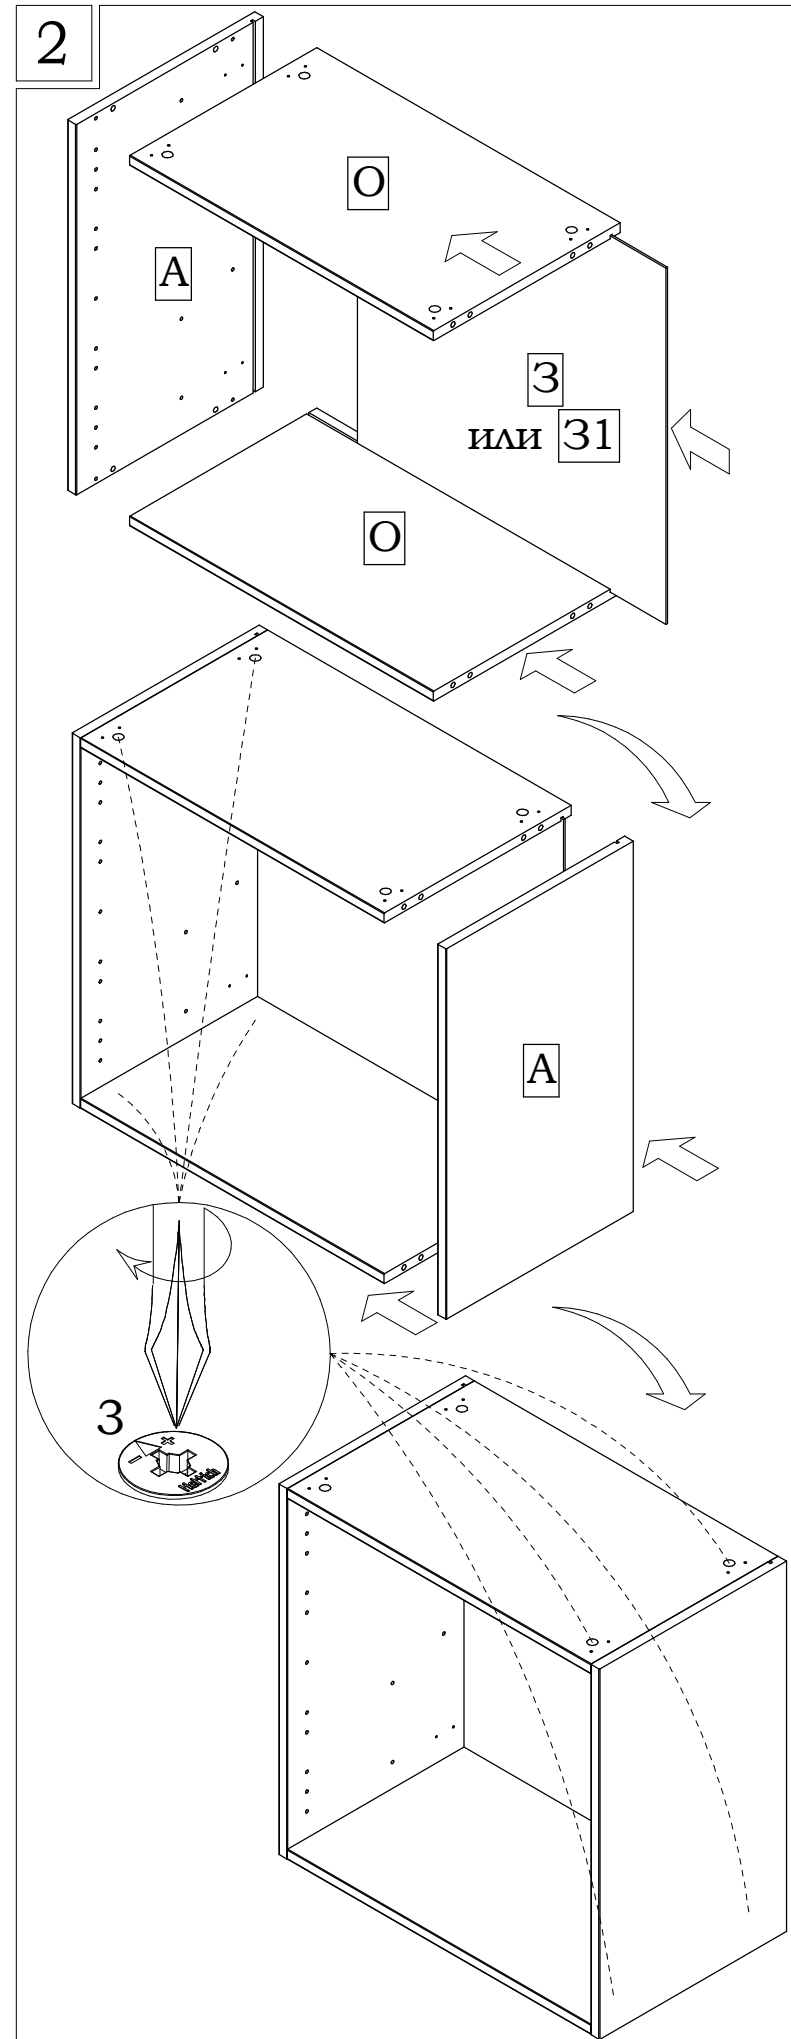

Инструкция по сборке тумб 51.032 - 51.043

5


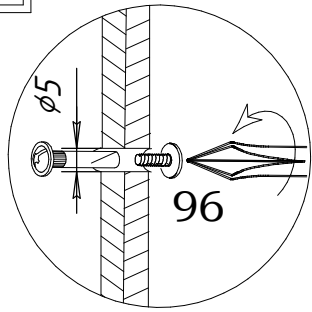


Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых.


Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

6

Этапы 6-8 только для исполнений тумб с дверью 51.032 и 51.033.

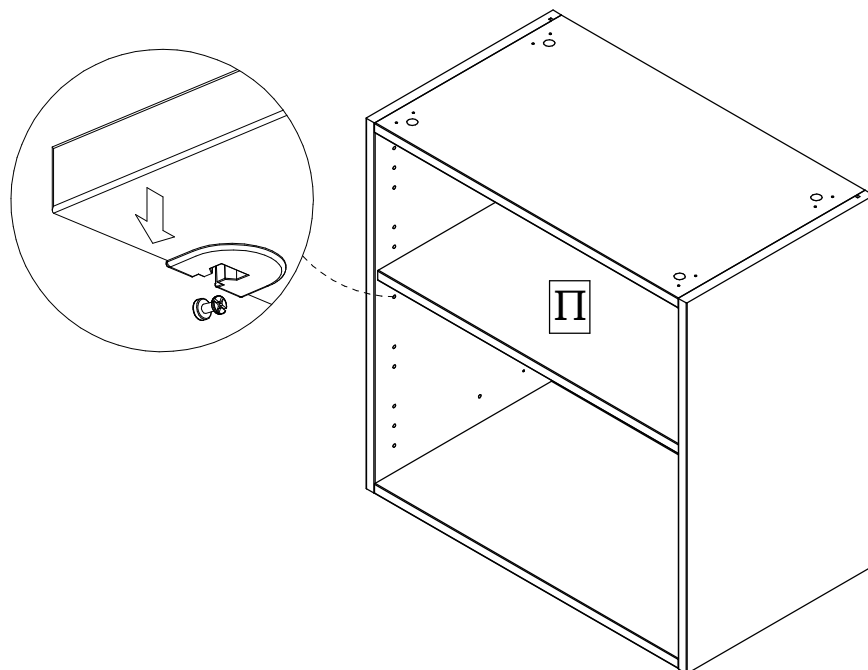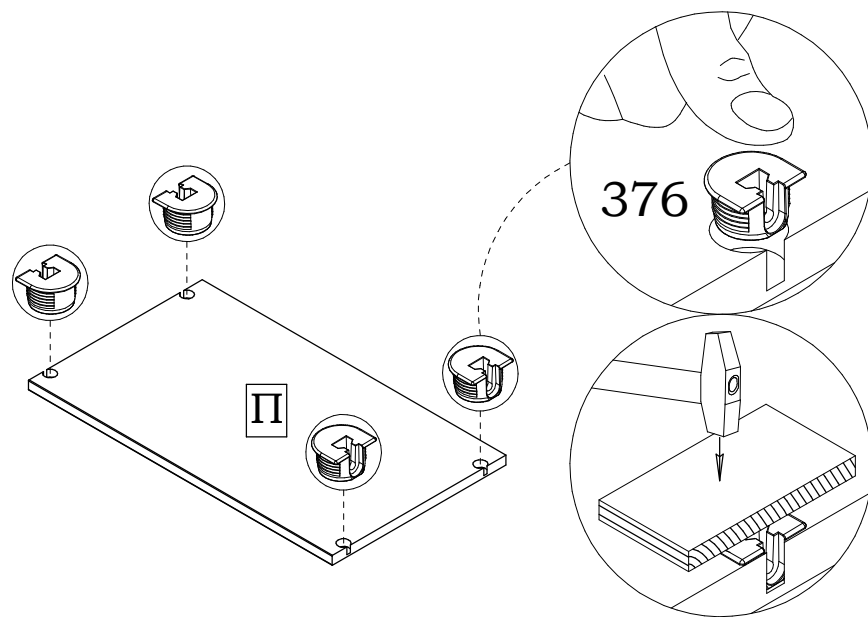

7

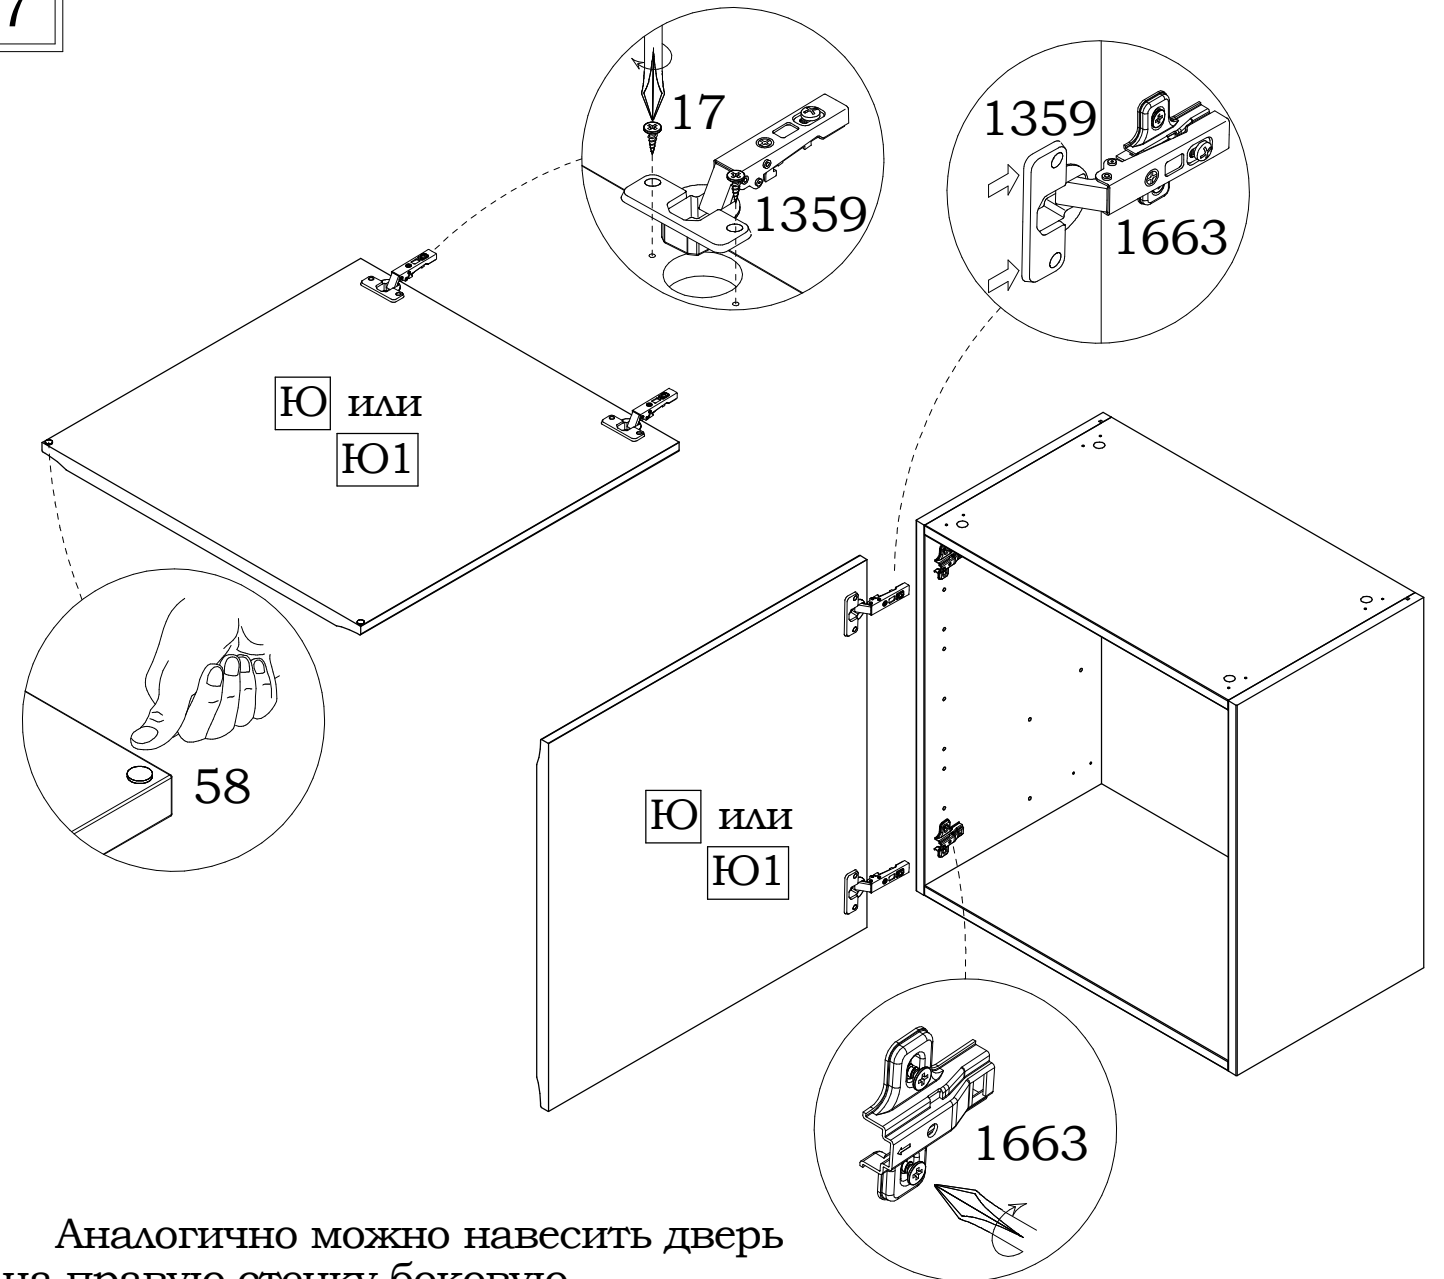


Аналогично можно навесить дверь на правую стенку боковую

8

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

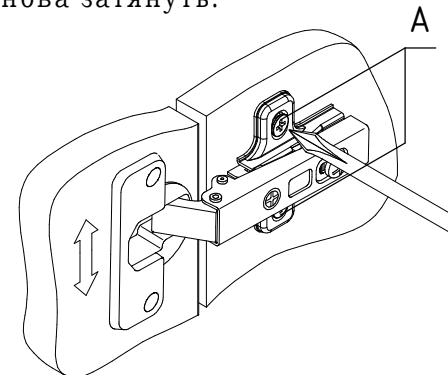


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

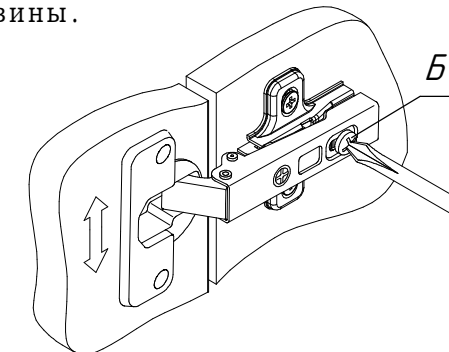


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

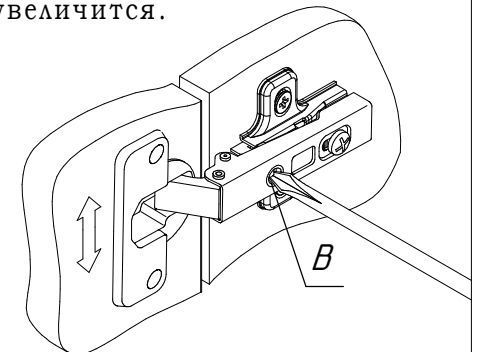


Инструкция по сборке тумб 51.032 - 51.043

9 Этапы 9, 10 только для исполнений тумб с ящиком 51.036, 51.037, 51.042 и 51.043.

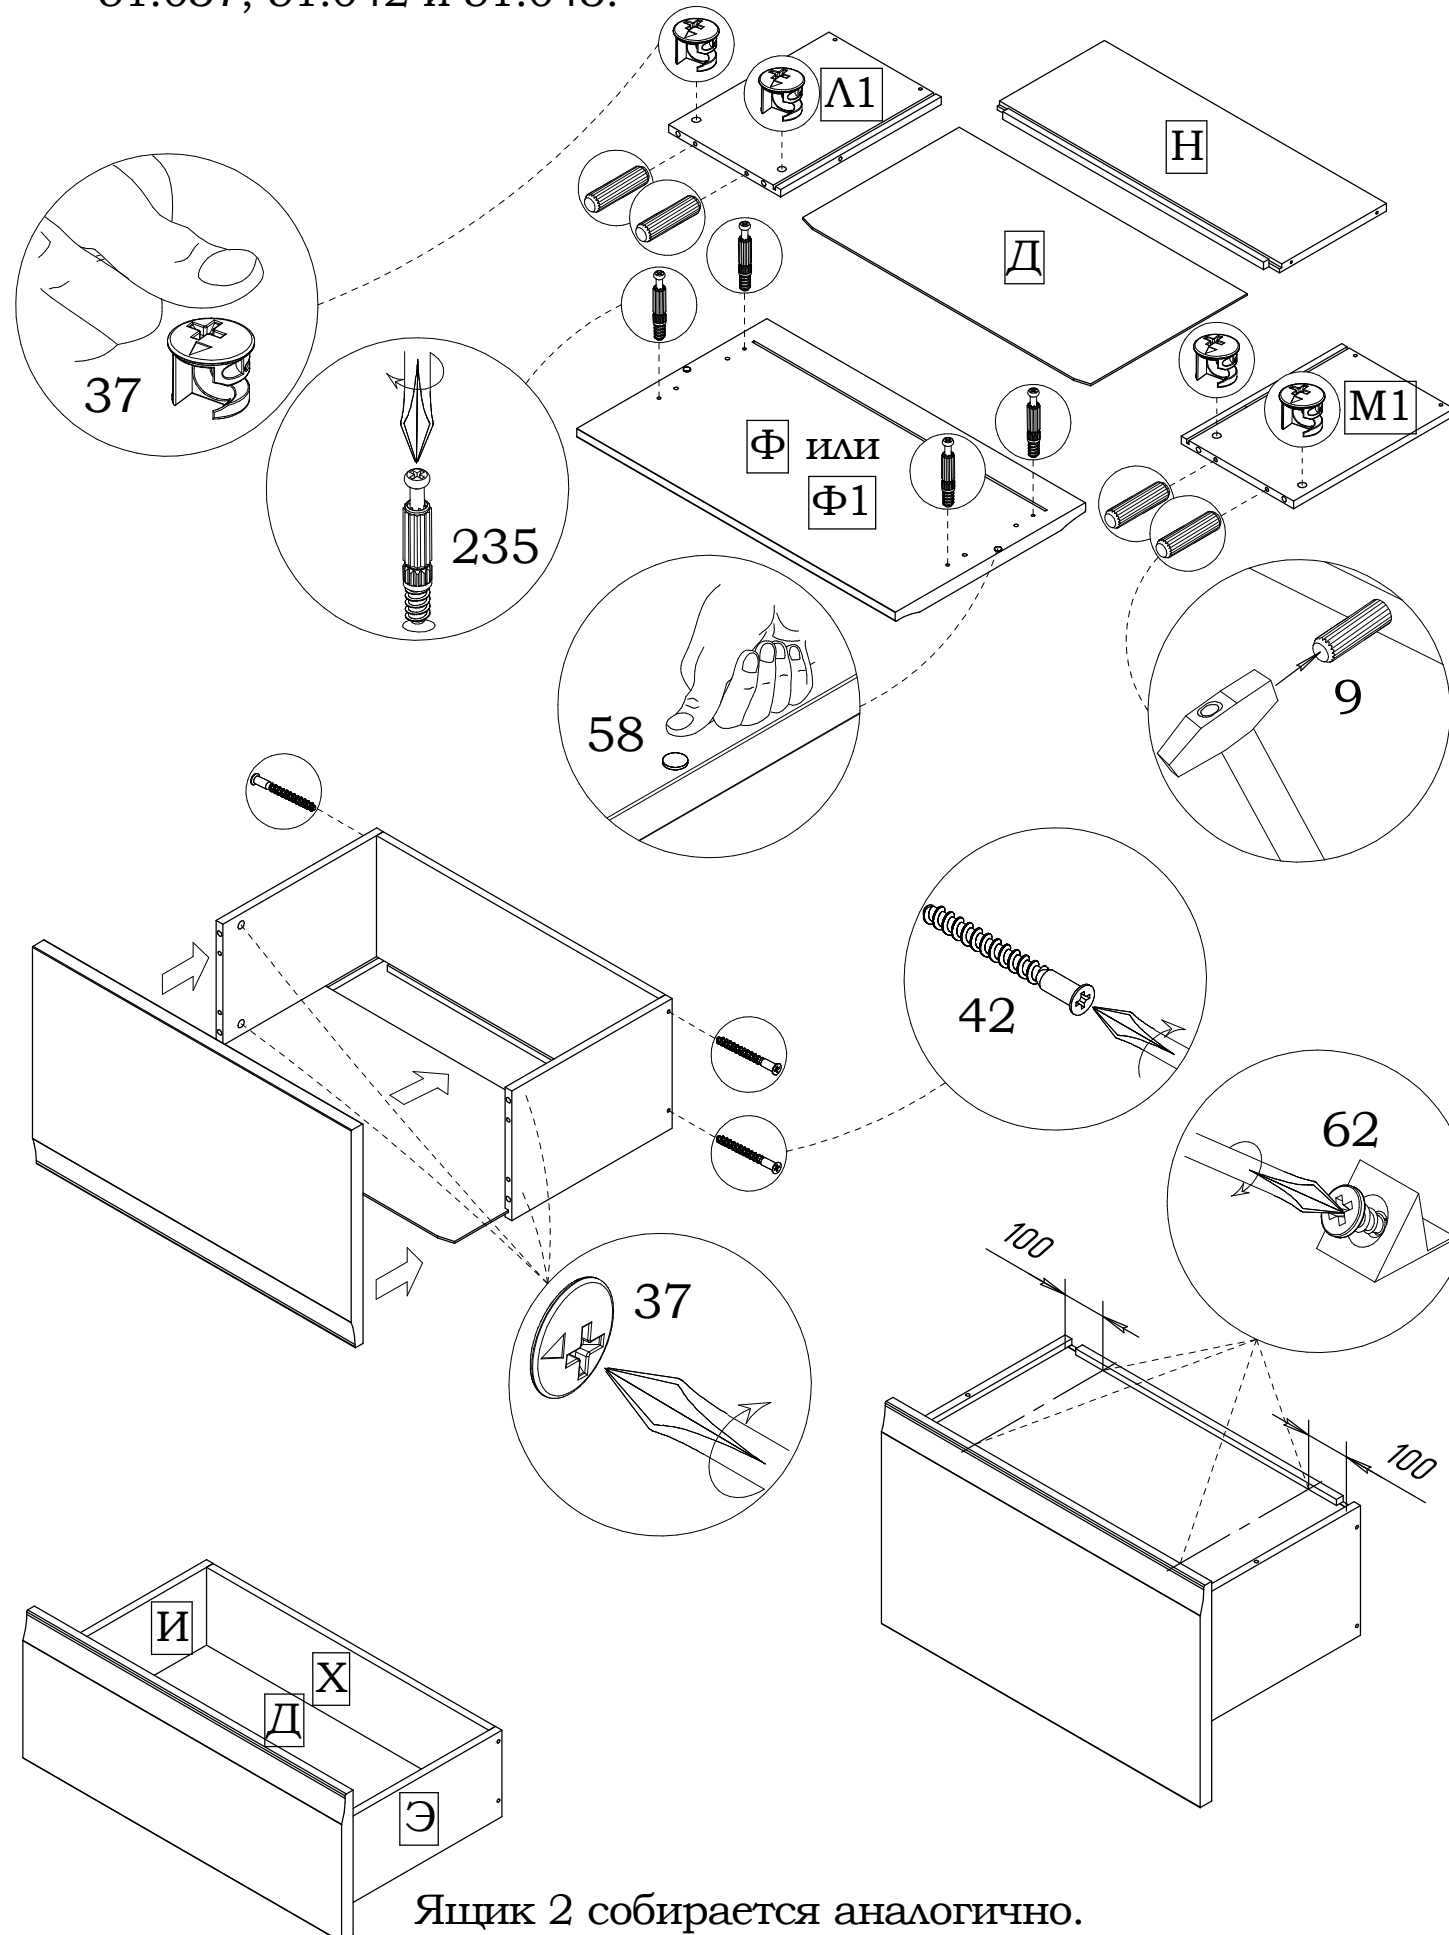

10

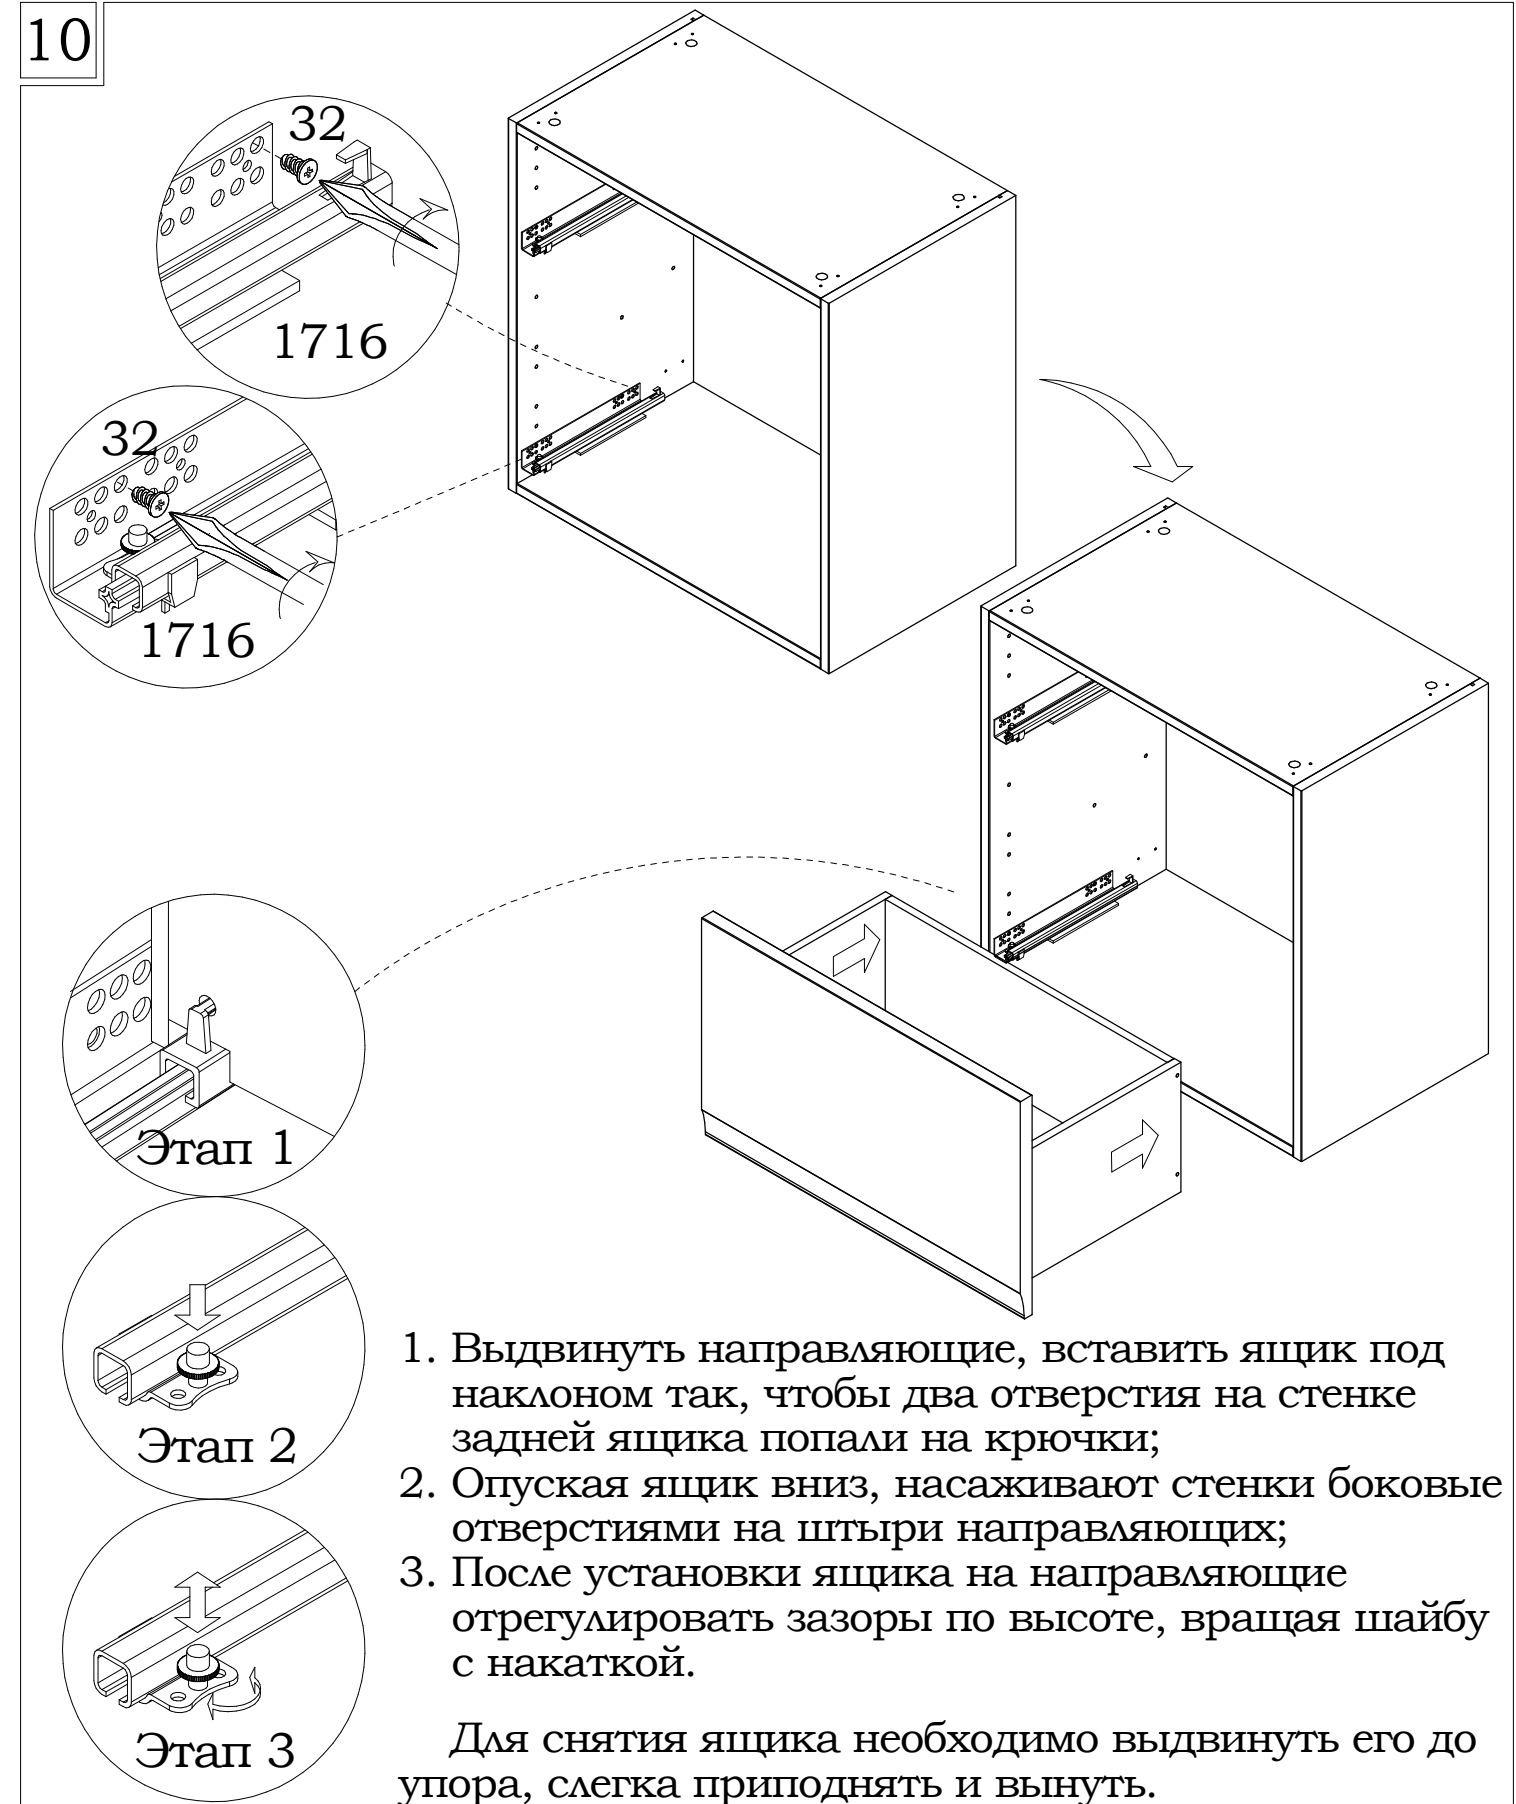

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.