


Инструкция по сборке тумб 49.126.00.00 (-01, -02, -03)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

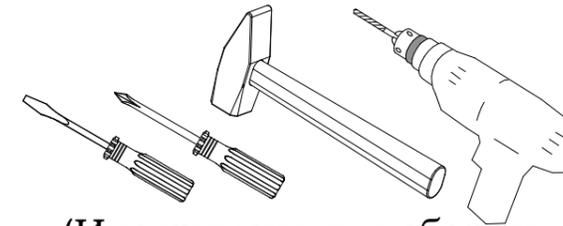


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

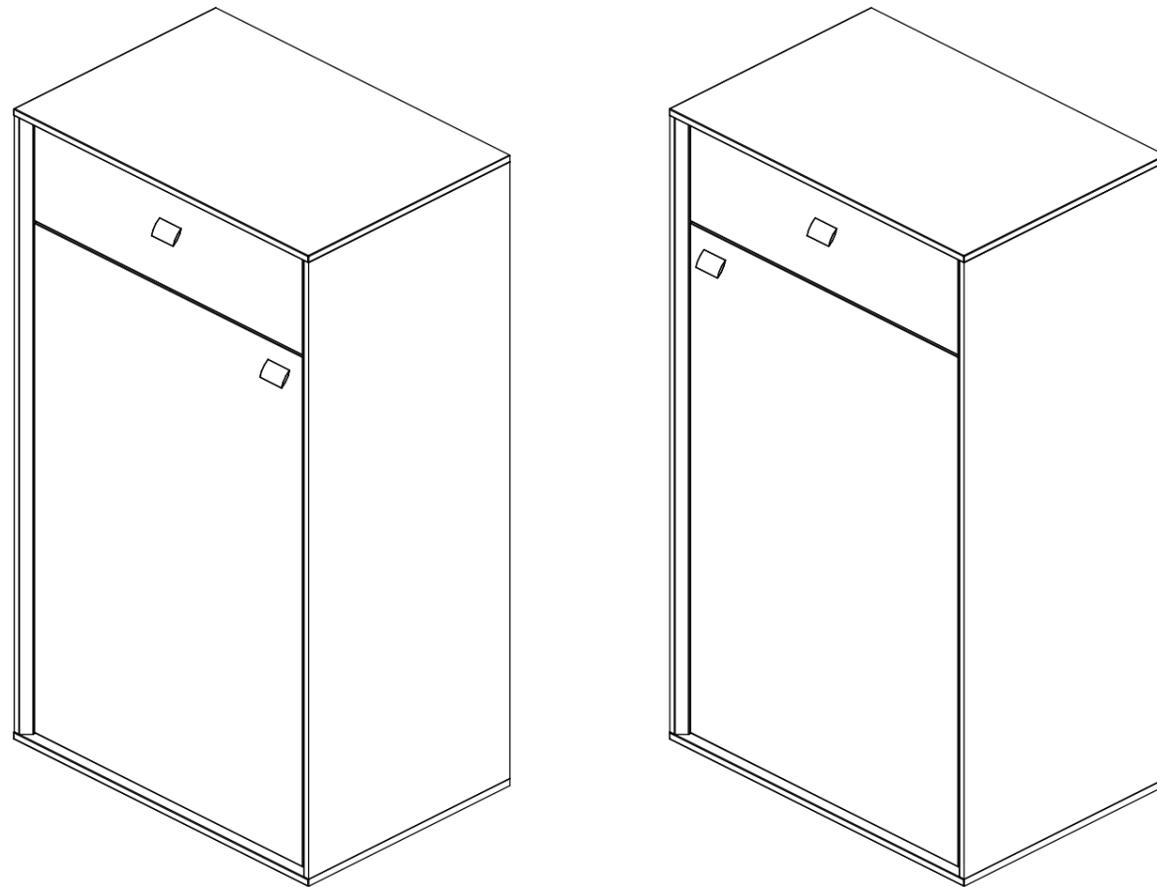





Вариант сборки

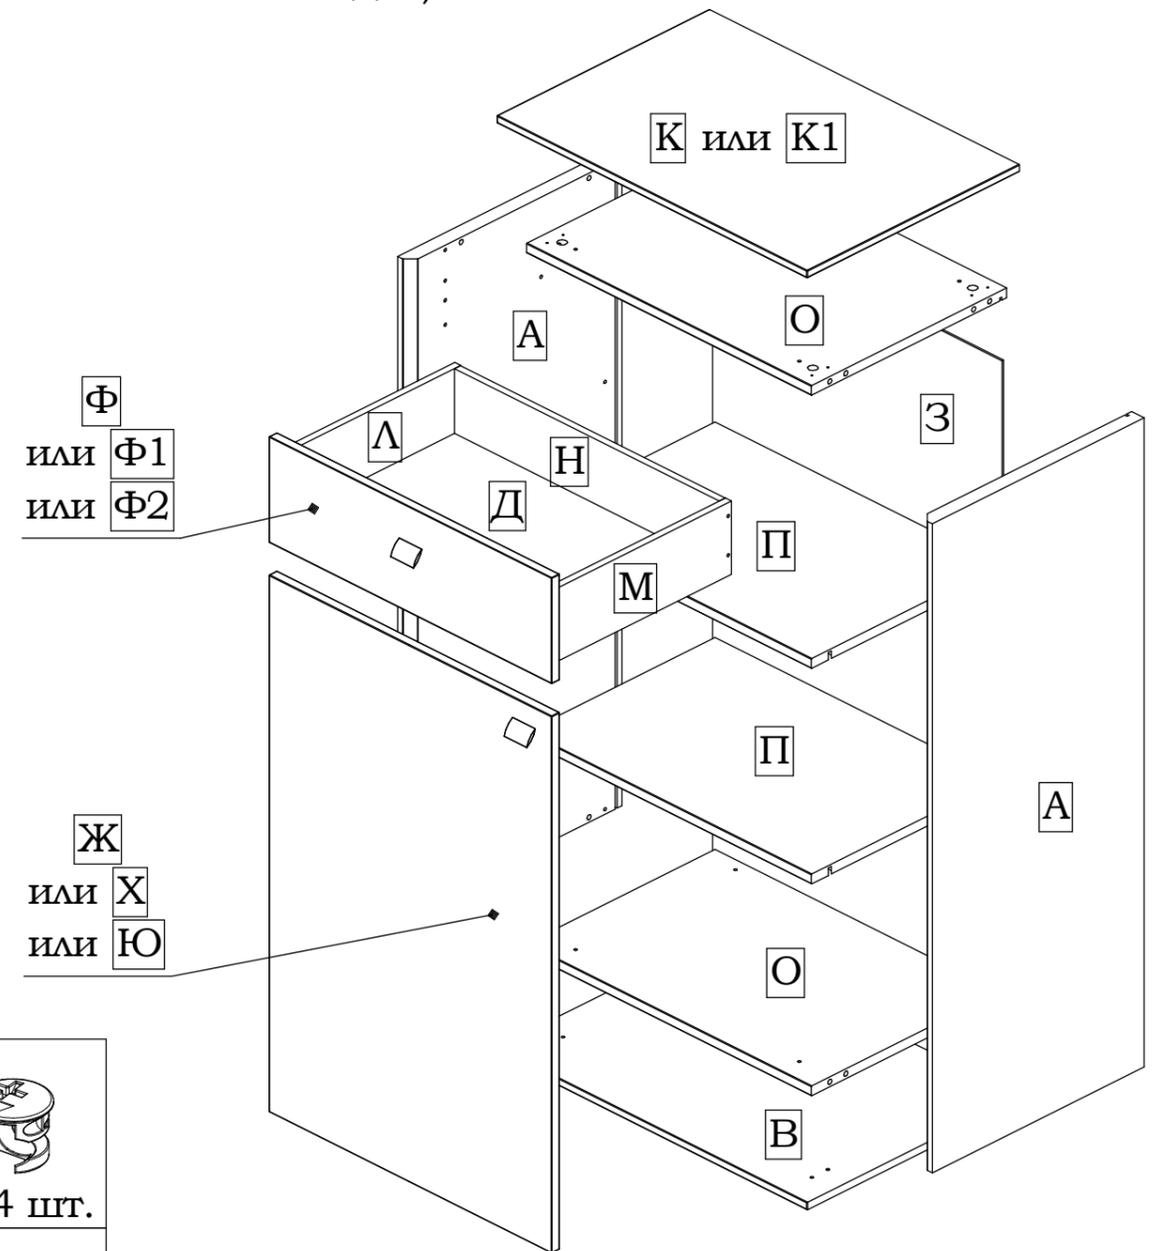



1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	9 2 шт.	14 8 шт.	17 4 шт.	26 2 шт.	32 4 шт.	37 4 шт.
42 4 шт.	58 4 шт.	62 12 шт.	98 6 шт.	190 8 шт.	195 8 шт.	235 4 шт.	376 8 шт.	808 4 шт.
1045 4 шт.	1132 2 шт.	1293 2 шт.	1402 2 шт.	1630 2 шт.	1659 2 шт.	1661 1 компл.	1664 2 шт.	

ВНИМАНИЕ!!!
Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку с полкодержателями **376** - 18 кг.

Инструкция по сборке тумб 49.126.00.00 (-01, -02, -03)

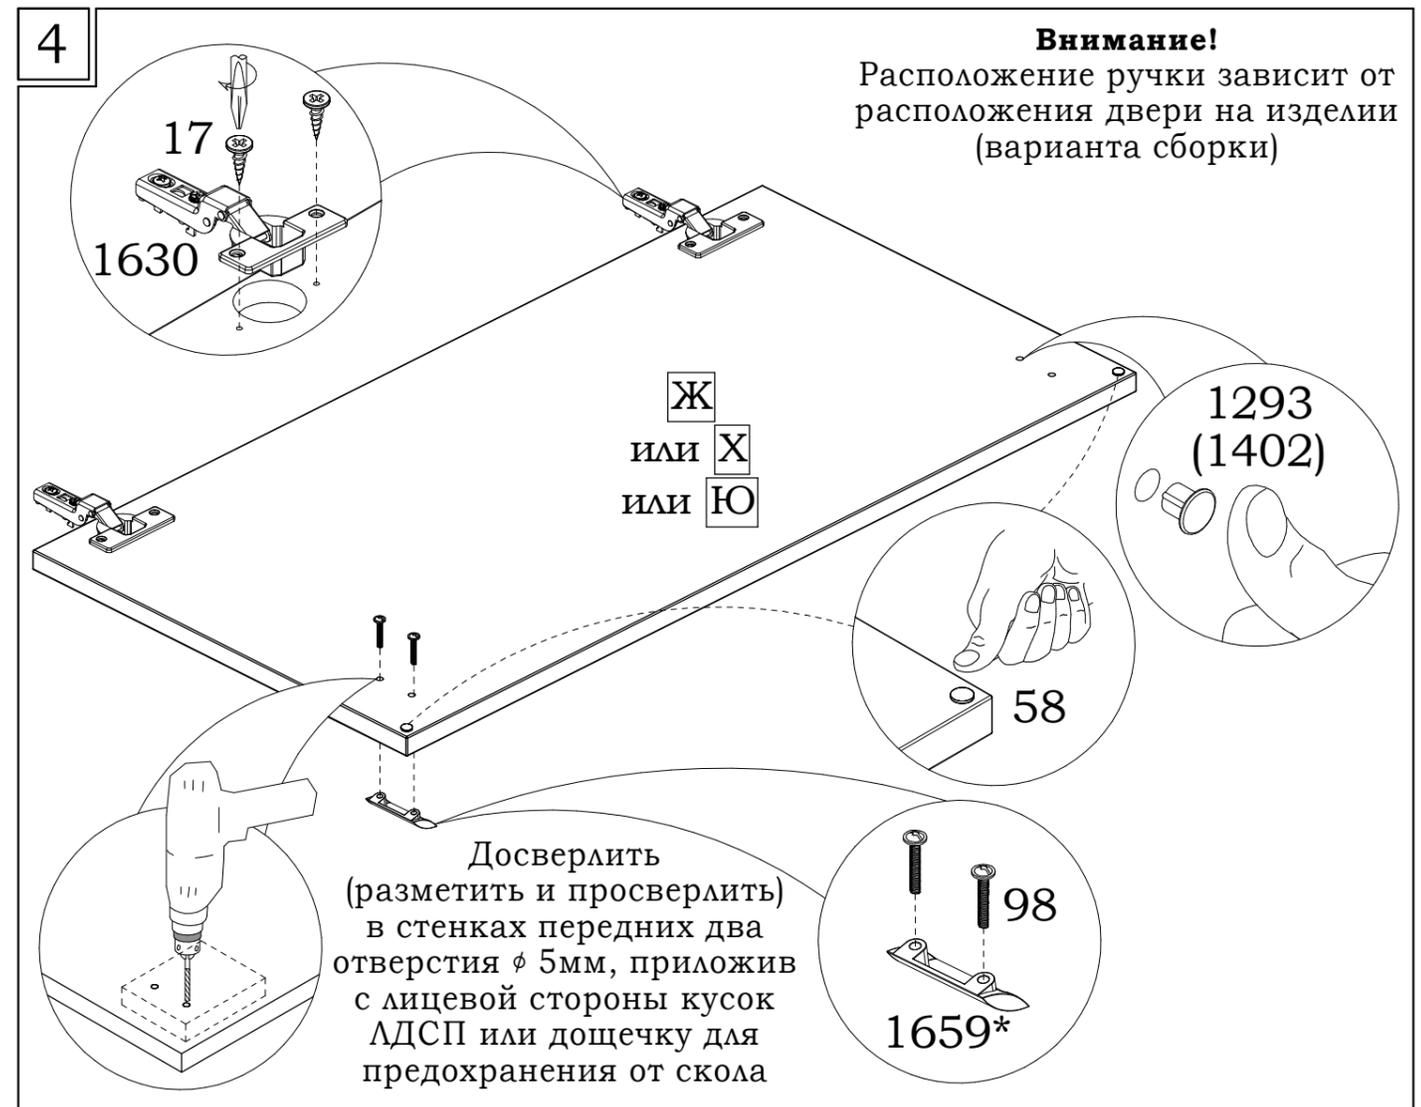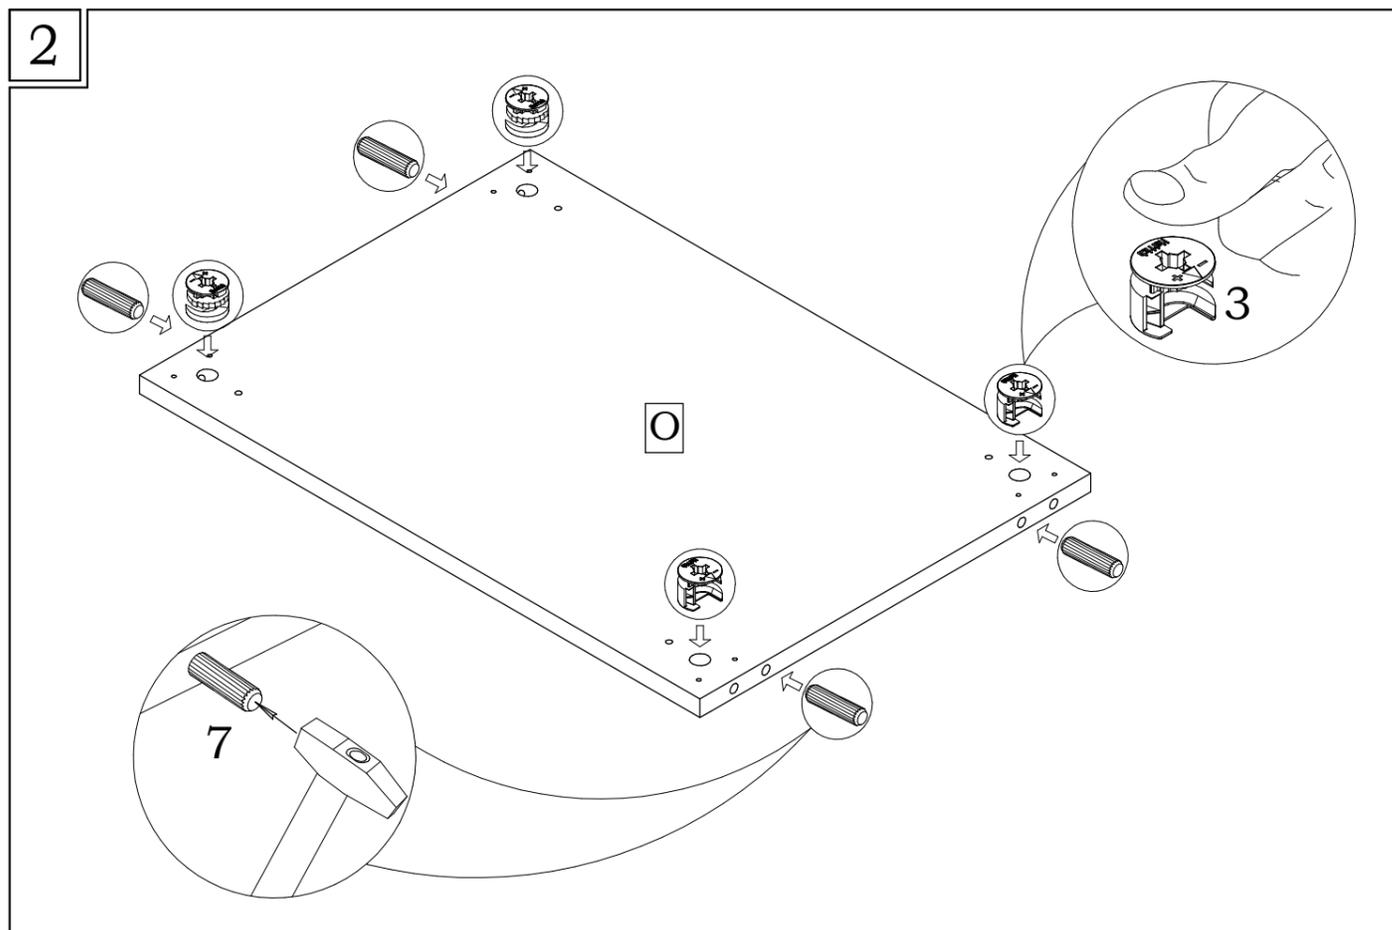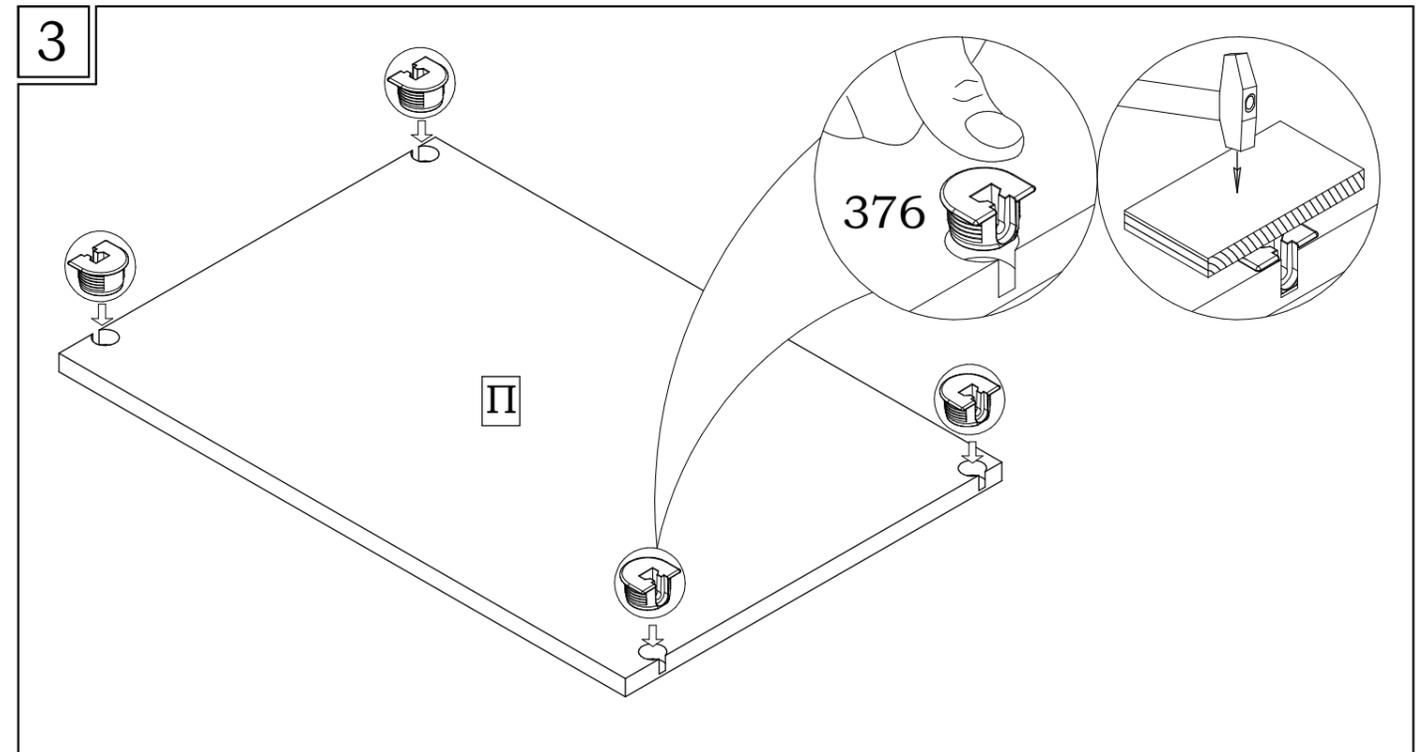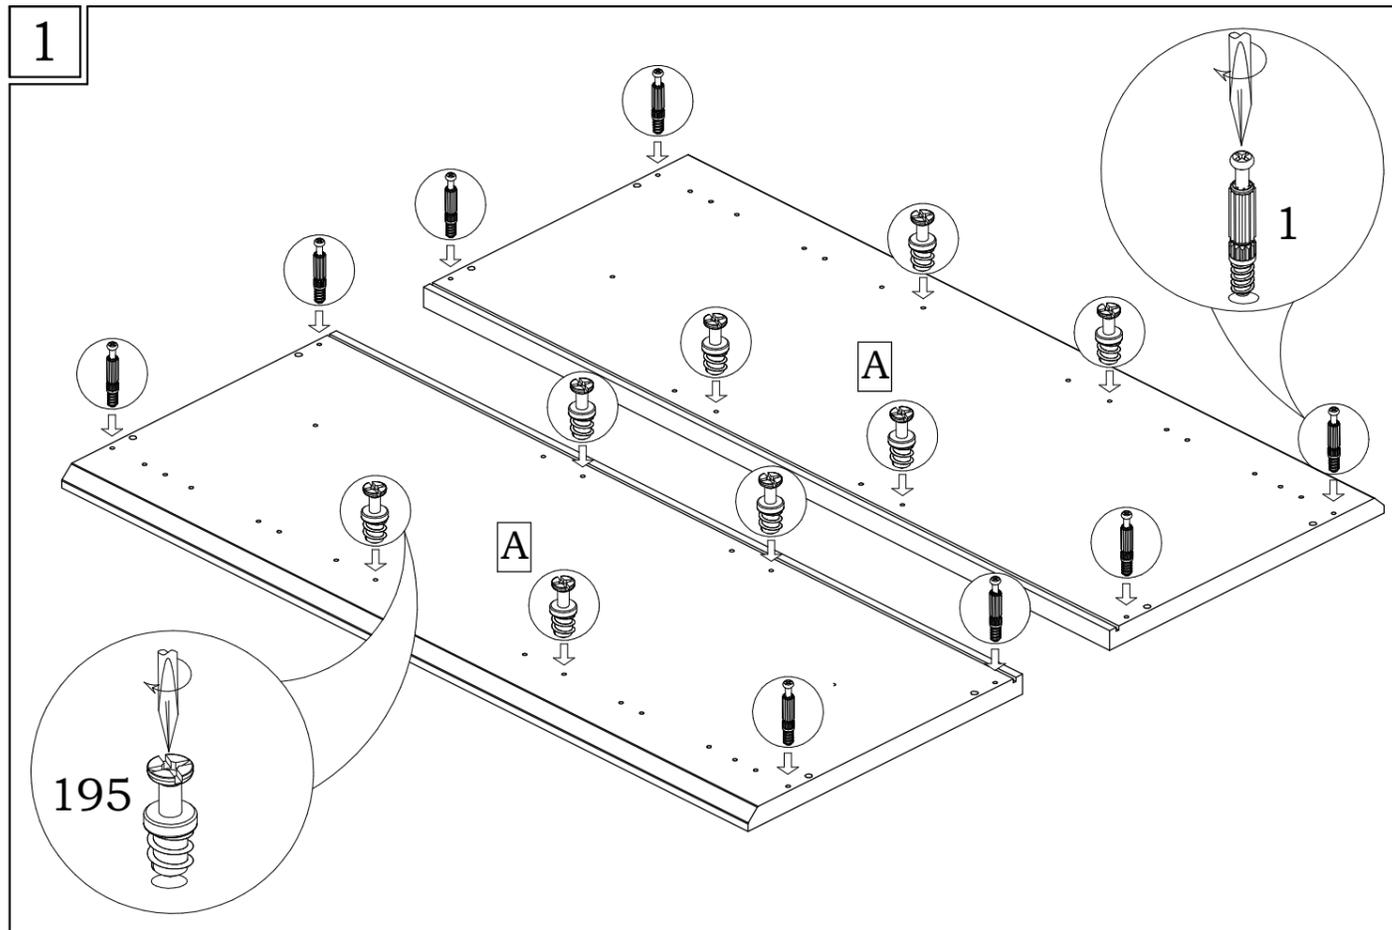

Инструкция по сборке тумб 49.126.00.00 (-01, -02, -03)

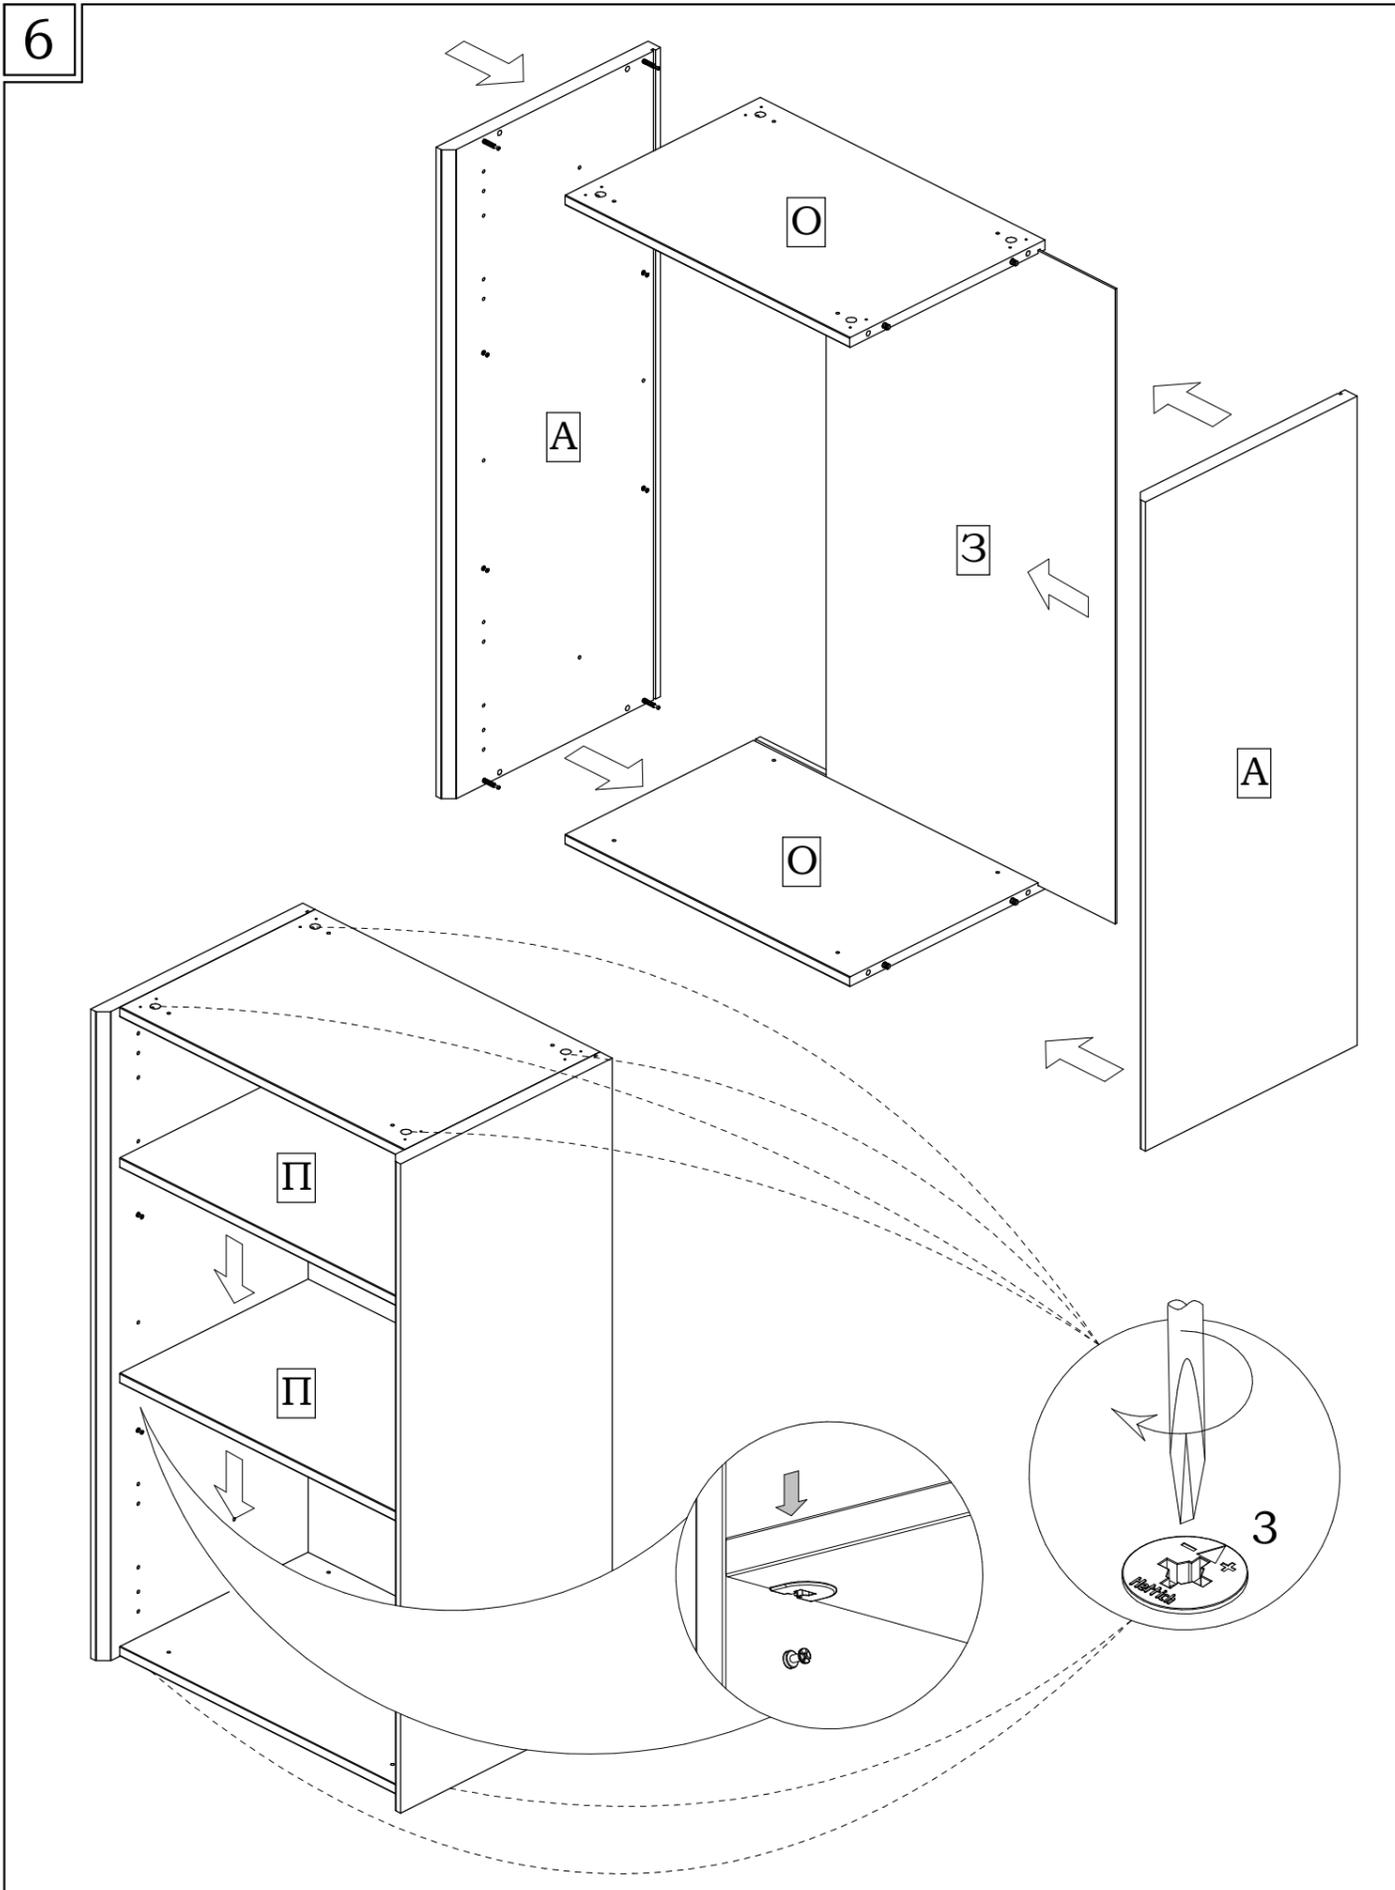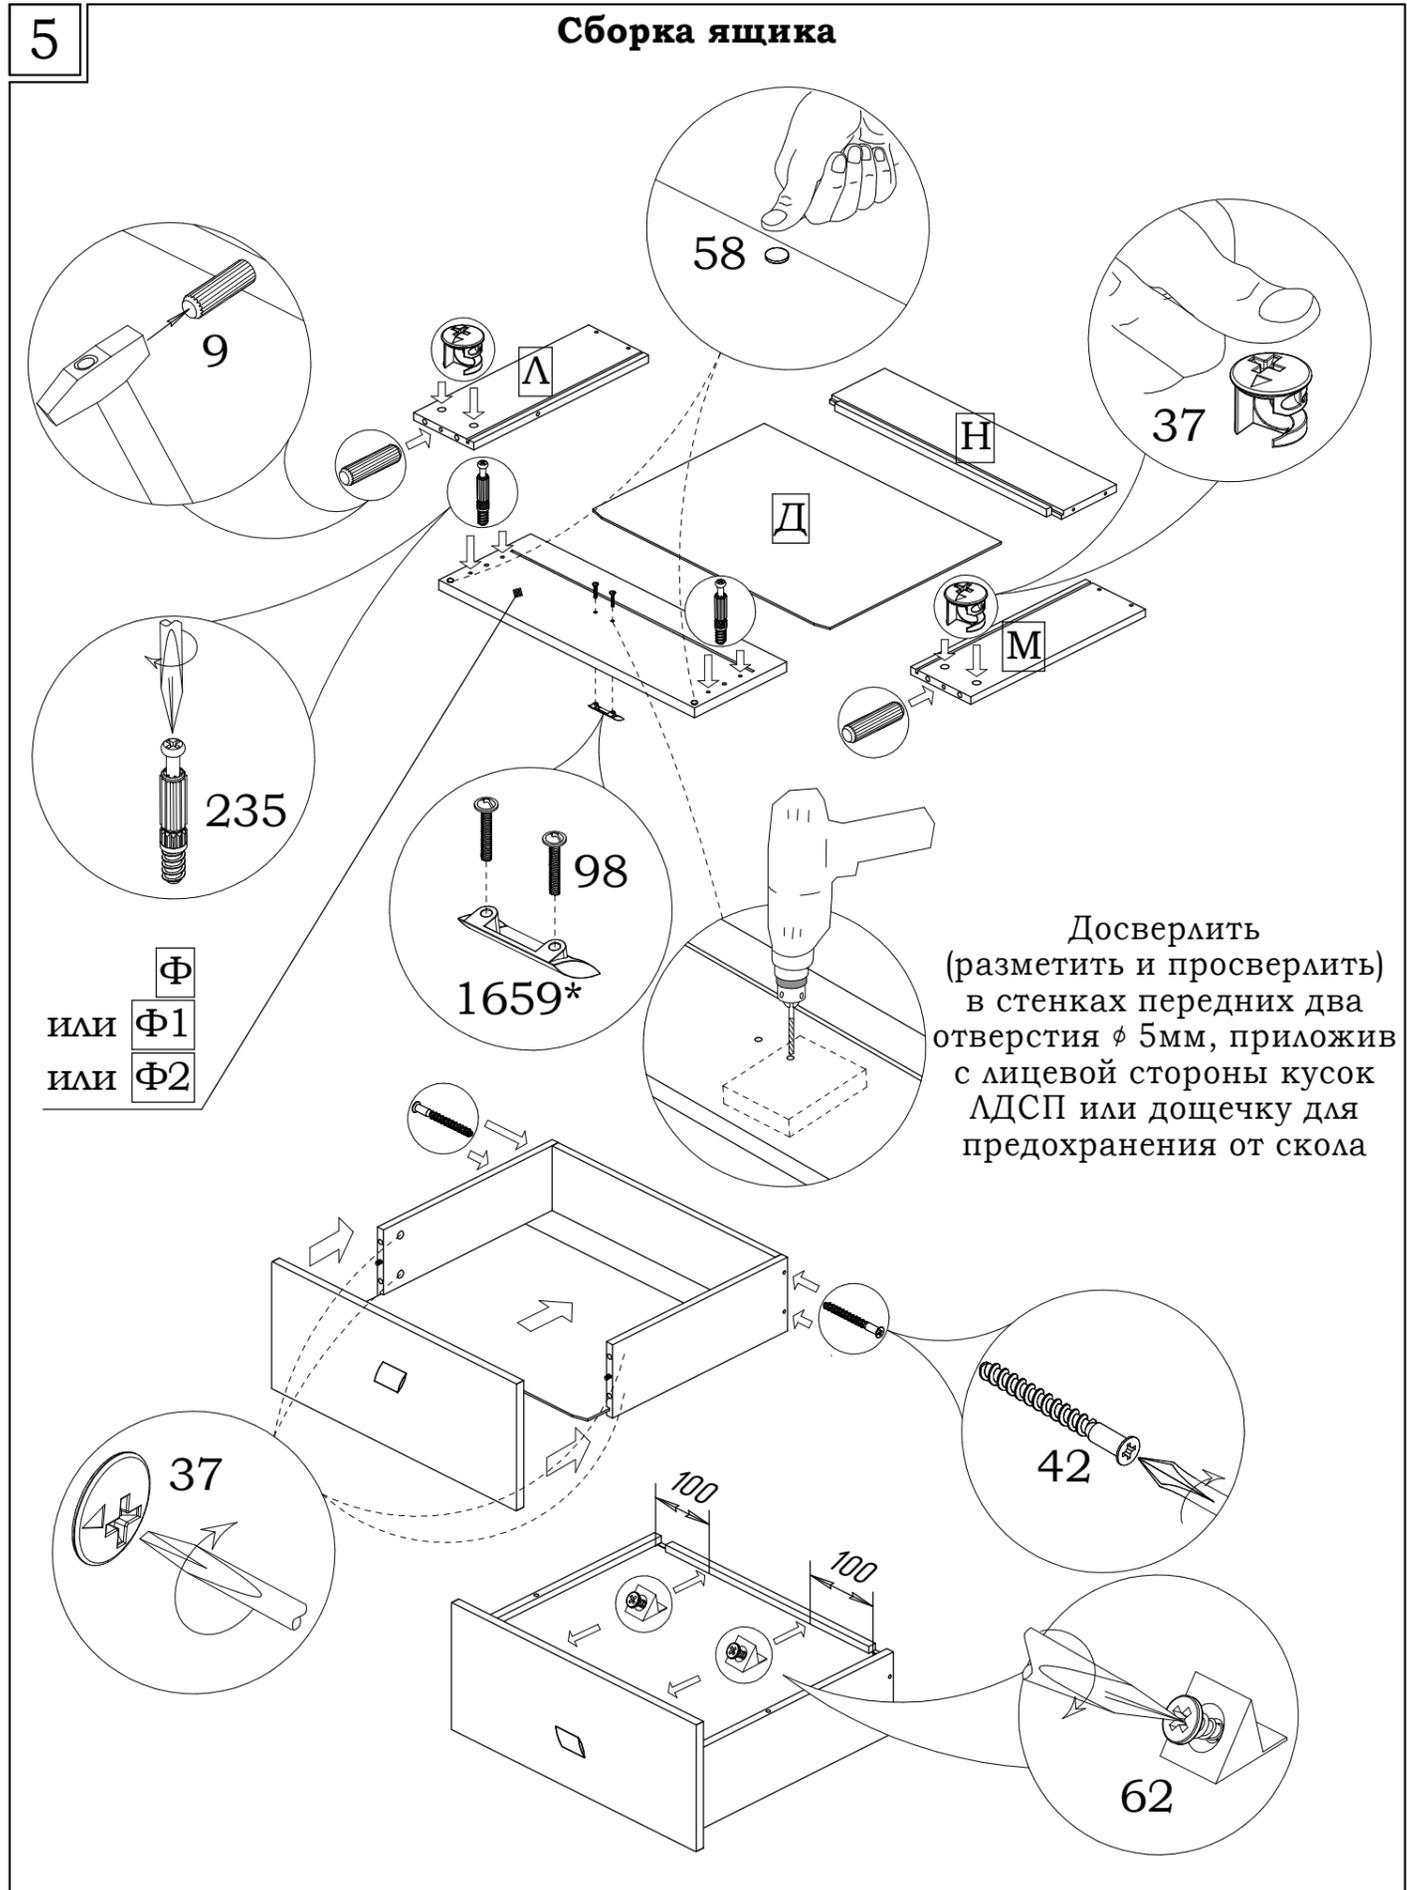

Инструкция по сборке тумб 49.126.00.00 (-01, -02, -03)

7

К или **К1**

808

В

При креплении опор **1045** на тумбу без стенки **В** использовать шуруп **14**

Этап 1 Этап 2 Этап 3

1045 190 1045

8

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом

110 300 90°

62

300 90°

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор


9

32 1661

32 1661

Инструкция по сборке тумб 49.126.00.00 (-01, -02, -03)

10

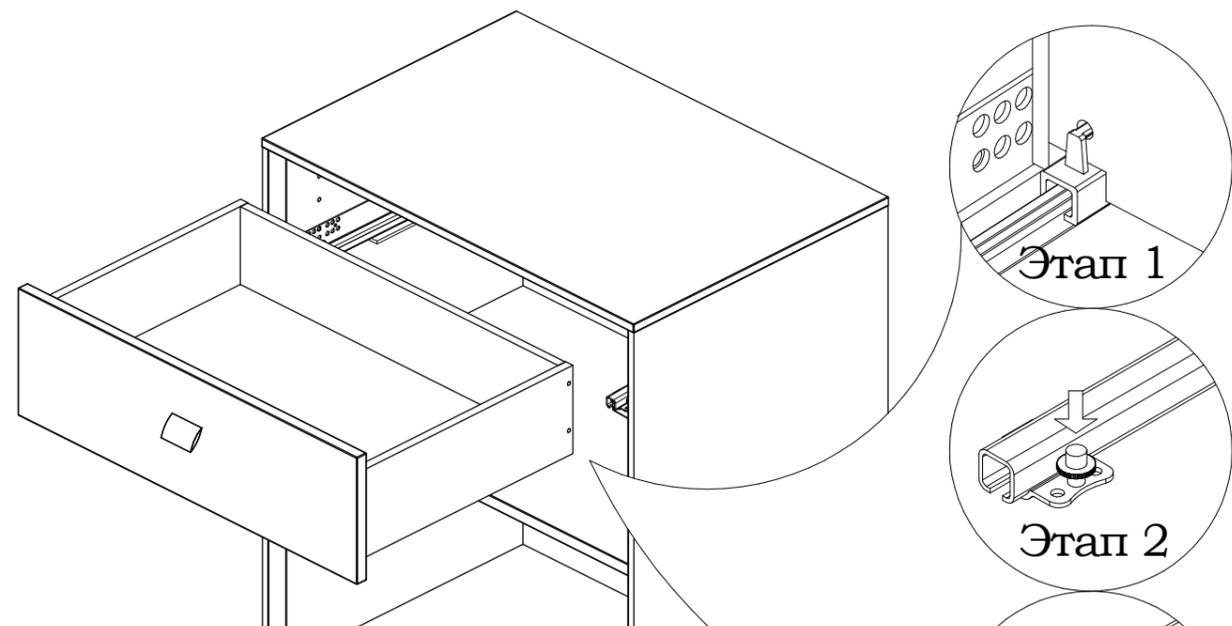

Этап 1


Этап 2

Этап 3

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

11

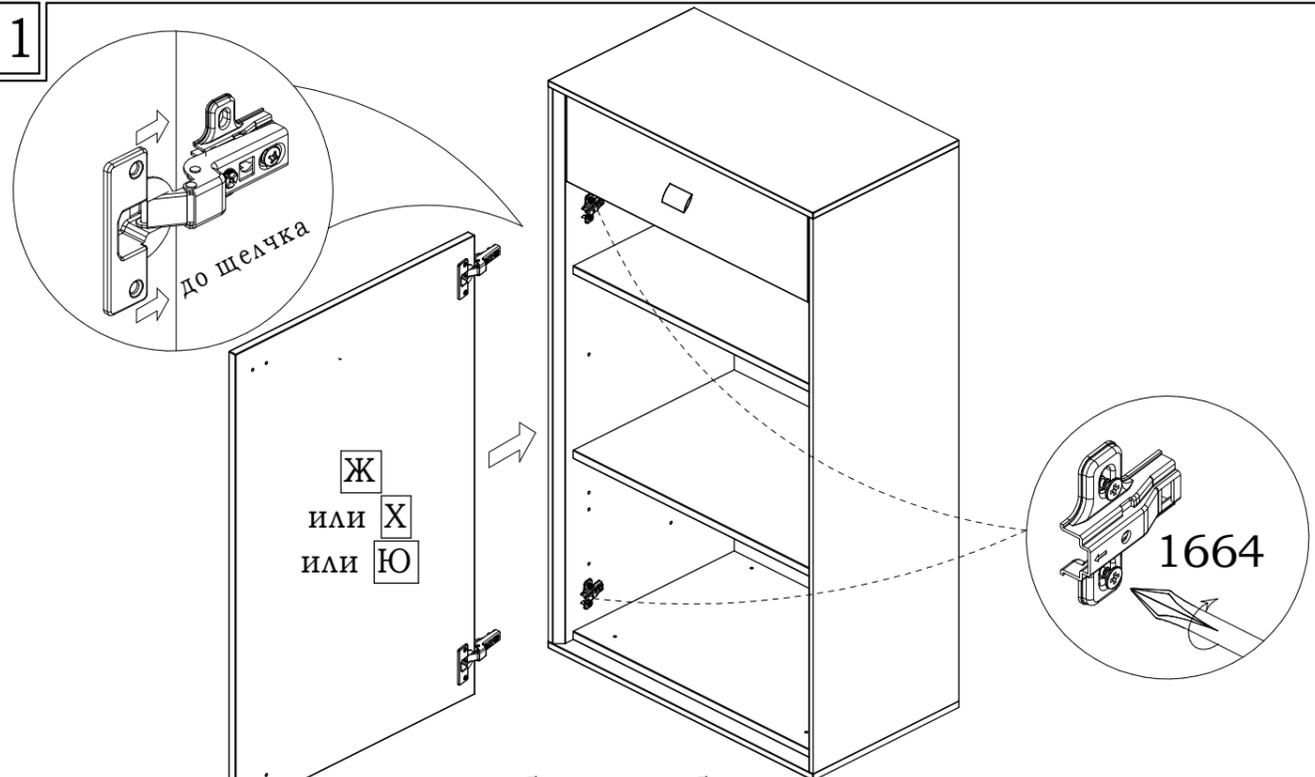


В случае сборки тумбы с левым открыванием двери планка **1664** устанавливается на противоположную стенку боковую

12

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

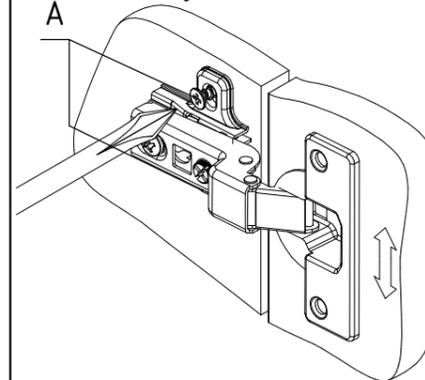


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

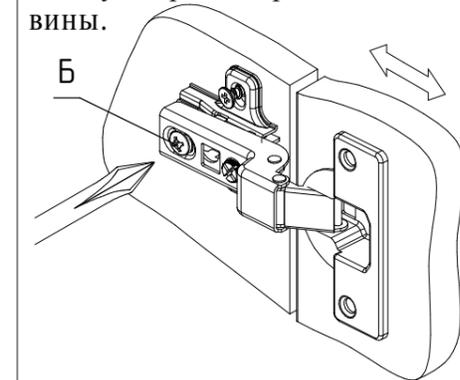

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

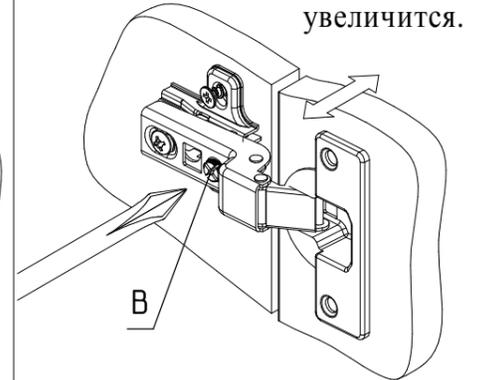


13

Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!


Доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1358

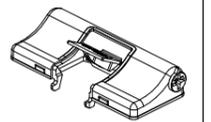


Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

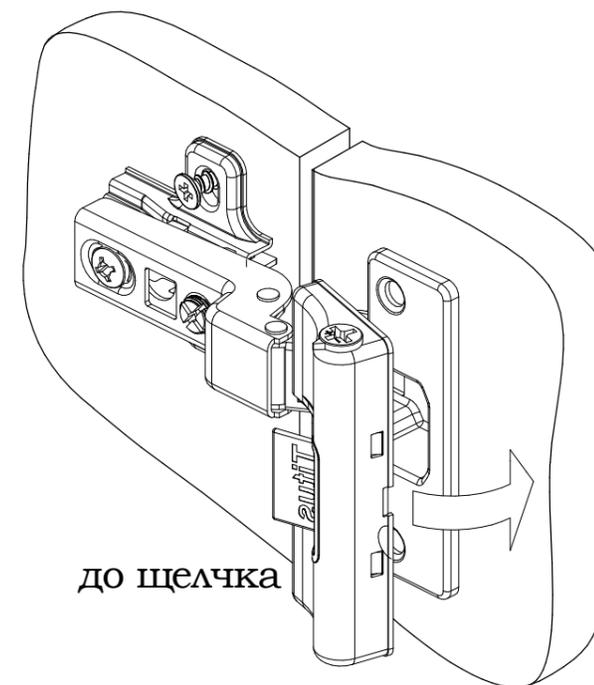


до щелчка

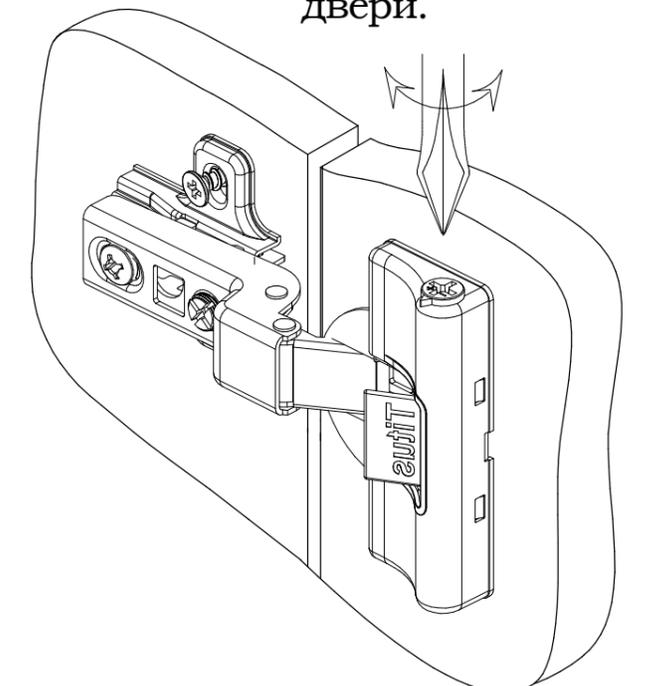

Инструкция по сборке тумб 49.126.00.00 (-01, -02, -03)

14


Изделие показано условно

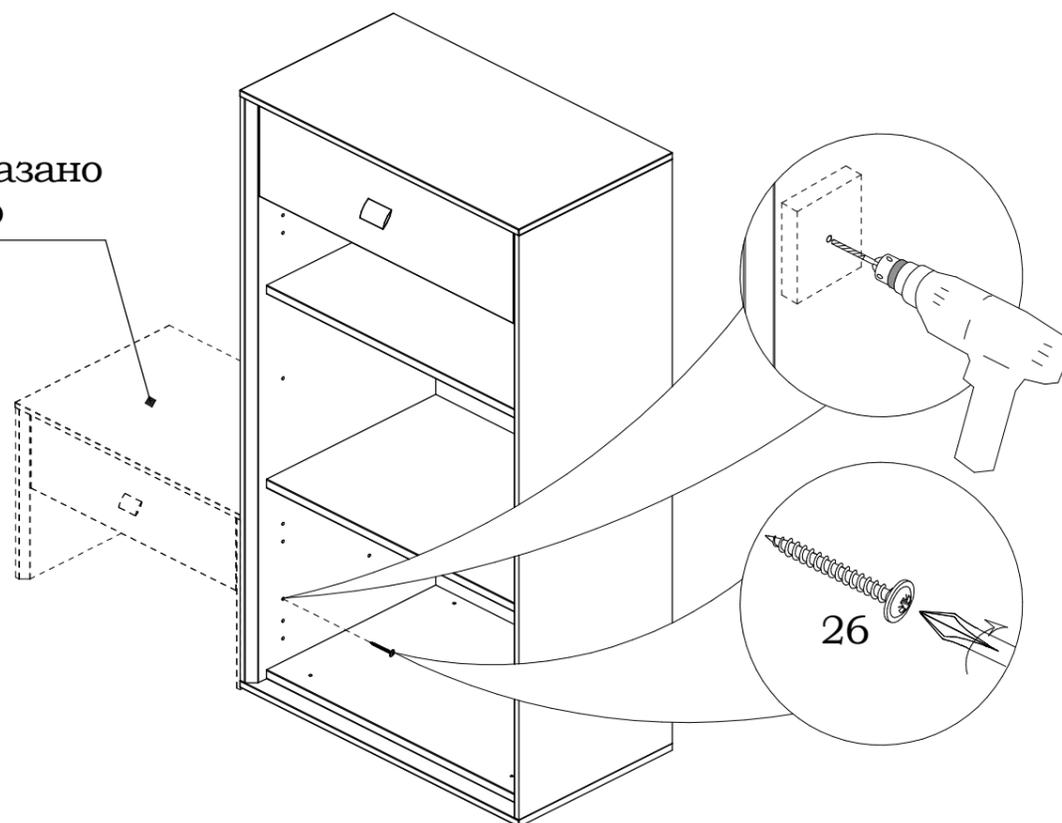


Для соединения тумбы с другими изделиями (при необходимости) в боковине тумбы просверлить электродрелью отверстия $\phi 5$ мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предотвращения скола. Затем выровнять изделия по передней кромке и соединить их между собой при помощи саморезов **26**.

15

Крепление к стене.

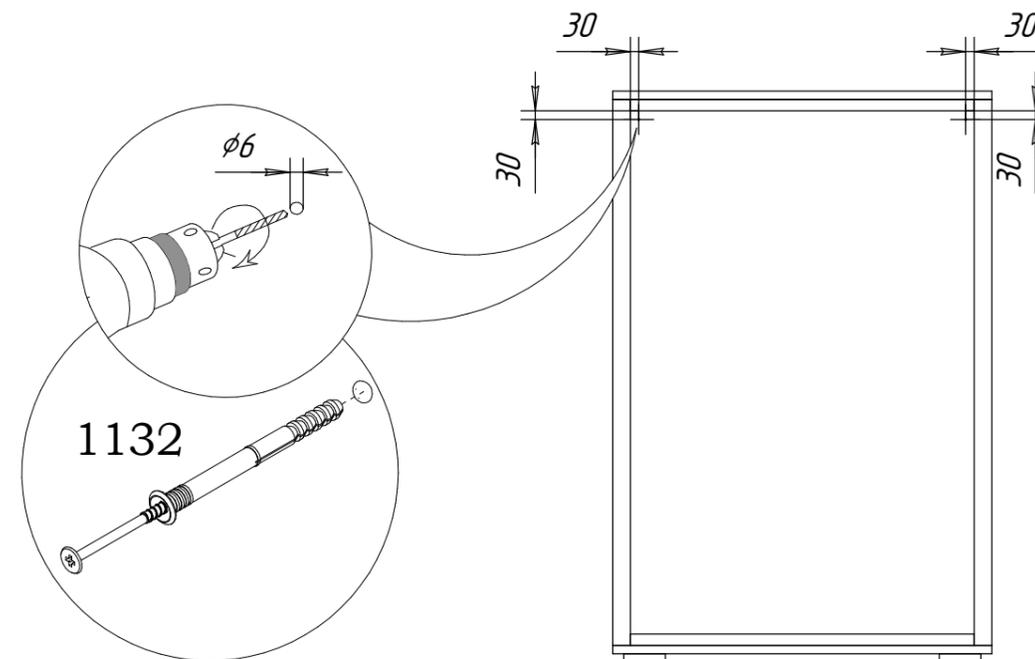

1. Просверлить отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** на заданном расстоянии.
2. Выставить изделие без ящиков по уровню и наметить два отверстия на стене.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.
4. Выставить изделие по уровню.
5. Установить дюбеля **1132** через заднюю стенку изделия в отверстия в стене.

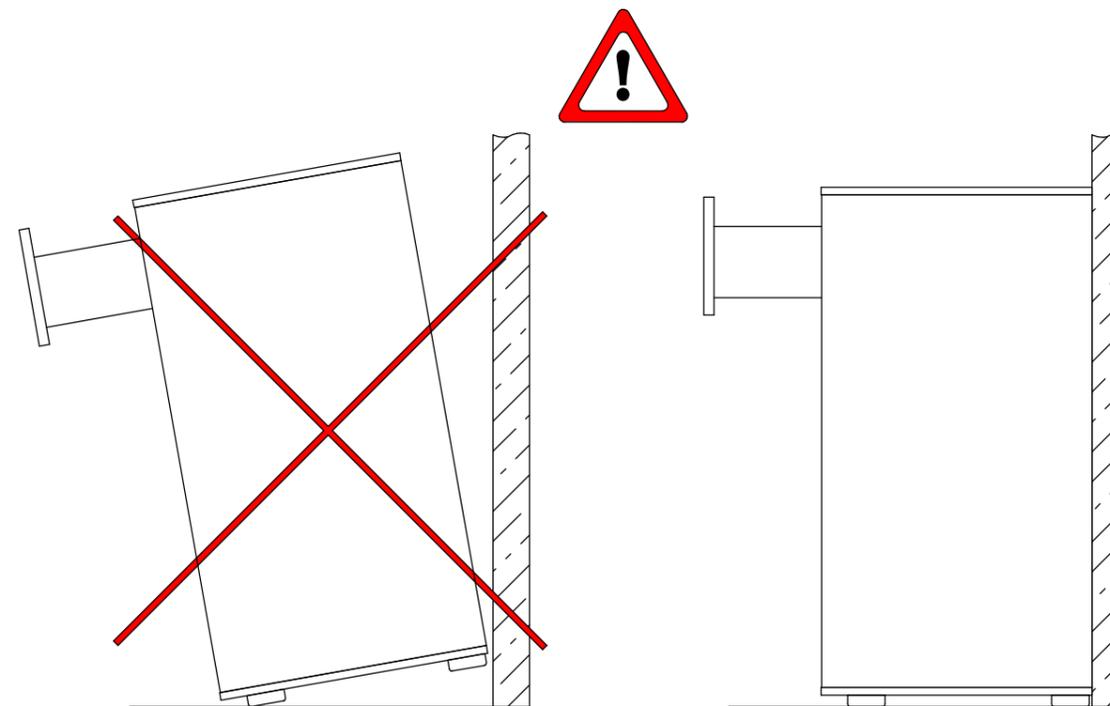

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.