


Инструкция по сборке тумб 49.128.00.00 (-01, -02, -03)



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.























Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

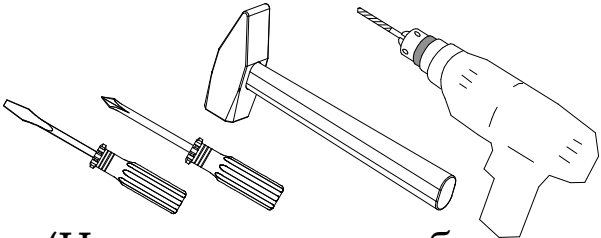

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)





Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

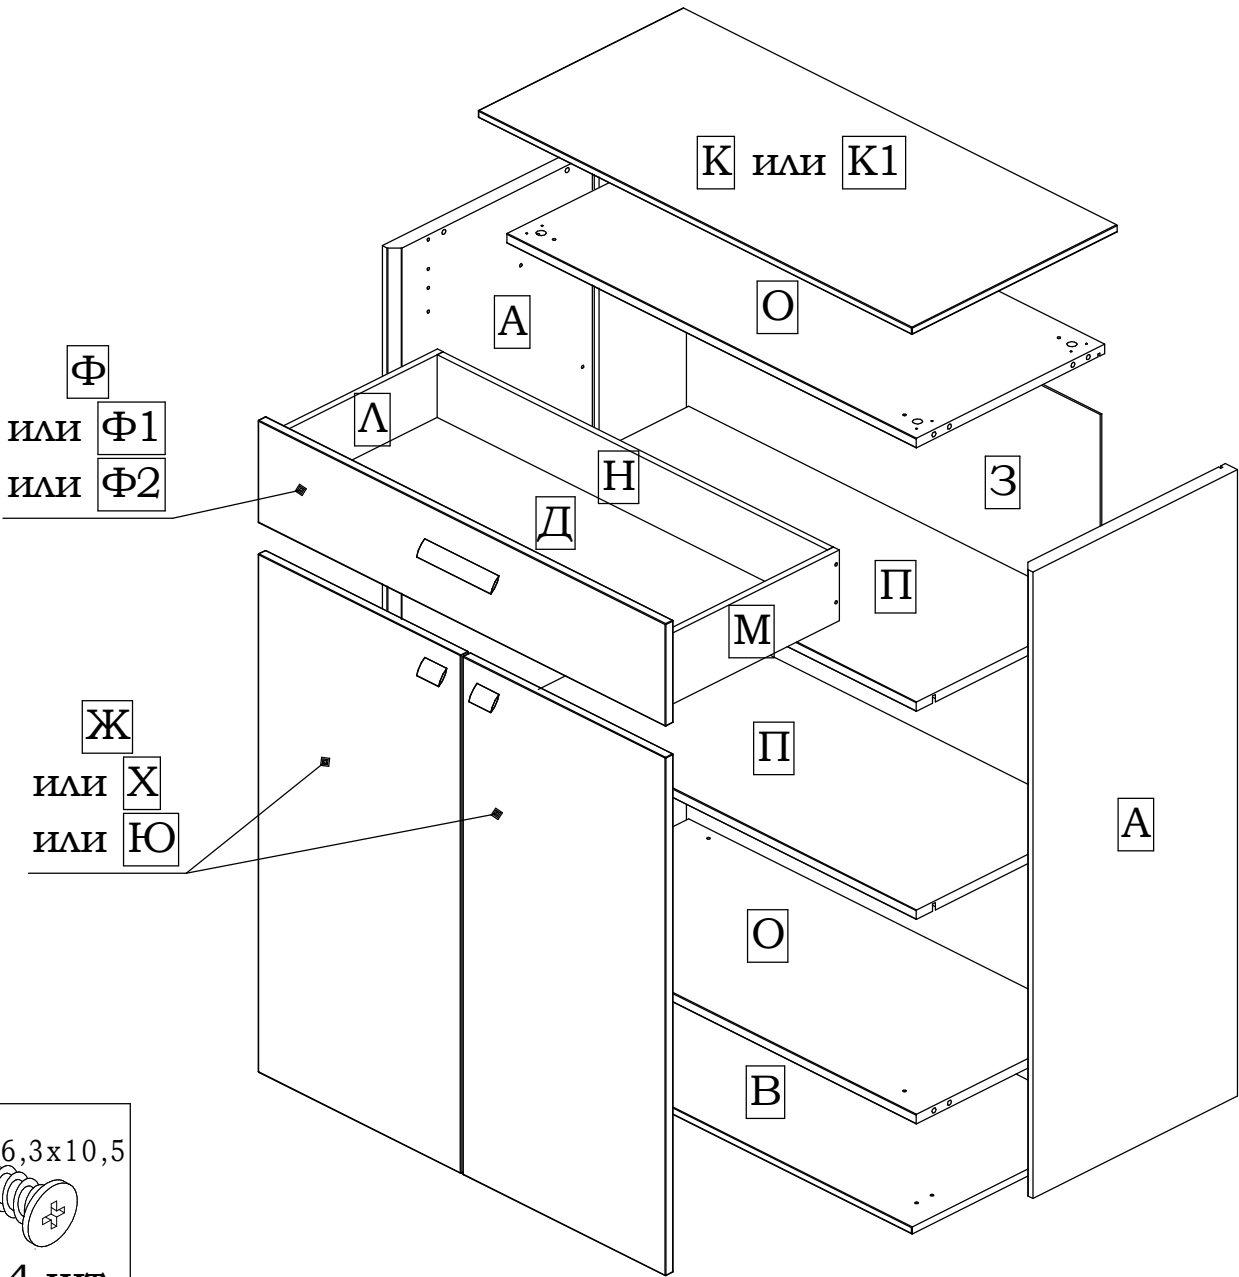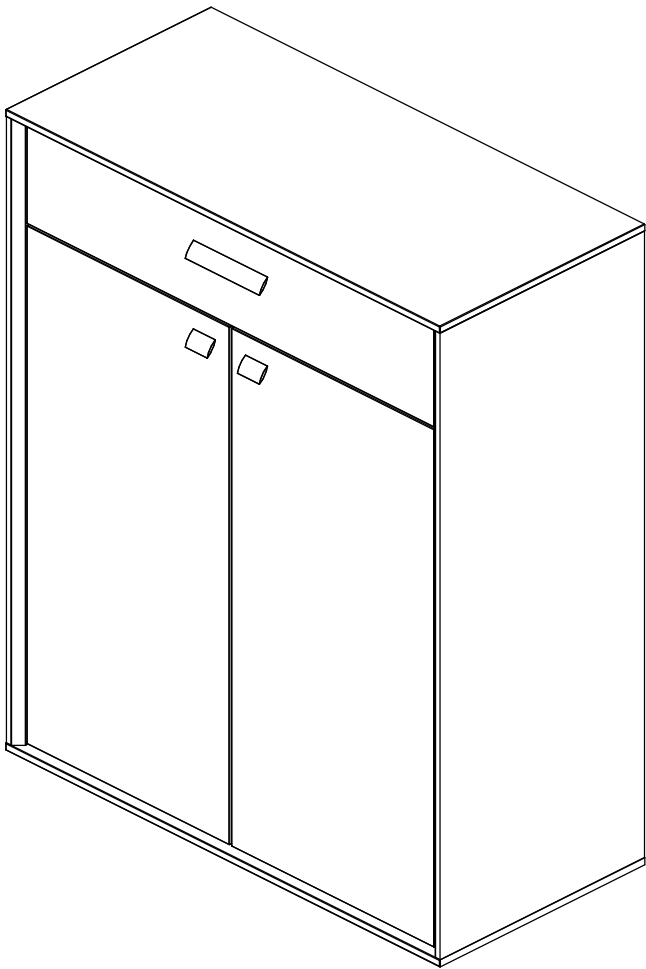

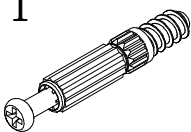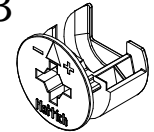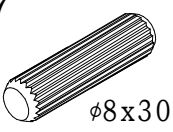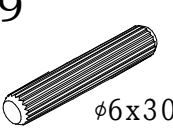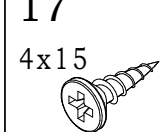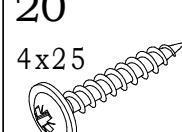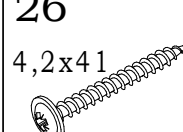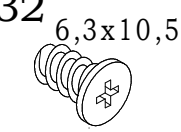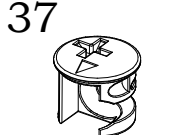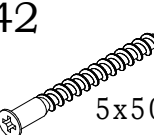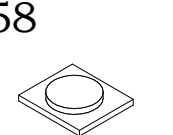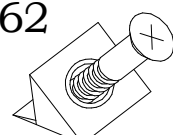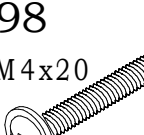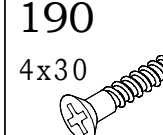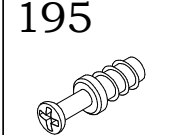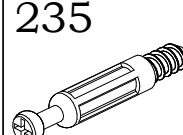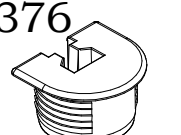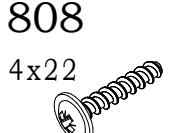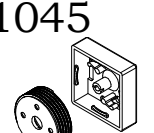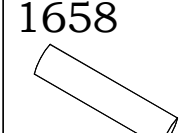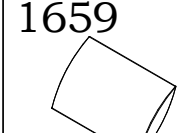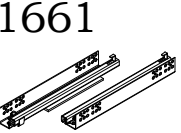1  8 шт.	3  8 шт.	7  8 шт.	9  2 шт.	14 4x13  8 шт.	17 4x15  8 шт.	20 4x25  1 шт.	26 4,2x41  2 шт.	32 6,3x10,5  4 шт.	Ма т
37  4 шт.	42  4 шт.	58  6 шт.	62  12 шт.	98 M4x20  6 шт.	190 4x30  8 шт.	195  8 шт.	235  4 шт.	376  8 шт.	
808 4x22  4 шт.	1045  4 шт.	1132  2 шт.	1293  4 шт.	1402  4 шт.	1630  4 шт.	1658  1 шт.	1659  2 шт.	1661  1 комп.	


ВНИМАНИЕ!!!
Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку с полкодержателями 376 - 18 кг.

Инструкция по сборке тумб 49.128.00.00 (-01, -02, -03)

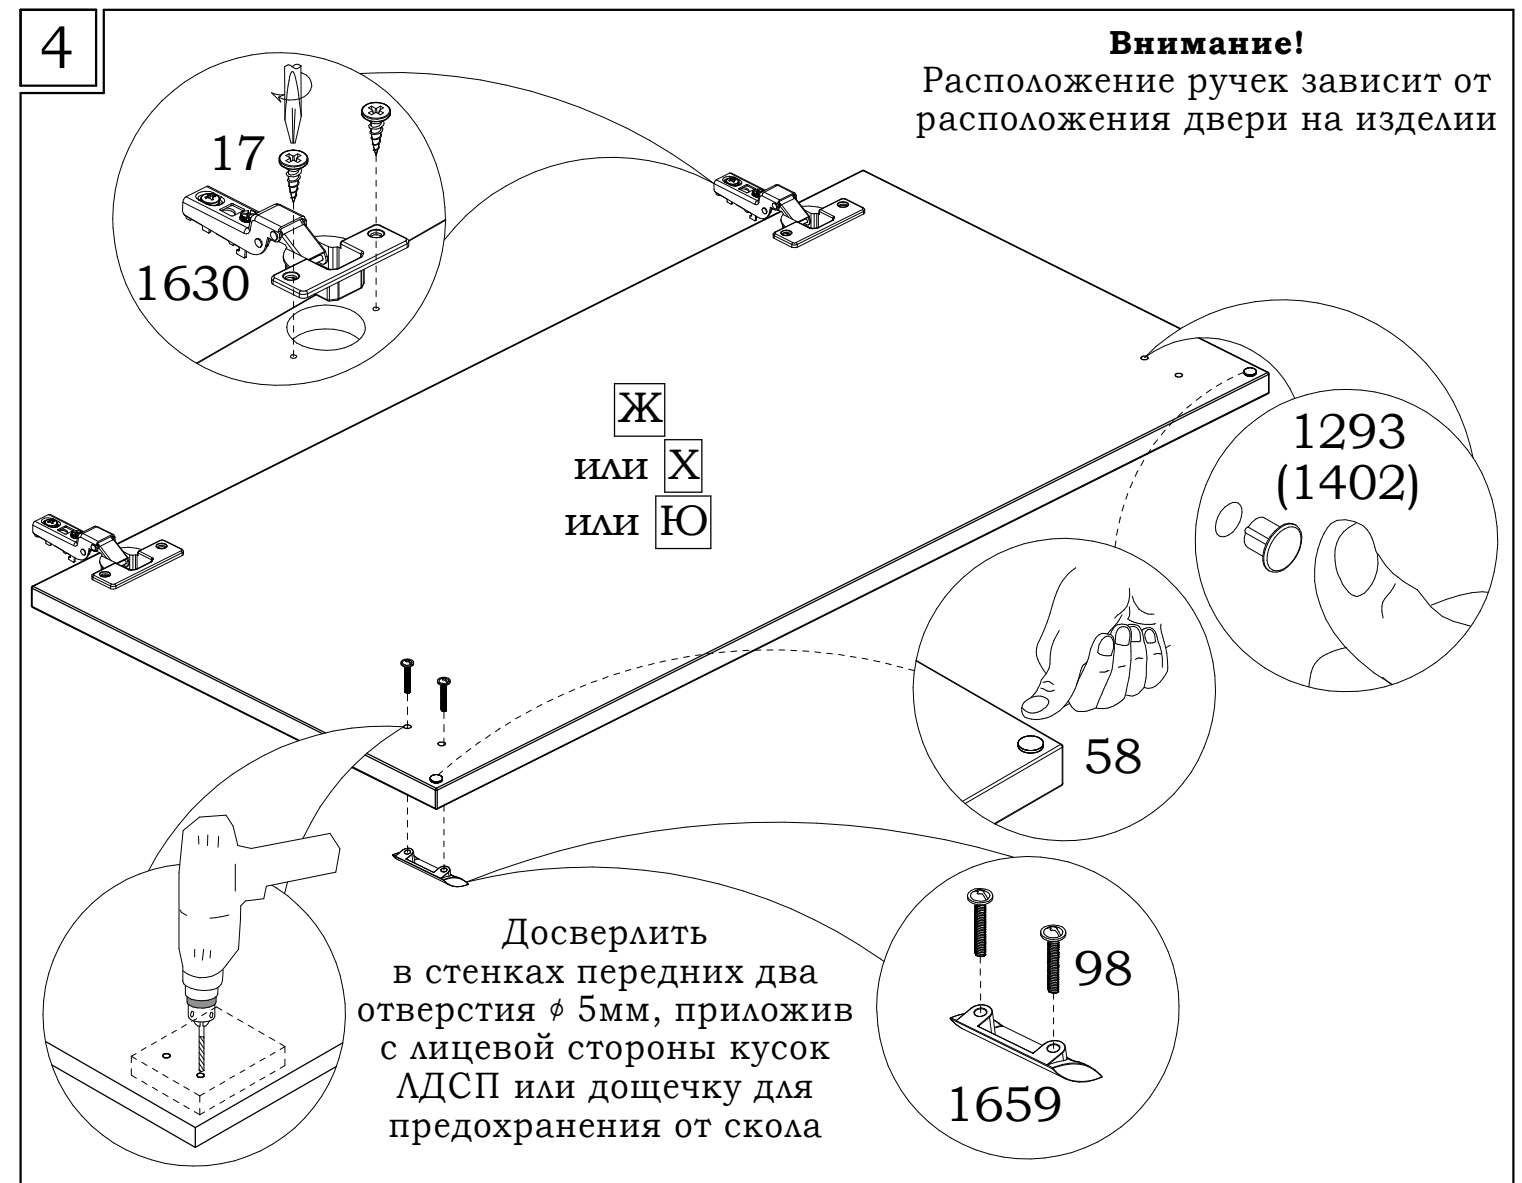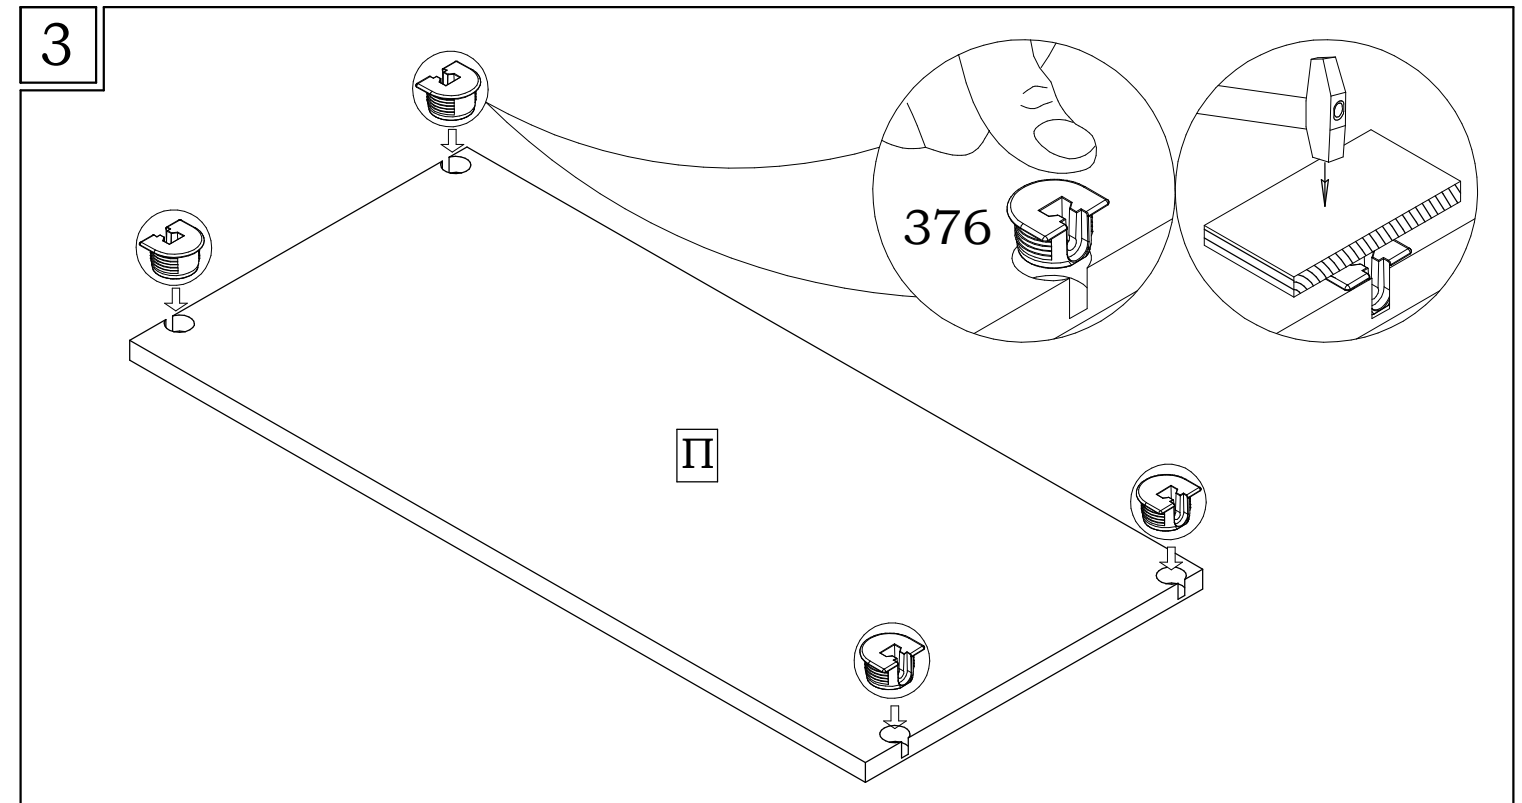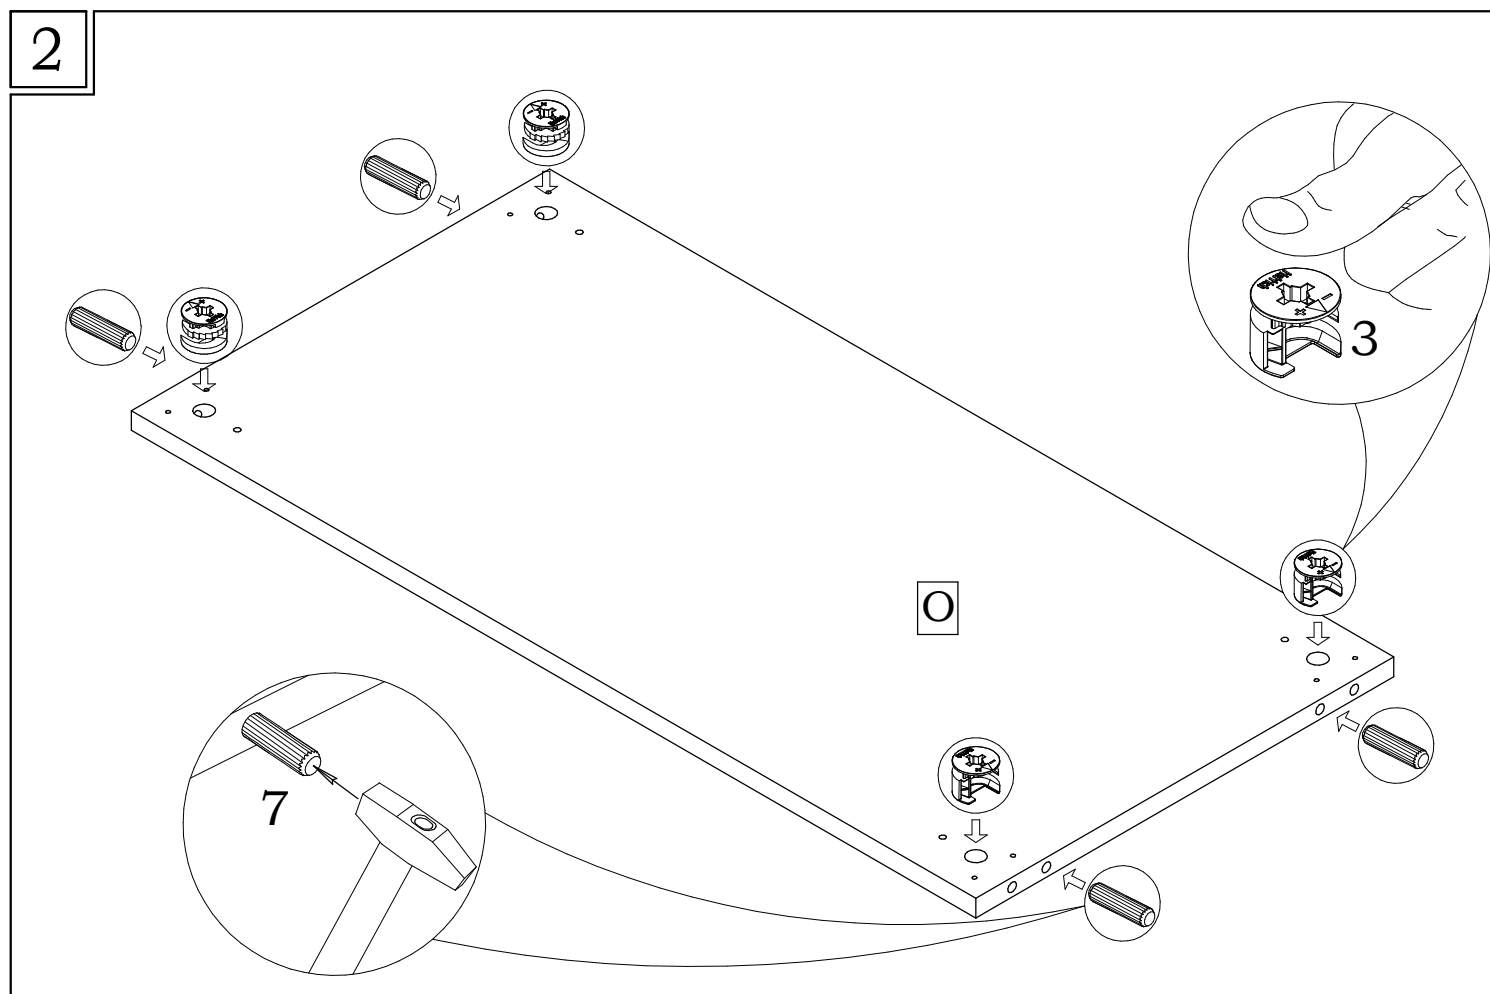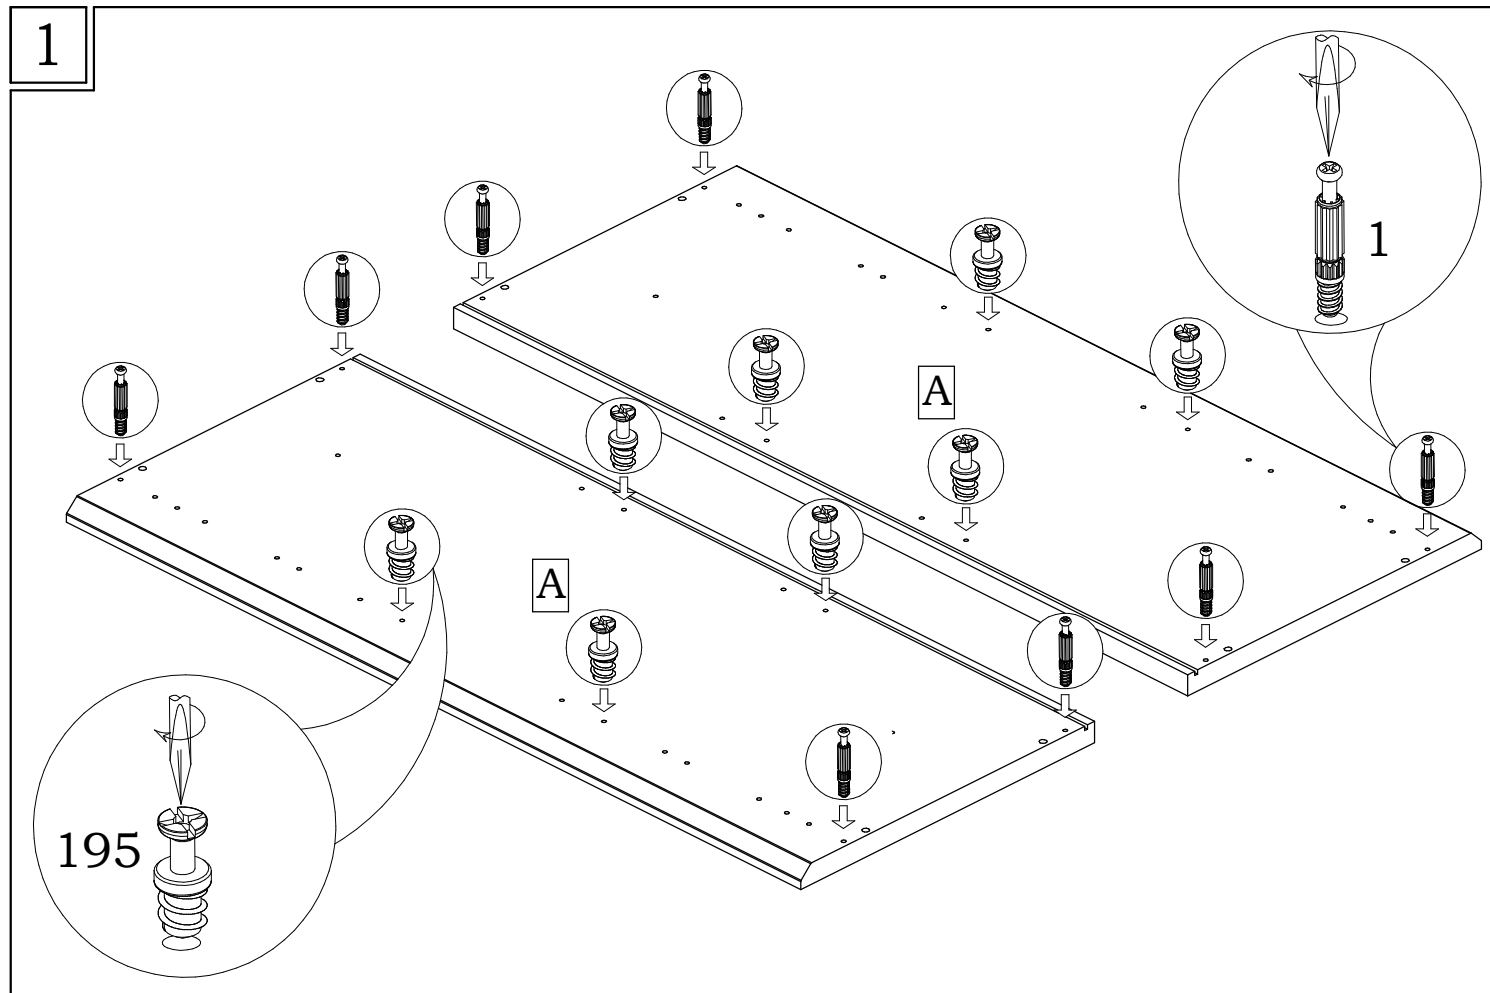

Инструкция по сборке тумб 49.128.00.00 (-01, -02, -03)

Сборка ящика


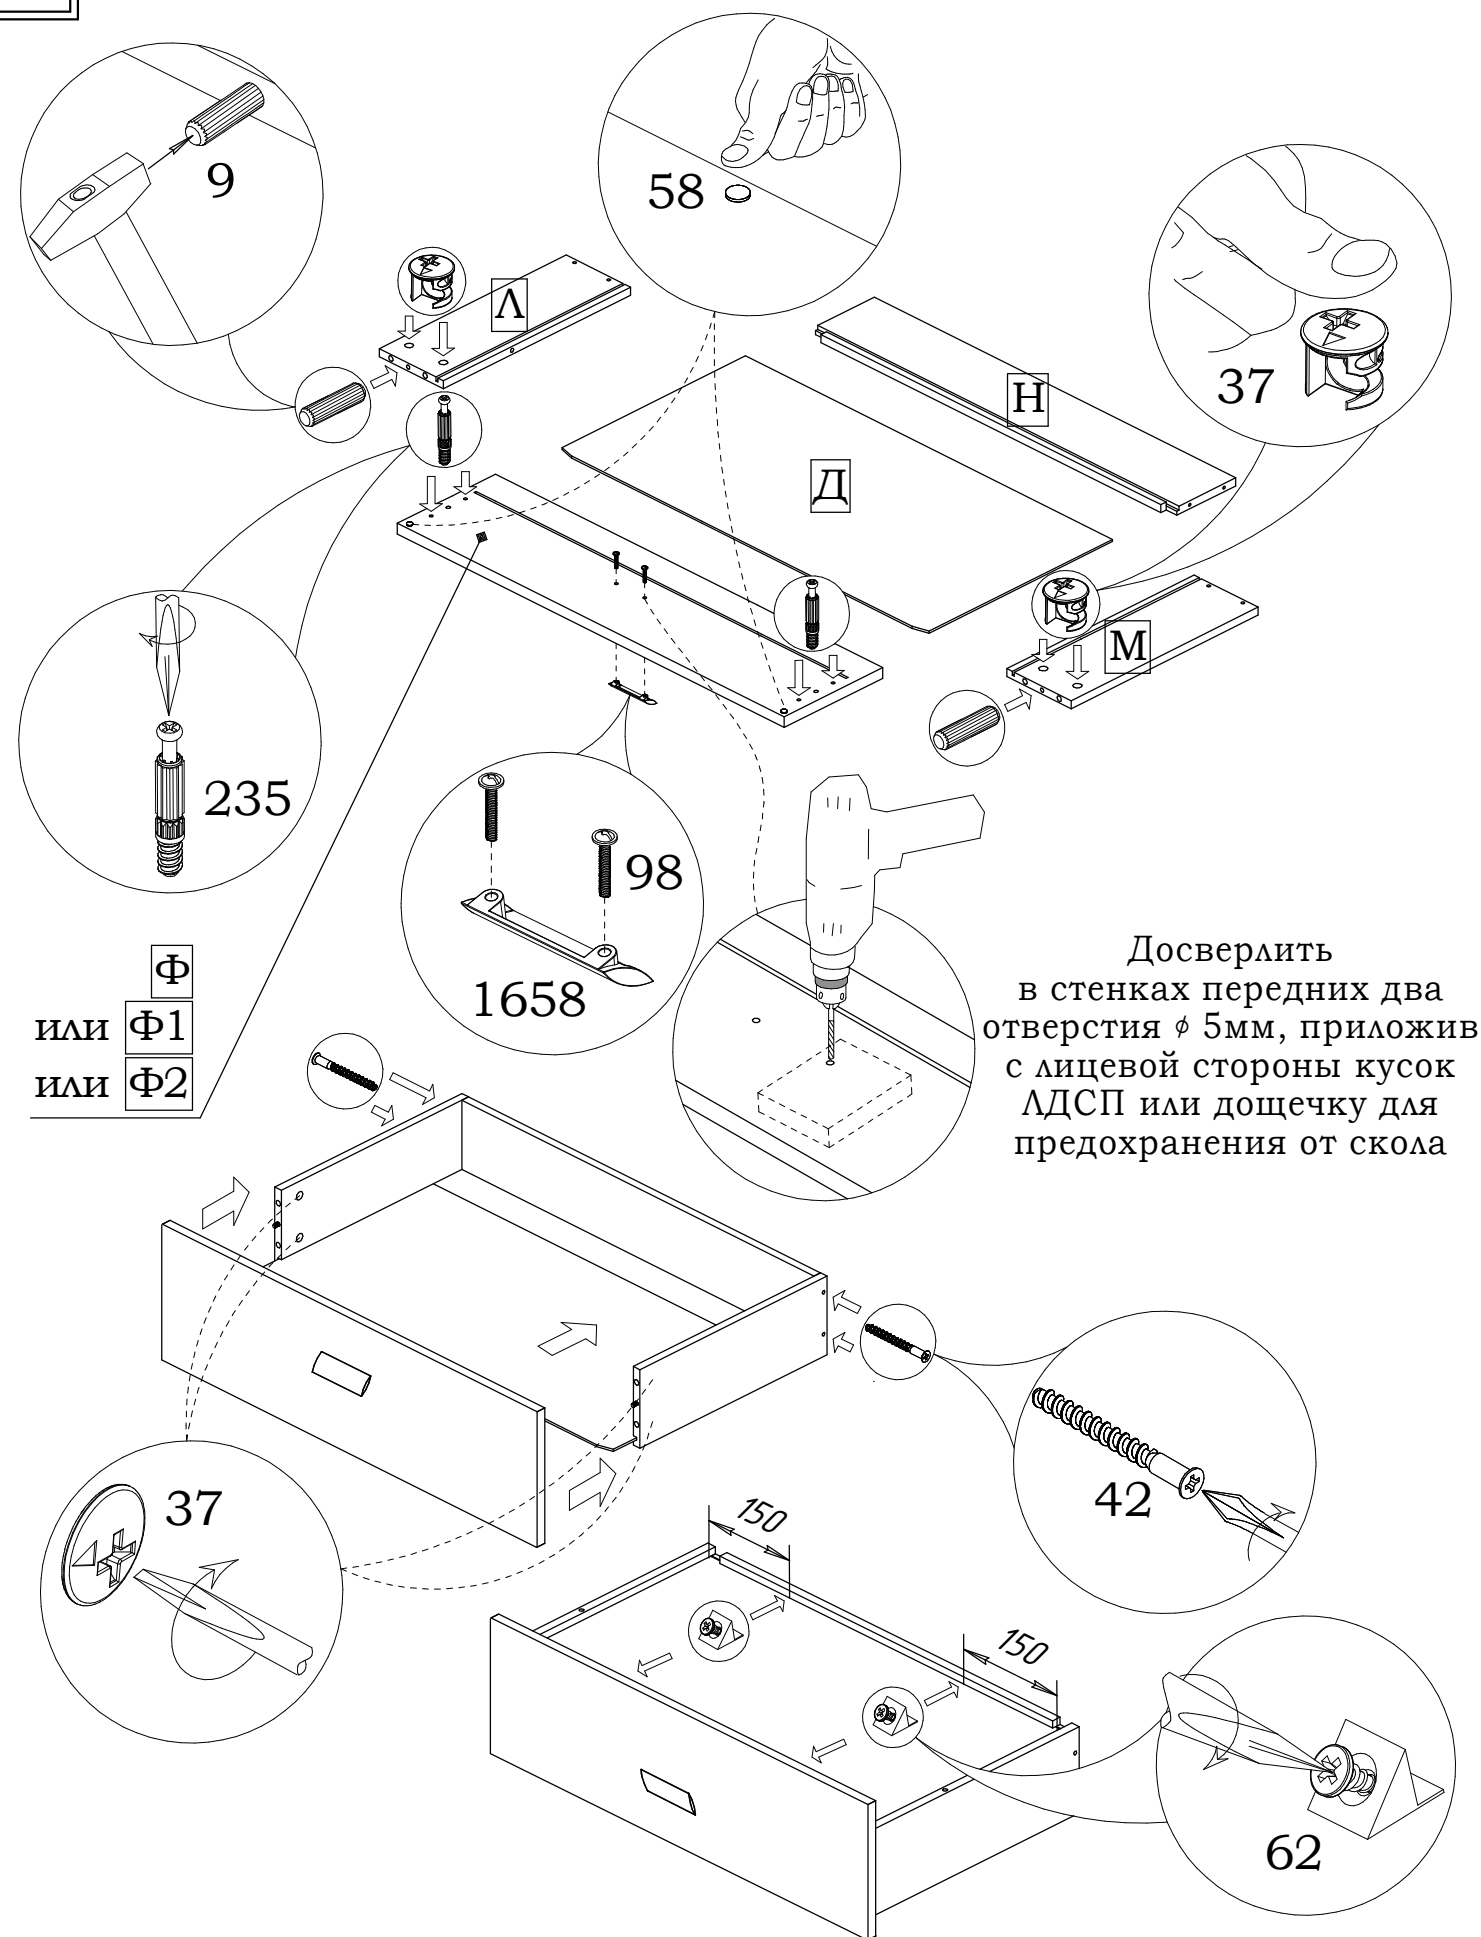


6

Diagram 6 illustrates the assembly of the side panel (A) to the main unit (O). The side panel (A) is shown being moved into position and then secured to the main unit (O) using screws. Arrows indicate the direction of movement. A detailed view shows the side panel (A) being inserted into the main unit (O) and secured with a screw. A circular inset shows the side panel (A) being inserted into the main unit (O) and secured with a screw.

Инструкция по сборке тумб 49.128.00.00 (-01, -02, -03)


7

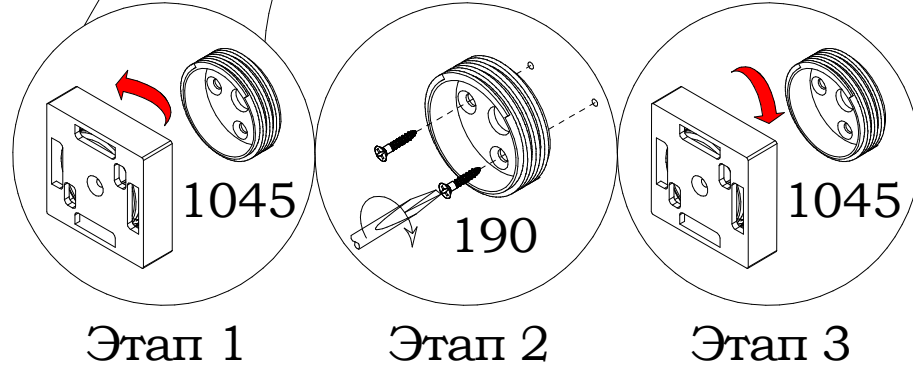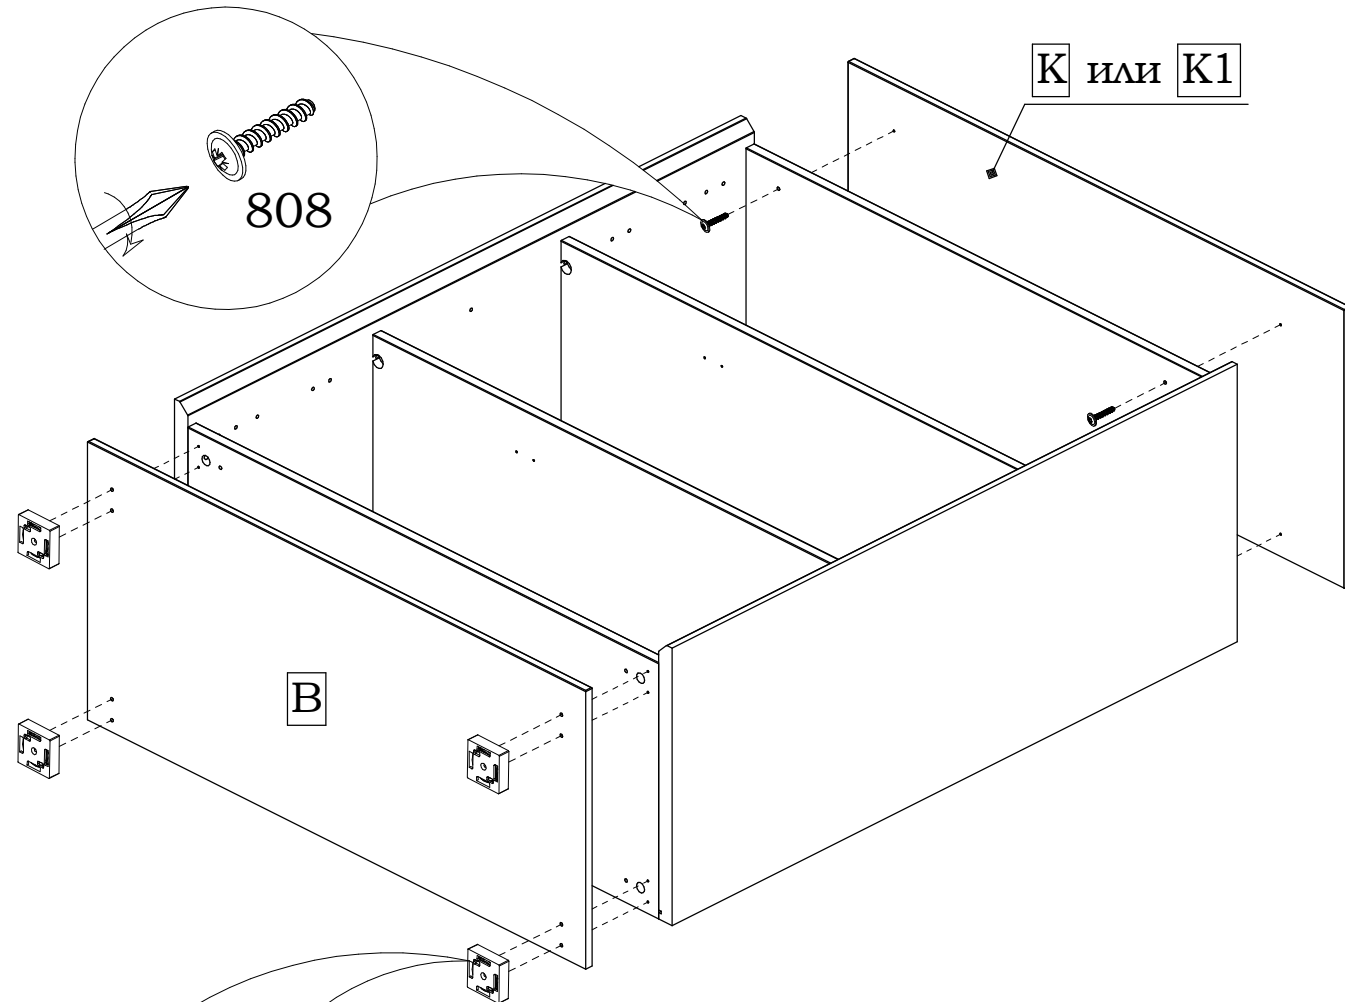

При креплении опор **1045** на тумбу без стенки **B** использовать шуруп **14**

8


* - размеры могут меняться в зависимости от высоты установки полок, уточните перед выполнением операции.

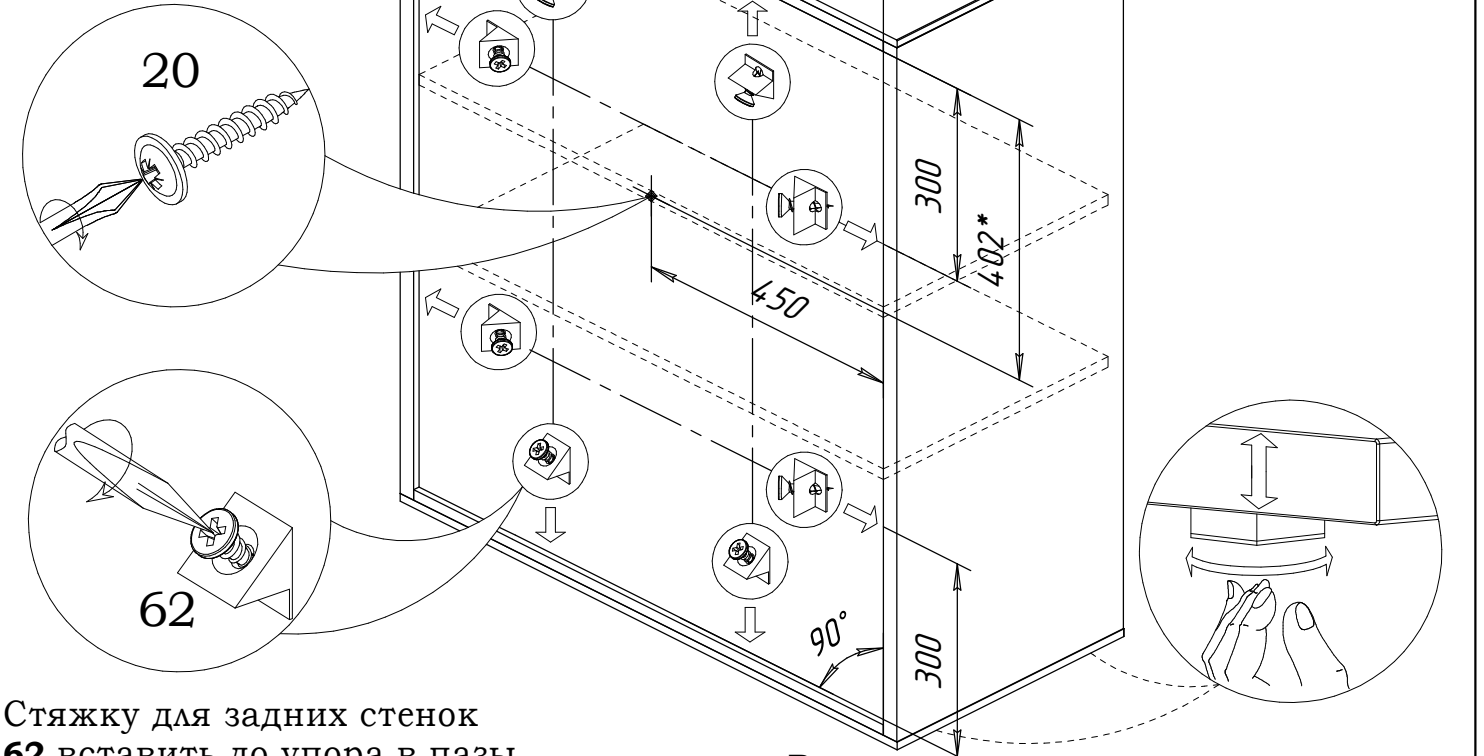

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

9

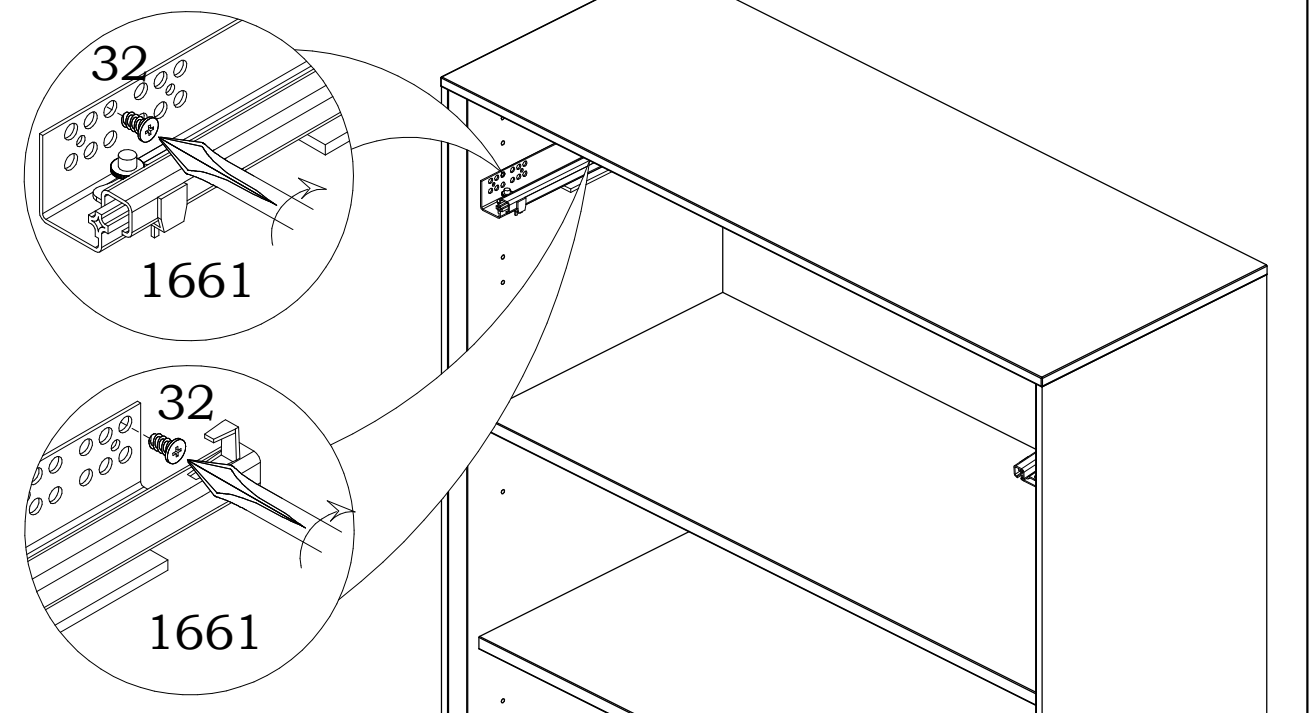

Инструкция по сборке тумб 49.128.00.00 (-01, -02, -03)

10

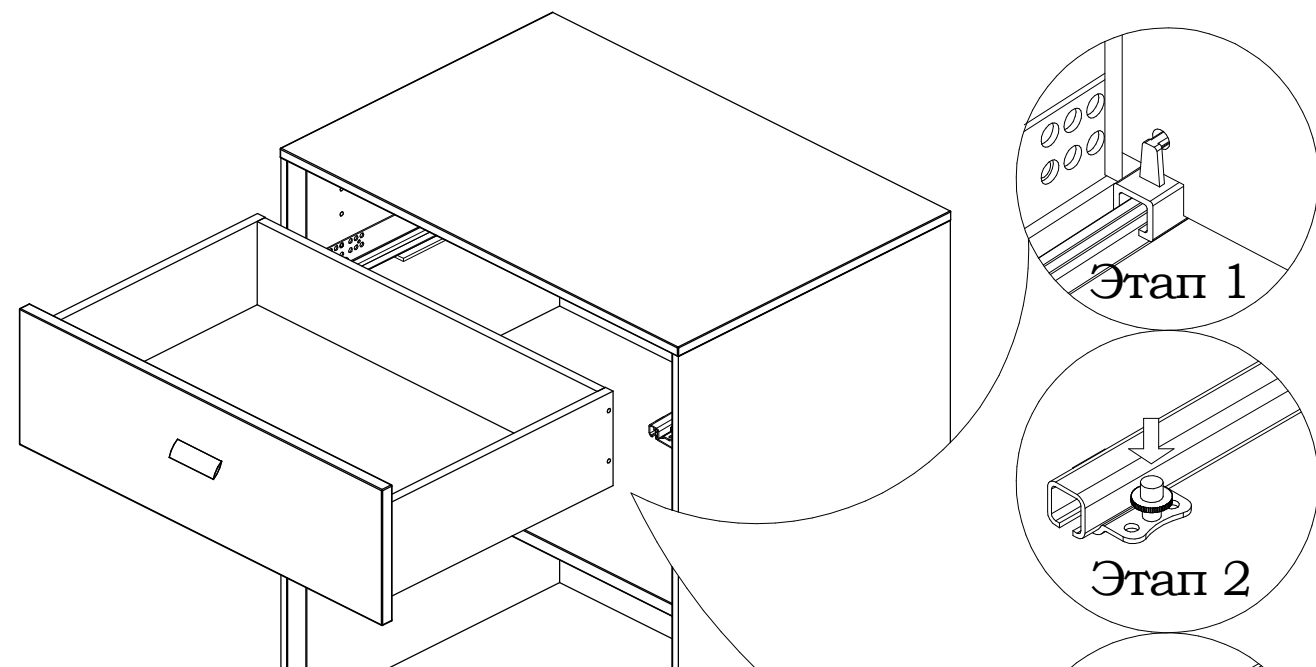


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

11

Вторая дверь устанавливается аналогично

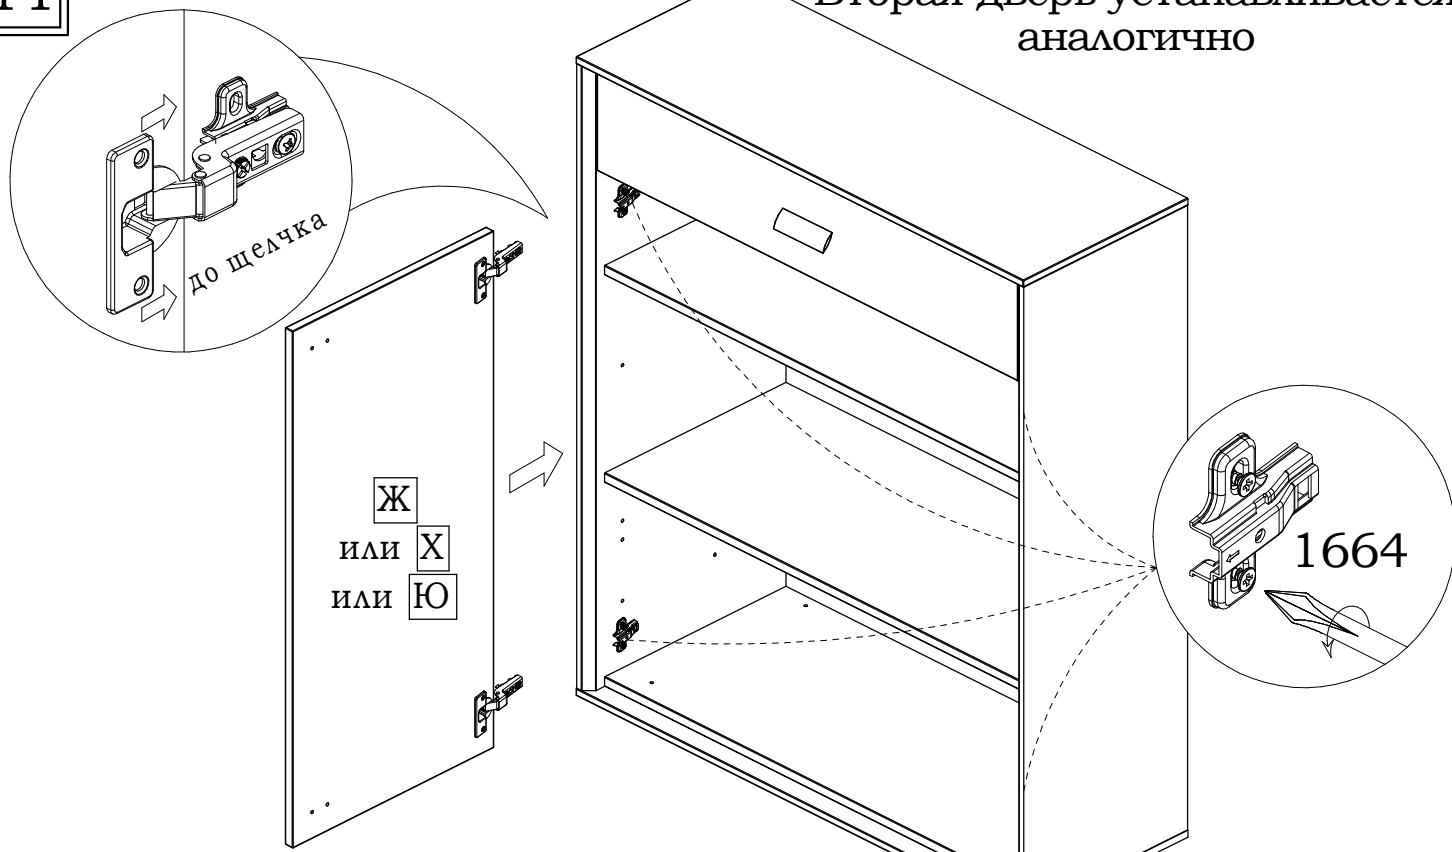


12

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

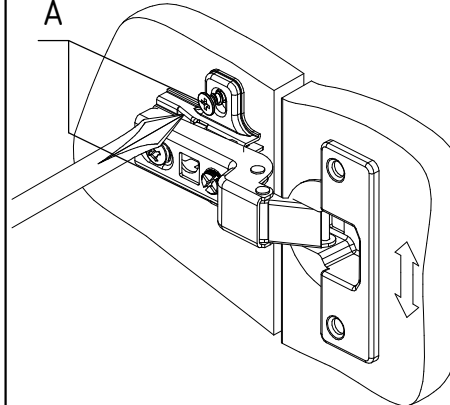


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

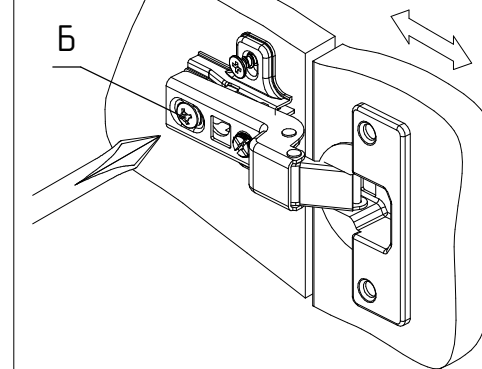

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

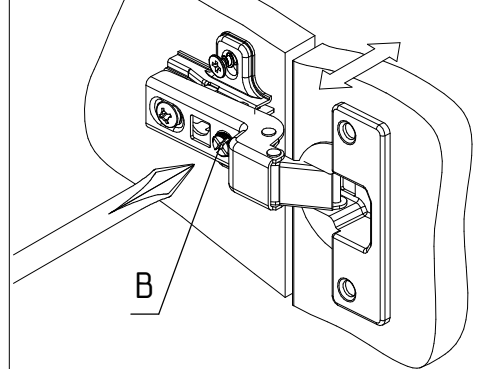


13

Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!



Доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1358

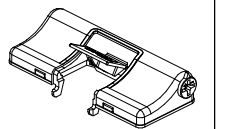

Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.


Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

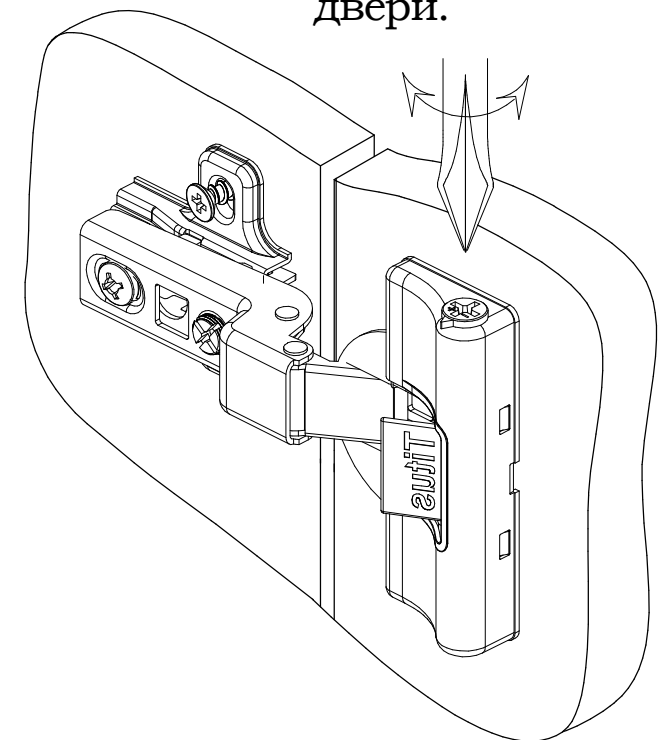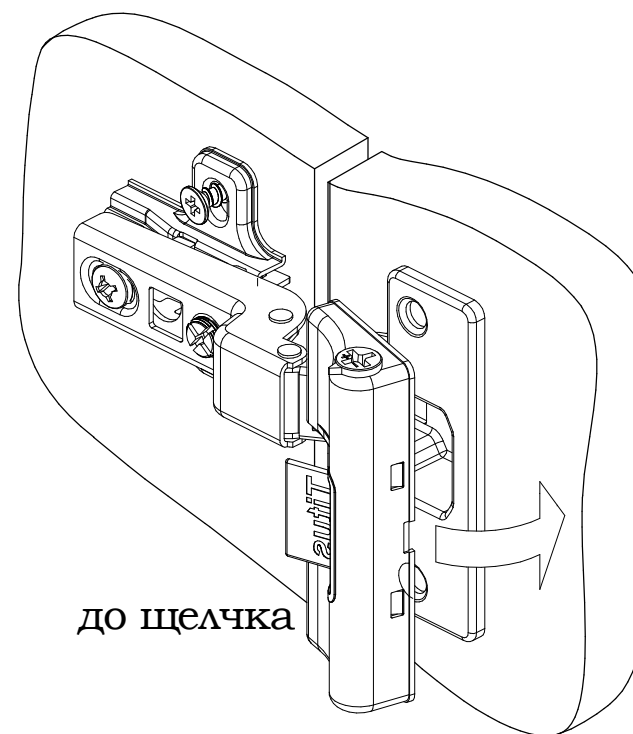

Инструкция по сборке тумб 49.128.00.00 (-01, -02, -03)

14


Изделие
показано
условно

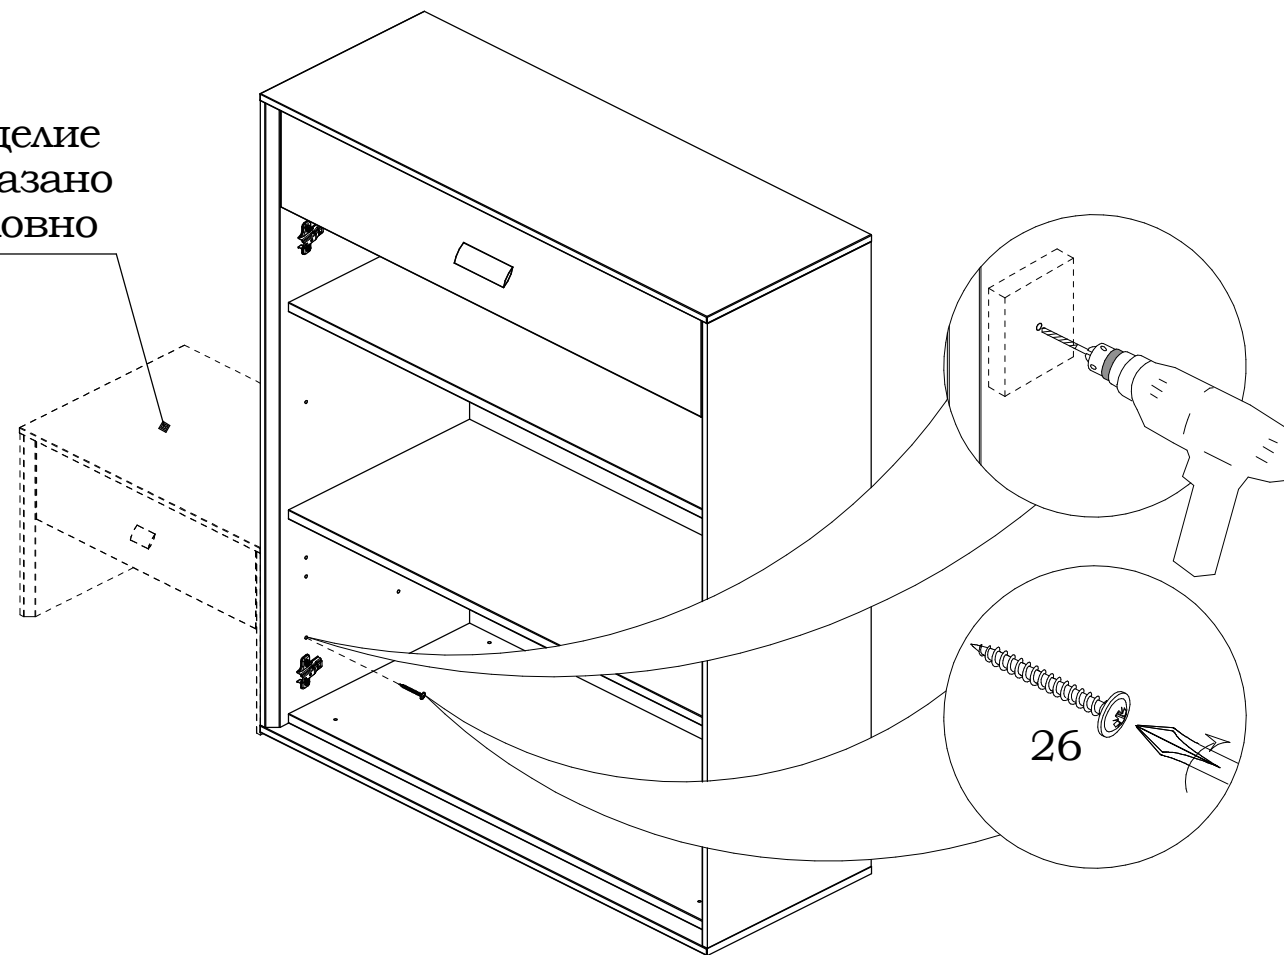


Для соединения тумбы с другими изделиями (при необходимости) в боковине тумбы просверлить электродрелью отверстия $\phi 5$ мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предотвращения скола. Затем выровнять изделия по передней кромке и соединить их между собой при помощи саморезов **26**.

15

Крепление к стене.

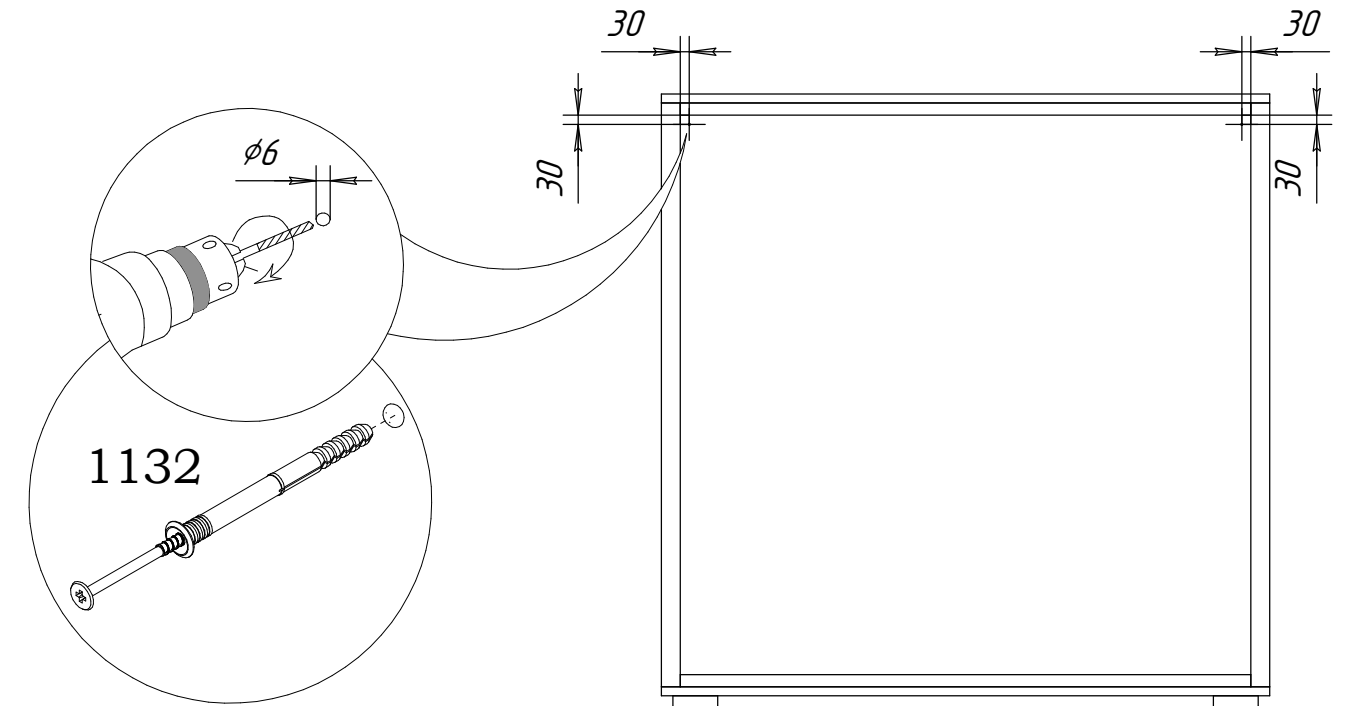

1. Просверлить отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** на заданном расстоянии.
2. Выставить изделие без ящиков по уровню и наметить два отверстия на стене.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.
4. Выставить изделие по уровню.
5. Установить дюбеля **1132** через заднюю стенку изделия в отверстия в стене.

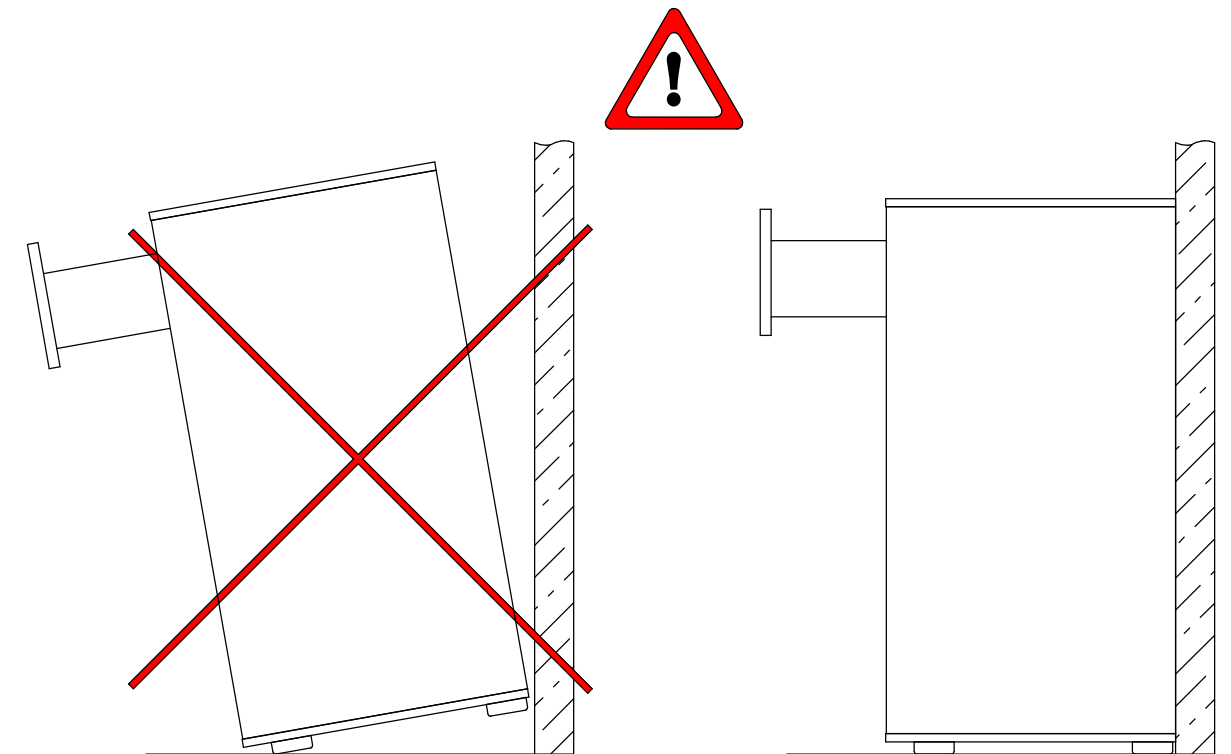

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.