Инструкция по сборке тумб 81.031.00.00.00, 81.035.00.00.00, 81.041.00.00.00, 81.045.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

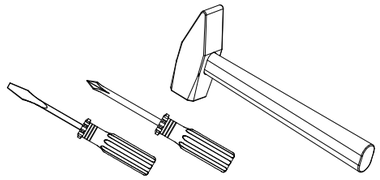

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Инструкция по сборке показана на примере тумбы 81.031.00.00.00, 81.035.00.00.00, 81.041.00.00.00, 81.045 собираются аналогично.

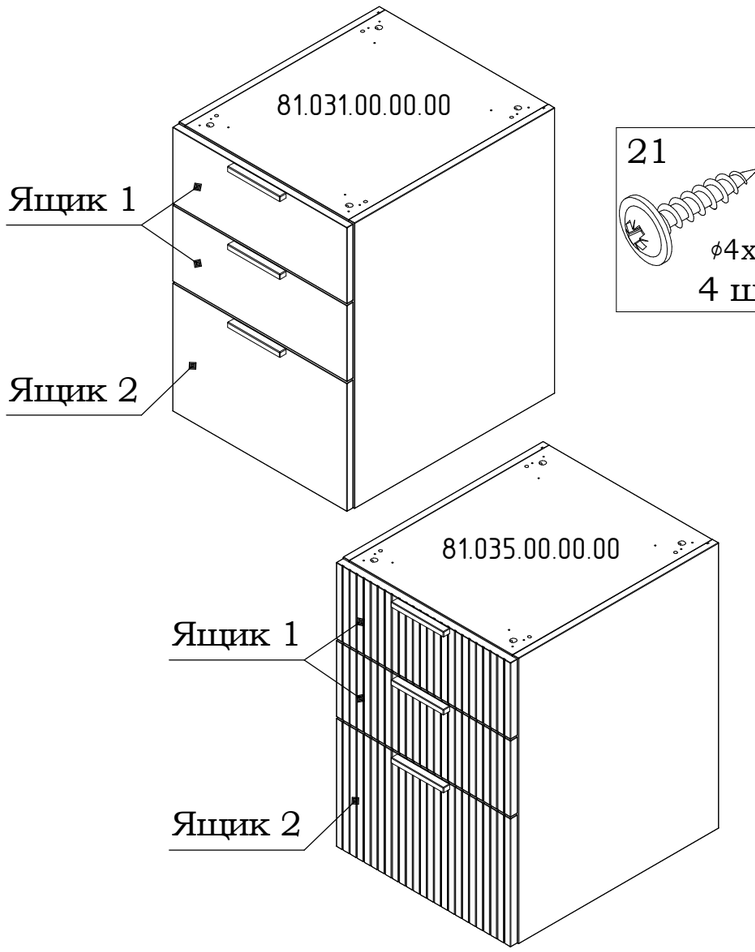

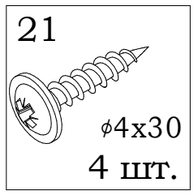

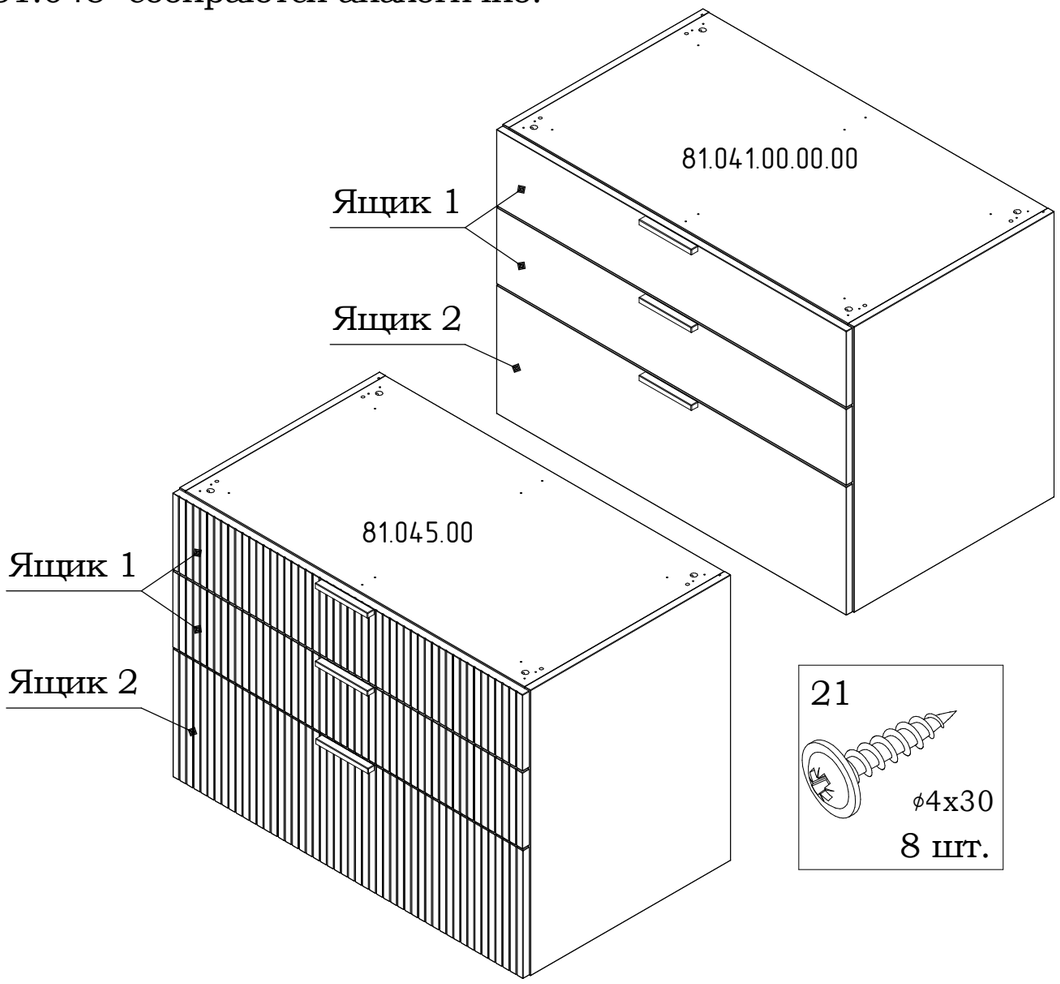

Буквенные обозначения для тумб: 81.035.00.00.00, 81.041.00.00.00, 81.045 аналогичные

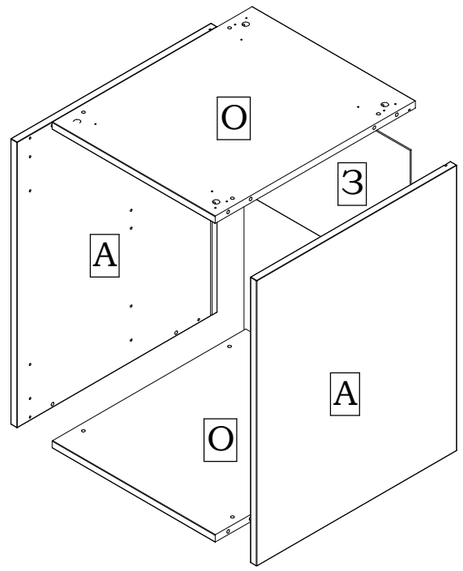

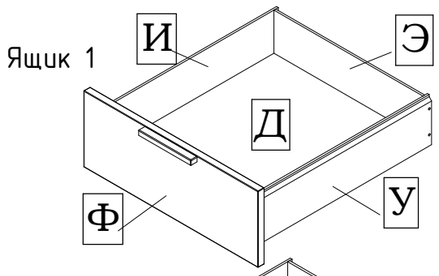

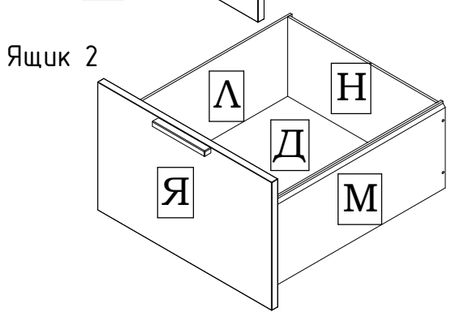

1 — 8 шт.	3 — 8 шт.	7 — ф8х30 — 8 шт.	9 — ф6х30 — 12 шт.	14 — 4х13 — 8 шт.	32 — ф6,3х10,5 — 12 шт.	39 — 8 шт.	42 — ф5х50 — 12 шт.
58 — 6 шт.	62 — 20 шт.	96 — 2 шт.	910 — 3 шт.	911 — 3 шт.	1795 — 4 шт.	1982 — 8 шт.	1987 — М4х25 — 6 шт.
2042 — 3 шт.							

Дата 27.11.2023

Инструкция по сборке тумб 81.031.00.00.00, 81.035.00.00.00, 81.041.00.00.00, 81.045.00

1

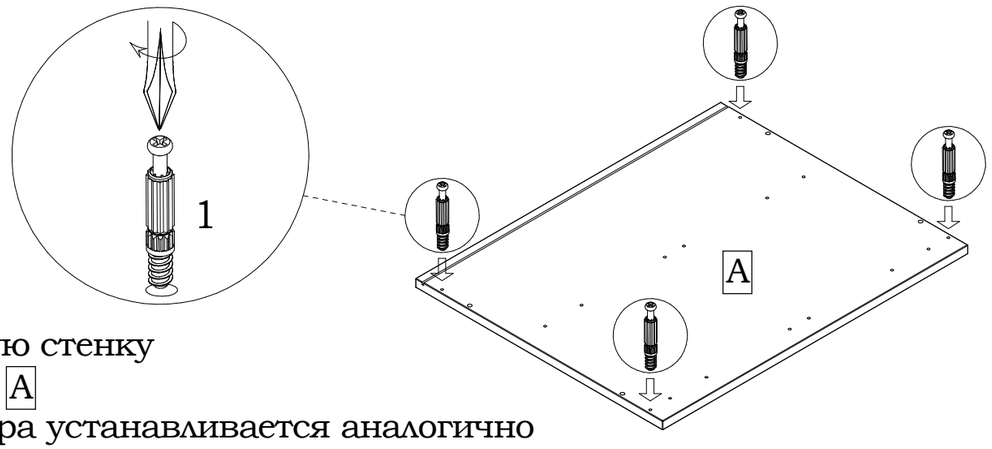

На вторую стенку
боковую А
фурнитура устанавливается аналогично

2

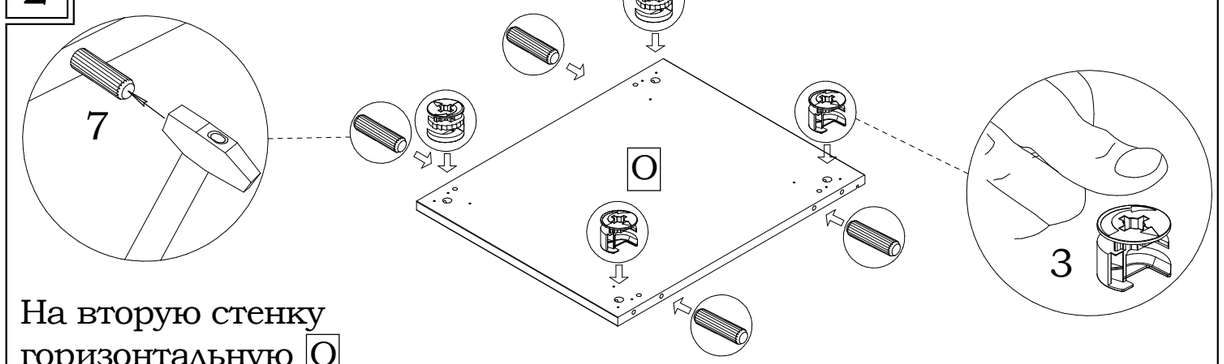

На вторую стенку
горизонтальную О
фурнитура устанавливается аналогично

3

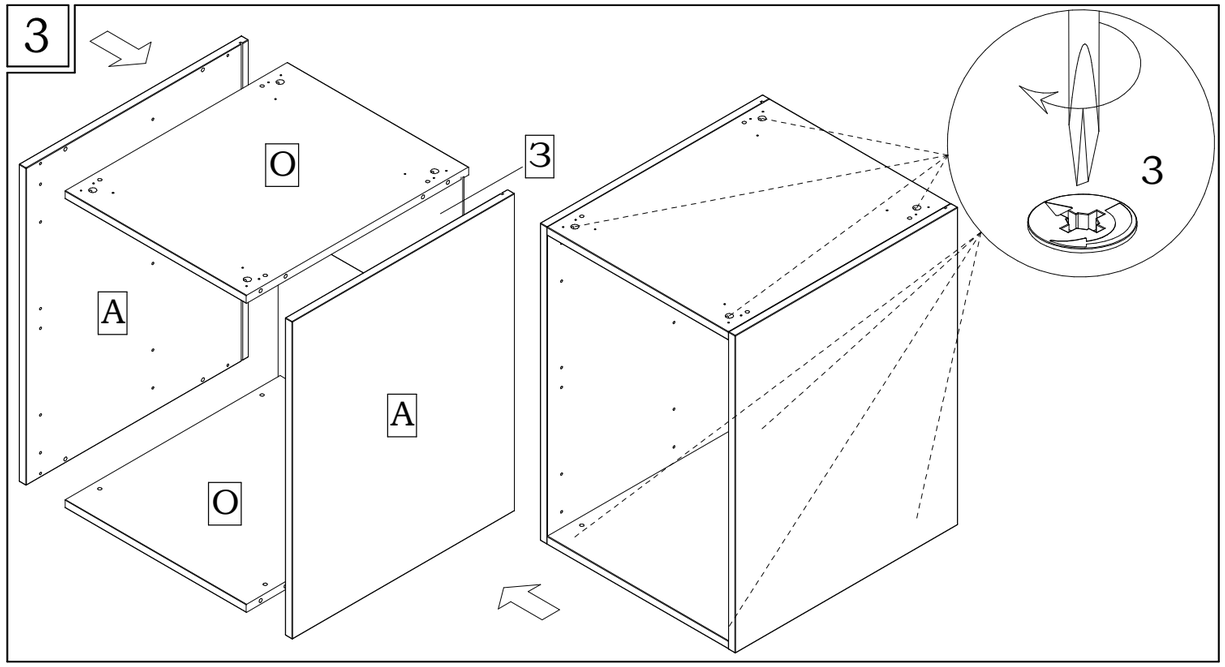

4

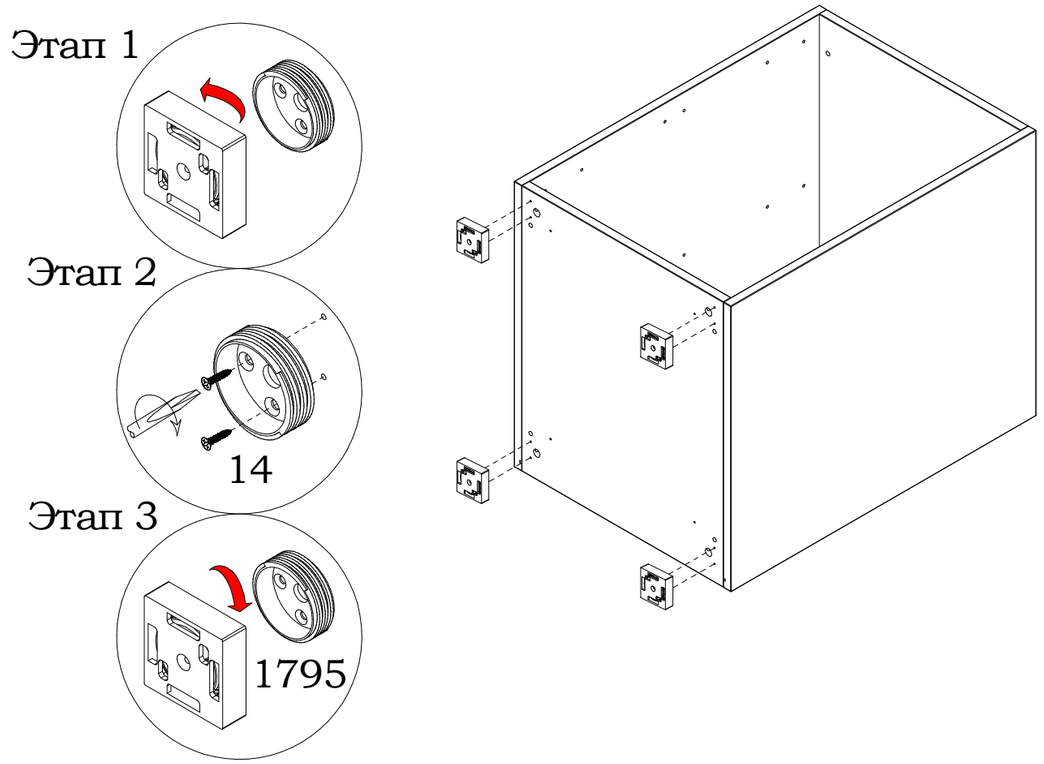

5

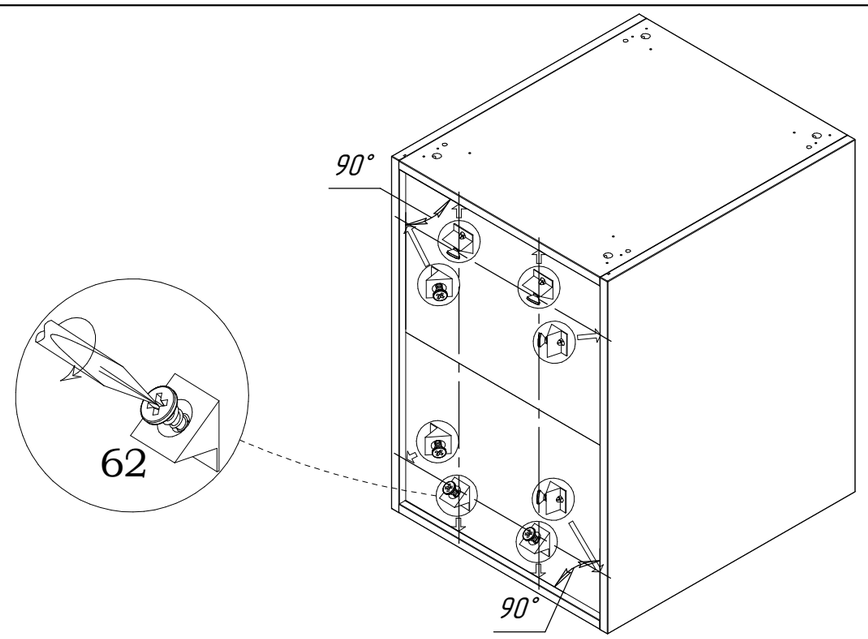

Стяжку для задних стенок **62** вставить
до упора в пазы, на растоянии 100мм.
от угла, расклинив заднюю стенку,
и зафиксировать её шурупом.

Дата 27.11.2023

Инструкция по сборке тумб 81.031.00.00.00, 81.035.00.00.00, 81.041.00.00.00, 81.045.00

6

Сборка ящика 1

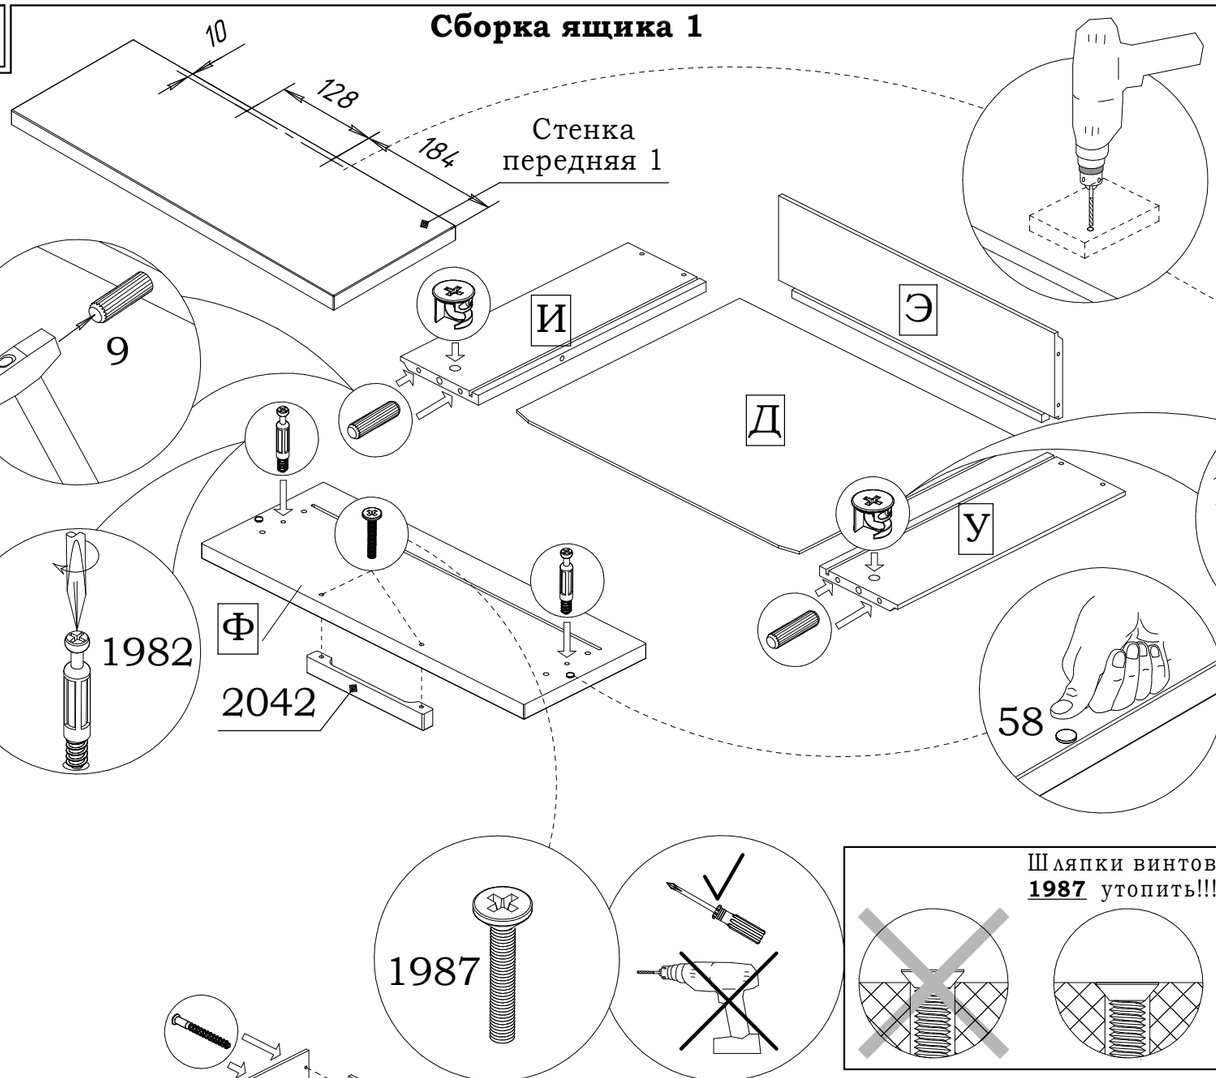

Сборка ящика 2

На передней стенке аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия ⌀5мм согласно схемы.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

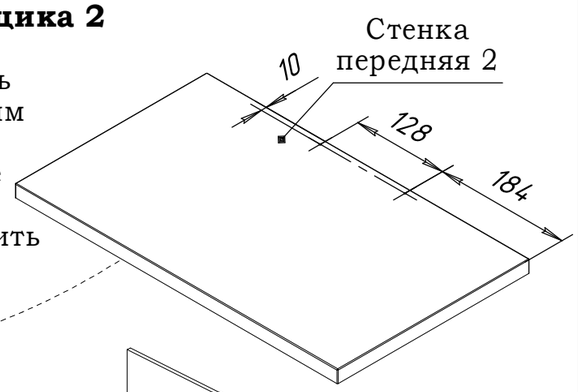

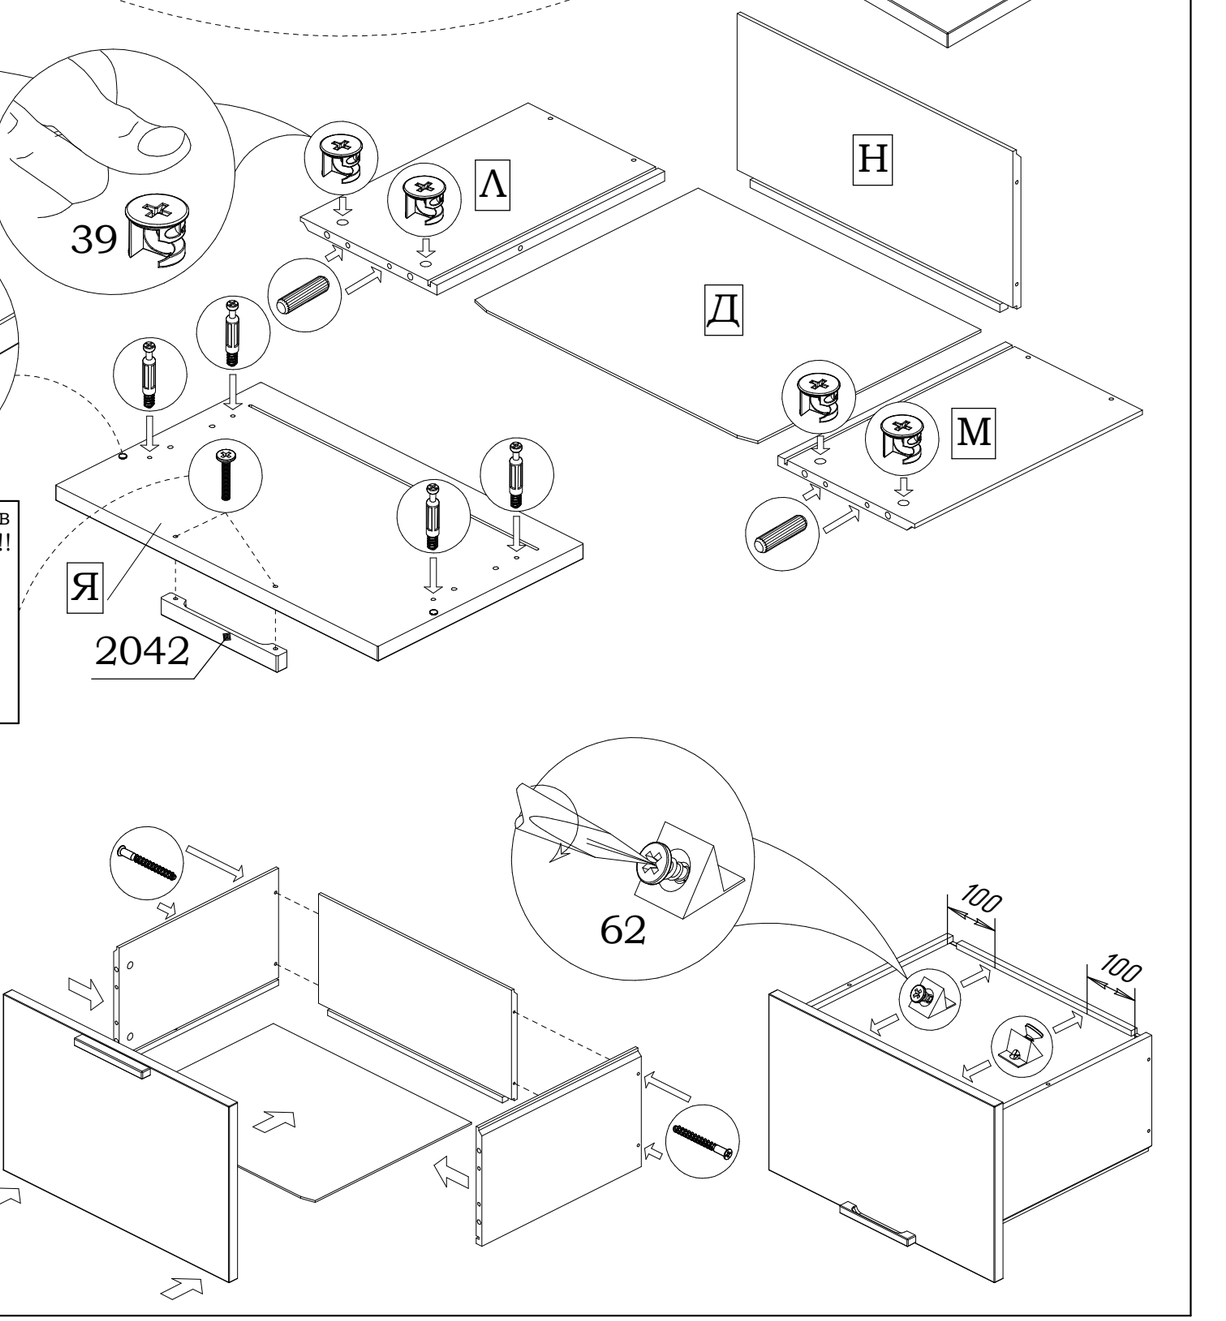

Дата 27.11.2023

Инструкция по сборке тумб 81.031.00.00.00, 81.035.00.00.00, 81.041.00.00.00, 81.045.00

7

Сборка ящика 1

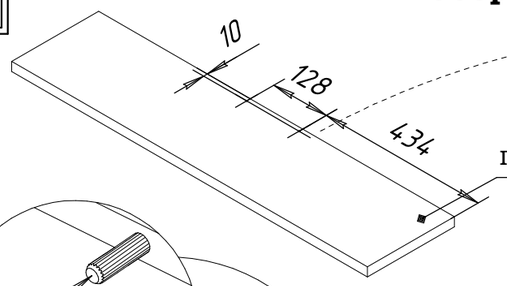

Стенка передняя 1

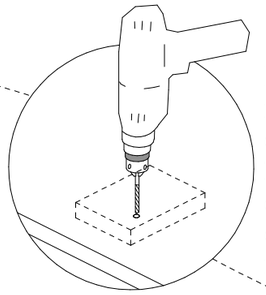

На передней стенке аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия ϕ5мм согласно схемы.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

Сборка ящика 2

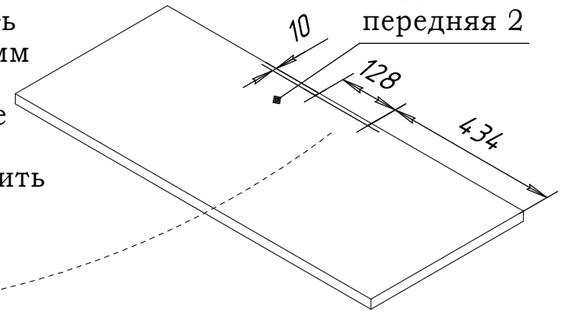

Стенка передняя 2

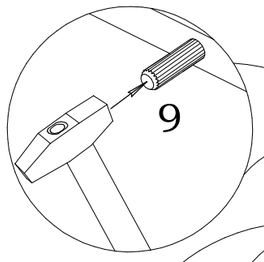

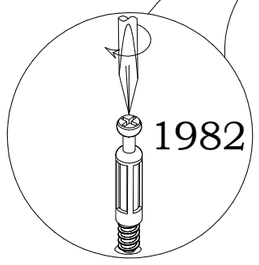

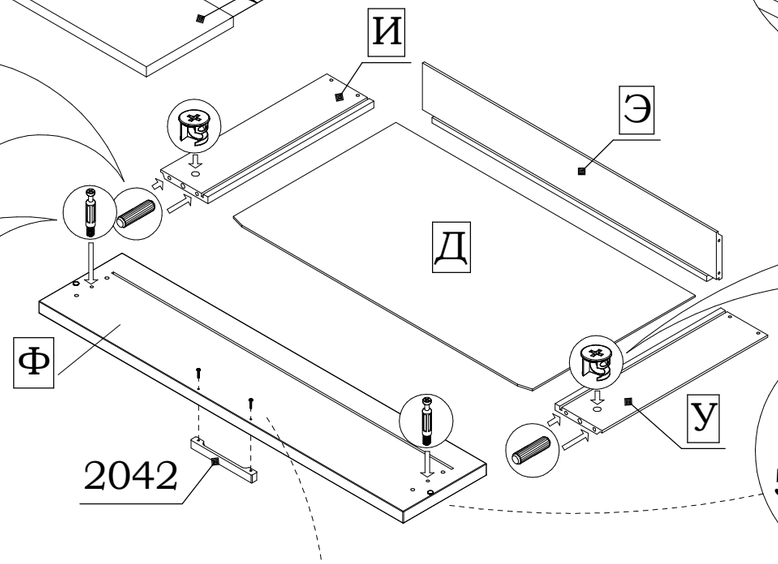

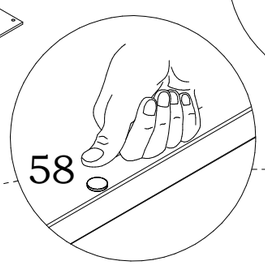

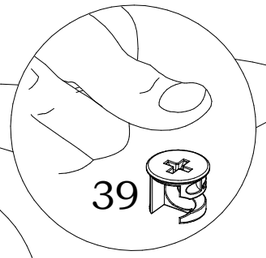

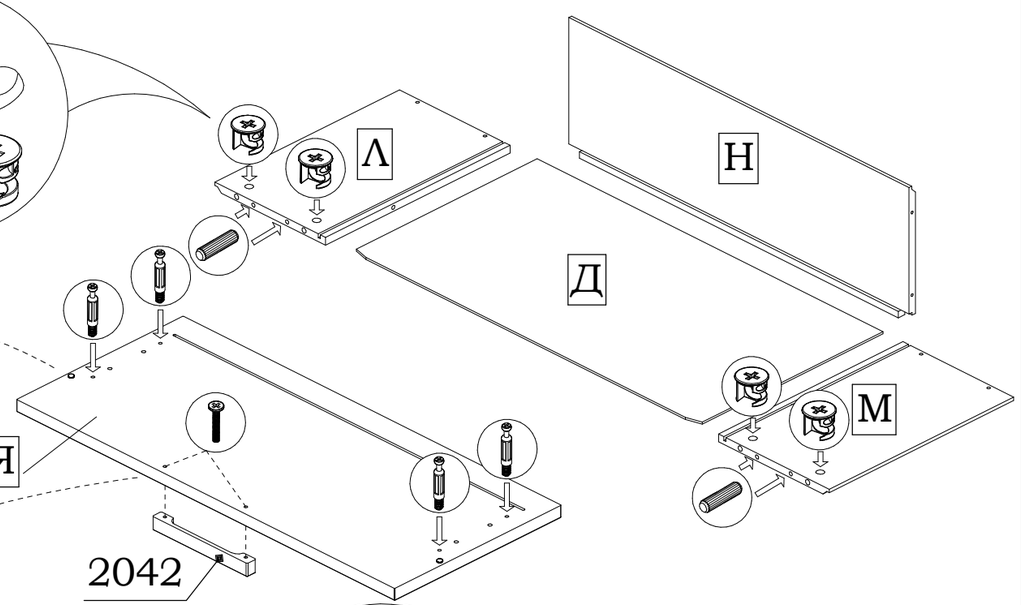

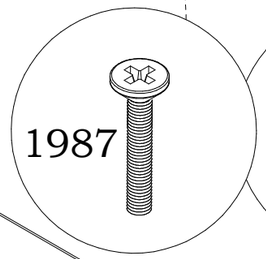

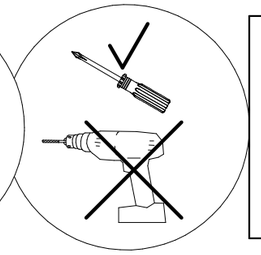

Шляпки винтов **1987** утопить!!!

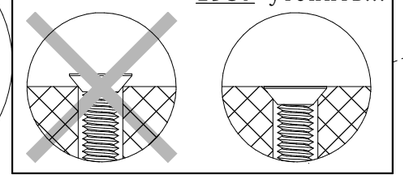

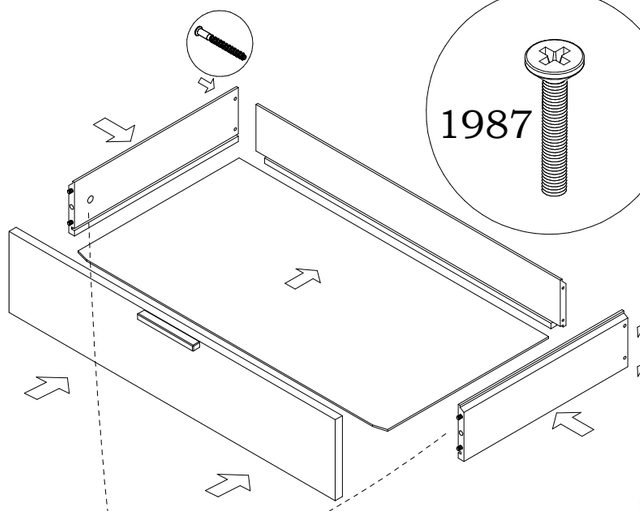

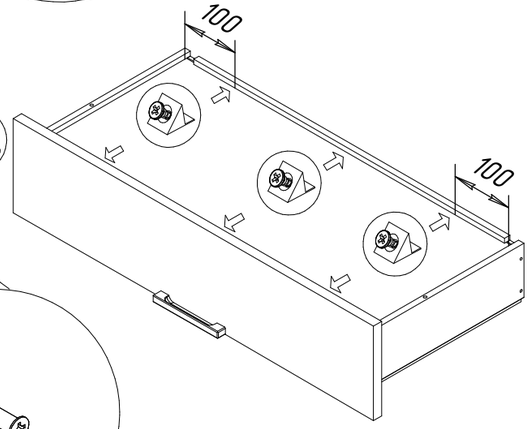

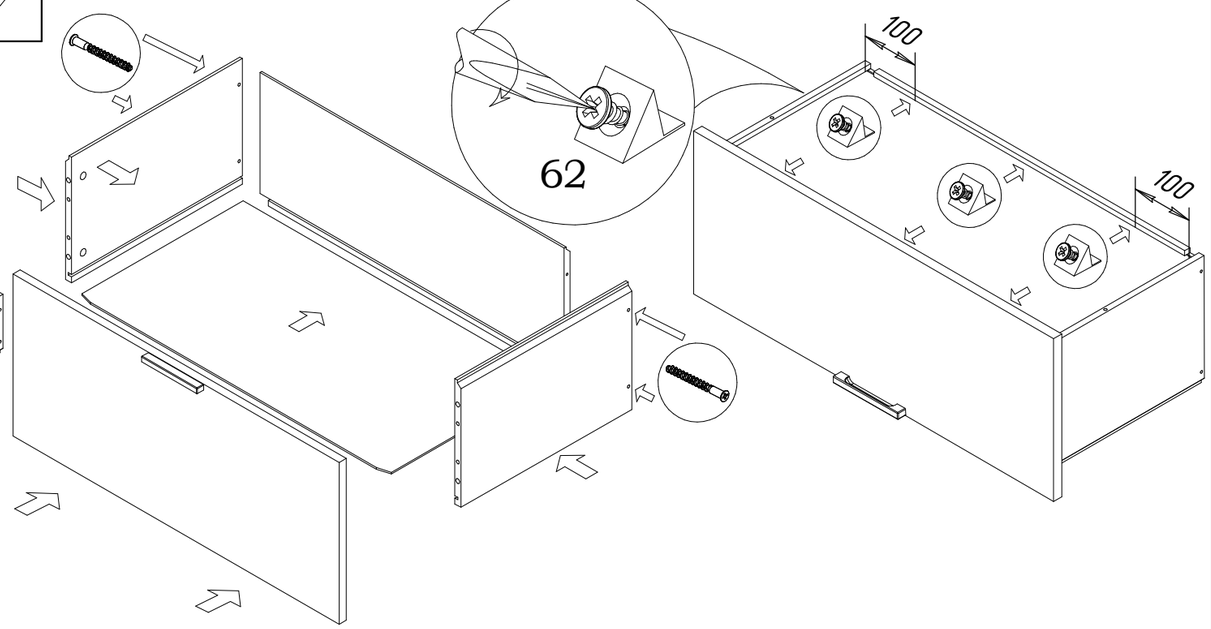

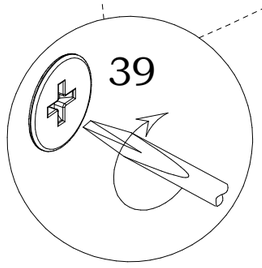

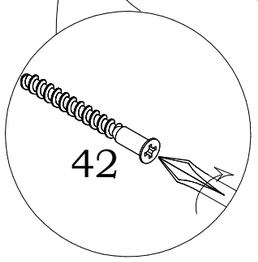

Дата 27.11.2023

Инструкция по сборке тумб 81.031.00.00.00, 81.035.00.00.00, 81.041.00.00.00, 81.045.00

8

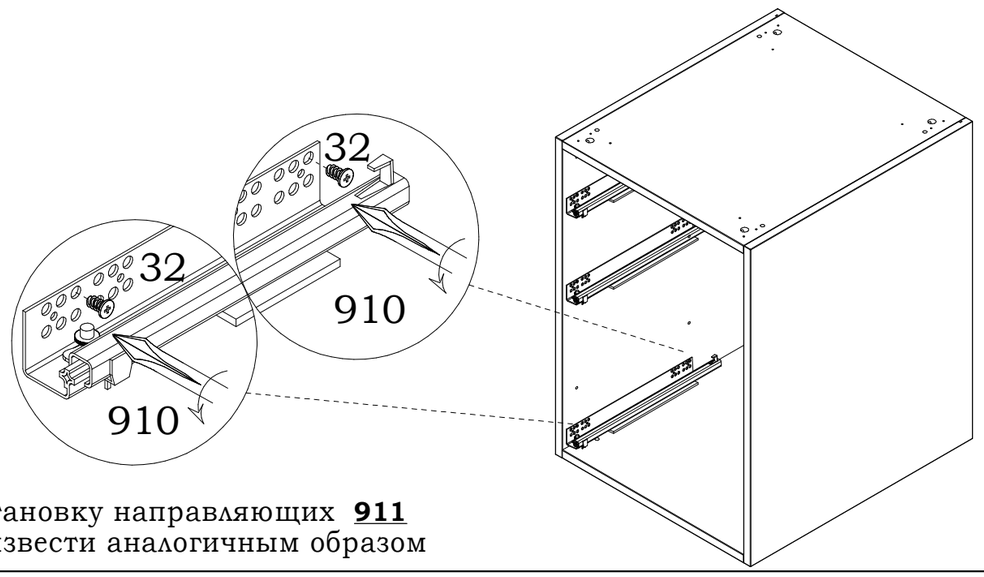

Установку направляющих **911** произвести аналогичным образом

9

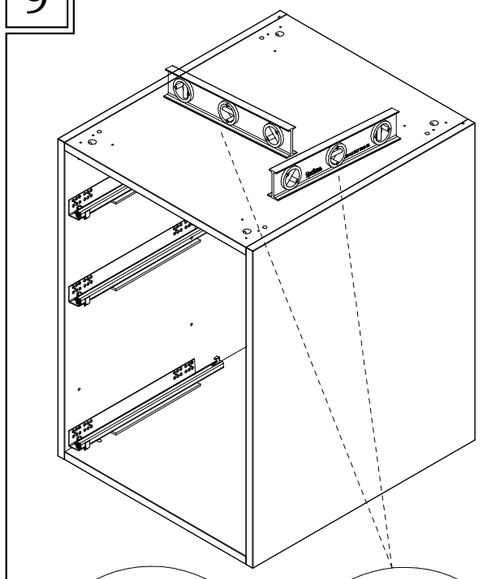

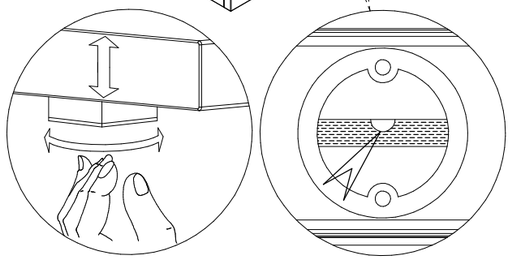

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

В случае необходимости, для предотвращения опрокидывания, прикрепить тумбу к стене (ящики условно не показаны).

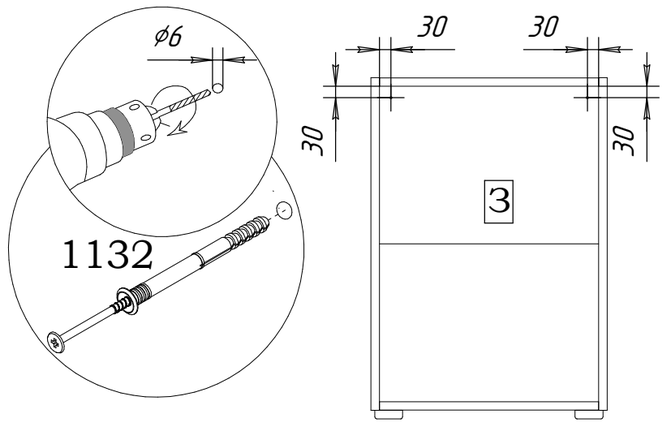

1. Просверлить два отверстия ϕ6 мм в задней стенке 3 на заданном расстоянии.
2. Установить тумбу на место её эксплуатации, выставить её по уровню и наметить два отверстия на стене за тумбой.
3. Просверлить в стене отверстия ϕ6х65.
4. Установить дюбеля **1132** через задние стенки в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

10

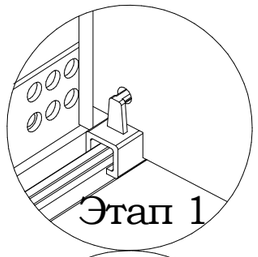

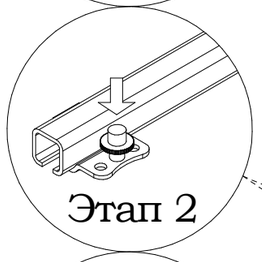

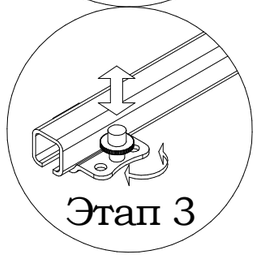

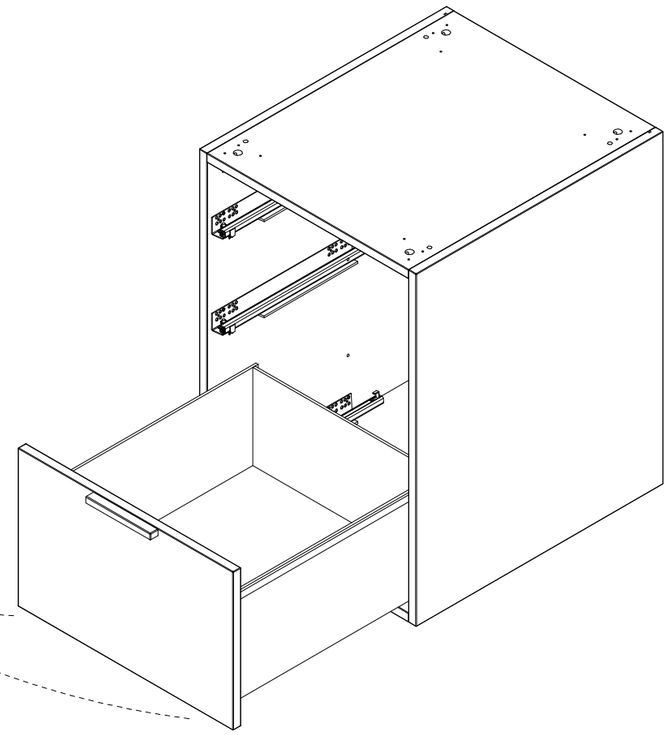

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Остальные ящики устанавливаются аналогично.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Дата 27.11.2023

11

Монтаж опциональных элементов

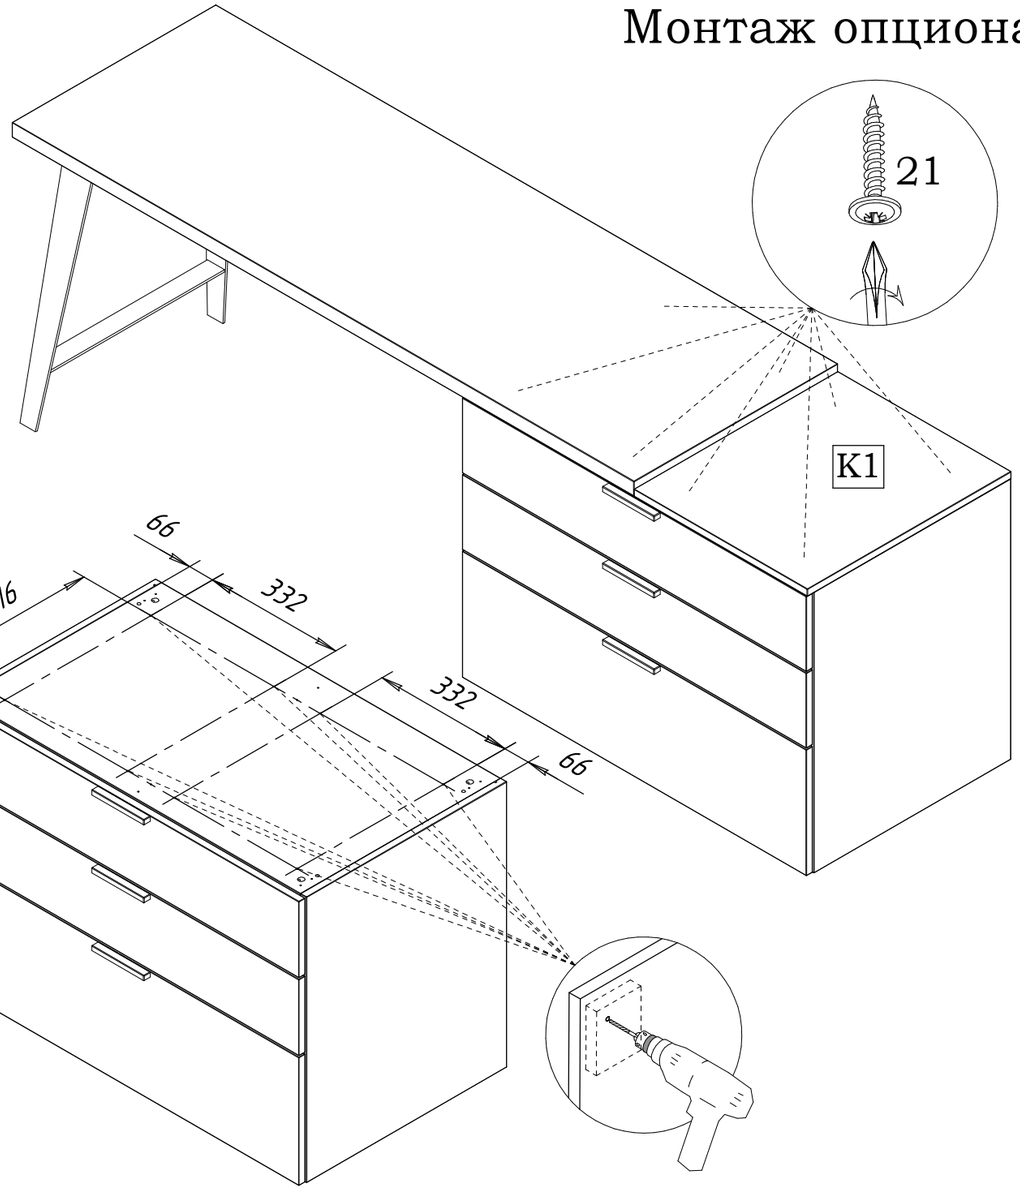

1. По приведённой разметке просверлите отверстия ϕ5мм; (существующие наколки досверлите)
   Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.
2. Выровняйте крышку по задней поверхности и сделайте свес в 1мм относительно стенки боковой;
3. Закрепите крышку 4-мя саморезами **21**.
4. Установите на тумбу стол, выровняв по задней поверхности и плотно придвинув к крышке закрепите 4 саморезами **21**.

Крышки K3 и K4 монтируются аналогично

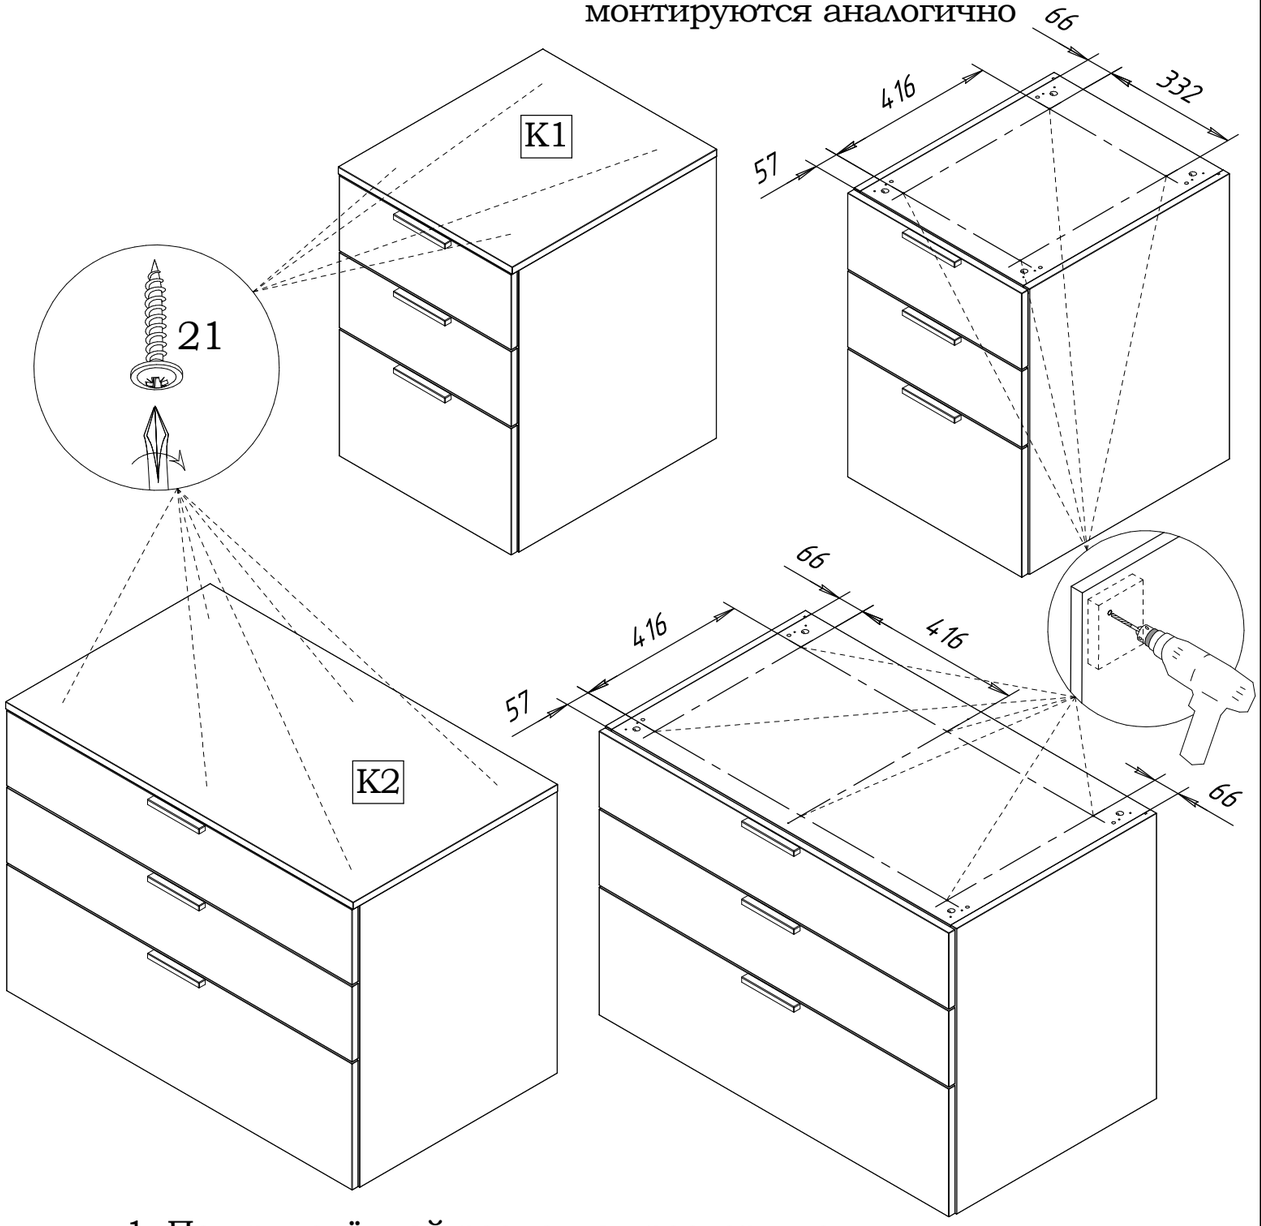

1. По приведённой разметке просверлите отверстия ϕ5мм; (существующие наколки досверлите)
   Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.
2. Выровняйте крышку по задней поверхности и сделайте равномерные свесы относительно стенок боковых;
3. Закрепите крышку 4-мя или 6-ю саморезами **21**.

Дата 27.11.2023

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
   - одна плоская;
   - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

ДЯТЬКОВО

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа *«NAPOLI»*

Мебель бытовая корпусная

Тумба 81.031.00.00.00
Тумба 81.035.00.00.00
Тумба 81.041.00.00.00
Тумба 81.045.00

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038