

Инструкция по сборке тумбы 81.010



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


























Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

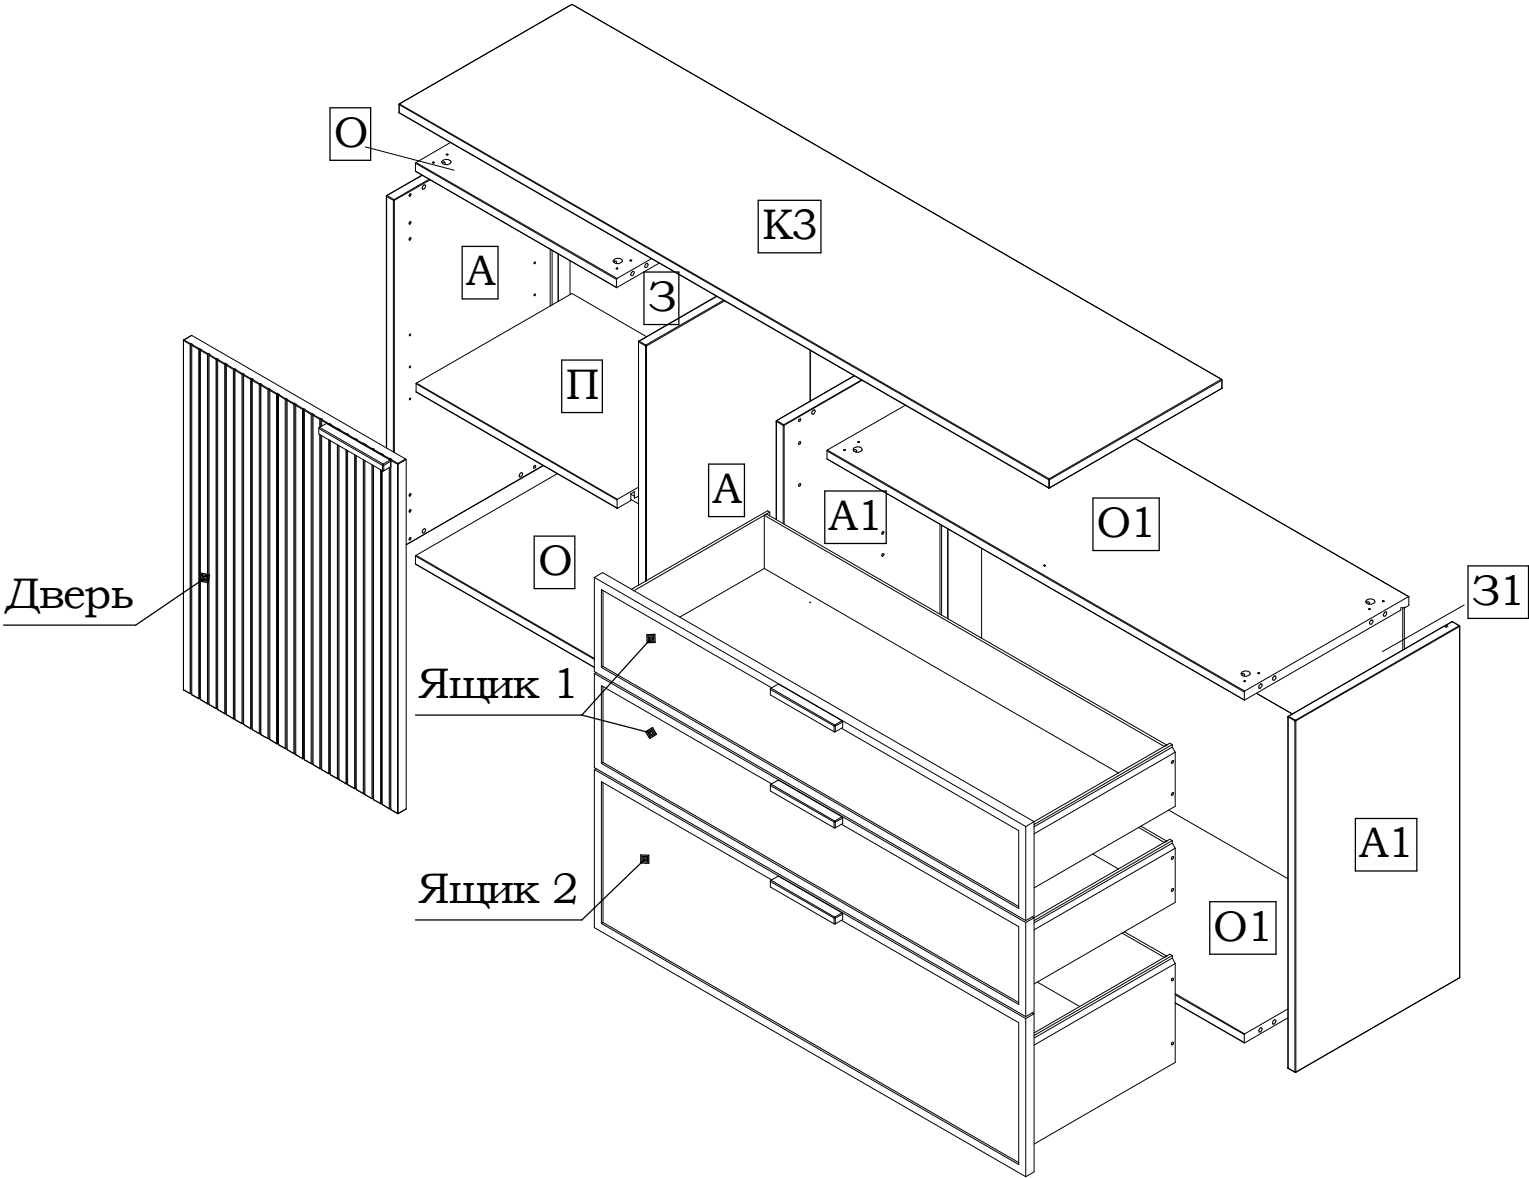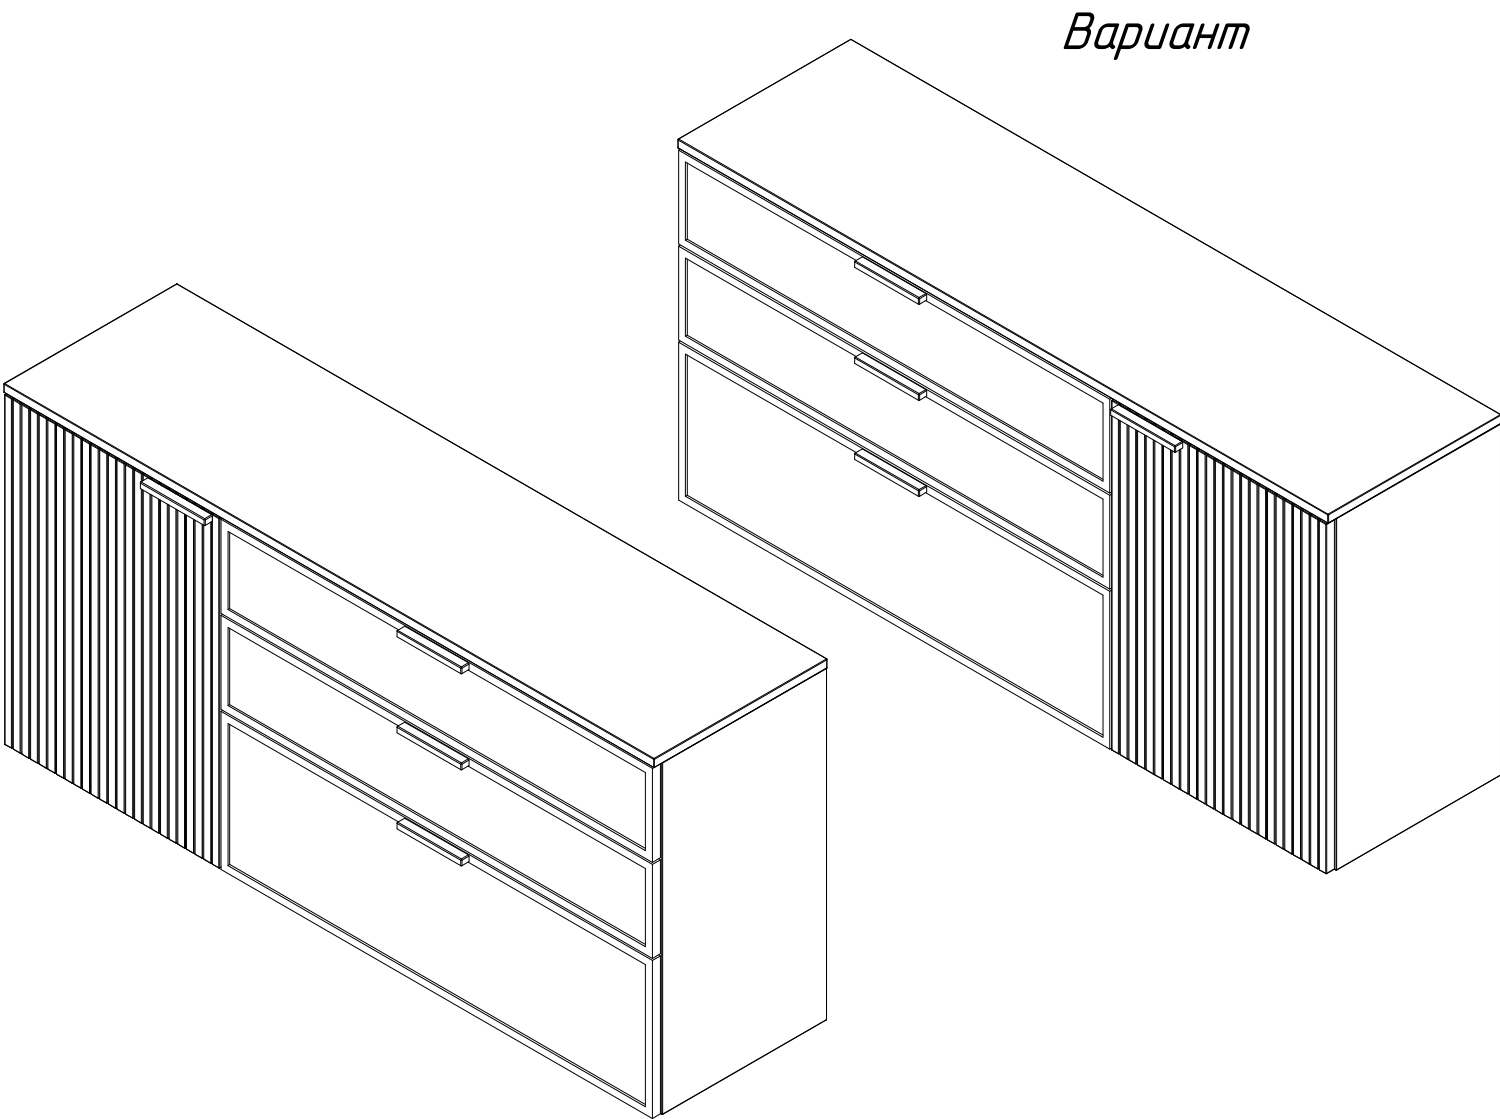

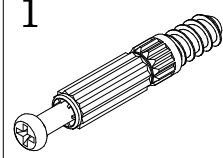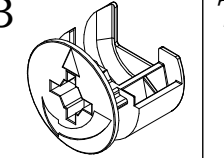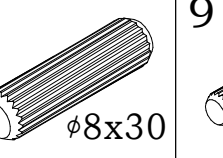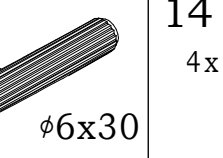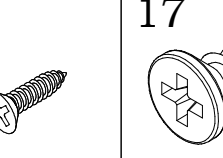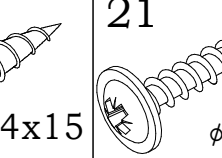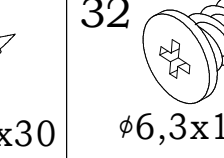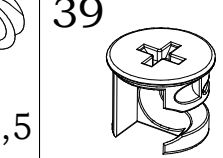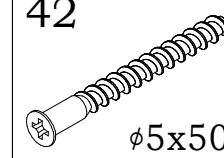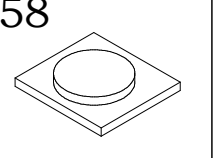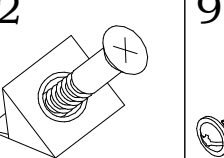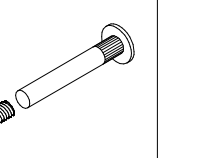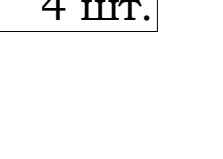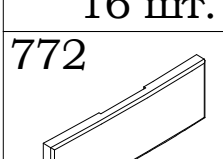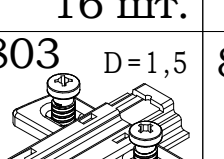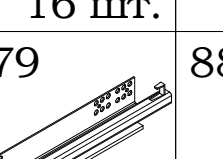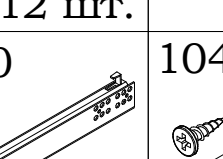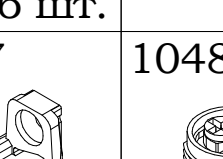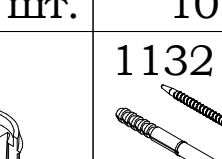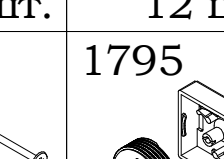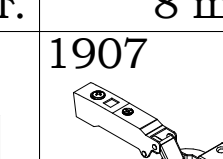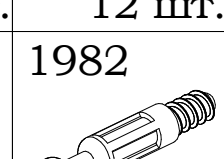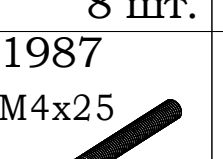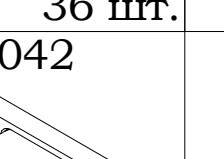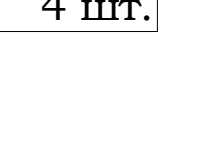 1 16 шт.	 3 16 шт.	 7 16 шт.	 9 12 шт.	 14 4x13 16 шт.	 17 4x15 4 шт.	 21 4x30 10 шт.	 32 6,3x10,5 12 шт.	 39 8 шт.	 42 5x50 12 шт.	 58 8 шт.	 62 36 шт.	 96 4 шт.
 772 2 шт.	 803 D=1,5 2 шт.	 879 3 шт.	 880 3 шт.	 1047 4 шт.	 1048 4 шт.	 1132 2 шт.	 1795 8 шт.	 1907 2 шт.	 1982 8 шт.	 1987 M4x25 8 шт.	 2042 4 шт.	

Инструкция по сборке тумбы 81.010

1

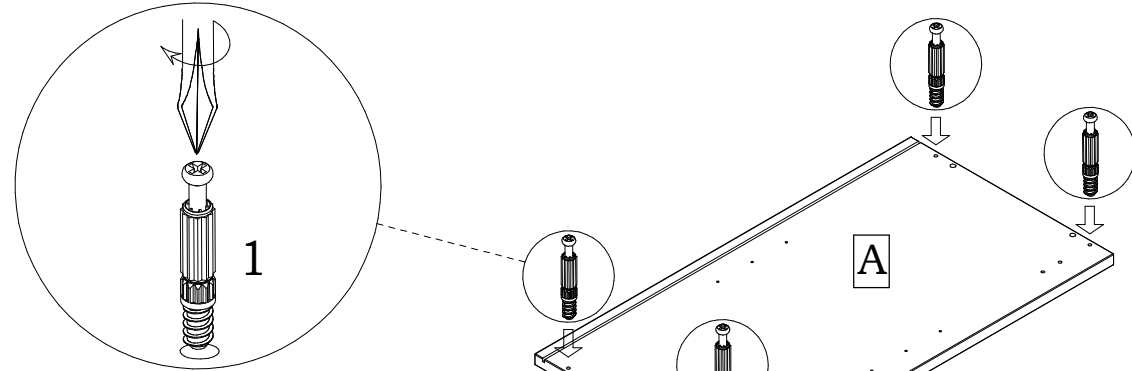


На вторую стенку
боковую **A**
фурнитура устанавливается аналогично

2




На вторую стенку
горизонтальную **O**
фурнитура устанавливается аналогично


3

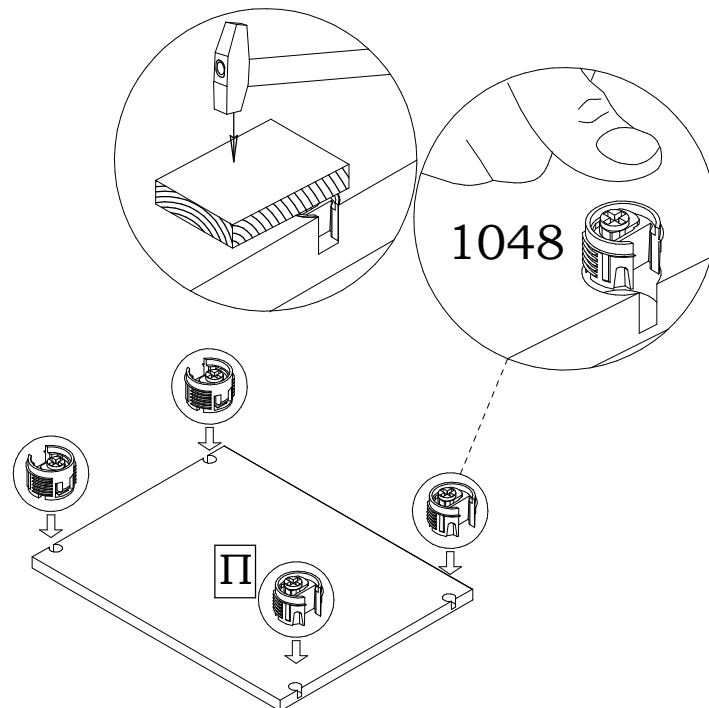

ВНИМАНИЕ

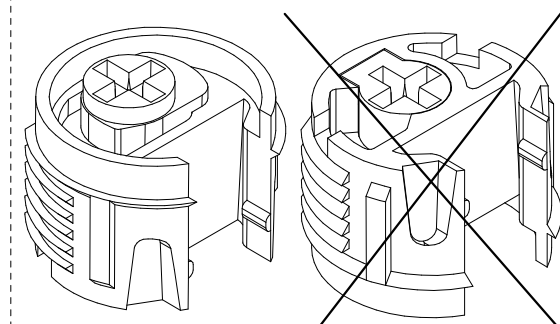


4

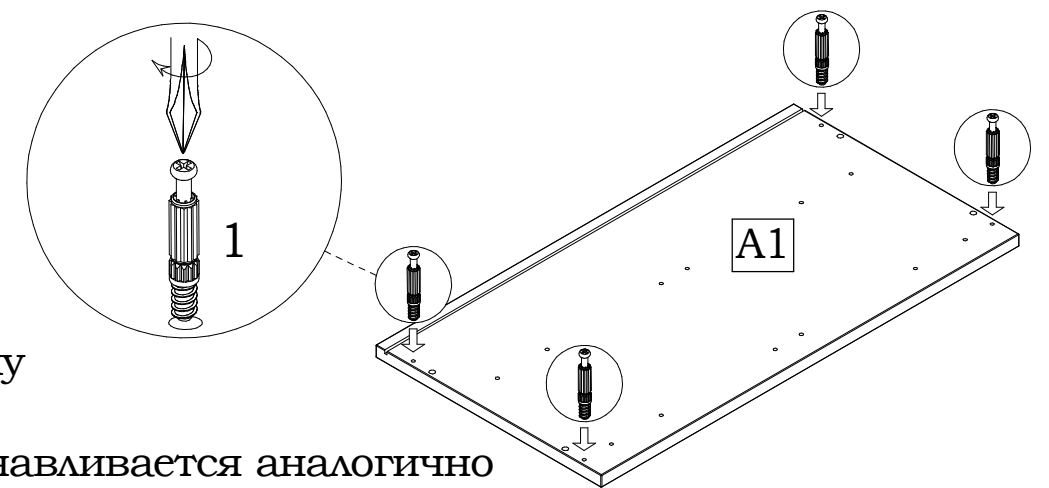


На вторую стенку
боковую **A1**
фурнитура устанавливается аналогично

5



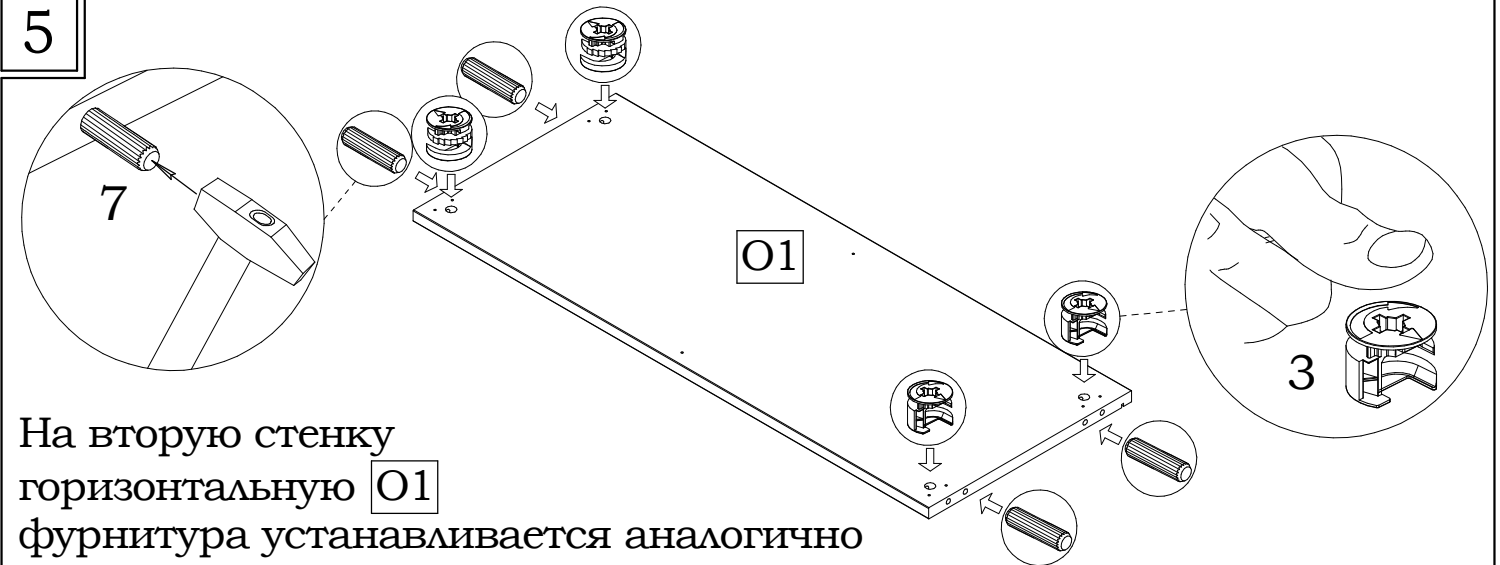


На вторую стенку
горизонтальную **O1**
фурнитура устанавливается аналогично


6

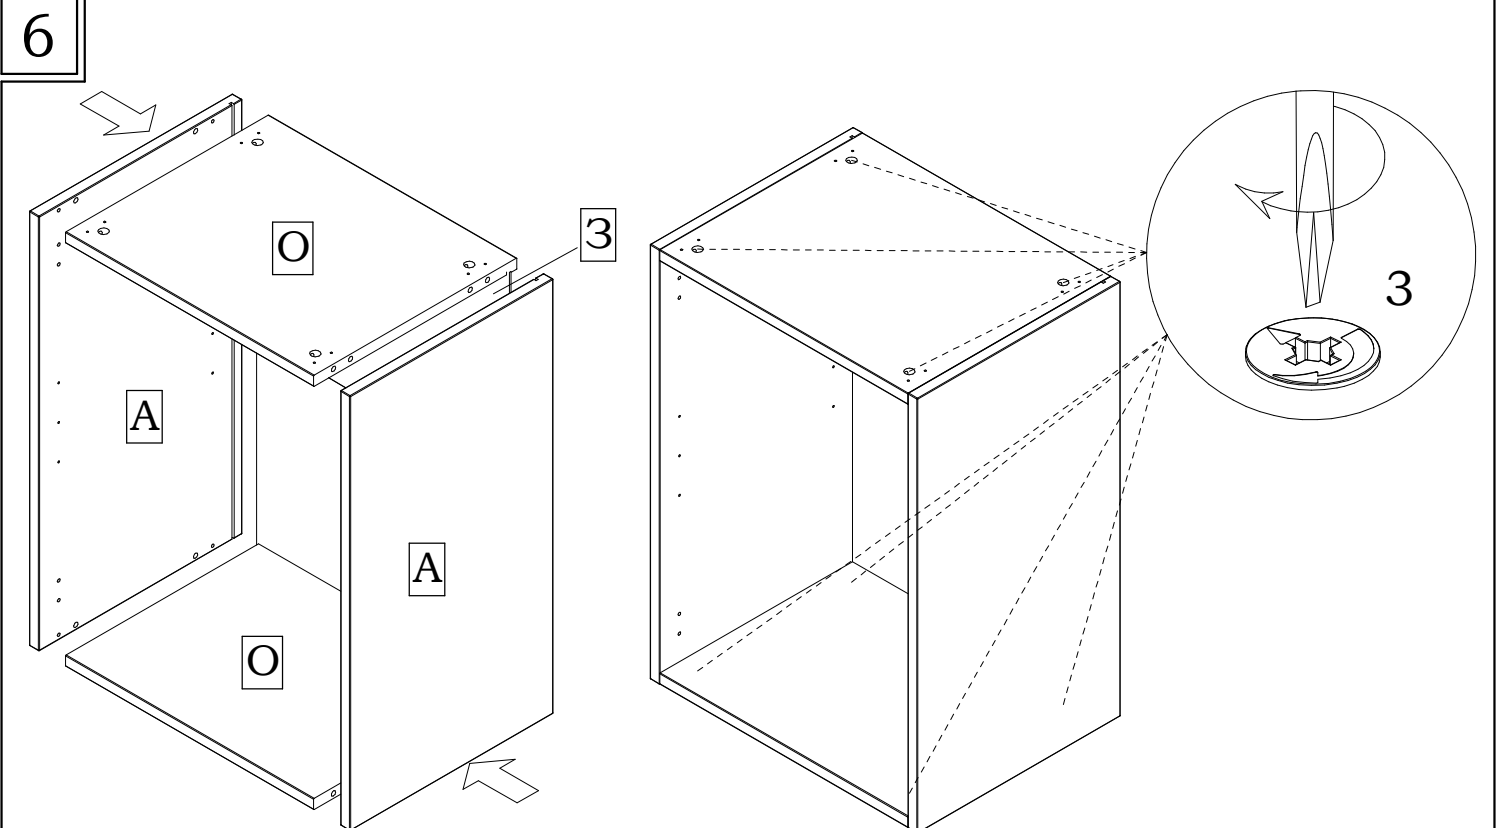


Инструкция по сборке тумбы 81.010

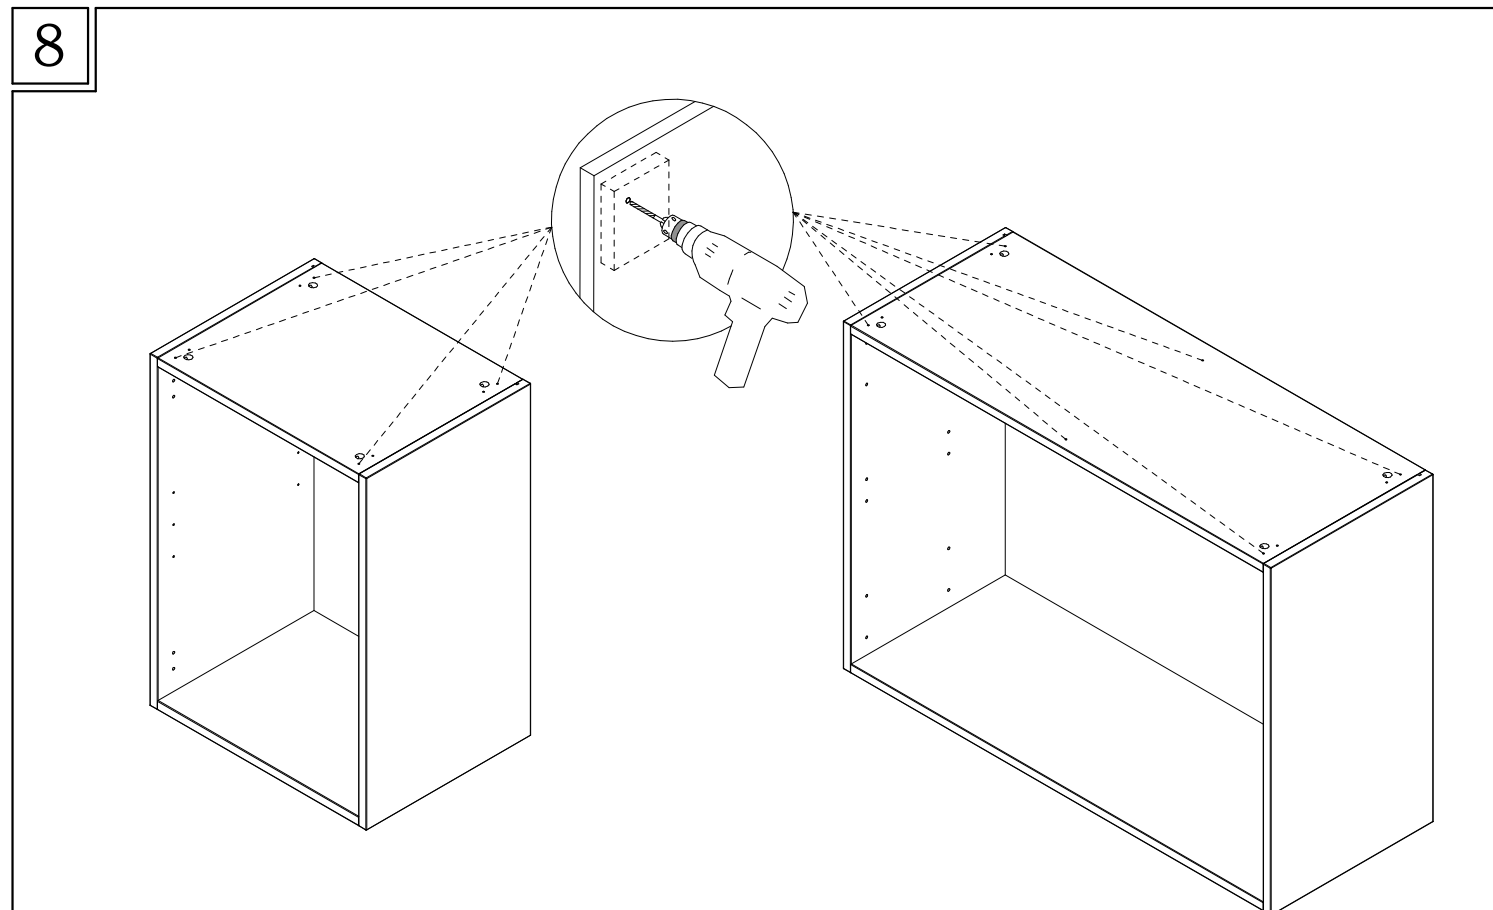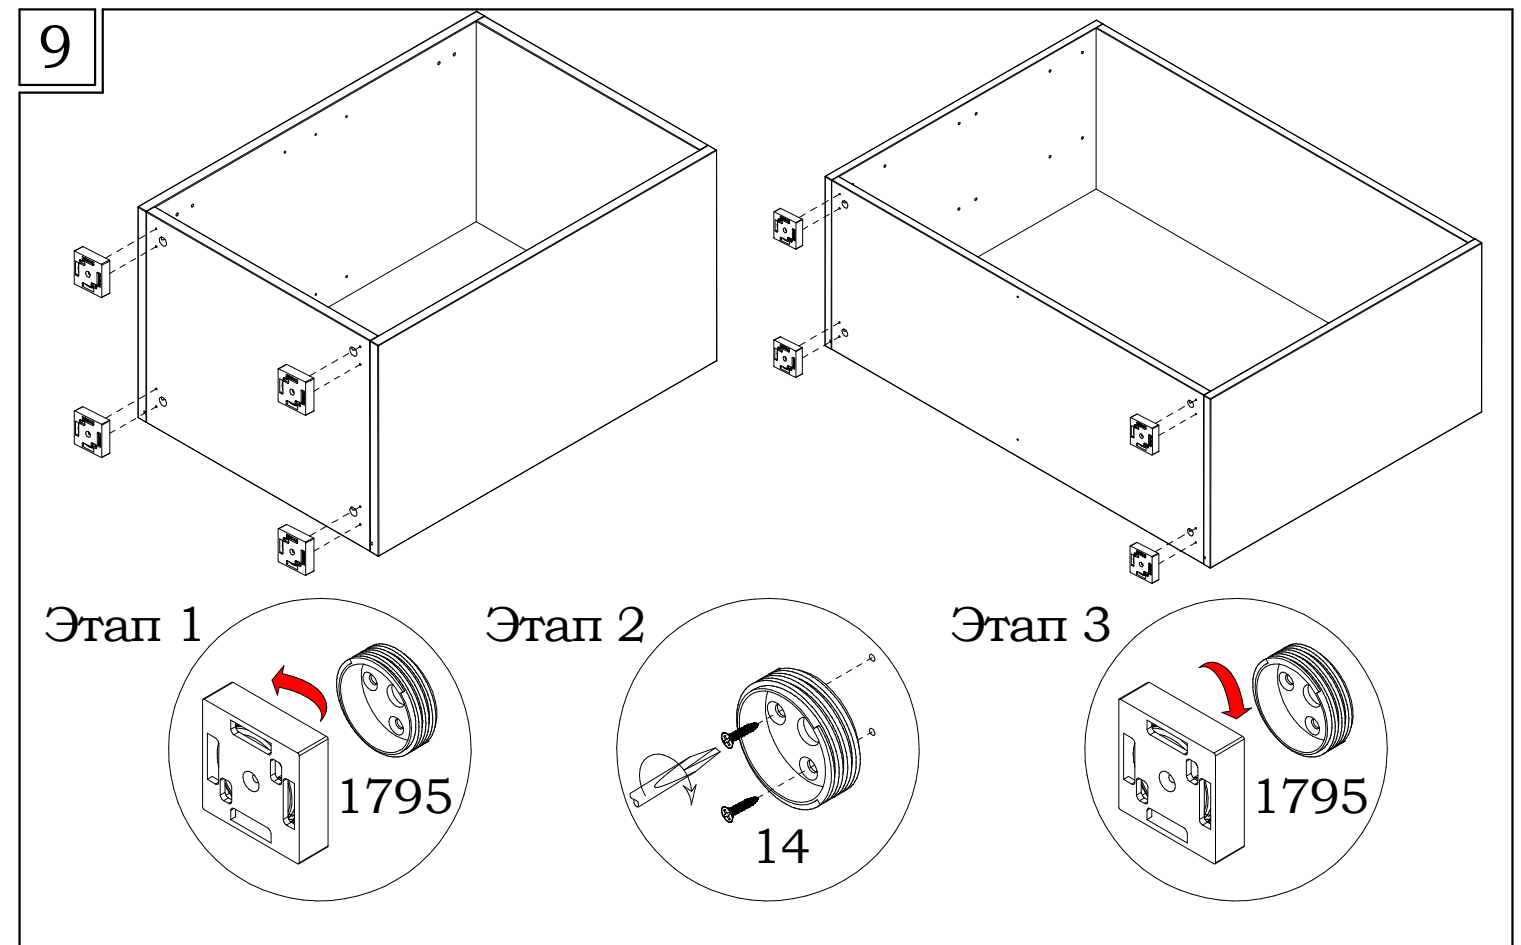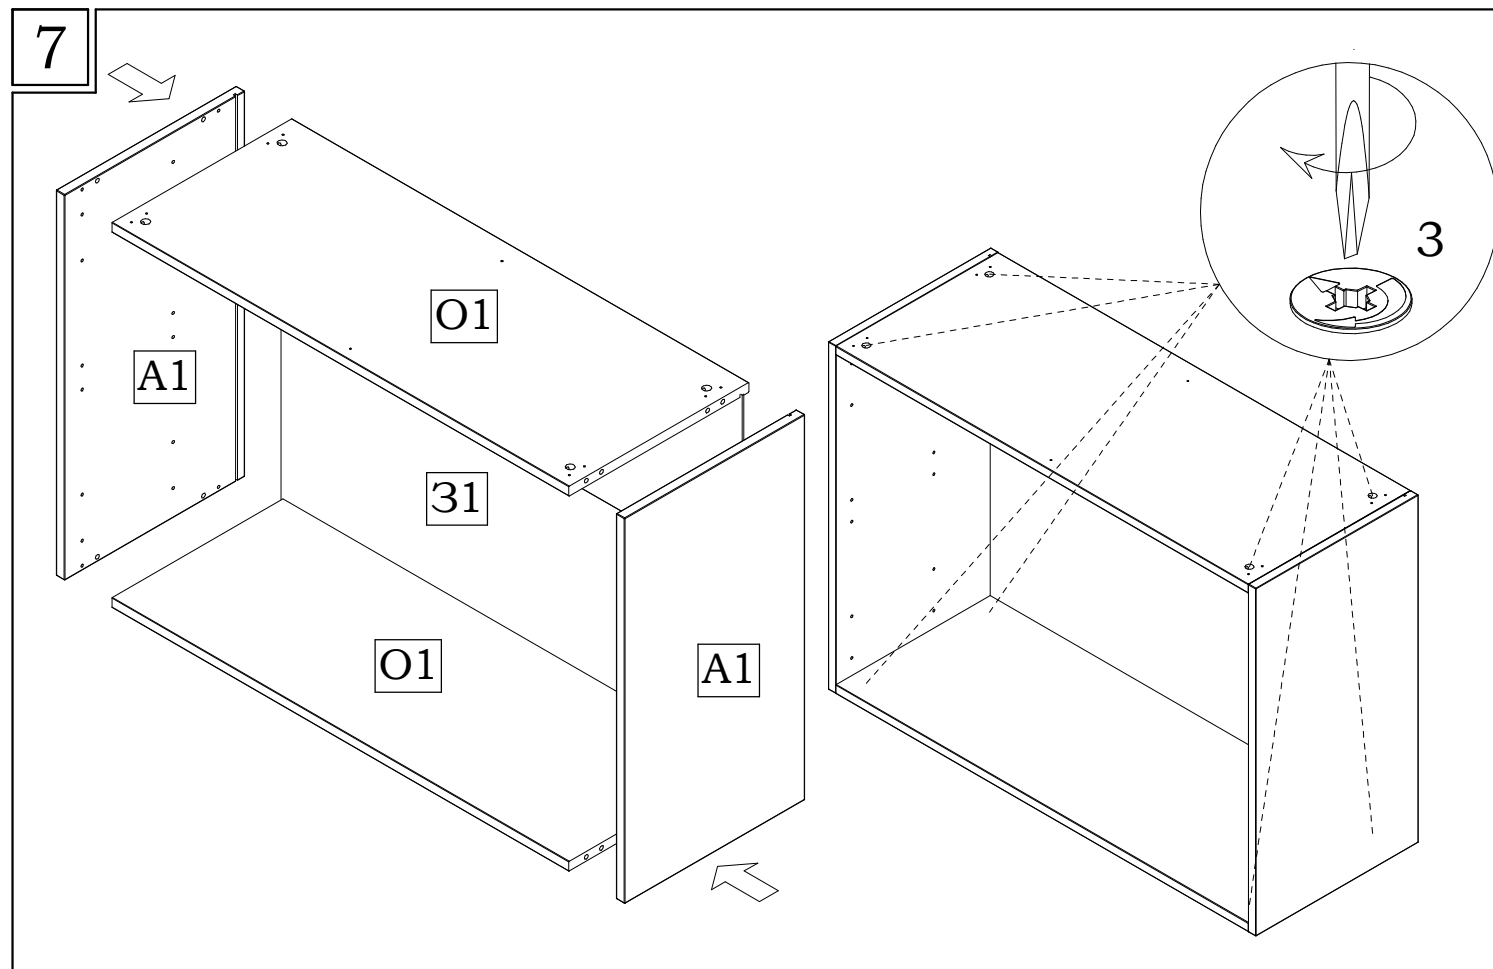

Досверлите указанные отверстия сверлом ϕ 5мм, приложив с нижней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.


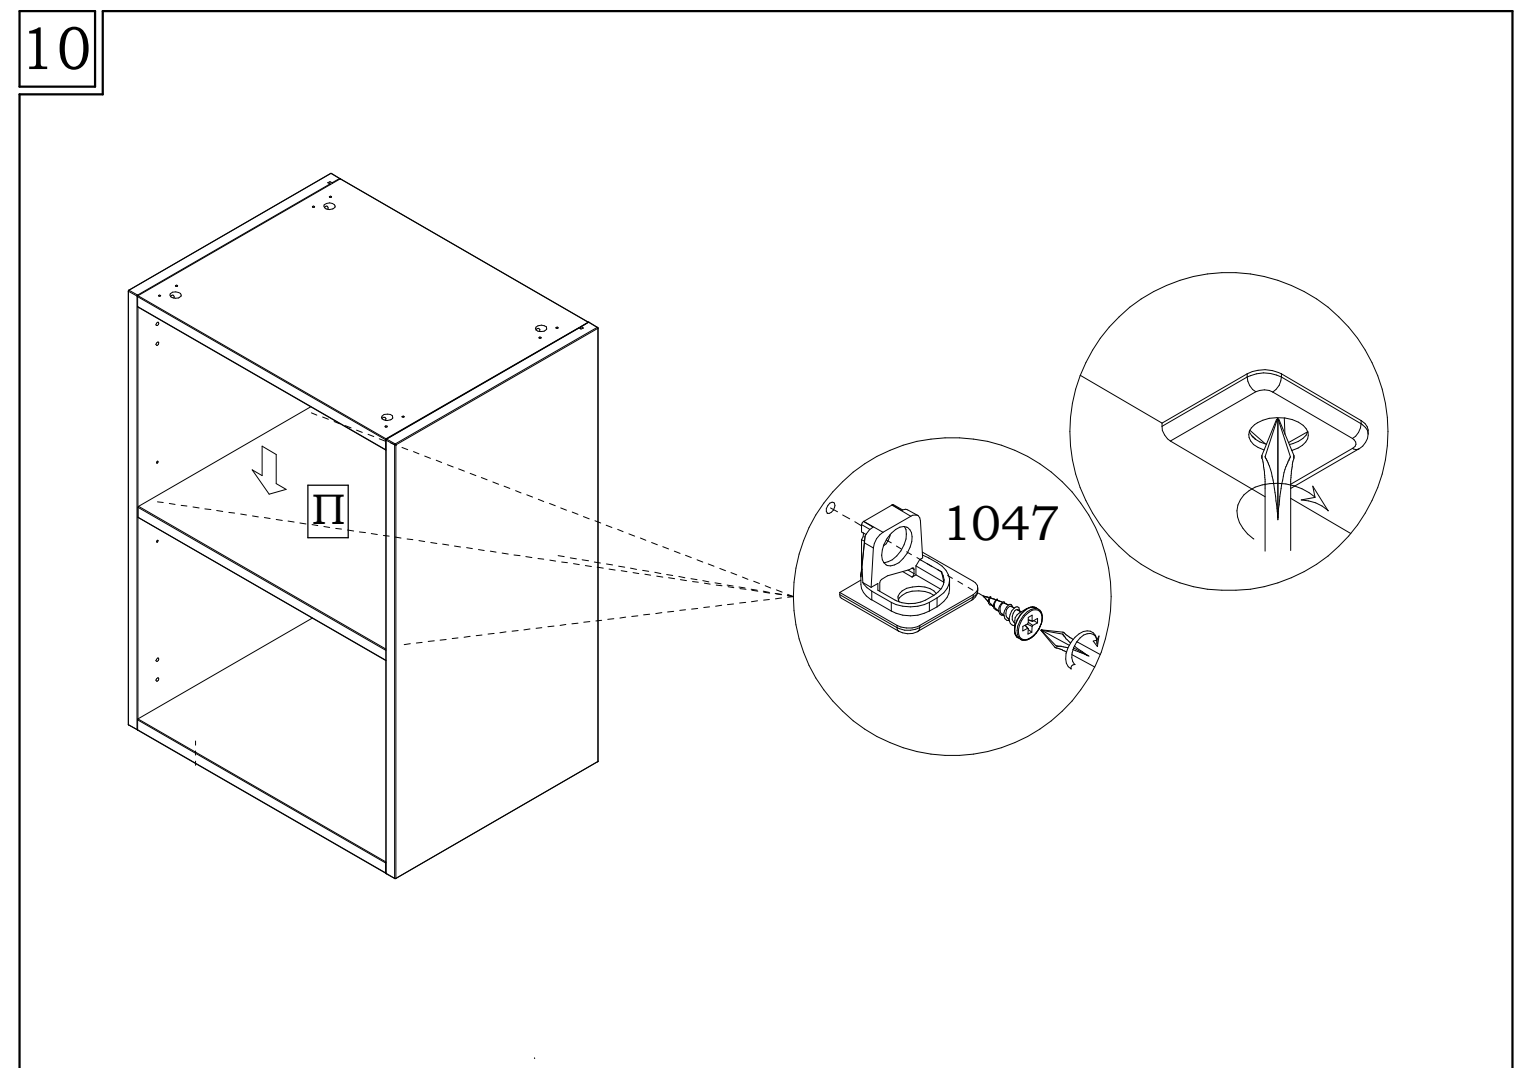


Инструкция по сборке тумбы 81.010

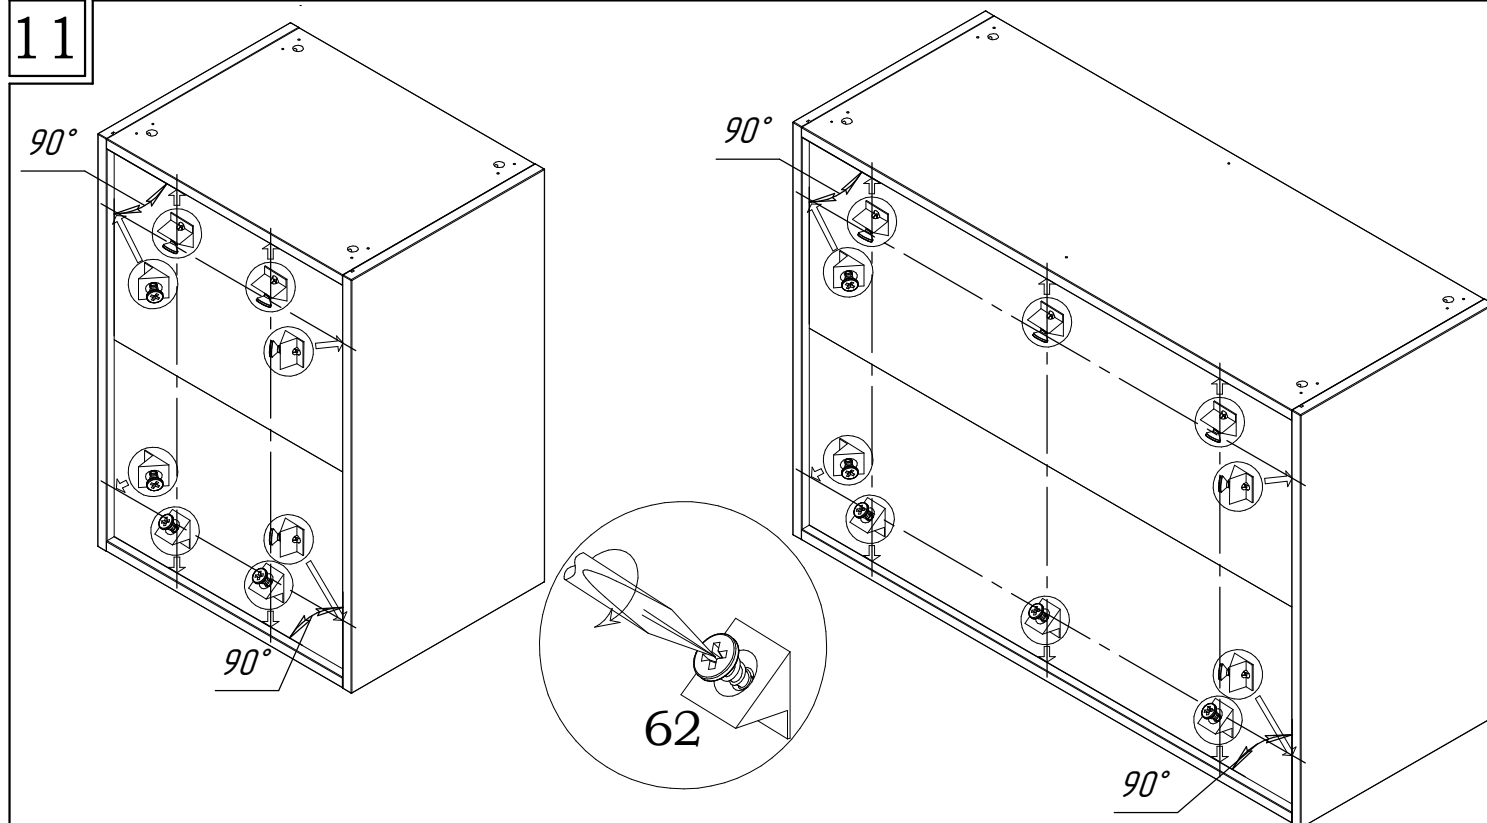


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, на расстоянии 100мм. от угла, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

13 Выравните изделия по переднему торцу стенок боковых. Просверлите согласно приведённым размерам отверстия сверлом $\phi 5$ мм, приложив с нижней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Затем стяните с помощью межсекционных стяжек **96** обе части изделия между собой. Для варианта операция производится симметрично.

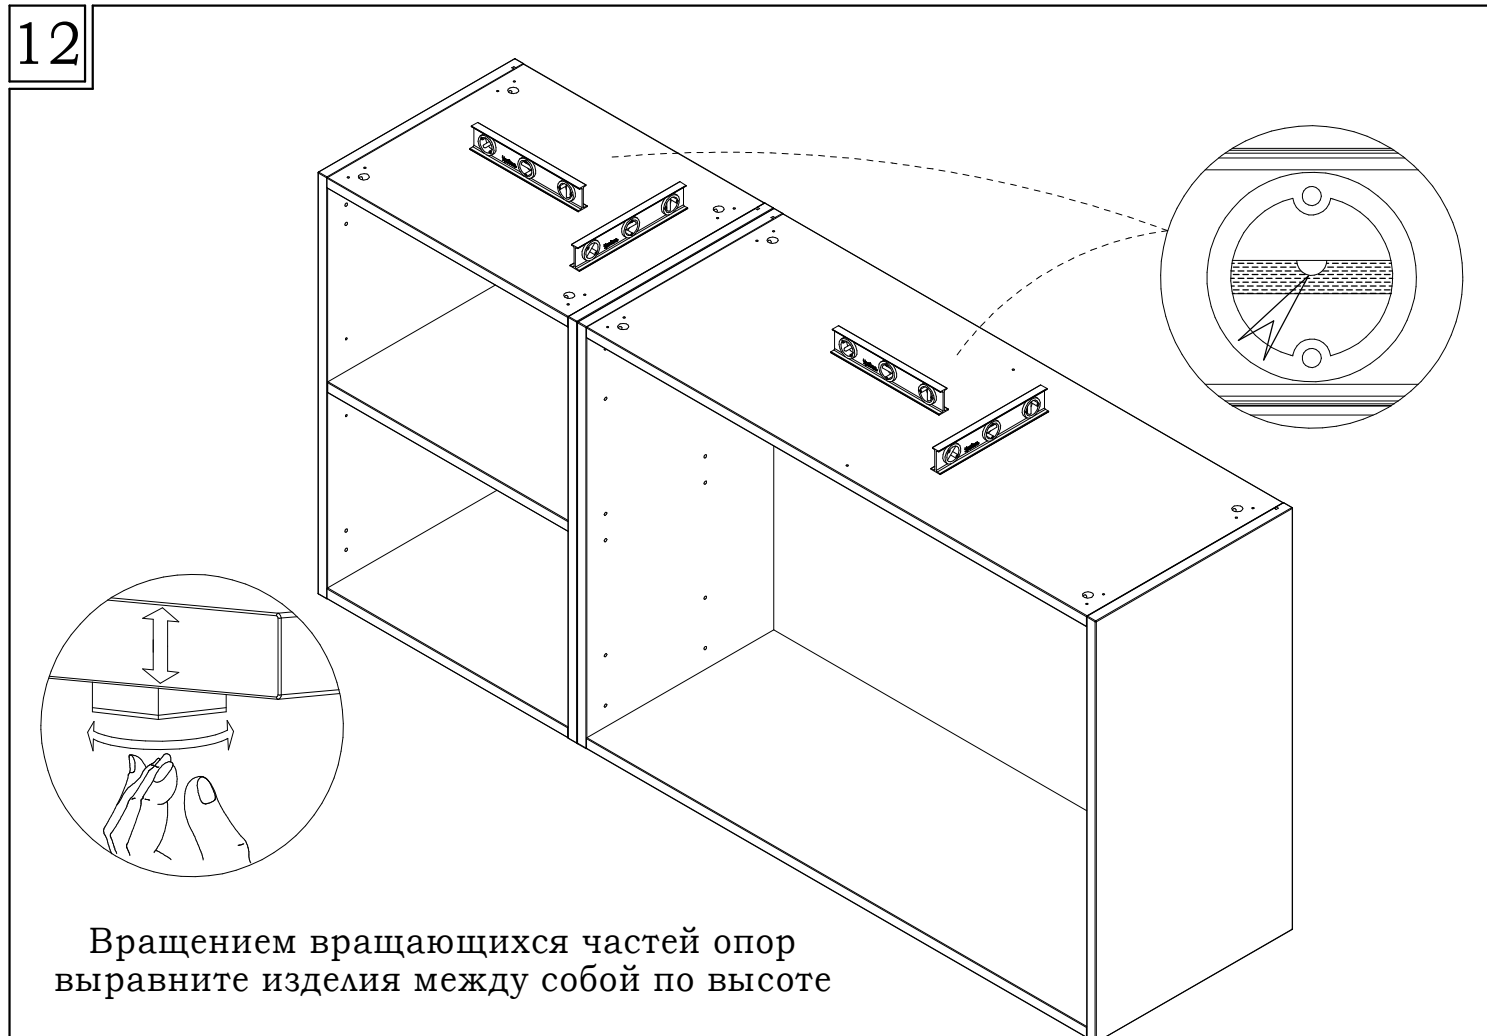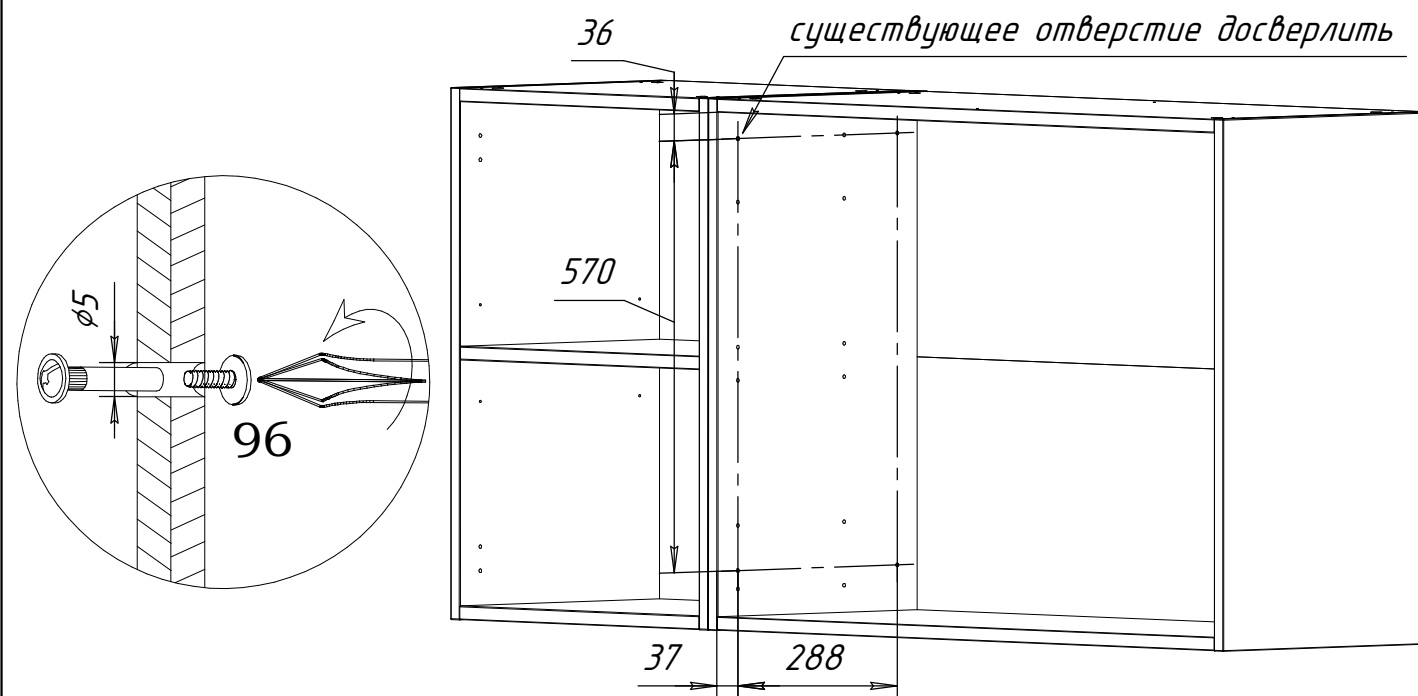


Вращением вращающихся частей опор выравните изделия между собой по высоте

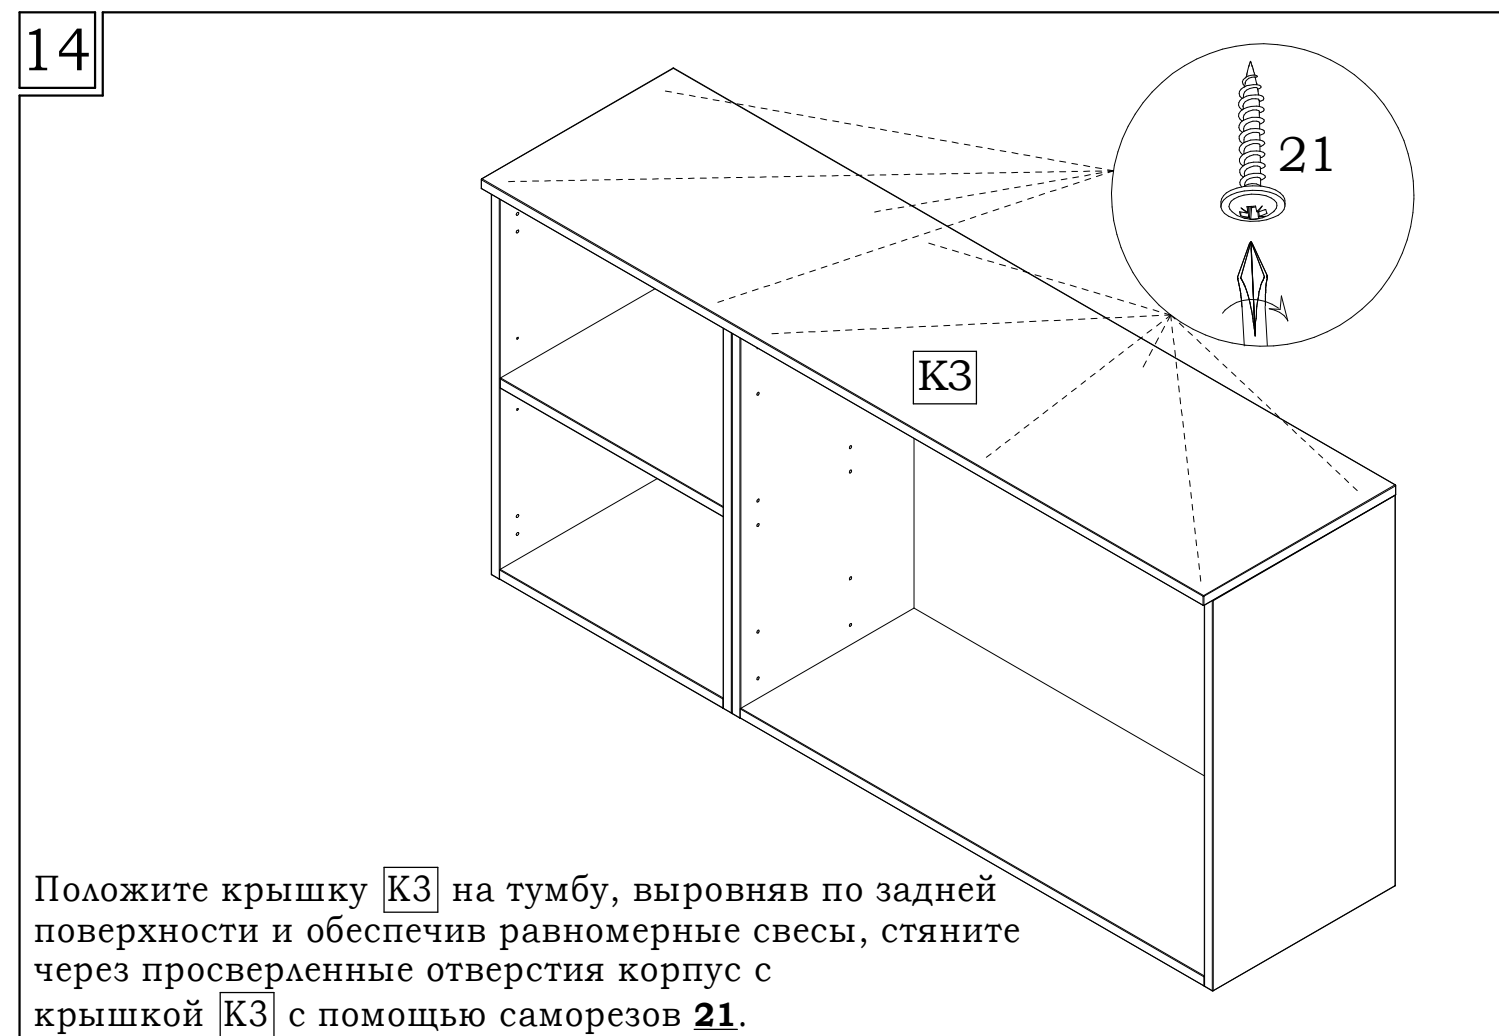


Положите крышку **К3** на тумбу, выровняв по задней поверхности и обеспечив равномерные свесы, стяните через просверленные отверстия корпус с крышкой **К3** с помощью саморезов **21**.

Инструкция по сборке тумбы 81.010


- 15** В случае необходимости, для предотвращения опрокидывания, прикрепить тумбу к стене (ящики условно не показаны).

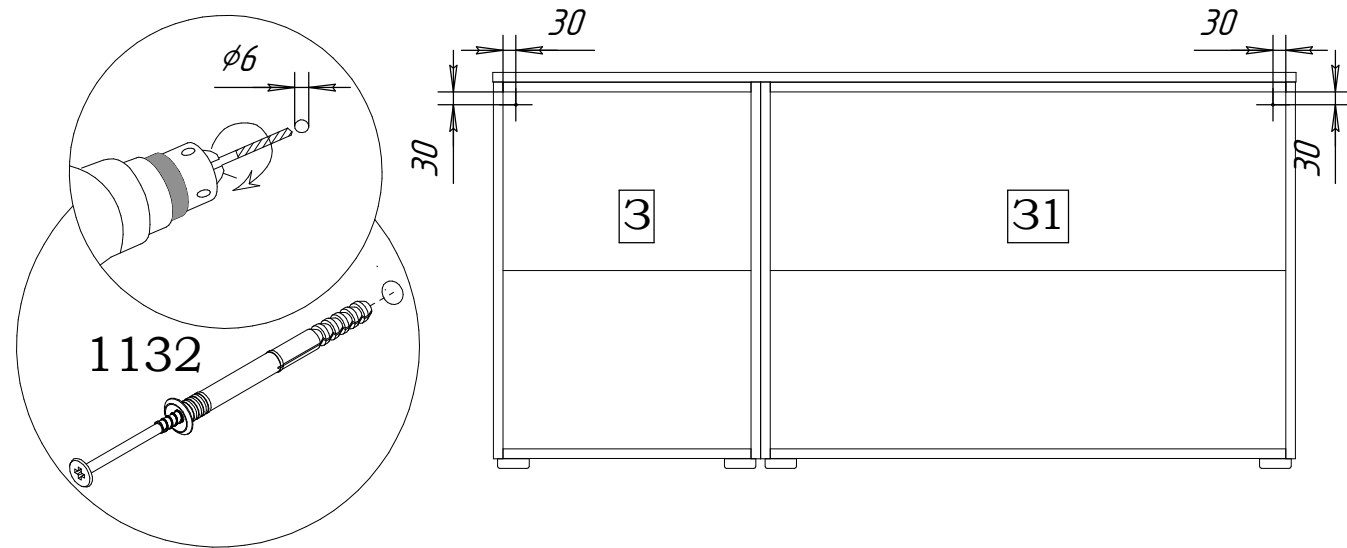

1. Просверлить два отверстия $\phi 6$ мм в задних стенках **3** и **31** на заданном расстоянии.
2. Установить тумбу на место её эксплуатации, выставить её по уровню и наметить два отверстия на стене за тумбой.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 65$.
4. Установить дюбеля **1132** через задние стенки в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

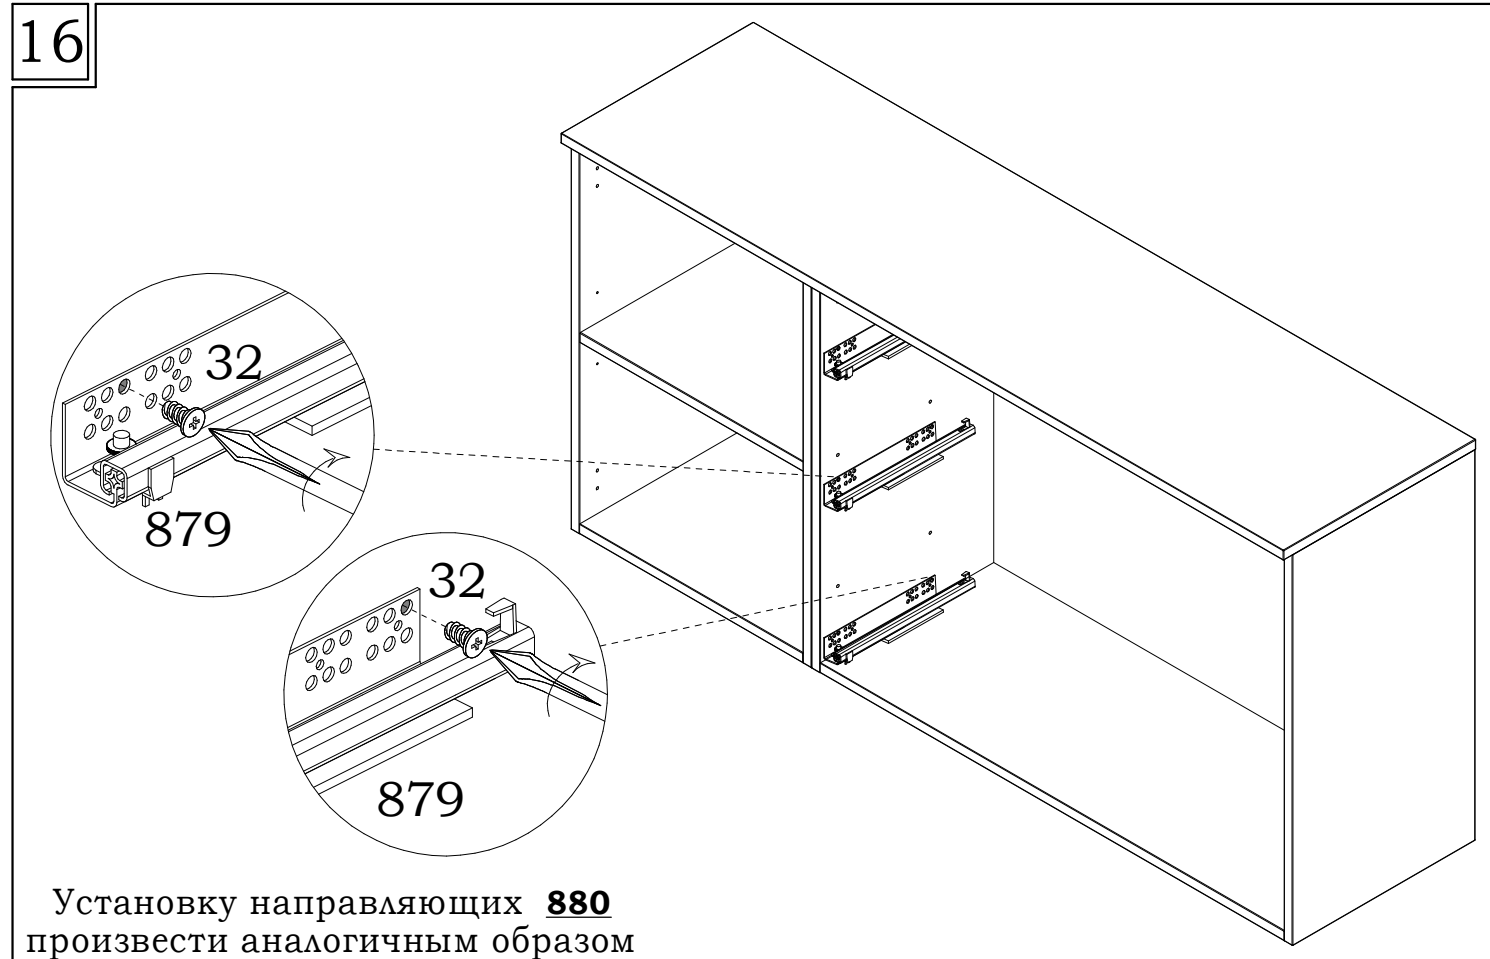

- 17** На лицевой поверхности двери, аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия $\phi 5$ мм согласно схемы.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.
 Правая дверь для варианта размечается симметрично.

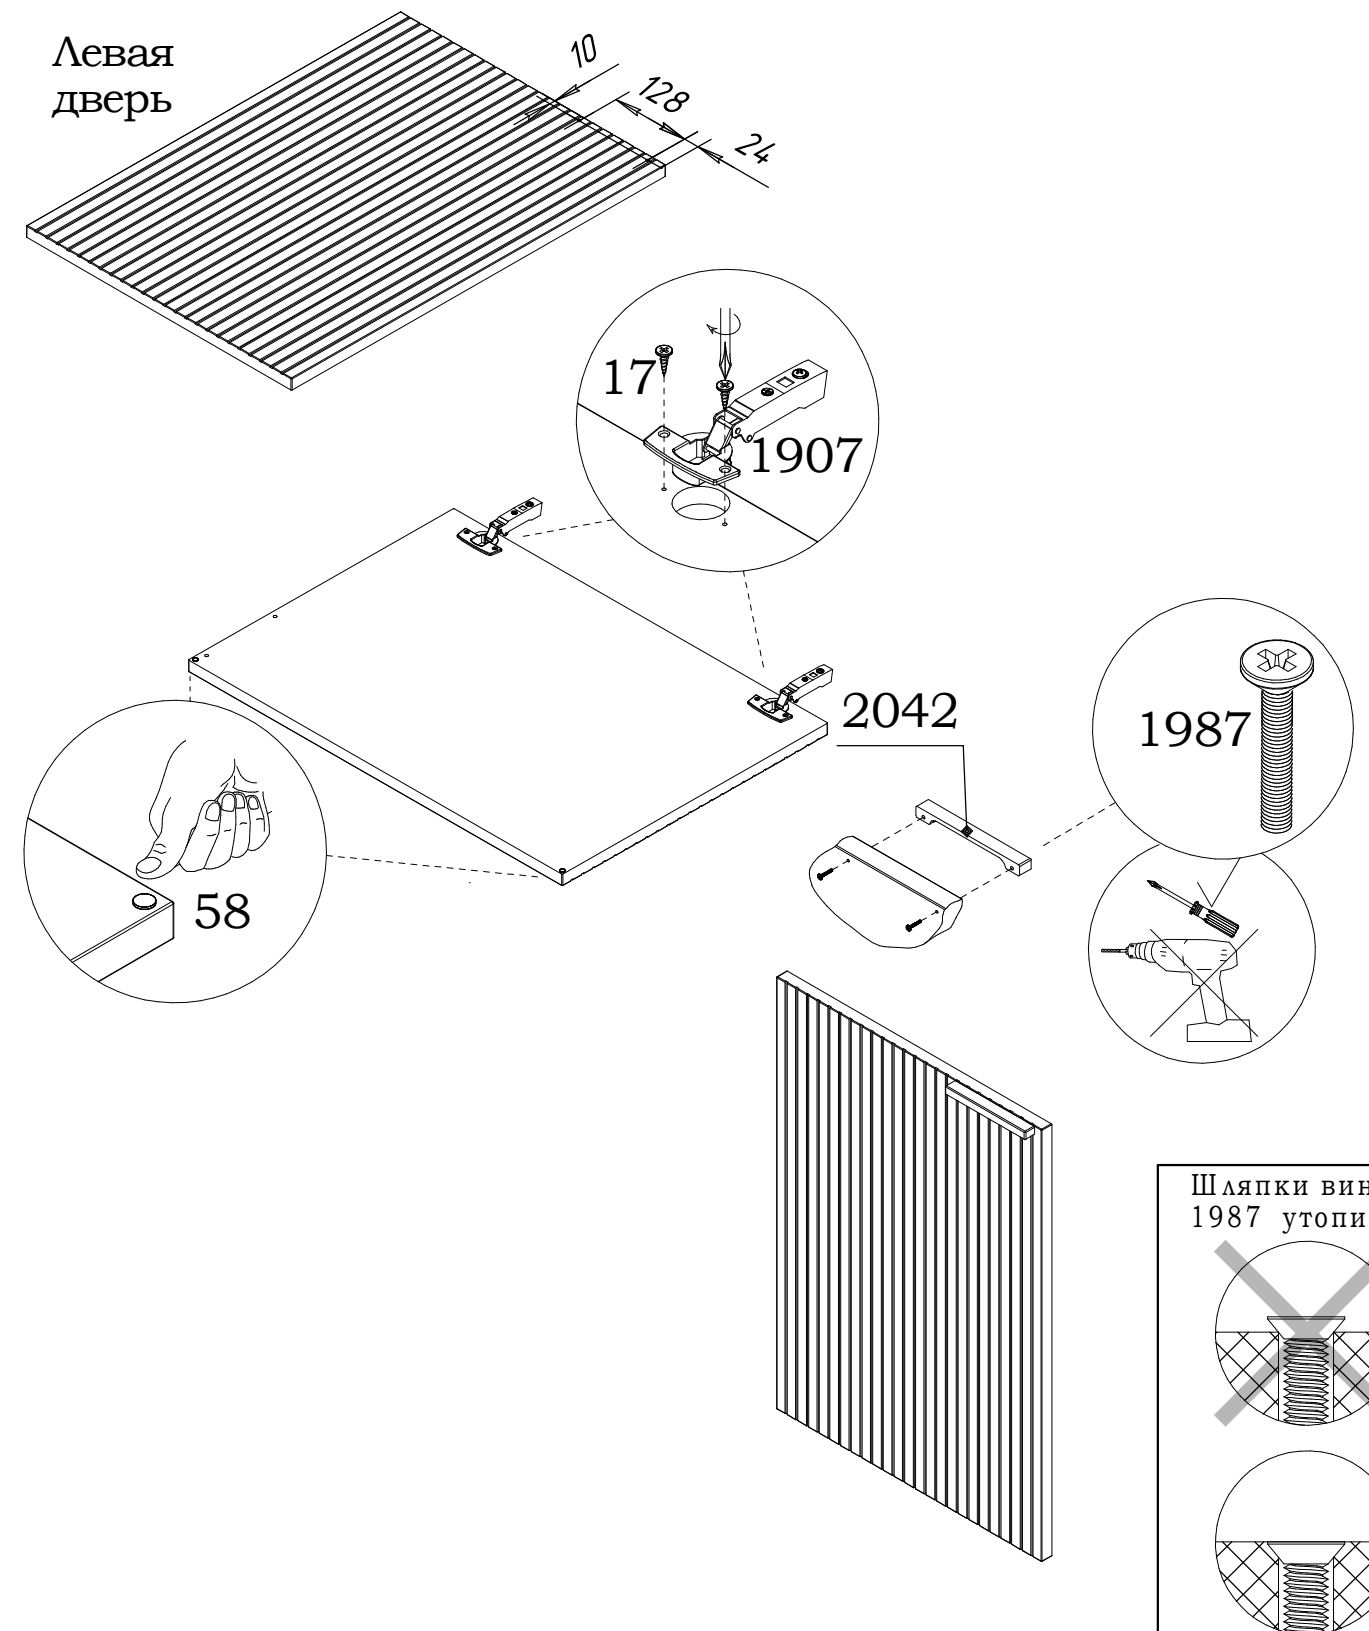


Инструкция по сборке тумбы 81.010

18


Сборка ящика 1

Сборка ящика 2

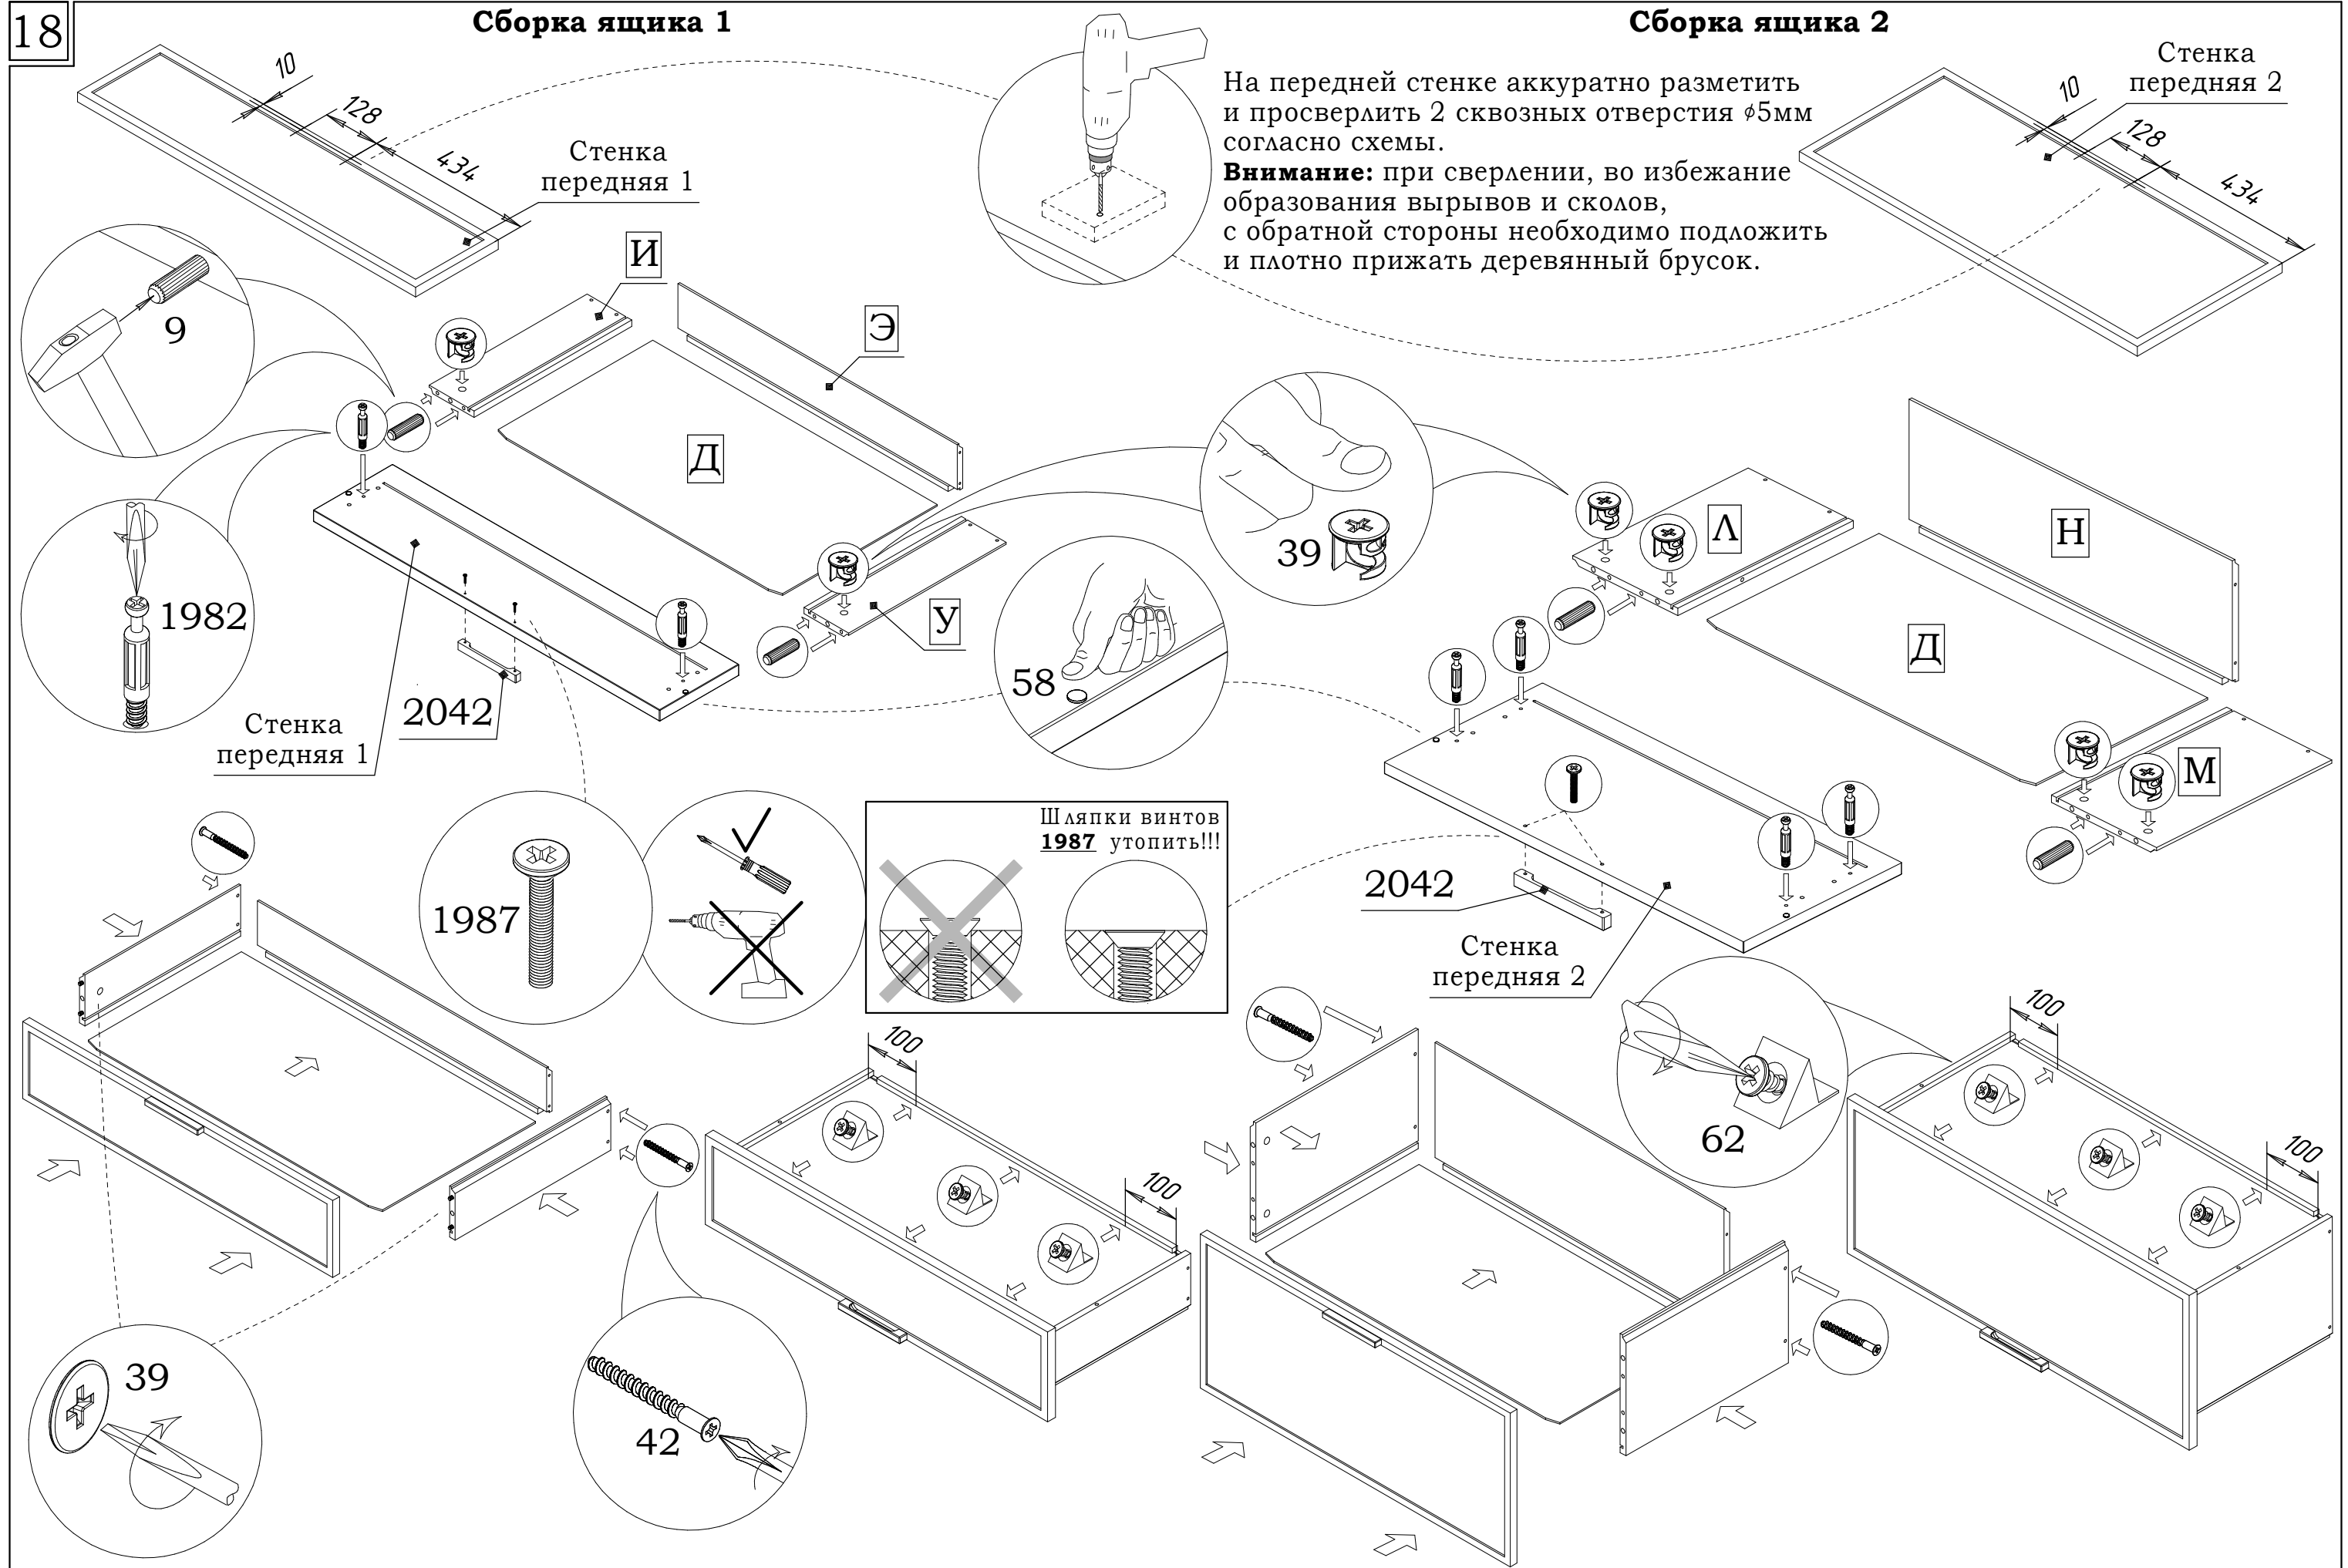

Инструкция по сборке тумбы 81.010

19

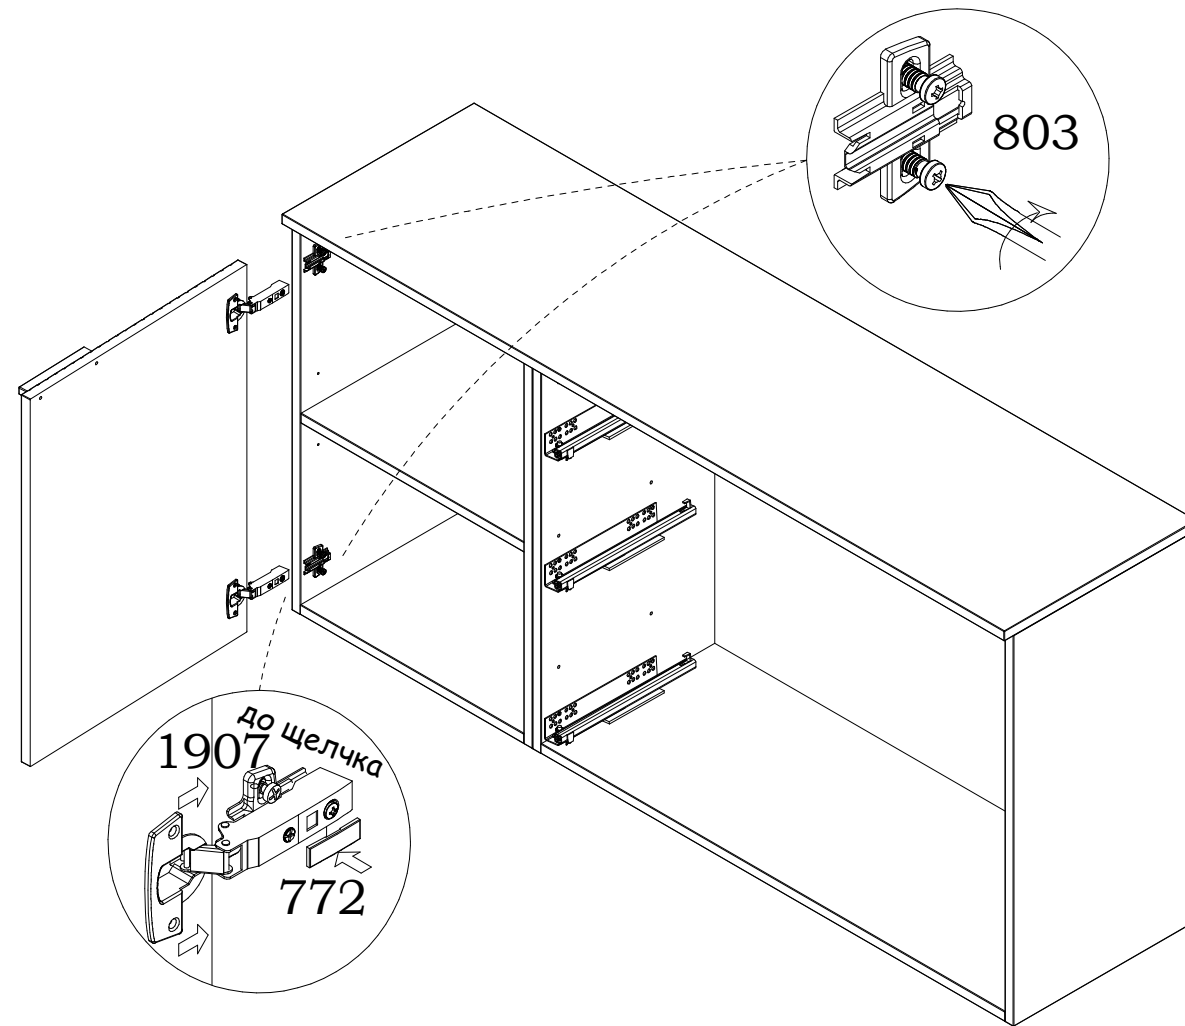


Для варианта монтажные планки **803** устанавливаются на правую стенку боковую **A**.

20


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

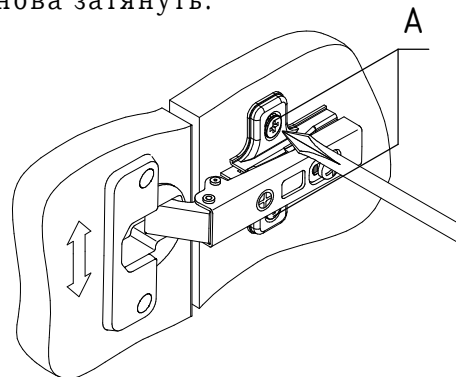


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

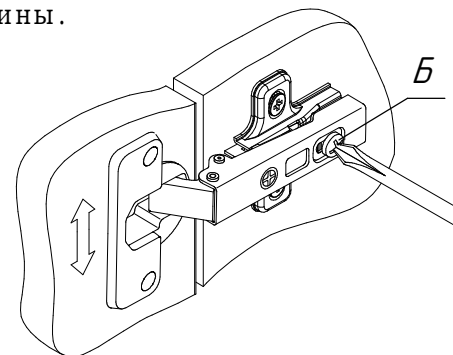


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

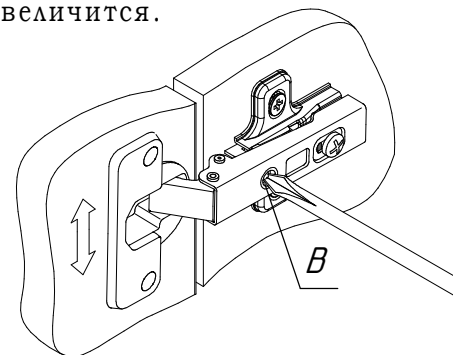

21

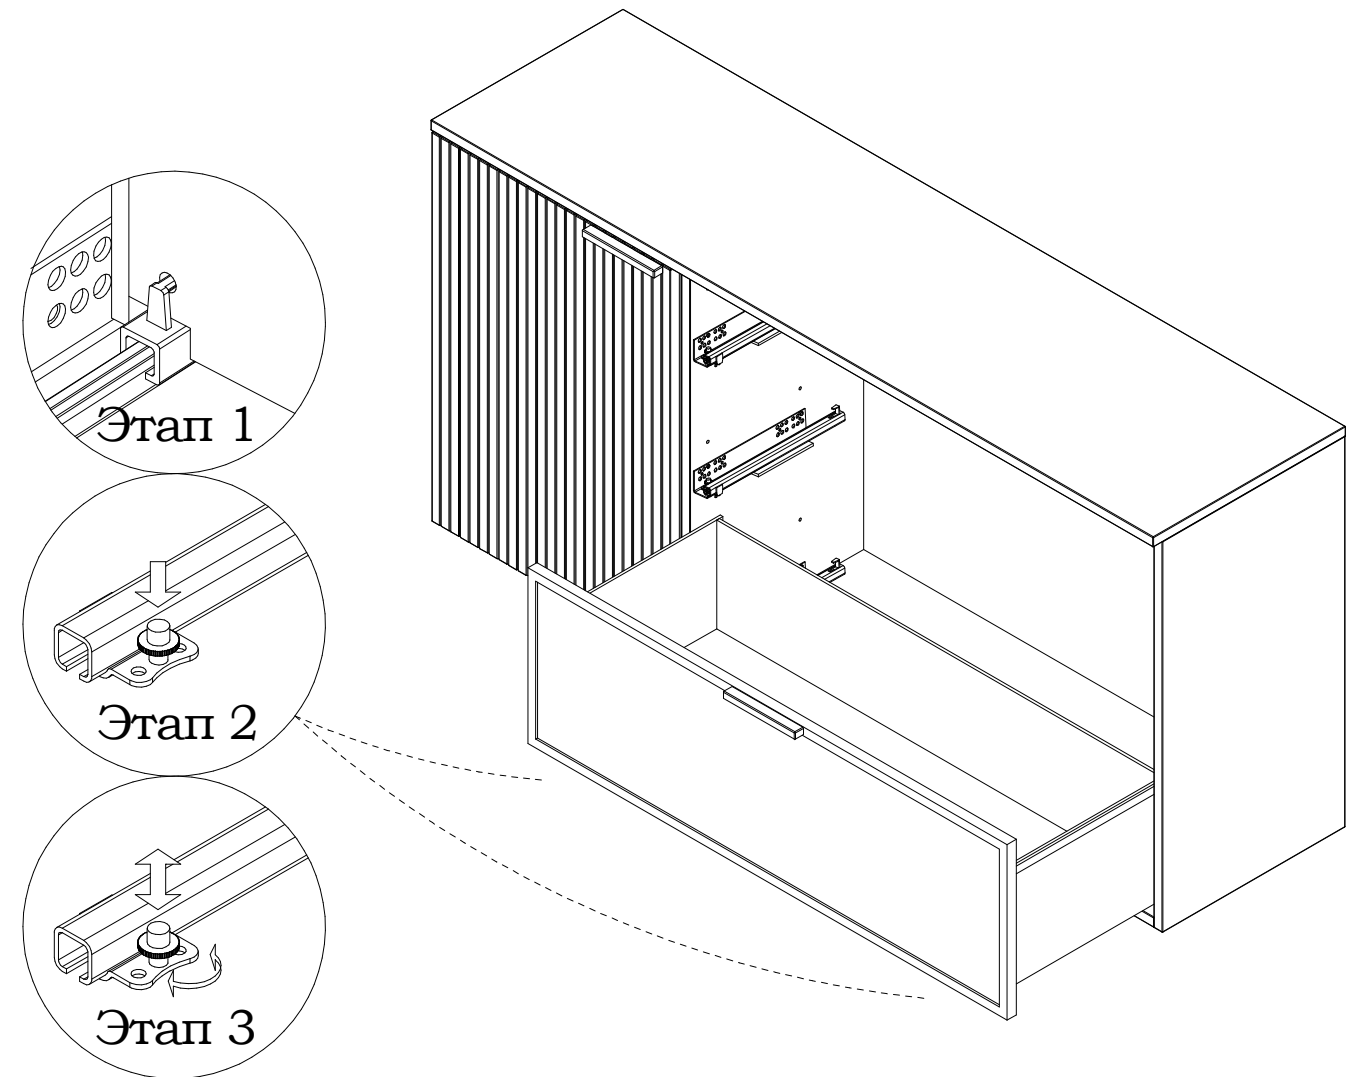

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Остальные ящики устанавливаются аналогично.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «NAPOLI»
Мебель бытовая корпусная

Тумба
81.010

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038