





















Инструкция по сборке тумбы 79.020.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.






Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

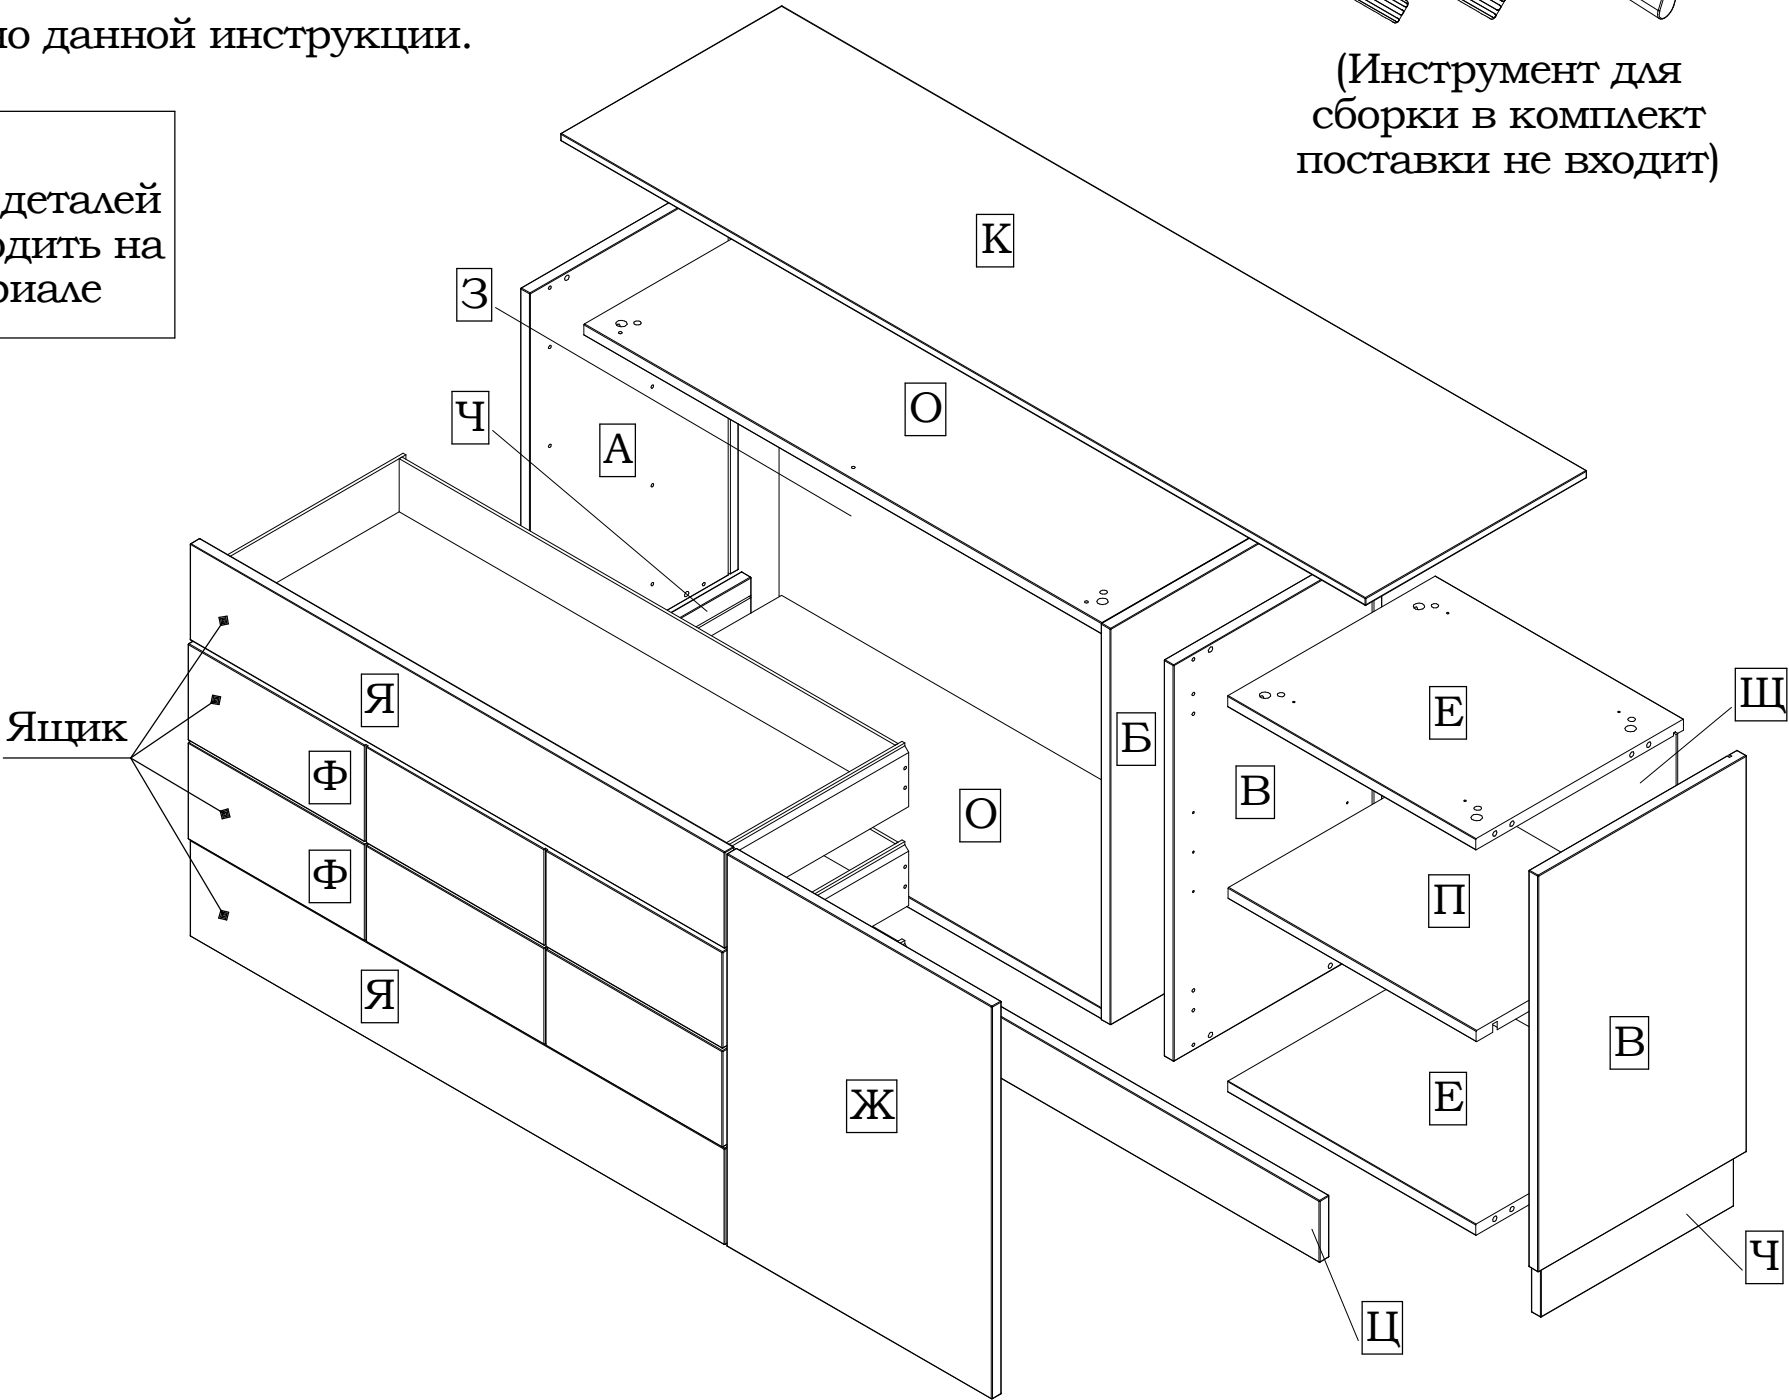

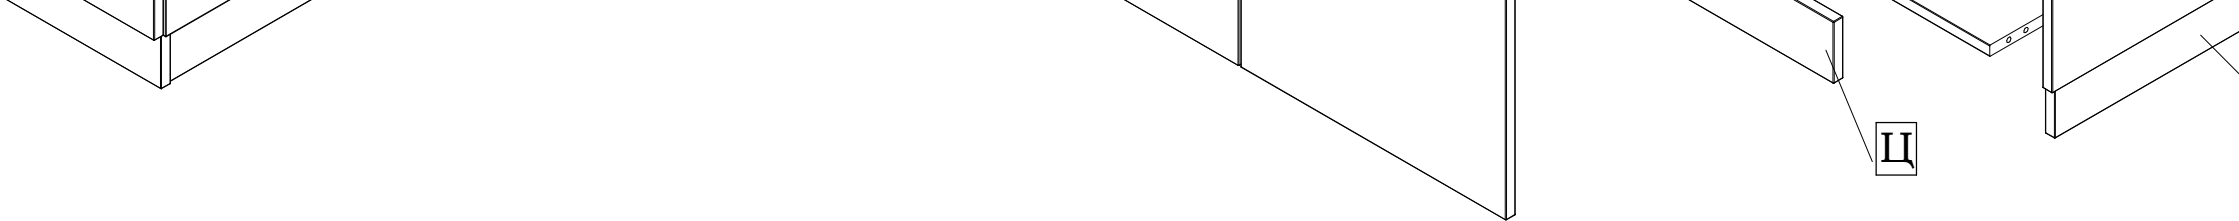
|                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>16 шт.          | 3<br><br>16 шт.         |                          |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                        |
| 7<br><br>φ8x30<br>32 шт. | 9<br><br>φ6x30<br>8 шт. | 13<br><br>φ4x16<br>24 шт. | 17<br><br>φ4x15<br>4 шт. | 32<br><br>φ6,3x10,5<br>16 шт. | 42<br><br>φ5x50<br>16 шт. | 58<br><br>10 шт.              | 62<br><br>42 шт.  | 97<br><br>4 шт.              | 772<br><br>2 шт.  | 803<br><br>D=1,5<br>2 шт. | 879<br><br>4 шт.  |                                                                                                        |
| 880<br><br>4 шт.         | 1047<br><br>4 шт.       | 1048<br><br>4 шт.         | 1132<br><br>2 шт.        | 1798<br><br>8 шт.             | 1799<br><br>8 шт.         | 1899<br><br>φ4,2x25<br>10 шт. | 1907<br><br>2 шт. | 1935<br><br>3,5x16<br>10 шт. | 2011<br><br>5 шт. | 2020<br><br>8 шт.         | 2021<br><br>8 шт. | 2022<br><br>7 шт. |

Инструкция по сборке тумбы 79.020.00.00.00

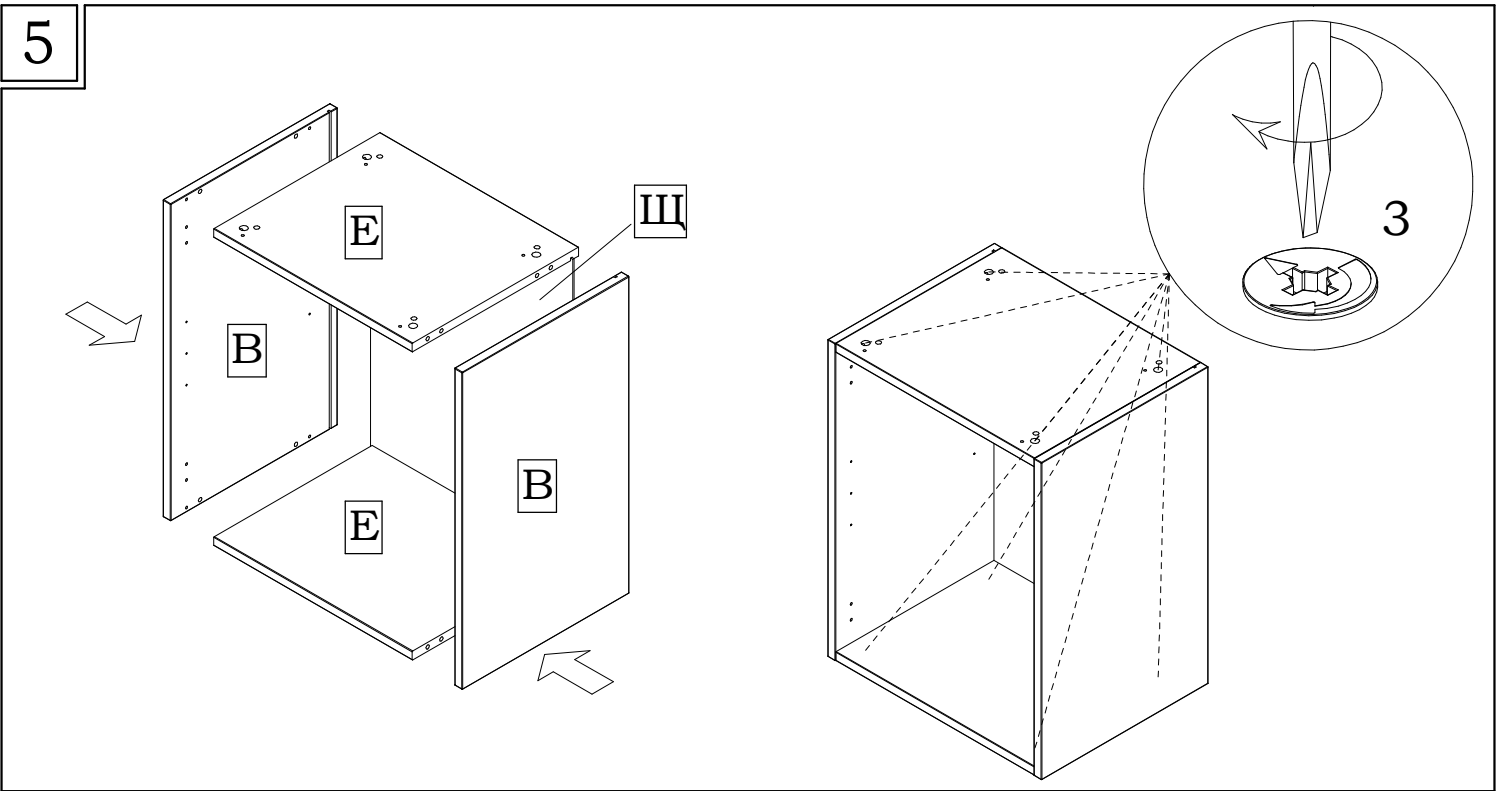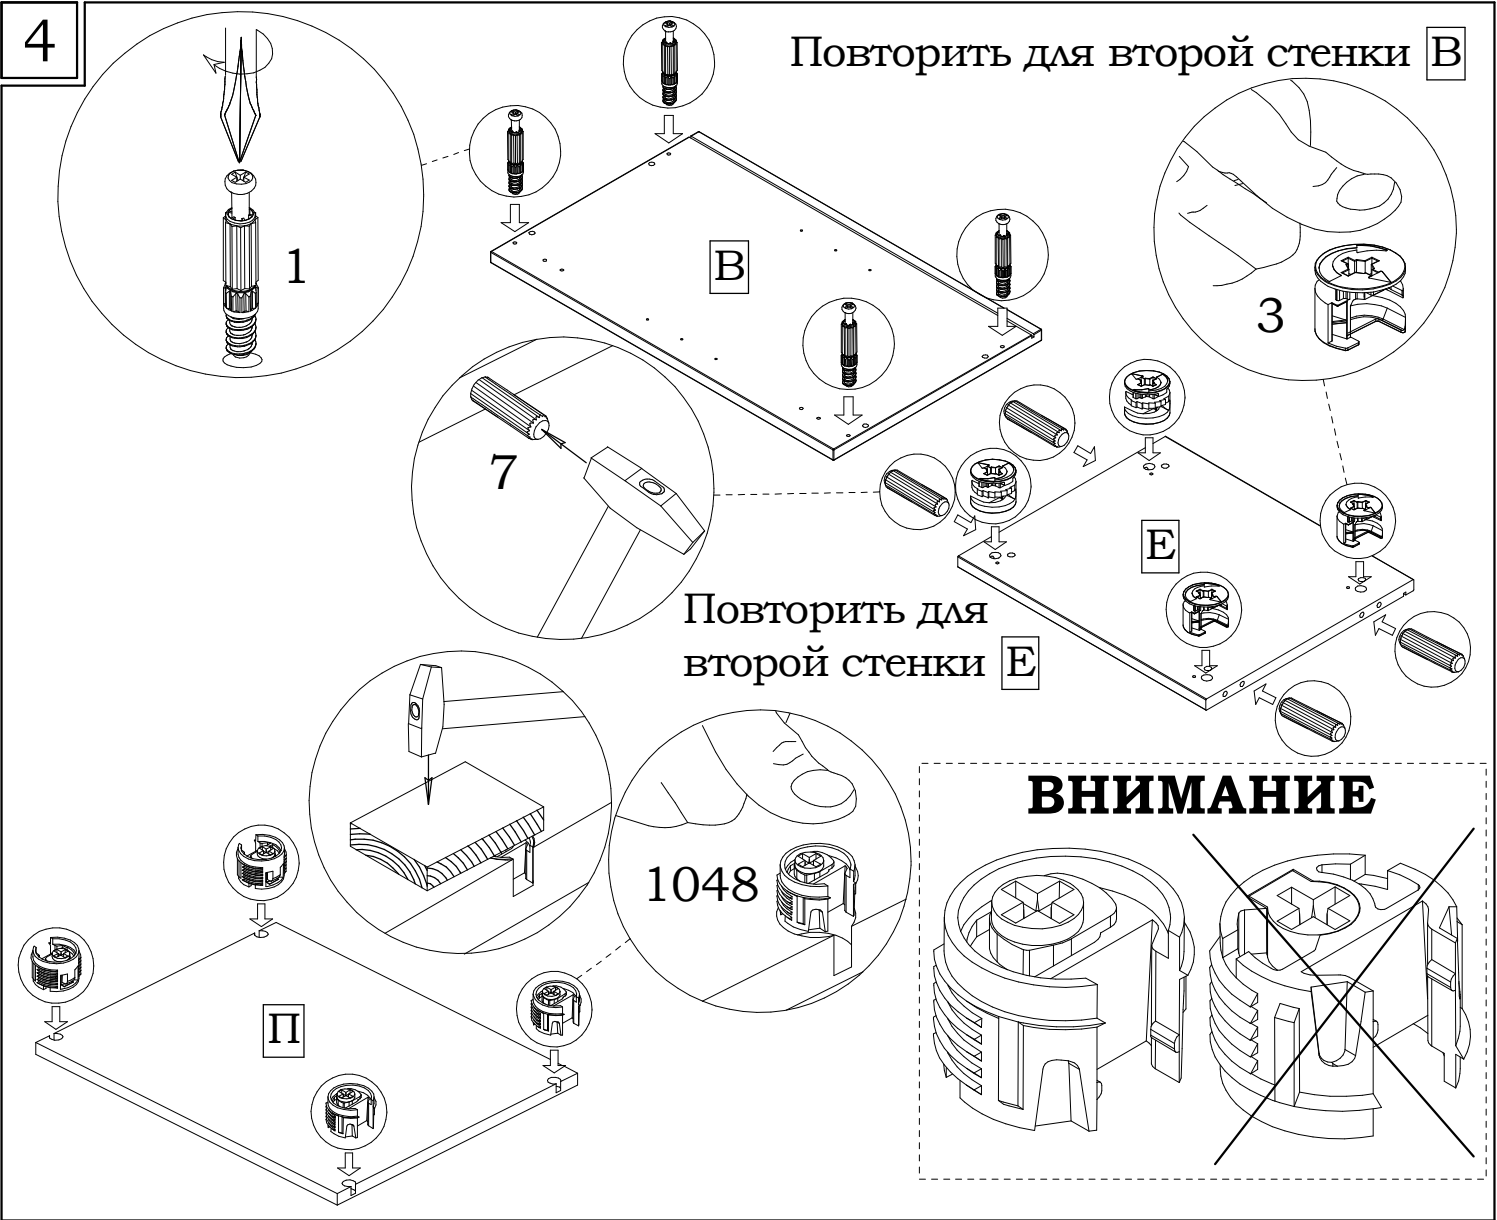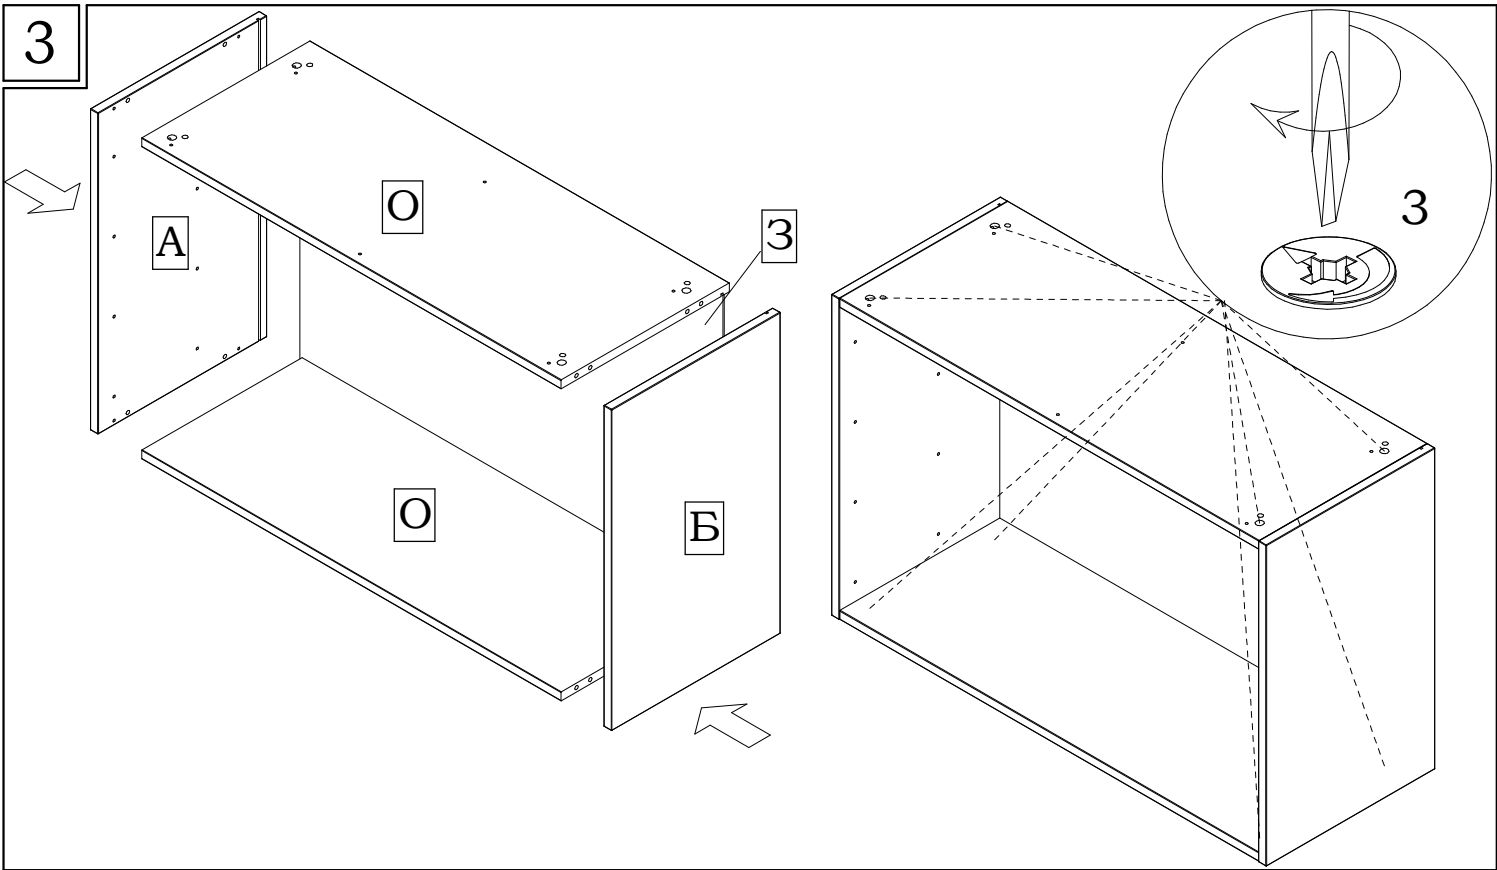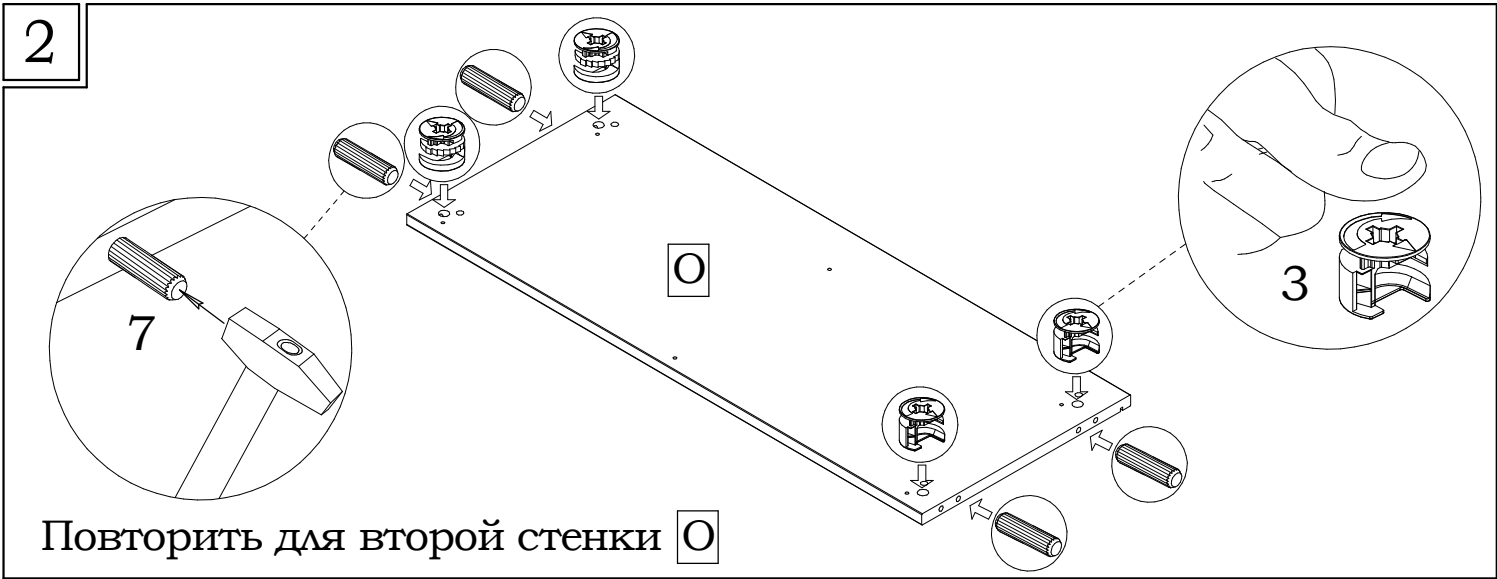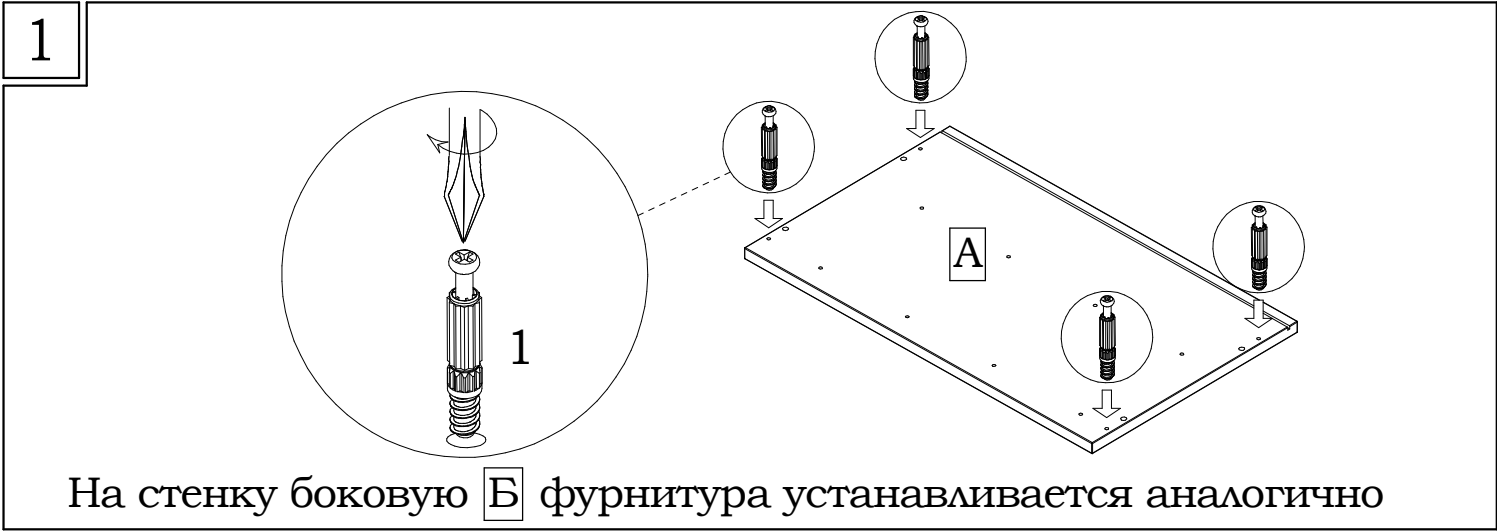


# Инструкция по сборке тумбы 79.020.00.00.00

6

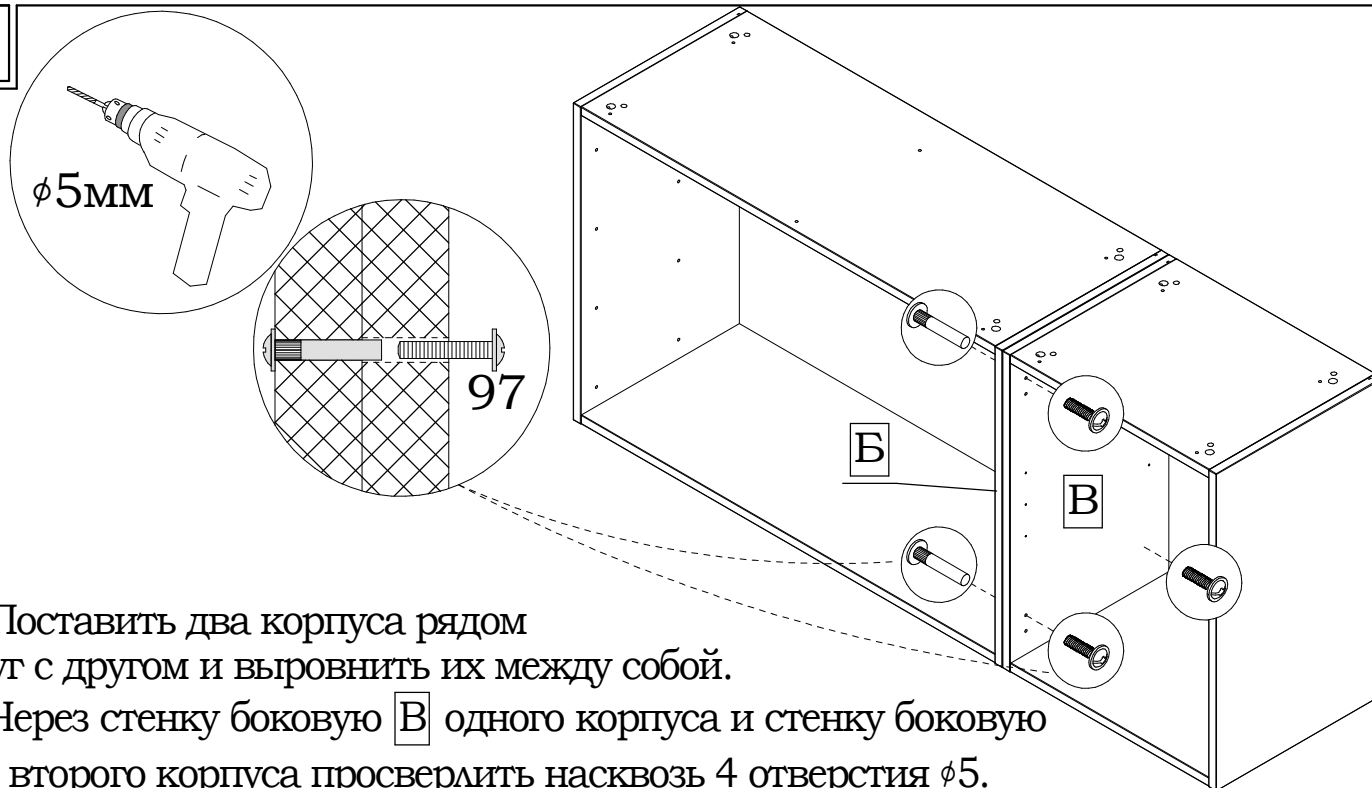


1. Поставить два корпуса рядом друг с другом и выровнять их между собой.
2. Через стенку боковую **Б** одного корпуса и стенку боковую **Б** второго корпуса просверлить насквозь 4 отверстия  $\phi 5$ .  
**Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
3. Через просверленные отверстия соединить два корпуса между собой стяжками межсекционными **97**.

7

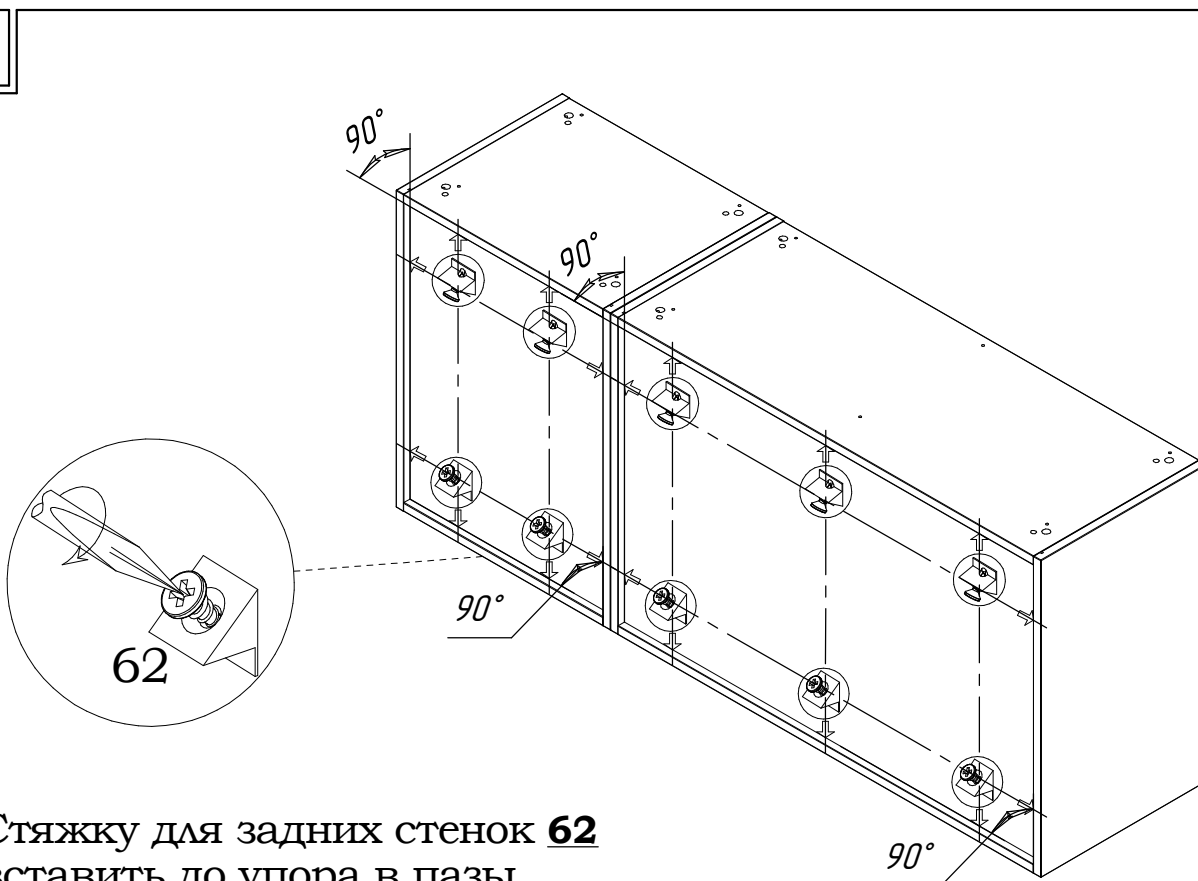


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.




8

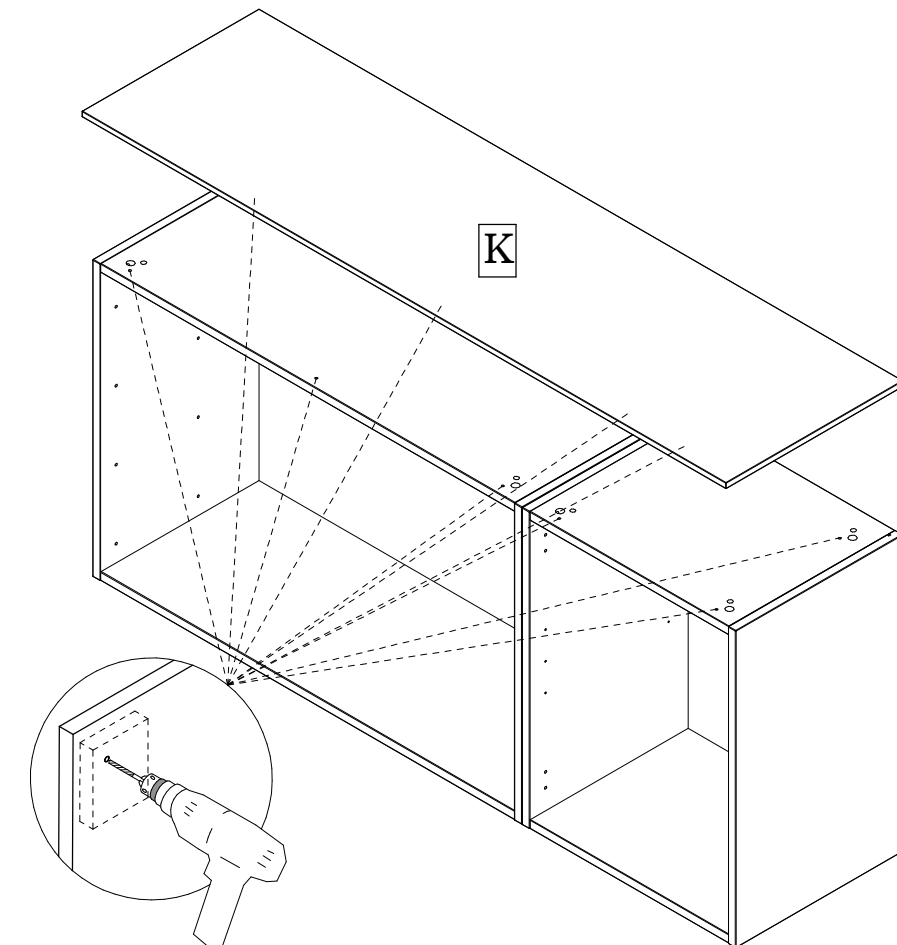


Досверлите указанные отверстия сверлом  $\phi 5$  мм, приложив с нижней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Положите крышку **К** на тумбу, выровняв по задней поверхности и стяните через просверленные отверстия и накладки в крышке **К** с помощью саморезов **1899**.

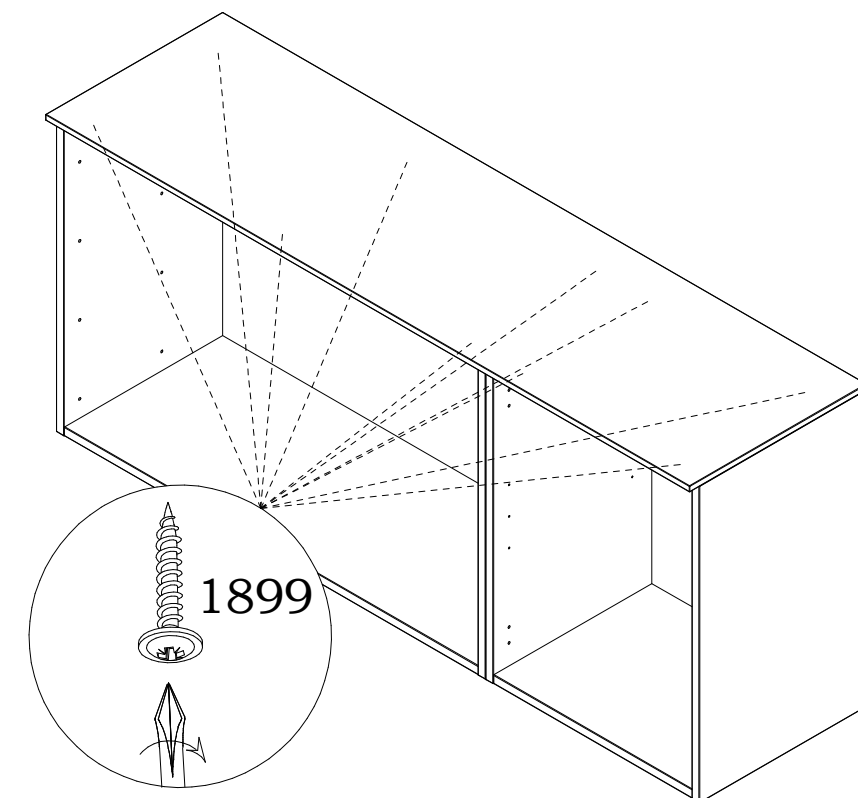

# Инструкция по сборке тумбы 79.020.00.00.00

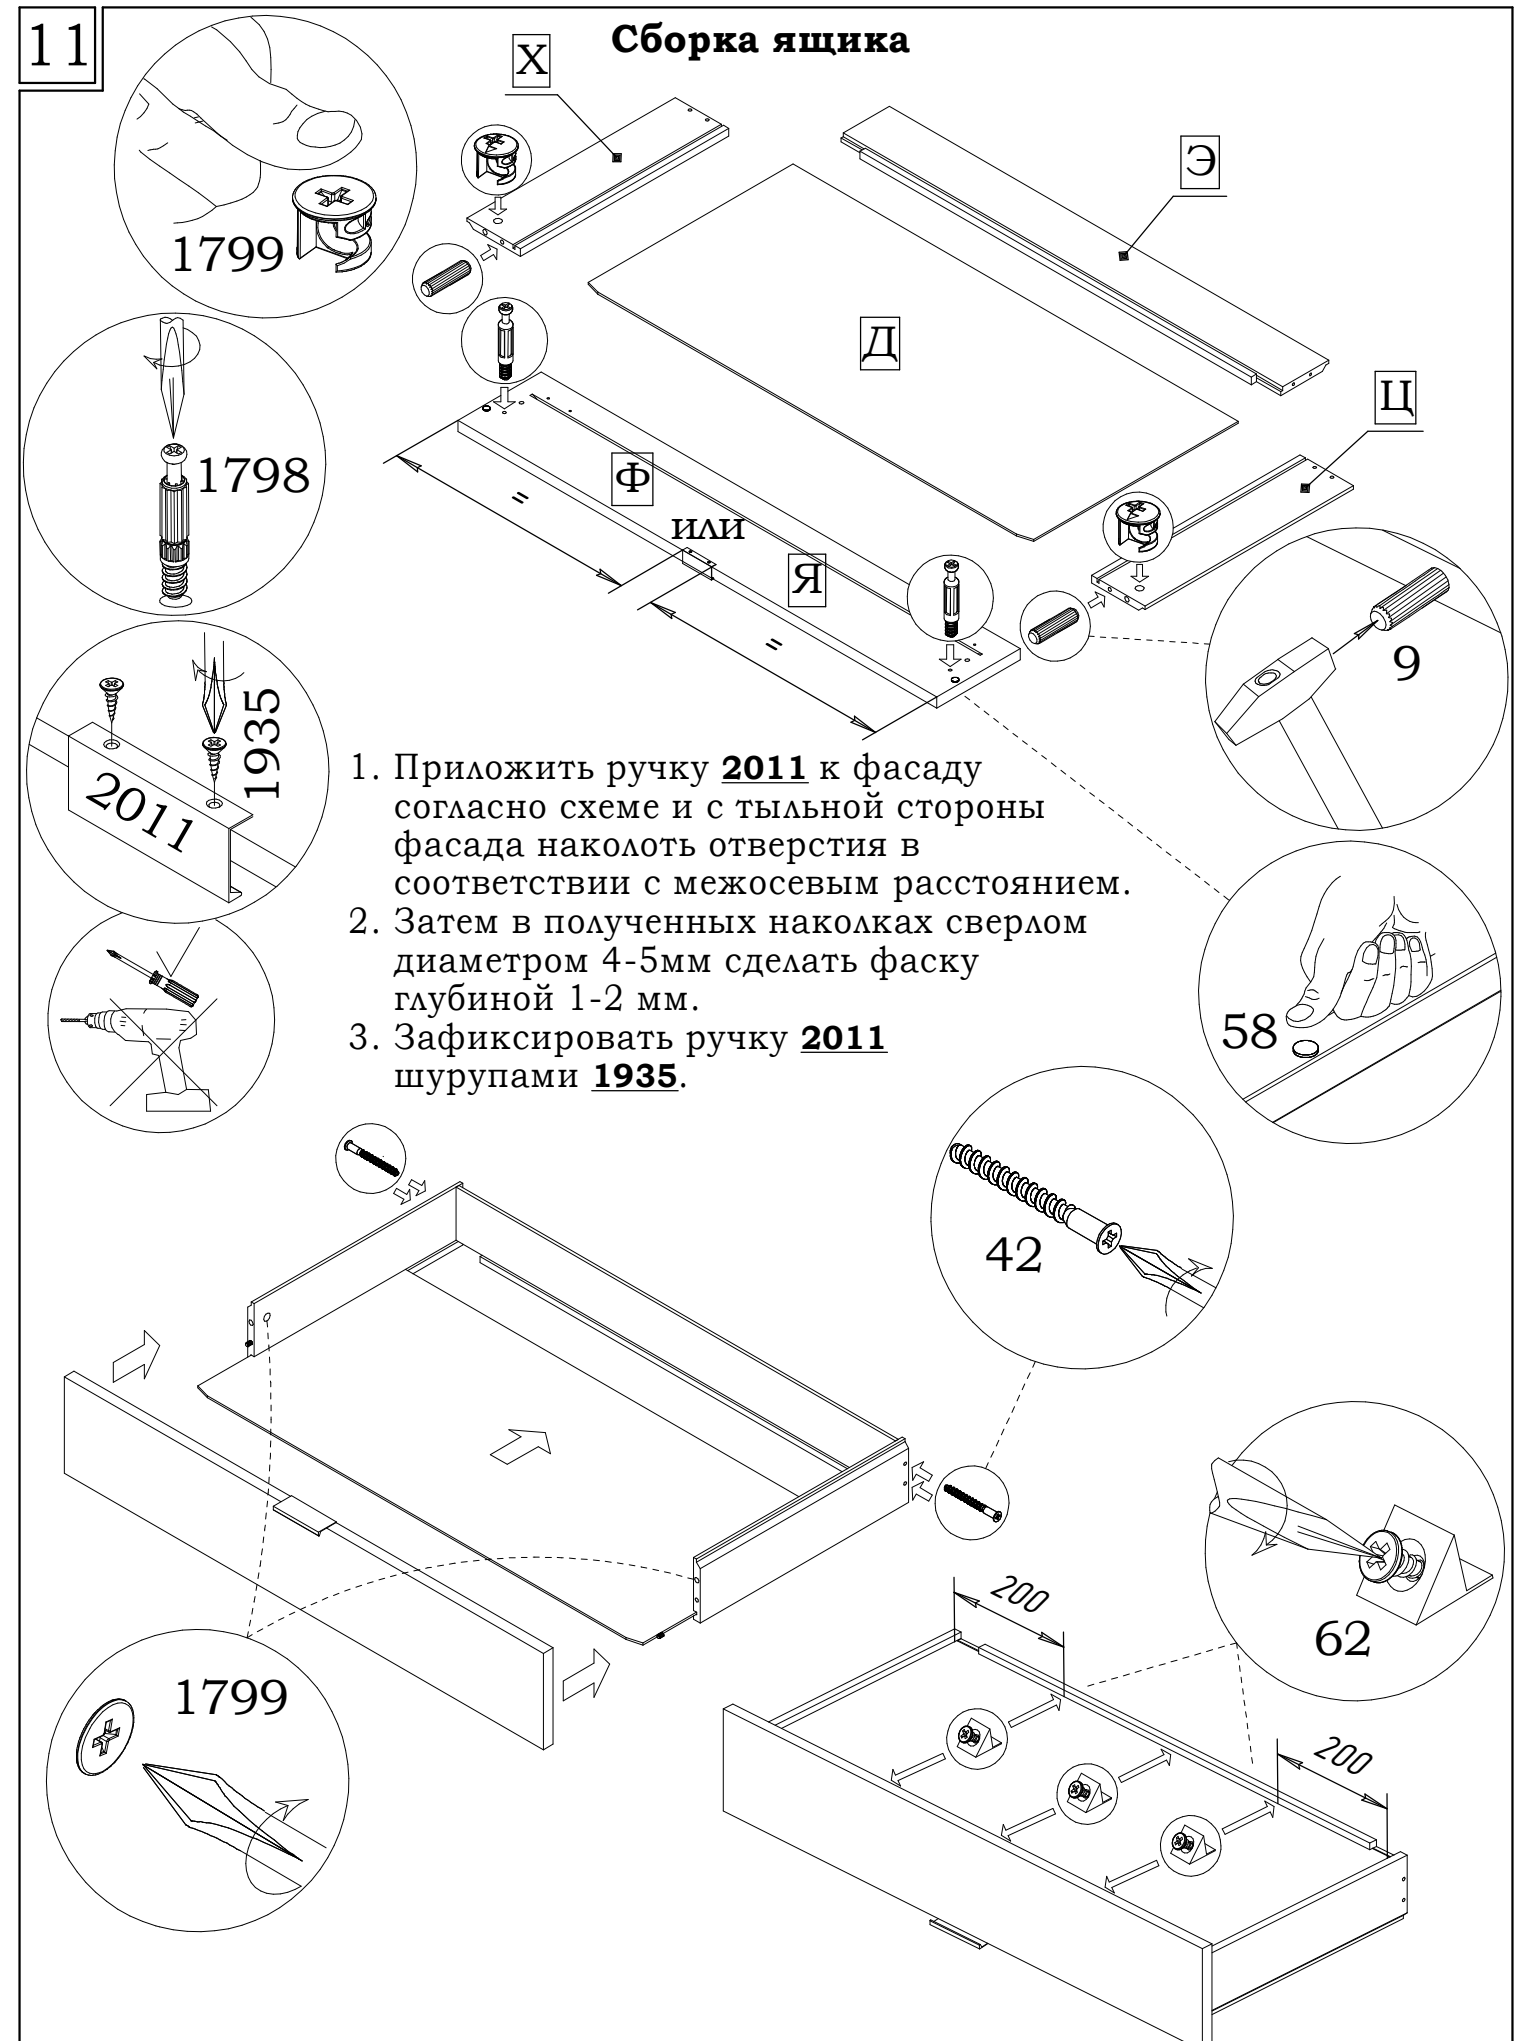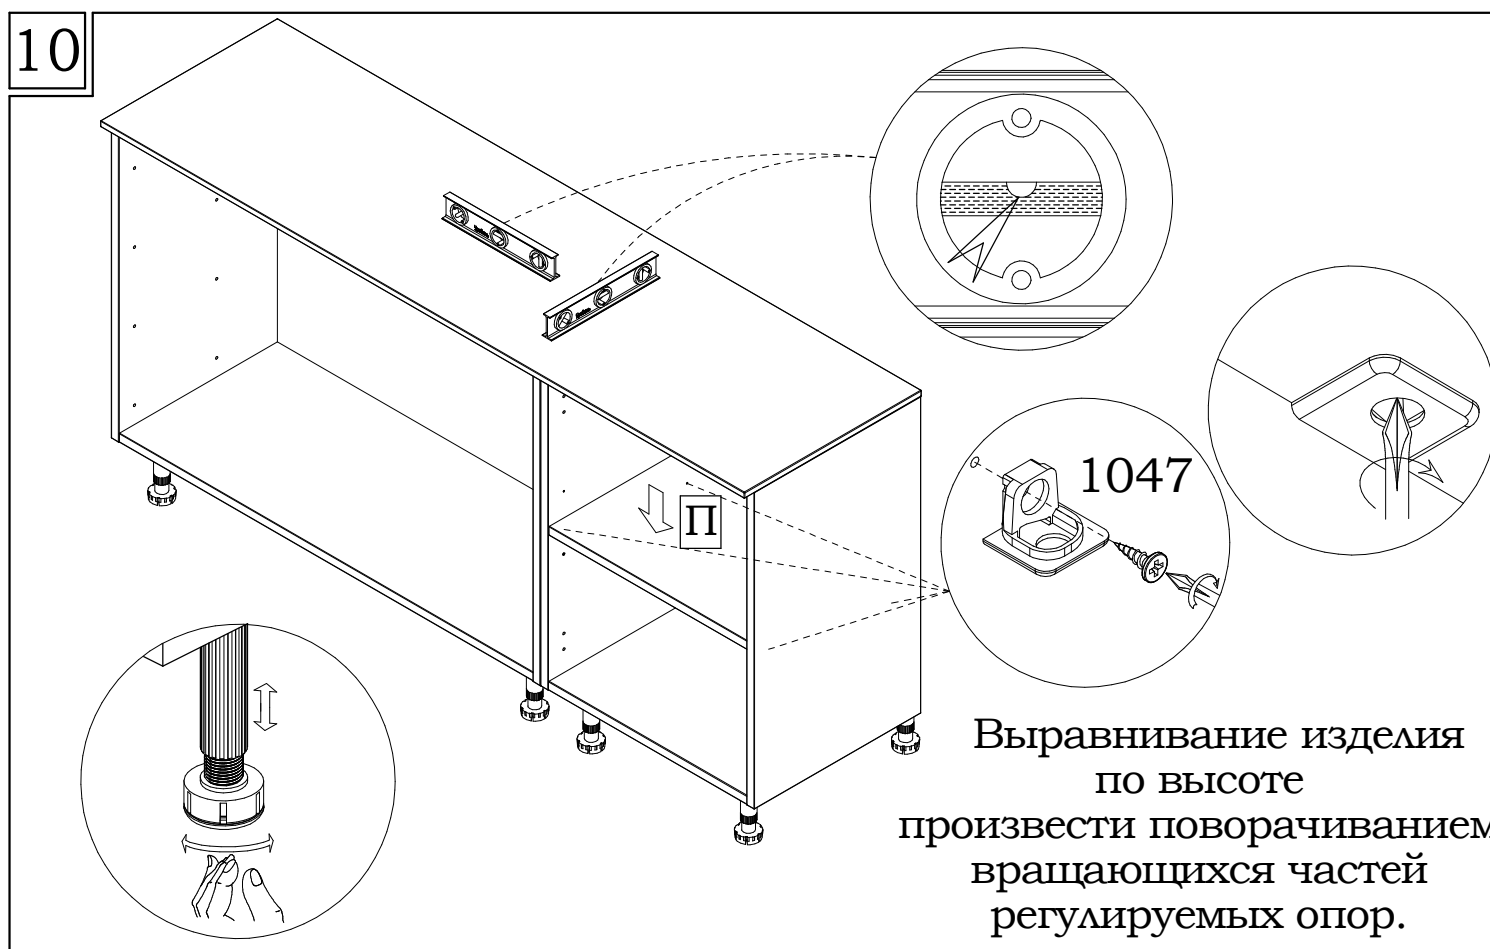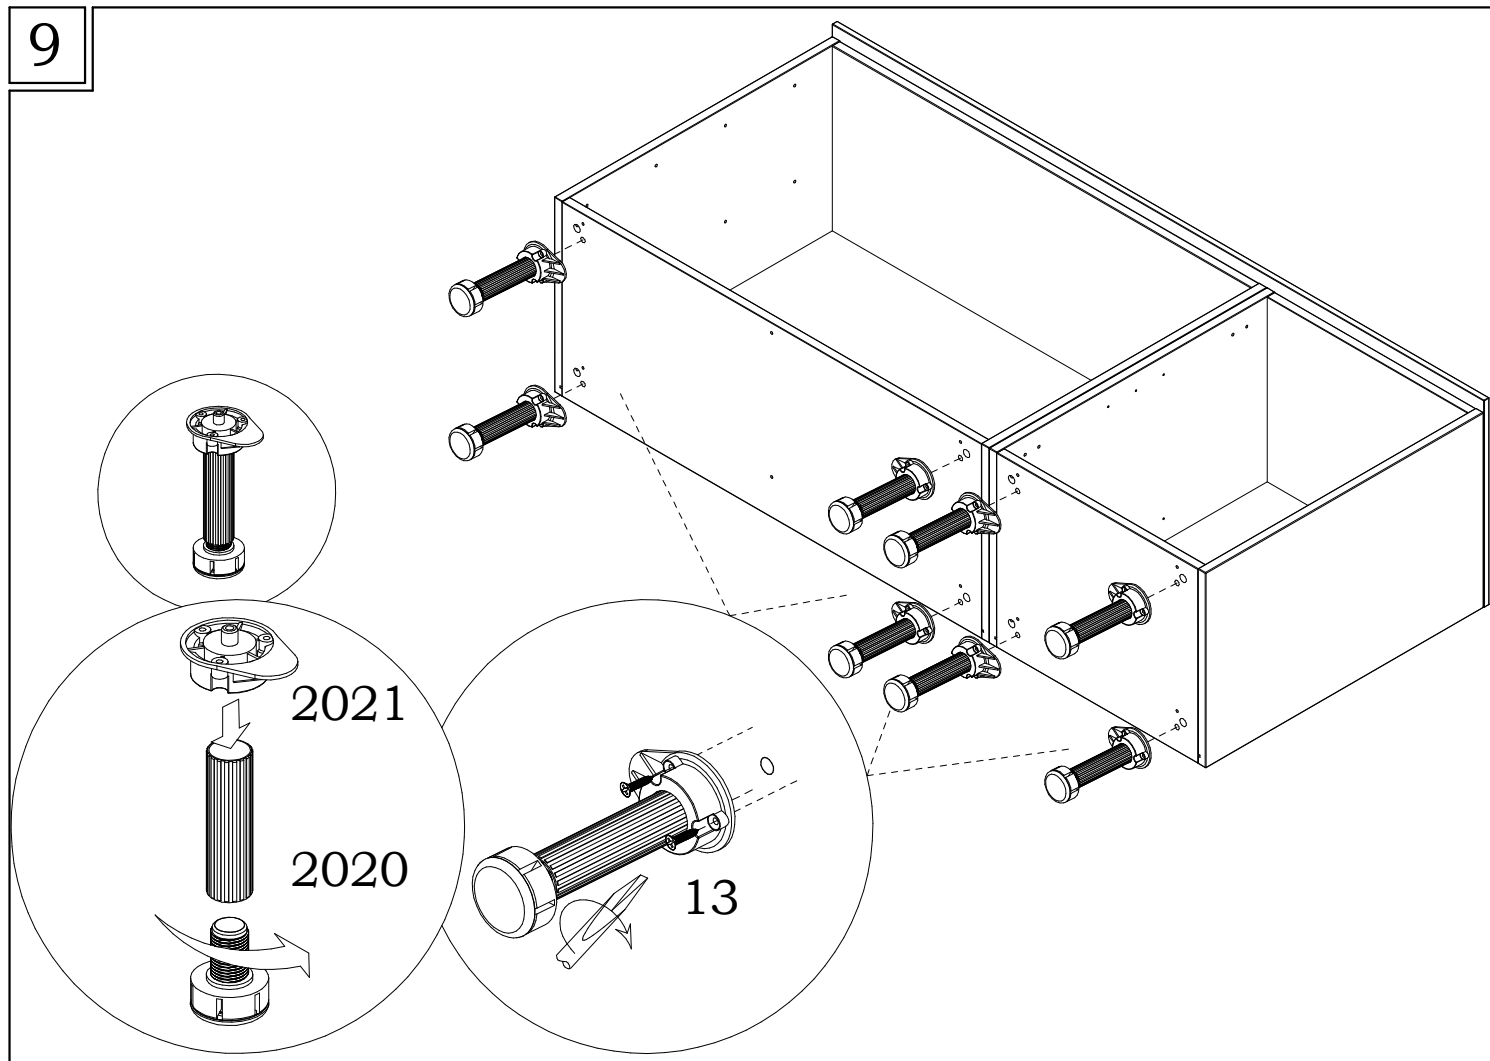


12

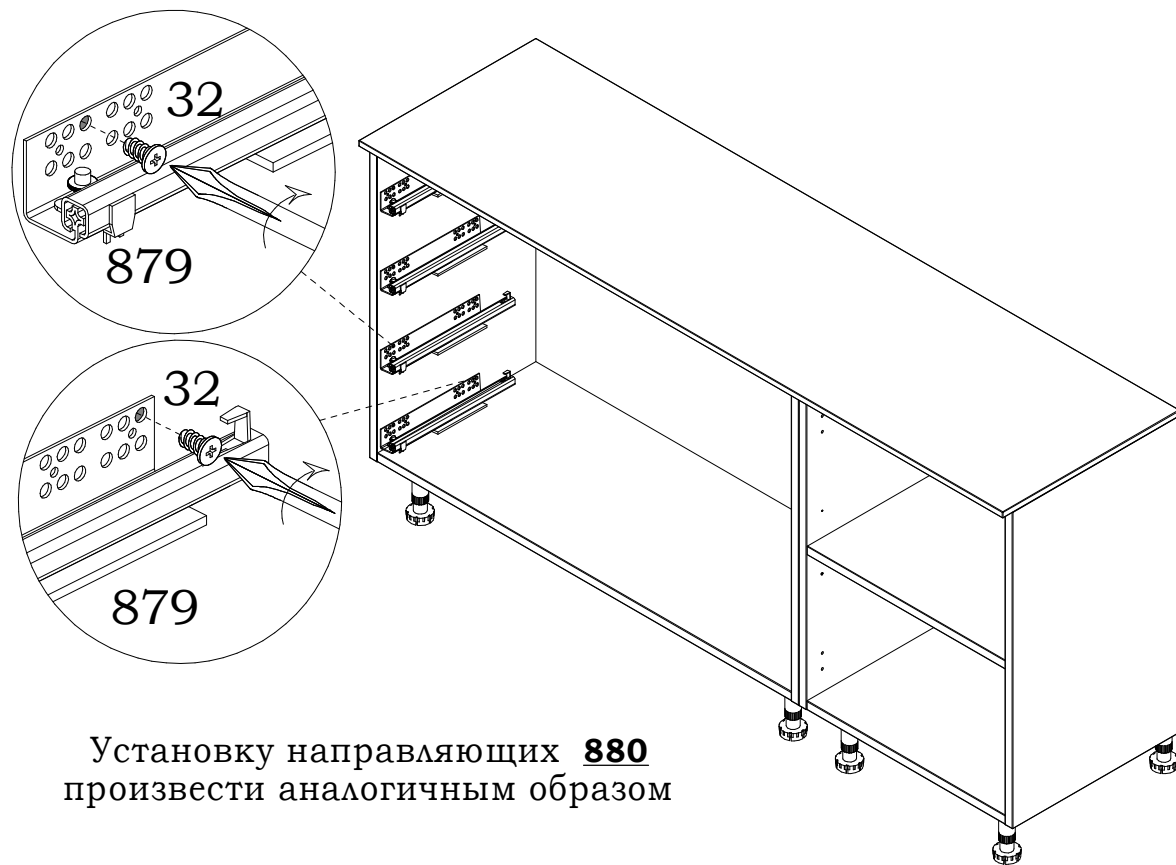


Установку направляющих **880**  
произвести аналогичным образом

13

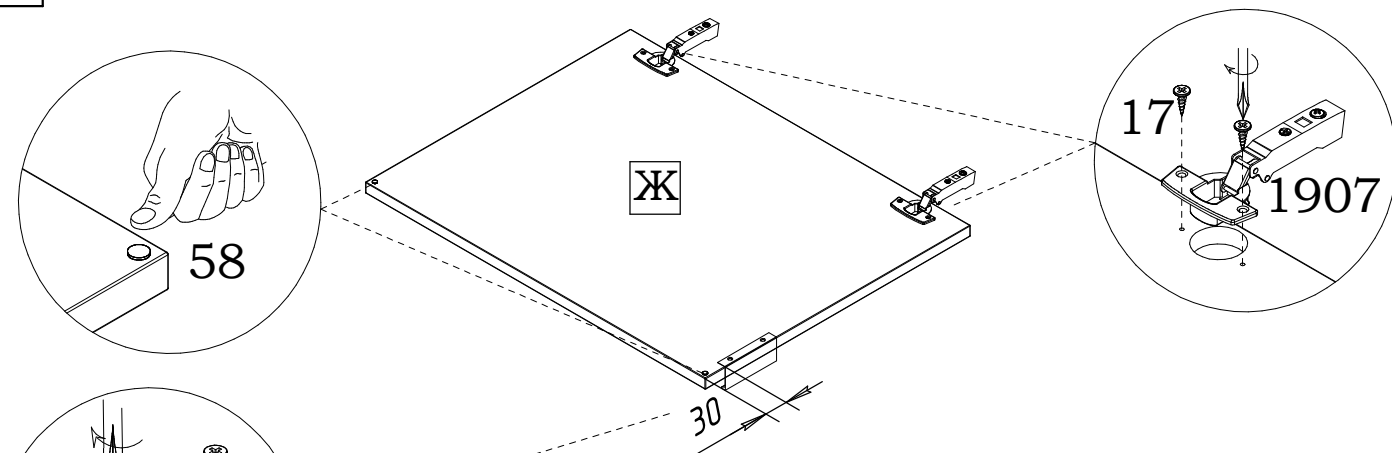



1. Приложить ручку **2011** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **2011** шурупами **1935**.

14

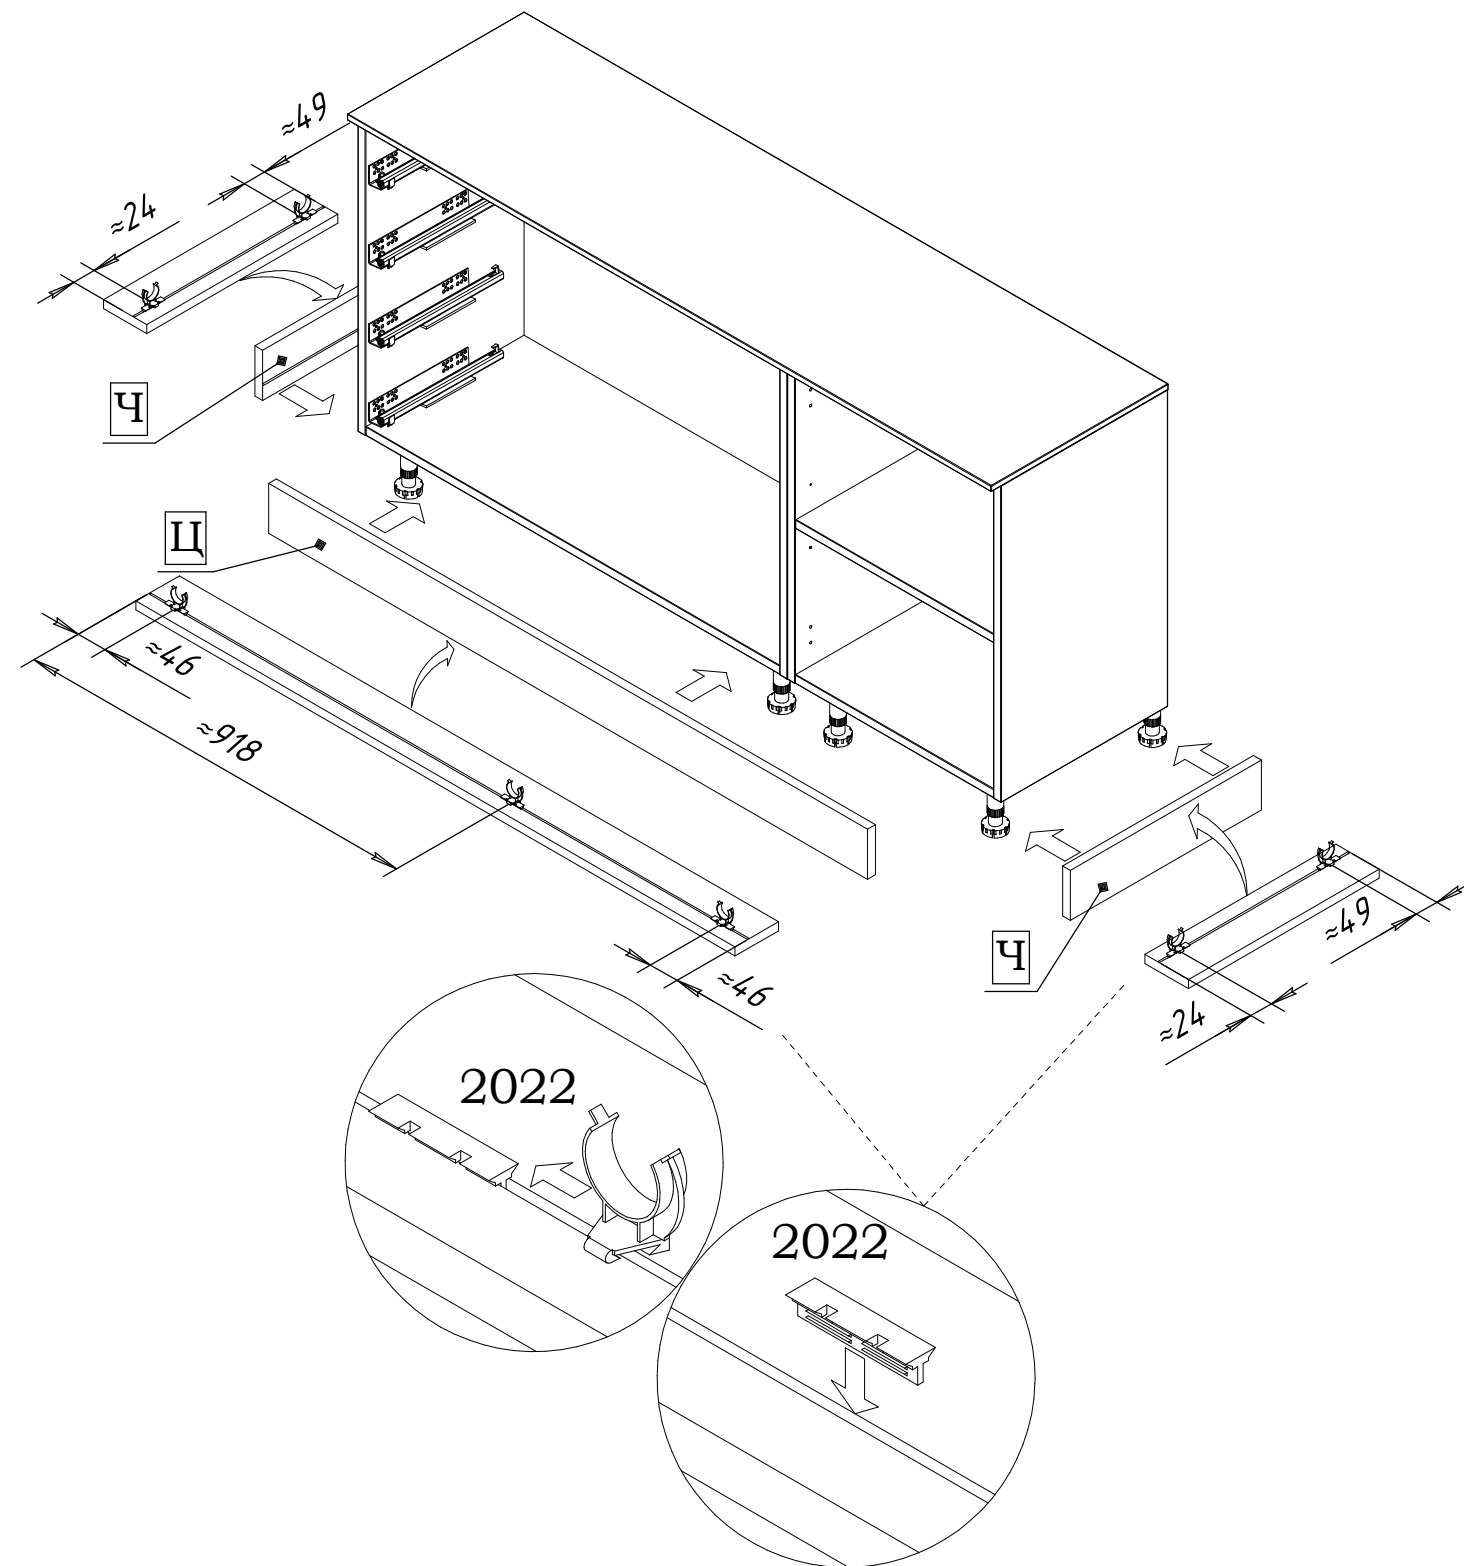


15

В случае необходимости, для предотвращения опрокидывания, прикрепить тумбу к стене (ящики условно не показаны).

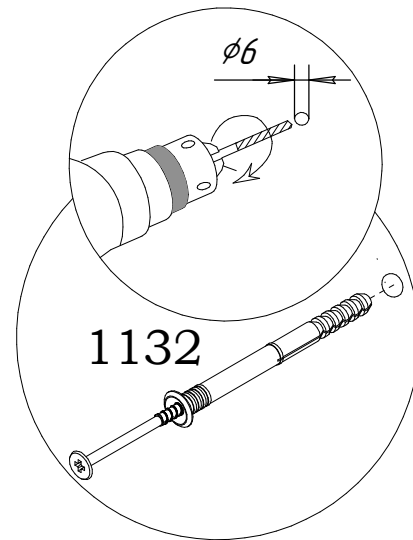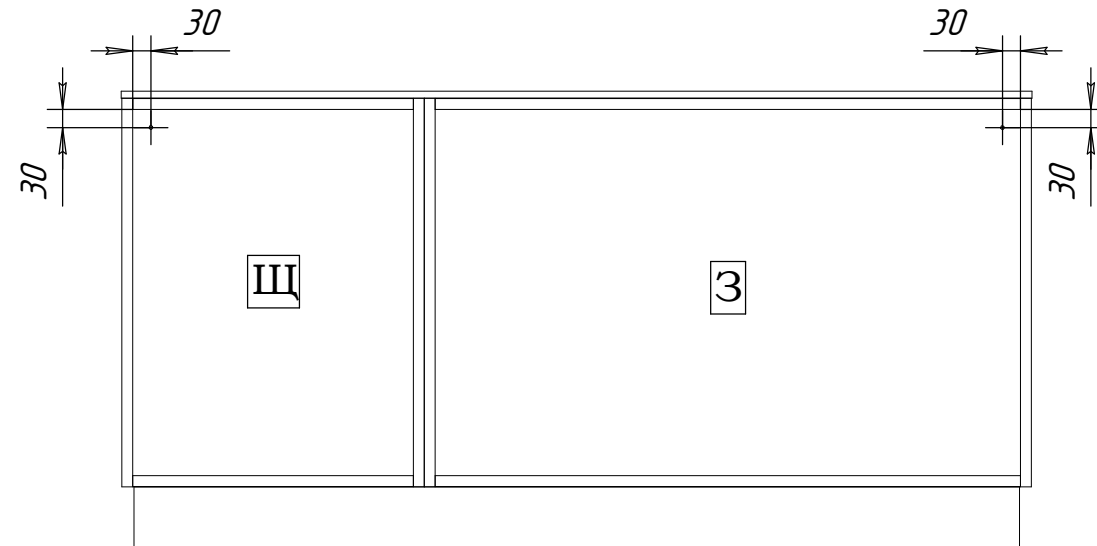


1. Просверлить два отверстия  $\phi 6$  мм в задней стенке **З** и **Ш** на заданном расстоянии.
2. Установить тумбу на место её эксплуатации, выставить её по уровню и наметить два отверстия на стене за тумбой.
3. Просверлить в стене отверстия  $\phi 6 \times 60$ .
4. Установить дюбеля **1132** через задние стенки в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.


16

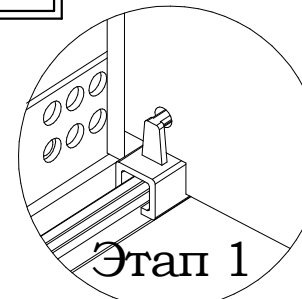


Этап 1

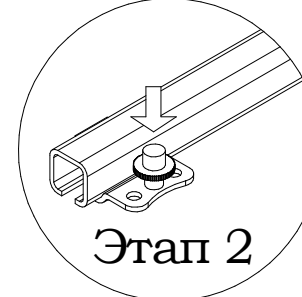

Этап 2

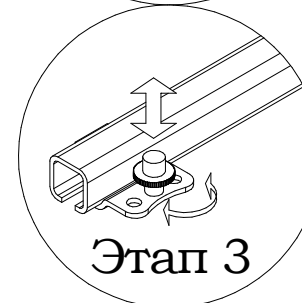

Этап 3

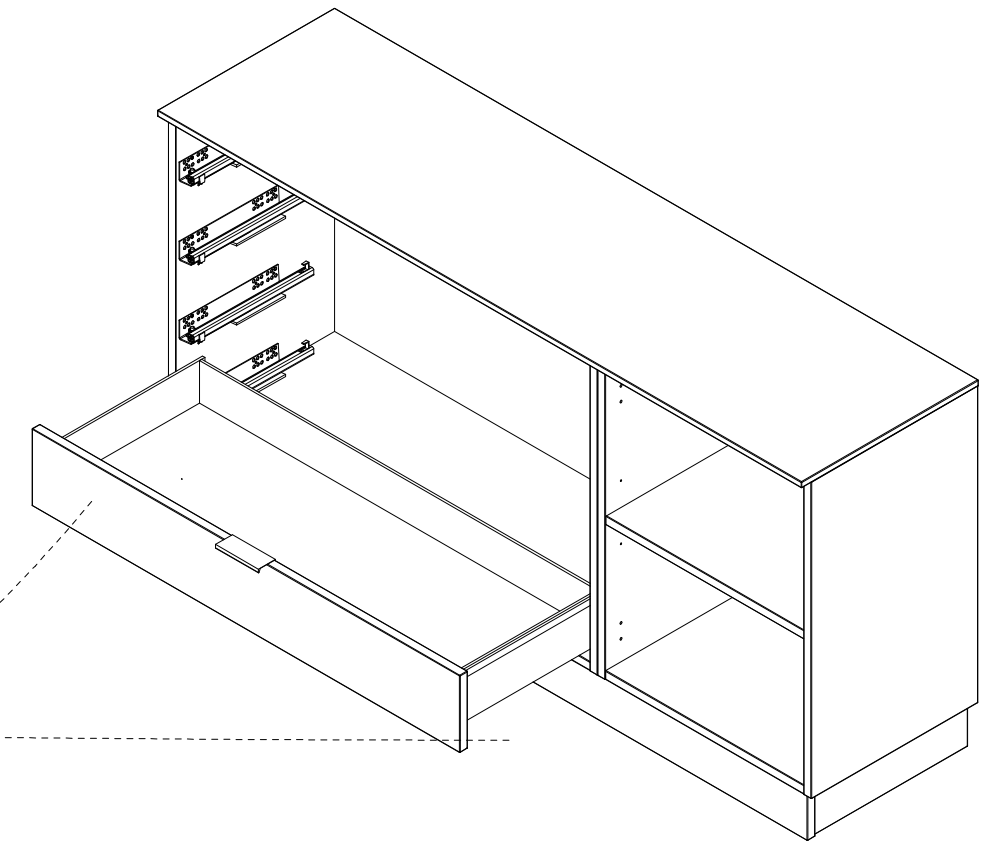


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Остальные ящики устанавливаются аналогично.



# Инструкция по сборке тумбы 79.020.00.00.00

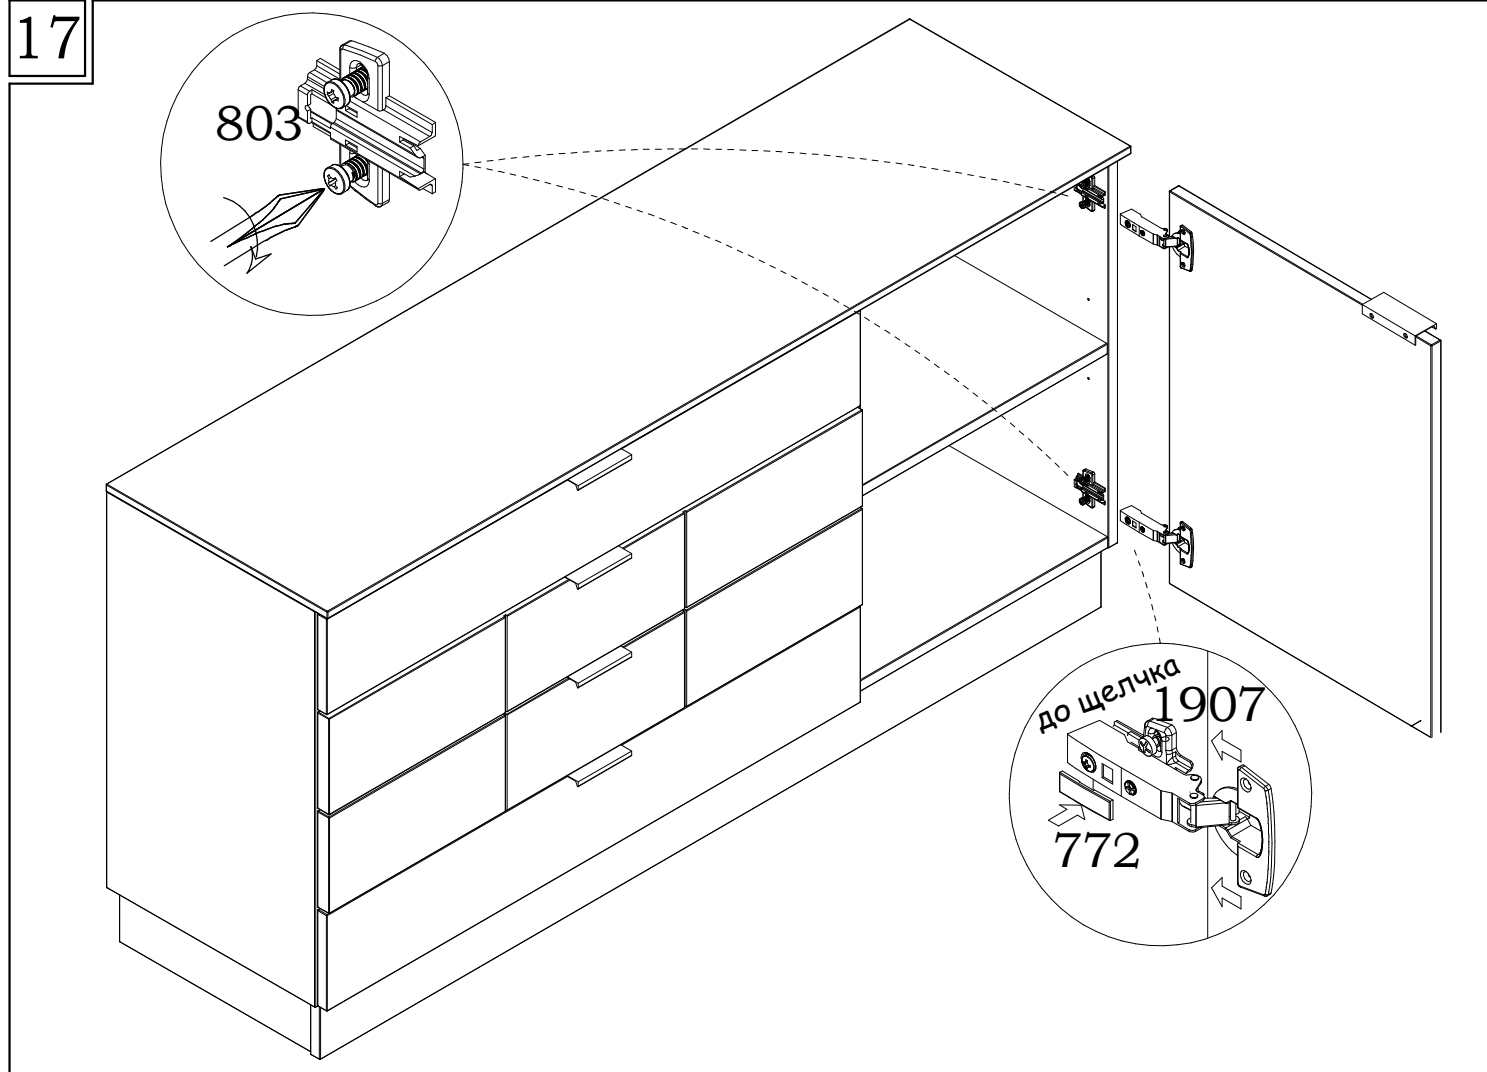


18

## Регулирование зазоров и положения двери


### а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

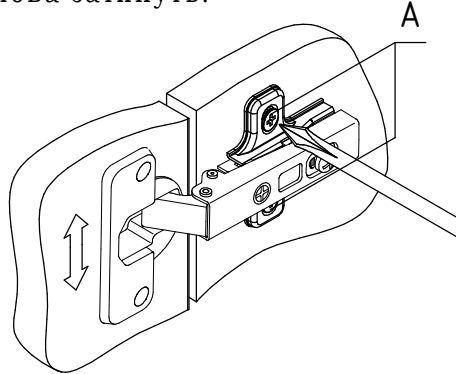


### б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

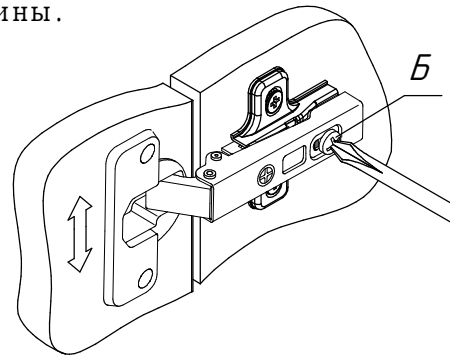

### в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

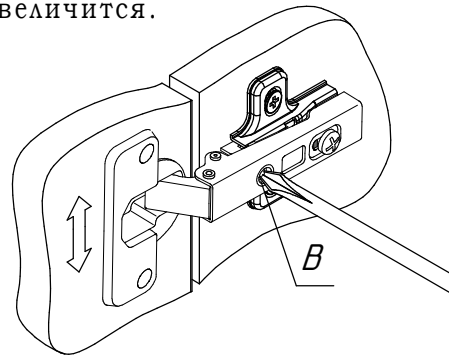

### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

