


Инструкция по сборке тумб 54.023.00.00.00, 54.024.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

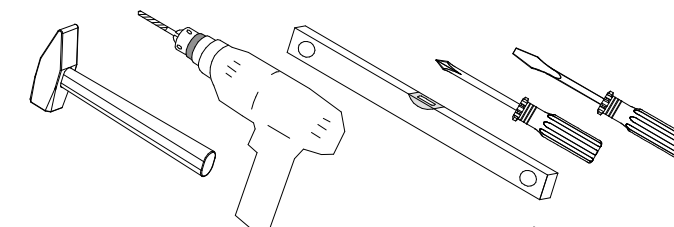


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Тумба 54.023.00.00.00

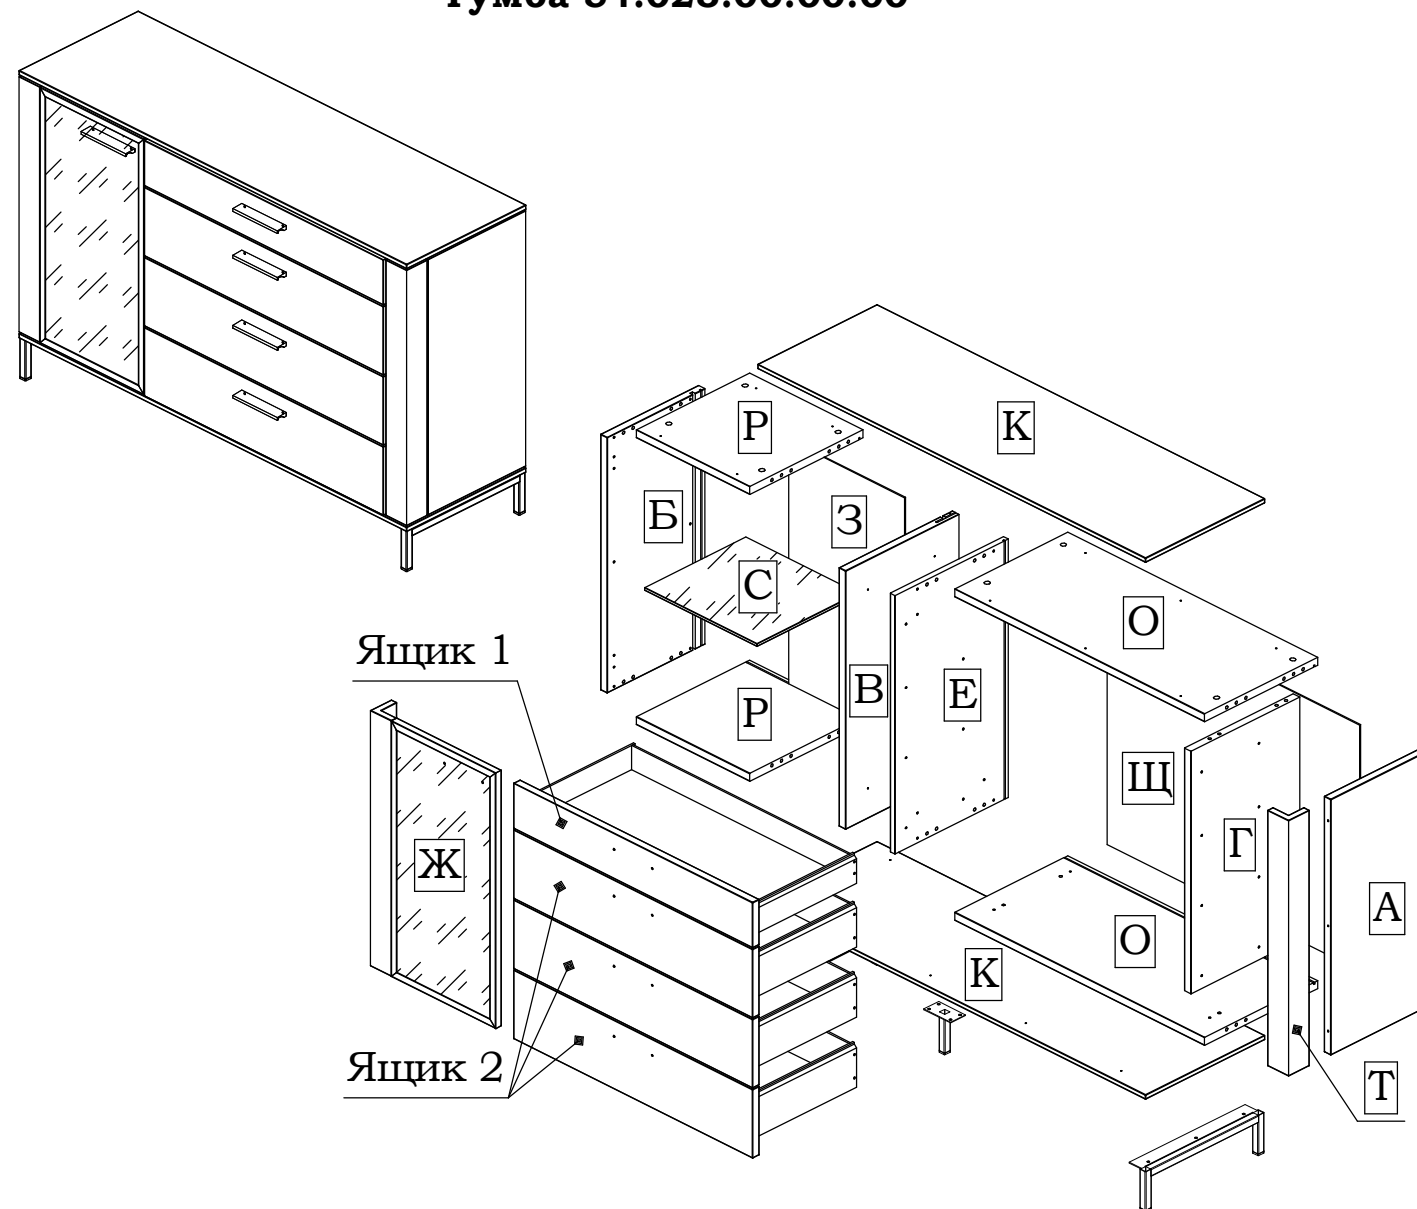

Тумба 54.024.00.00.00

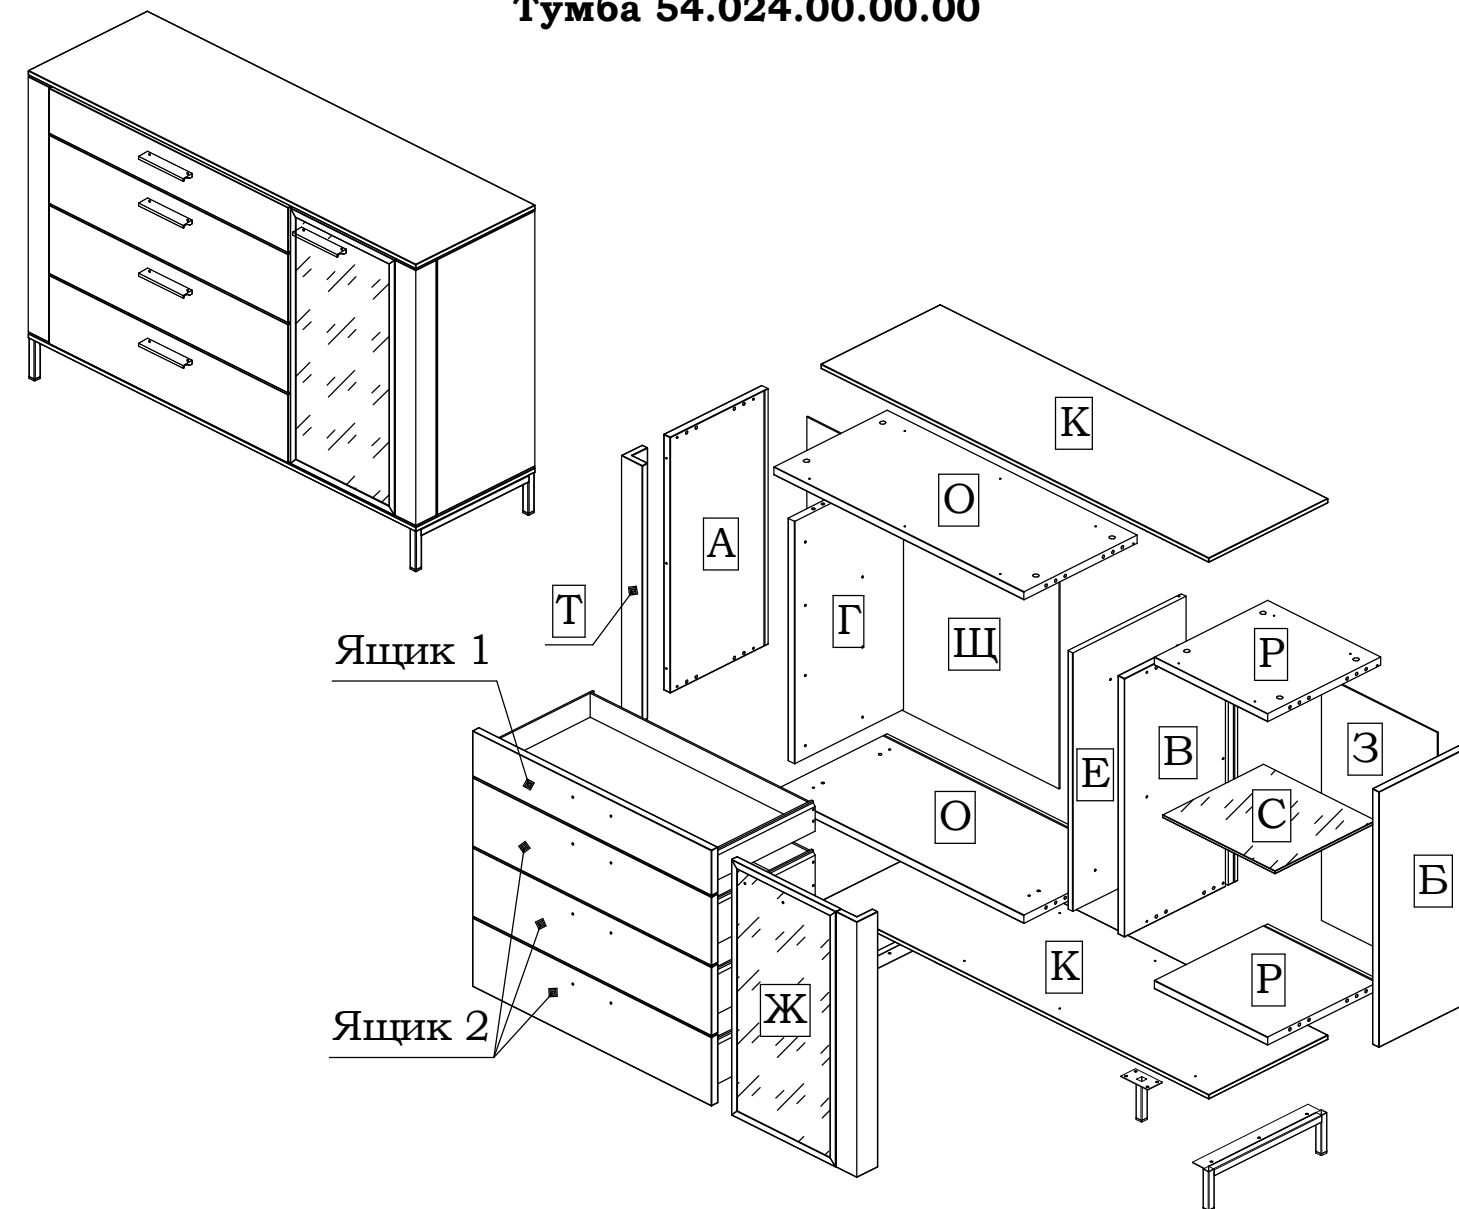


1 20 шт.	7 φ8x30 36 шт.	9 φ6x30 14 шт.	17 4x15 4 шт.	21 φ4x30 18 шт.	32 6,3x10,5 16 шт.	42 φ5x50 16 шт.	58 12 шт.	62 42 шт.	252 20 шт.	769 3 шт.	771 2 шт.	879 4 шт.	880 4 шт.	1005 2 шт.
1007 2 шт.	1010 2 шт.	1132 φ6x80 2 шт.	1797 4 шт.	1798 4 шт.	1797 5 шт.	1798 8 шт.	1799 8 шт.	1834 φ4,2x32 2 шт.	1852 1 шт.	1865 1 комп.	1866 1 комп.	Система 99 2м 1 шт.		


Инструкция по сборке тумб 54.023.00.00.00, 54.024.00.00.00

В данной инструкции показаны этапы сборки **тумбы 54.023.00.00.00**, так как установка всей фурнитуры, а также дальнейшая сборка для тумбы 54.024.00.00.00 производится **аналогично** сборке тумбы 54.023.00.00.00


1 Светильник **1852** установить в паз, расположив его равномерно относительно краёв детали.
Провод от светильника должен быть выведен **снизу** детали!

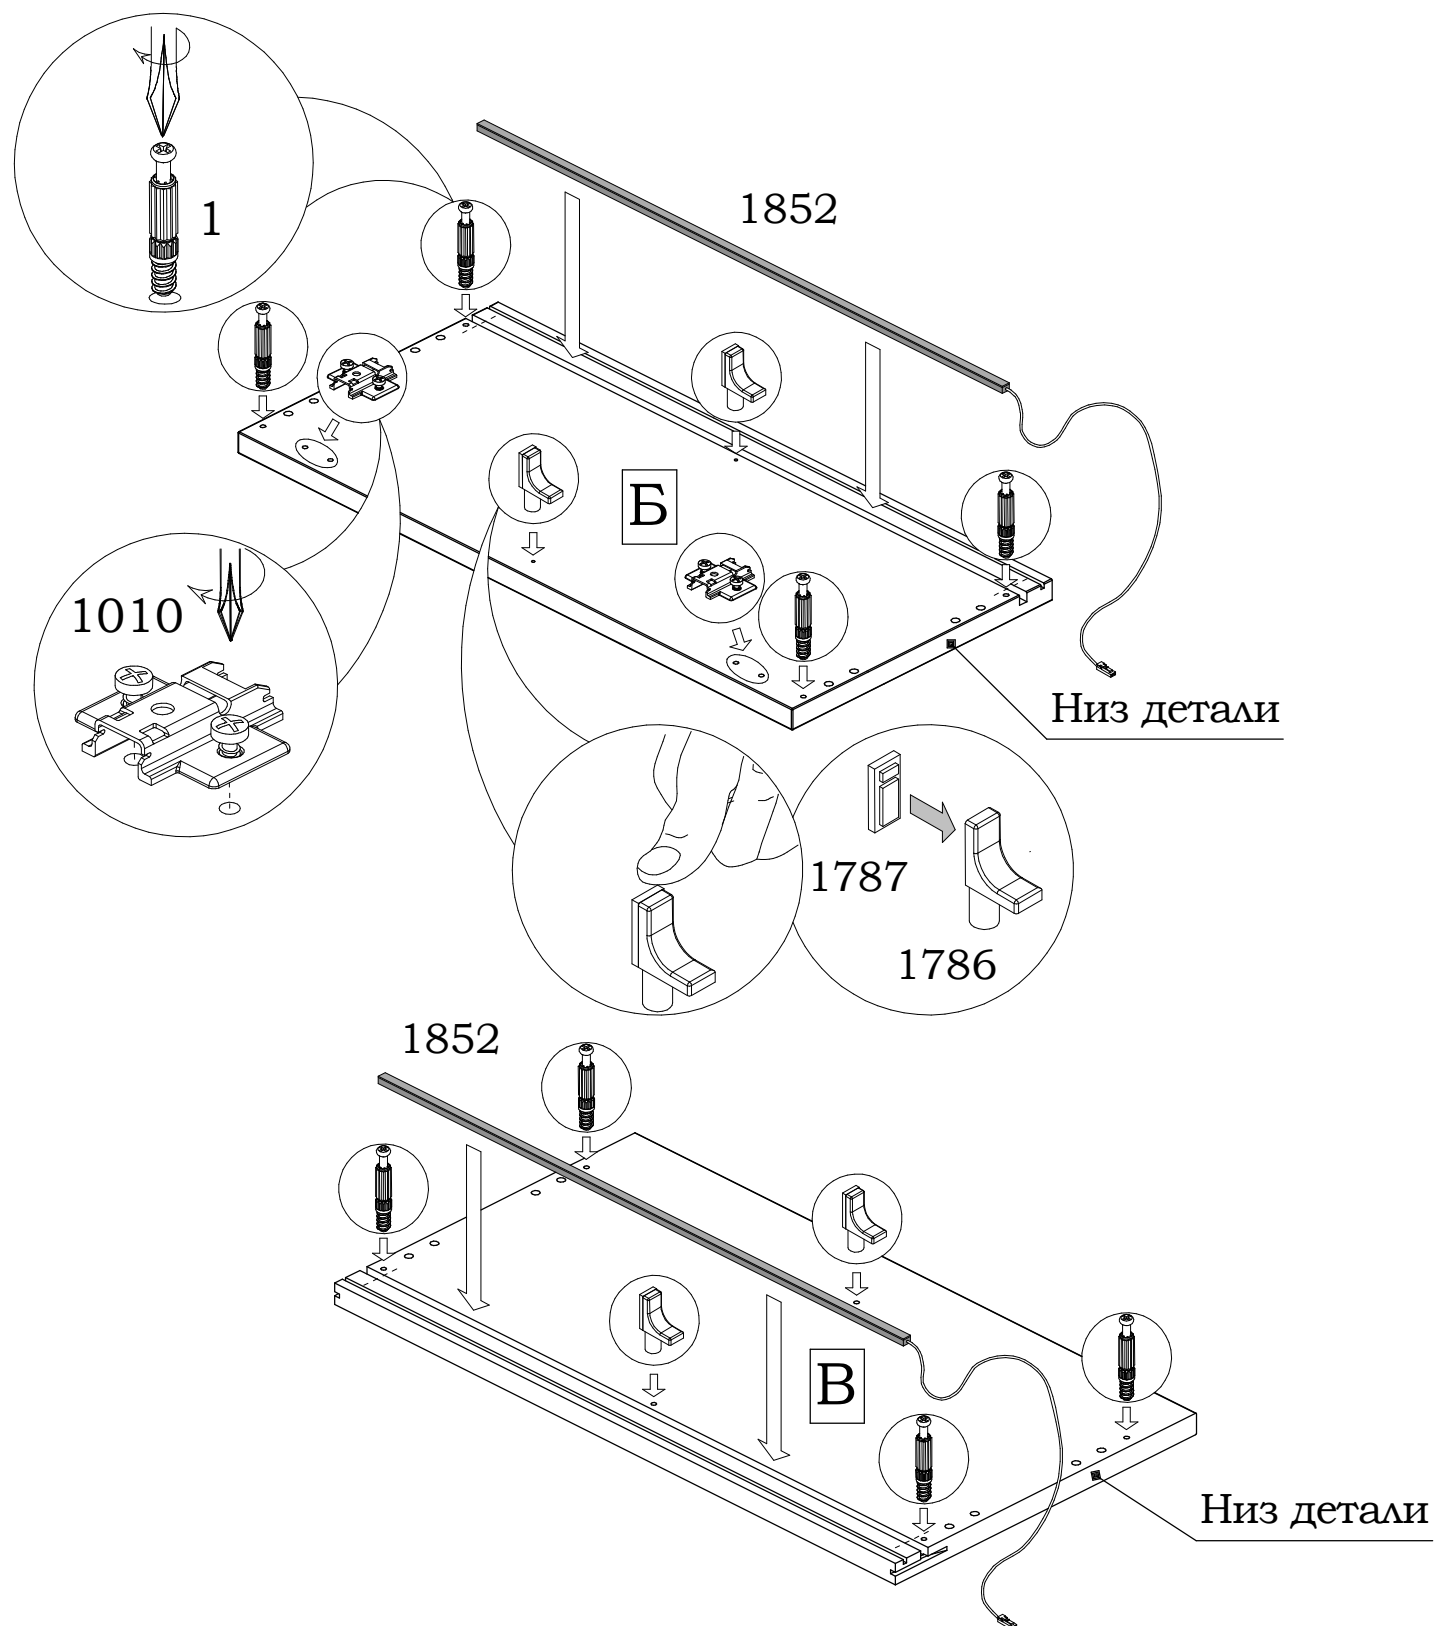


2

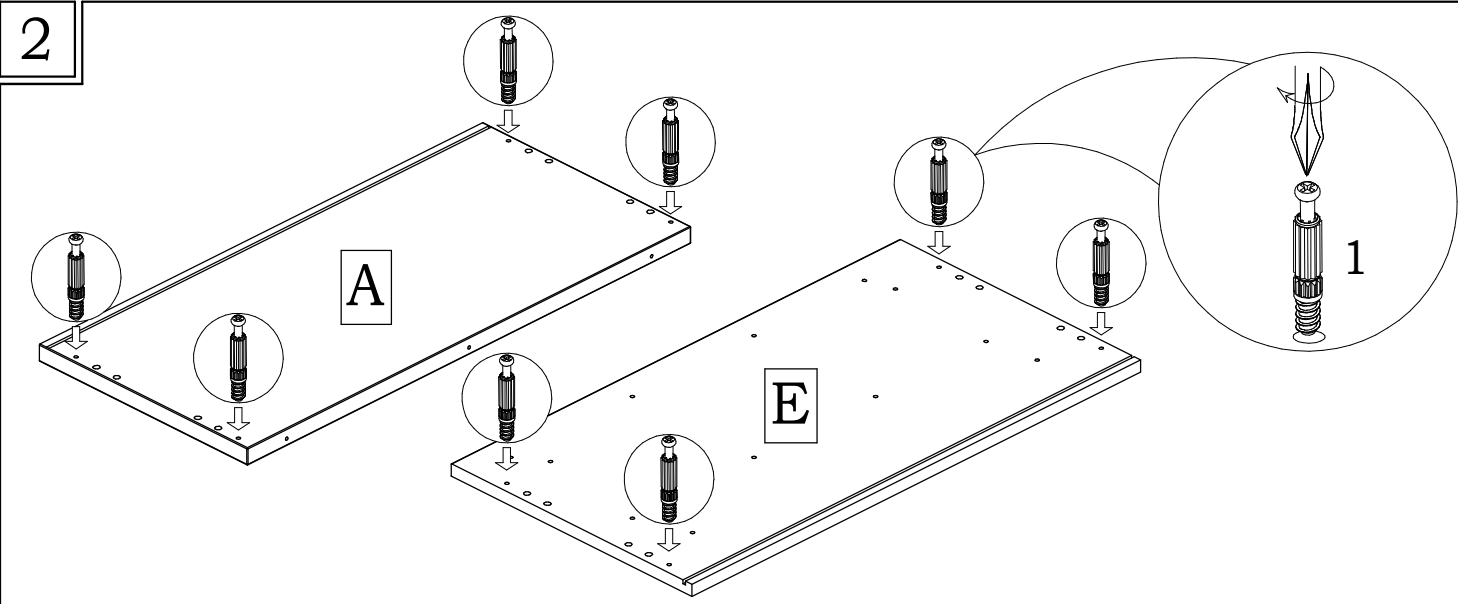





3

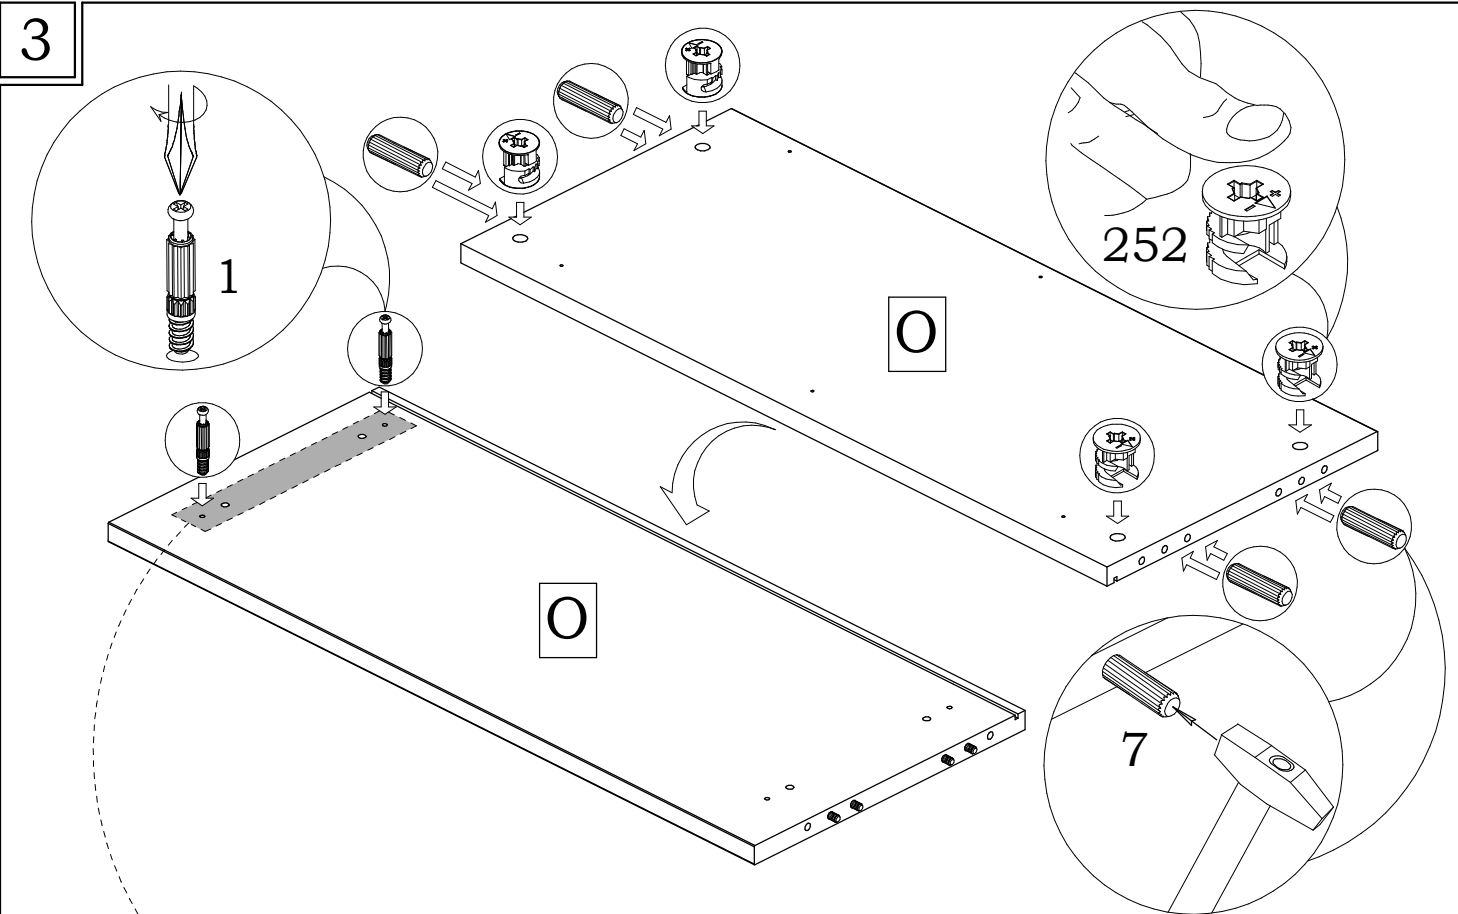

ВНИМАНИЕ: для второй стенки горизонтальной  дюбеля 1 устанавливаются в отверстия, расположенные симметрично. Вся остальная фурнитура устанавливается так же, как и для первой детали .

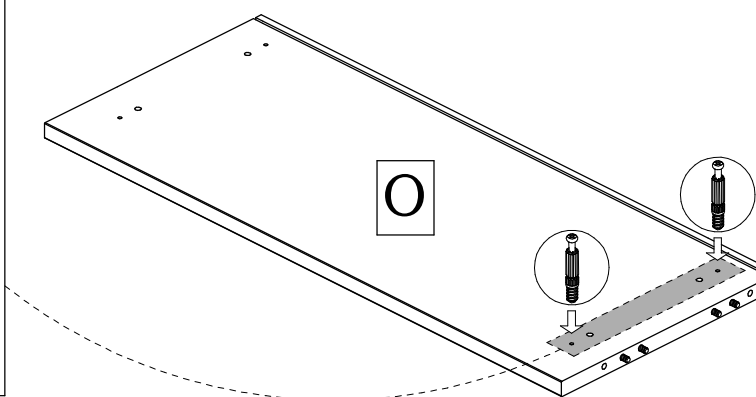


Инструкция по сборке тумб 54.023.00.00.00, 54.024.00.00.00

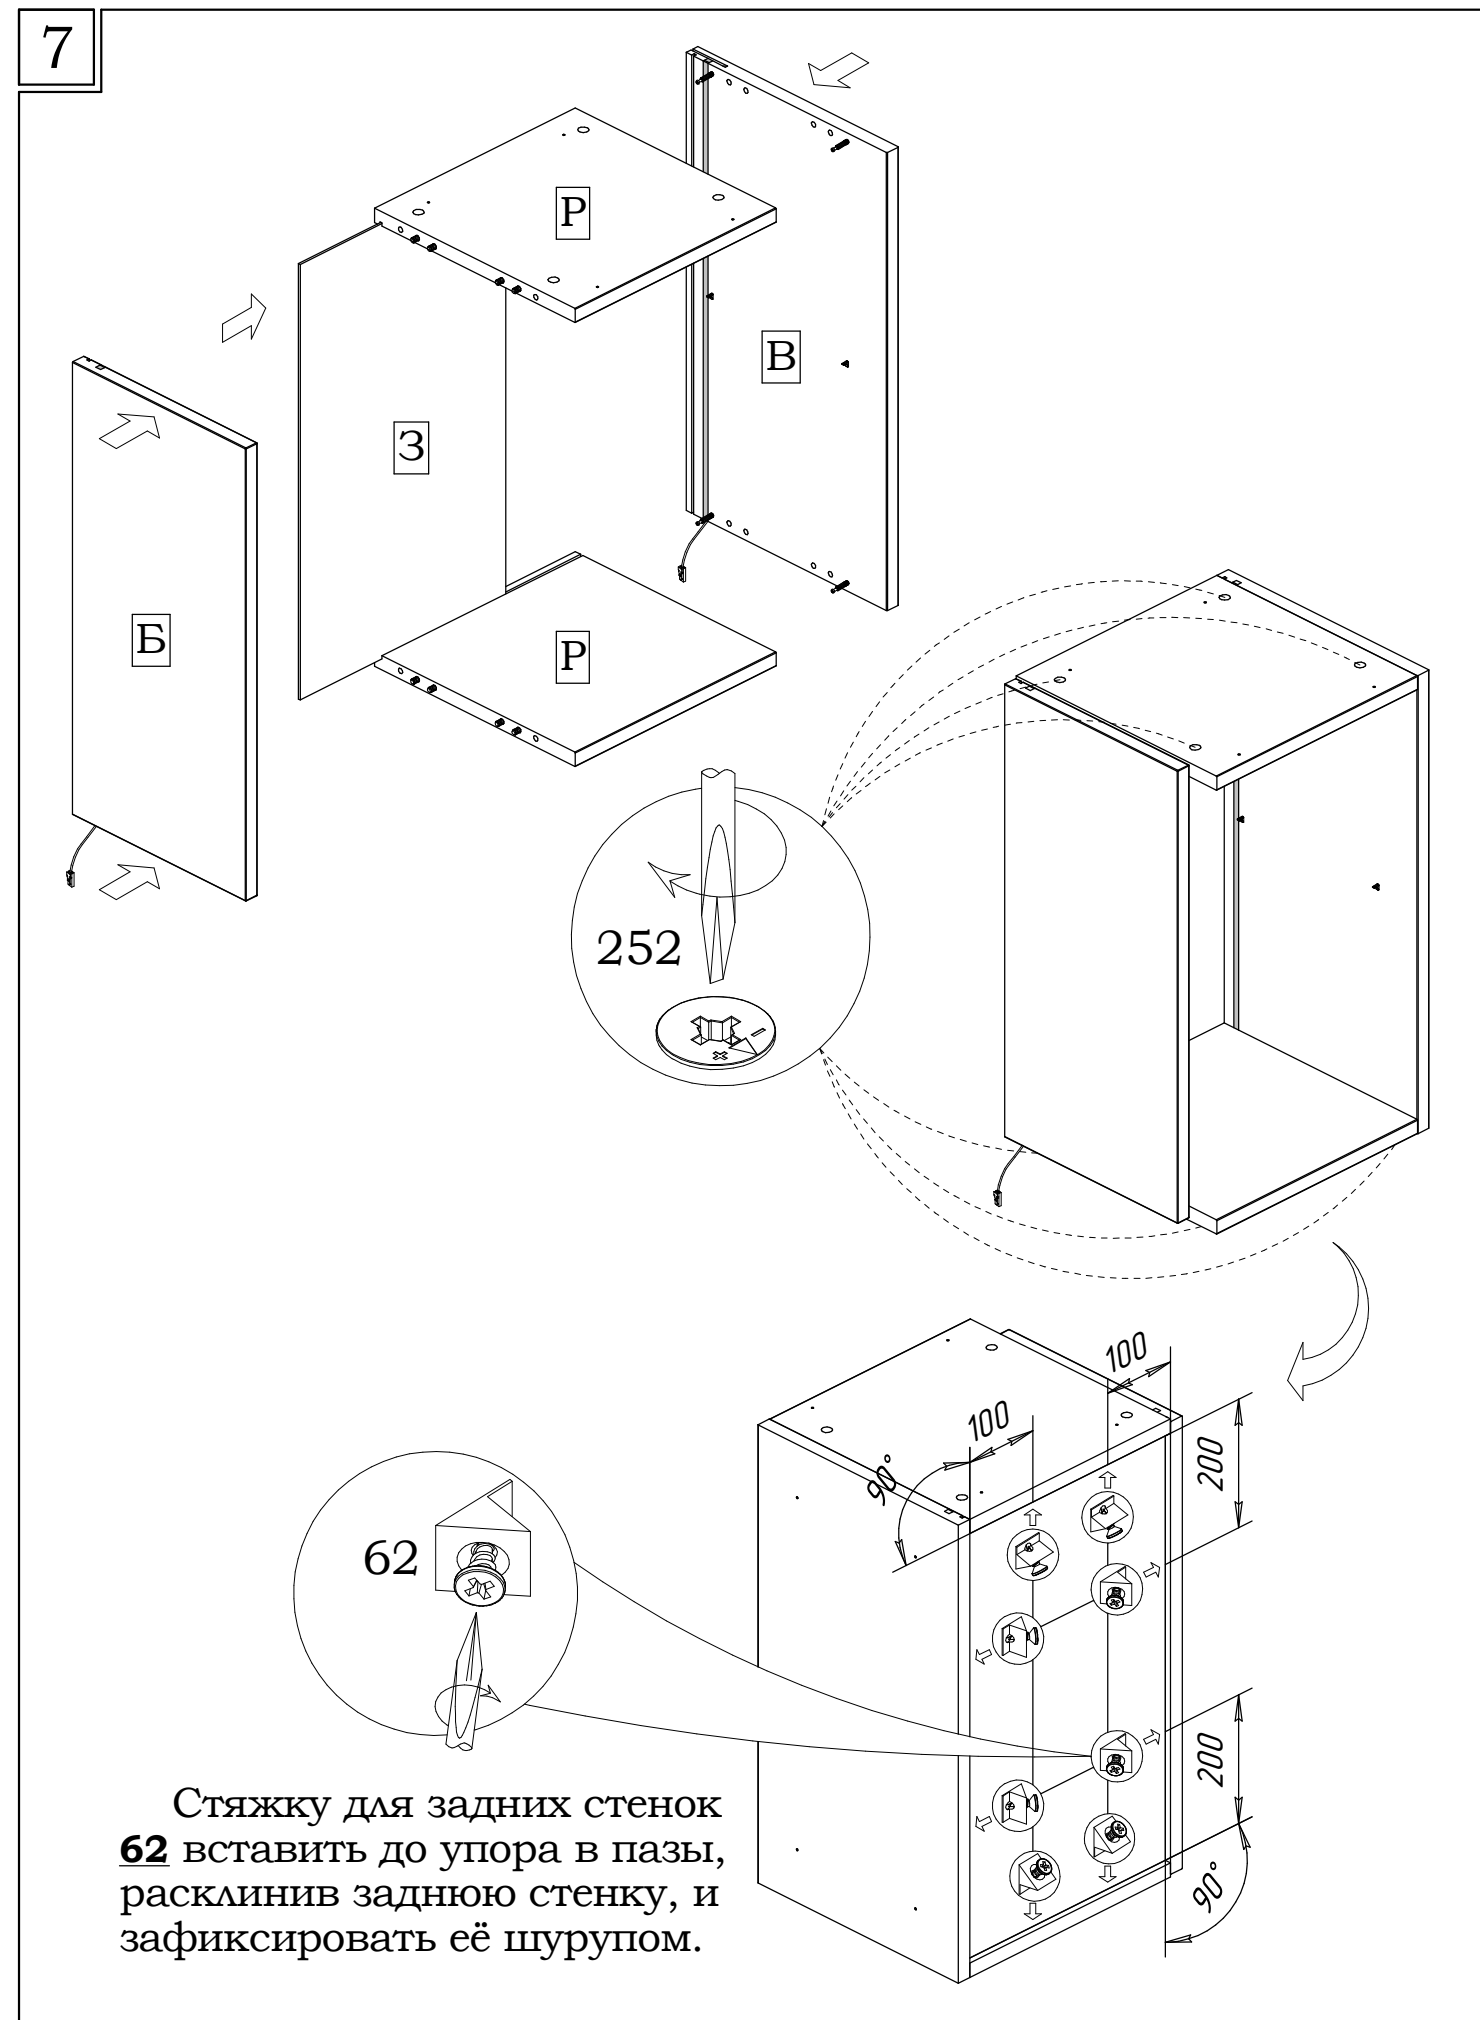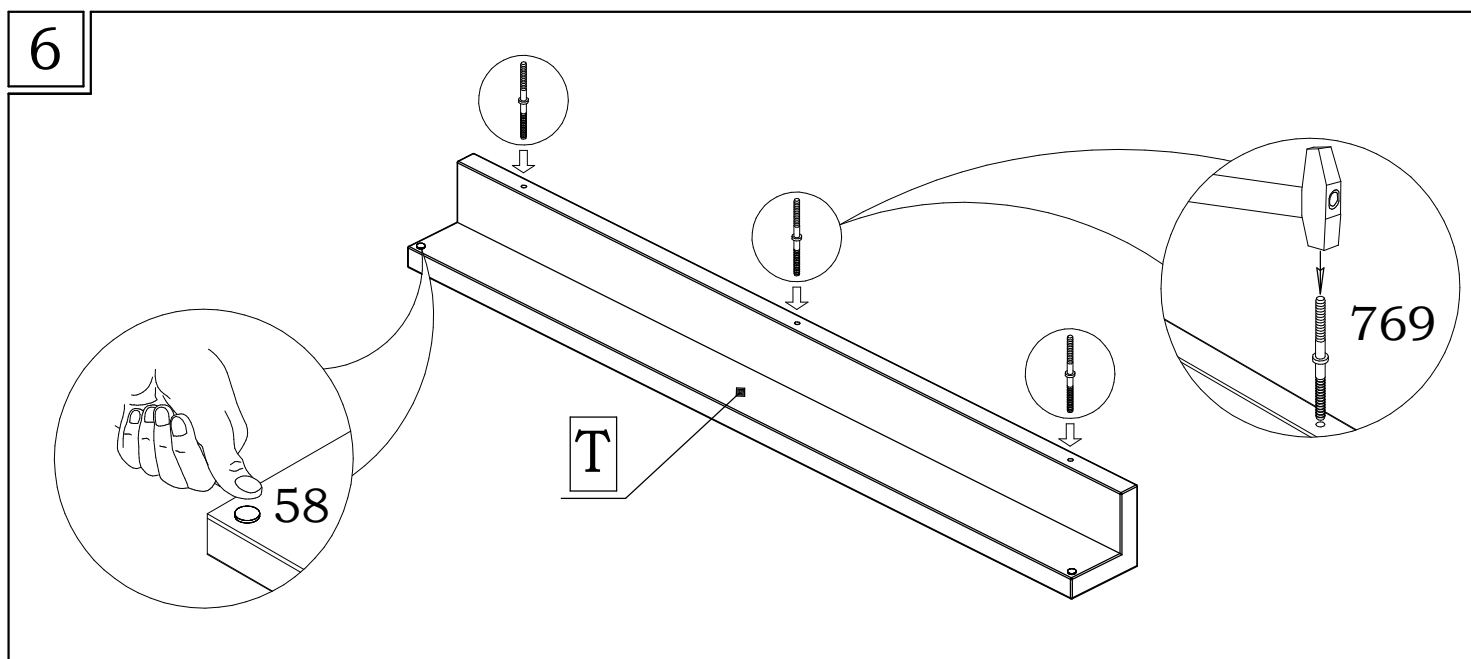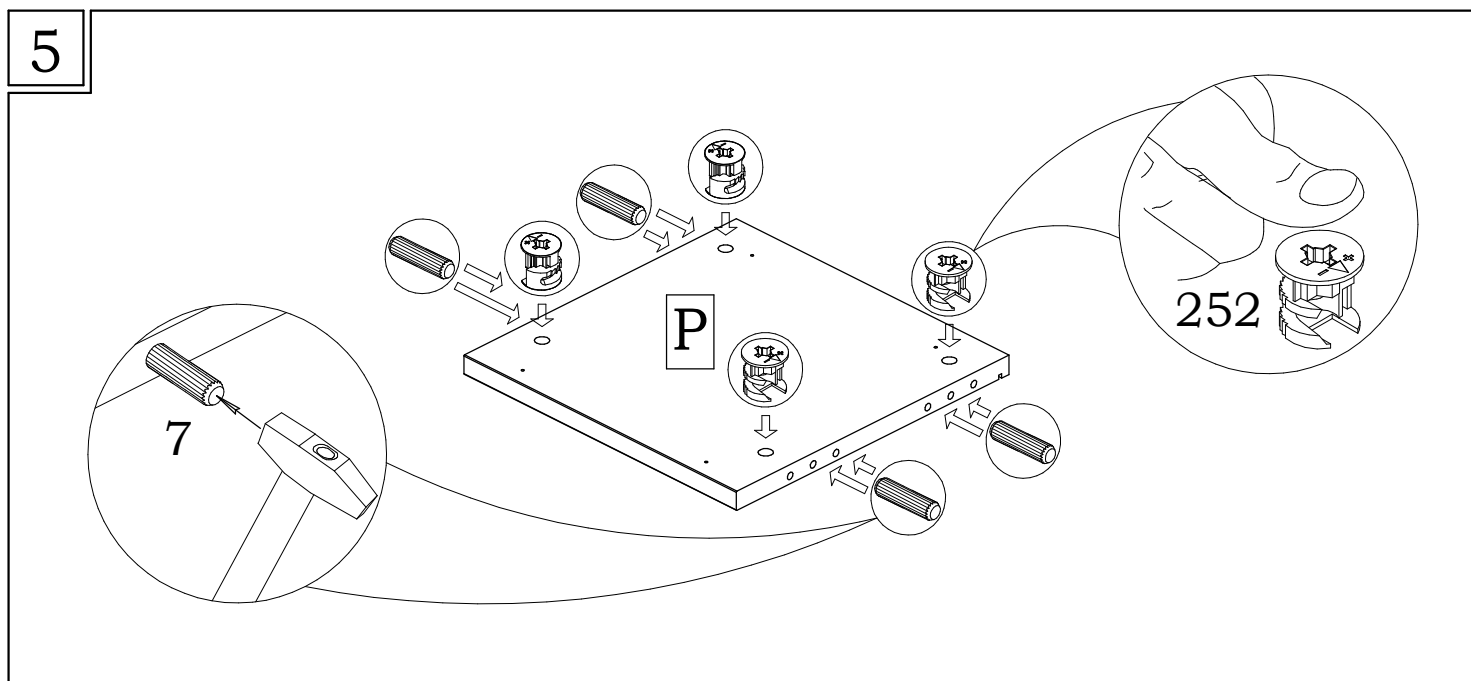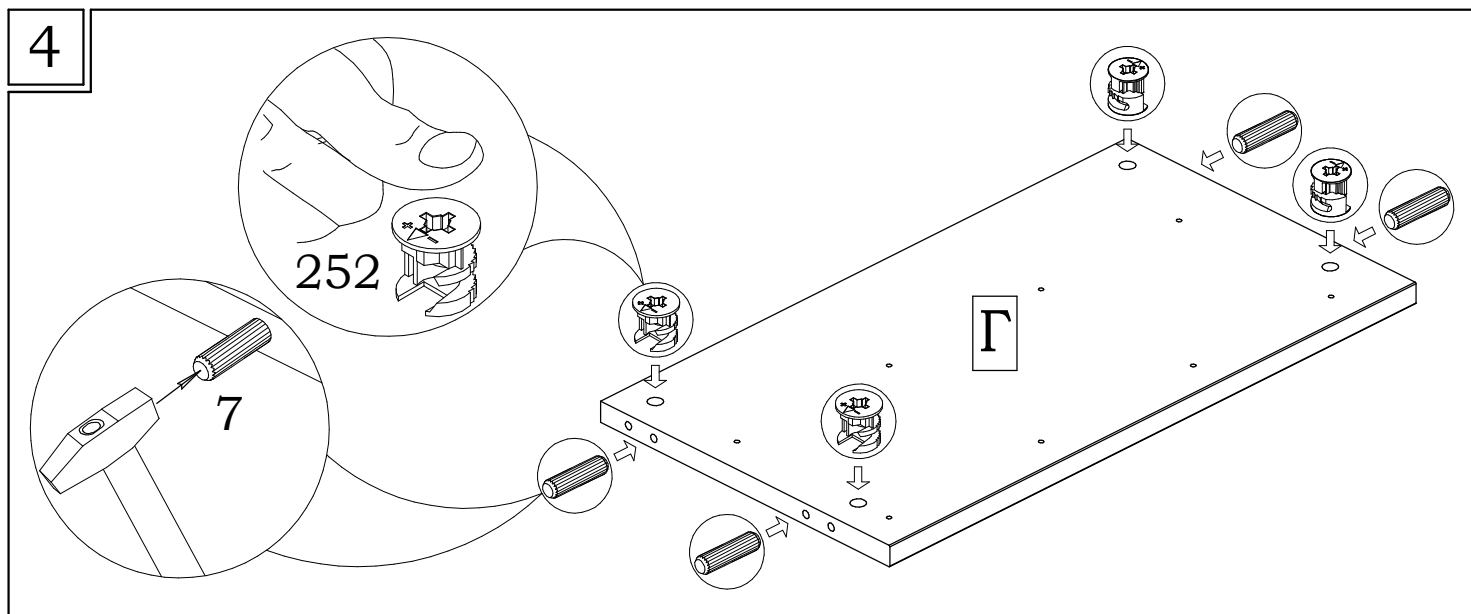


Инструкция по сборке тумб 54.023.00.00.00, 54.024.00.00.00

8

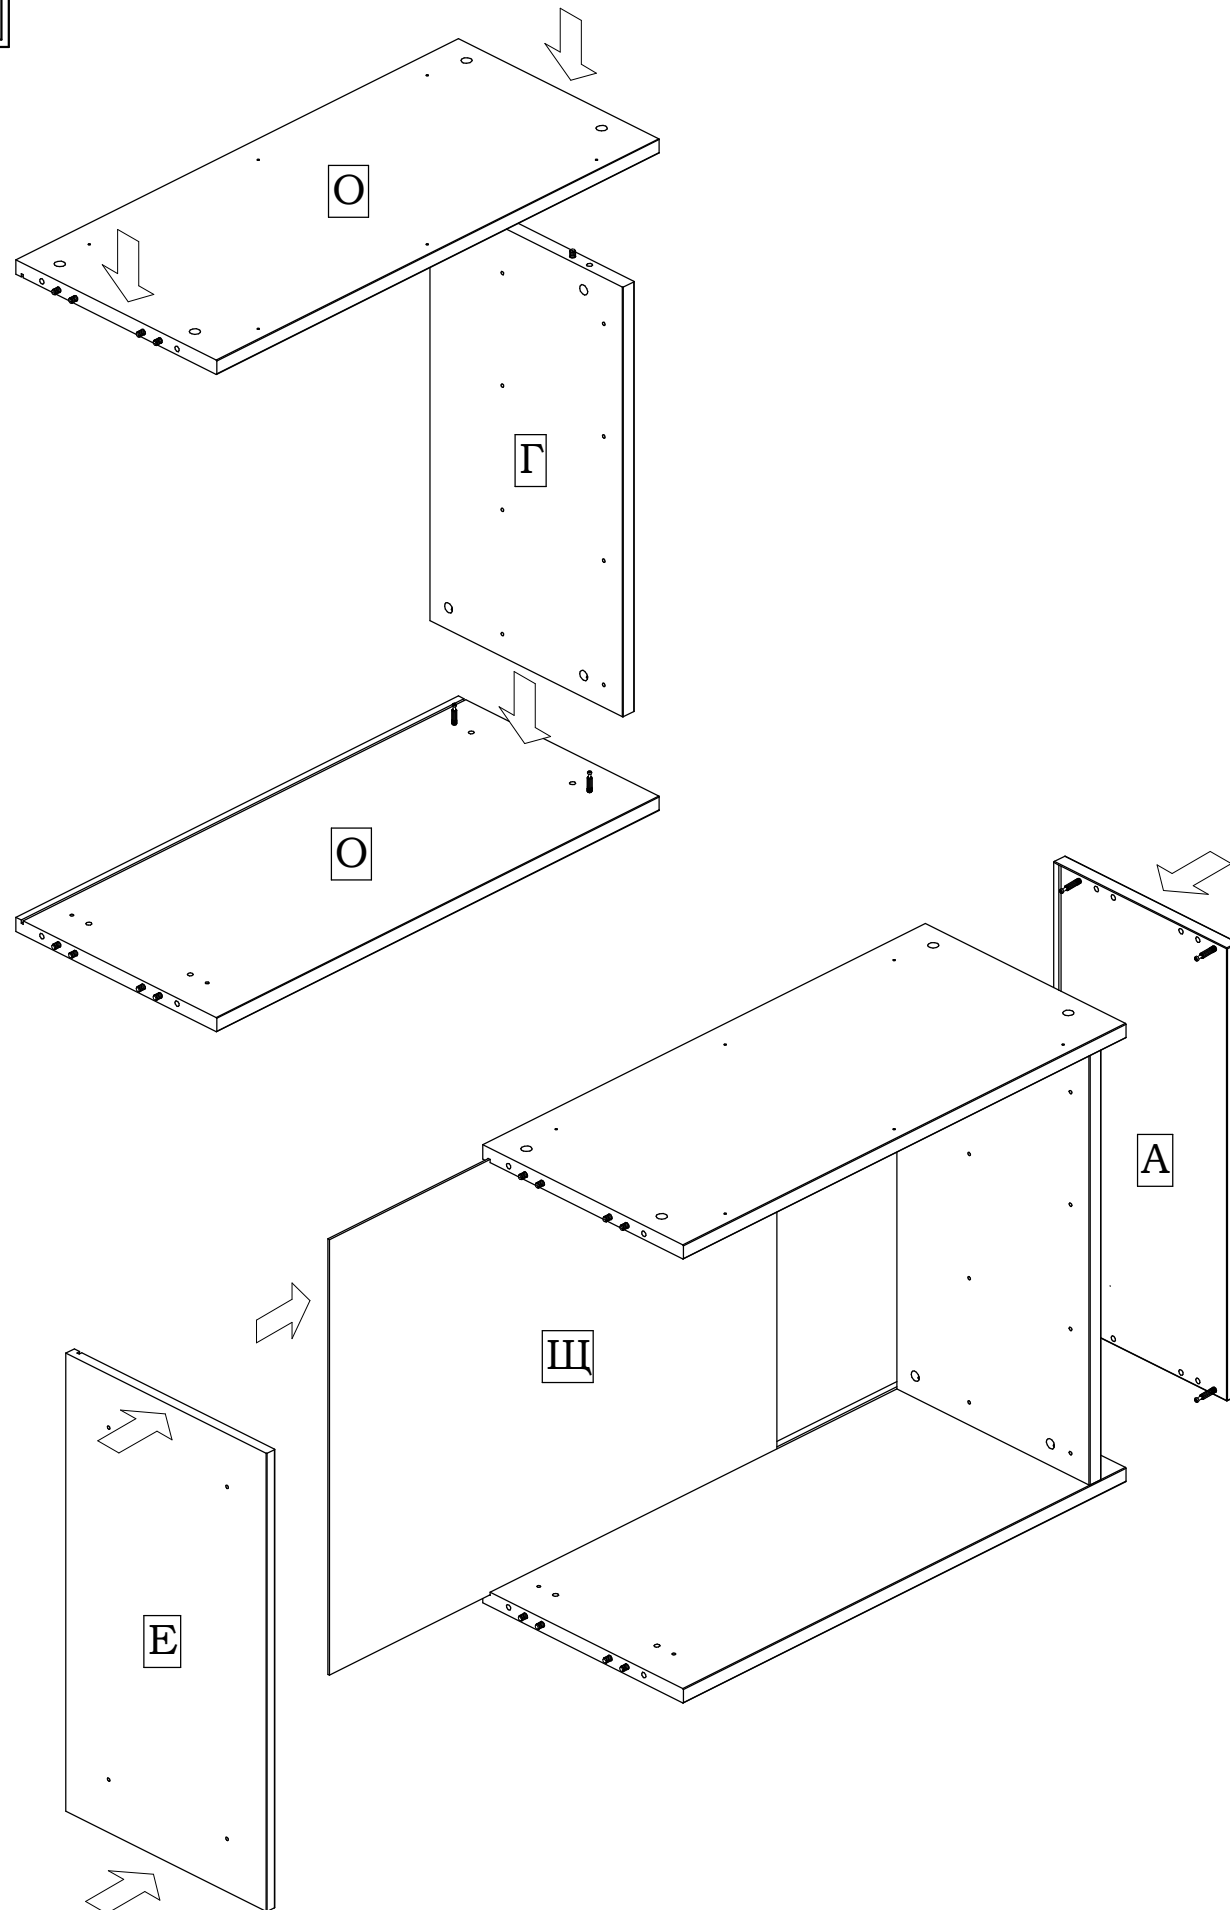

9

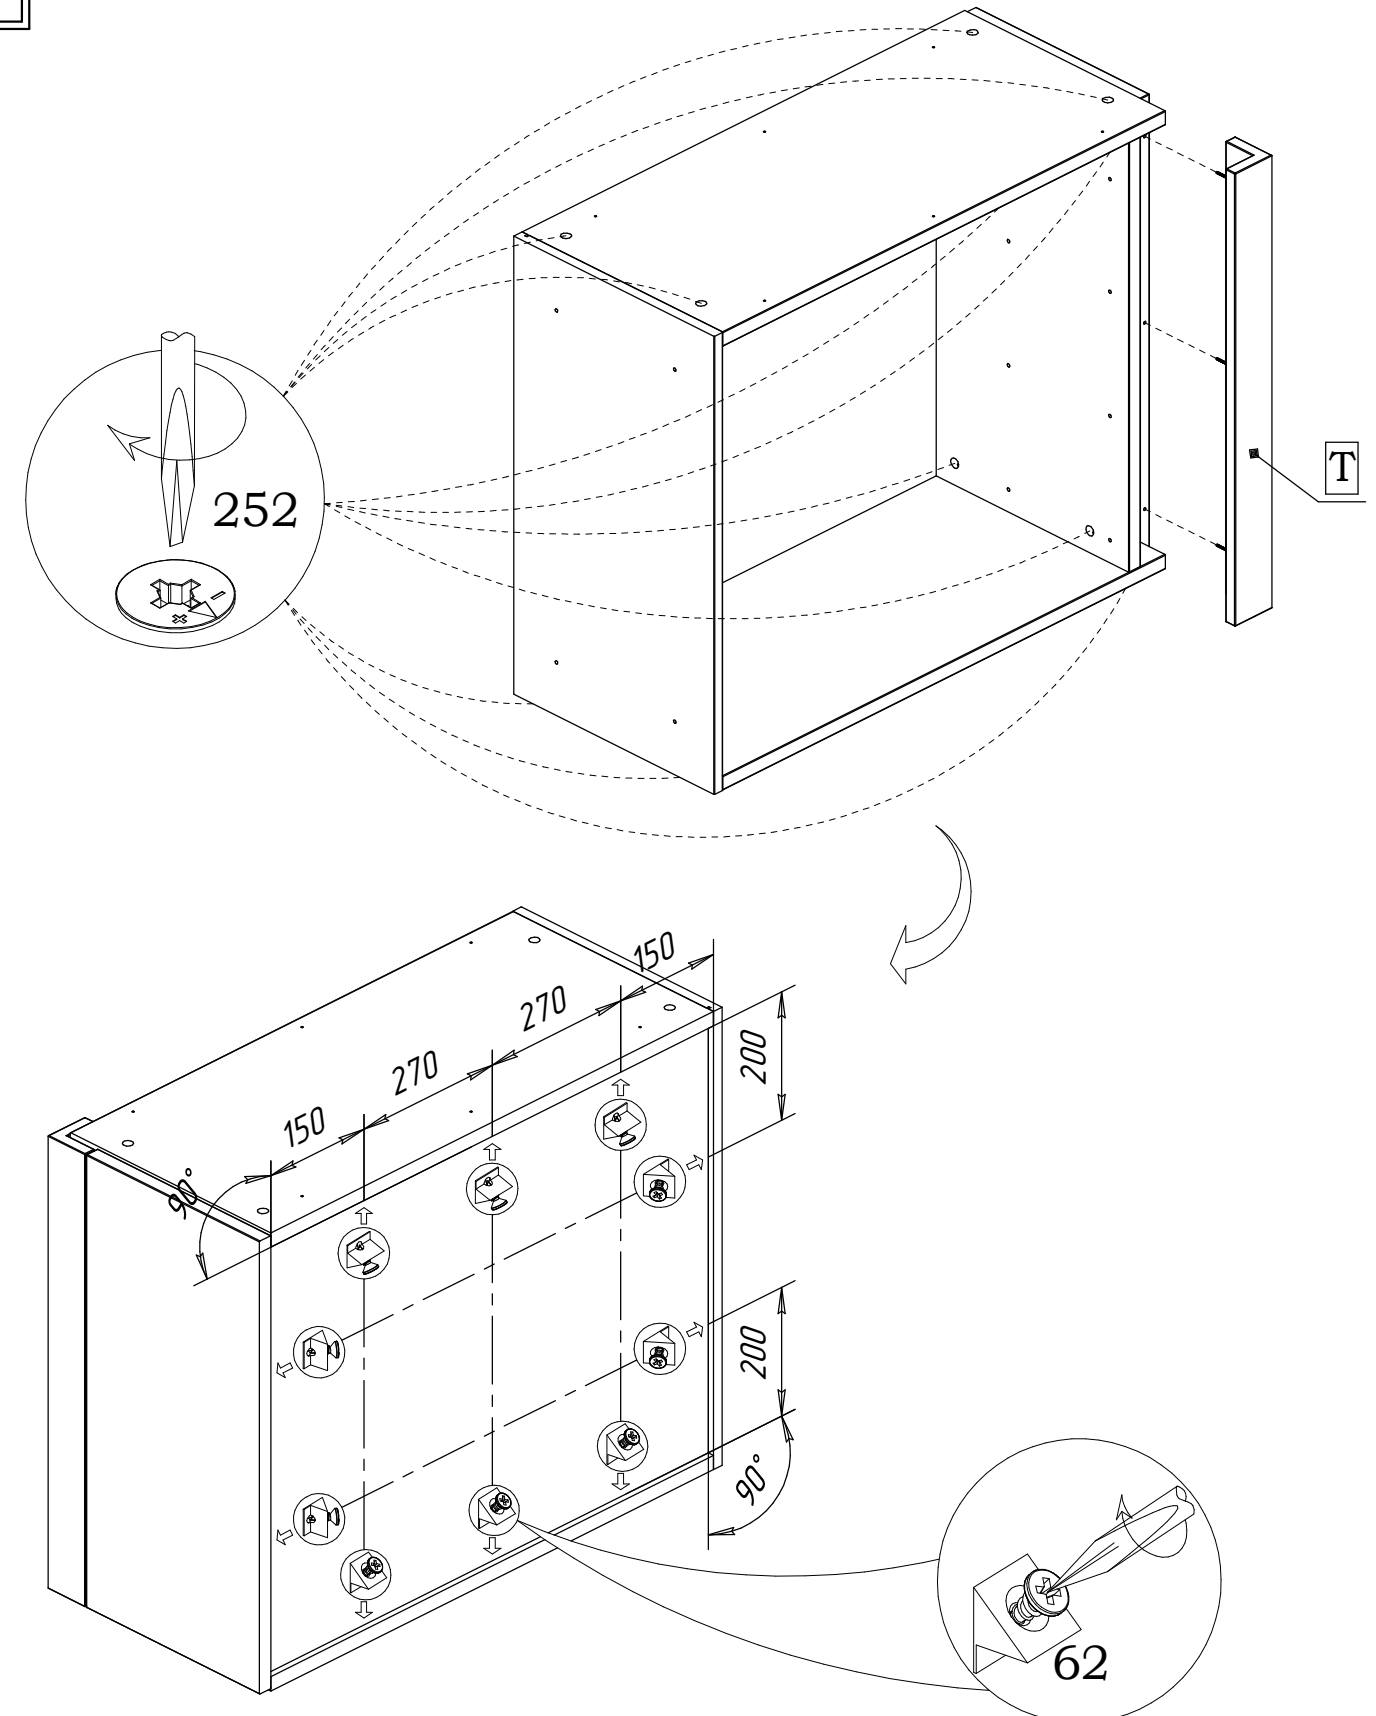


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.


Инструкция по сборке тумб 54.023.00.00.00, 54.024.00.00.00

10

Установите две собранные части тумбы вплотную друг к другу и выровняйте их по передней кромке. Плотнo прижмите части изделия и скрепите их между собой с помощью саморезов **21** через сквозные отверстия в стенке **Е**.

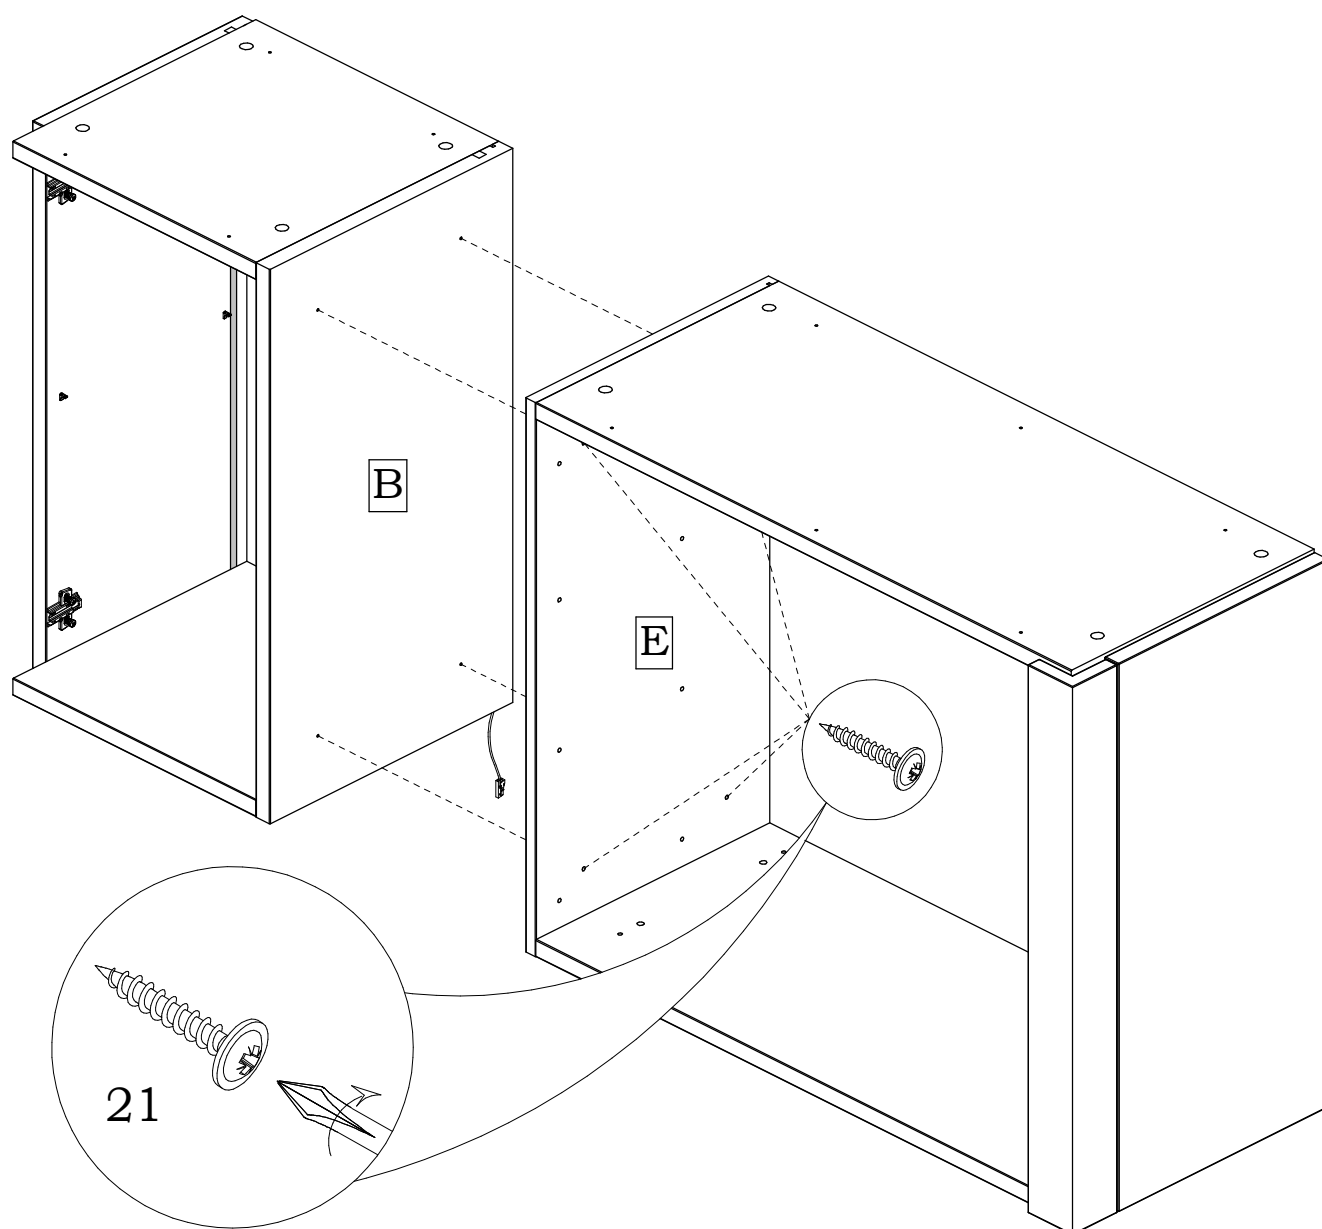


11

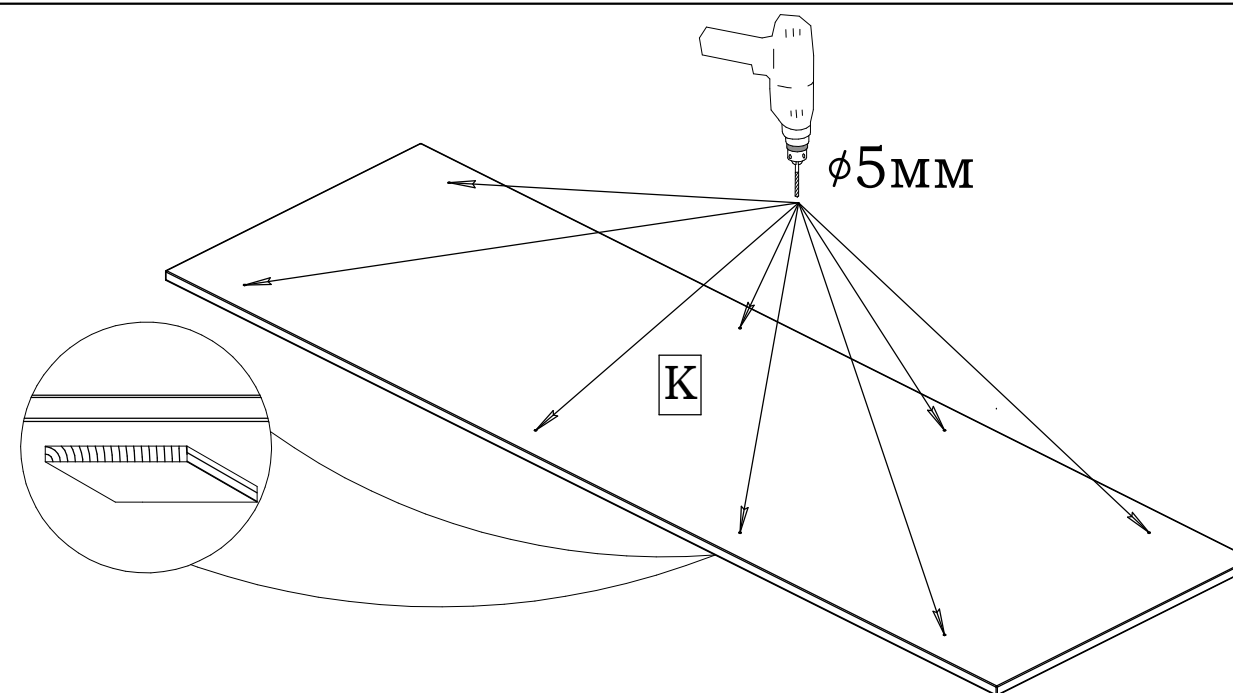


В **одной** из крышек **К** аккуратно досверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$ по уже имеющимся наколкам.

Внимание: при сверлении, во избежание повреждения детали и образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

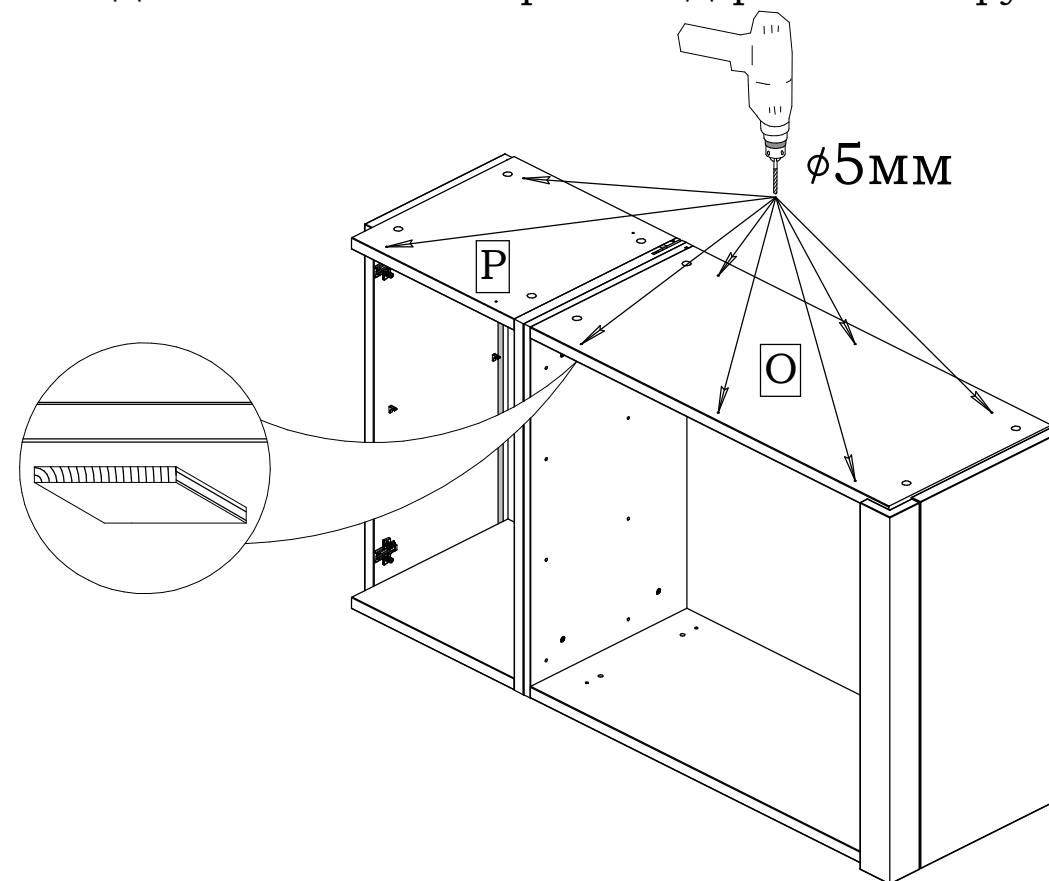

Аналогичным образом аккуратно досверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$ по уже имеющимся наколкам в верхних стенках горизонтальных **О** и **Р**.

12

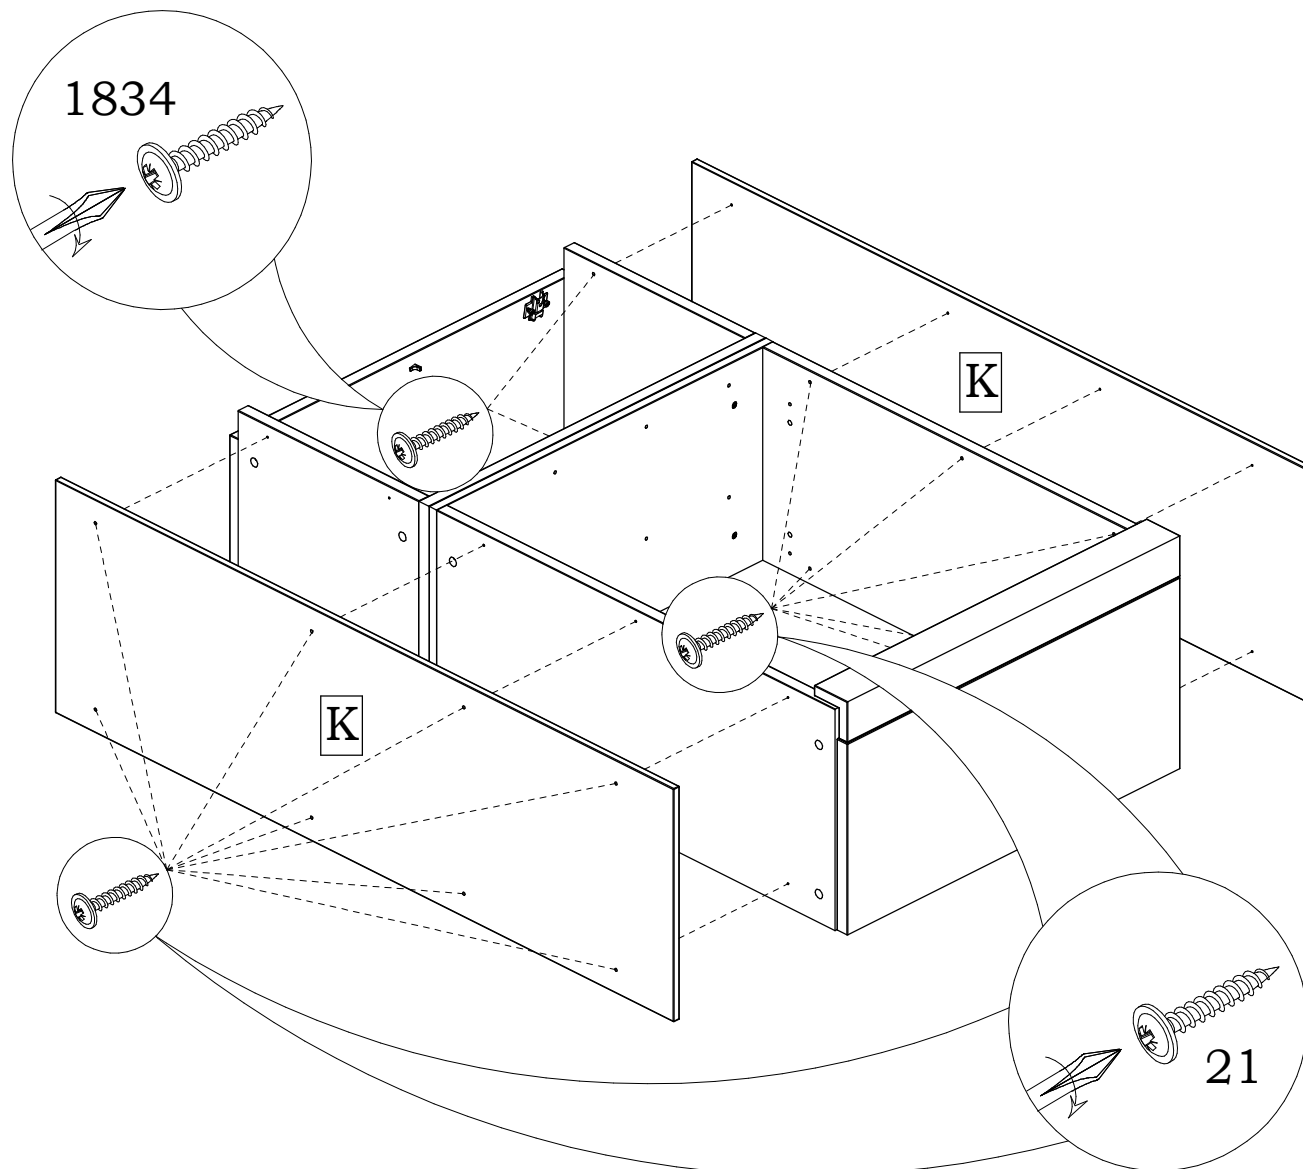

Разместите крышки **К** на изделии, выровнявая по задней кромке и обеспечивая равномерные свесы по бокам

Внимание: крышка **К** с досверленными отверстиями располагается снизу изделия.


Плотно прижмите крышки и прикрепите их саморезами **21** и **1834**.

При креплении нижней крышки будьте аккуратны и не передавливайте провода от светильников **1852**

Внимание: верхнюю крышку **К** изнутри меньшего отделения необходимо крепить саморезами **1834**

13

Сделать накладки


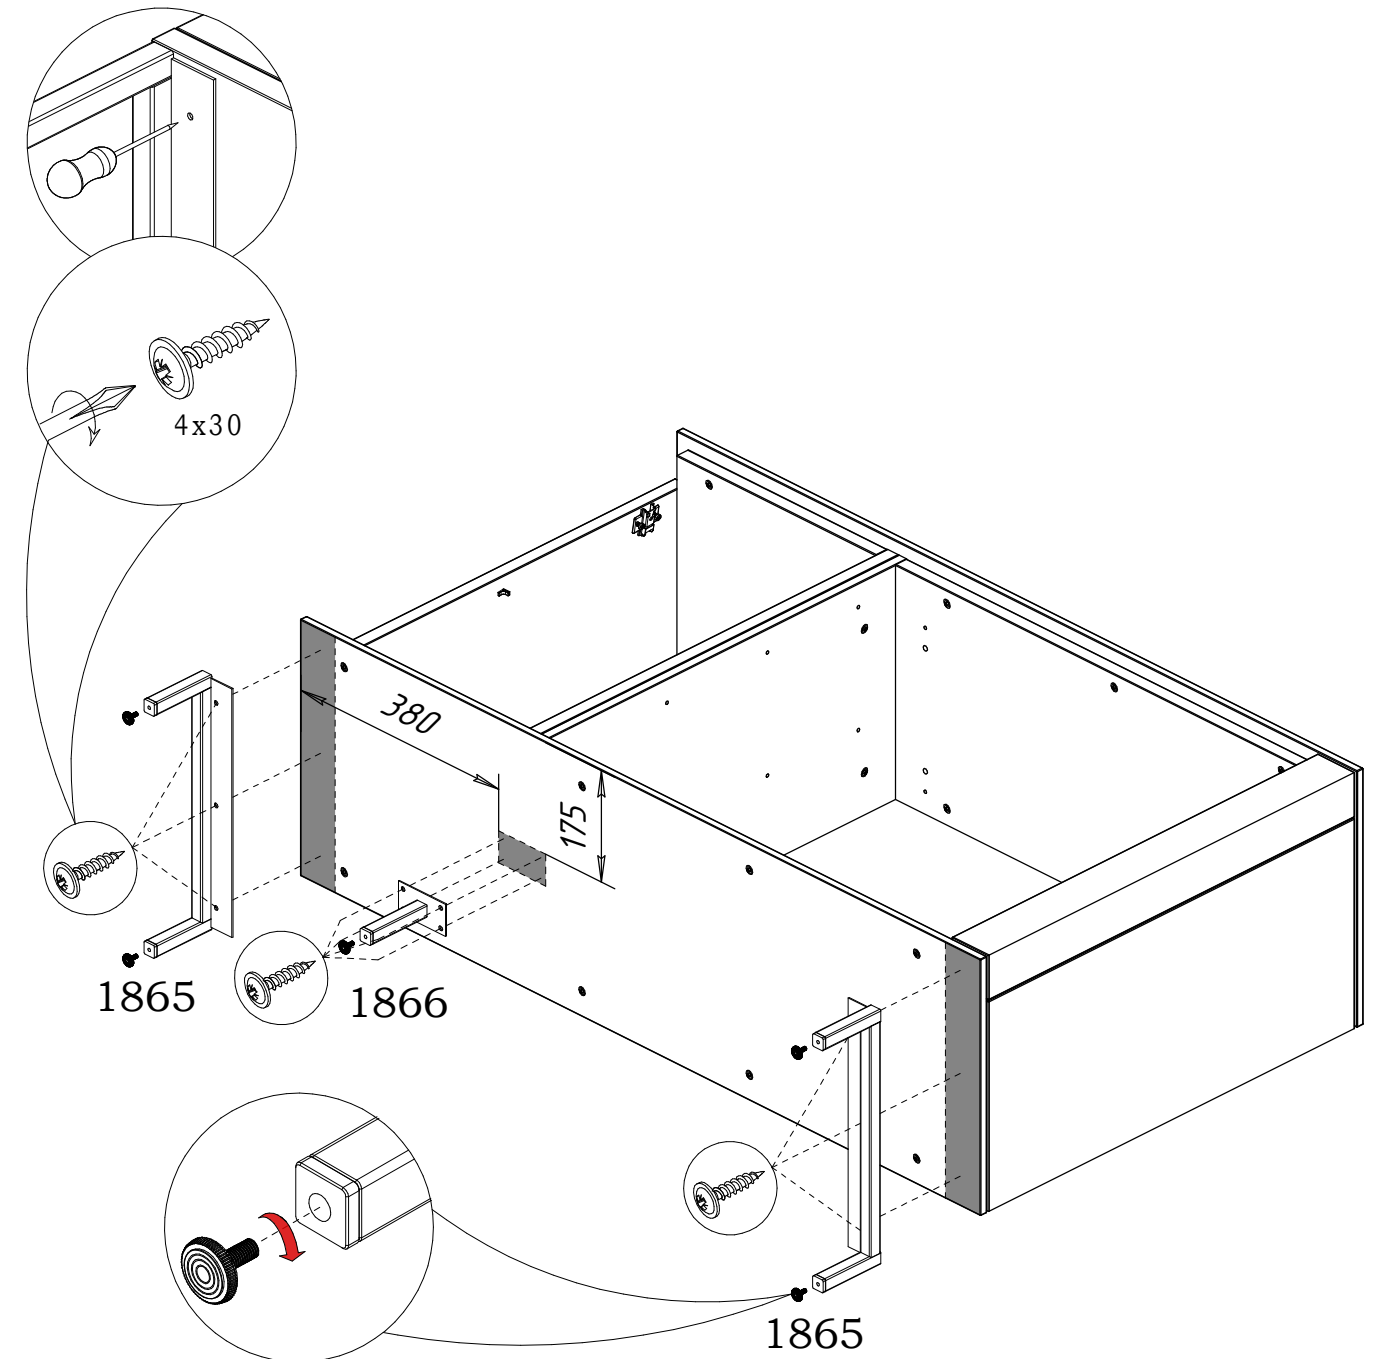


Установить опоры **1865** на изделие, выровняв по боковой и передней кромке, среднюю опору **1866** разместить под перегородками на указанном от краёв крышки **К** расстоянии.

Зафиксировать опоры **1865** и **1866** саморезами, предварительно сделав шилом накладки в местах крепления. Вкрутить ножки.


Выравнивание по высоте произвести поворачиванием ножек.

Инструкция по сборке тумб 54.023.00.00.00, 54.024.00.00.00

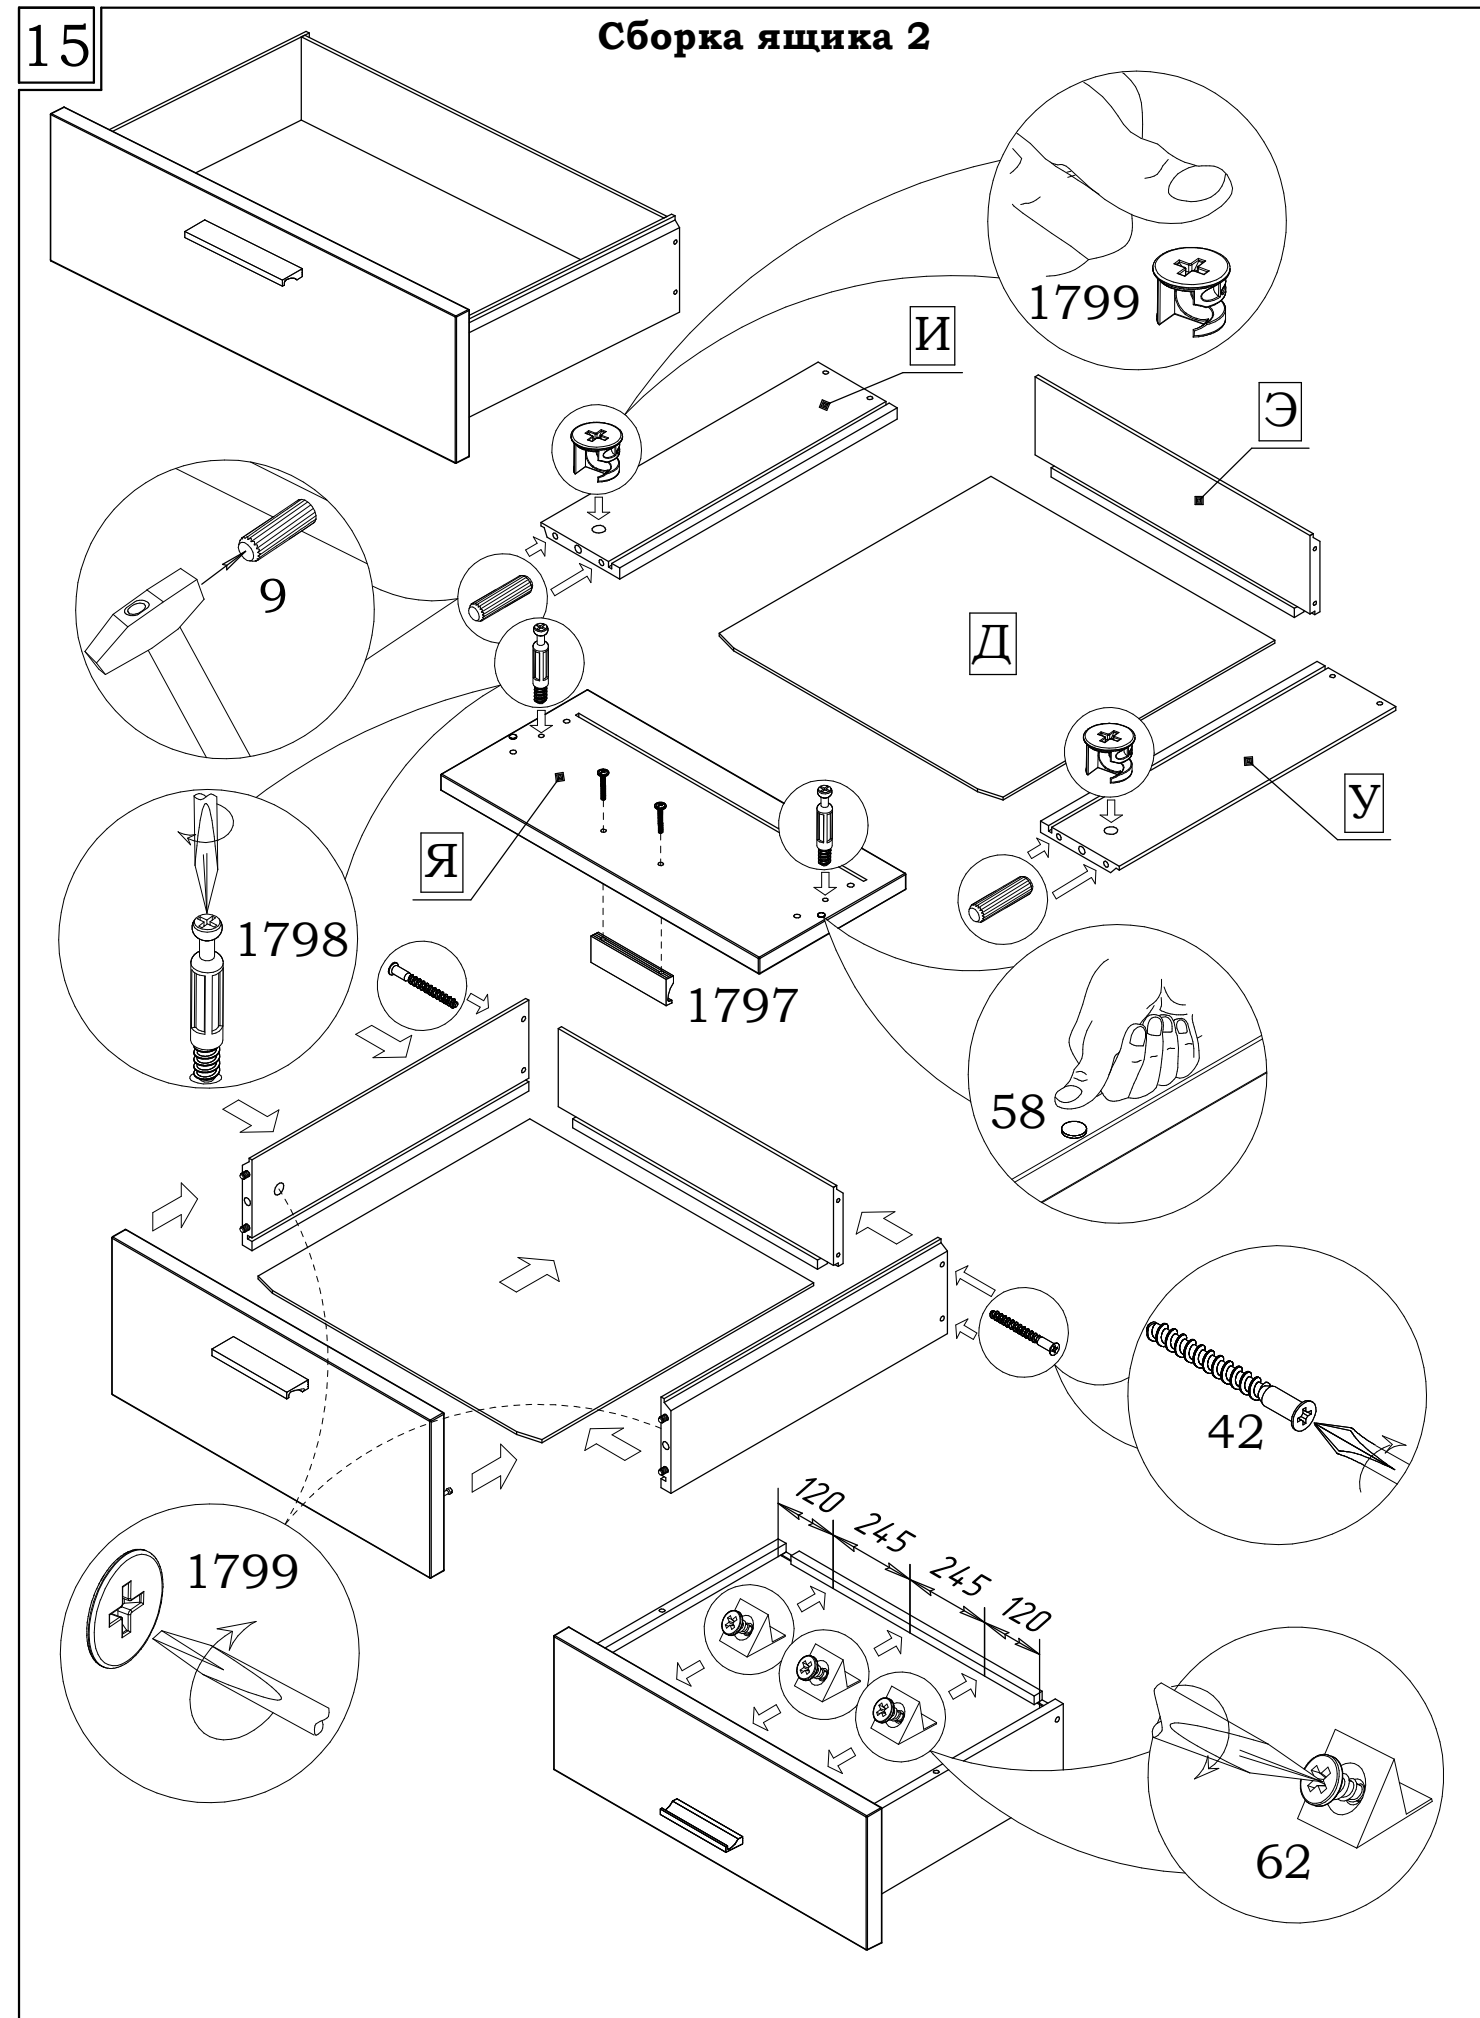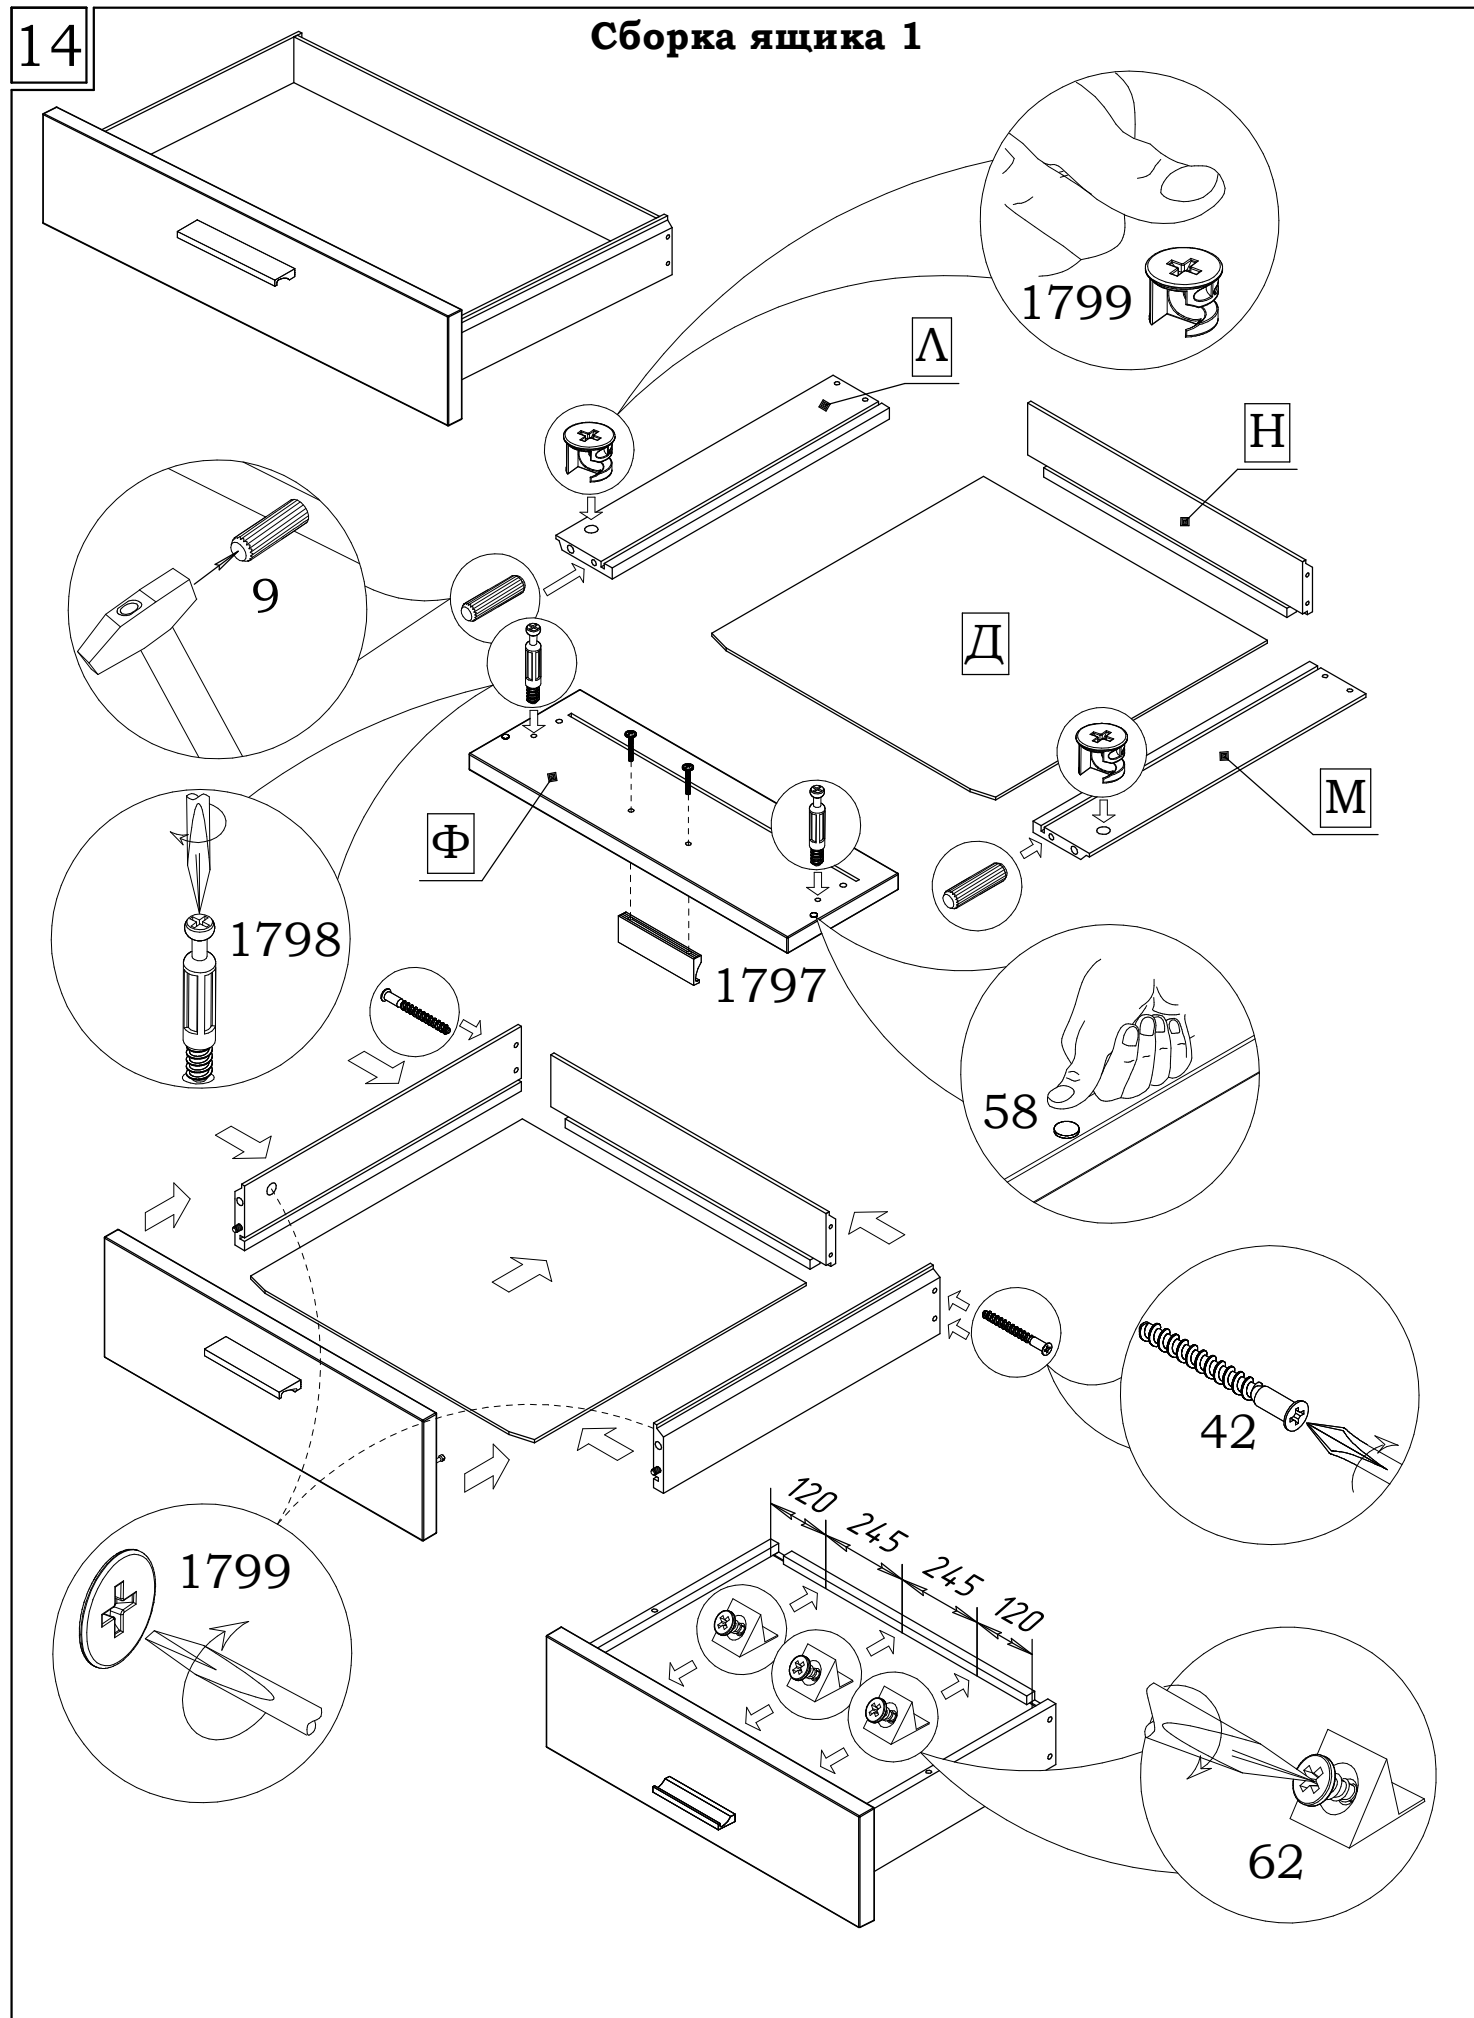


Инструкция по сборке тумб 54.023.00.00.00, 54.024.00.00.00


16

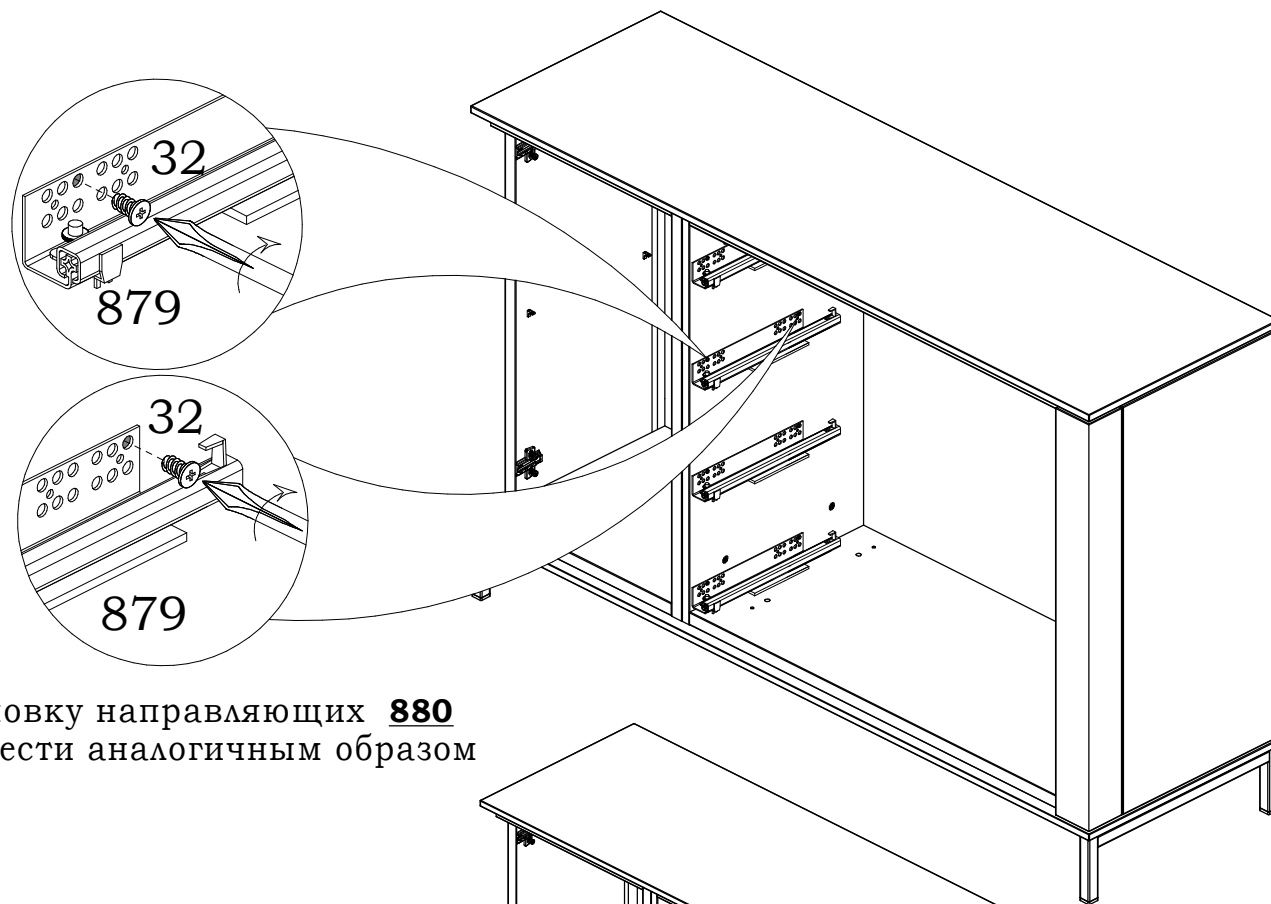


Установку направляющих **880** произвести аналогичным образом

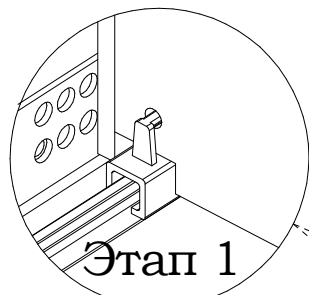

Этап 1

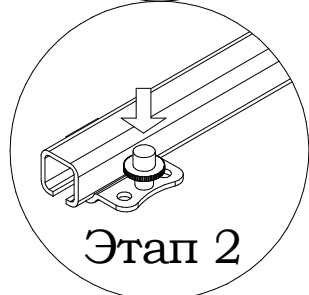

Этап 2

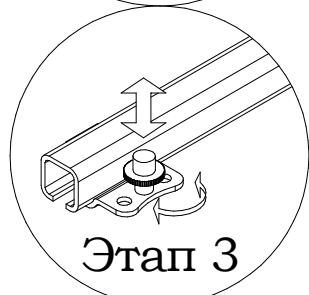


Этап 3

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Аналогично установить второй ящик.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

17

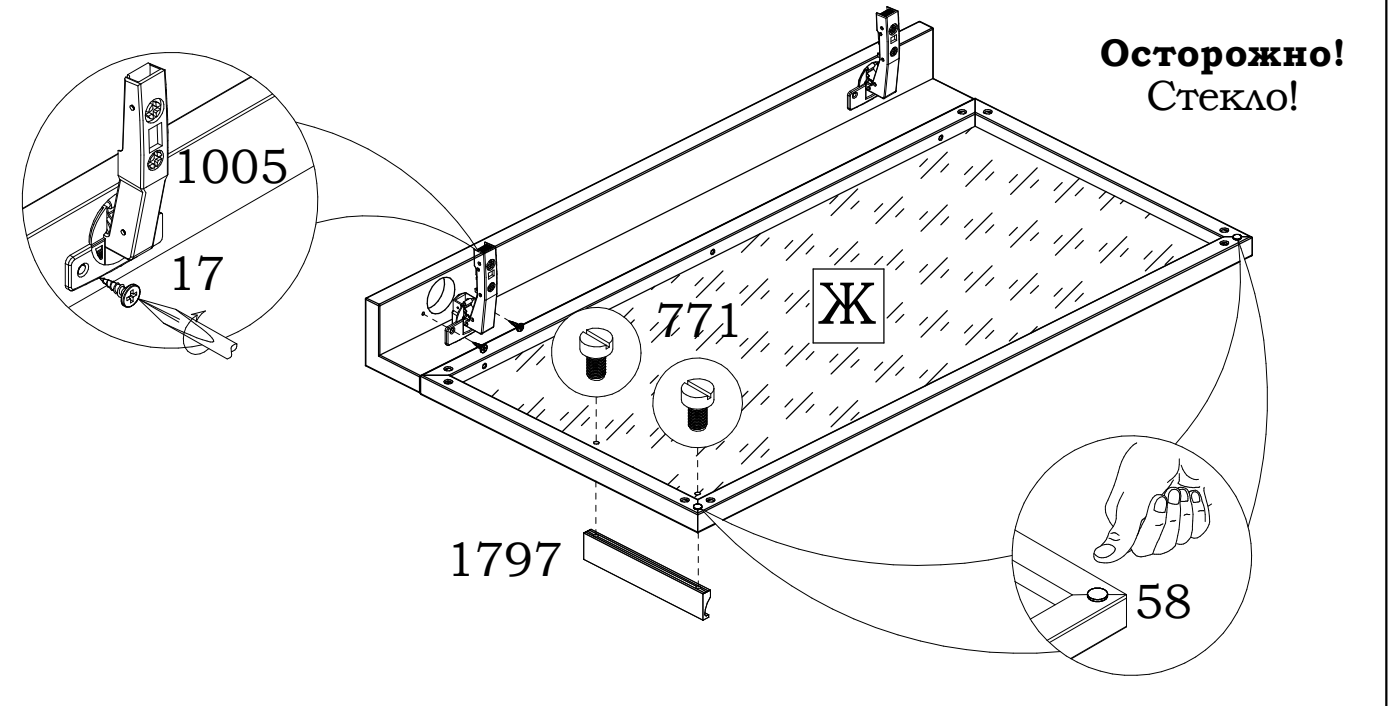


18




до щелчка

1007

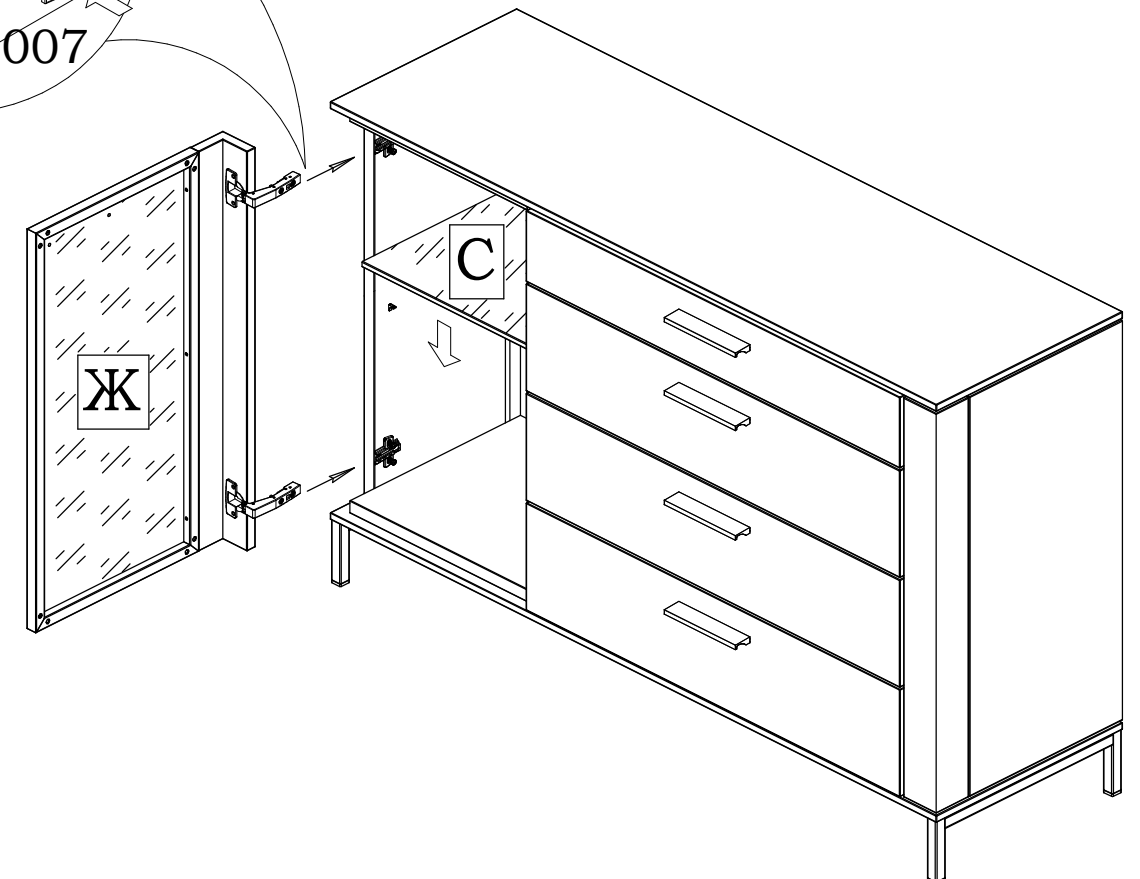


19 Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулировка высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

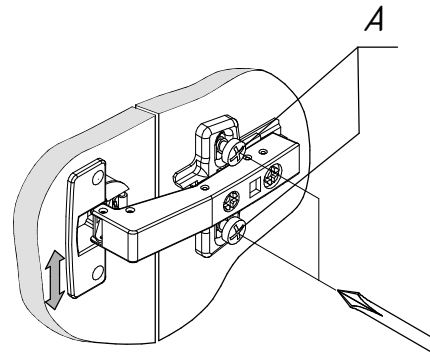

б) Регулировка глубины
регулирующий винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой.

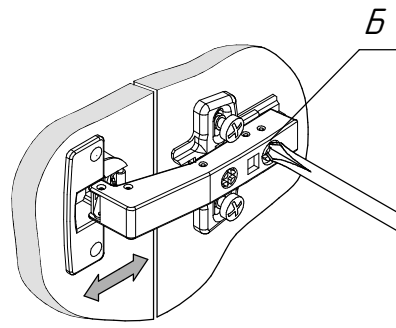


в) Регулировка наложения
установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенки соответственно увеличится или уменьшится.

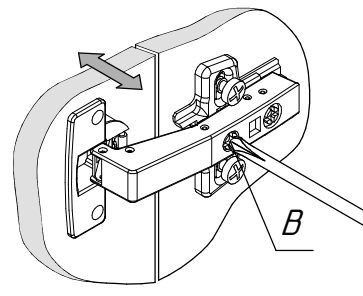


20 Система плавного закрытия двери **BLUMOTION**

Деактивация **BLUMOTION**

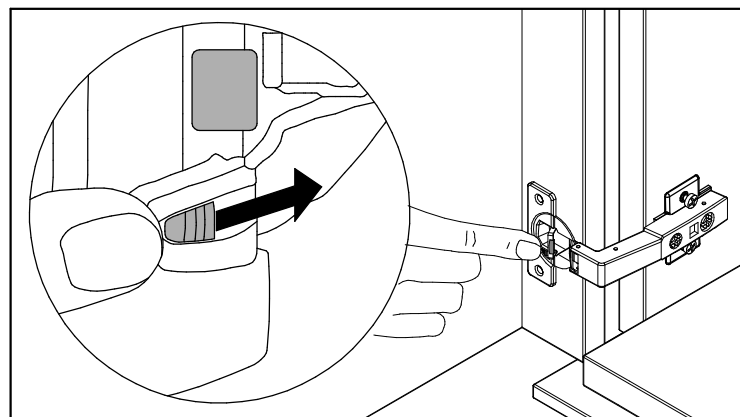


Для отключения системы передвиньте переключатель на чашке петли, затем один раз закройте дверь.


Активация **BLUMOTION**

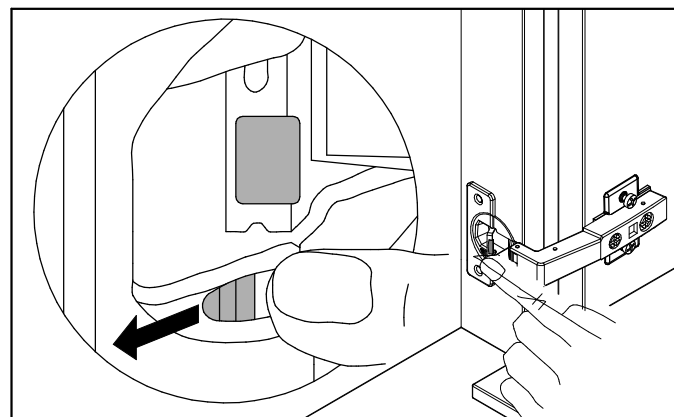

21 Крепление изделия к стене

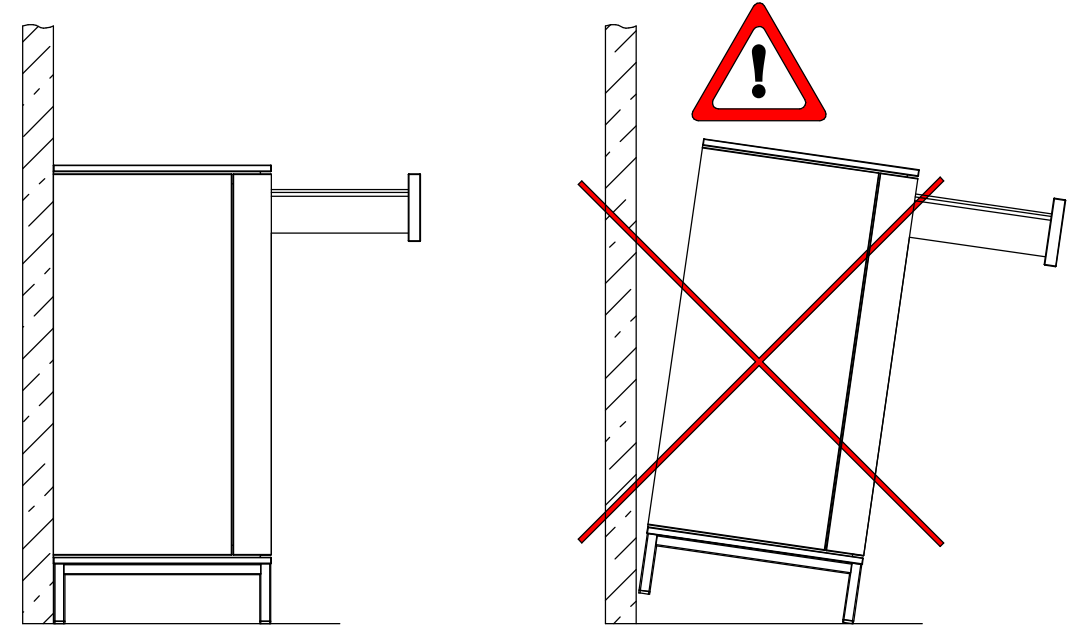

1. Поставьте изделие без ящиков в выбранное место.
2. Просверлите отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **Щ** согласно схемы, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола
3. Установить изделие в желаемом месте и сделать метки на стене за тумбой через отверстия, предварительно выставив его по уровню (см. п. 15).
4. Отодвинув изделие, просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 70$.
5. С помощью дюбель-гвоздей **1132** через отверстия в задней стенке **Щ** зафиксировать изделие.

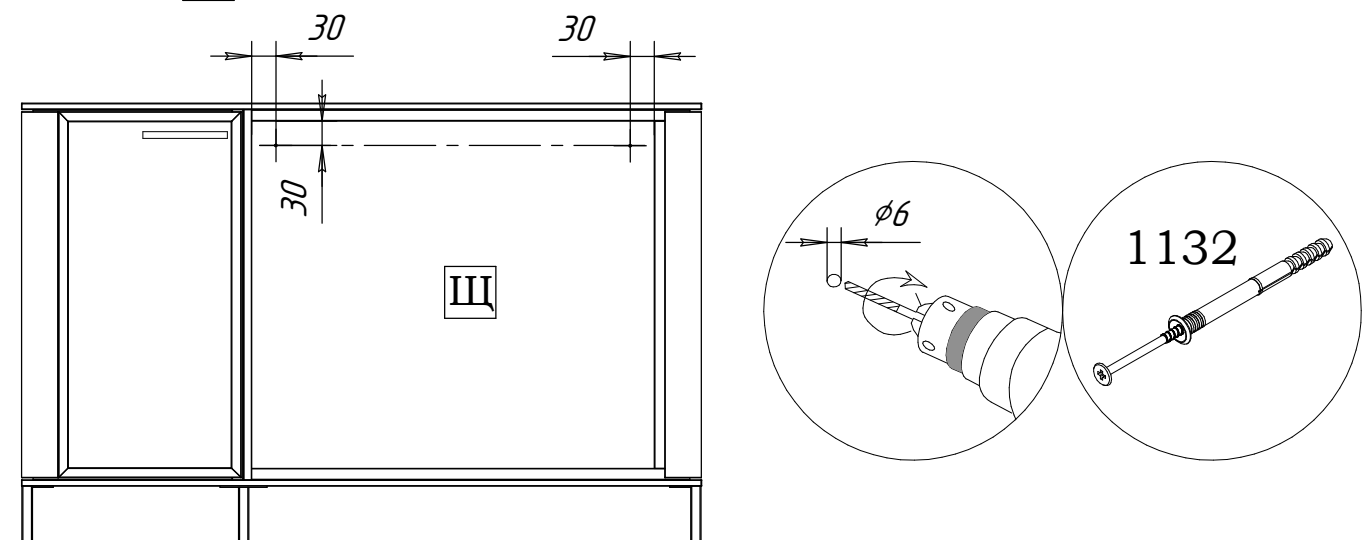


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


Подключение светового оборудования

(перед установкой мебели проверьте работоспособность световой системы)



Системы включения 101 (101-1) (с пультом ДУ) или 148 (148-1) (без пульта ДУ)
в комплект поставки не входят и заказываются отдельно!

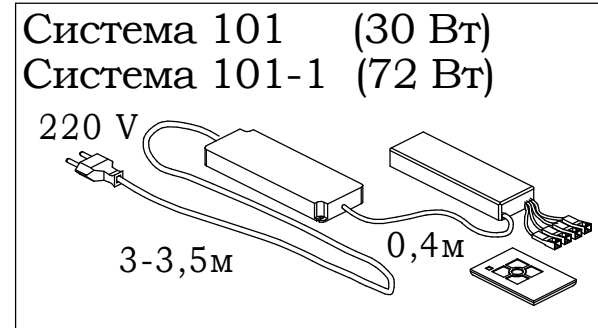

ИЛИ


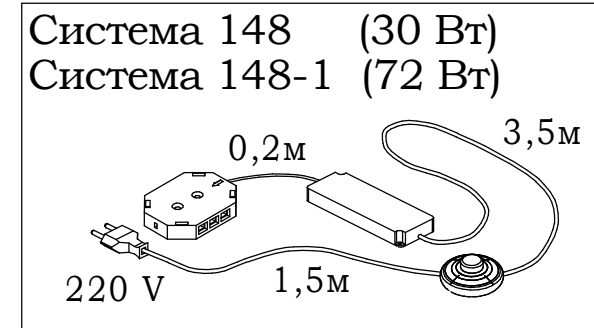


ВИД СЗАДИ

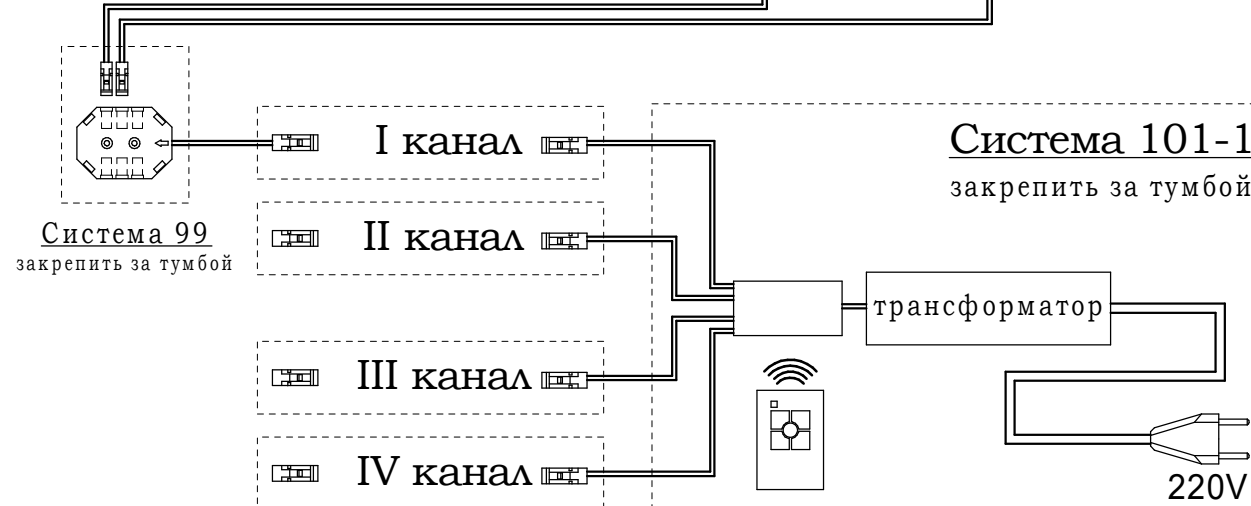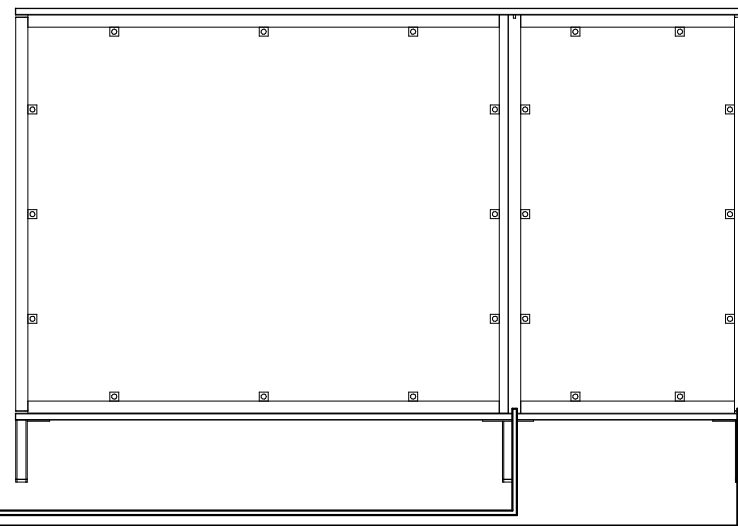

К 4-х канальному светодиодному дистанционному выключателю (система 101-1) можно подключить до 4-х световых приборов (или систем), которые могут включаться и диммироваться (изменять яркость свечения) независимо друг от друга от одного пульта д/у, однако суммарная мощность светильников не должна превышать 25 Вт для системы 148 и 60 Вт для системы 148-1.

ВИД СЗАДИ

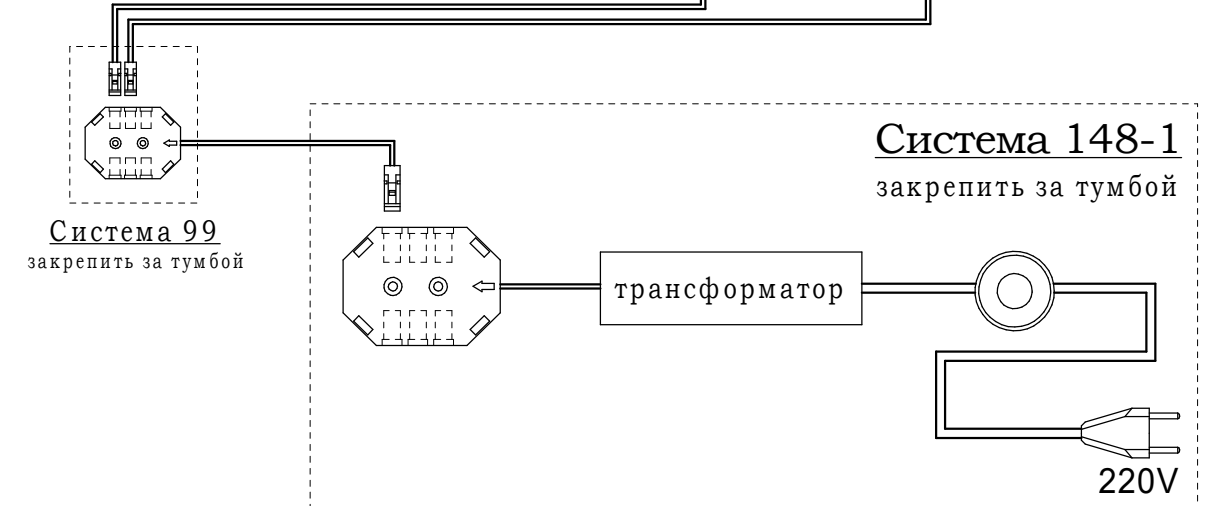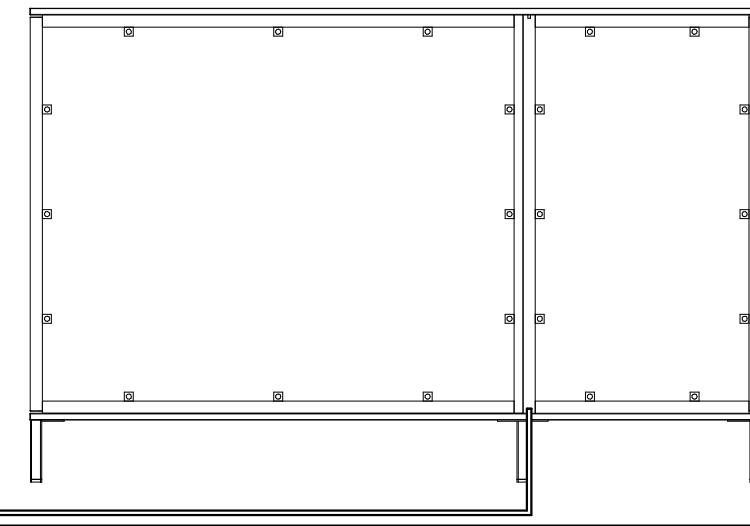

К одной системе 148 (148-1) можно подключить до 6 светильников (или систем). В случае если в изделиях комбинации 7 и более светильников (или систем), то необходимо использовать систему 99, однако суммарная мощность светильников не должна превышать 25 Вт для системы 148 и 60 Вт для системы 148-1.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

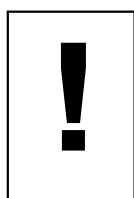

**Запрещается передвигать собранный шкаф
отрегулированными (выкрученными) опорами во
избежании повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.