

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


#### Внимание!


Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)




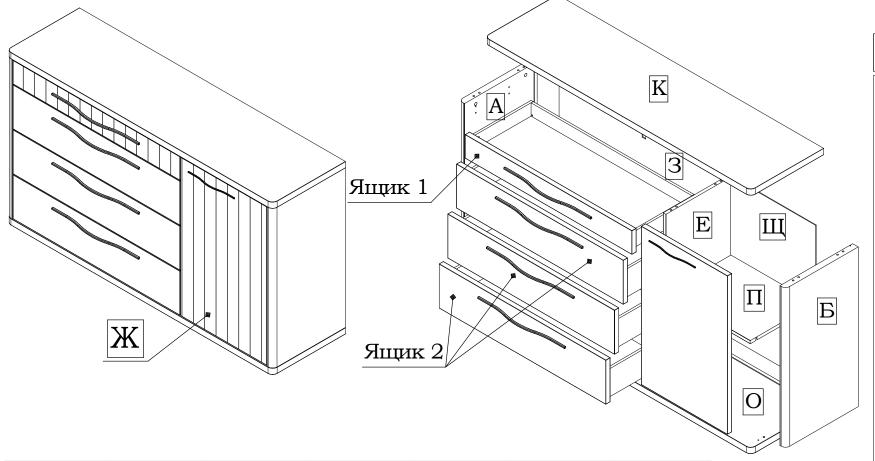


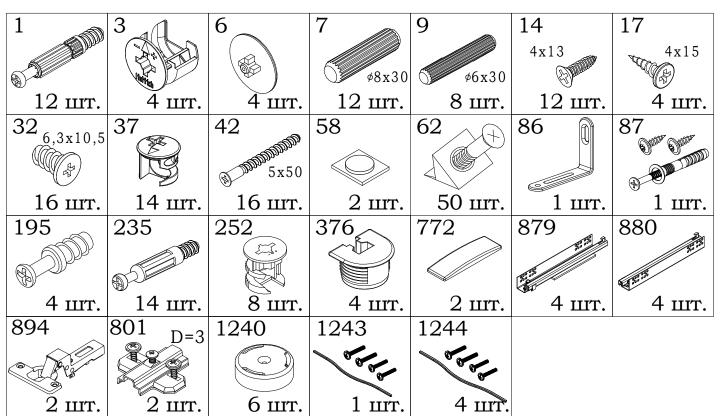


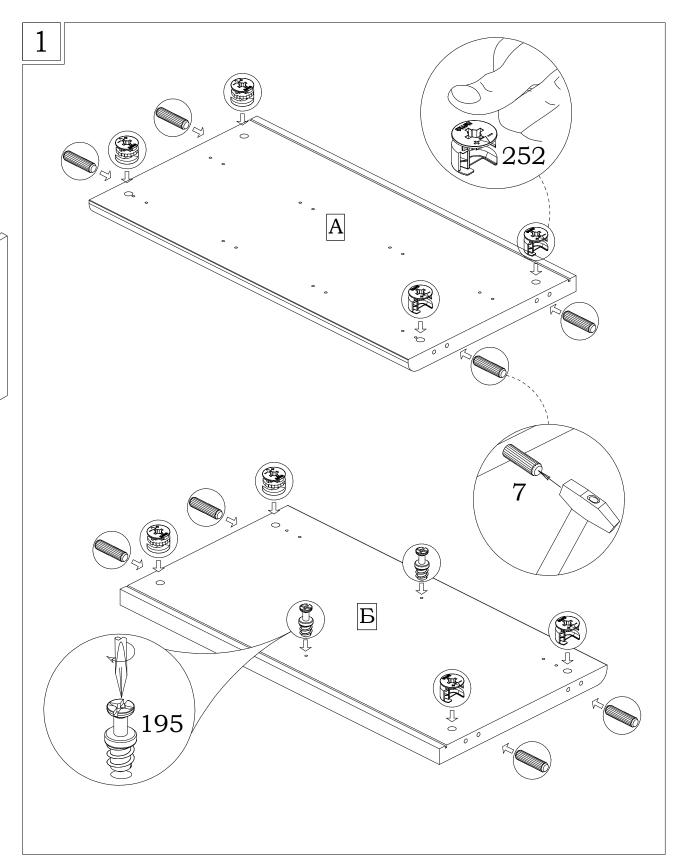


- 1 -

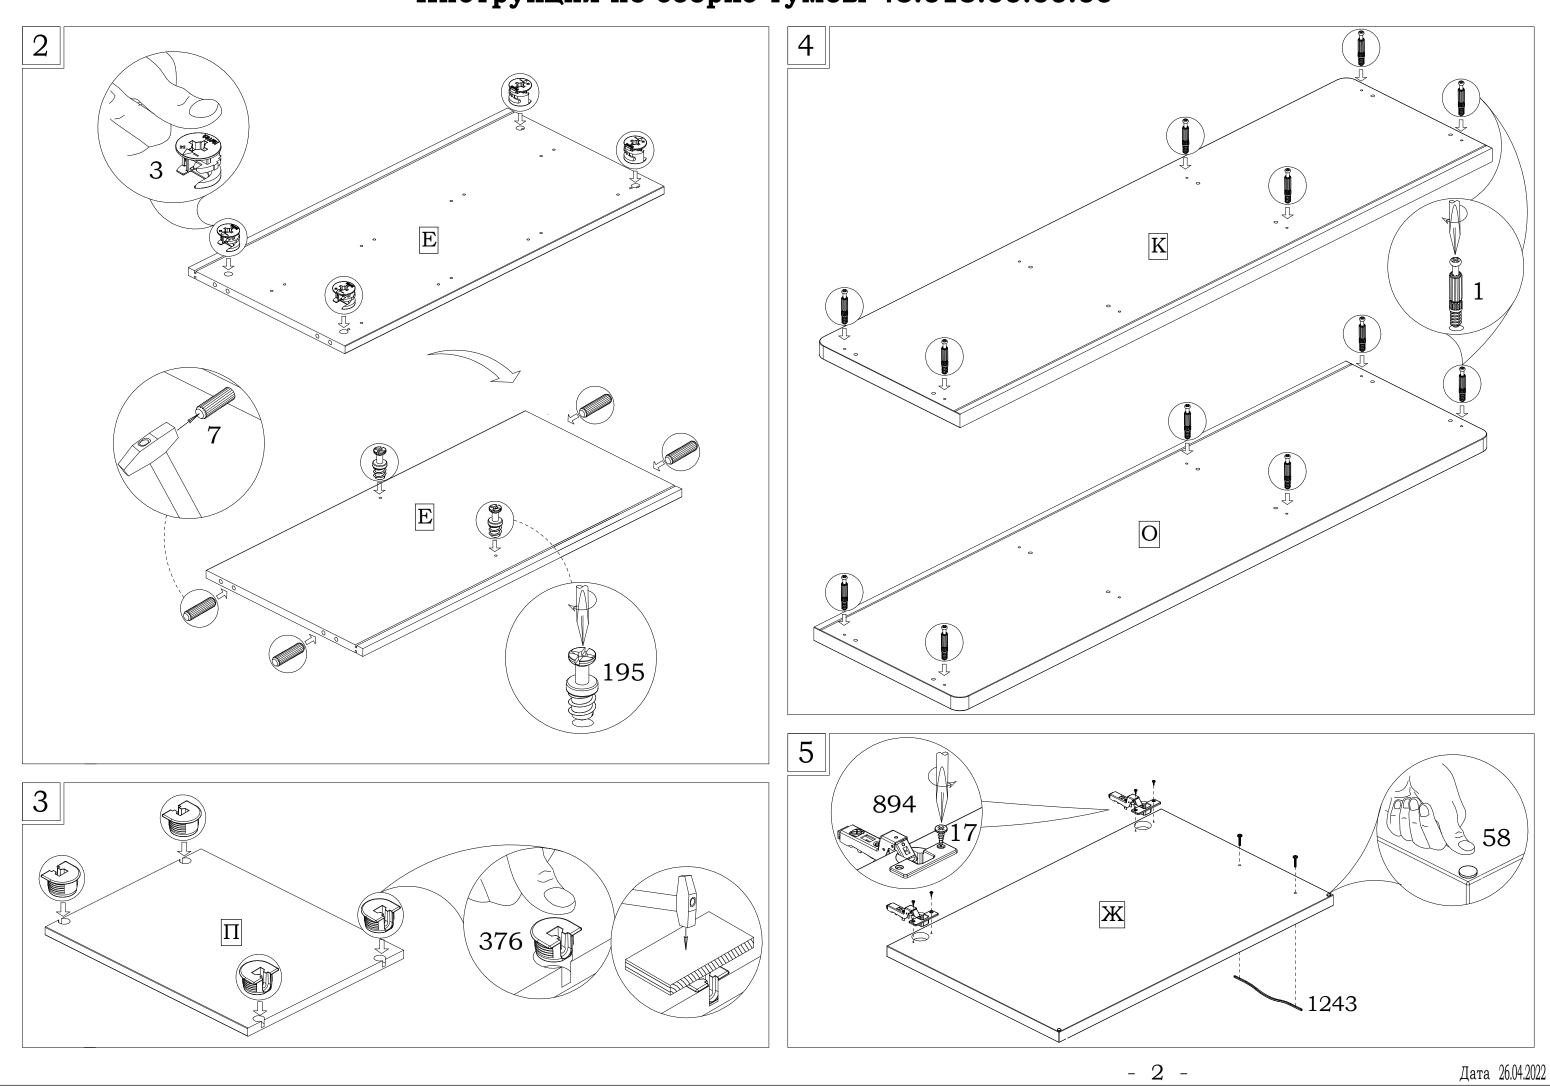


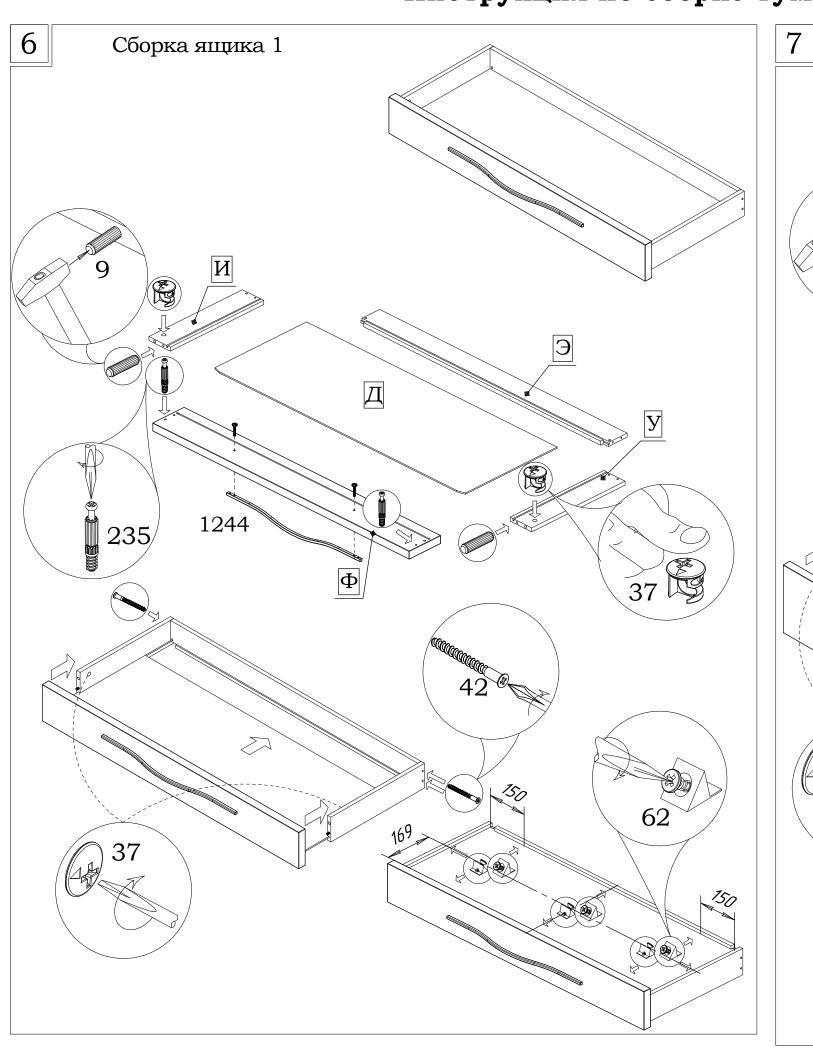


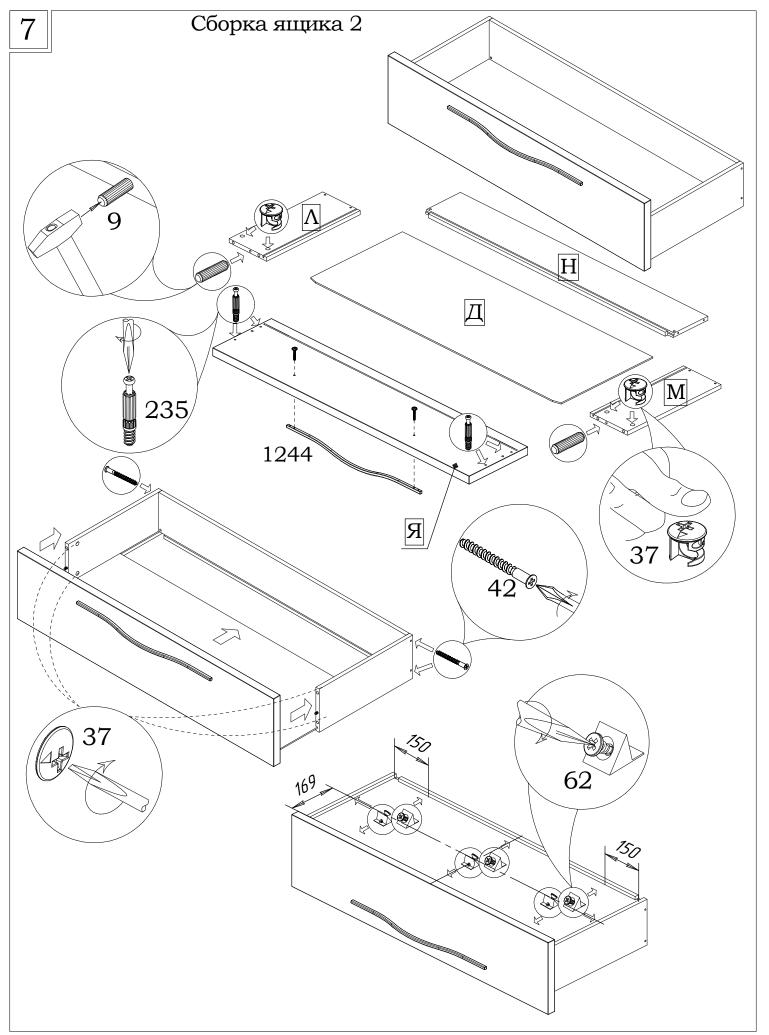


- **3** - Дата 26.04.2022

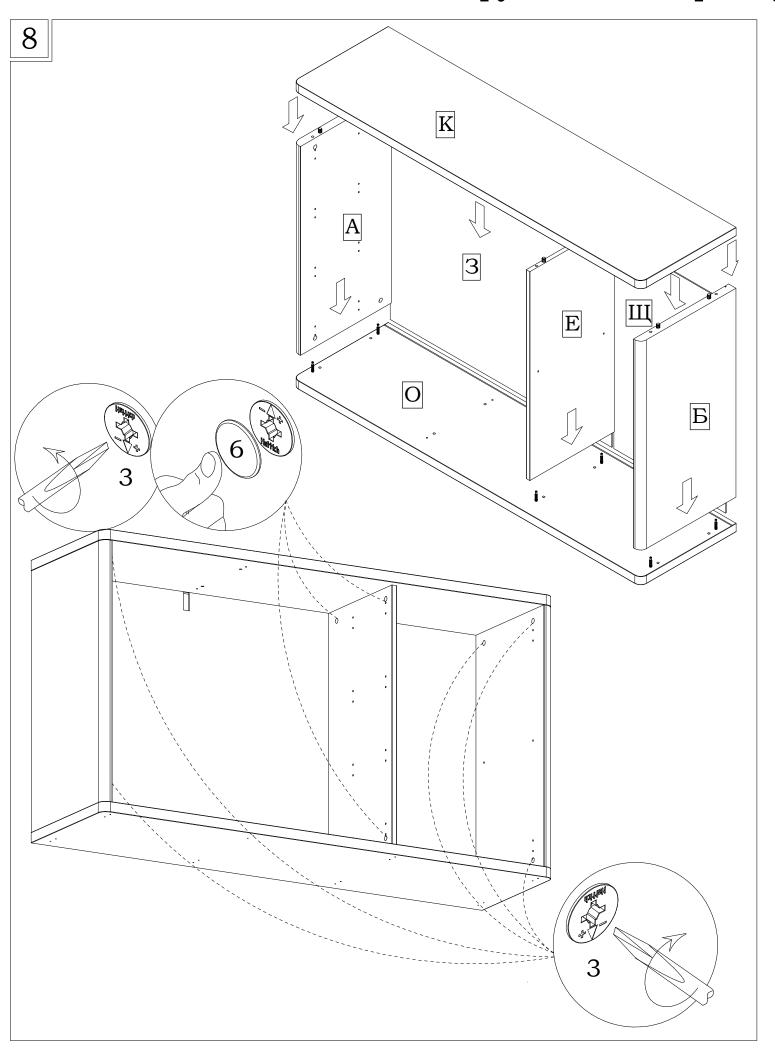

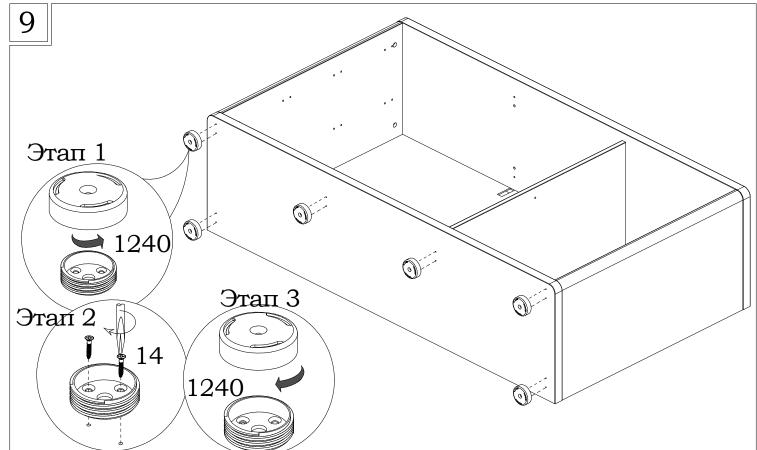


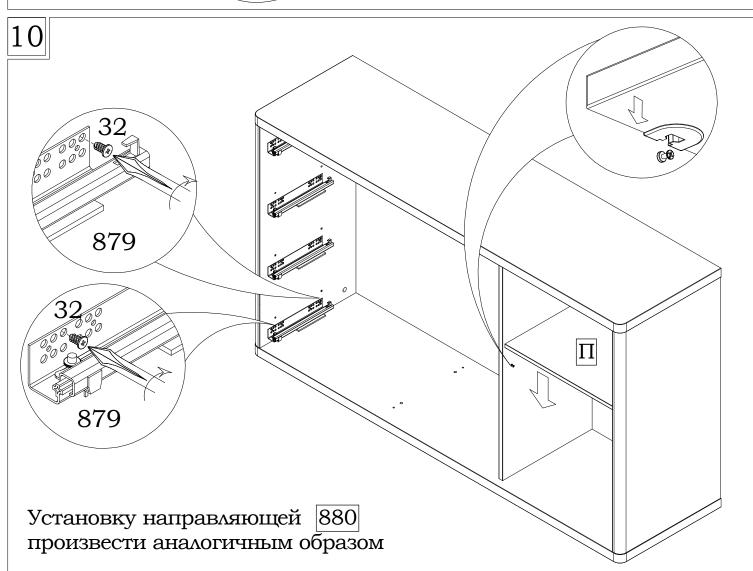

- 4 -

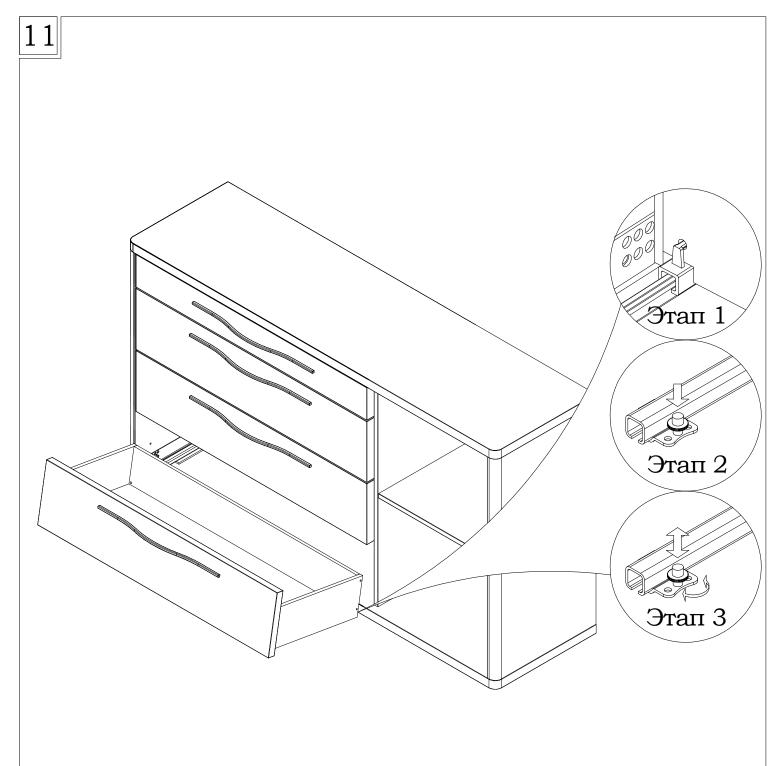


- 1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
- 2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
- 3. После установки ящика на направляющие отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

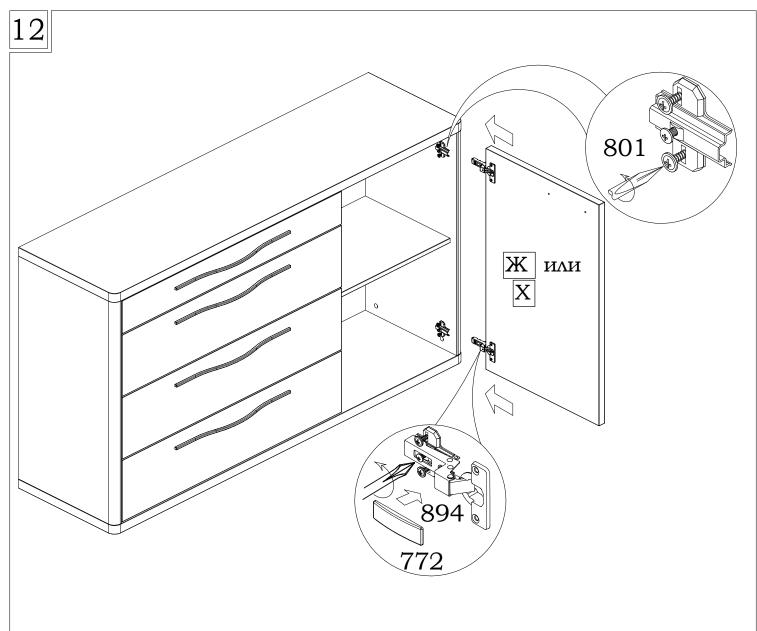


## Регулировка зазоров и положения дверей

**а) Регулирование высоты** Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

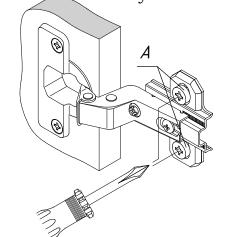


регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между

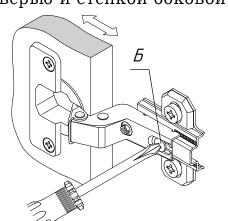


# б) Регулирование глубины в) Регулирование наложе-

установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложедверью и стенкой боковой ние двери соответственно увеличится или уменьшит-

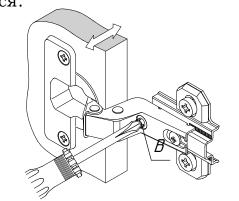


- 5 -

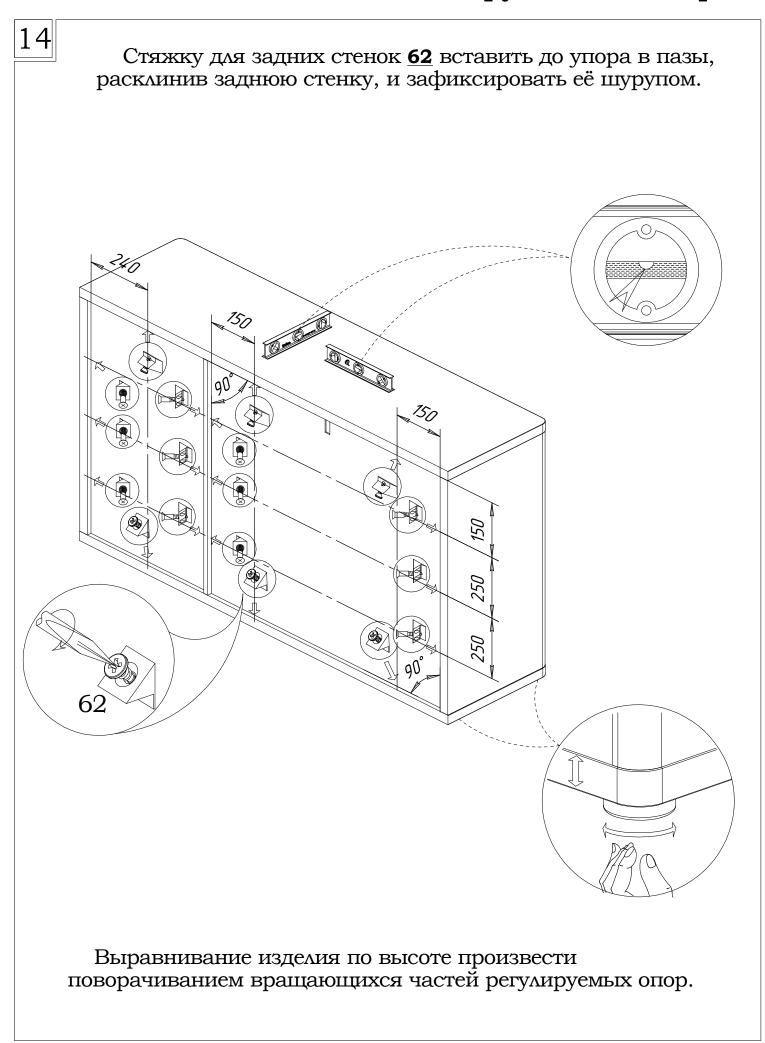



- 1. Поставьте тумбу без ящиков в выбранное место.
- 2. Вставьте уголок 86 через прорезь в задней стенке тумбы и нанесите карандашом или шилом метки на стене и крышке тумбы (рис. 1).
- 3. Отодвиньте тумбу, просверлите в стене отверстие (рис. 2).
- 4. Просверлите в размеченных местах на крышке тумбы два отверстия  $\phi 3x12$ мм (рис. 3).
- 5. Поставьте тумбу на место, закрепите уголок 86 к стене шурупом бх40, а к крышке тумбы шурупами 4,2х14 (рис. 4).

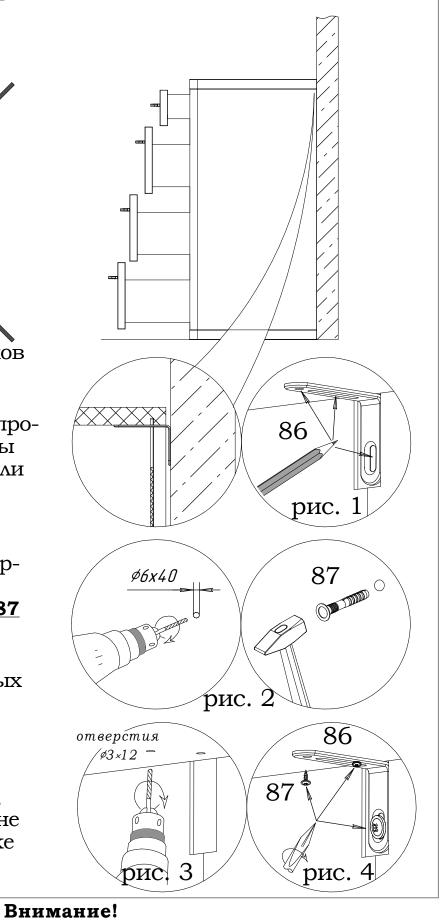

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


- 6 -

#### Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

- 1. два человека;
- 2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
- 3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
- 4. один молоток;
- 5. рожковый ключ (для кроватей).

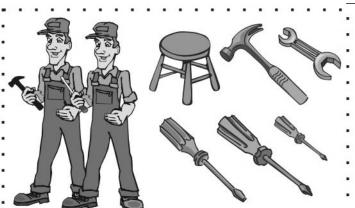

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- 1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- 2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
- 3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
- 4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- 5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
- 6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
- 7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

