


Инструкция по сборке тумбы 64.020.00.00.00 (-01, -02)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

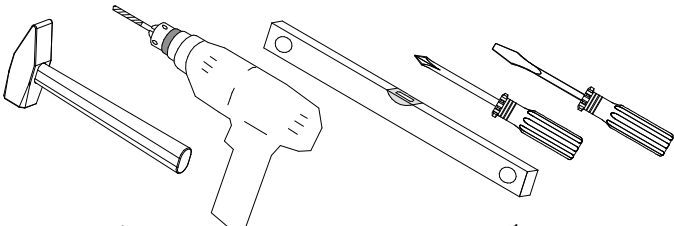


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

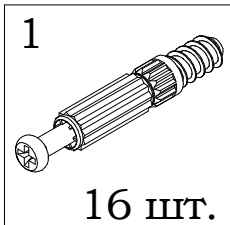


16 шт.

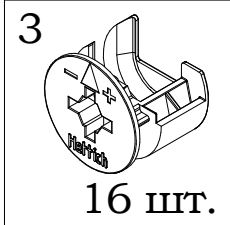


16 шт.

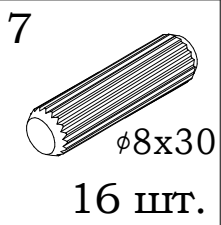


16 шт.

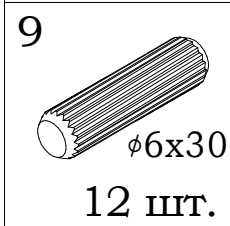


12 шт.

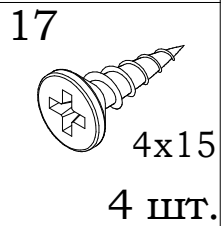


4 шт.

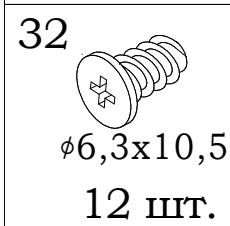

12 шт.

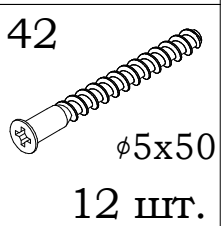


12 шт.

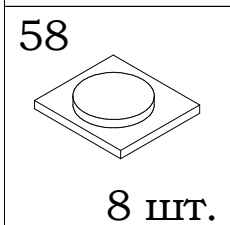


8 шт.




36 шт.

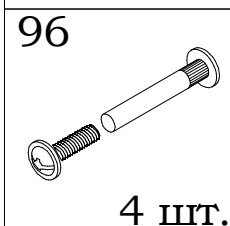


4 шт.

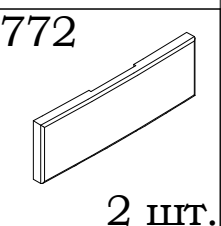


2 шт.

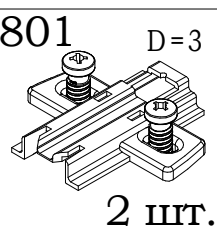


2 шт.

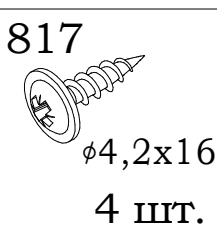


4 шт.

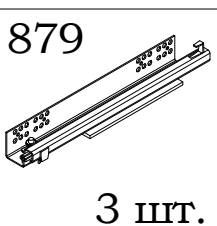


3 шт.

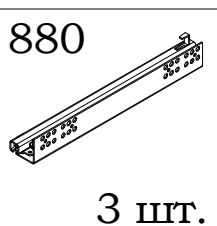

3 шт.

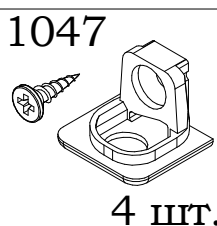

4 шт.

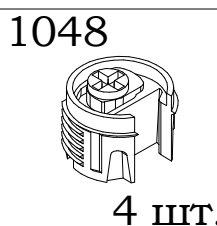

4 шт.




2 шт.




8 шт.




8 шт.

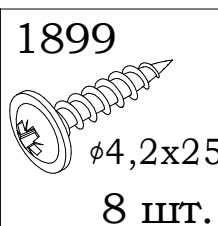





8 шт.

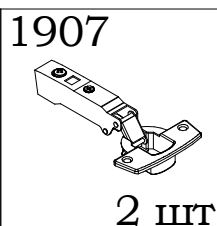

2 шт.

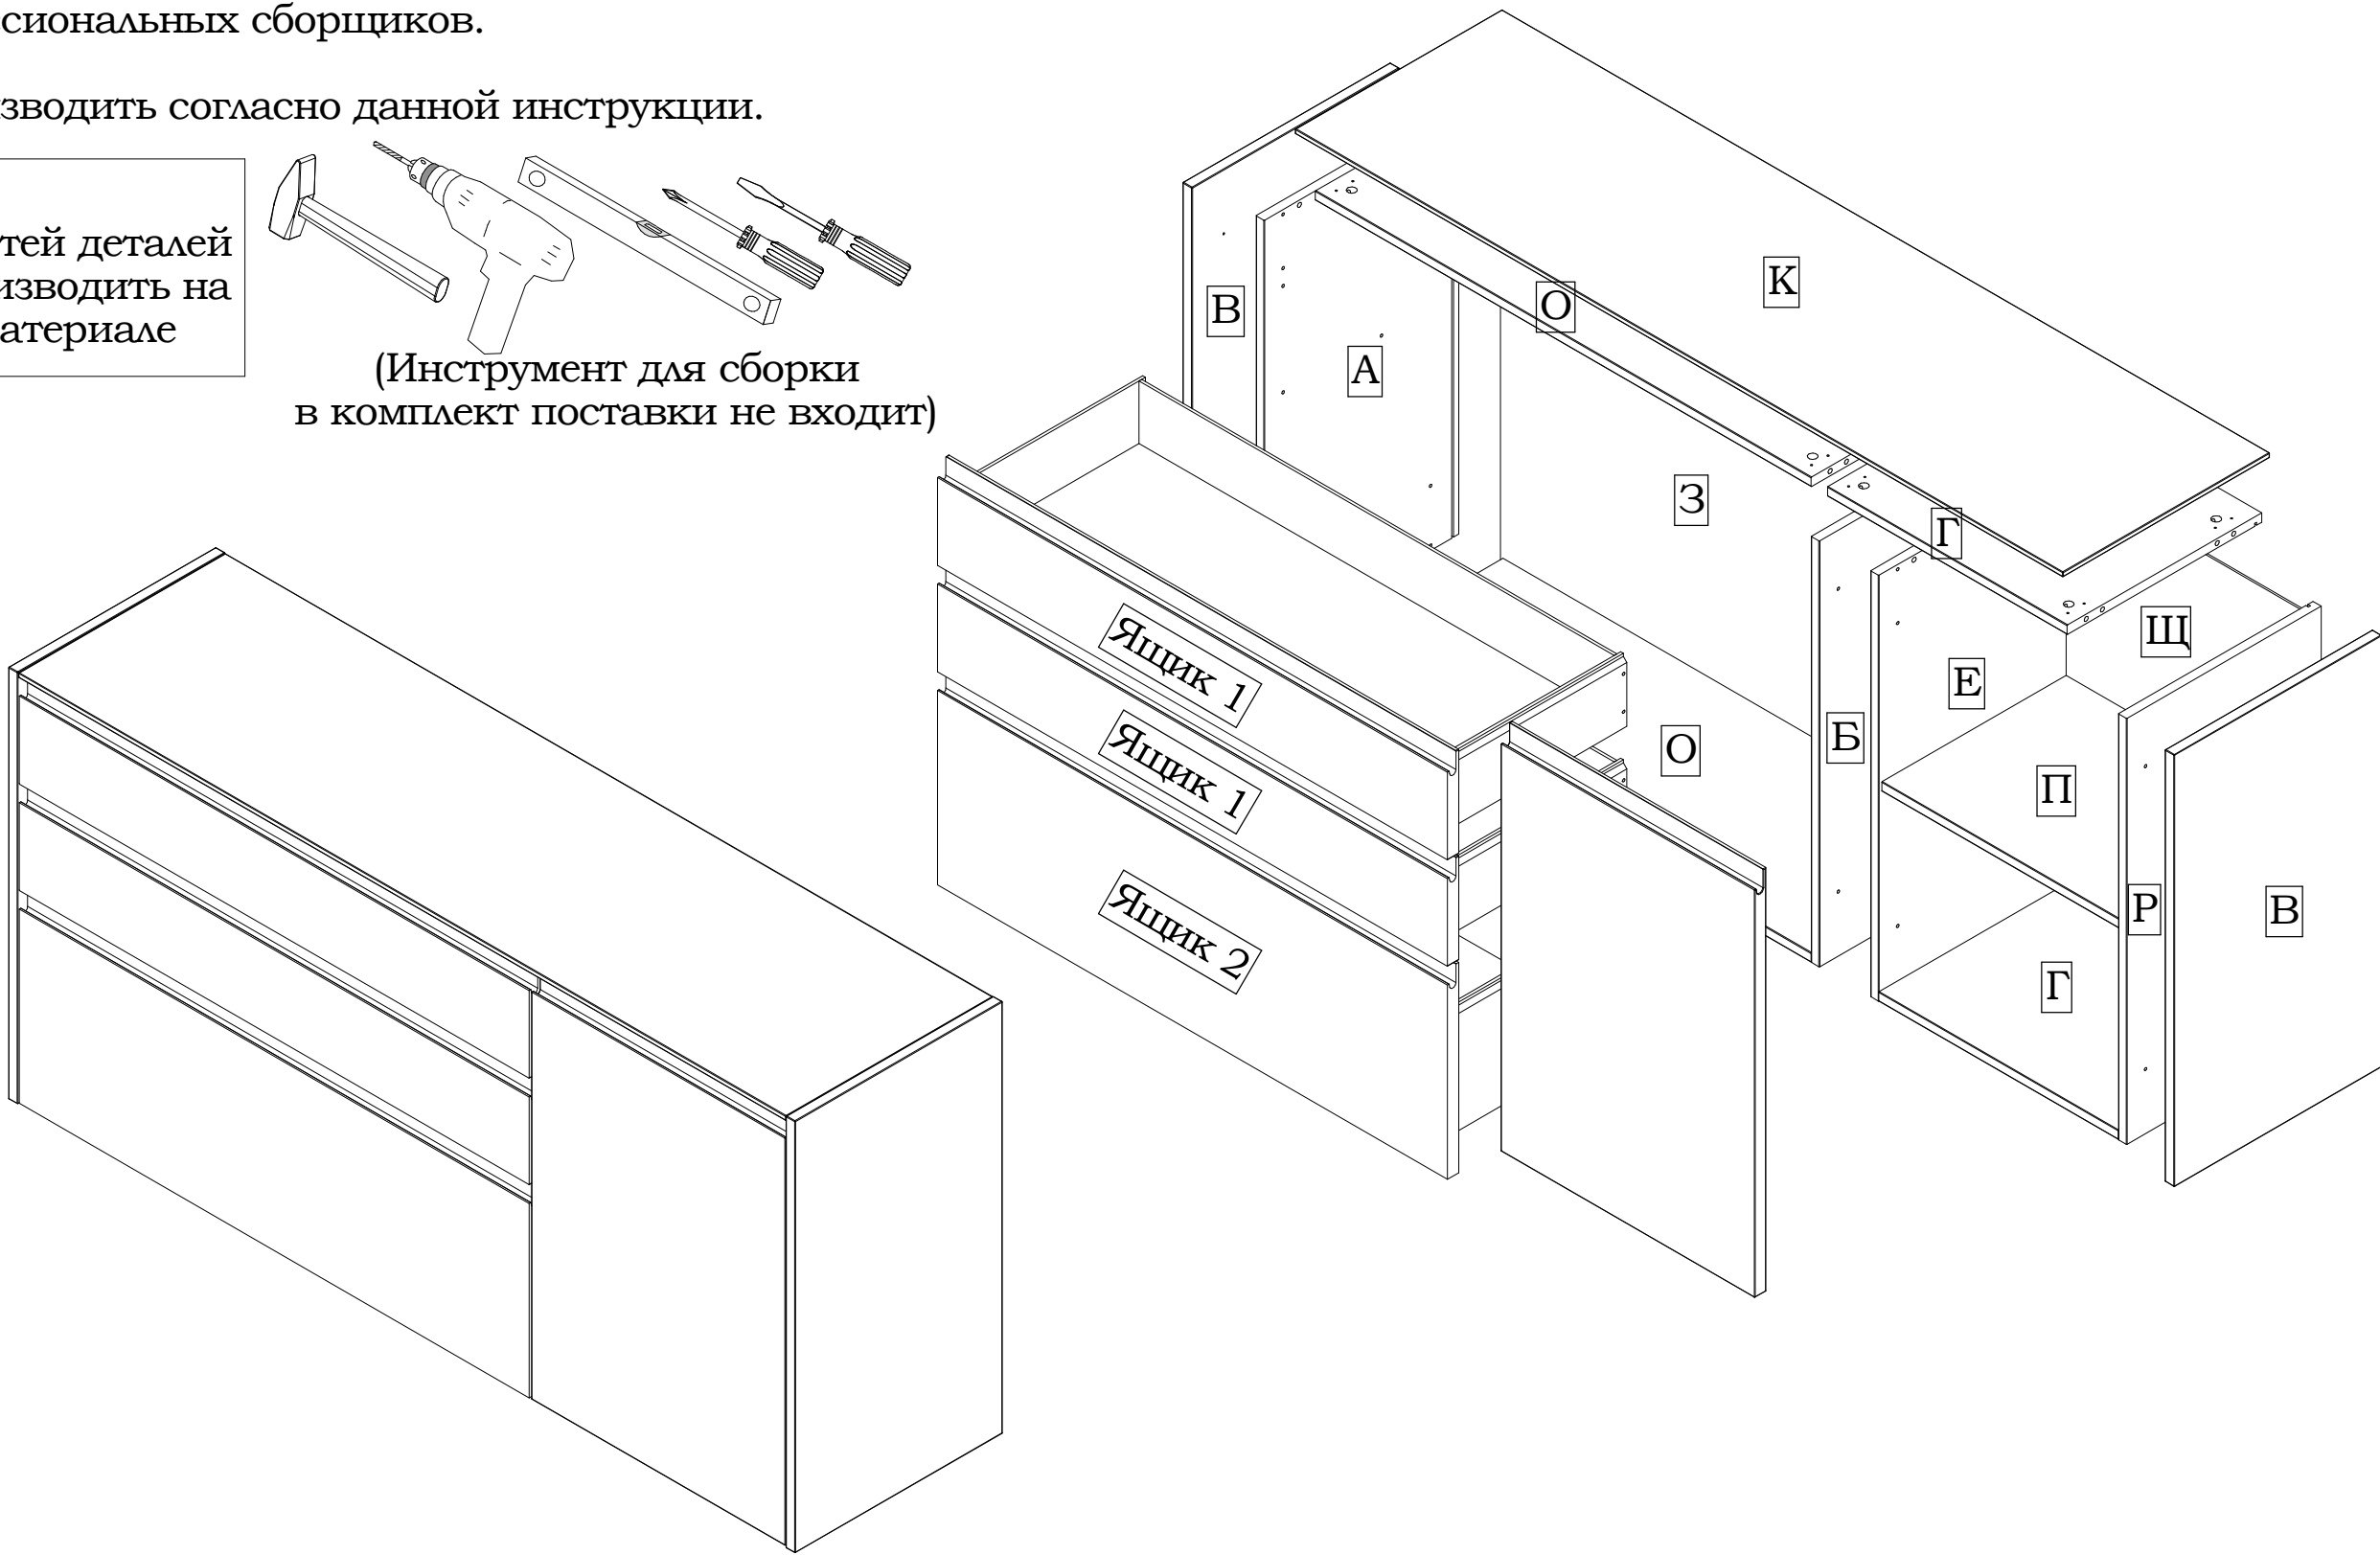


Инструкция по сборке тумбы 64.020.00.00.00 (-01, -02)

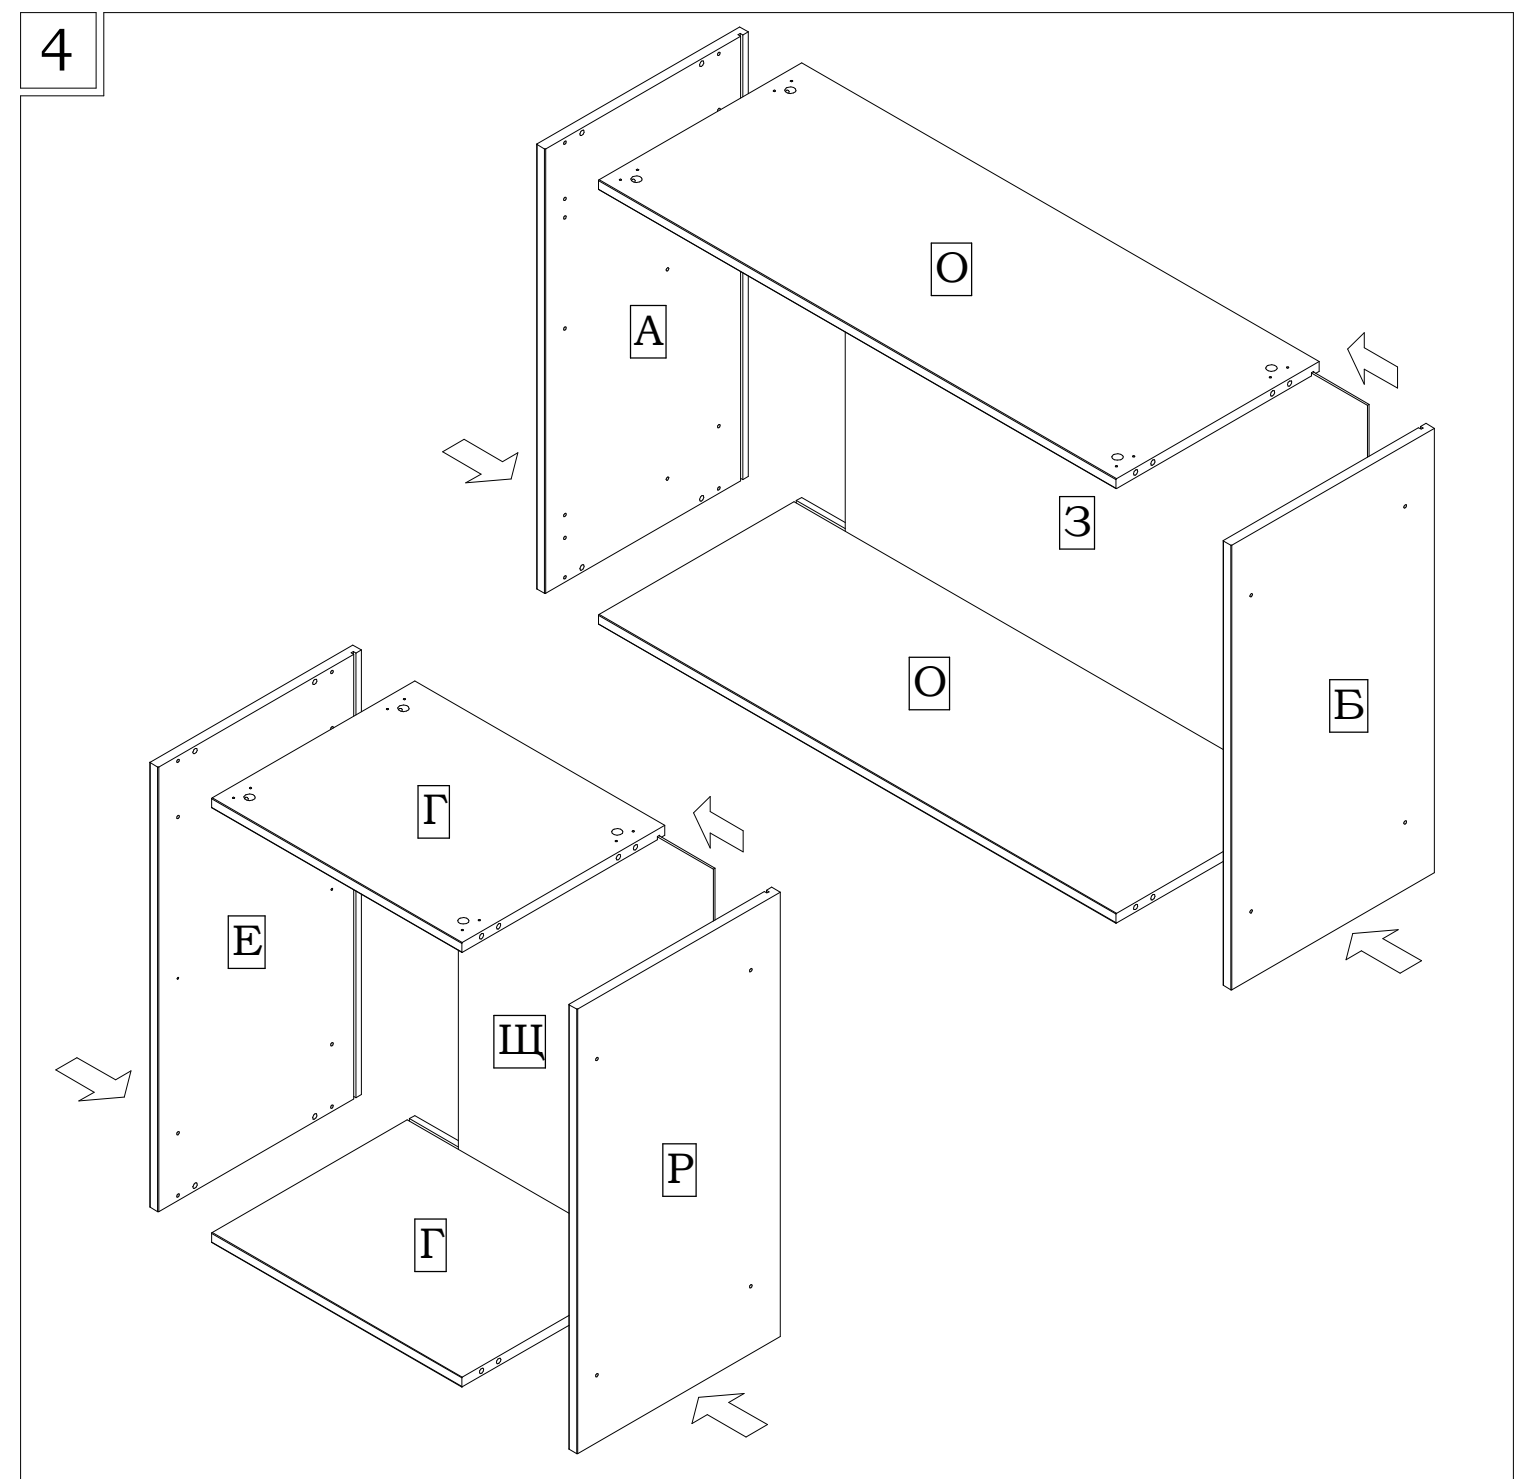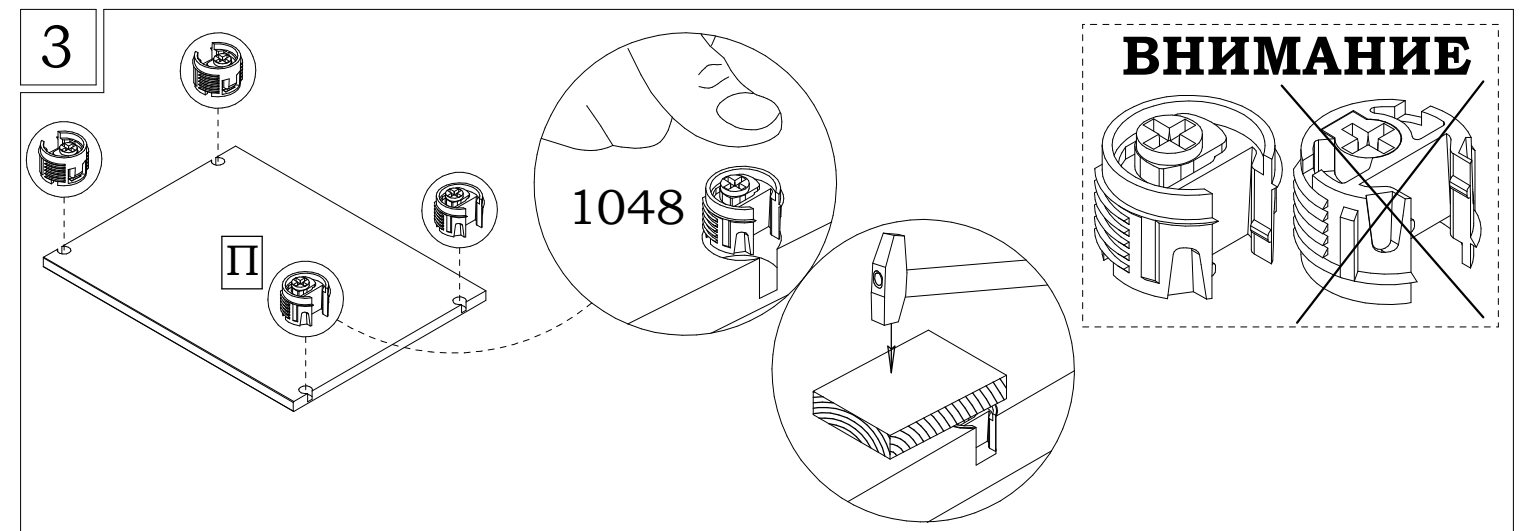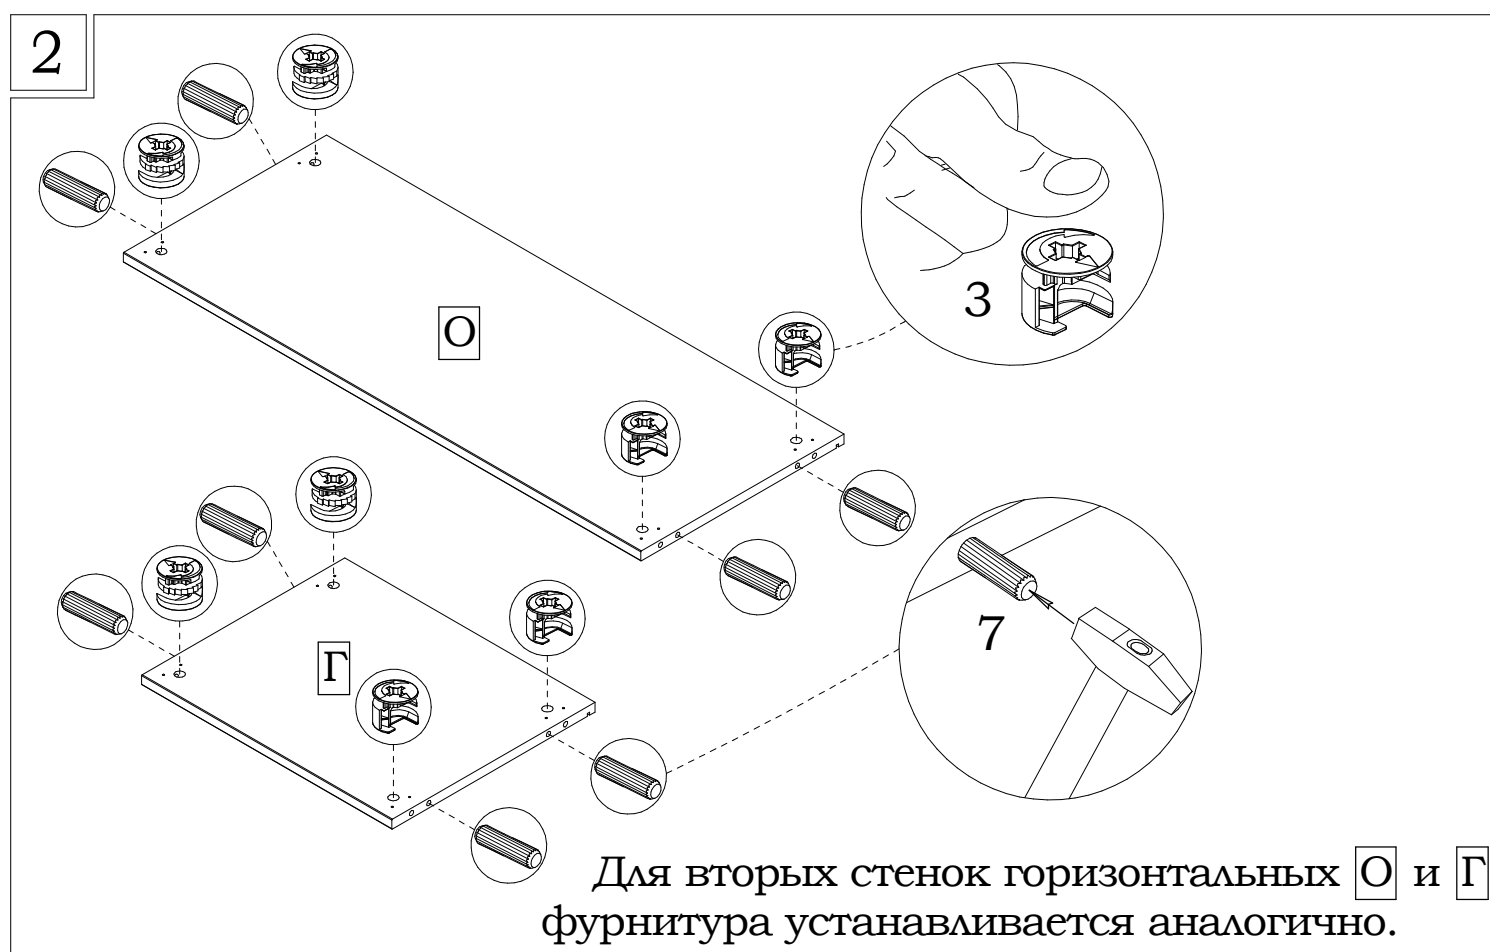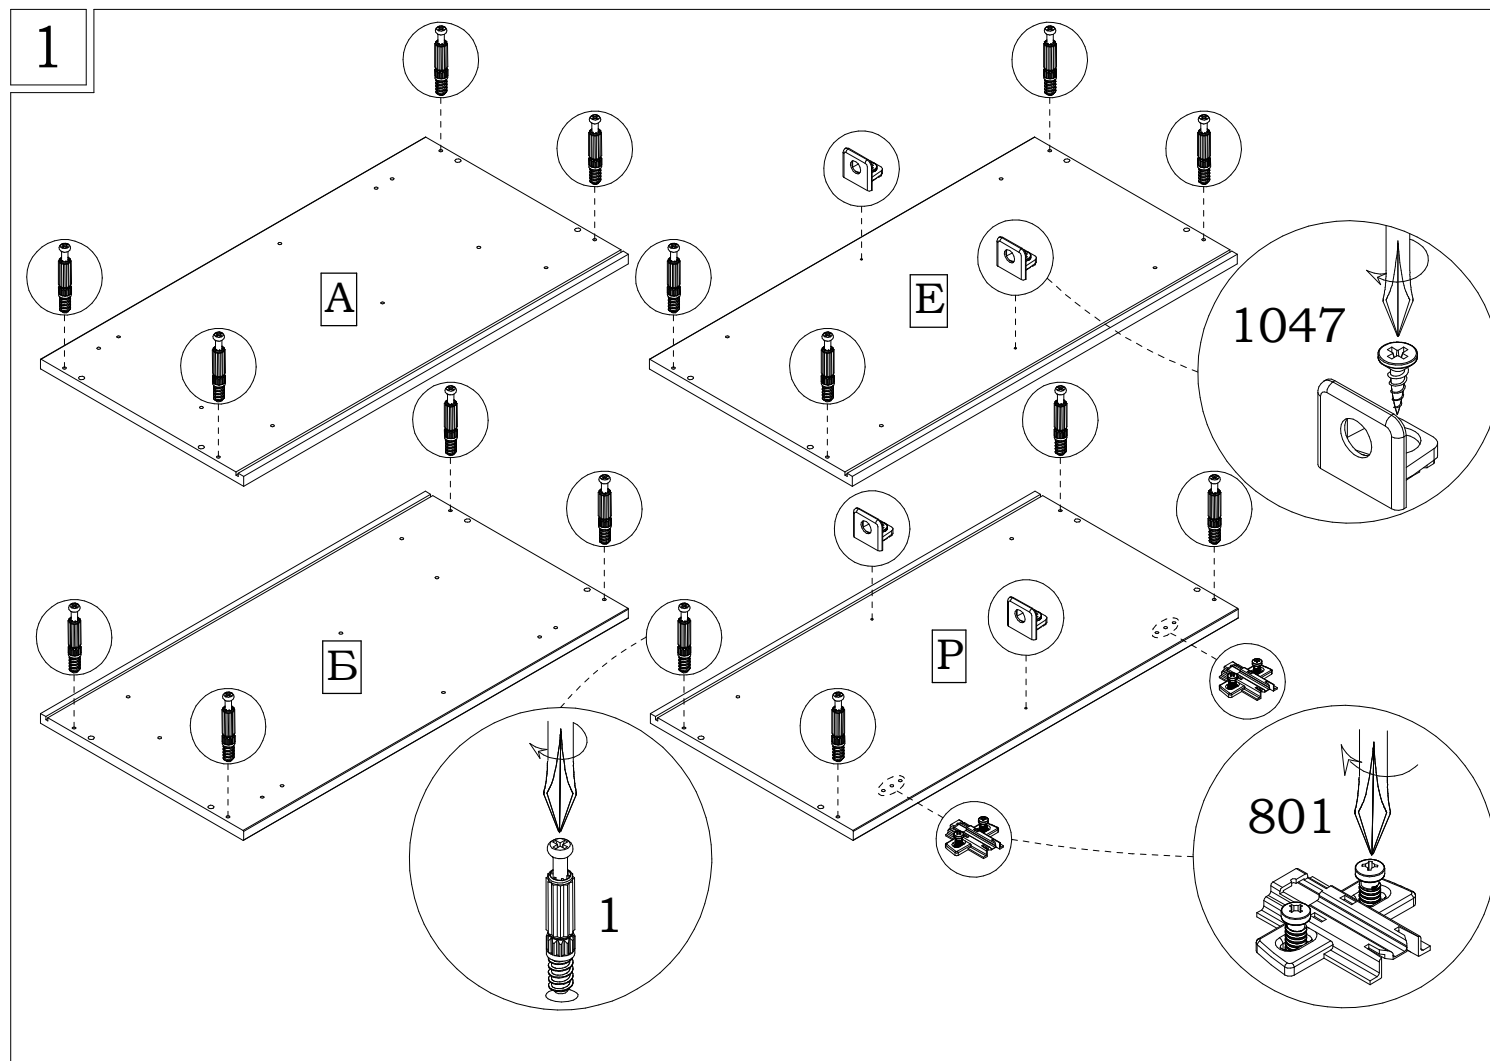


Инструкция по сборке тумбы 64.020.00.00.00 (-01, -02)

5

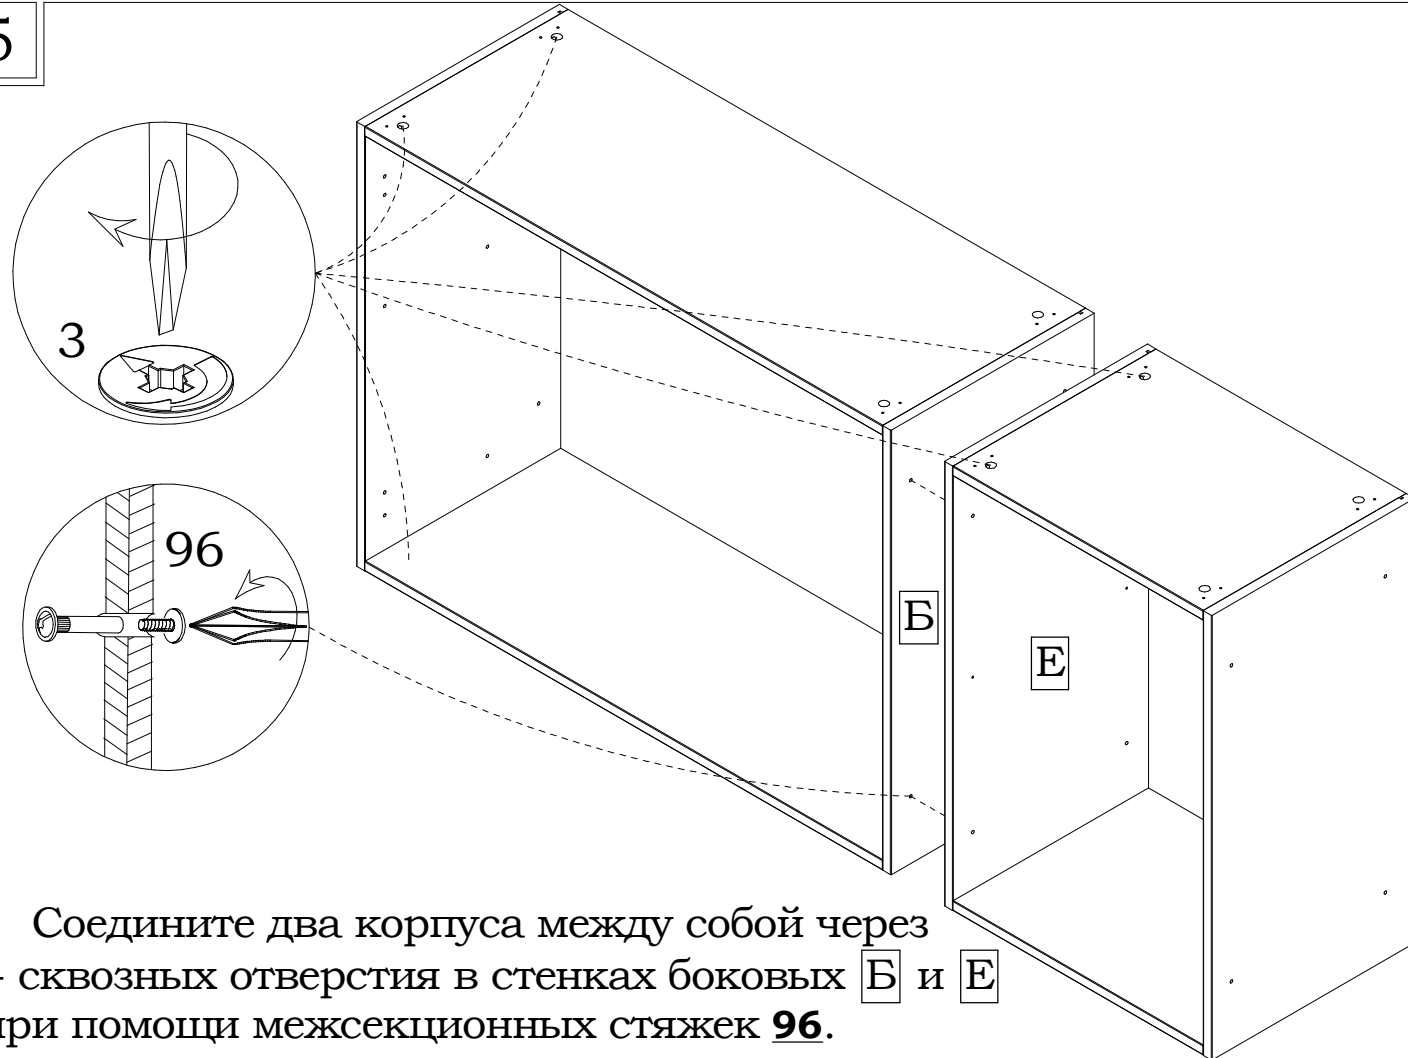

Соедините два корпуса между собой через 4 сквозных отверстия в стенках боковых Б и Е при помощи межсекционных стяжек **96**.

6

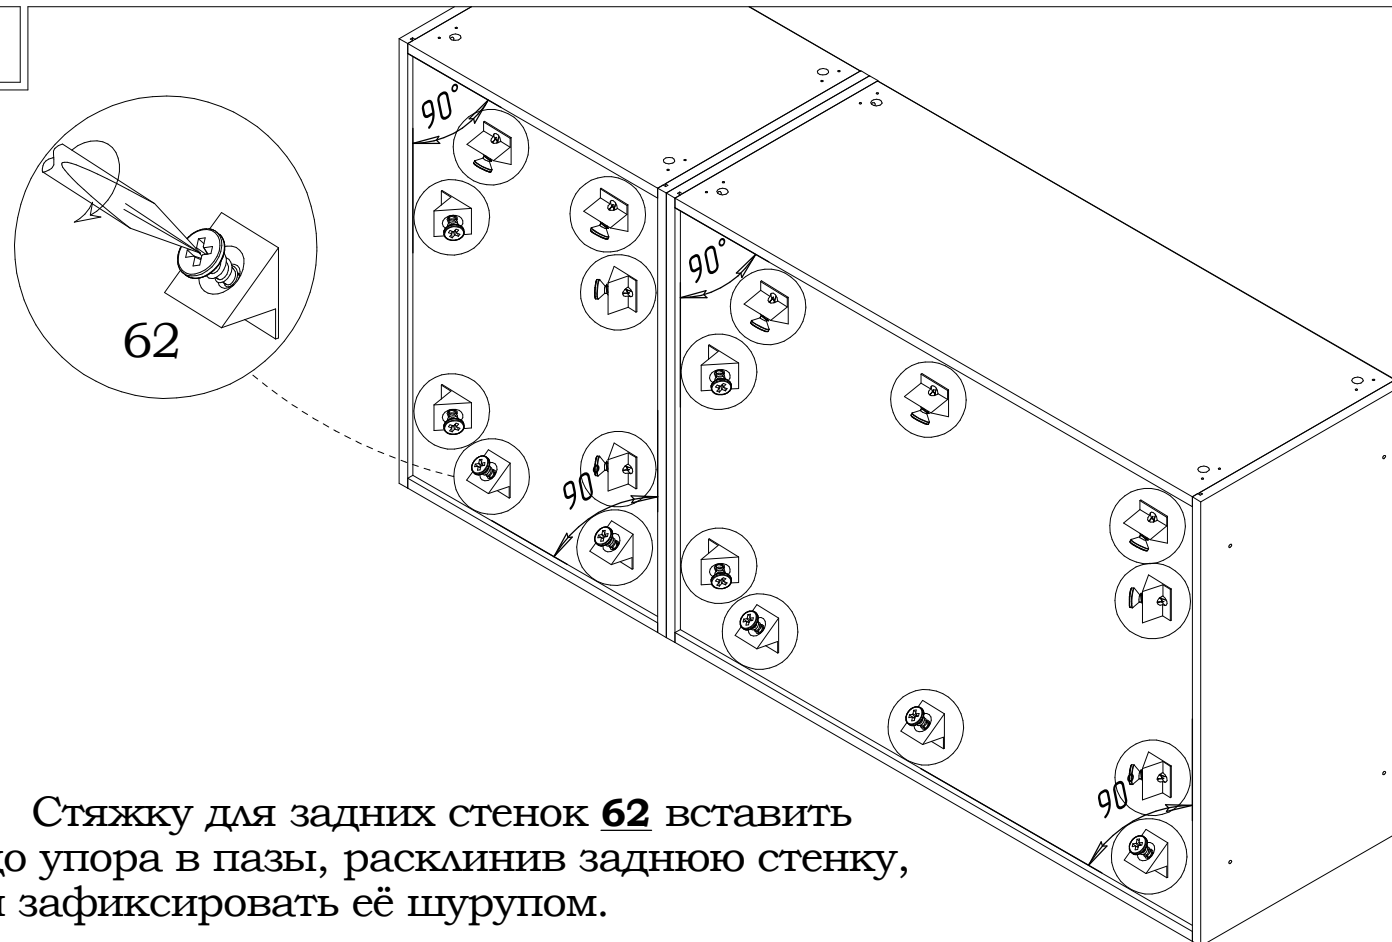


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

7

Внимание!

Размещать крышку **К** следует как можно более точно - после приклеивания изменить её расположение будет невозможно.

1. Поверхность тумбы очистить, обезжирить.
2. Снять защитную плёнку с двухстороннего скотча на крышке.
3. Выровнять крышку по задней кромке, сильно прижать.

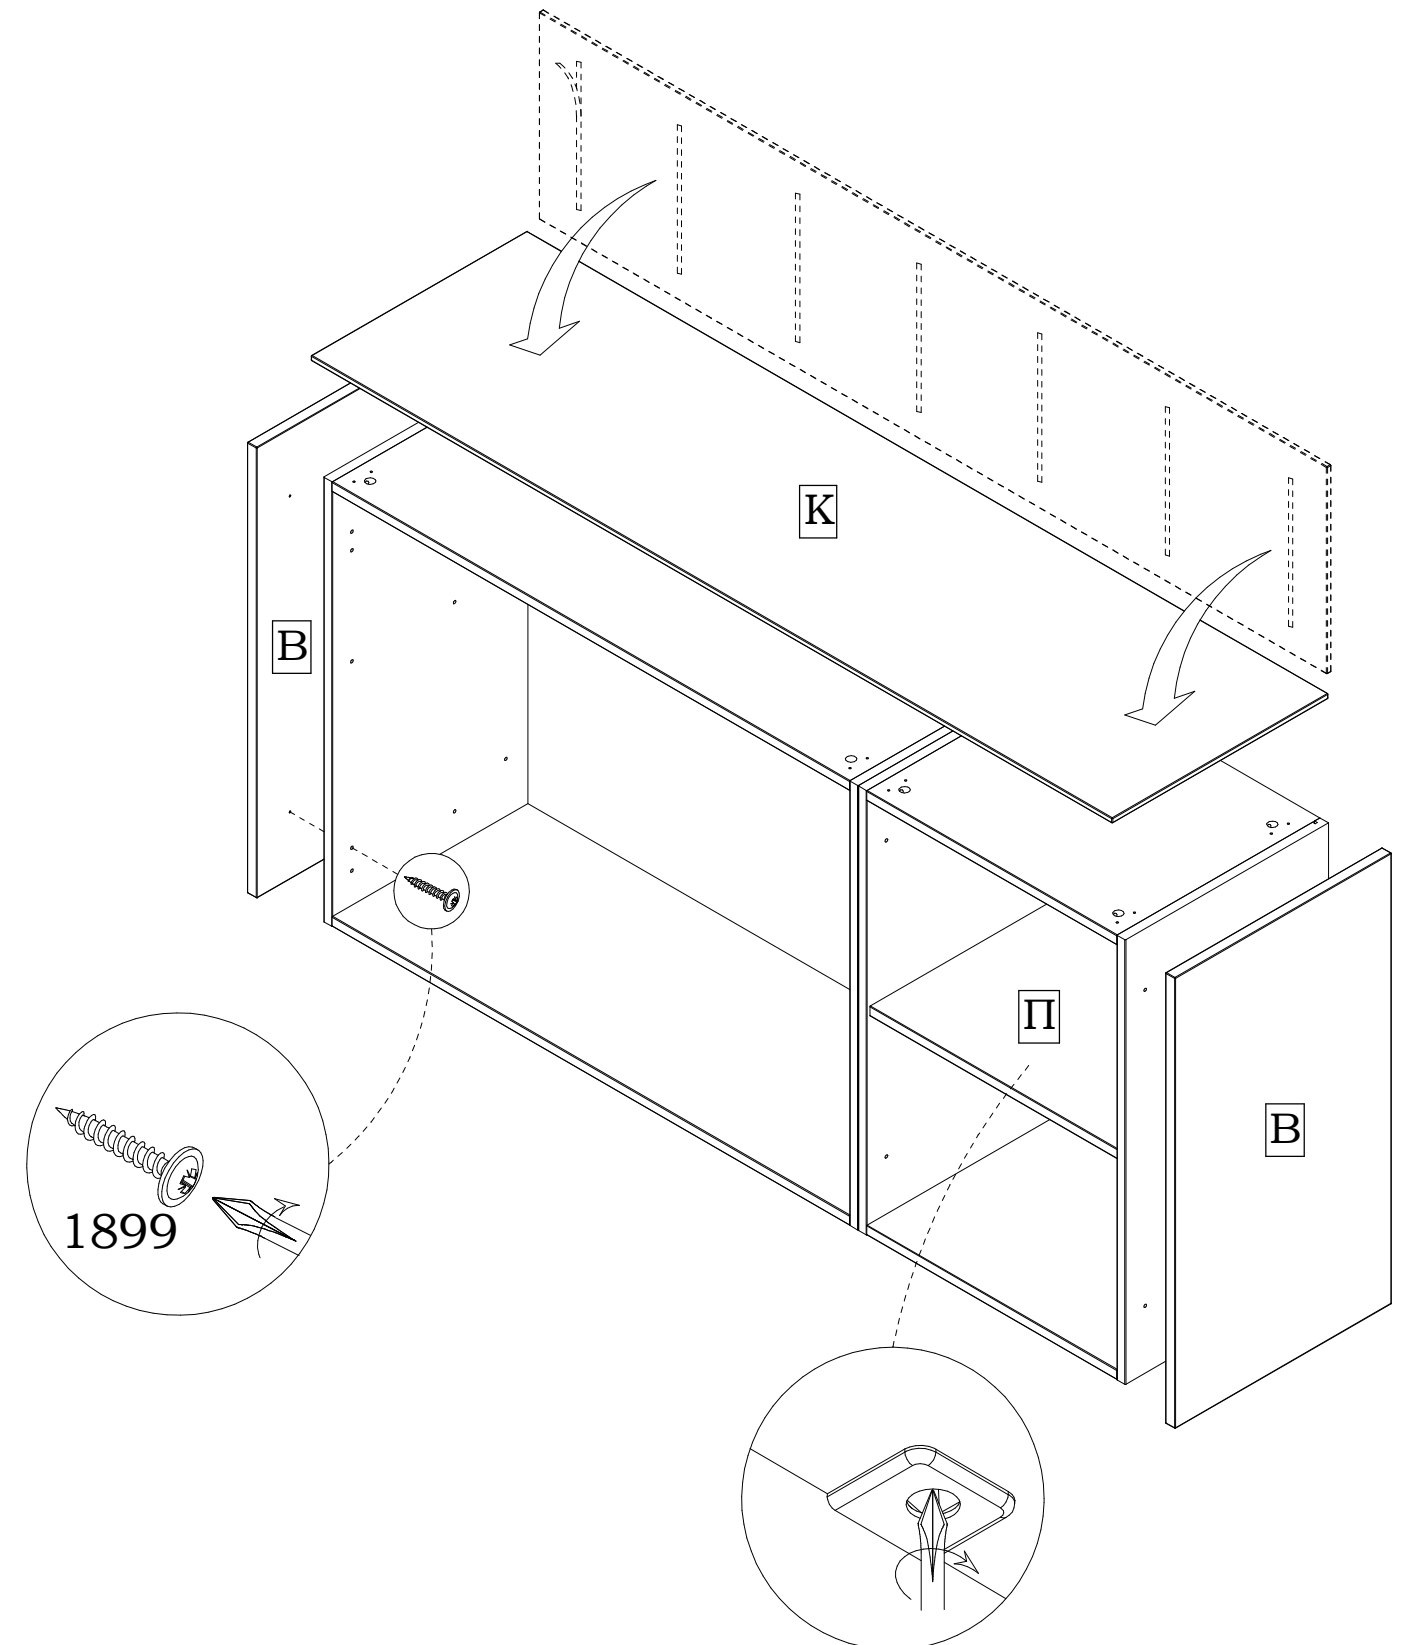


Инструкция по сборке тумбы 64.020.00.00.00 (-01, -02)


8

Монтаж опор (в состав изделия не входят, приобретаются отдельно)


Этап 1

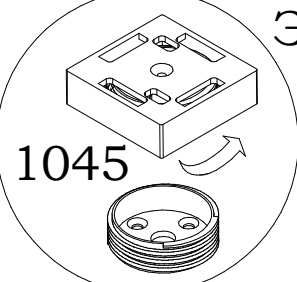

Этап 2

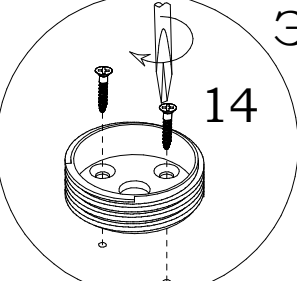


Этап 3

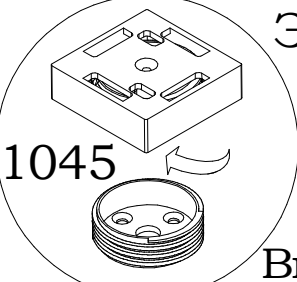


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.

14


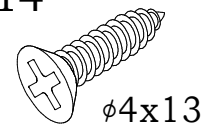


12 шт.

1045

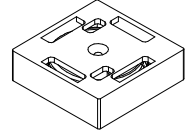


6 шт.

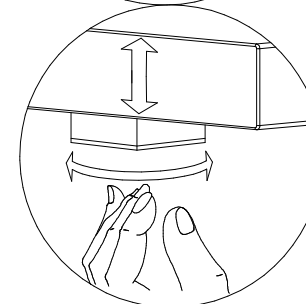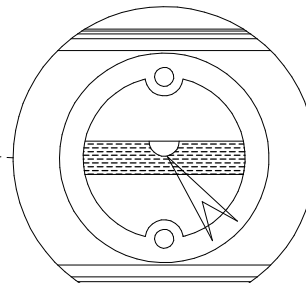


Монтаж опор (в состав изделия не входят, приобретаются отдельно)

1928

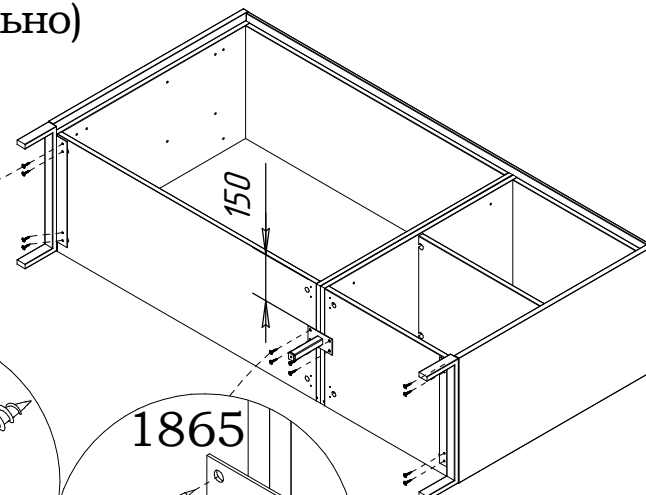


1865



1 компл.

1928

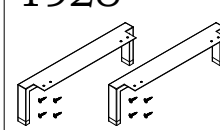


1 компл.

φ4,2x16 !!!

817

1865

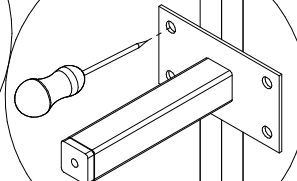


Внимание!

Изделие с установленными опорами передвигать запрещено (только переносить).


Опору **1865** зафиксировать саморезами **817**, а не из её комплекта, предварительно сделав шилом накладки в местах крепления согласно схеме. Вкрутить ножку, выравнив опору по высоте с опорами **1928**.

9

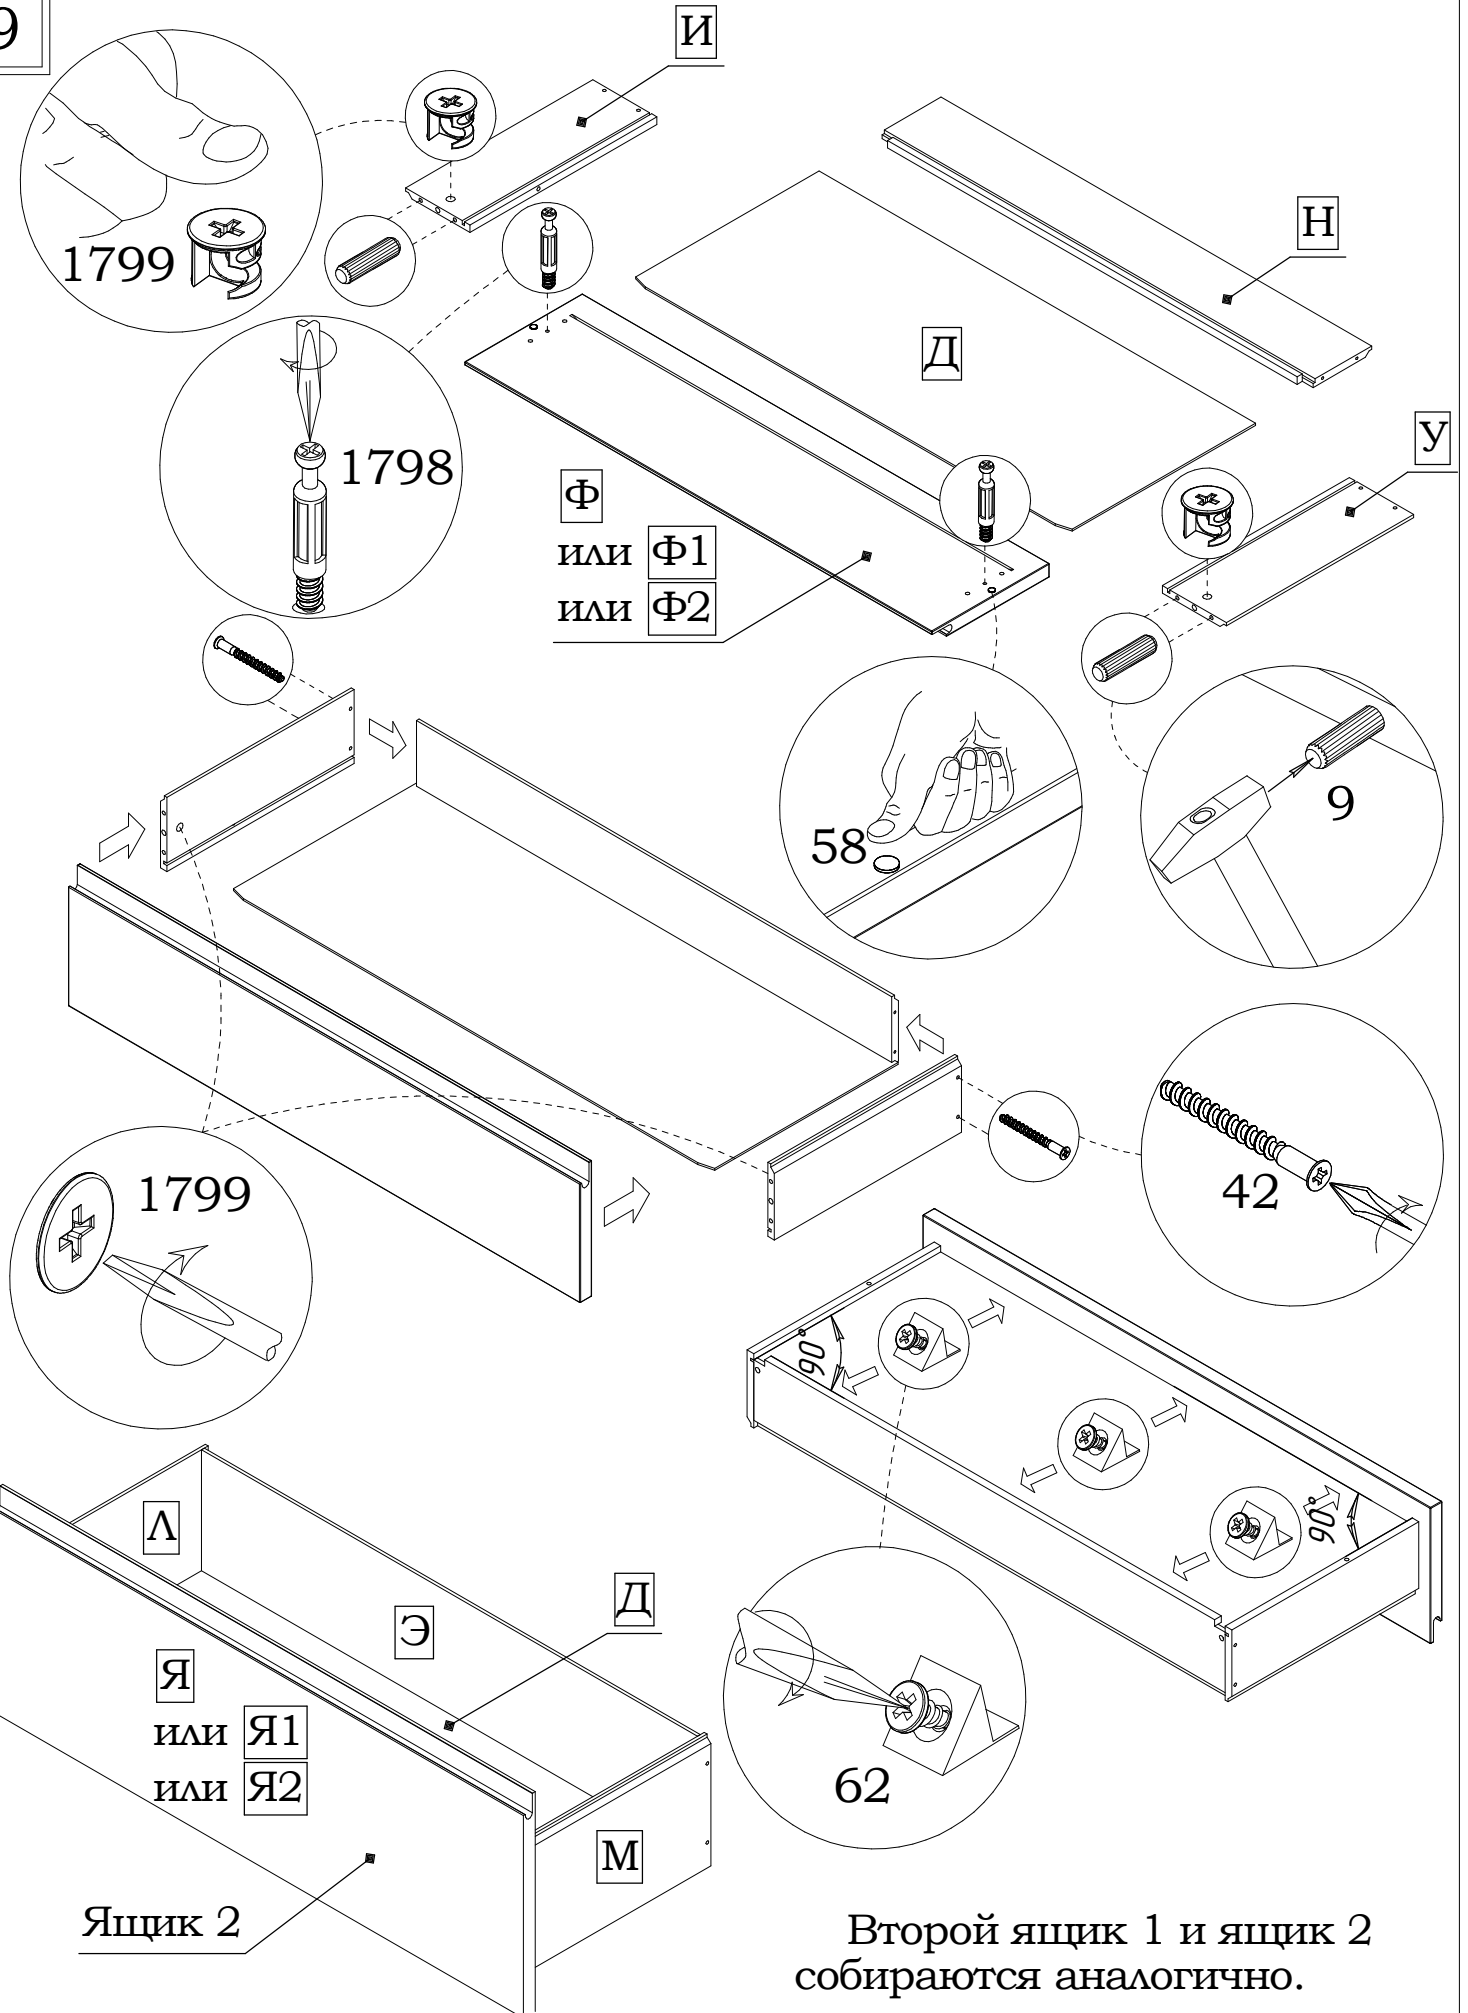

Второй ящик 1 и ящик 2 собираются аналогично.


Инструкция по сборке тумбы 64.020.00.00.00 (-01, -02)

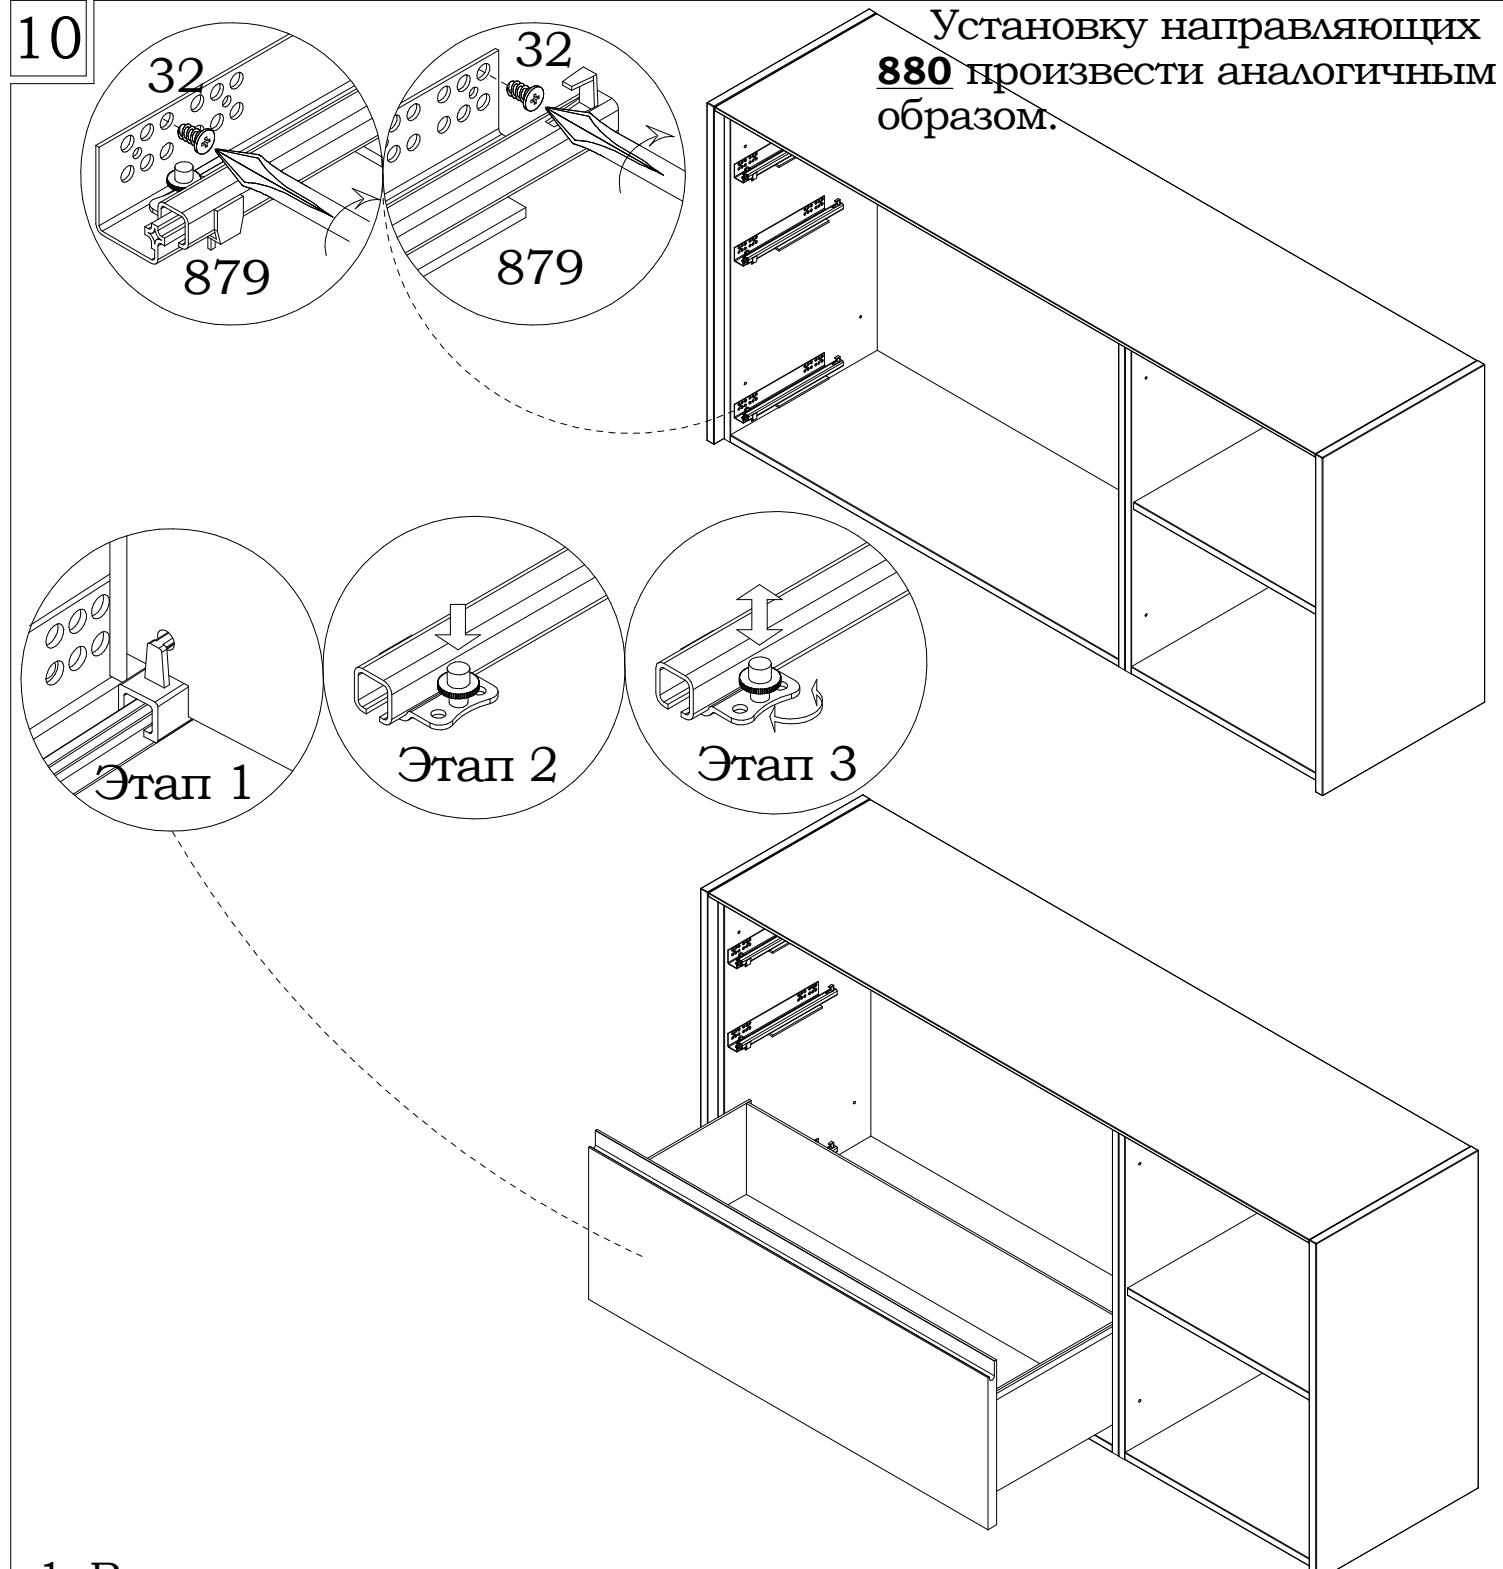

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.


Остальные ящики устанавливаются аналогично.

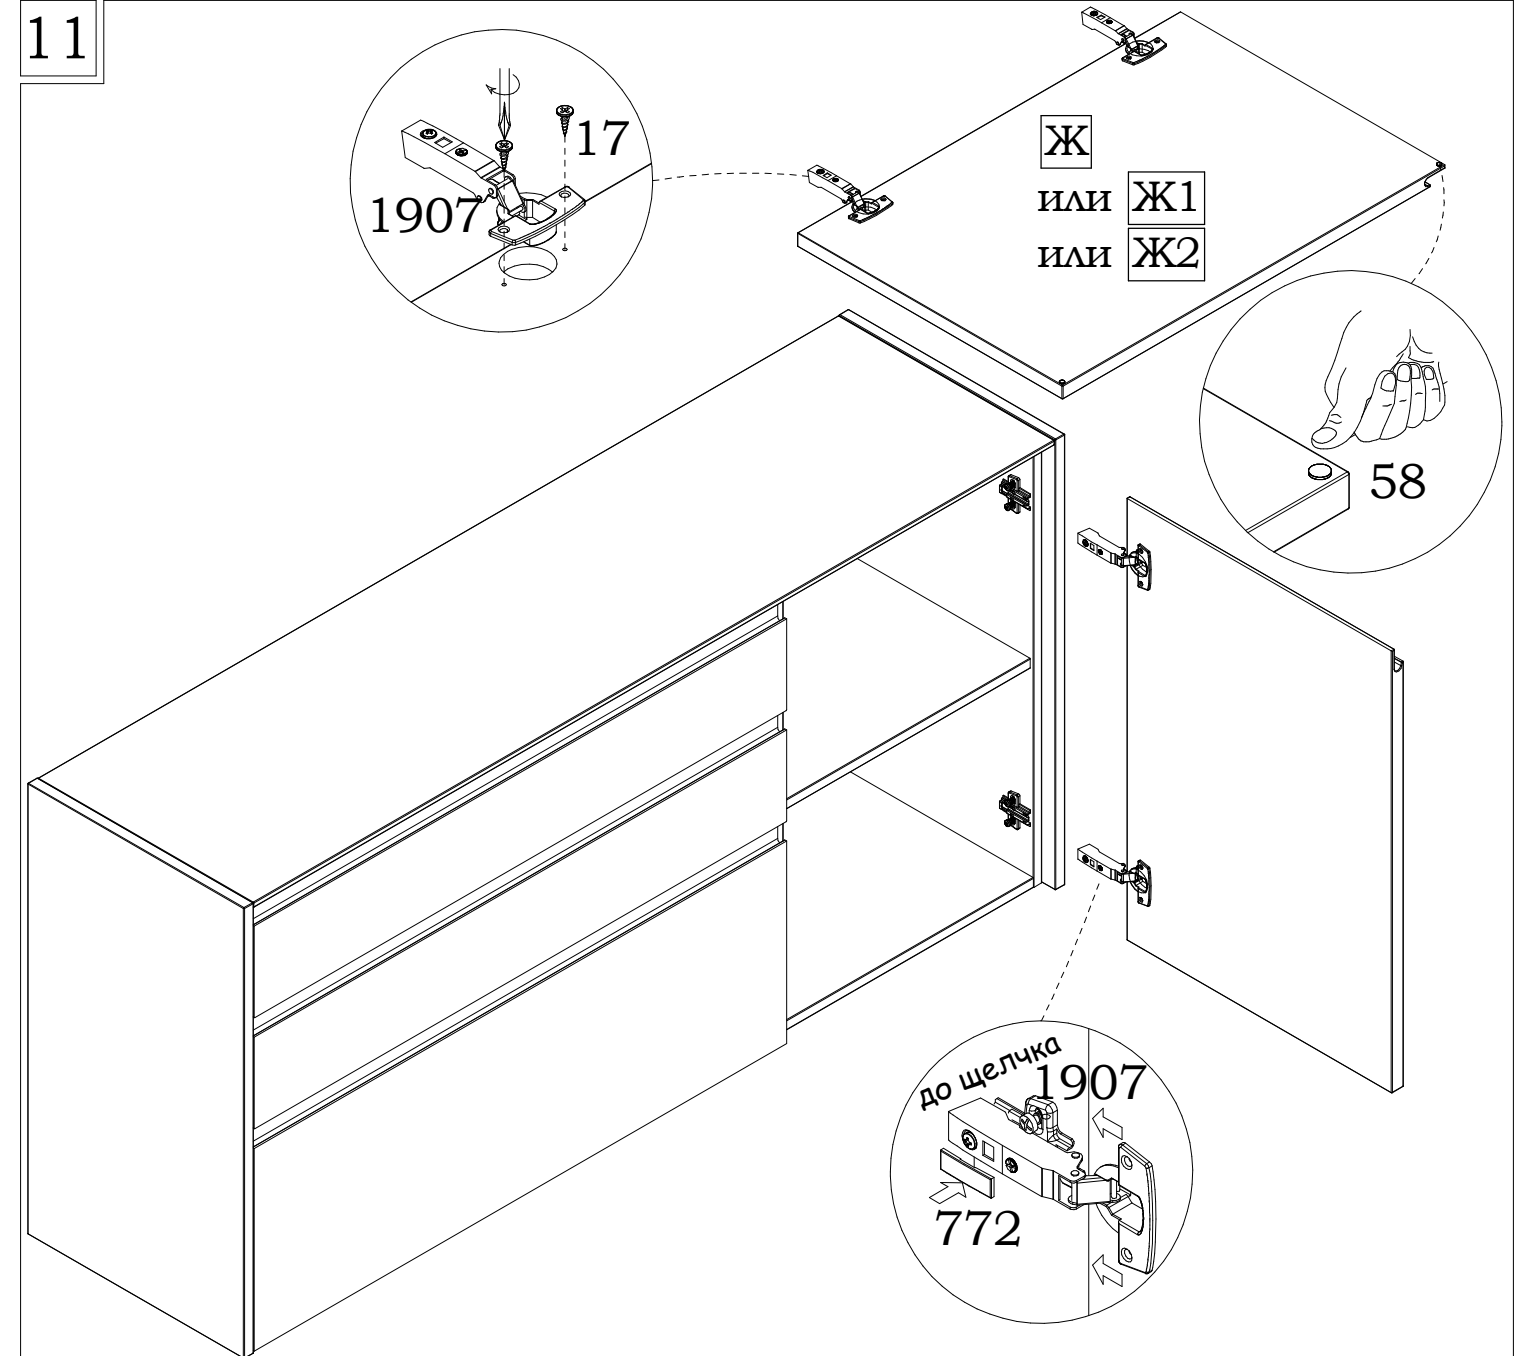

12 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

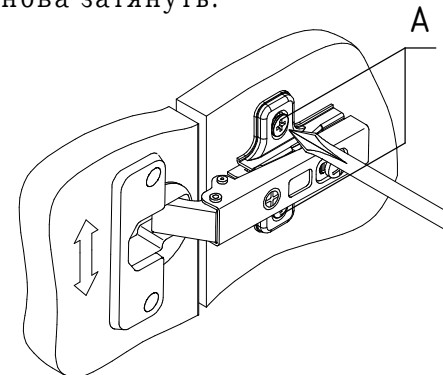


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

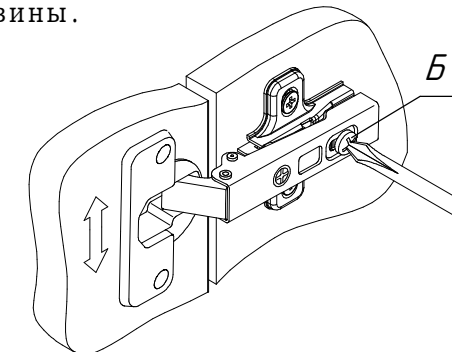

в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

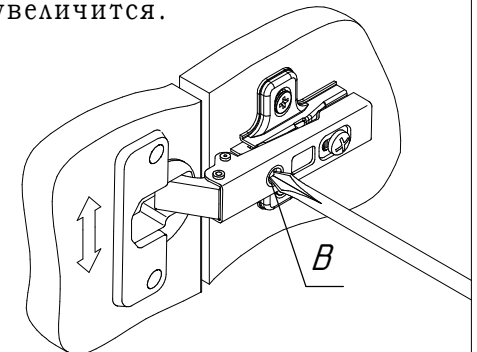


Инструкция по сборке тумбы 64.020.00.00.00 (-01, -02)

10

Крепление изделия к стене

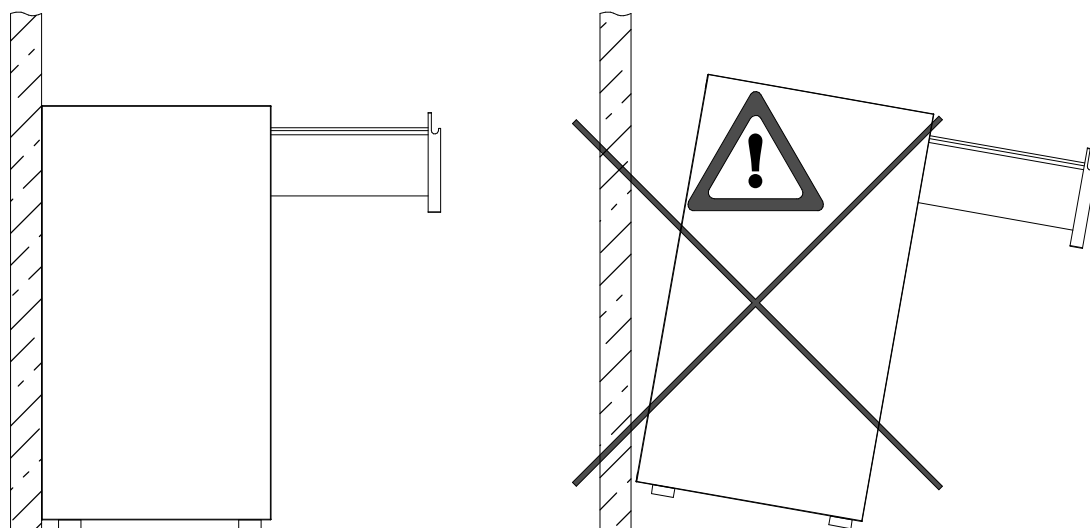

1. Просверлить отверстия $\phi 6$ мм в задних стенках **3** и **Ш** согласно схемы, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола
2. Установить изделие в желаемом месте и сделать метки на стене за ним через отверстия, предварительно выставив его по уровню (см. п. 8).
3. Отодвинув изделие, просверлить в стене отверстия диаметром **6** мм и глубиной **70** мм.
4. С помощью дюбель-гвоздей **1132** через отверстия в задних стенках зафиксировать изделие.

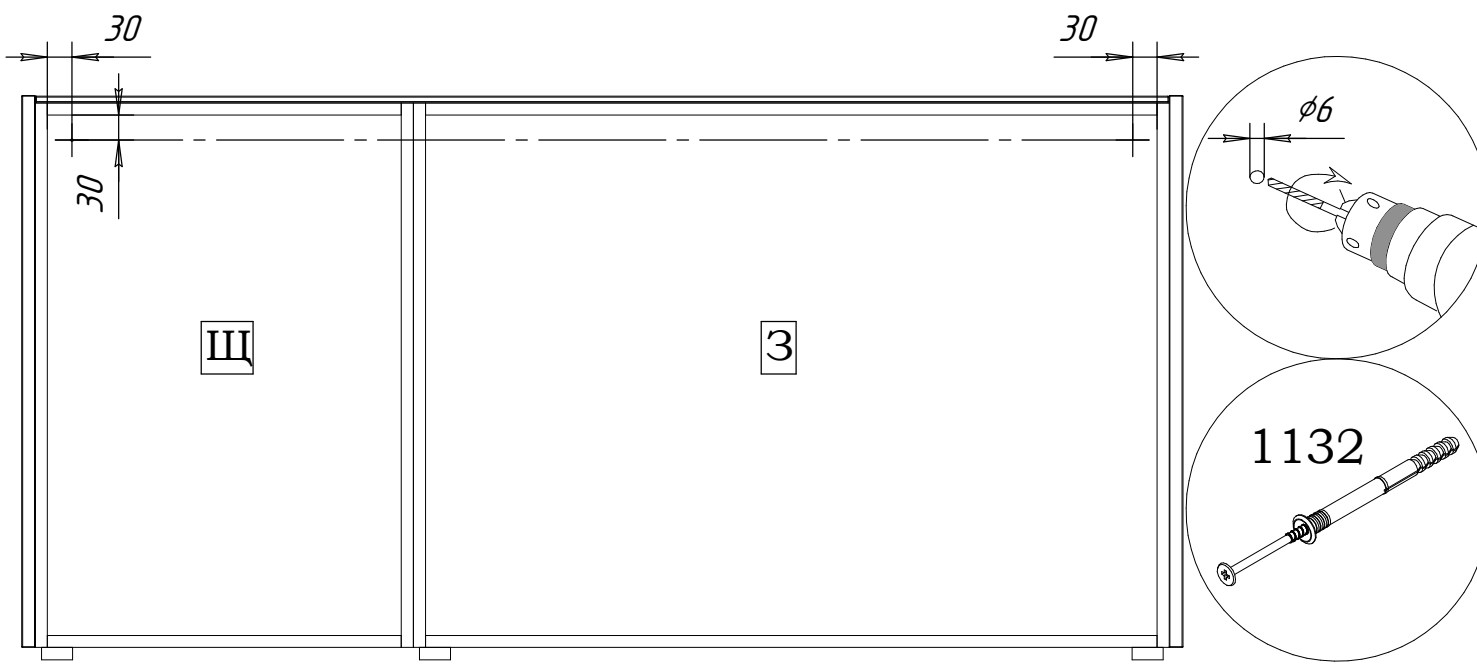

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).

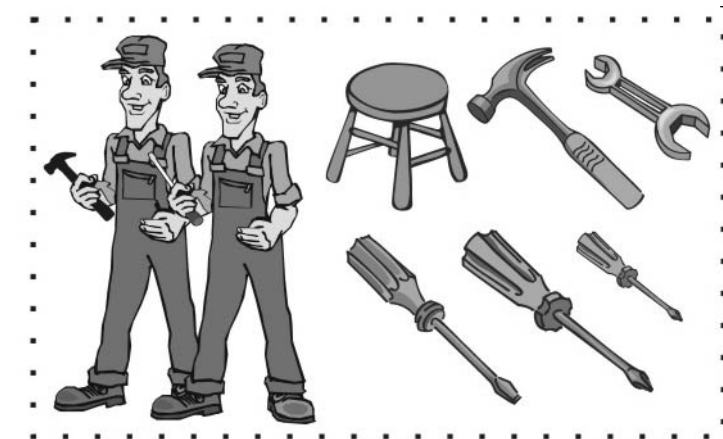

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (**1**, **2**, **3** и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.