


# Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.














**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

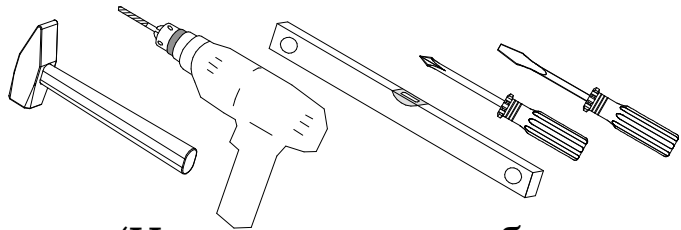

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

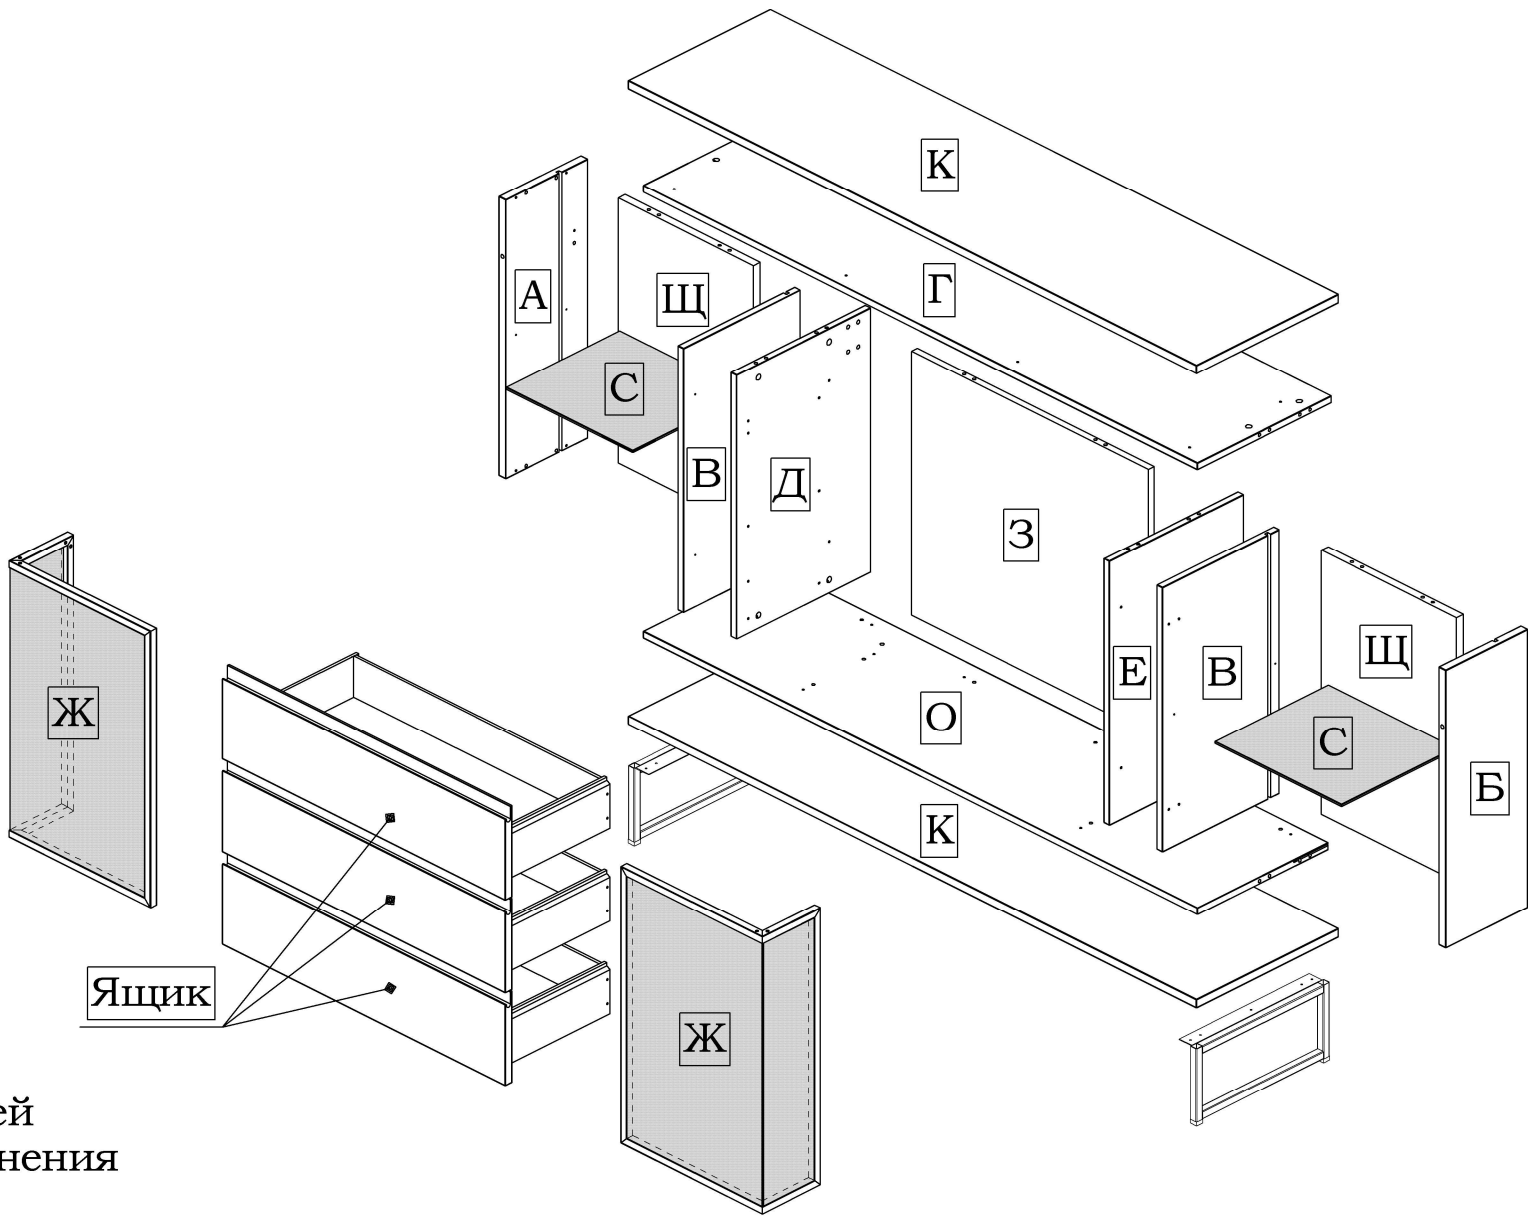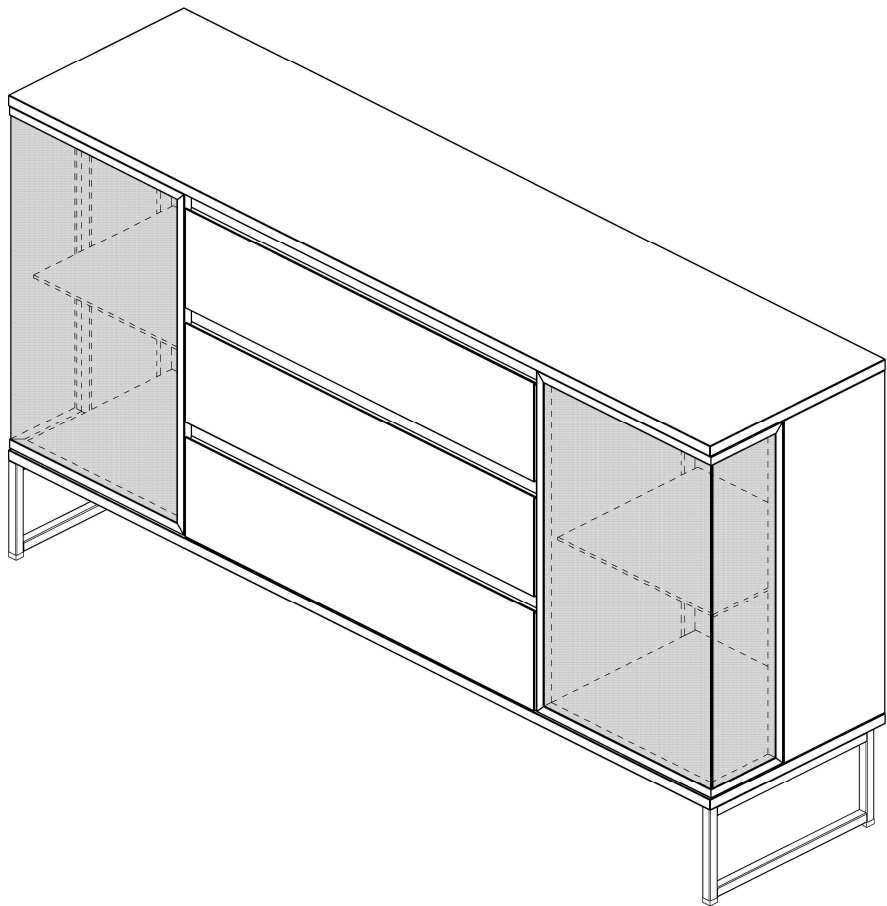


**Внимание!**  
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>36 шт.   | 3<br><br>20 шт.   | 6<br><br>4 шт.    | 17<br><br>4x15<br>8 шт. | 7<br><br>φ8x30<br>36 шт. | 46<br><br>φ8x40<br>8 шт. | 47<br><br>5,5x50<br>8 шт. | 194<br><br>4x35<br>8 шт.     | 252<br><br>16 шт. | 394<br><br>3,5x17<br>8 шт.                 | 772<br><br>4 шт.                                   | 1153<br><br>1 шт. | 1154<br><br>1 шт. |
| 1155<br><br>2 шт. | 1227<br><br>4 шт. | 1282<br><br>2 шт. | 1284<br><br>2 шт.       | 1821<br><br>1 КОМПЛ.     | 1830<br><br>8 шт.        | 1831<br><br>4 шт.         | 1834<br><br>4,2x32<br>16 шт. | 1835<br><br>8 шт. | Система 99<br><br>2м<br>max 36 Вт<br>1 шт. | Система 131-1<br><br>L=681мм<br>2x12,6 Вт<br>2 шт. |                                                                                                        |                                                                                                        |

## Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)

Светильник системы 131-1 установить в паз, расположив его равномерно относительно краёв детали.  
Провод от светильника должен быть выведен **снизу** детали!

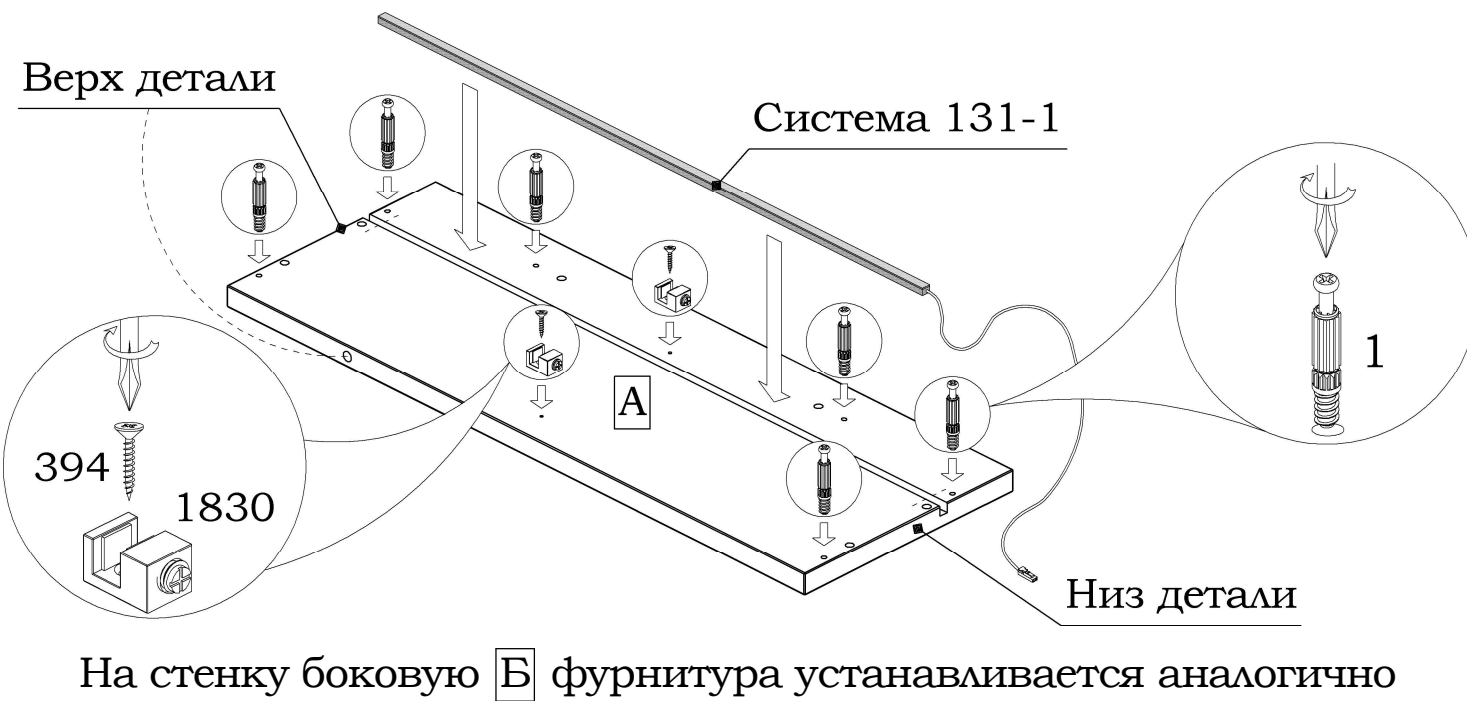


This exploded view diagram illustrates the assembly of a two-panel cabinet. The main components shown are two panels, each labeled with a 'B' in a box. The assembly process is indicated by arrows and circular callouts showing the placement of various hardware:

- Callout 1835:** Shows a cam bolt being inserted into a pre-drilled hole in the panel.
- Callout 394 and 1830:** Shows a cam lock (394) being mounted onto the panel using a mounting bracket (1830).
- Callout 17:** Shows a cam (17) being inserted into the cam lock mechanism.
- Callout 1831:** Shows a cam follower (1831) being mounted onto the panel, likely to assist in the door's opening and closing.


The diagram uses perspective to show the relative positions of the panels and the hardware, with curved lines indicating the assembly path for each component.

# Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)


5

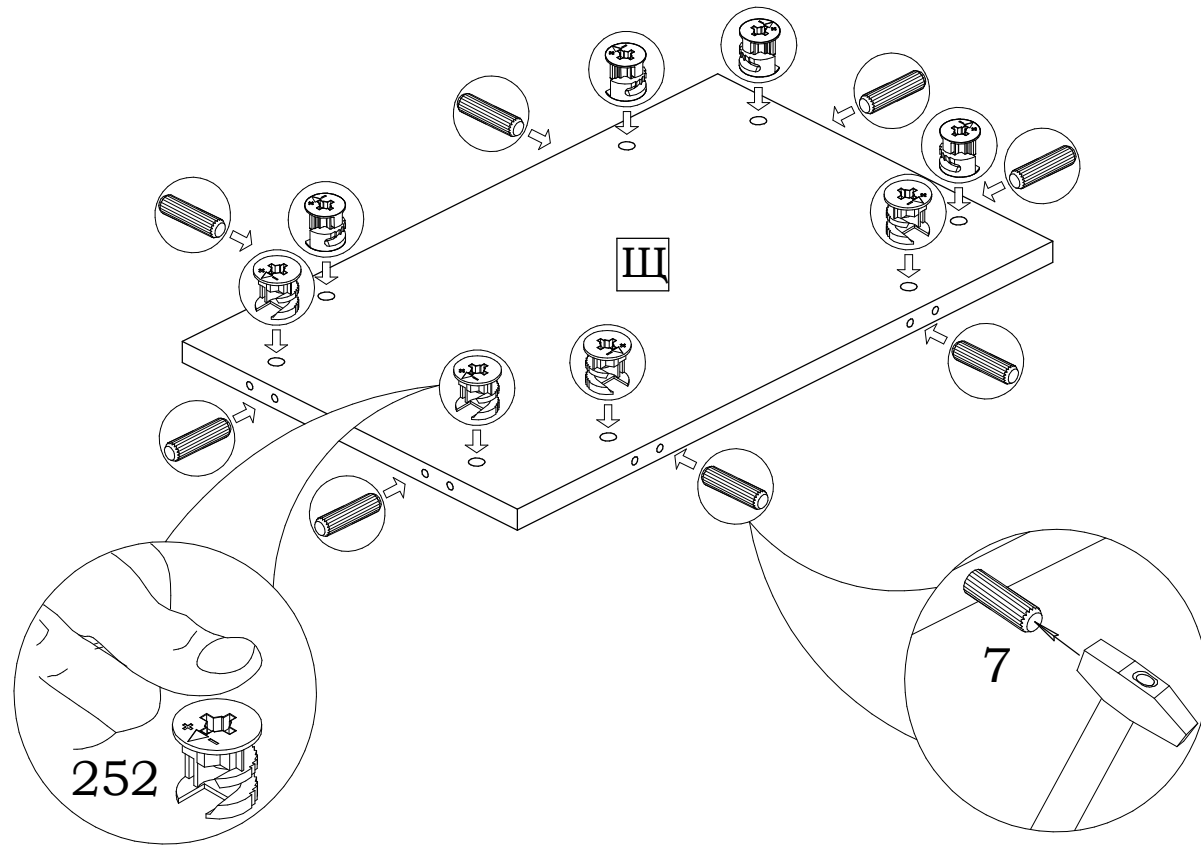


7

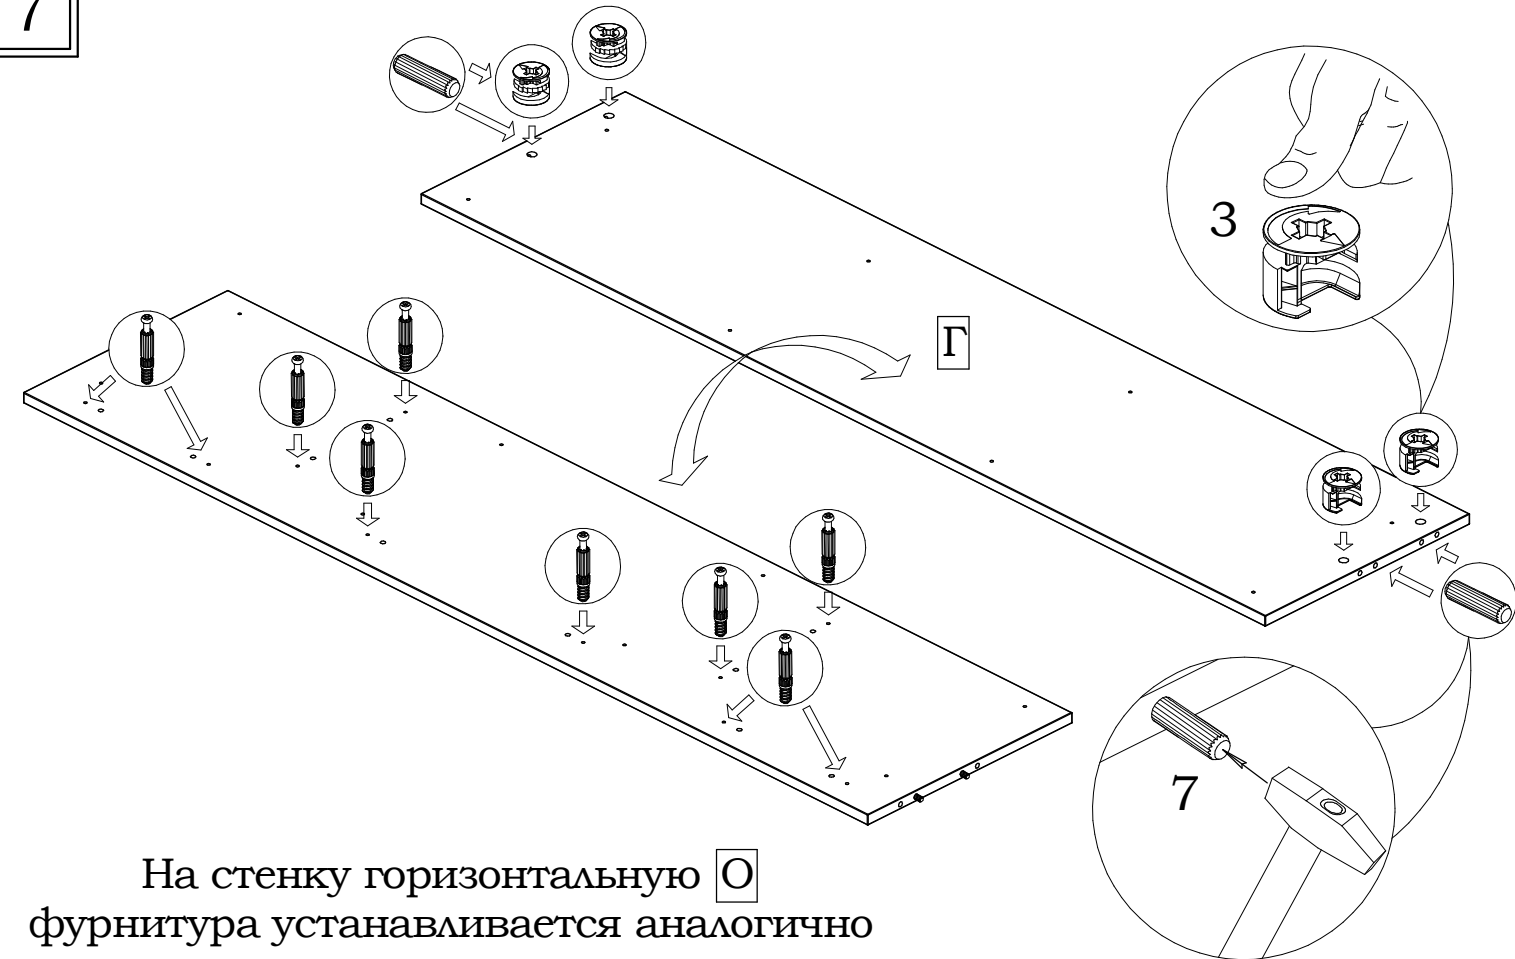

6

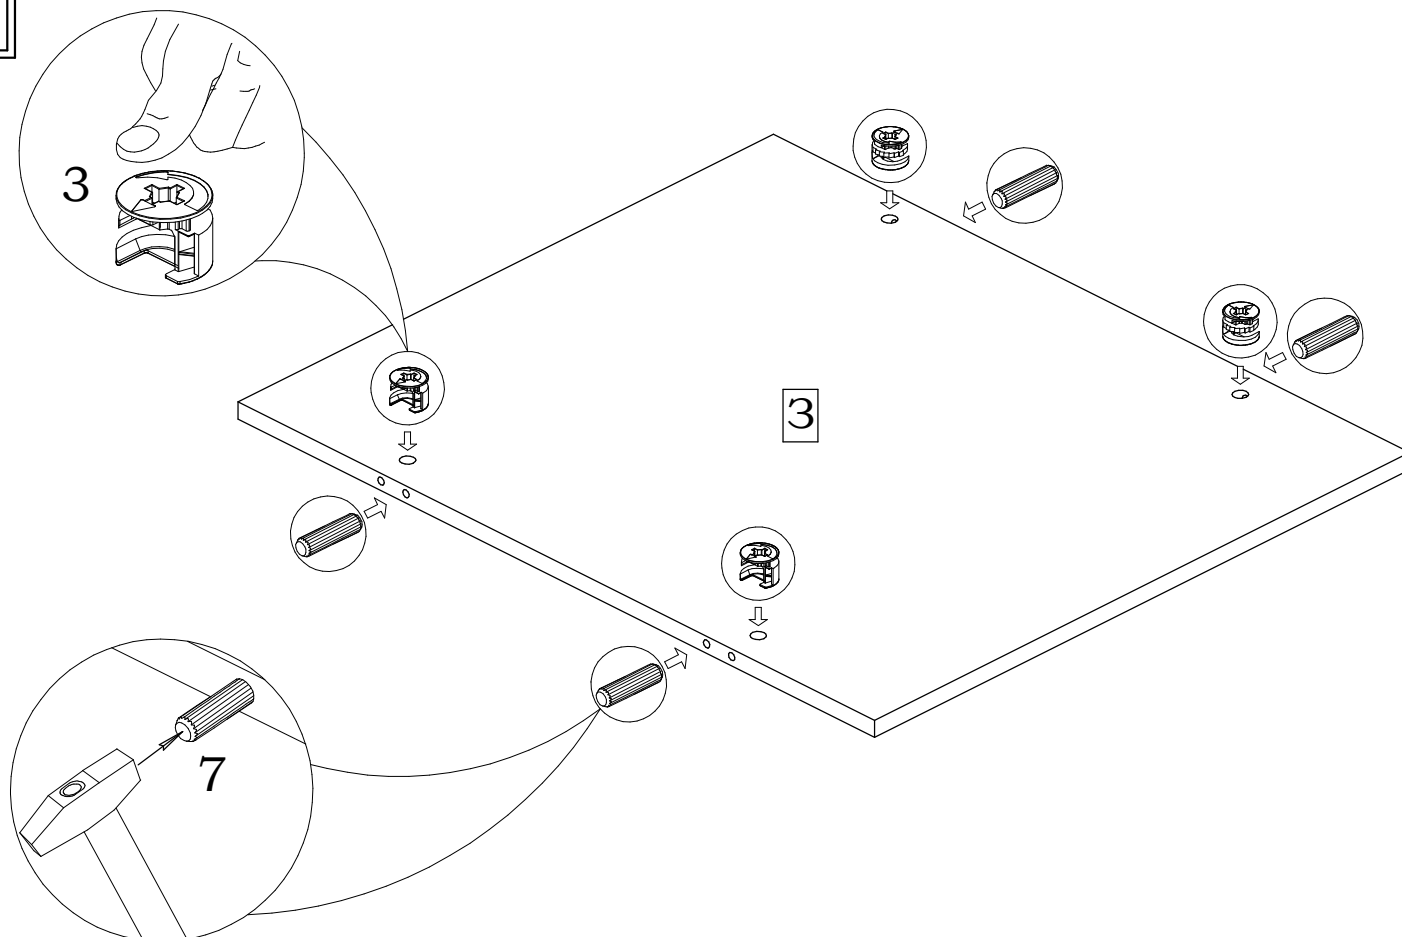


8

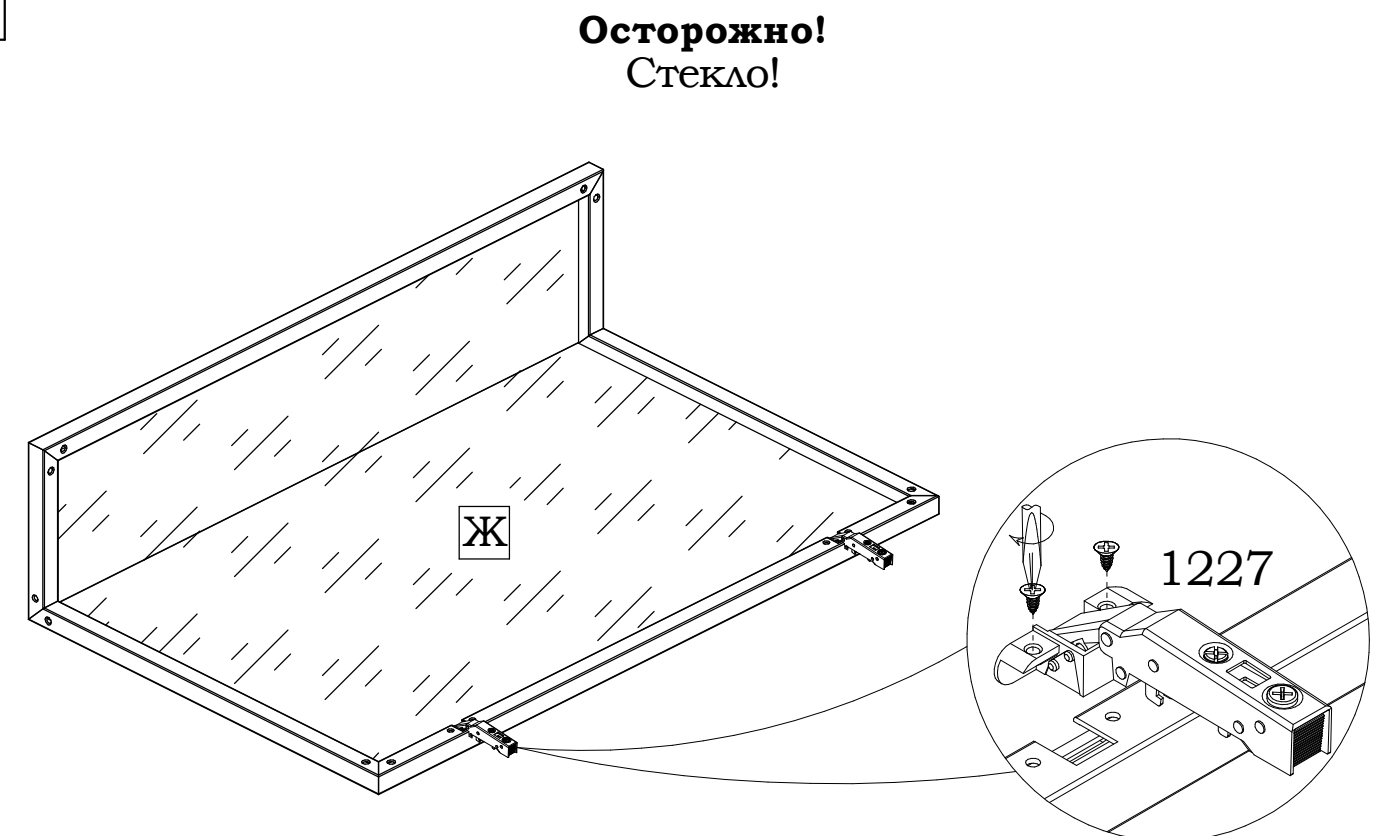


# Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)

9

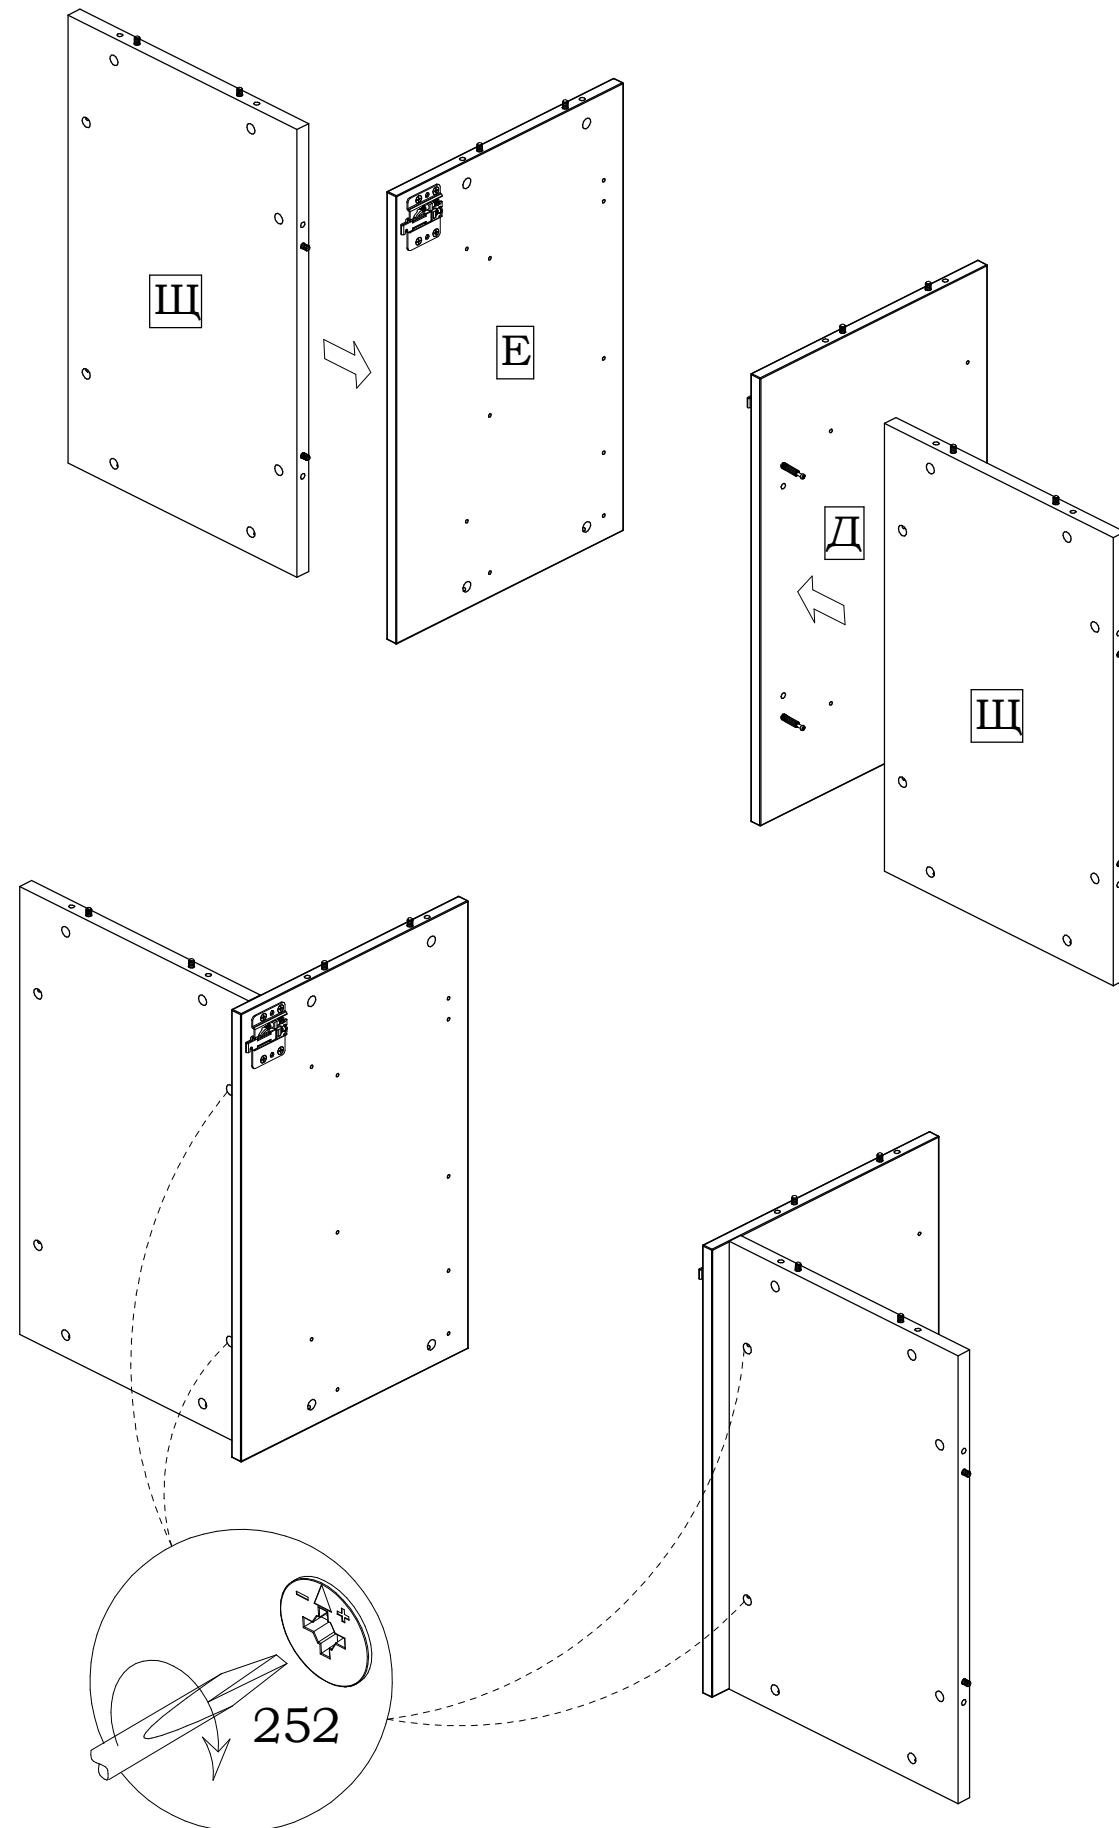

10

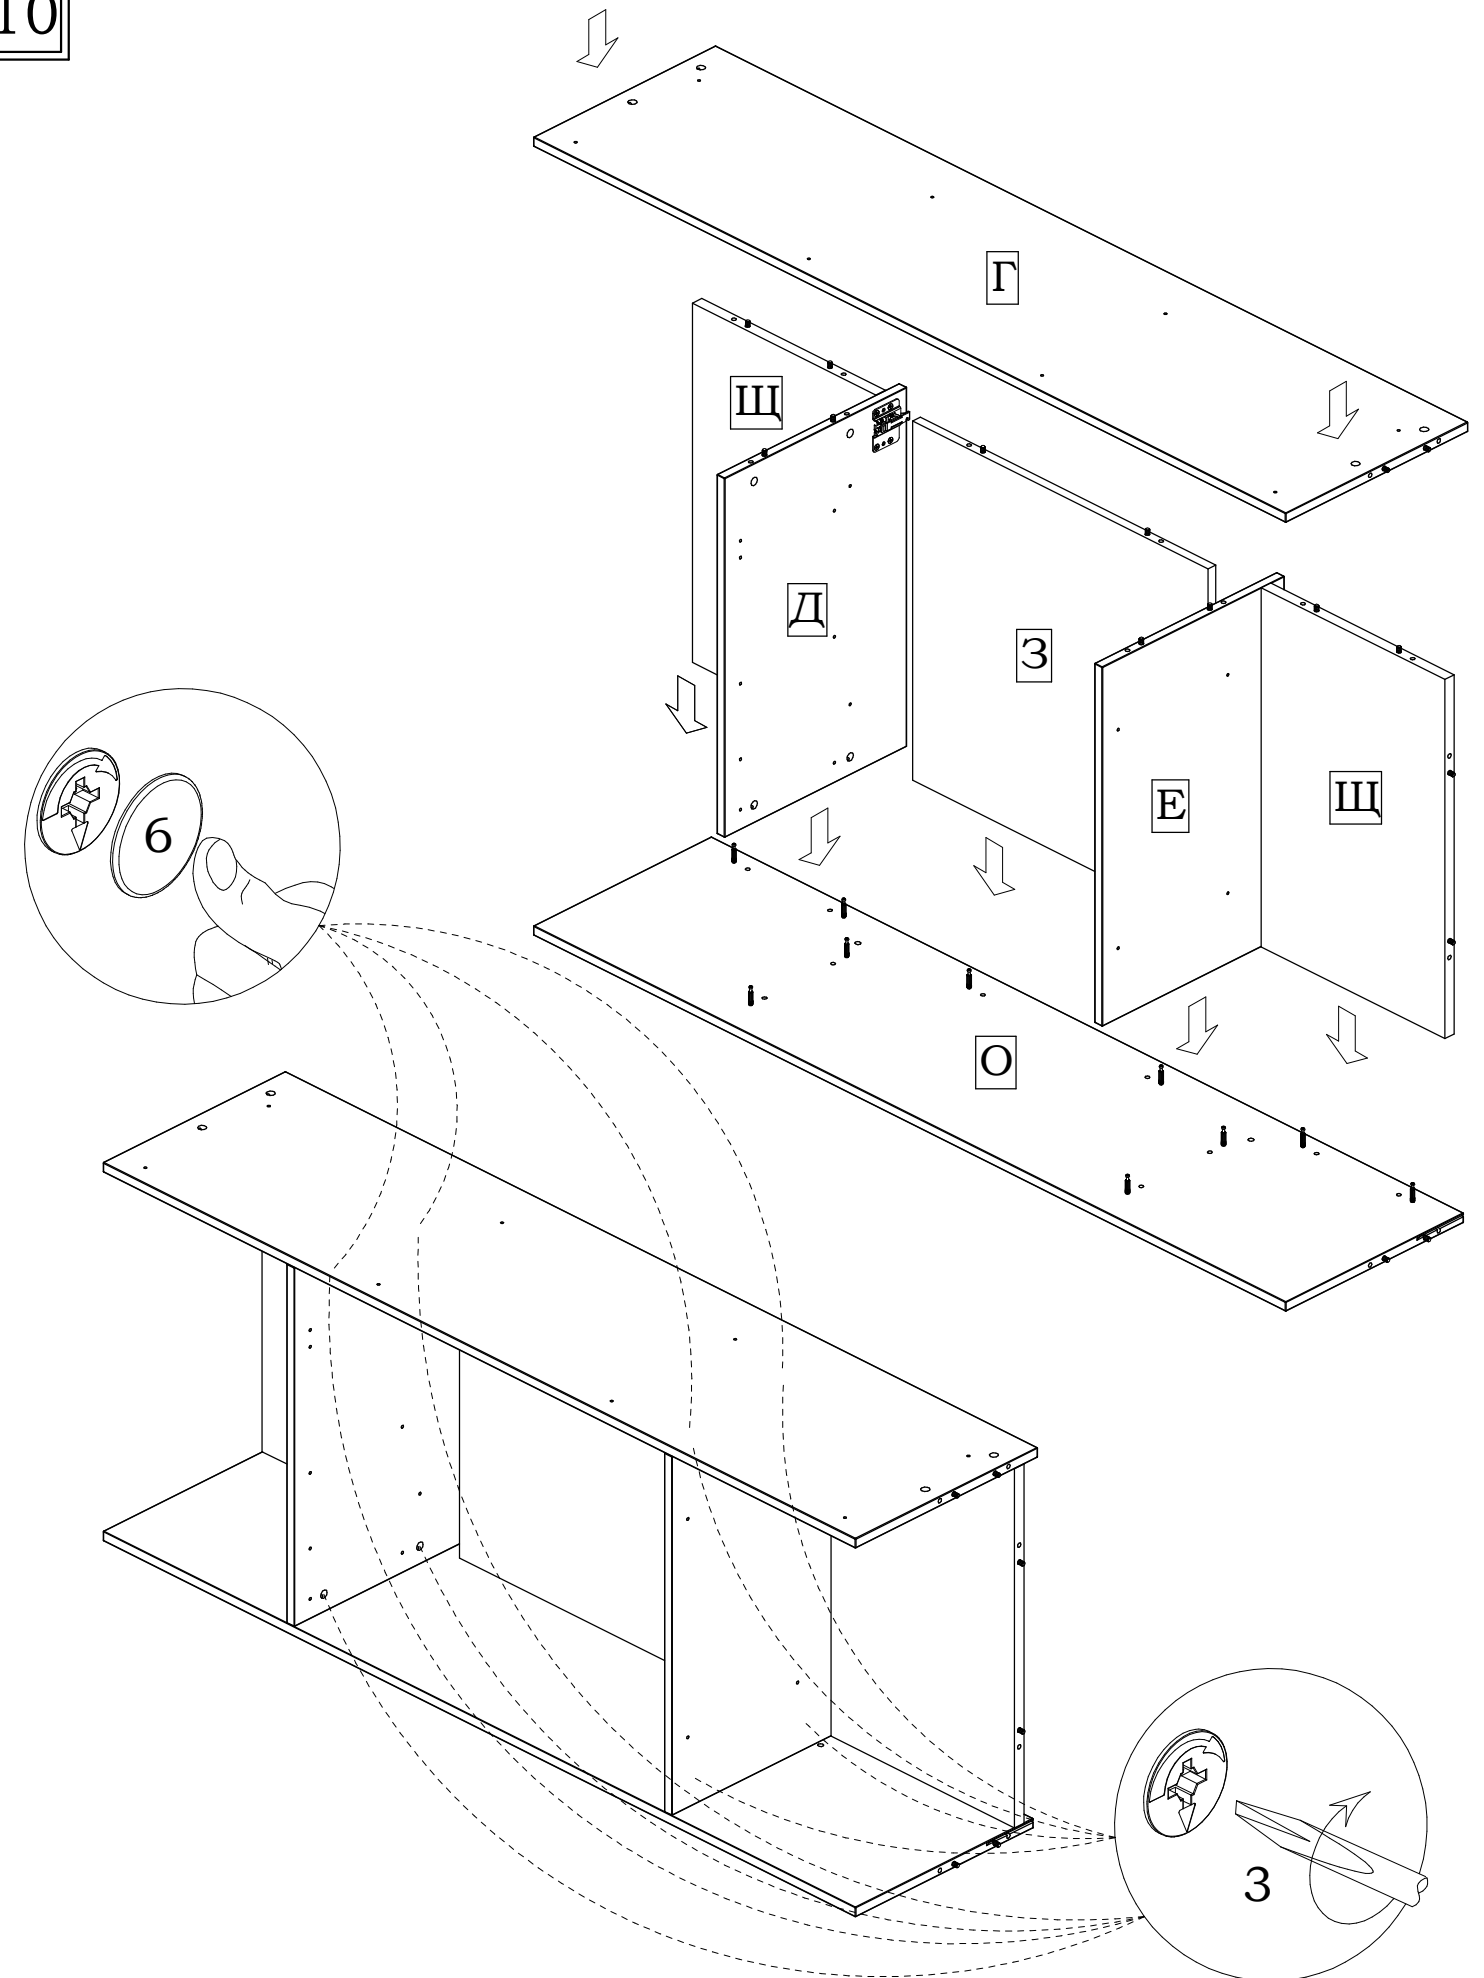


# Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)


11

## Внимание!

При установке боковых стенок **А** и **Б** аккуратно проложите провод от установленных в них светильников в паз на горизонтальной стенке **О**.

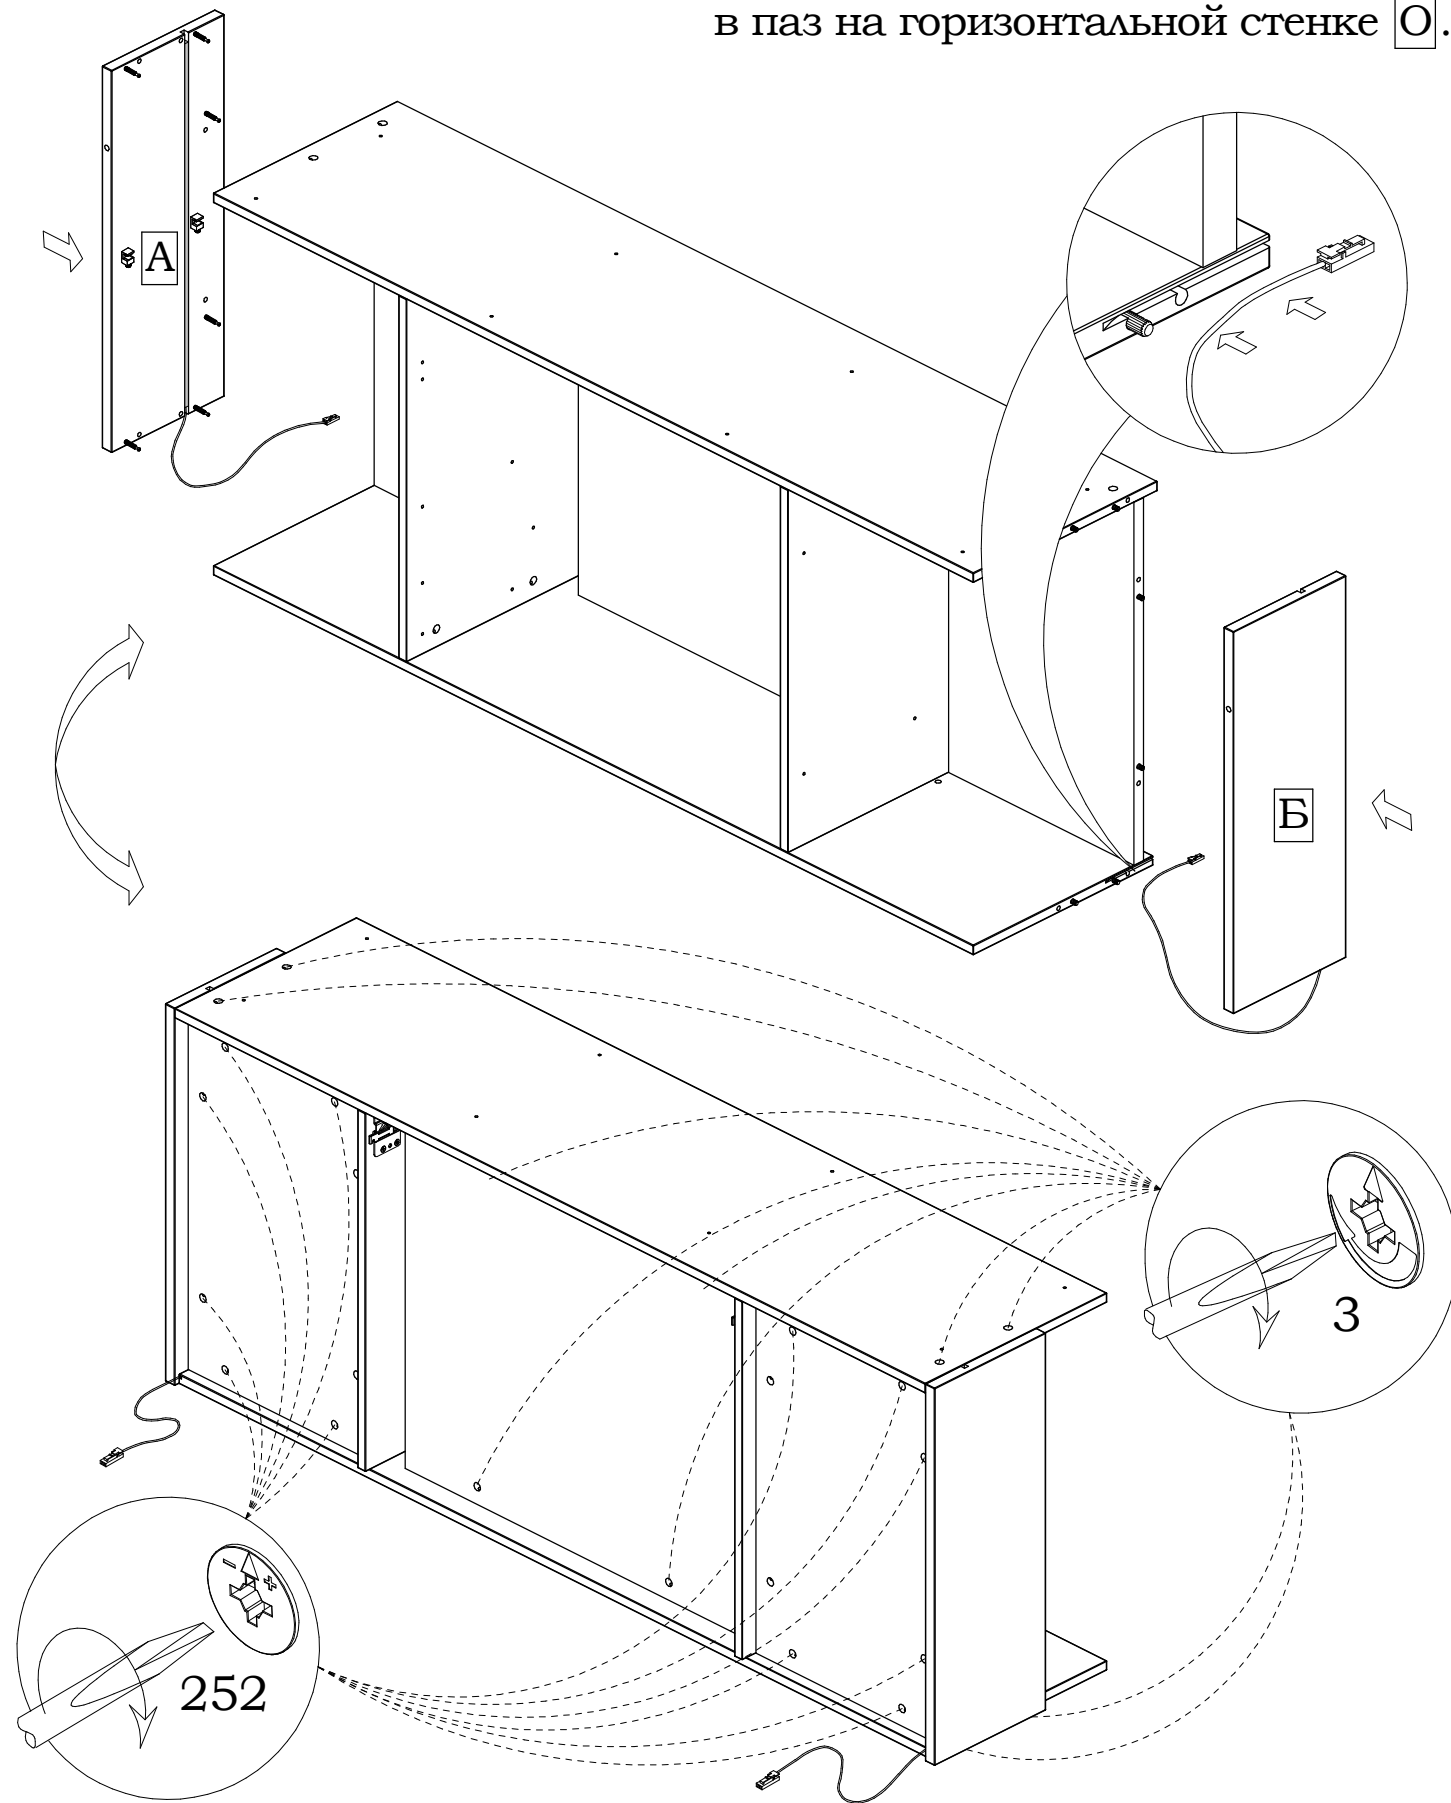

12

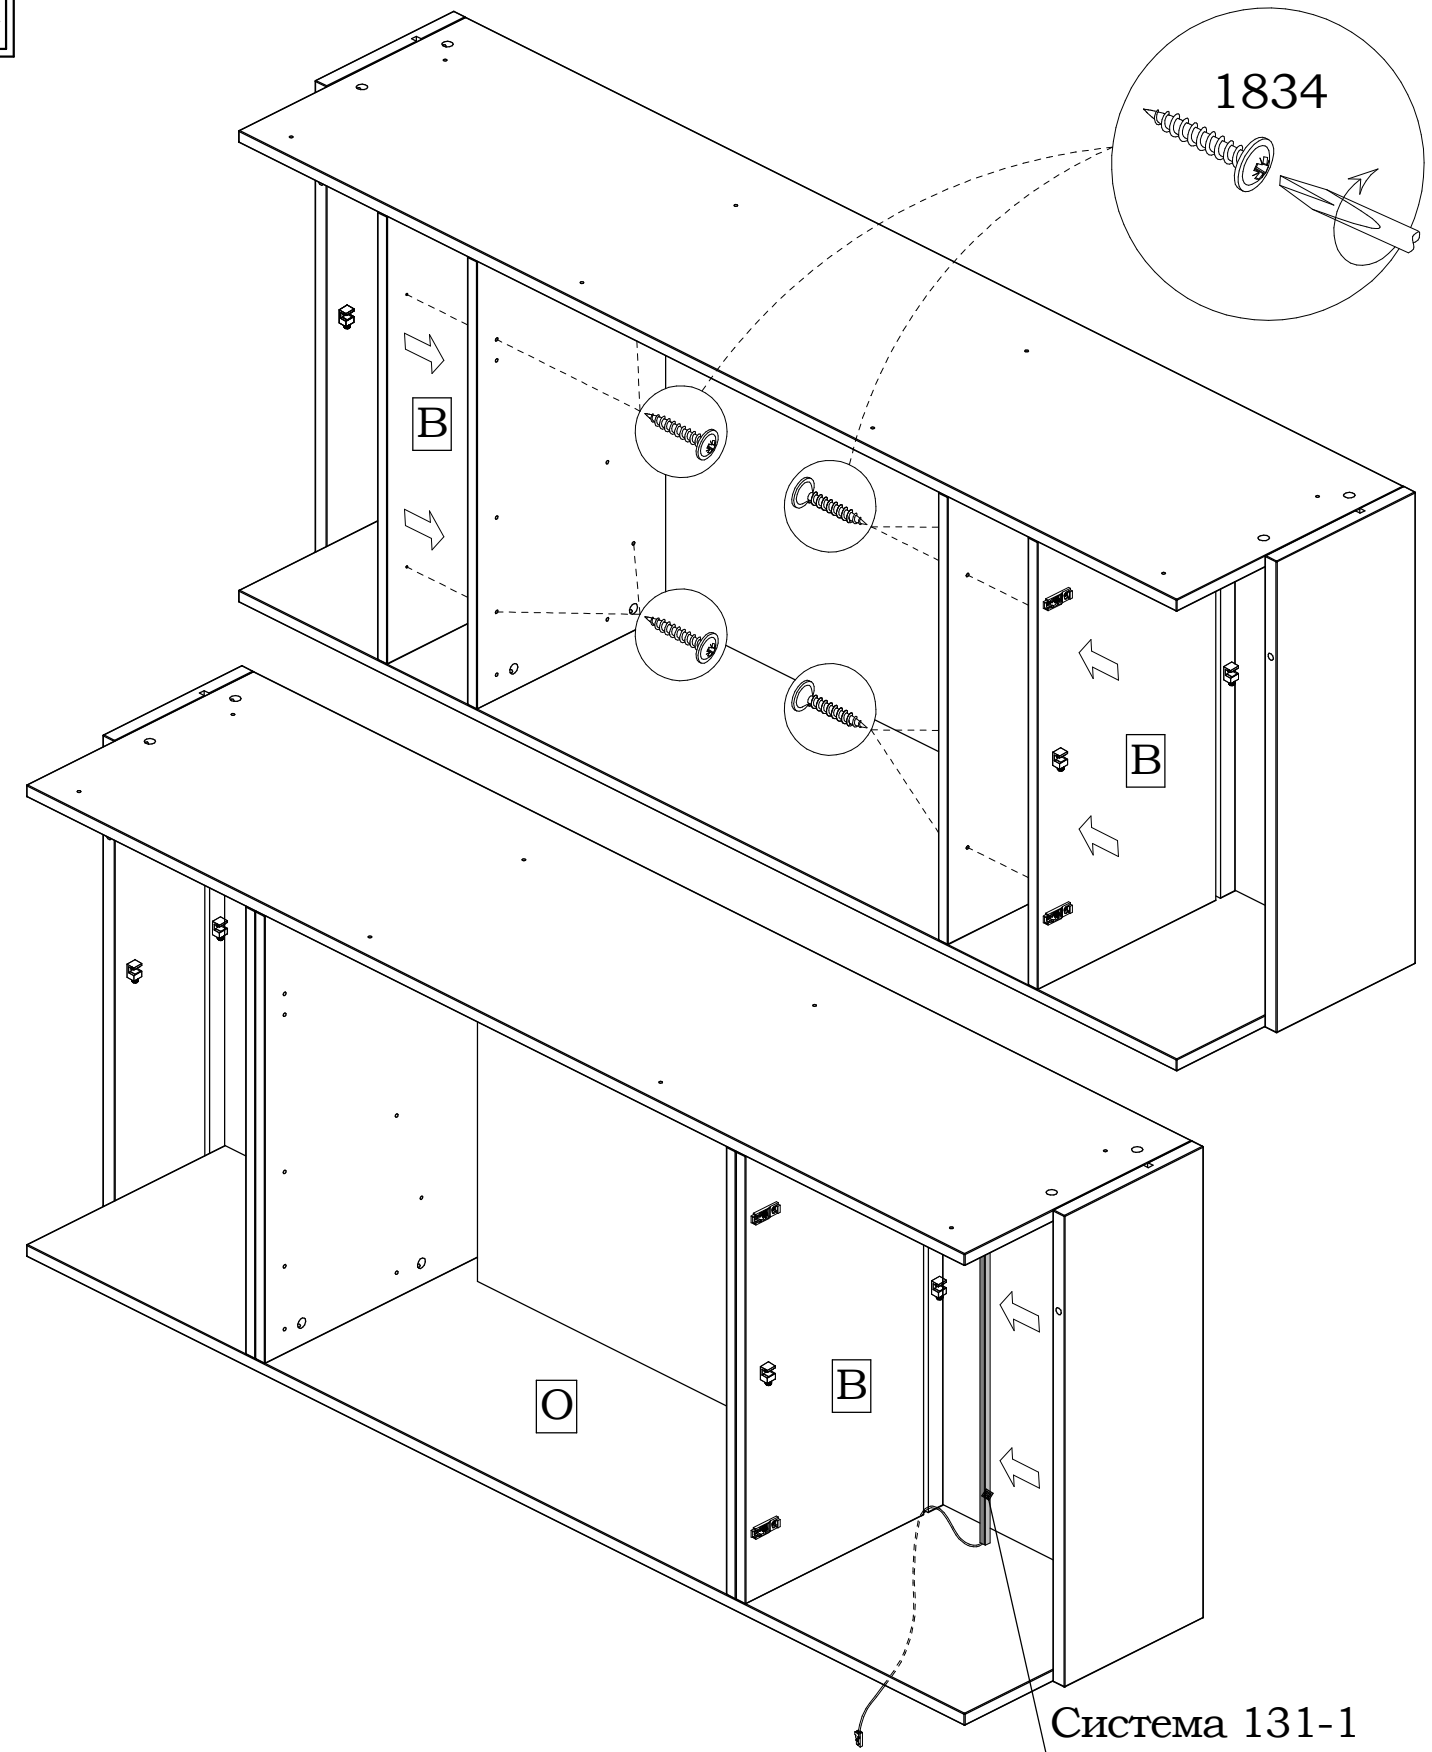


Установите светильник системы 131-1 в паз вертикальной стенки **В**, предварительно продев коннектор с проводом в отверстие в горизонтальной стенке **О**. Повторите для второй вертикальной стенки **В**.

# Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)


13

В **одной** из двух крышек **К** аккуратно просверлите 8 сквозных отверстий  $\phi 5$  мм согласно схеме.


**Внимание:** при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

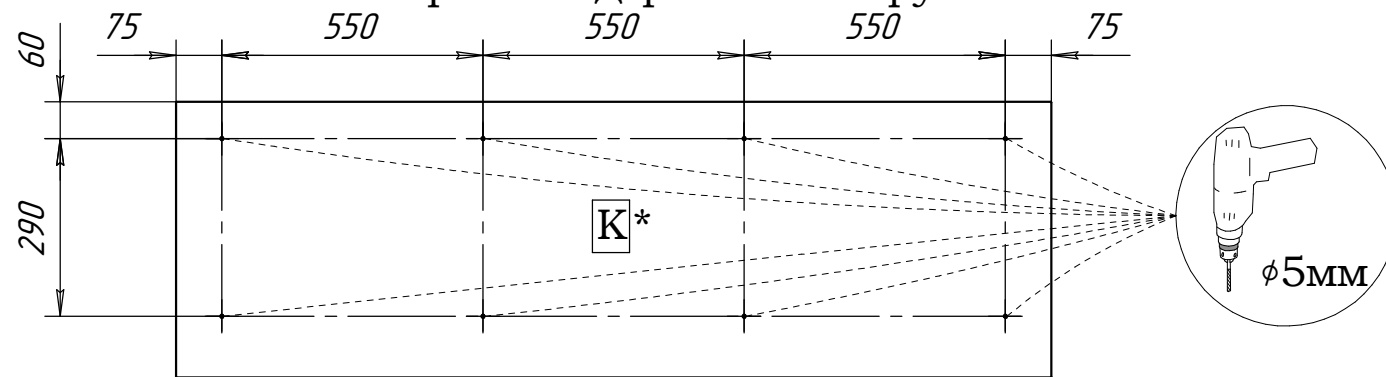

1. Разместить крышки **К** (верхняя) и **К\*** (нижняя) на изделии, выровняв по задней кромке, и обеспечив равномерные свесы по бокам.
2. Провода с коннекторами от светильников проложить в пазах горизонтальной стенки **О**.
3. Плотно прижать крышки к изделию, и зафиксировать их: саморезами **1834** (верхнюю) и **194** (нижнюю).

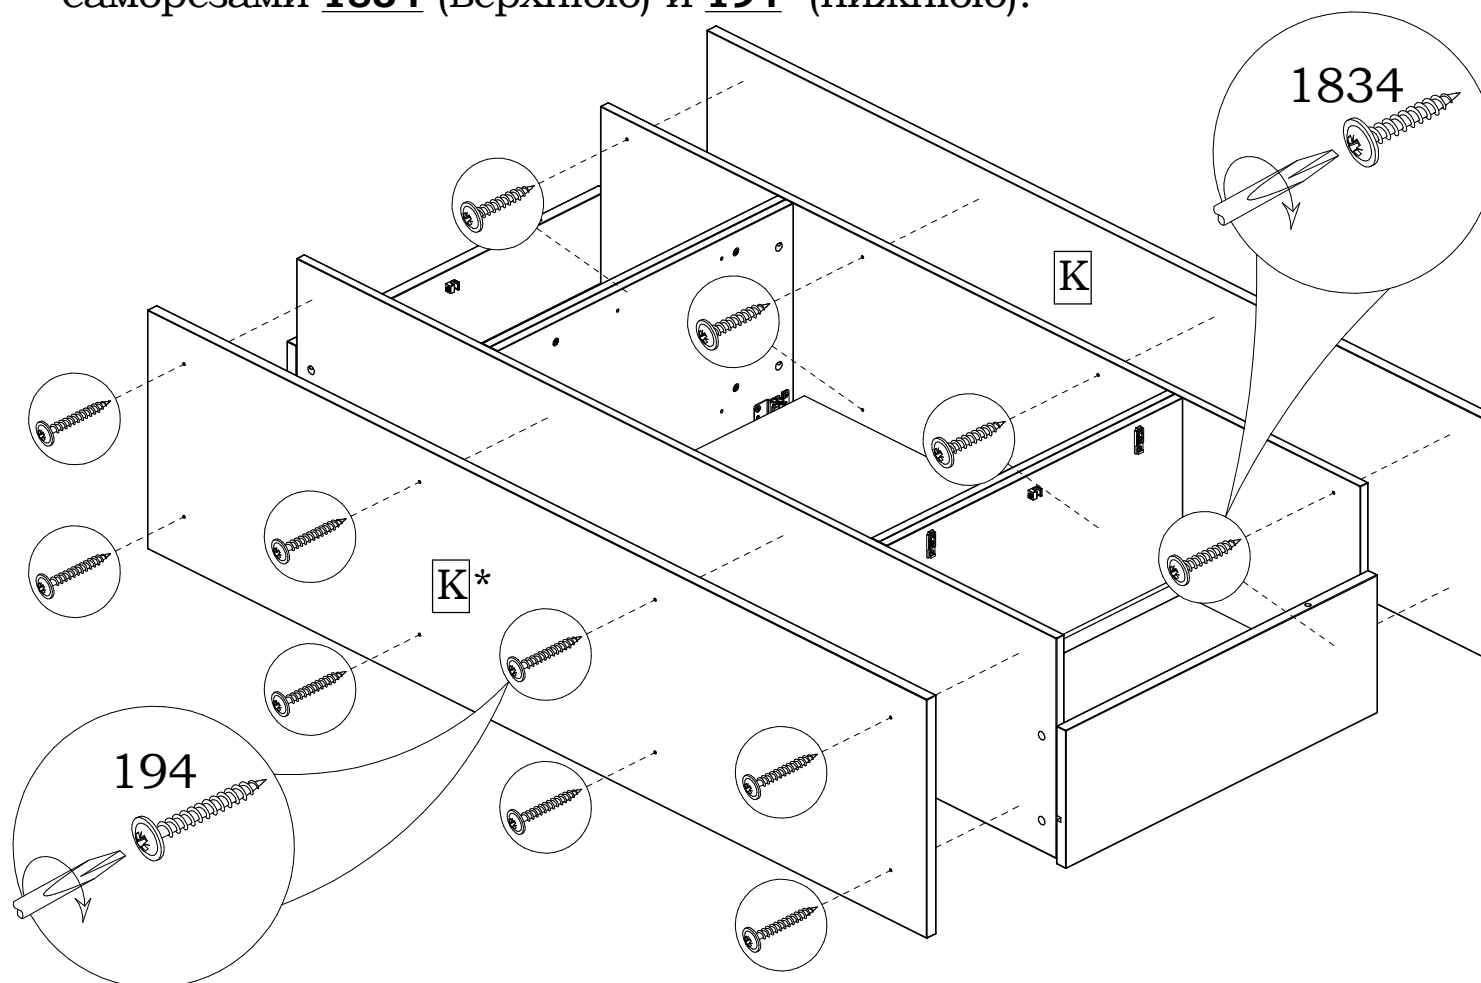

14

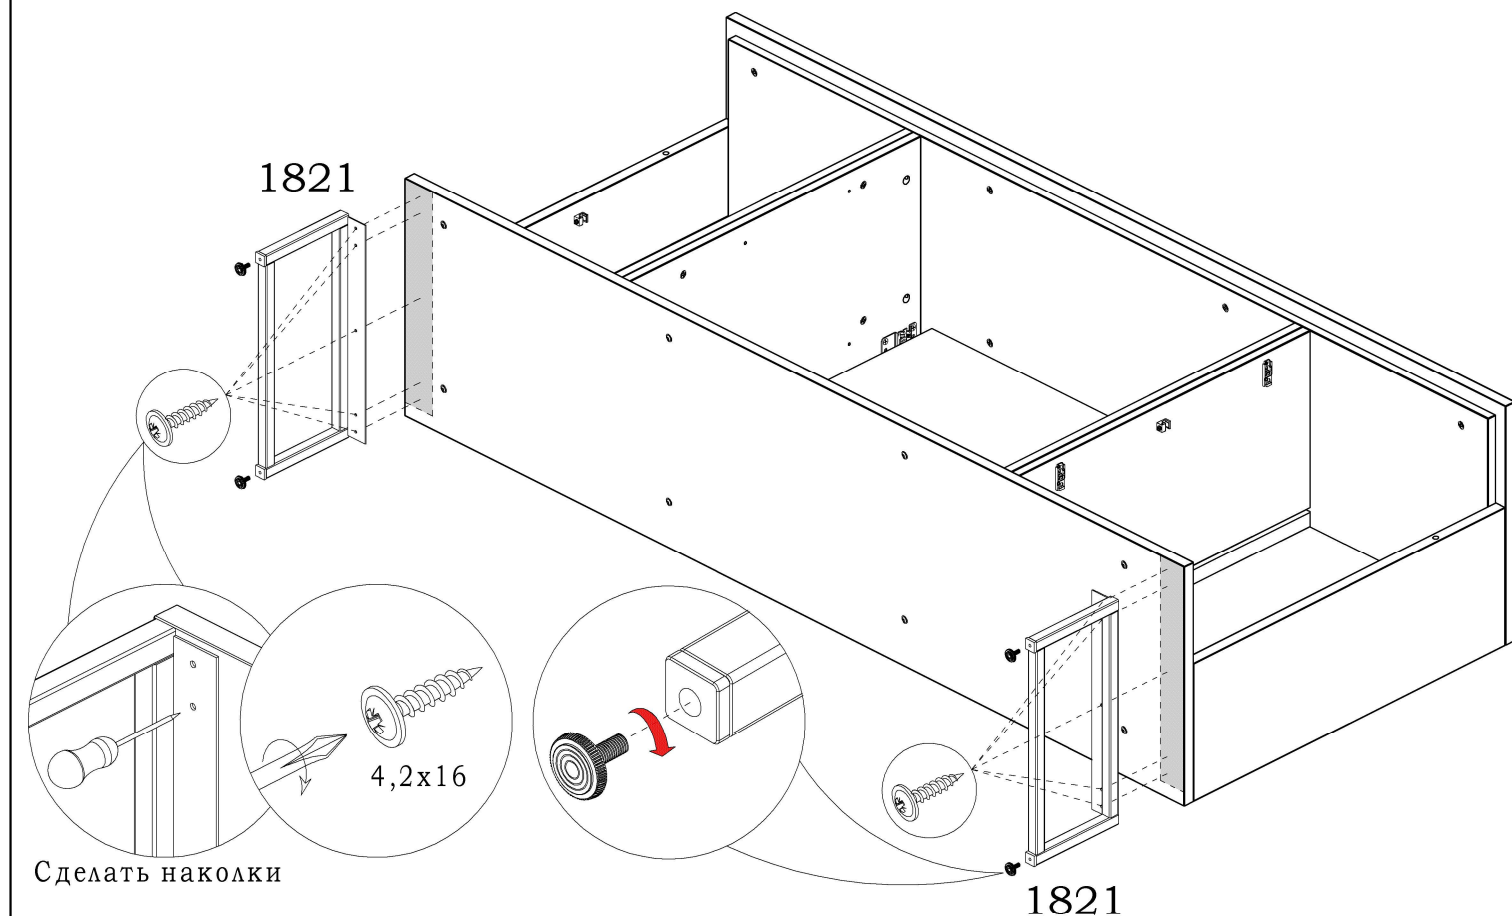

**Внимание!!!**  
Изделие с установленными опорами передвигать запрещено (только переносить).


Установить опоры **1821** на изделие, выровняв по боковой и передней кромке, и зафиксировать саморезами, предварительно сделав шилом накладки в местах крепления. Вкрутить ножки.

Выравнивание по высоте произвести поворачиванием ножек. Обязательно выполнить **п.16** по навеске изделия.


## Подключение светового оборудования

(перед установкой мебели проверьте работоспособность световой системы)


Системы включения 101-1 (с пультом ДУ) или 148-1 (без пульта ДУ)  
в комплект поставки не входят и заказываются отдельно!

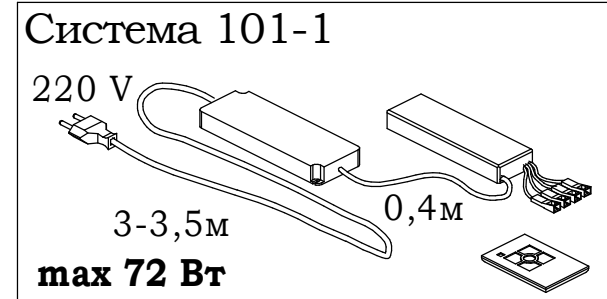


ИЛИ

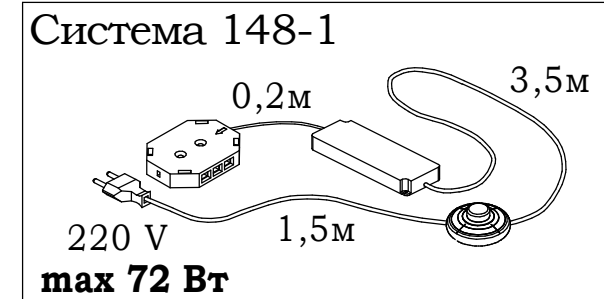




вид сзади

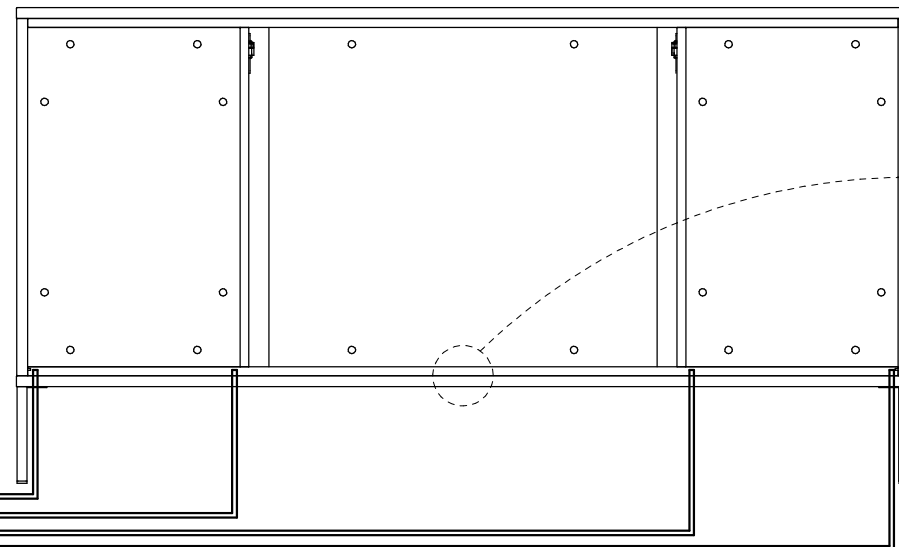

Аккуратно просверлите,  
а затем прорежьте отверстие  
в нижней крышке К\*  
для вывода провода  
от системы включения

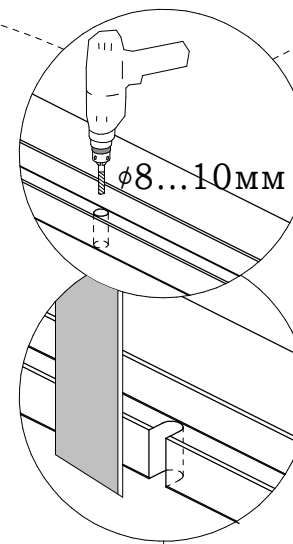

вид сзади

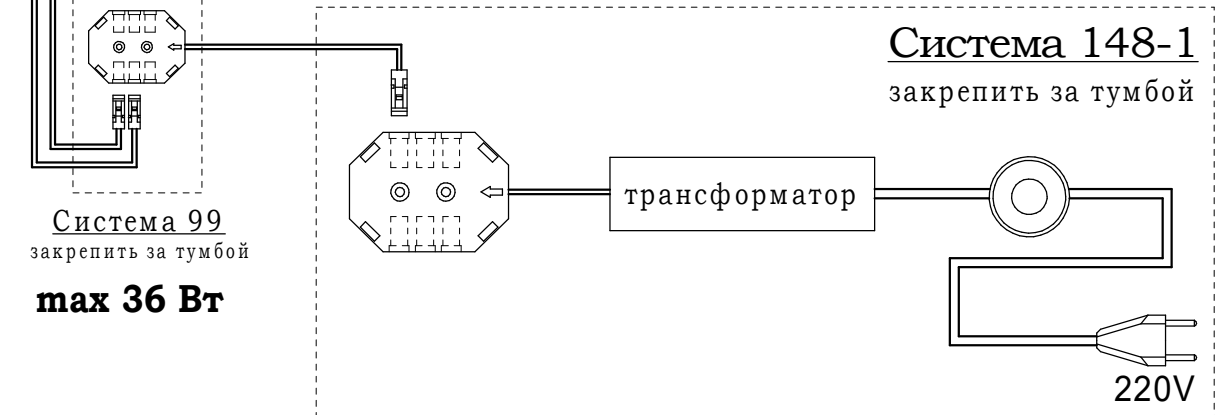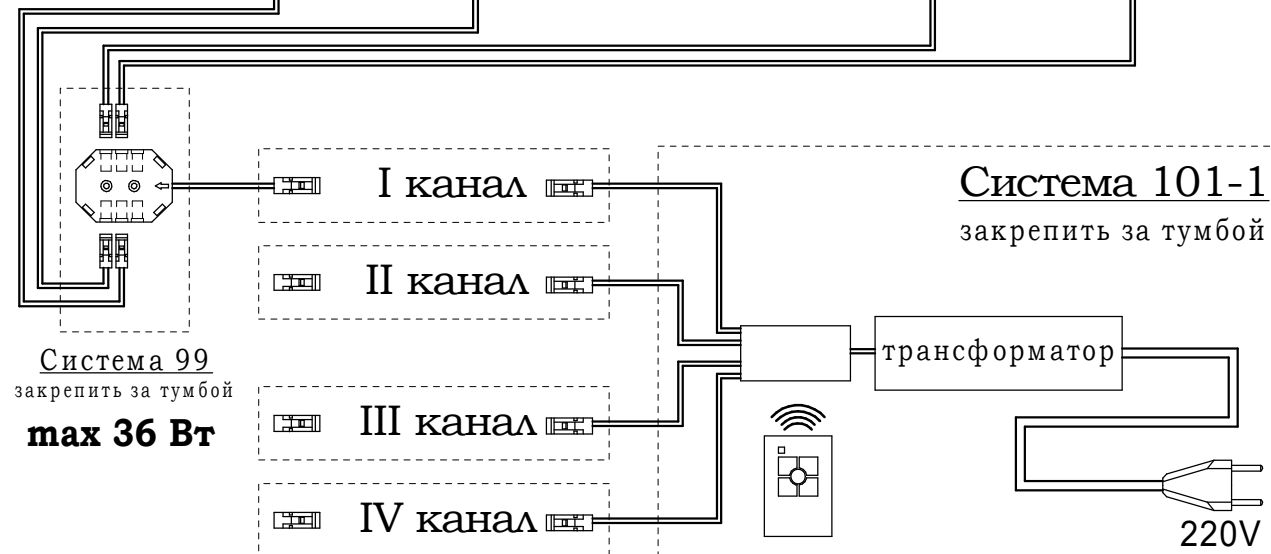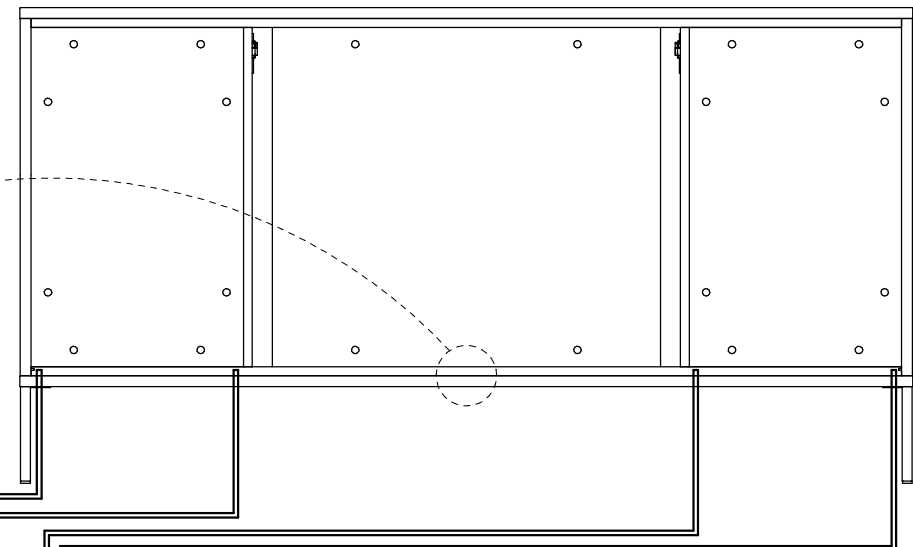


К 4-х каналному светодиодному дистанционному выключателю (система 101-1) можно подключить до 4-х световых приборов (или систем), которые могут включаться и диммироваться (изменять яркость свечения) независимо друг от друга от одного пульта д/у, однако суммарная мощность светильников не должна превышать 60 Вт. Максимально допустимая нагрузка на один канал - 30Вт.




К одной системе 148-1 можно подключить до 6 светильников (или систем). В случае если в изделиях комбинации 7 и более светильников (или систем), то необходимо использовать систему 99, однако суммарная мощность светильников не должна превышать 60 Вт.

# Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)


16

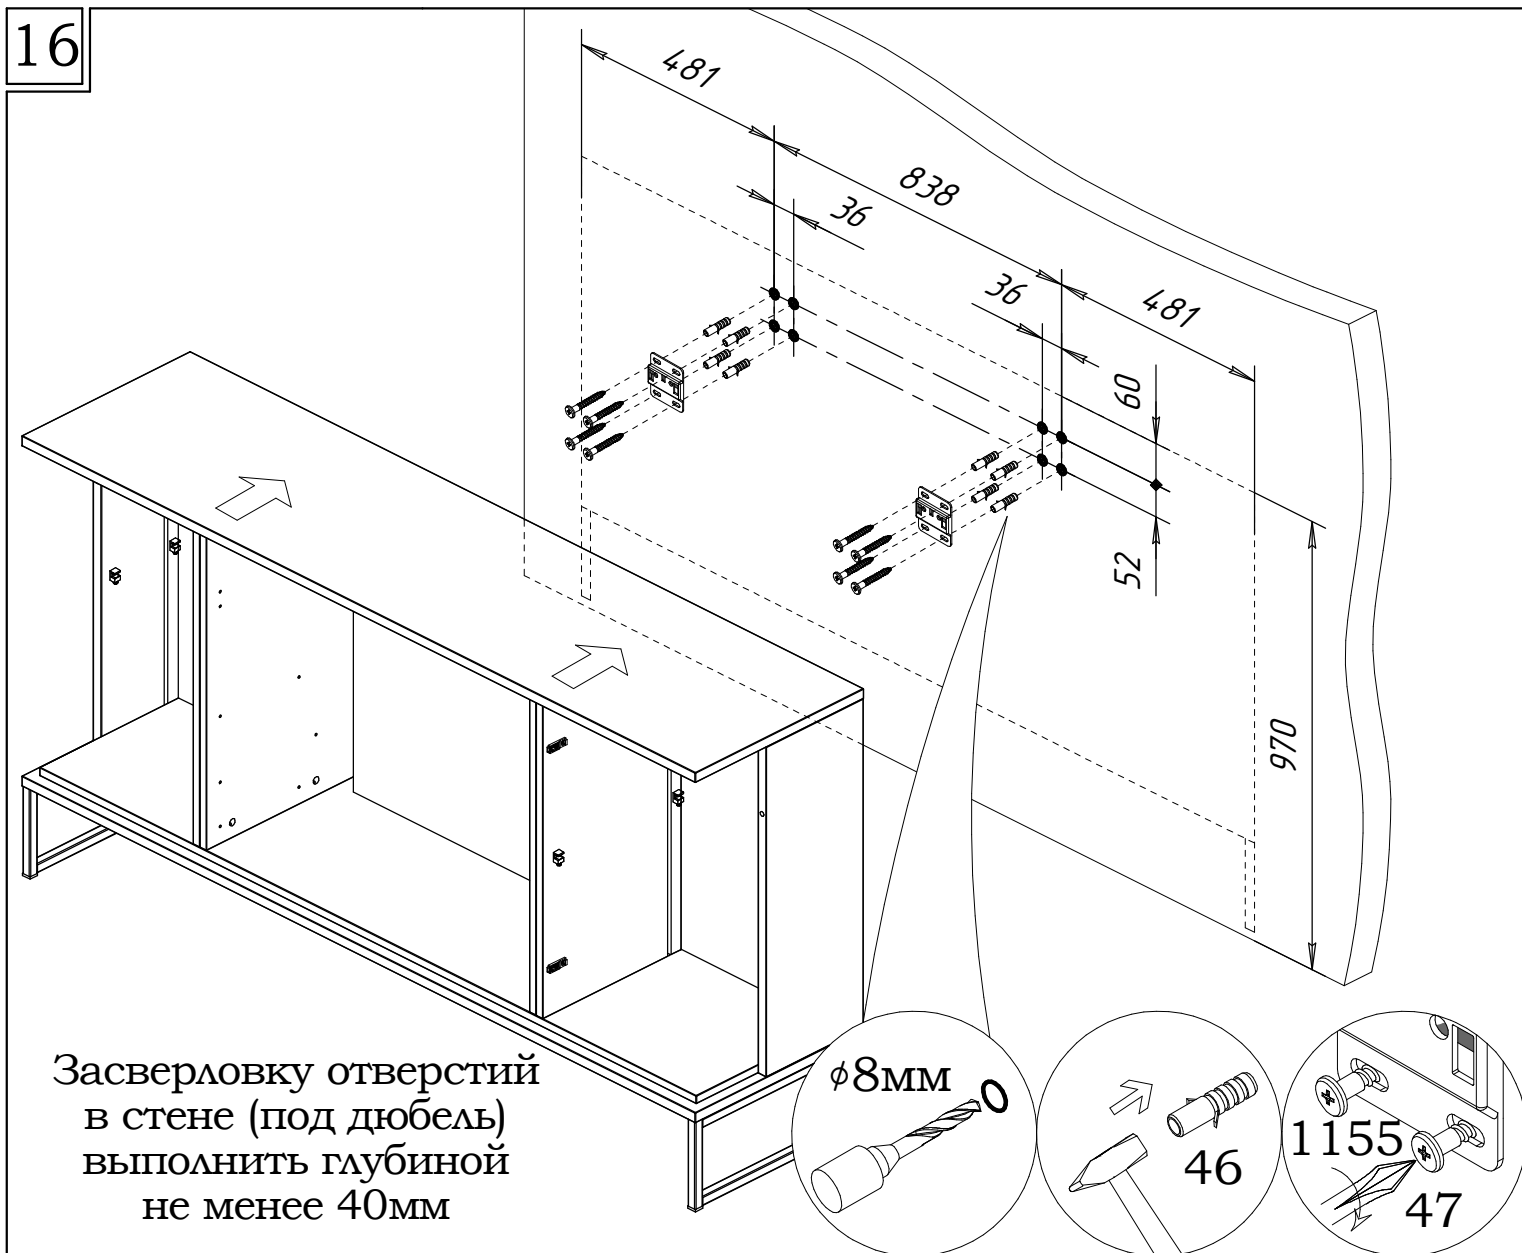

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

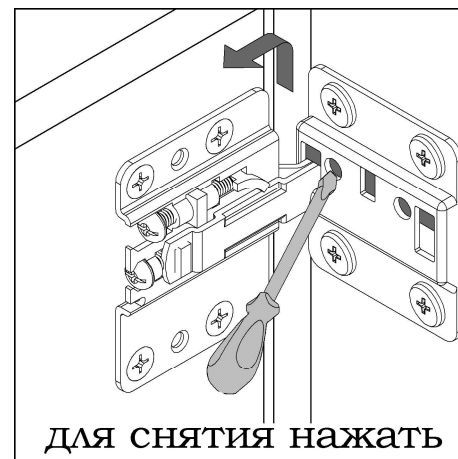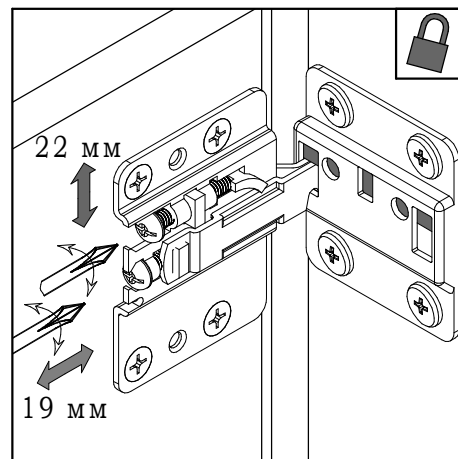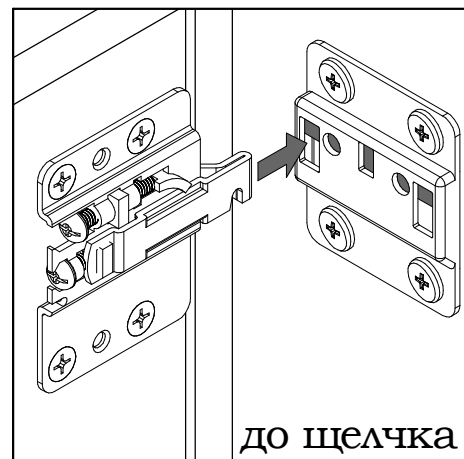


17

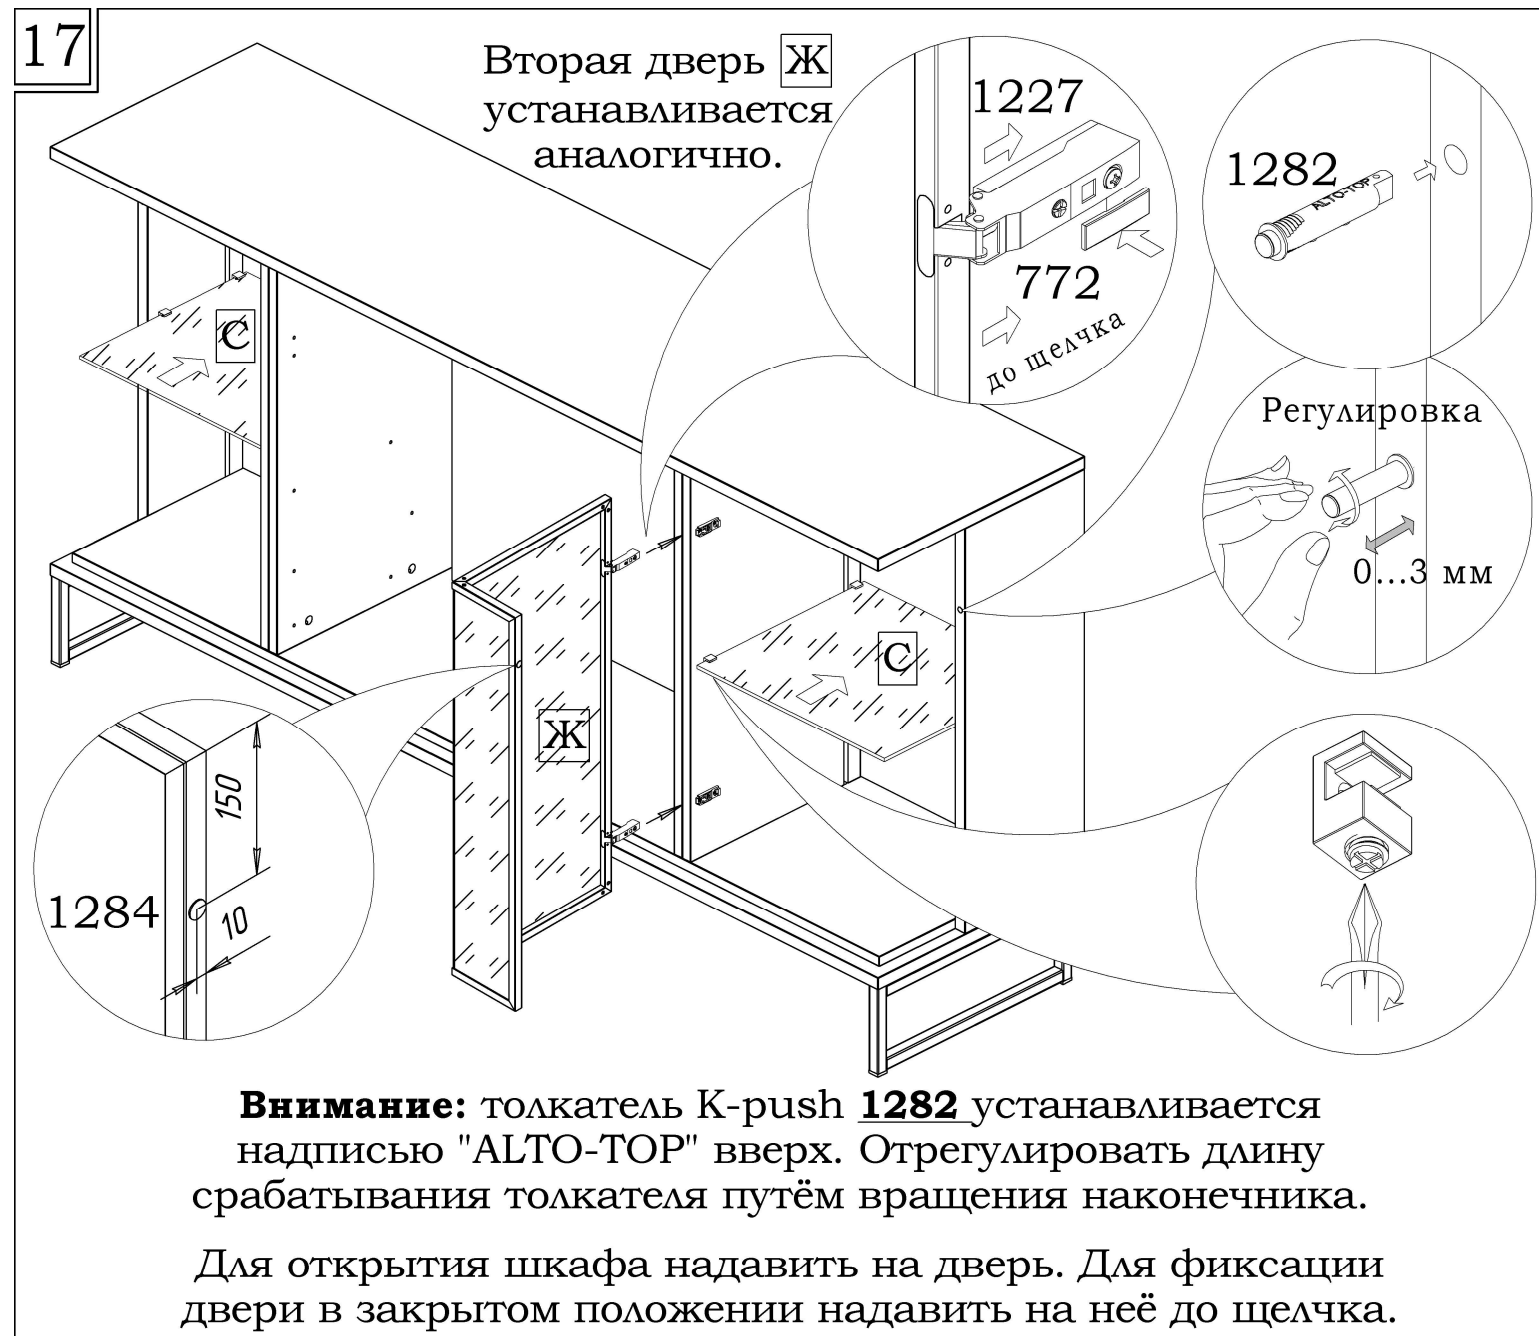


18

## Регулирование зазоров и положения двери


**а) Регулирование высоты**  
Отпустив винты "А", произвести регулировку планки по высоте. После этого винты "А" снова затянуть и навесить дверь.

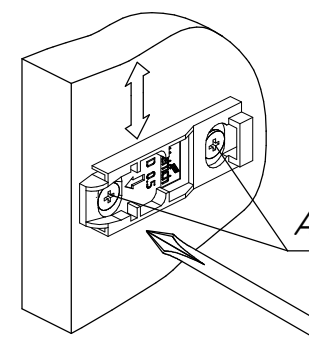

**б) Регулирование глубины**  
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

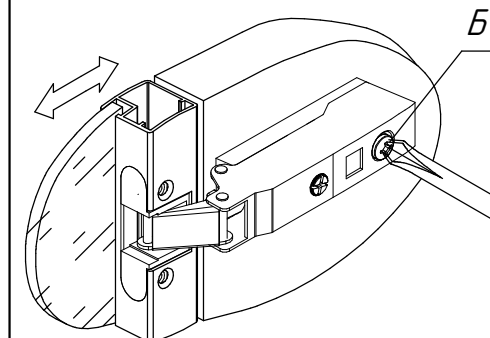


**в) Регулирование наложения**  
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

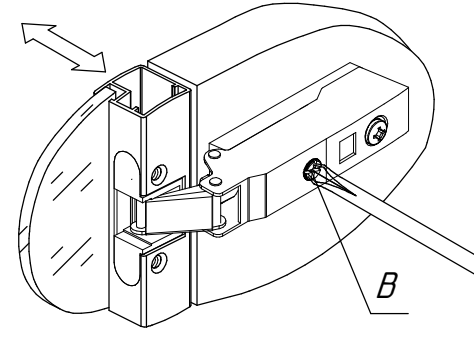


Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)

19


Сборка ящика

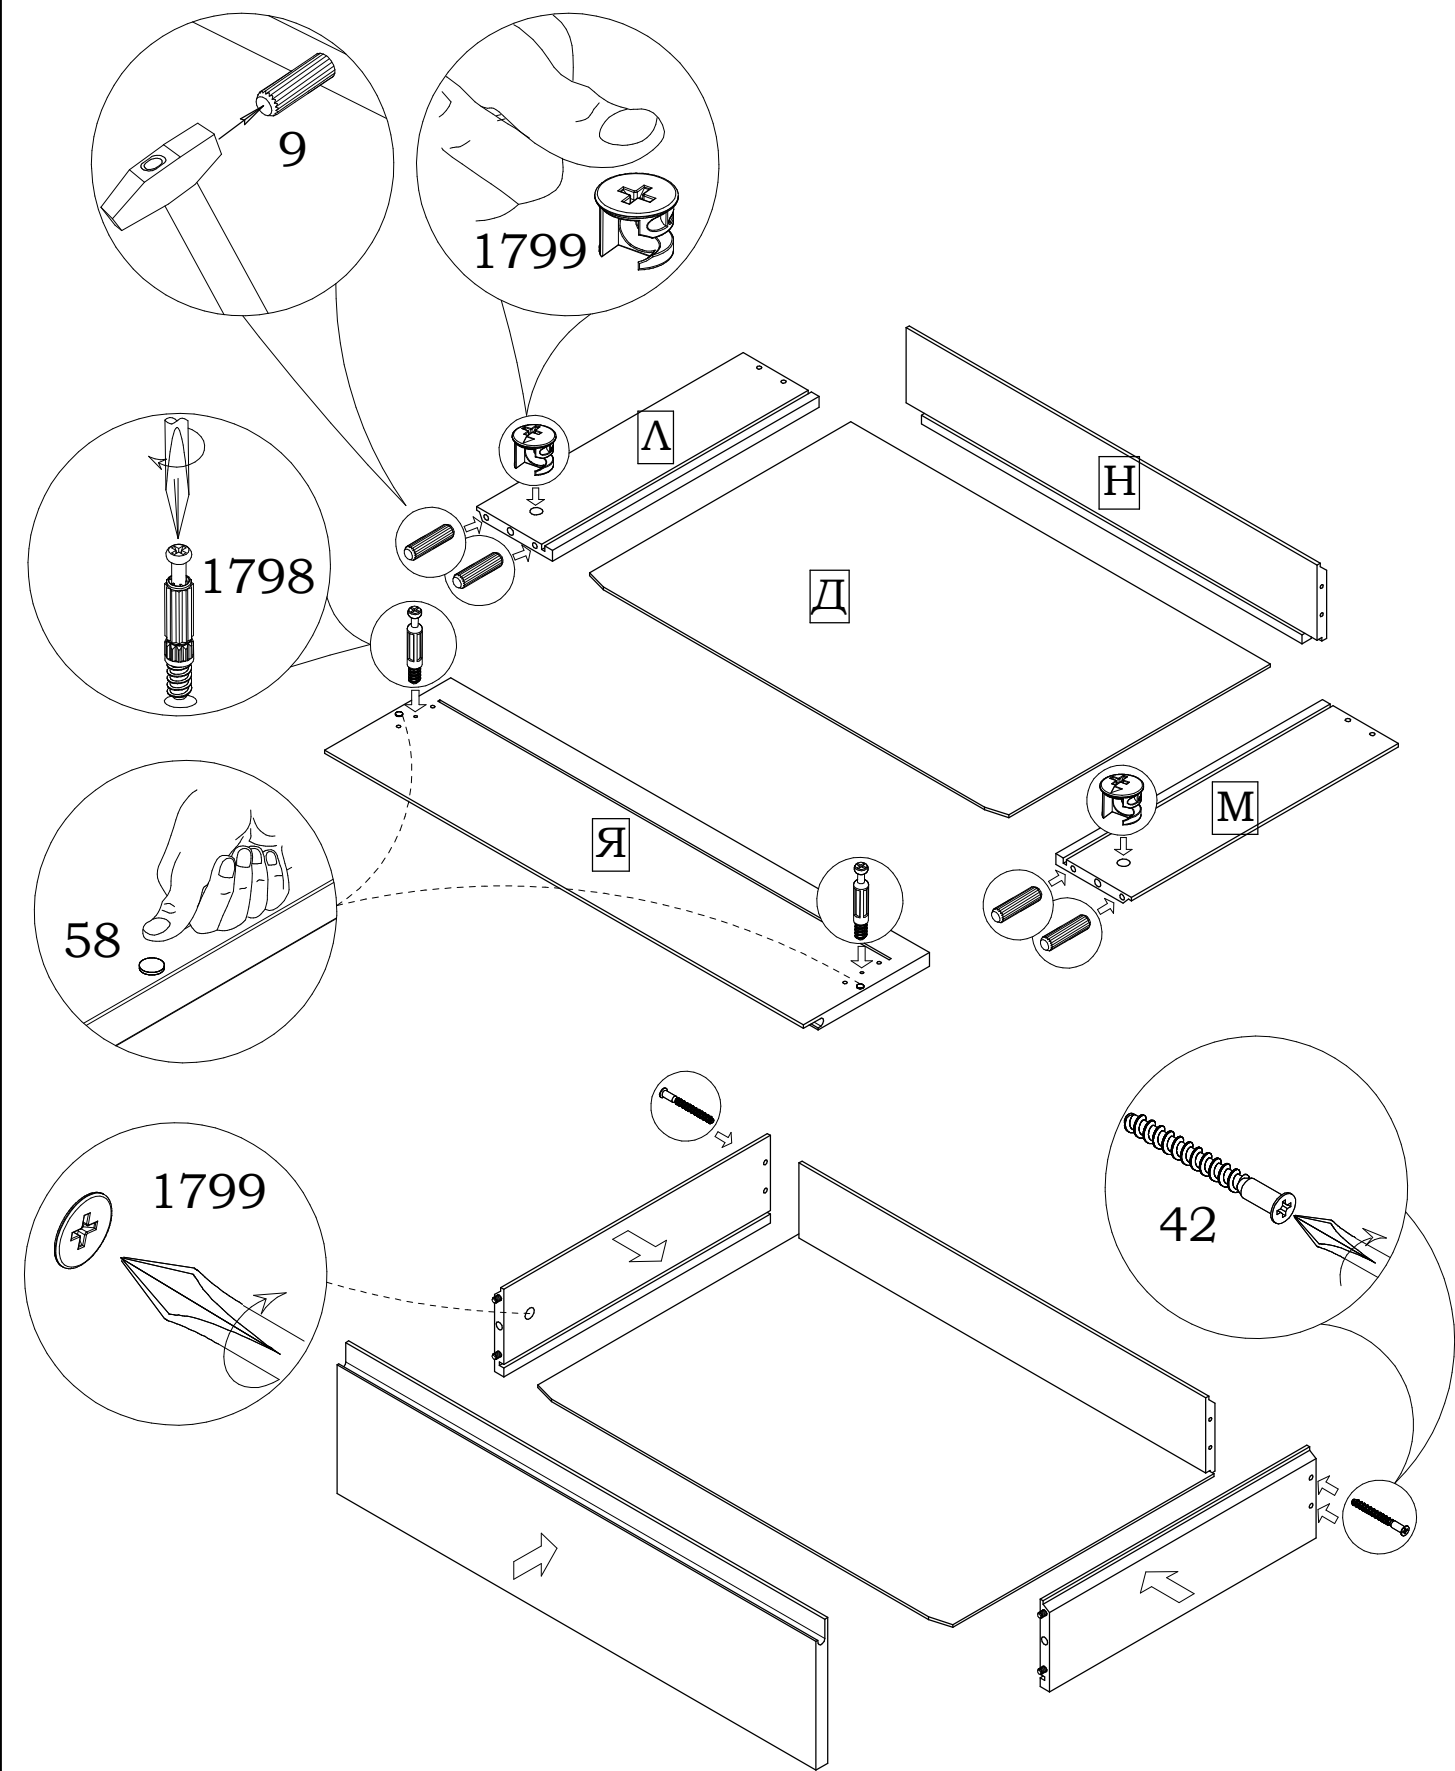

|                     |                      |                          |                      |               |               |                  |
|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| 9<br>6x30<br>12 шт. | 29<br>3x15<br>18 шт. | 32<br>6,3x10,5<br>12 шт. | 42<br>5x50<br>12 шт. | 58<br>6 шт.   | 62<br>12 шт.  | 1020<br>3 компл. |
| 1021<br>3 шт.       | 1022<br>3 шт.        | 1023<br>3 шт.            | 1024<br>3 шт.        | 1798<br>6 шт. | 1799<br>6 шт. |                  |

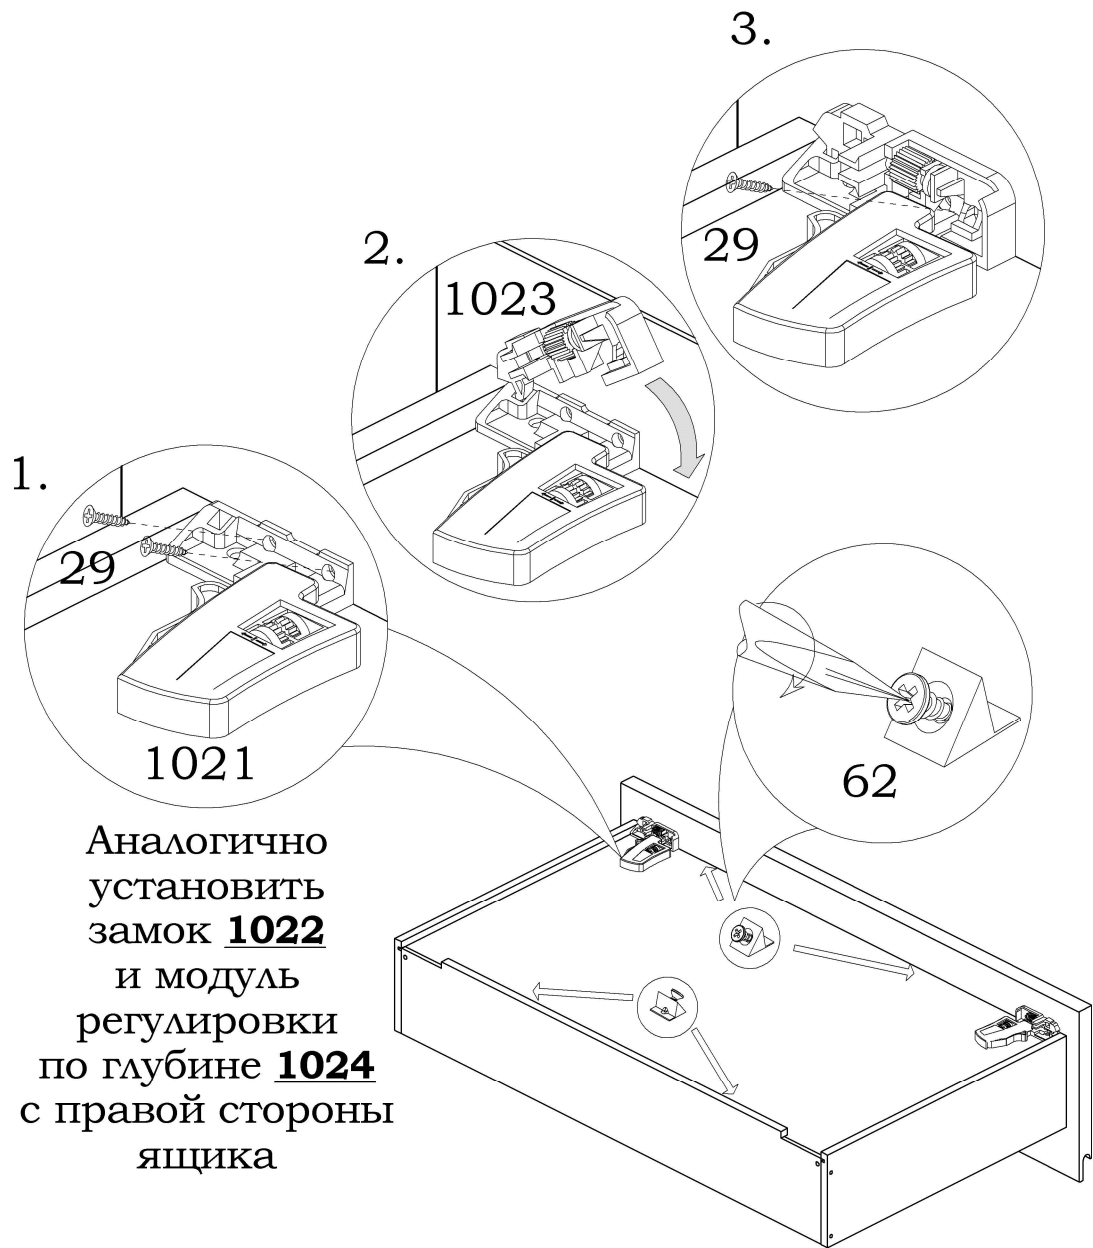

## Монтаж и регулировка ящика

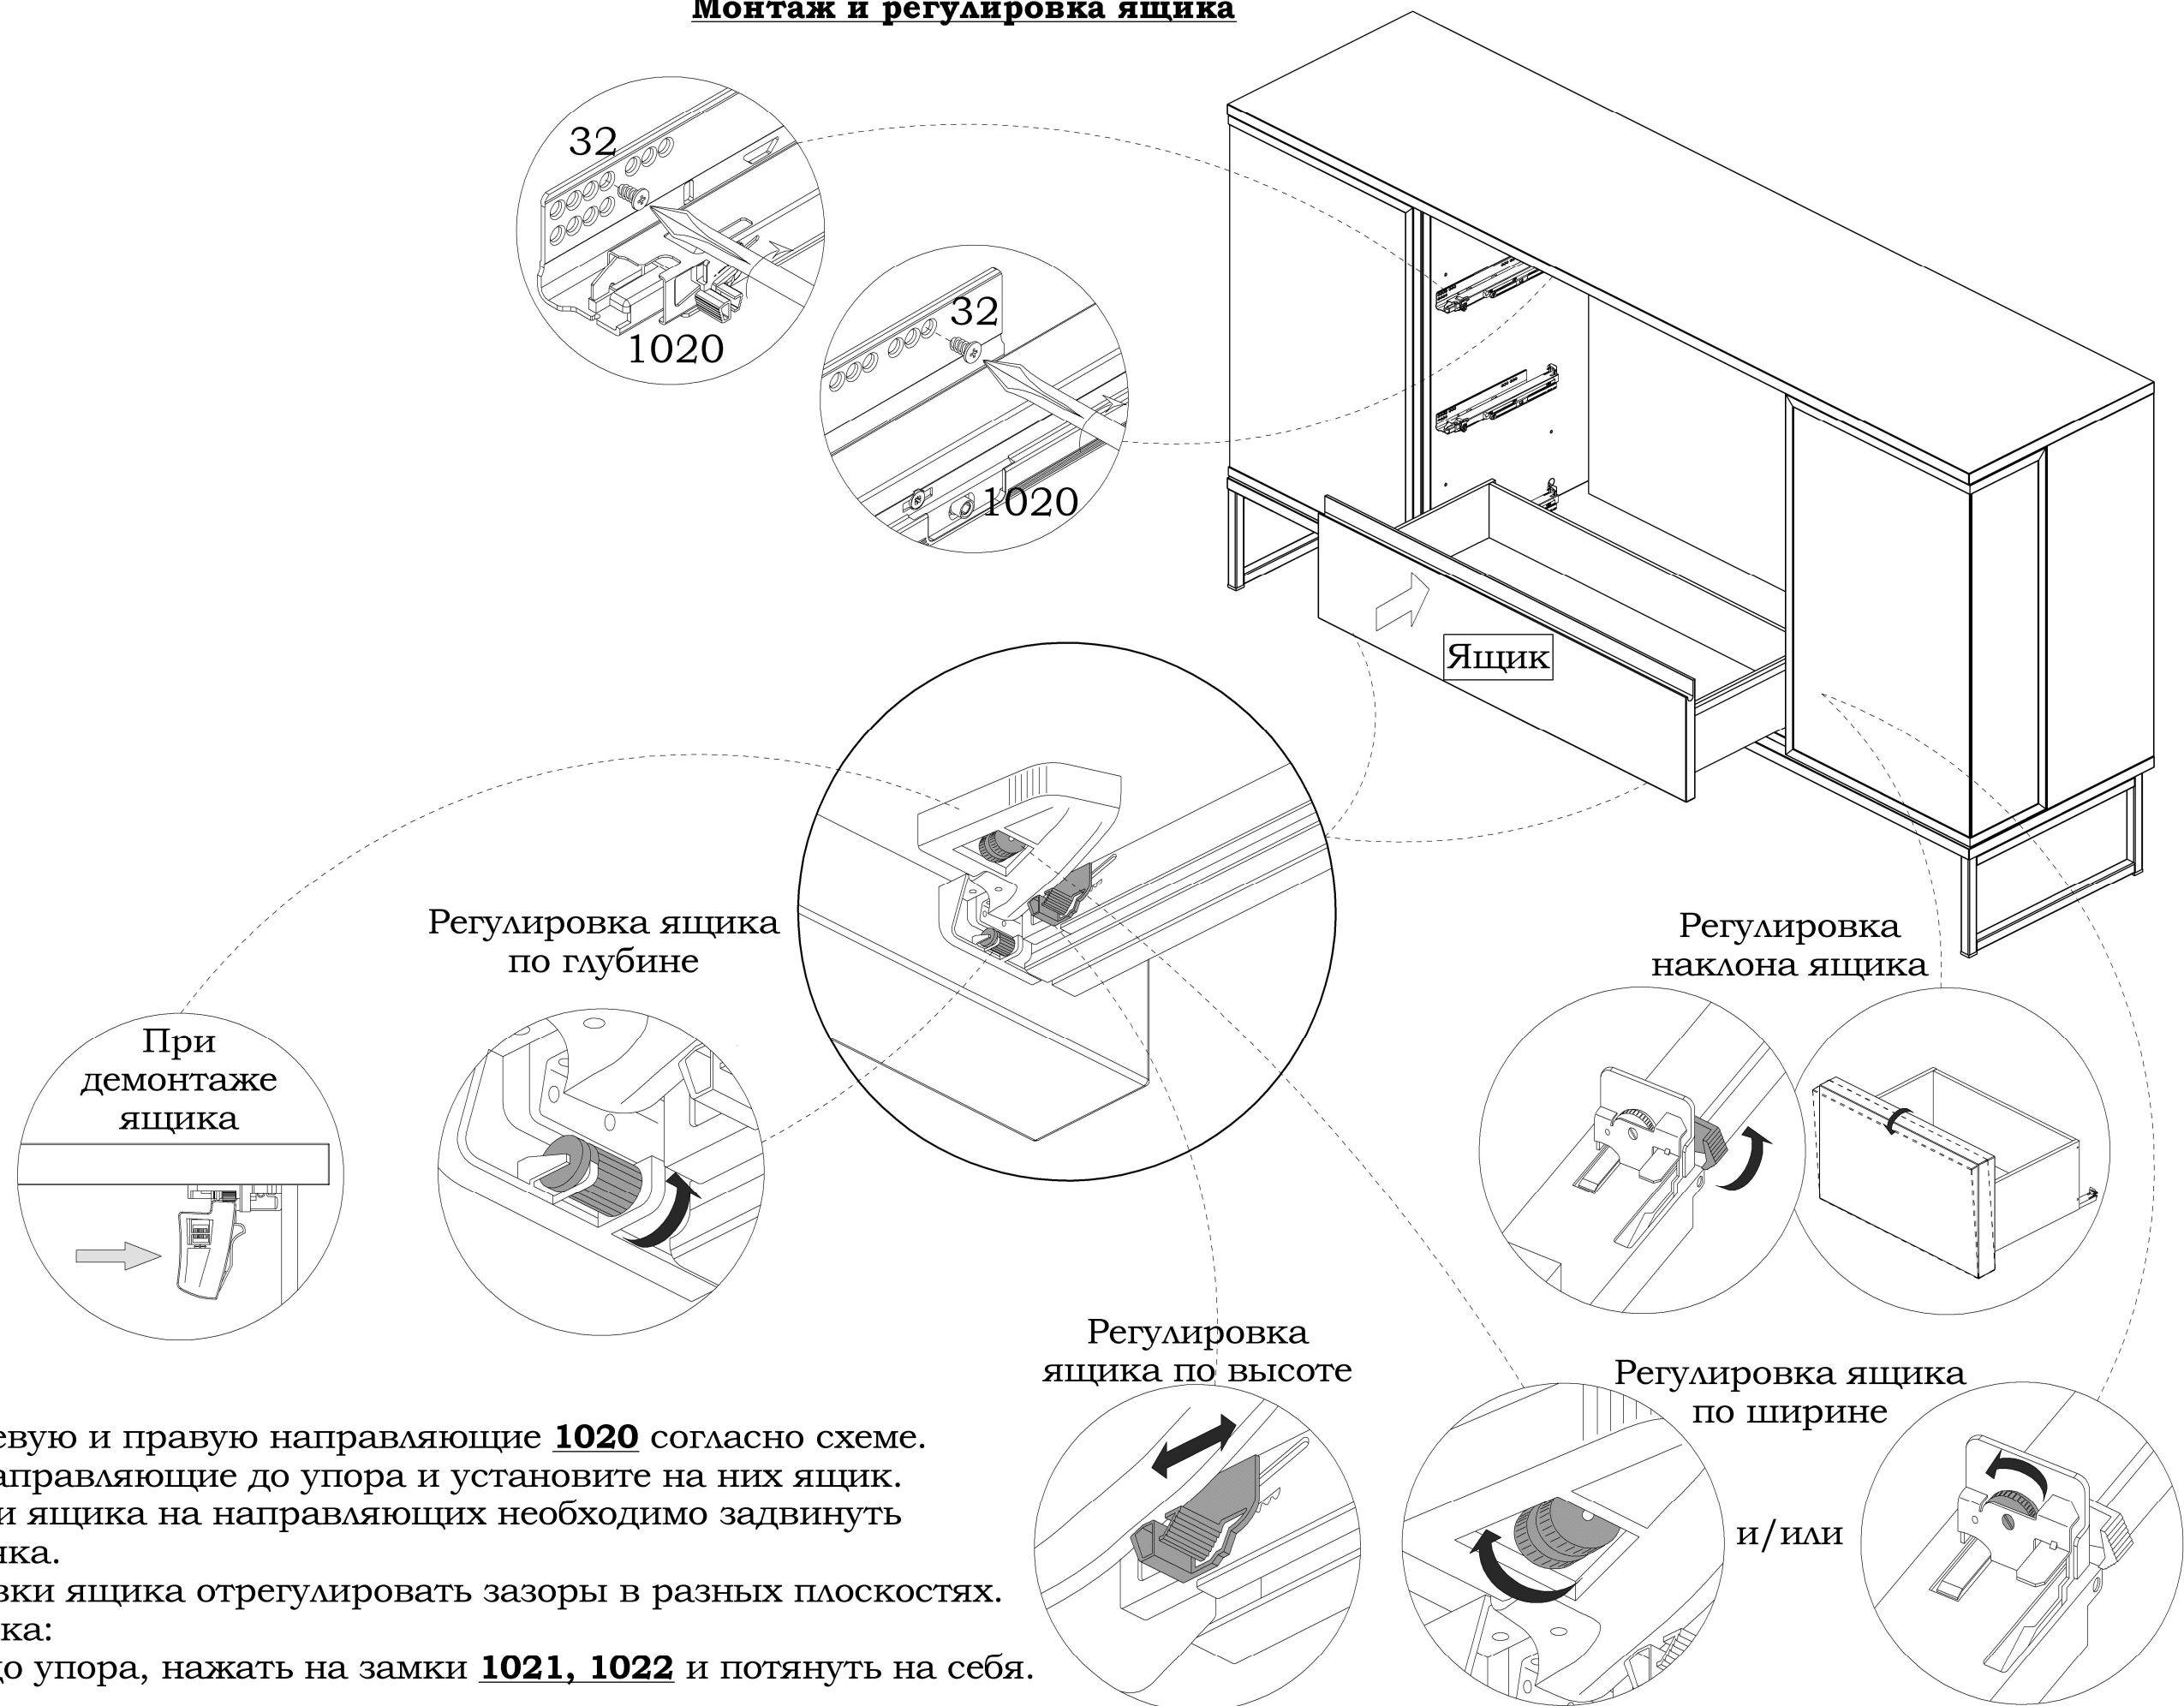



1. Установите левую и правую направляющие **1020** согласно схеме.
2. Выдвиньте направляющие до упора и установите на них ящик.  
Для фиксации ящика на направляющих необходимо задвинуть ящик до щелчка.
3. После установки ящика отрегулировать зазоры в разных плоскостях.  
Для снятия ящика:  
выдвинуть его до упора, нажать на замки **1021, 1022** и потянуть на себя.

# Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)

## Монтаж заглушки для проводов

(заглушка не входит в комплект данного изделия и заказывается отдельно)

325

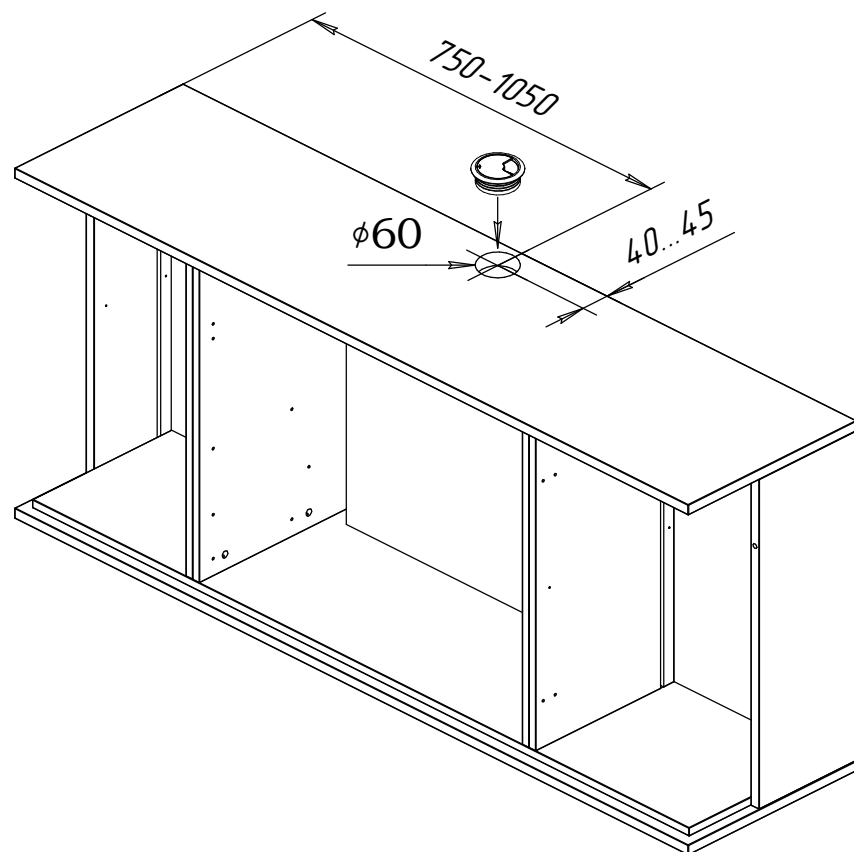

Монтаж заглушки **325** произвести после установки крышек на тумбу (этап 13).

Разметить и просверлить сквозное отверстие  $\phi 60$  мм в двух верхних деталях, глубина сверления 40 мм.

Установить заглушку **325** в отверстие.

## Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

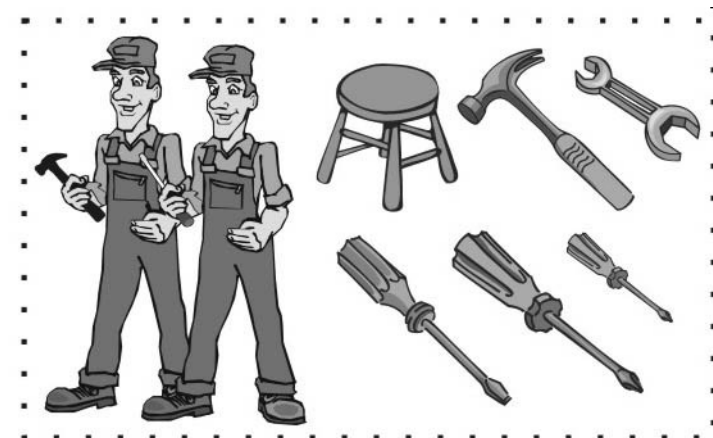

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



**Запрещается передвигать собранный шкаф отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.