



Инструкция по сборке тумб 46.205, 46.209, 46.215, 46.217, 46.505 (-01), 46.513 (-01), 46.515 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

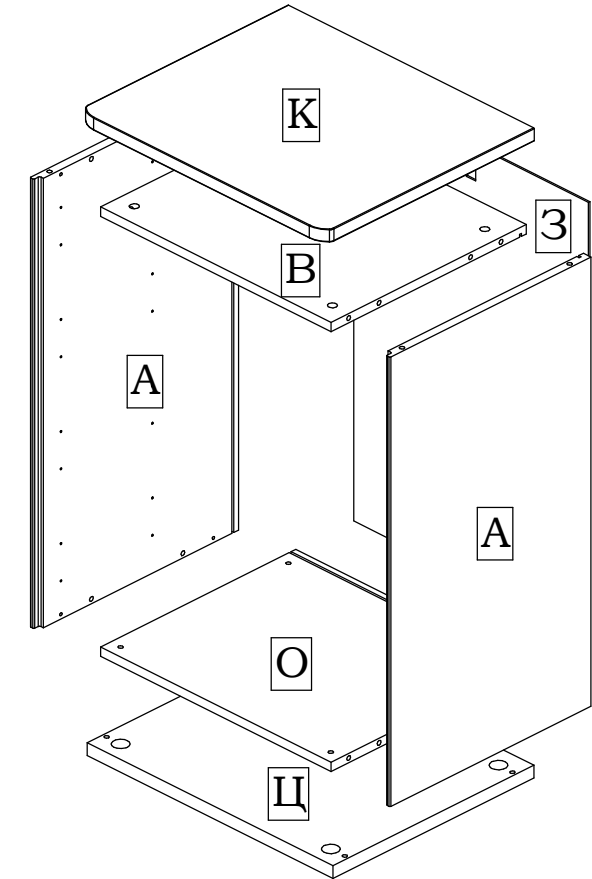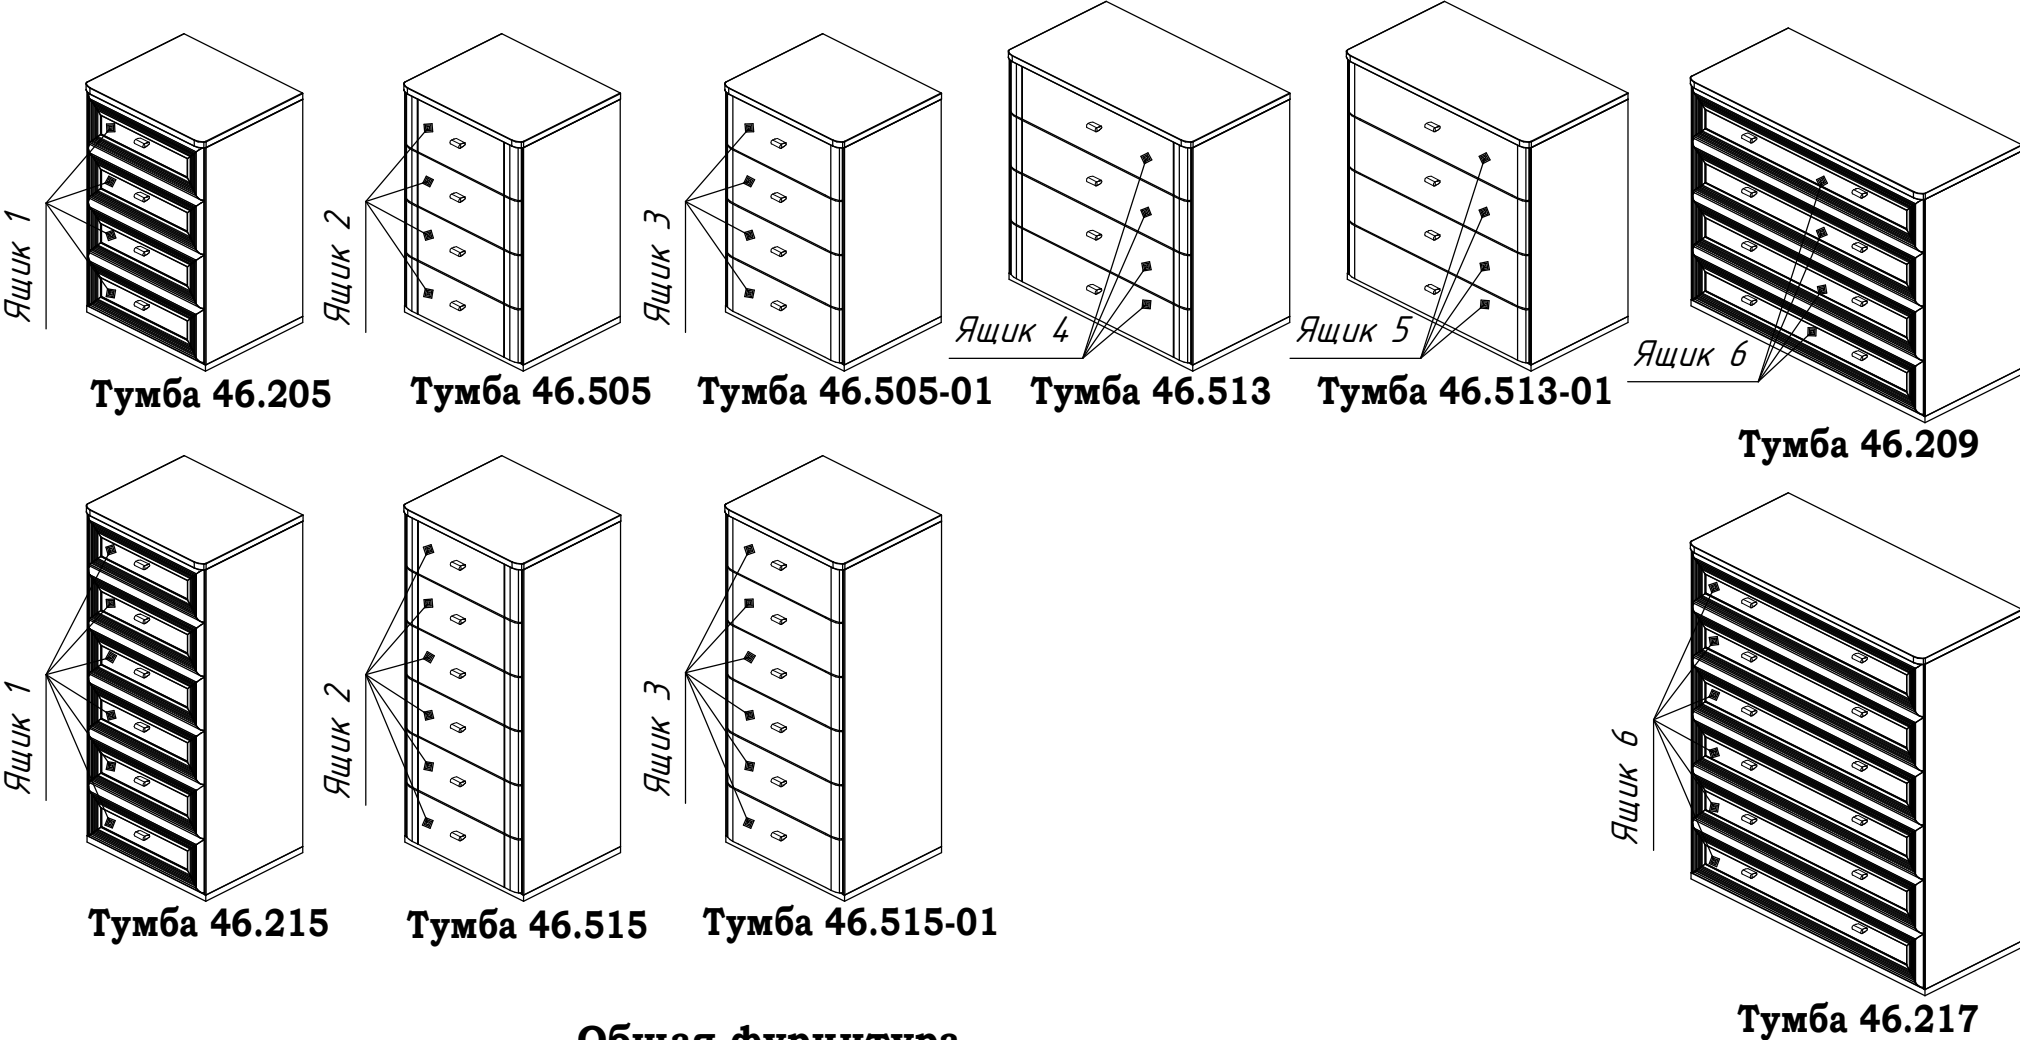

Сборка показана на примере тумбы 46.205. Остальные изделия собираются аналогично

Фурнитура для тумбы 46.217

9 φ6x30 12 шт.	17 φ4x15 48 шт.
37 24 шт.	42 5x50 24 шт.
58 12 шт.	62 46 шт.
235 24 шт.	879 6 шт.
880 6 шт.	Ручка** 12 шт.

Общая фурнитура

1 8 шт.	3 8 шт.	7 φ8x30 8 шт.	10 8 шт.	86 1 шт.	87 1 комп.	96 2 шт.	352 4 шт.
------------	------------	---------------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------

Фурнитура для тумб 46.205, 46.505 (-01), 46.513 (-01)

9 φ6x30 8 шт.	17 φ4x15 32 шт.	37 16 шт.	42 5x50 16 шт.	58 8 шт.
62 22 шт.	235 16 шт.	879 4 шт.	880 4 шт.	Ручка** 4 шт.

Фурнитура для тумбы 46.209





9 φ6x30 8 шт.	17 φ4x15 32 шт.	37 16 шт.	42 5x50 16 шт.	58 8 шт.
62 34 шт.	235 16 шт.	879 4 шт.	880 4 шт.	Ручка** 8 шт.

Фурнитура для тумб 46.215, 46.515 (-01)

9 φ6x30 12 шт.	17 φ4x15 48 шт.	37 24 шт.	42 5x50 24 шт.	58 12 шт.
62 30 шт.	235 24 шт.	879 6 шт.	880 6 шт.	Ручка** 6 шт.

ВНИМАНИЕ!!!
** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.


Инструкция по сборке тумб 46.205, 46.209, 46.215, 46.217, 46.505 (-01), 46.513 (-01), 46.515 (-01)

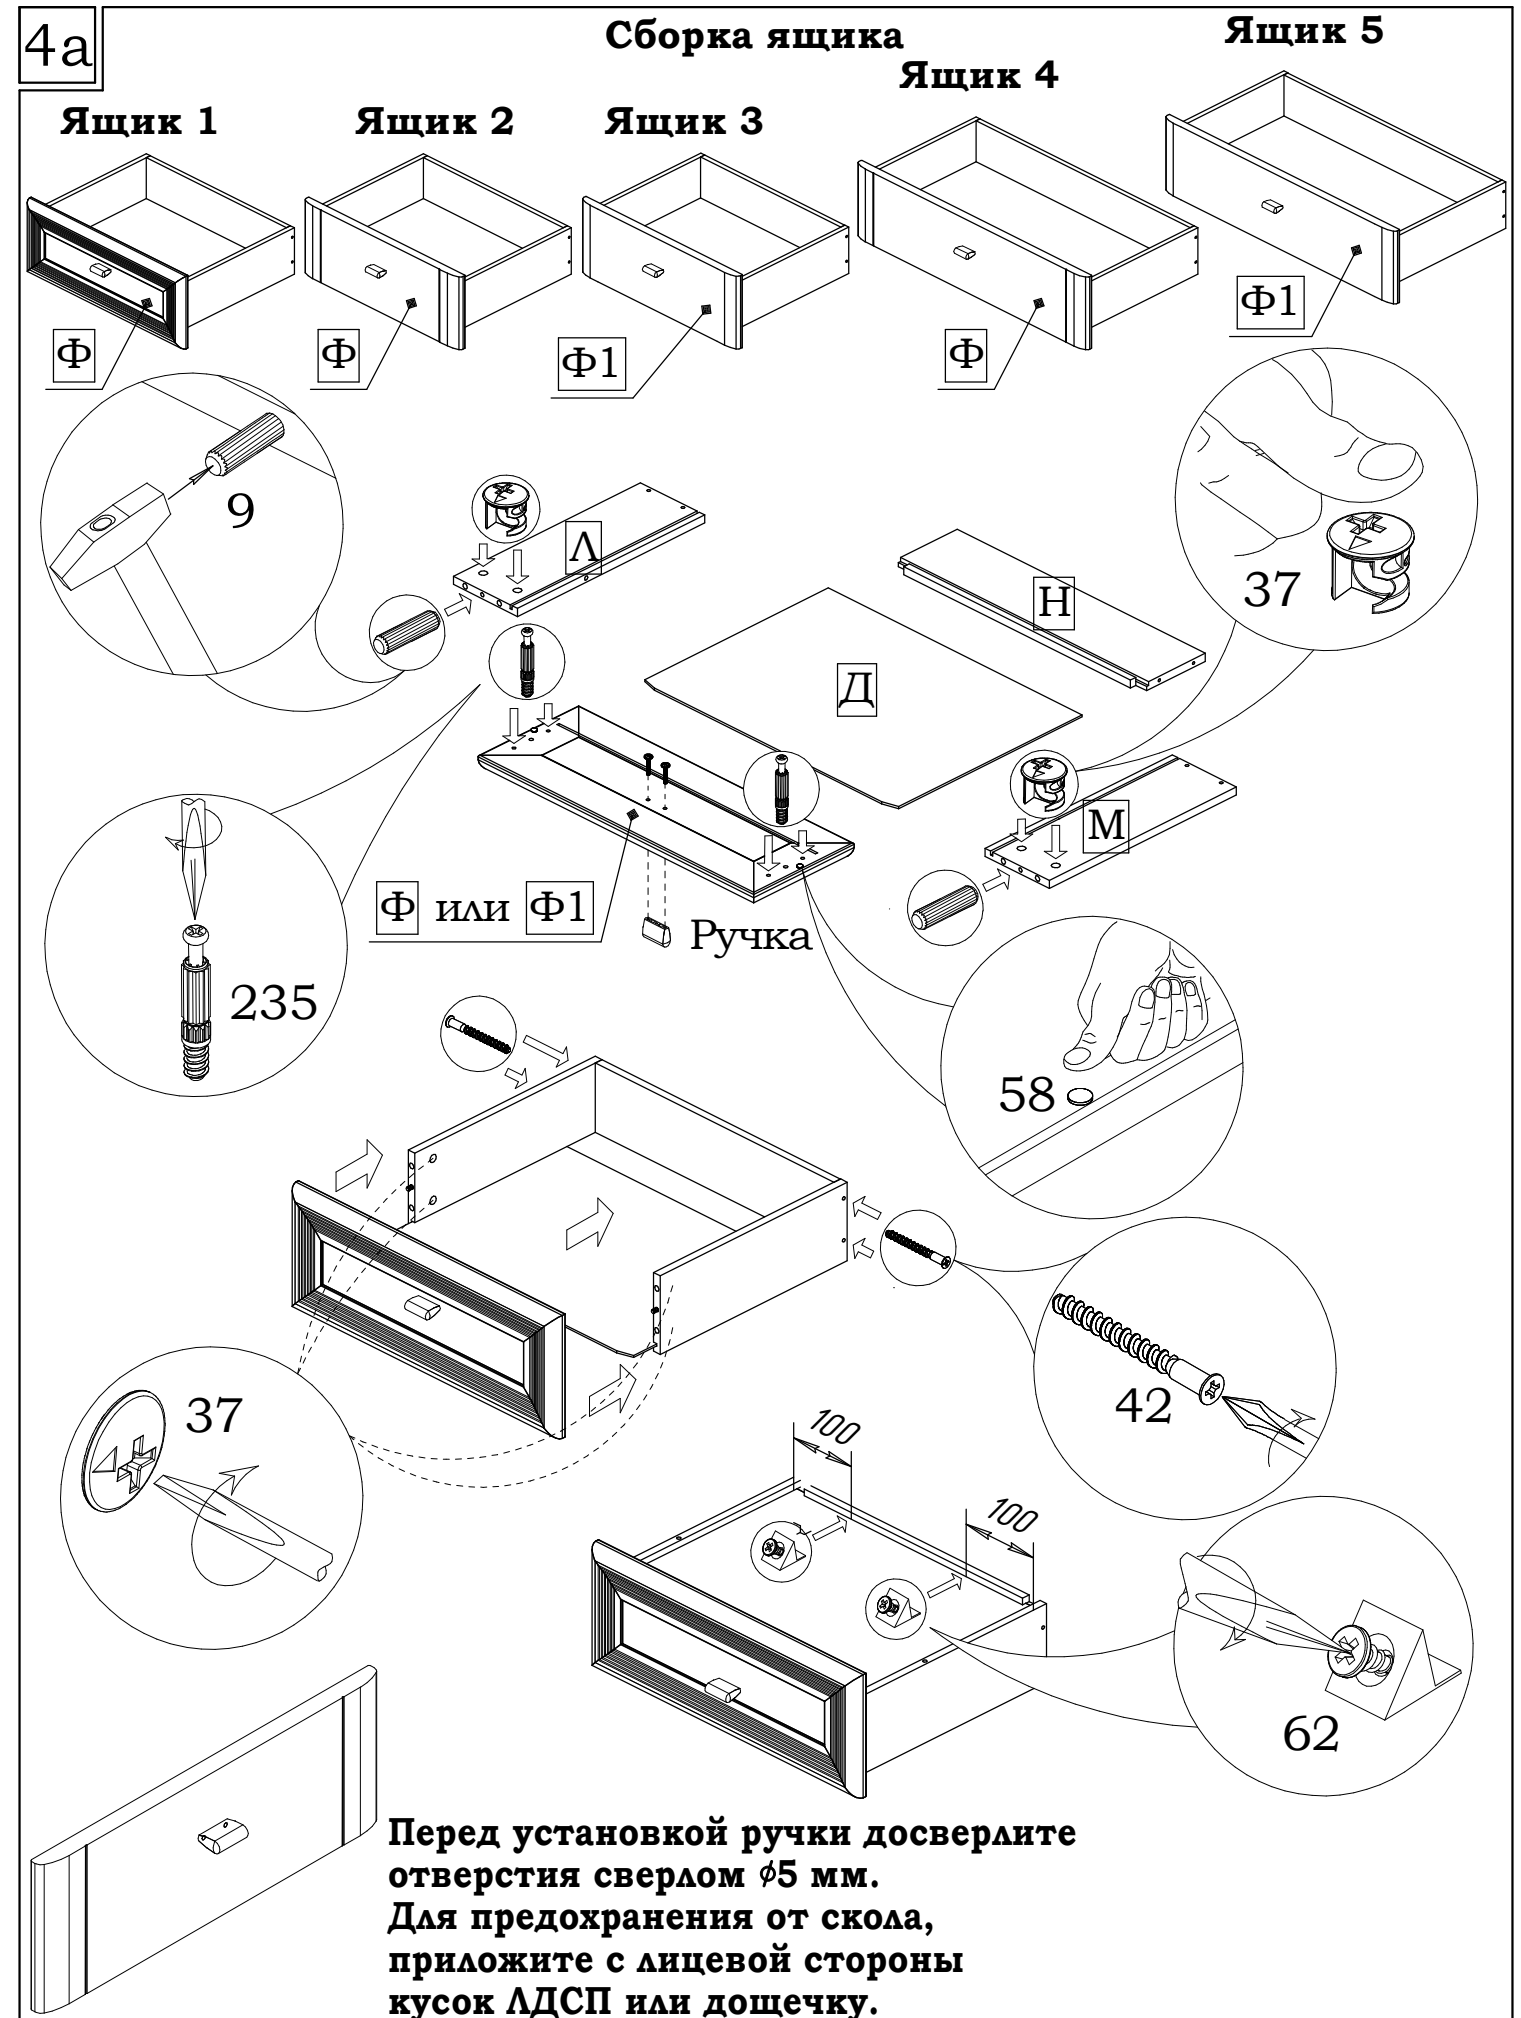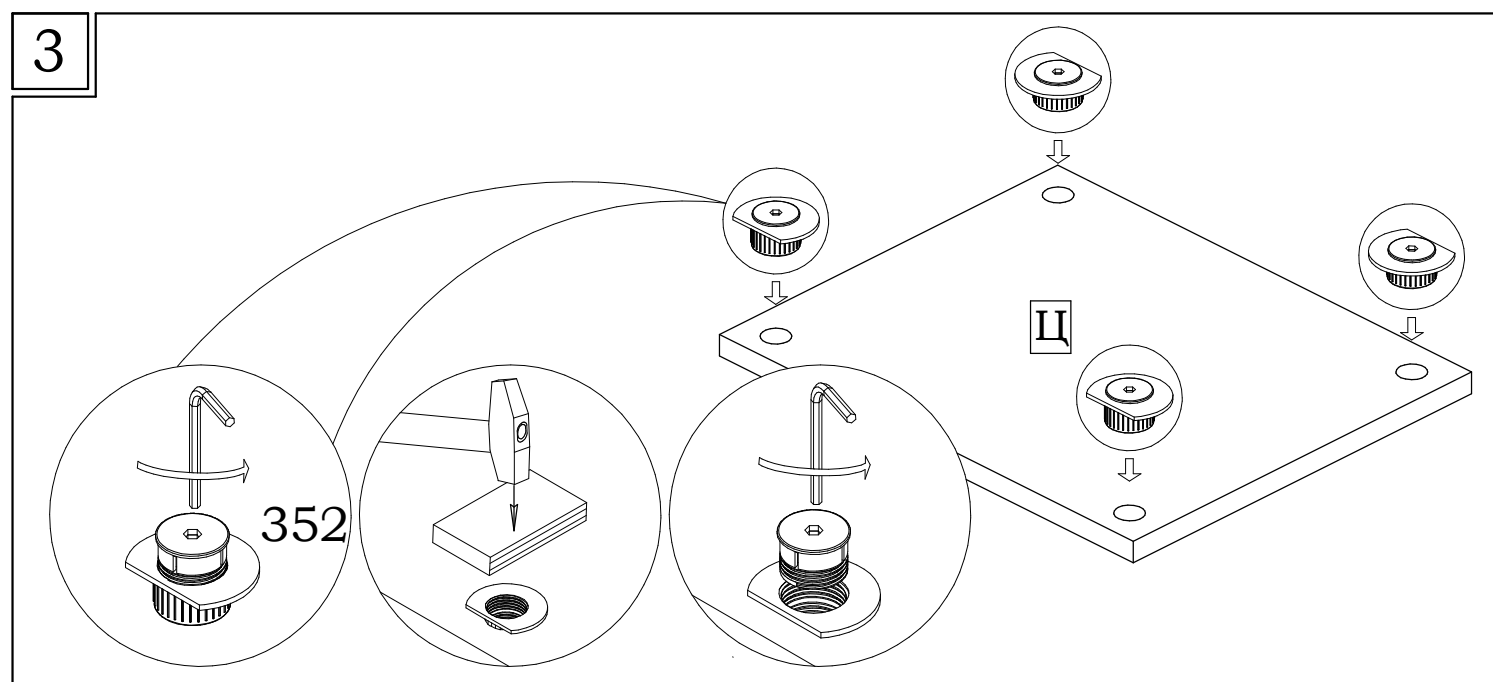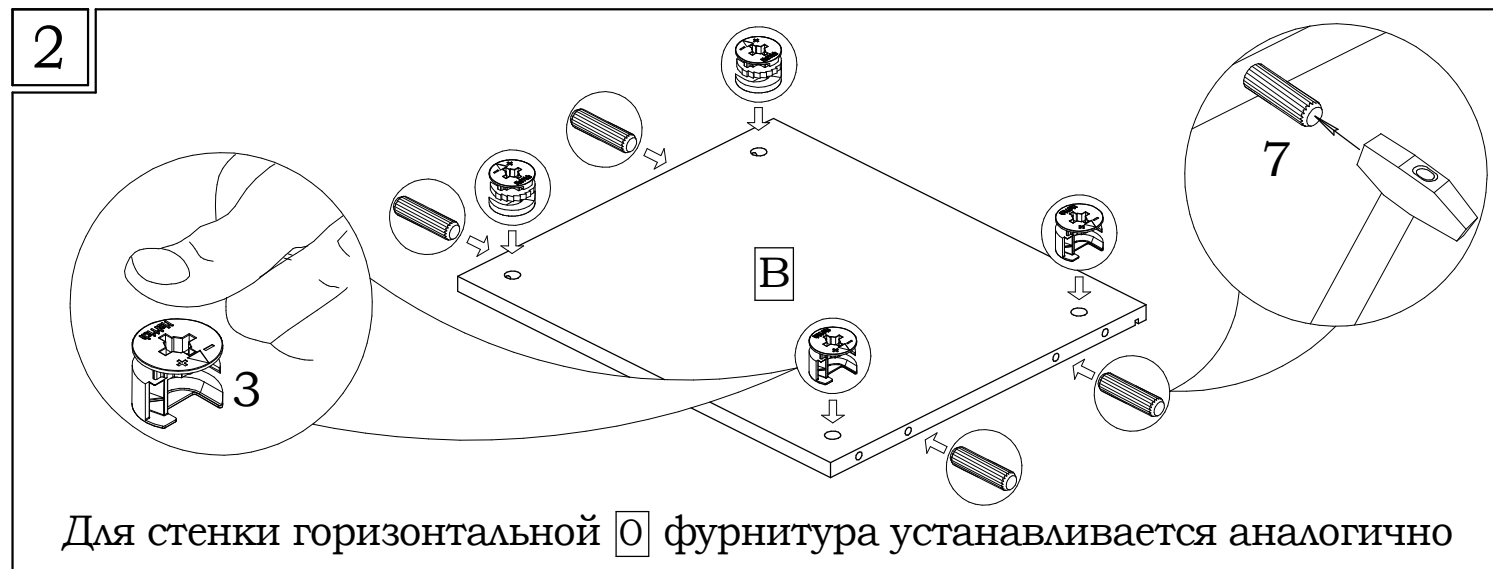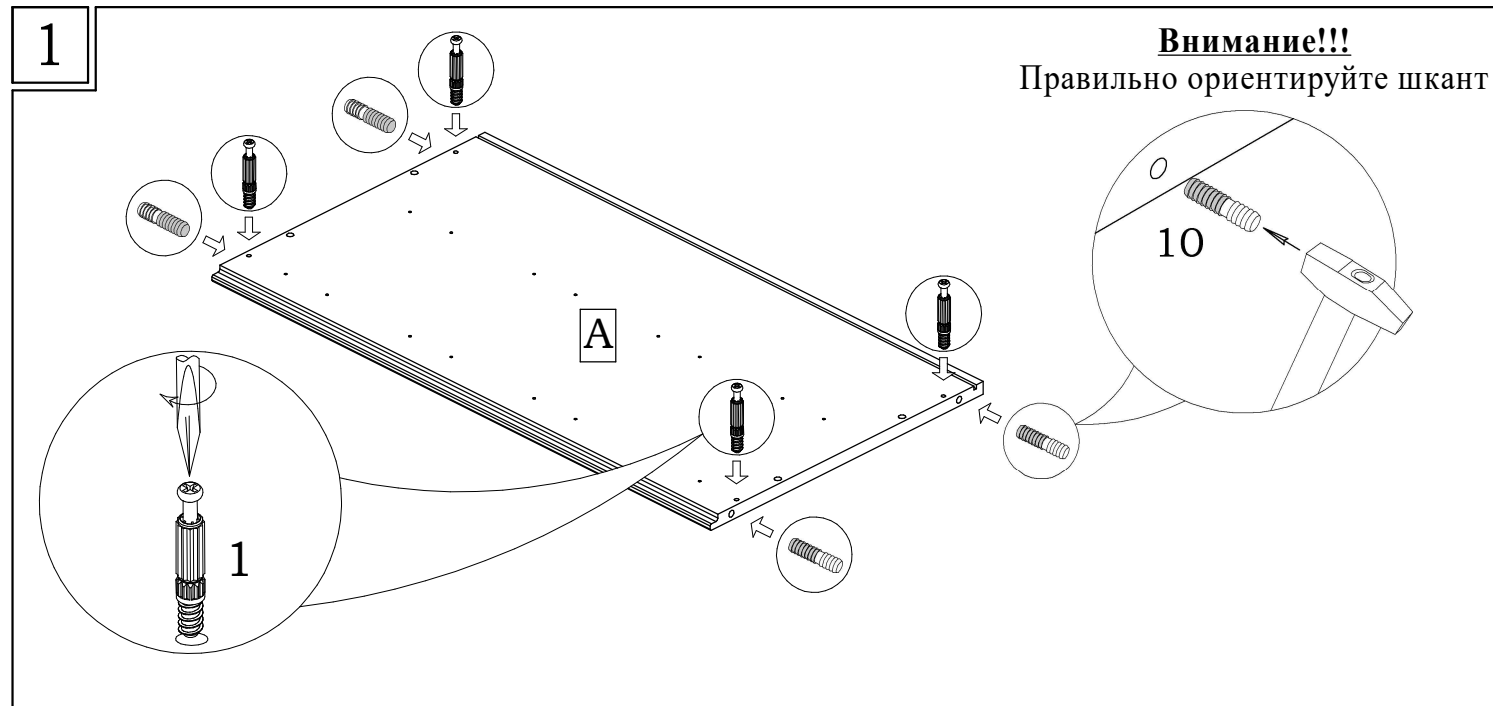


46

Сборка ящика


Ящик 6

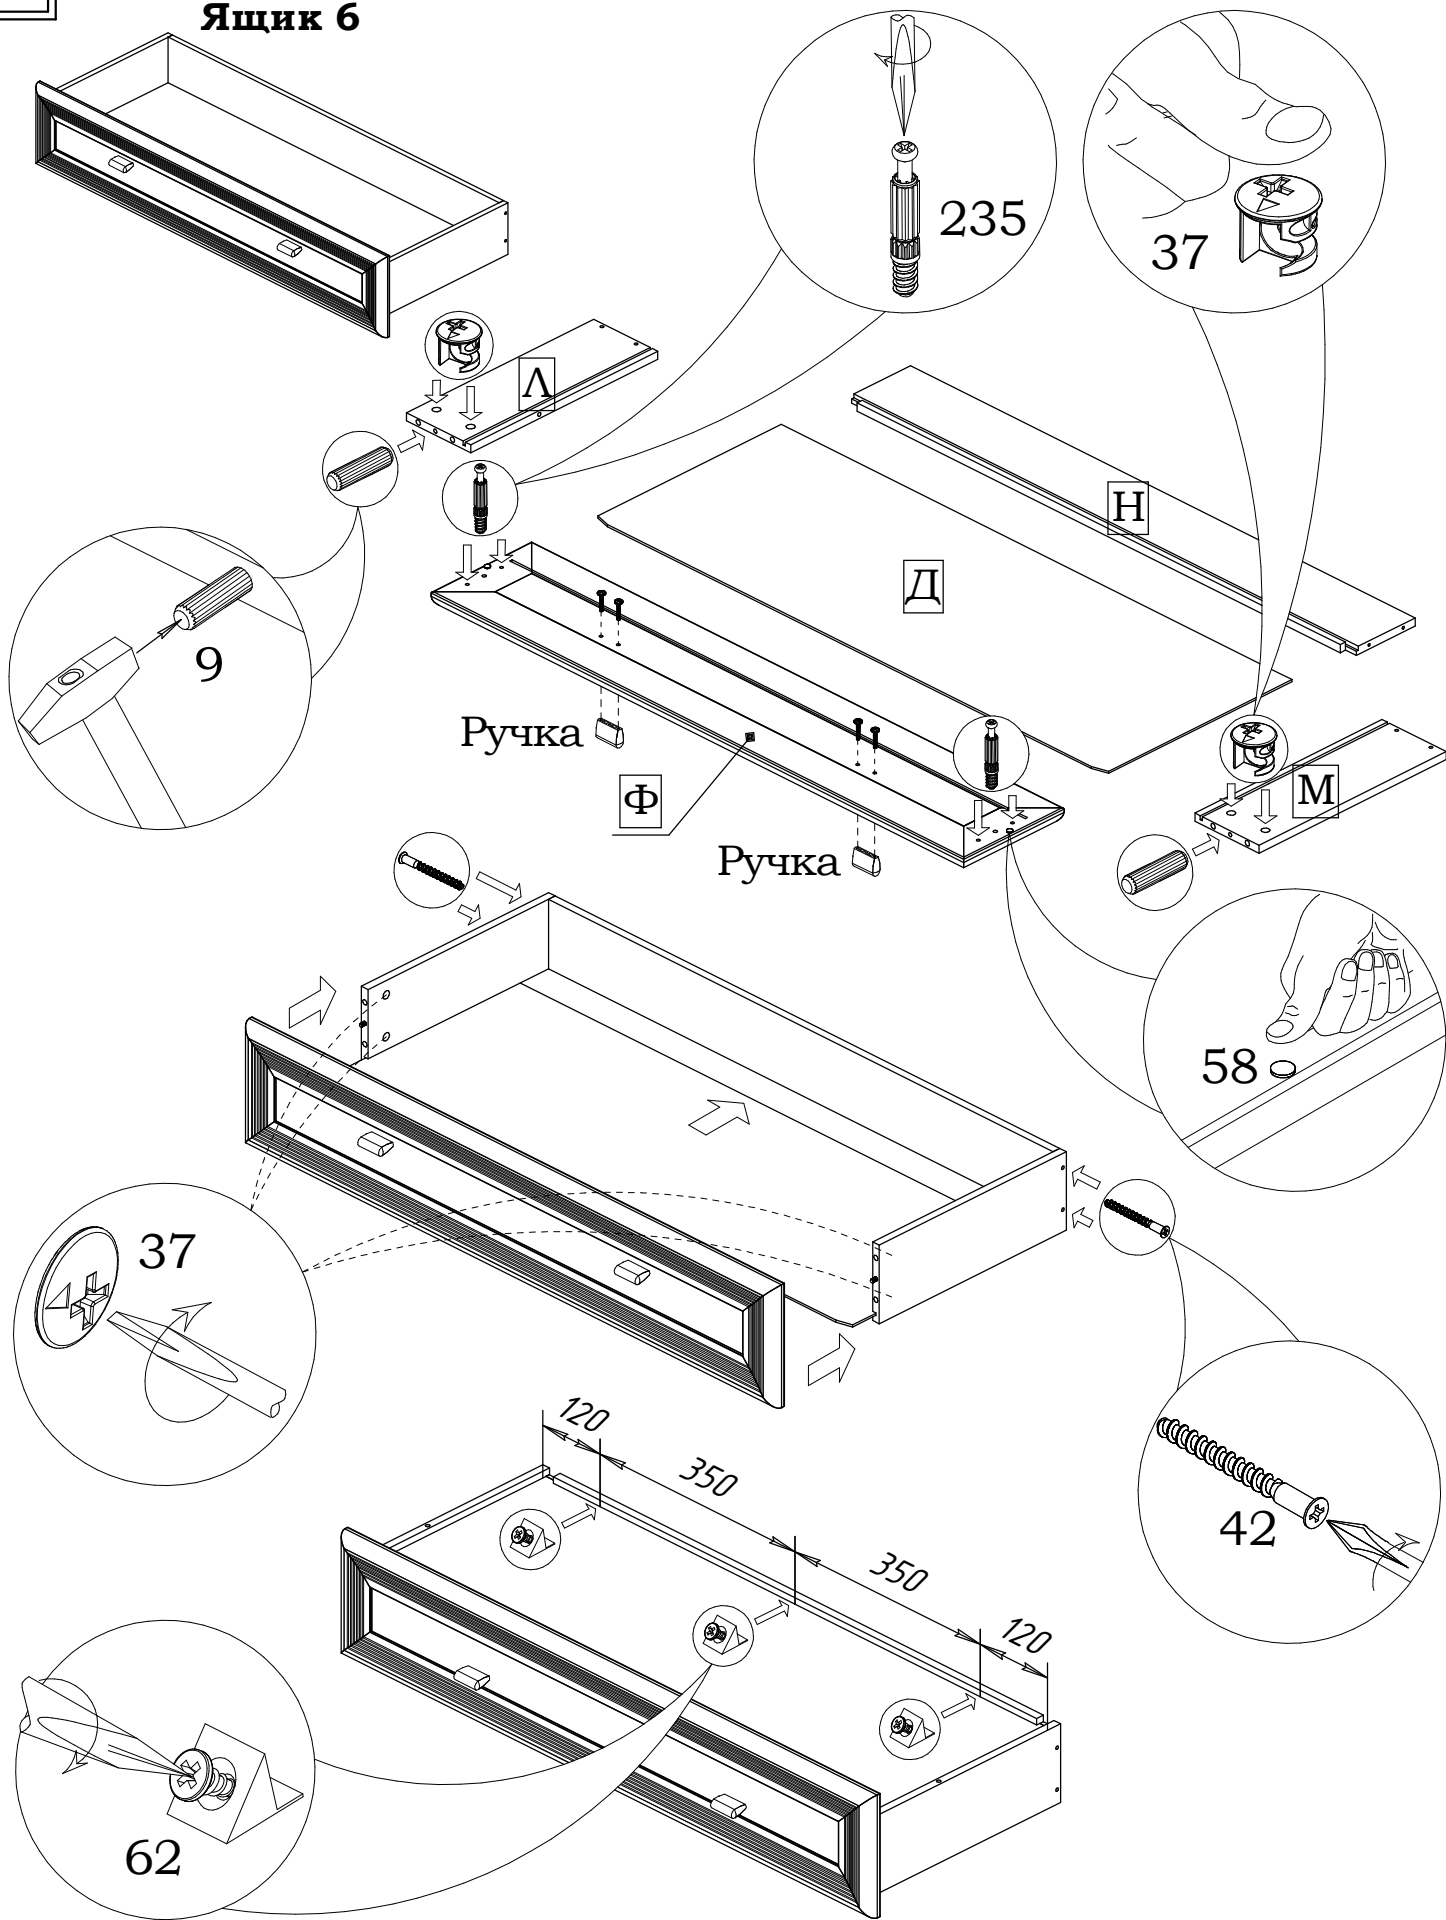

5

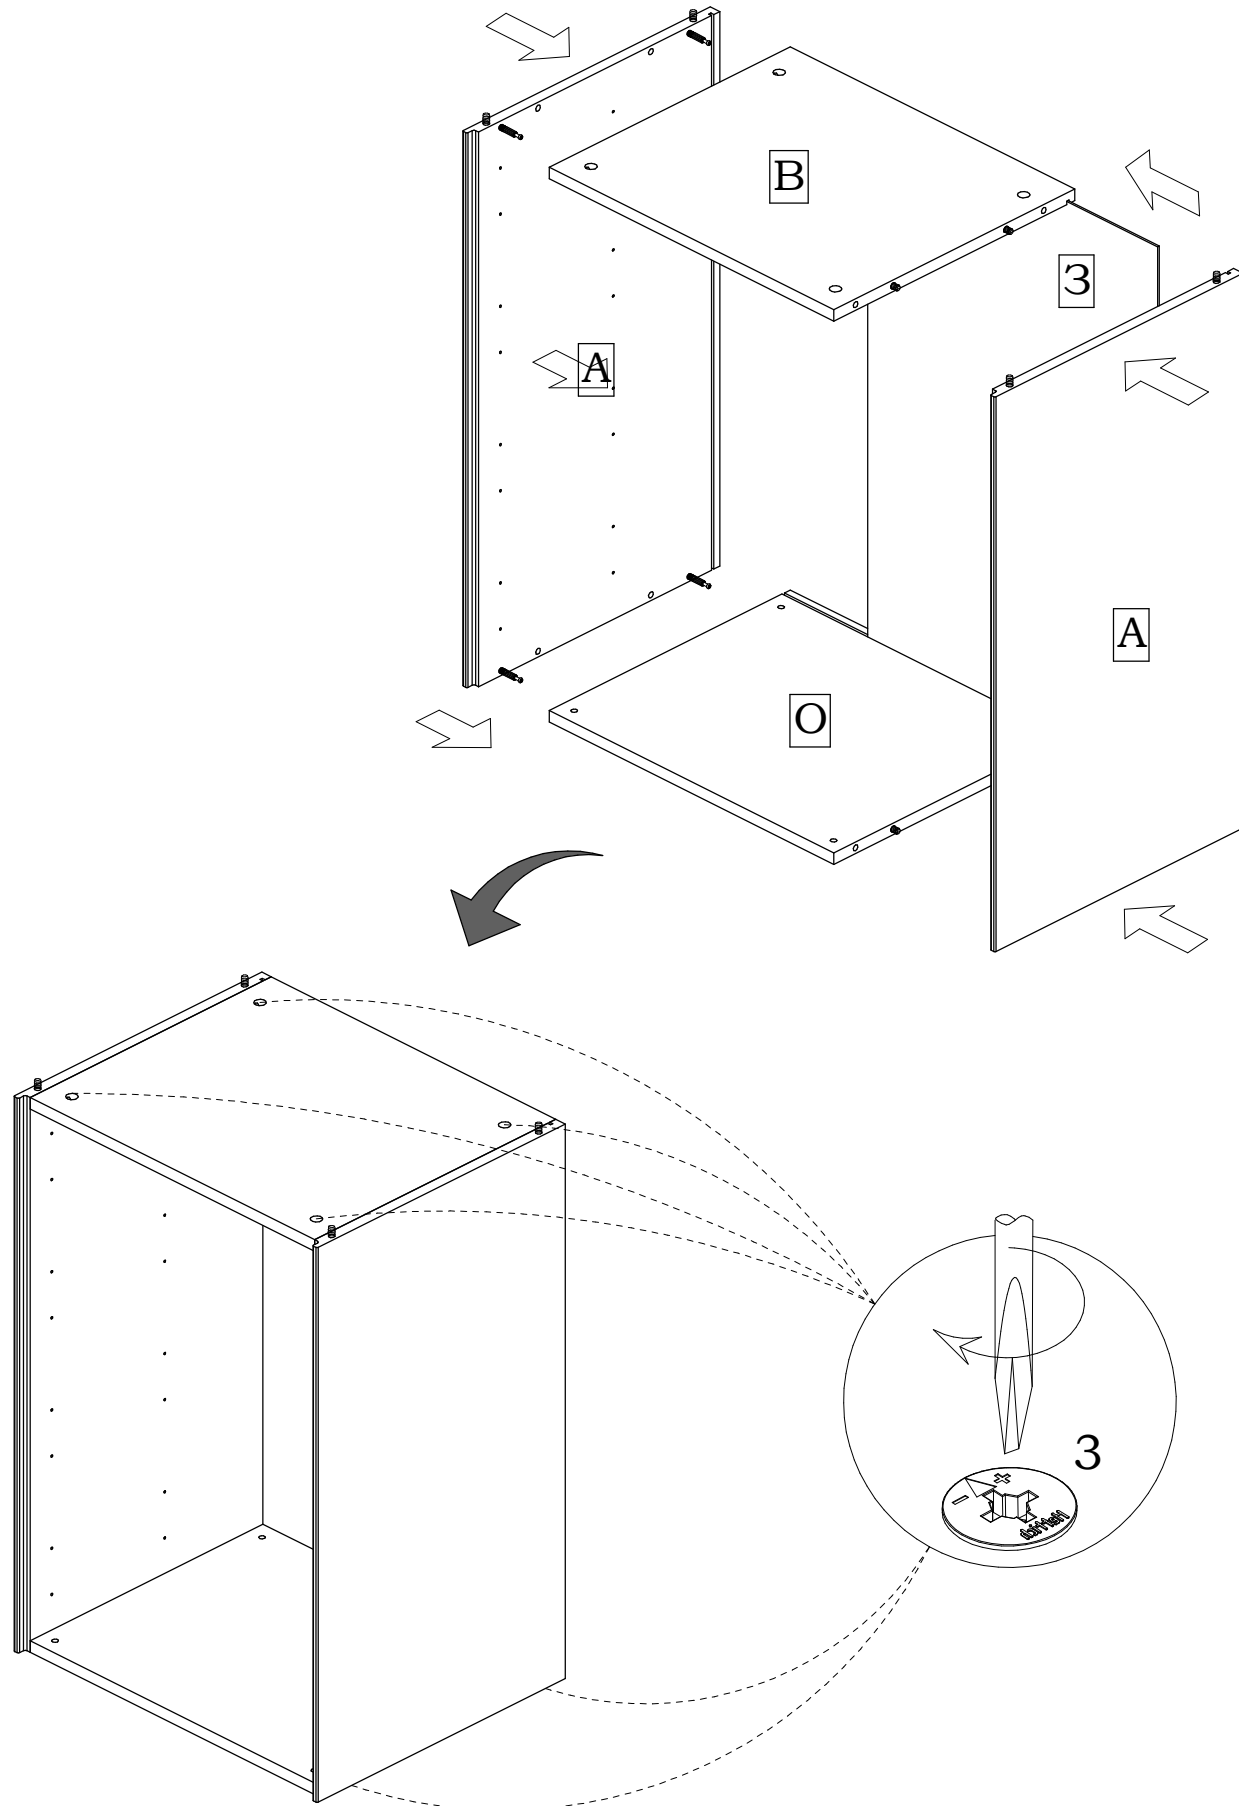

6

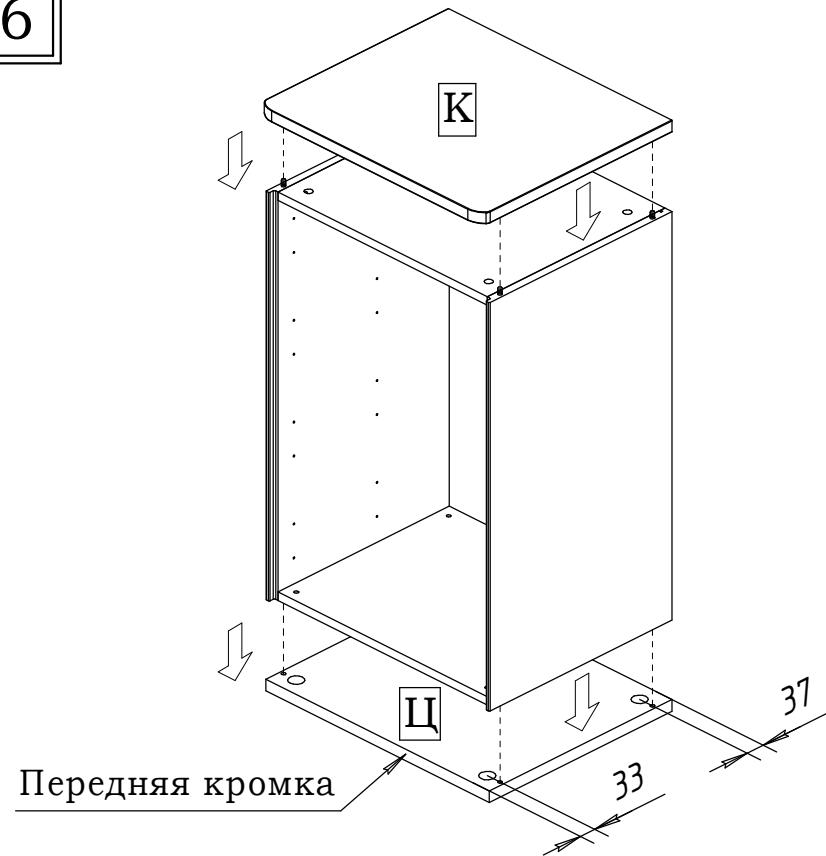


При установке тумбы на цоколь **Ц** **обратите внимание** на расстояния от опор до передней и задней кромок цоколя!

76

Внимание:

данный этап сборки показан для тумб 46.209, 46.217

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

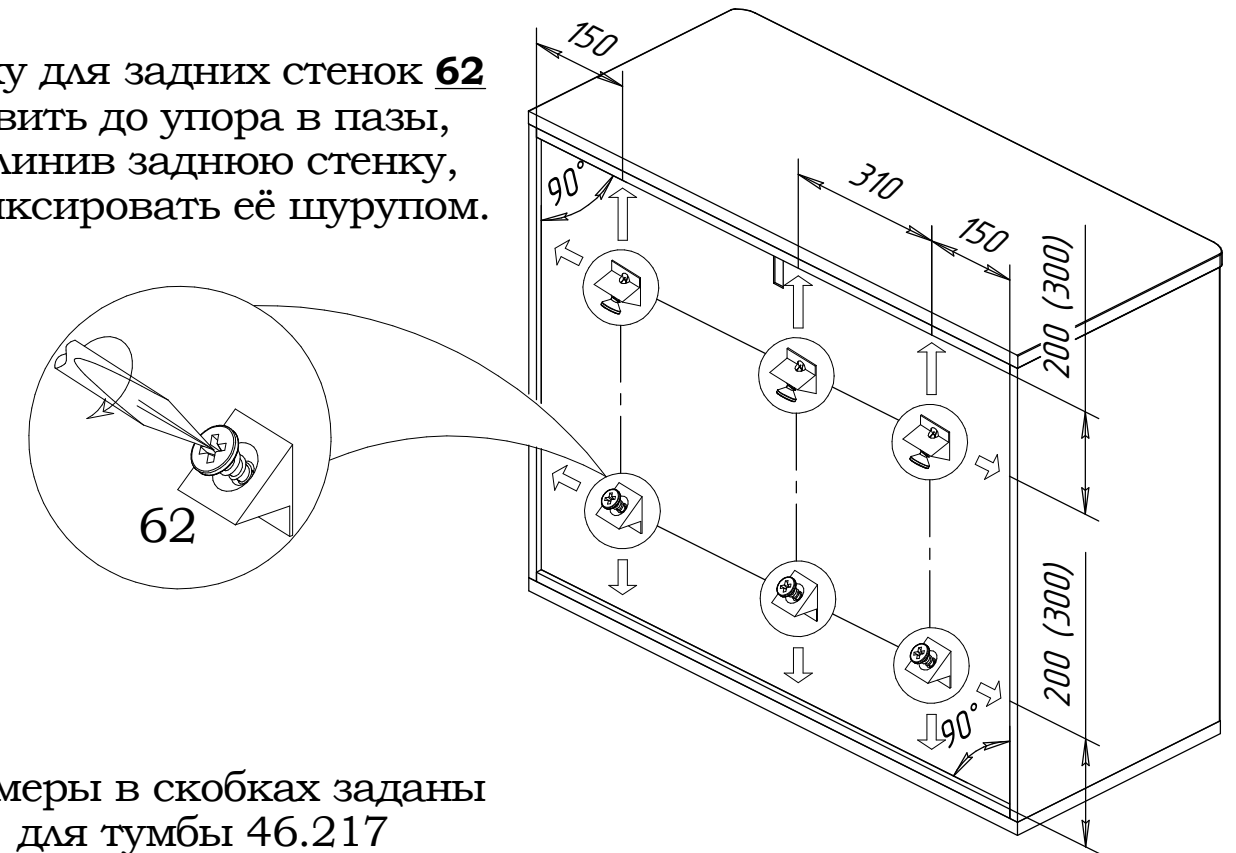


Размеры в скобках заданы для тумбы 46.217

7a

Внимание:


данный этап сборки показан для тумб 46.205, 46.215, 46.505 (-01), 46.513 (-01), 46.515 (-01)

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

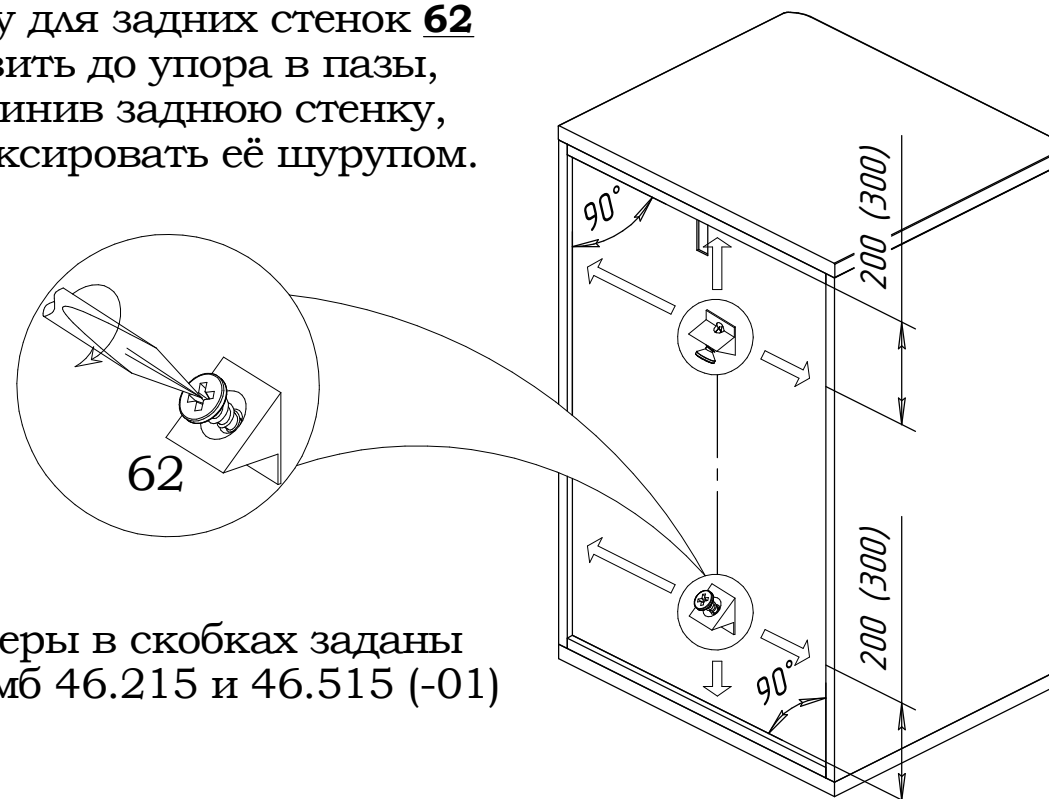


Размеры в скобках заданы для тумб 46.215 и 46.515 (-01)

8

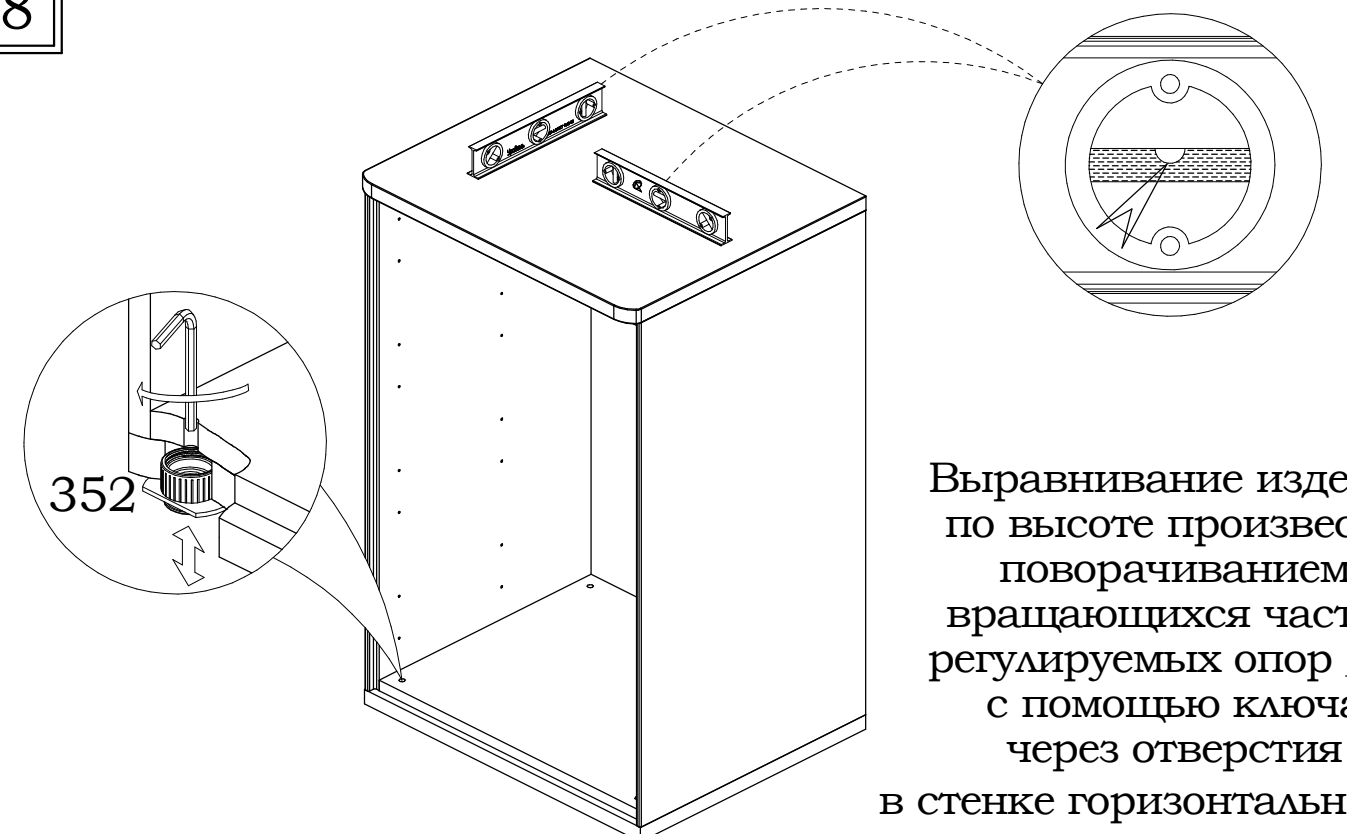


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **352** с помощью ключа через отверстия в стенке горизонтальной **О**.

9

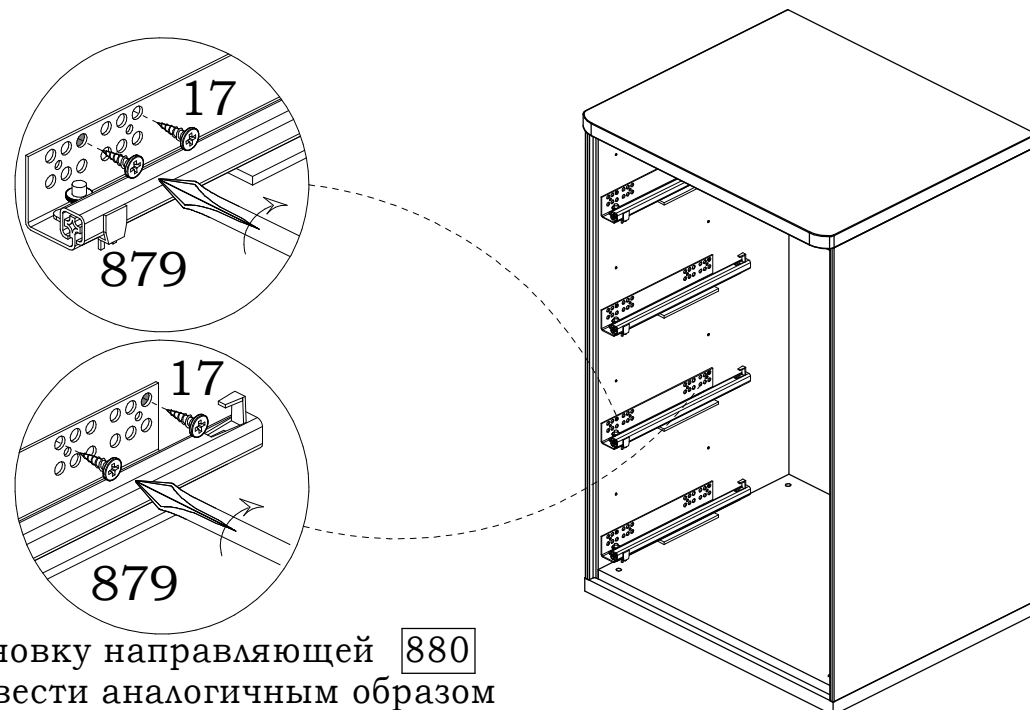


Установку направляющей **880** произвести аналогичным образом

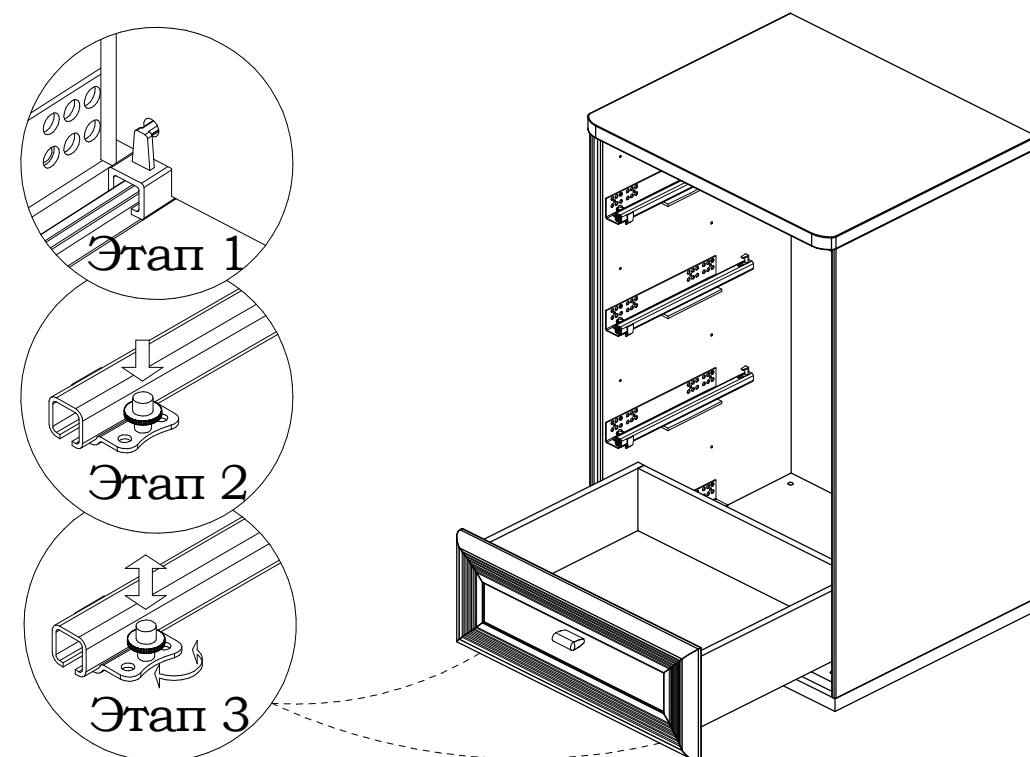


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

10

Крепление к стене

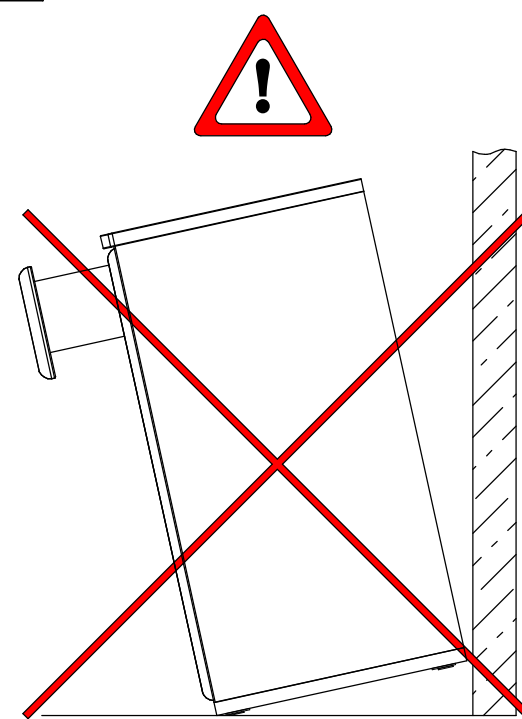


1. Поставьте изделие без ящиков в выбранное место.
2. Вставьте уголок **86** через прорез в задней стенке изделия и нанесите карандашом или шилом метки на стене и крышке изделия (рис. 1).
3. Отодвиньте изделие, просверлите в стене отверстие $\phi 6 \times 40$ мм, забейте дюбель **87** (рис. 2).
4. Просверлите в размеченных местах на крышке изделия два отверстия $\phi 3 \times 12$ мм (рис. 3).
5. Поставьте изделие на место, закрепите уголок **86** к стене шурупом 6×40 , а к крышке изделия шурупами $4,2 \times 14$ (рис. 4).

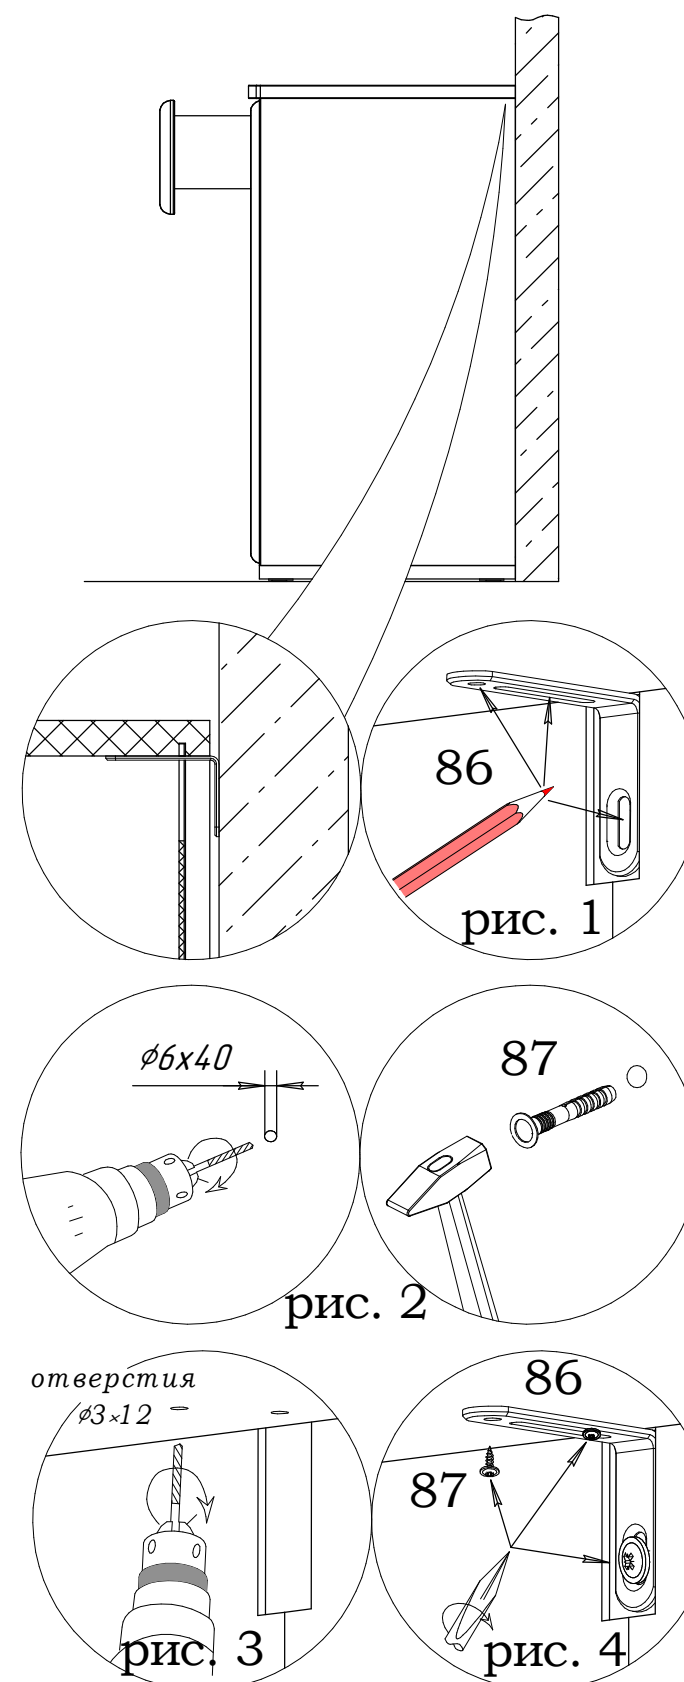

11

Для соединения тумбы с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью отверстия $\phi 5$ мм и соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

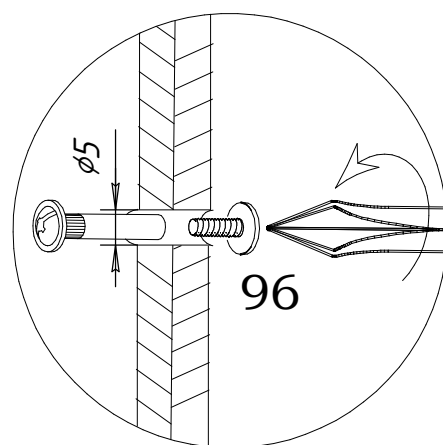

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

