


Инструкция по сборке тумб 51.622.00.00.00, 51.632.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


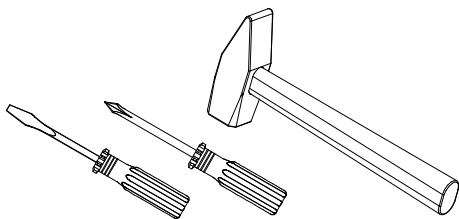





















(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Тумба 51.621






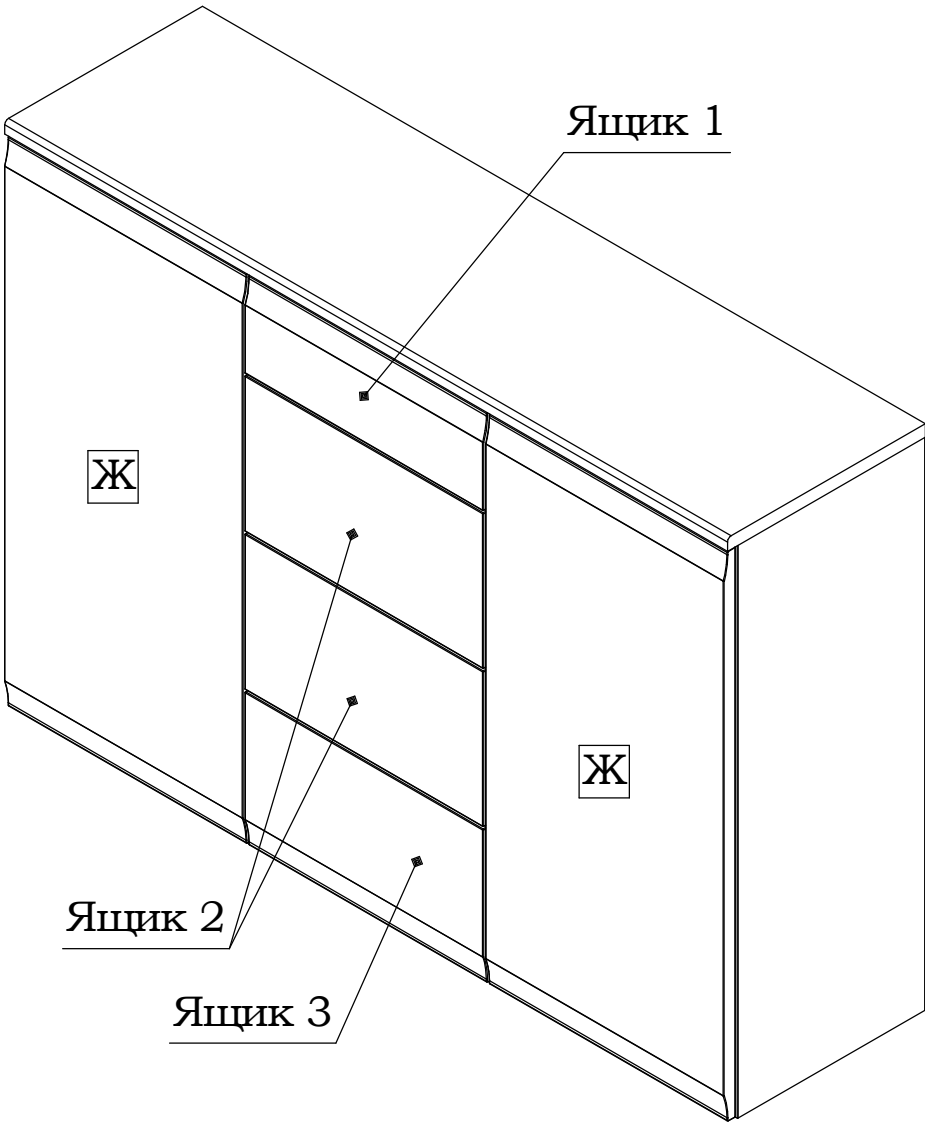


Тумба 51.631

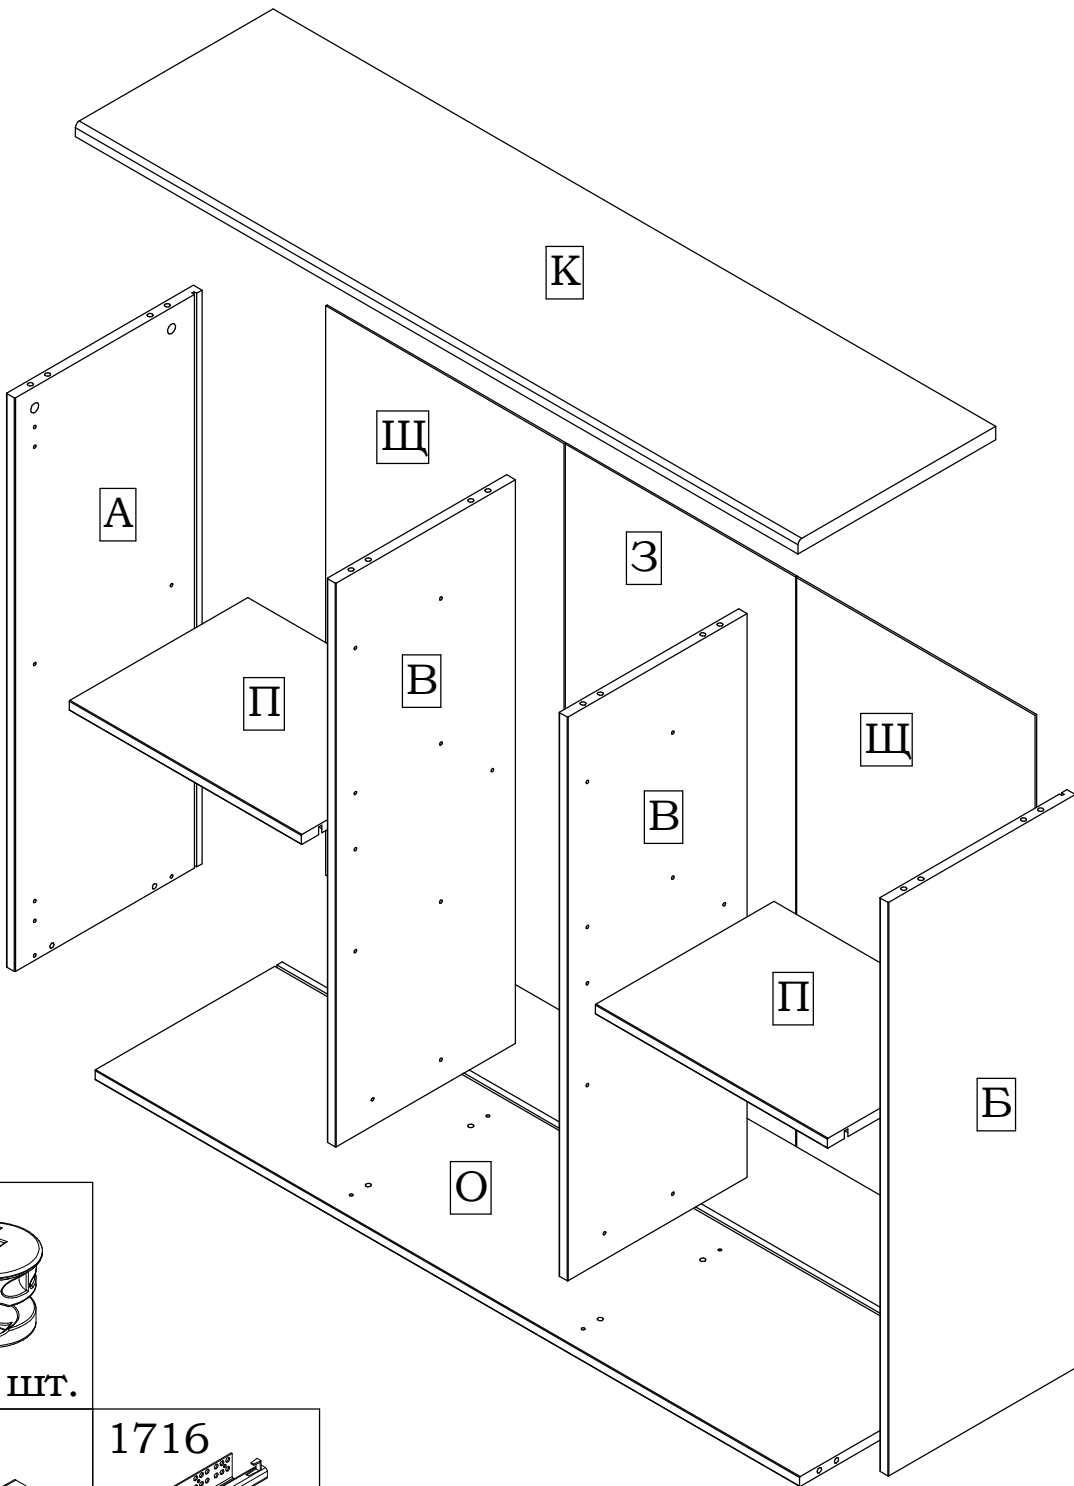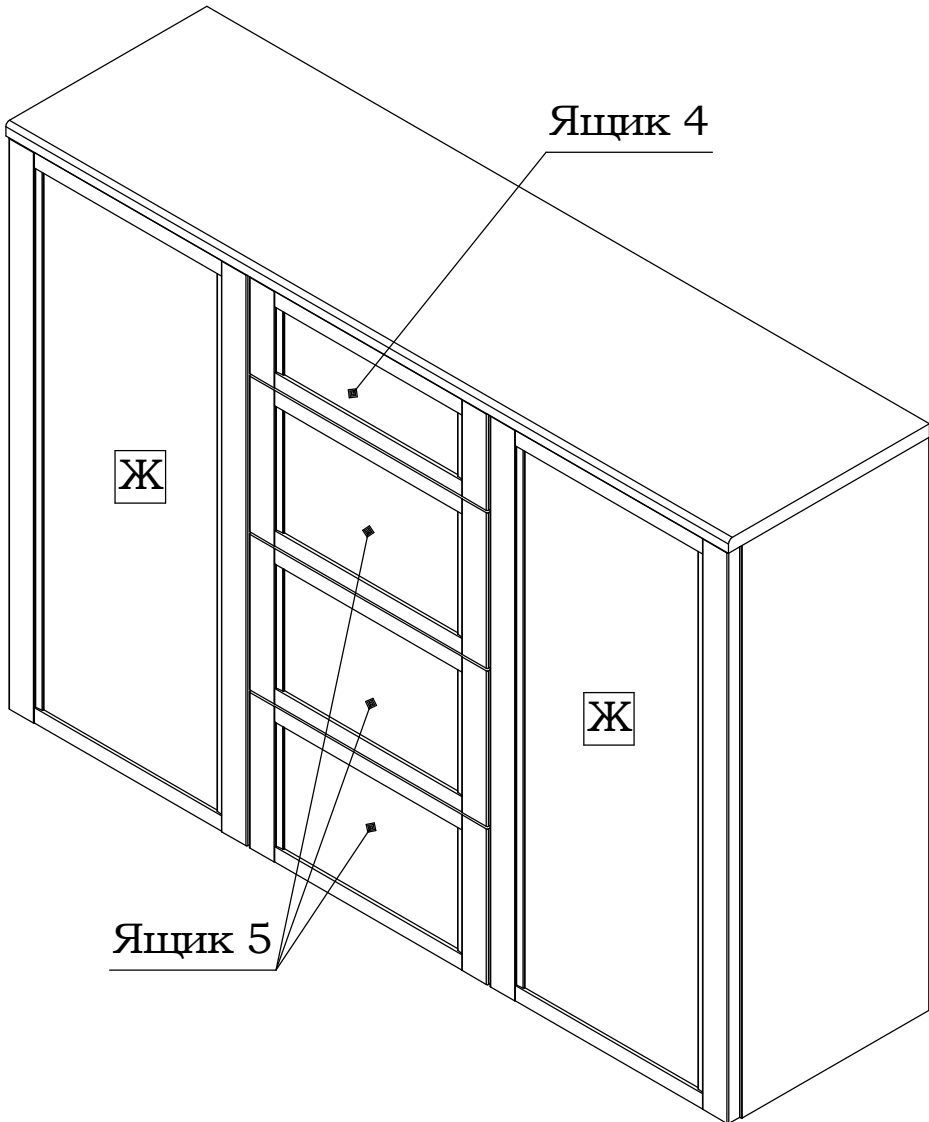

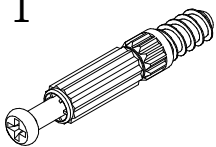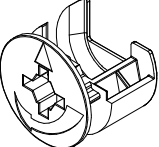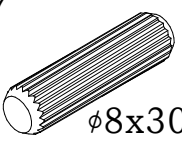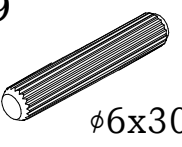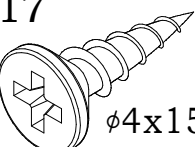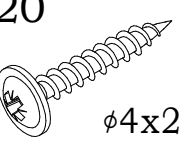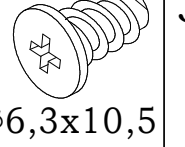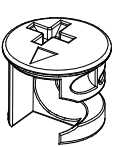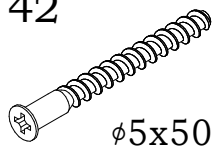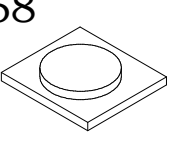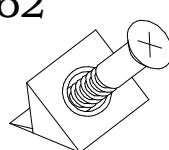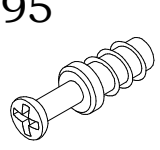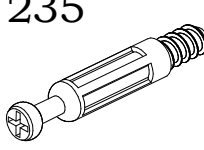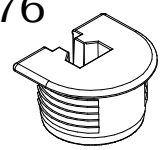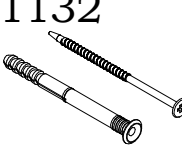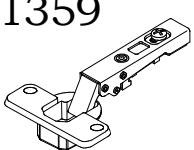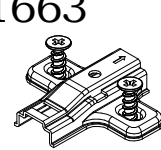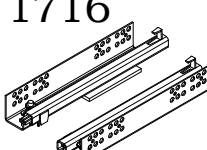1  16 шт.	3  16 шт.	6  10 шт.	7  16 шт.	9  8 шт.	17  8 шт.	20  6 шт.	32  16 шт.	37  16 шт.	
42  16 шт.	58  12 шт.	62  28 шт.	195  8 шт.	235  16 шт.	376  8 шт.	1132  2 шт.	1359  4 шт.	1663  4 шт.	1716  4 КОМП.

Инструкция по сборке тумб 51.622.00.00.00, 51.632.00.00.00

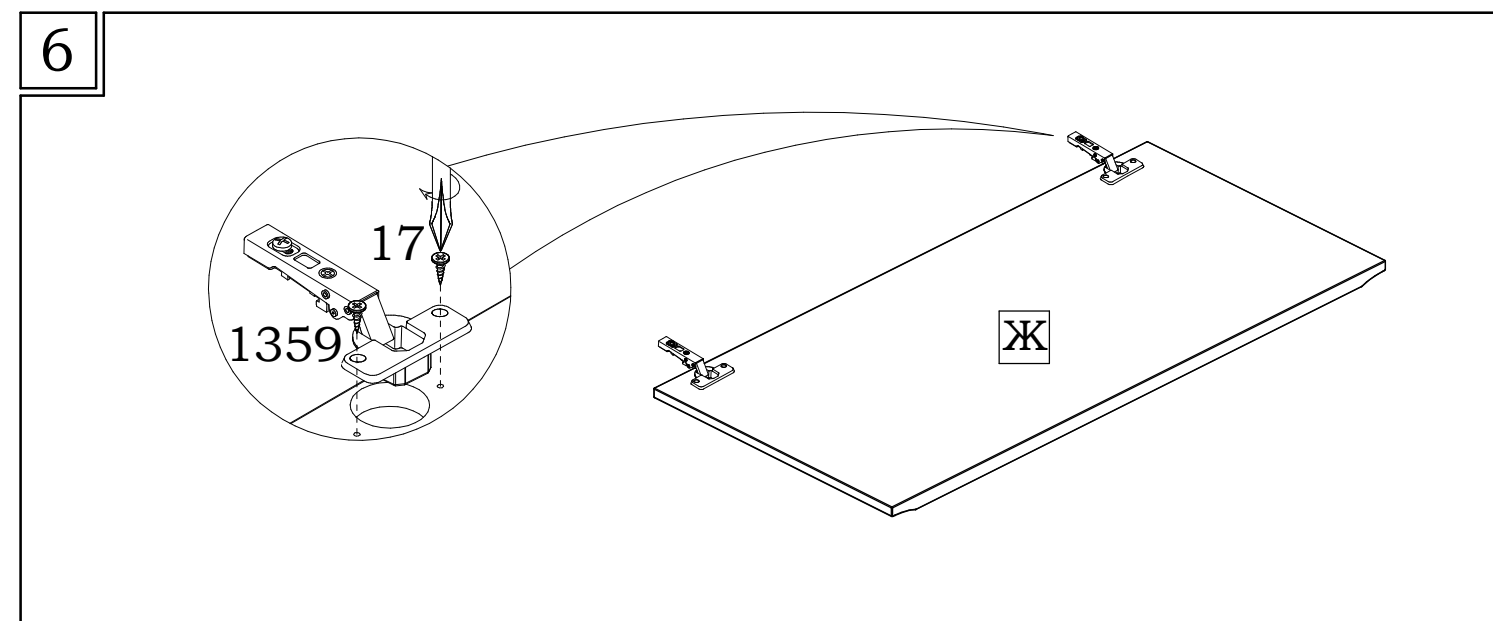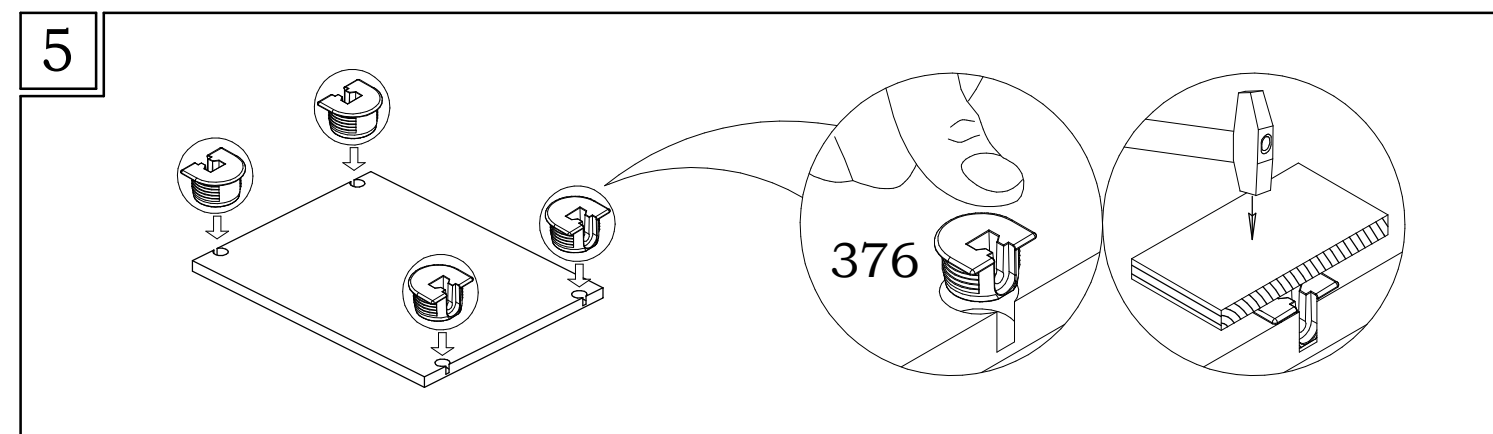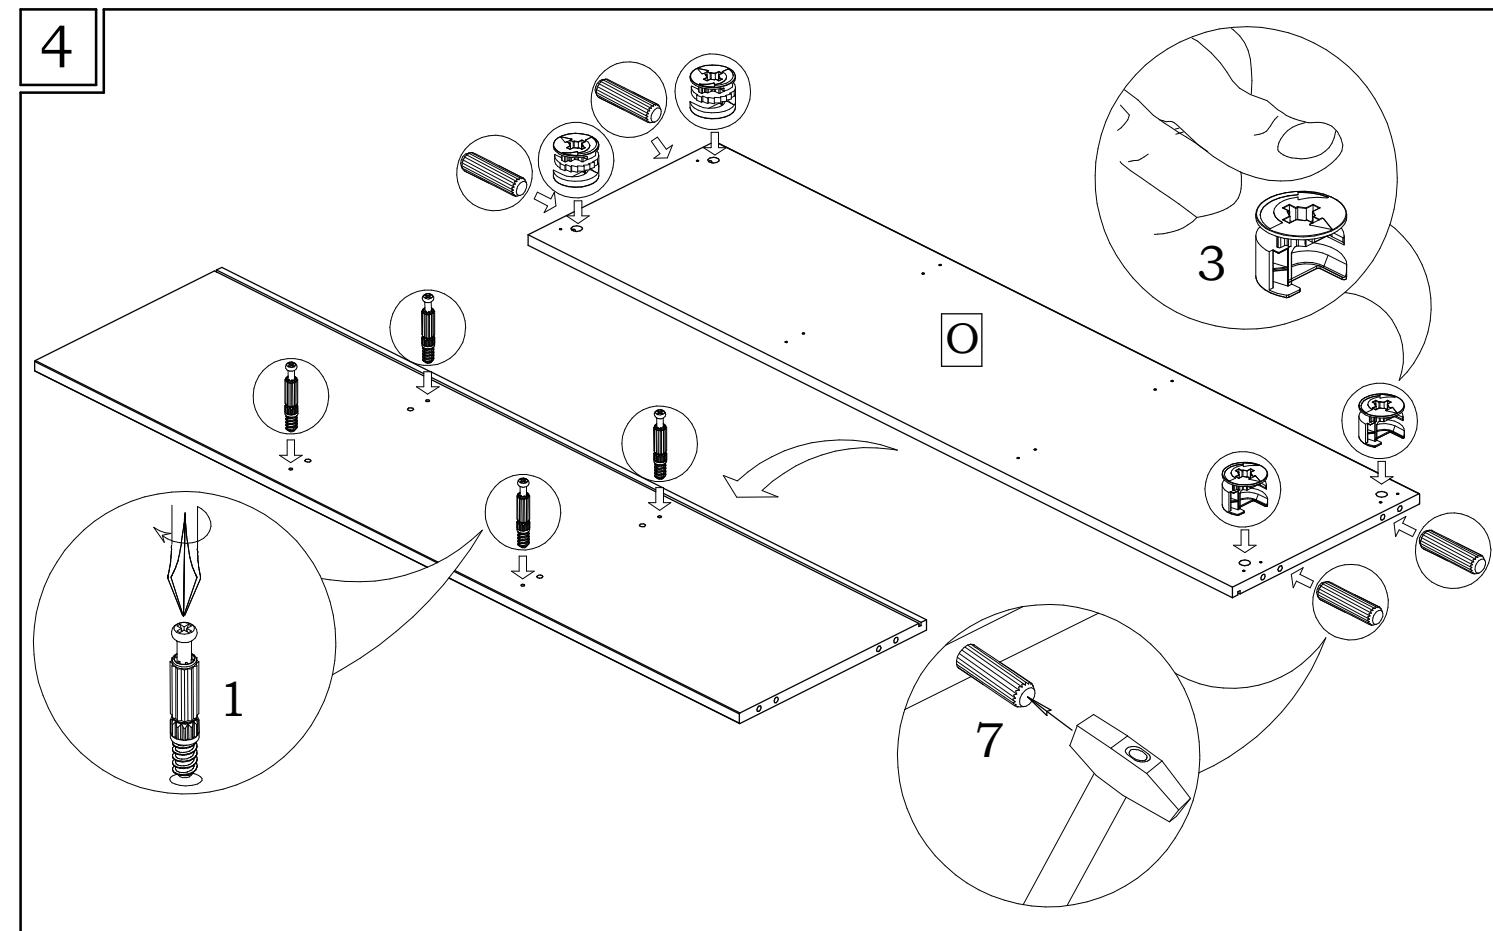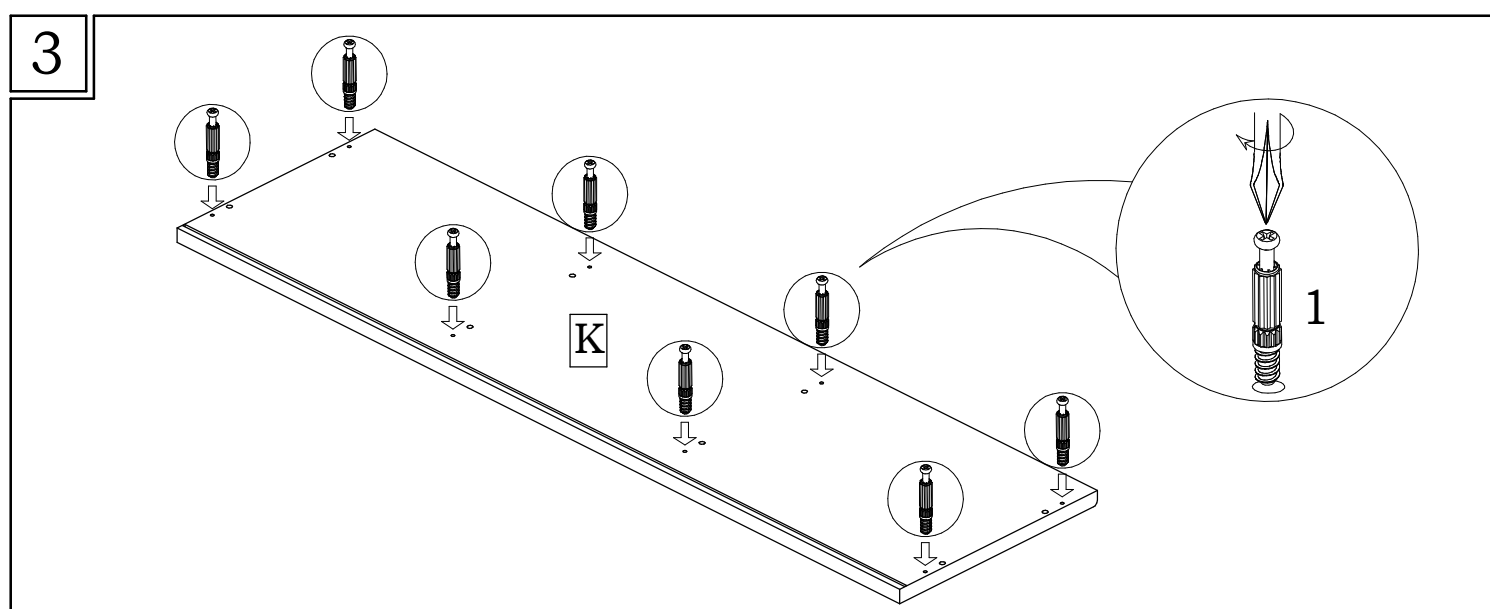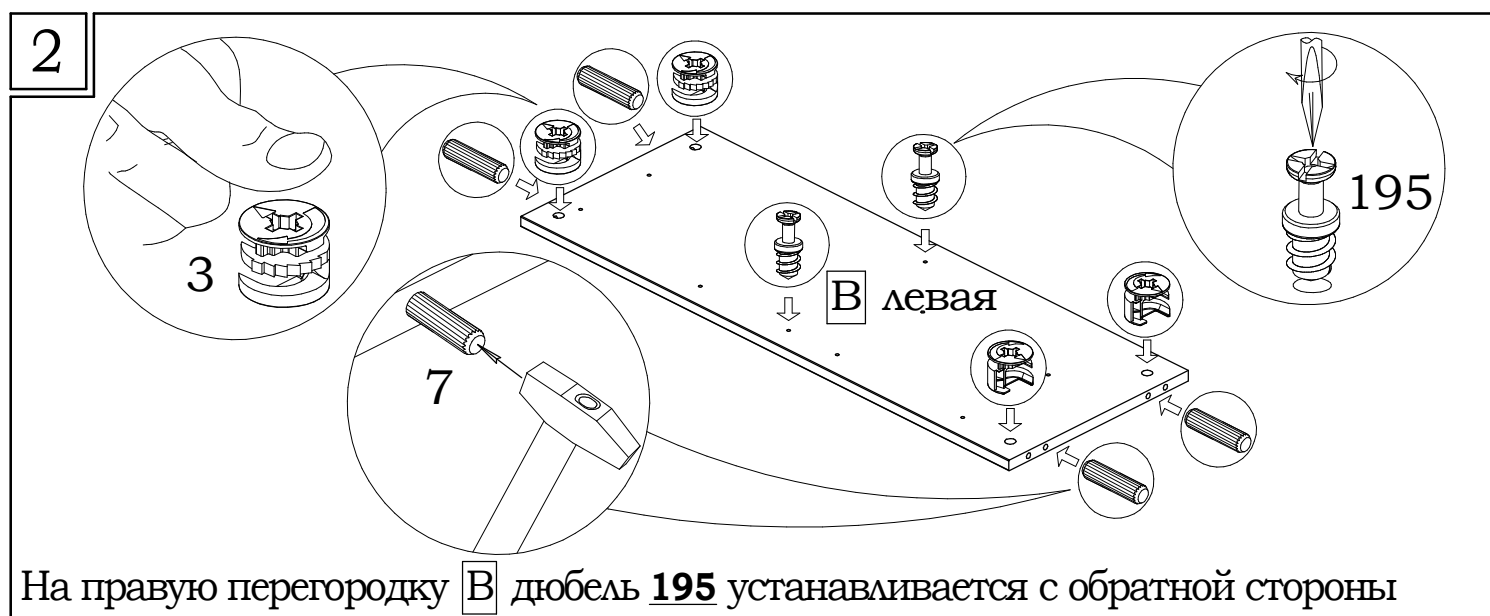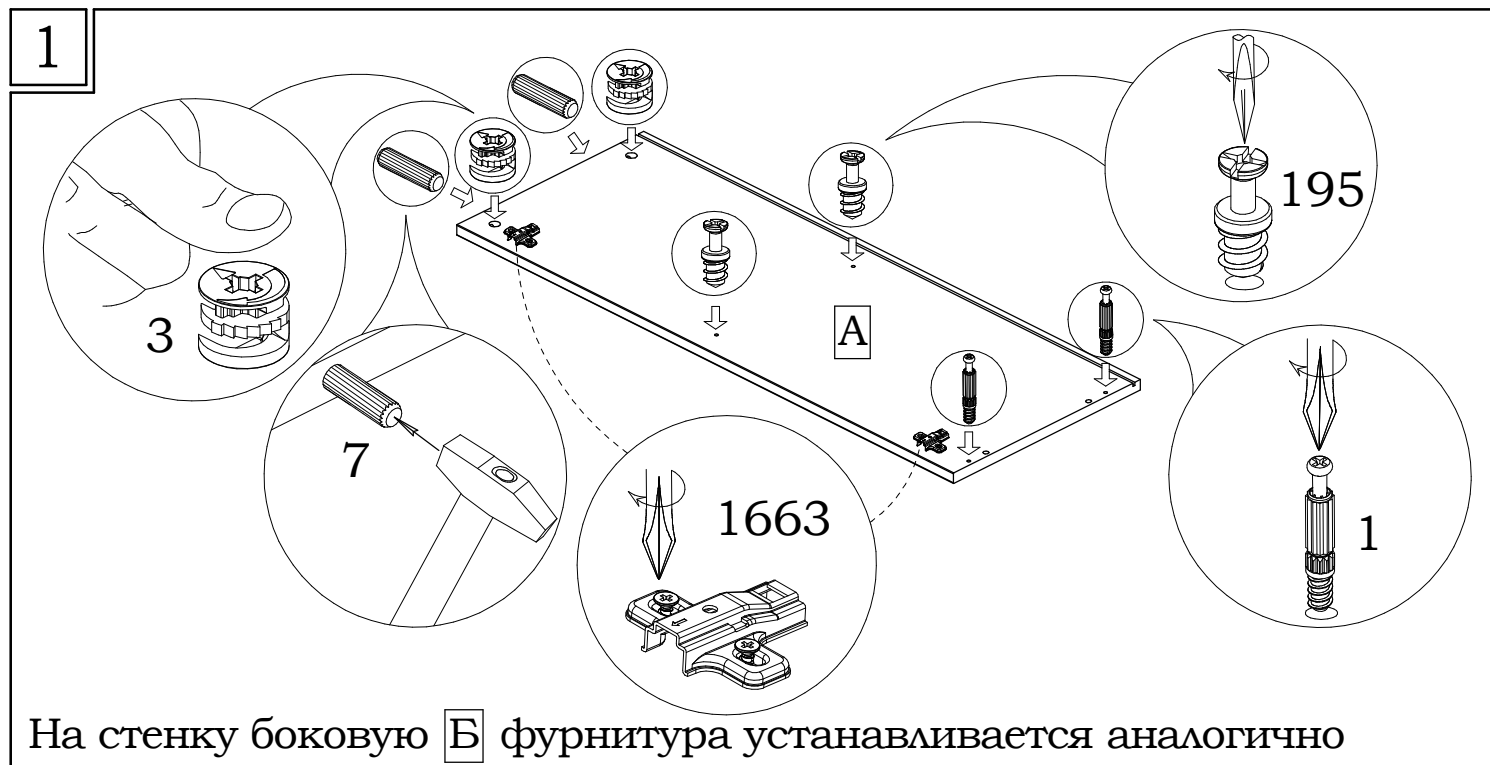


Инструкция по сборке тумб 51.622.00.00.00, 51.632.00.00.00

7

Сборка ящика

Ящик 1

Ящик 4

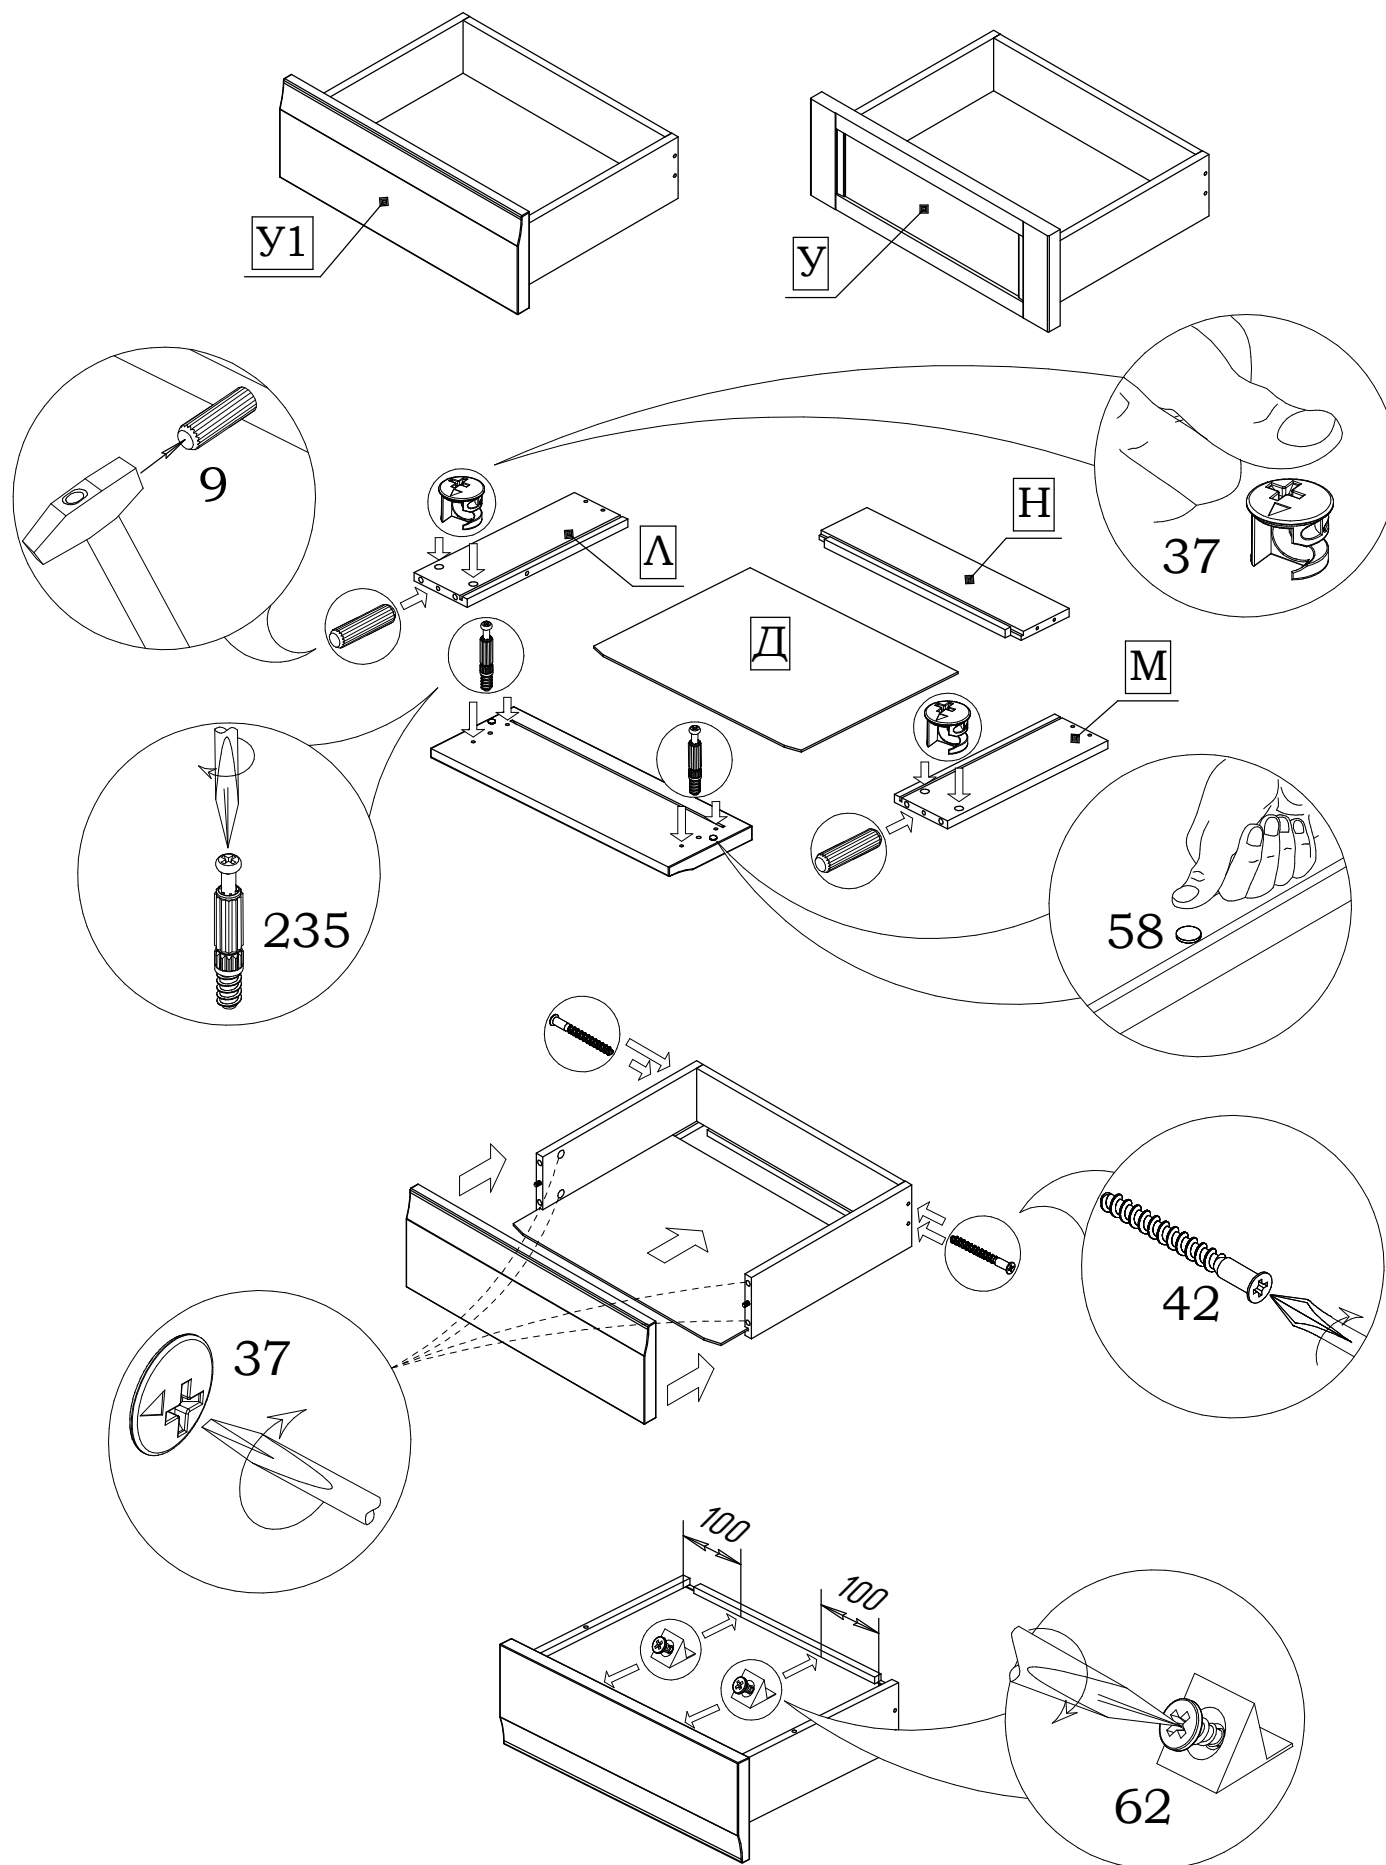


8

Сборка ящика




Ящик 2

Ящик 3

Ящик 5


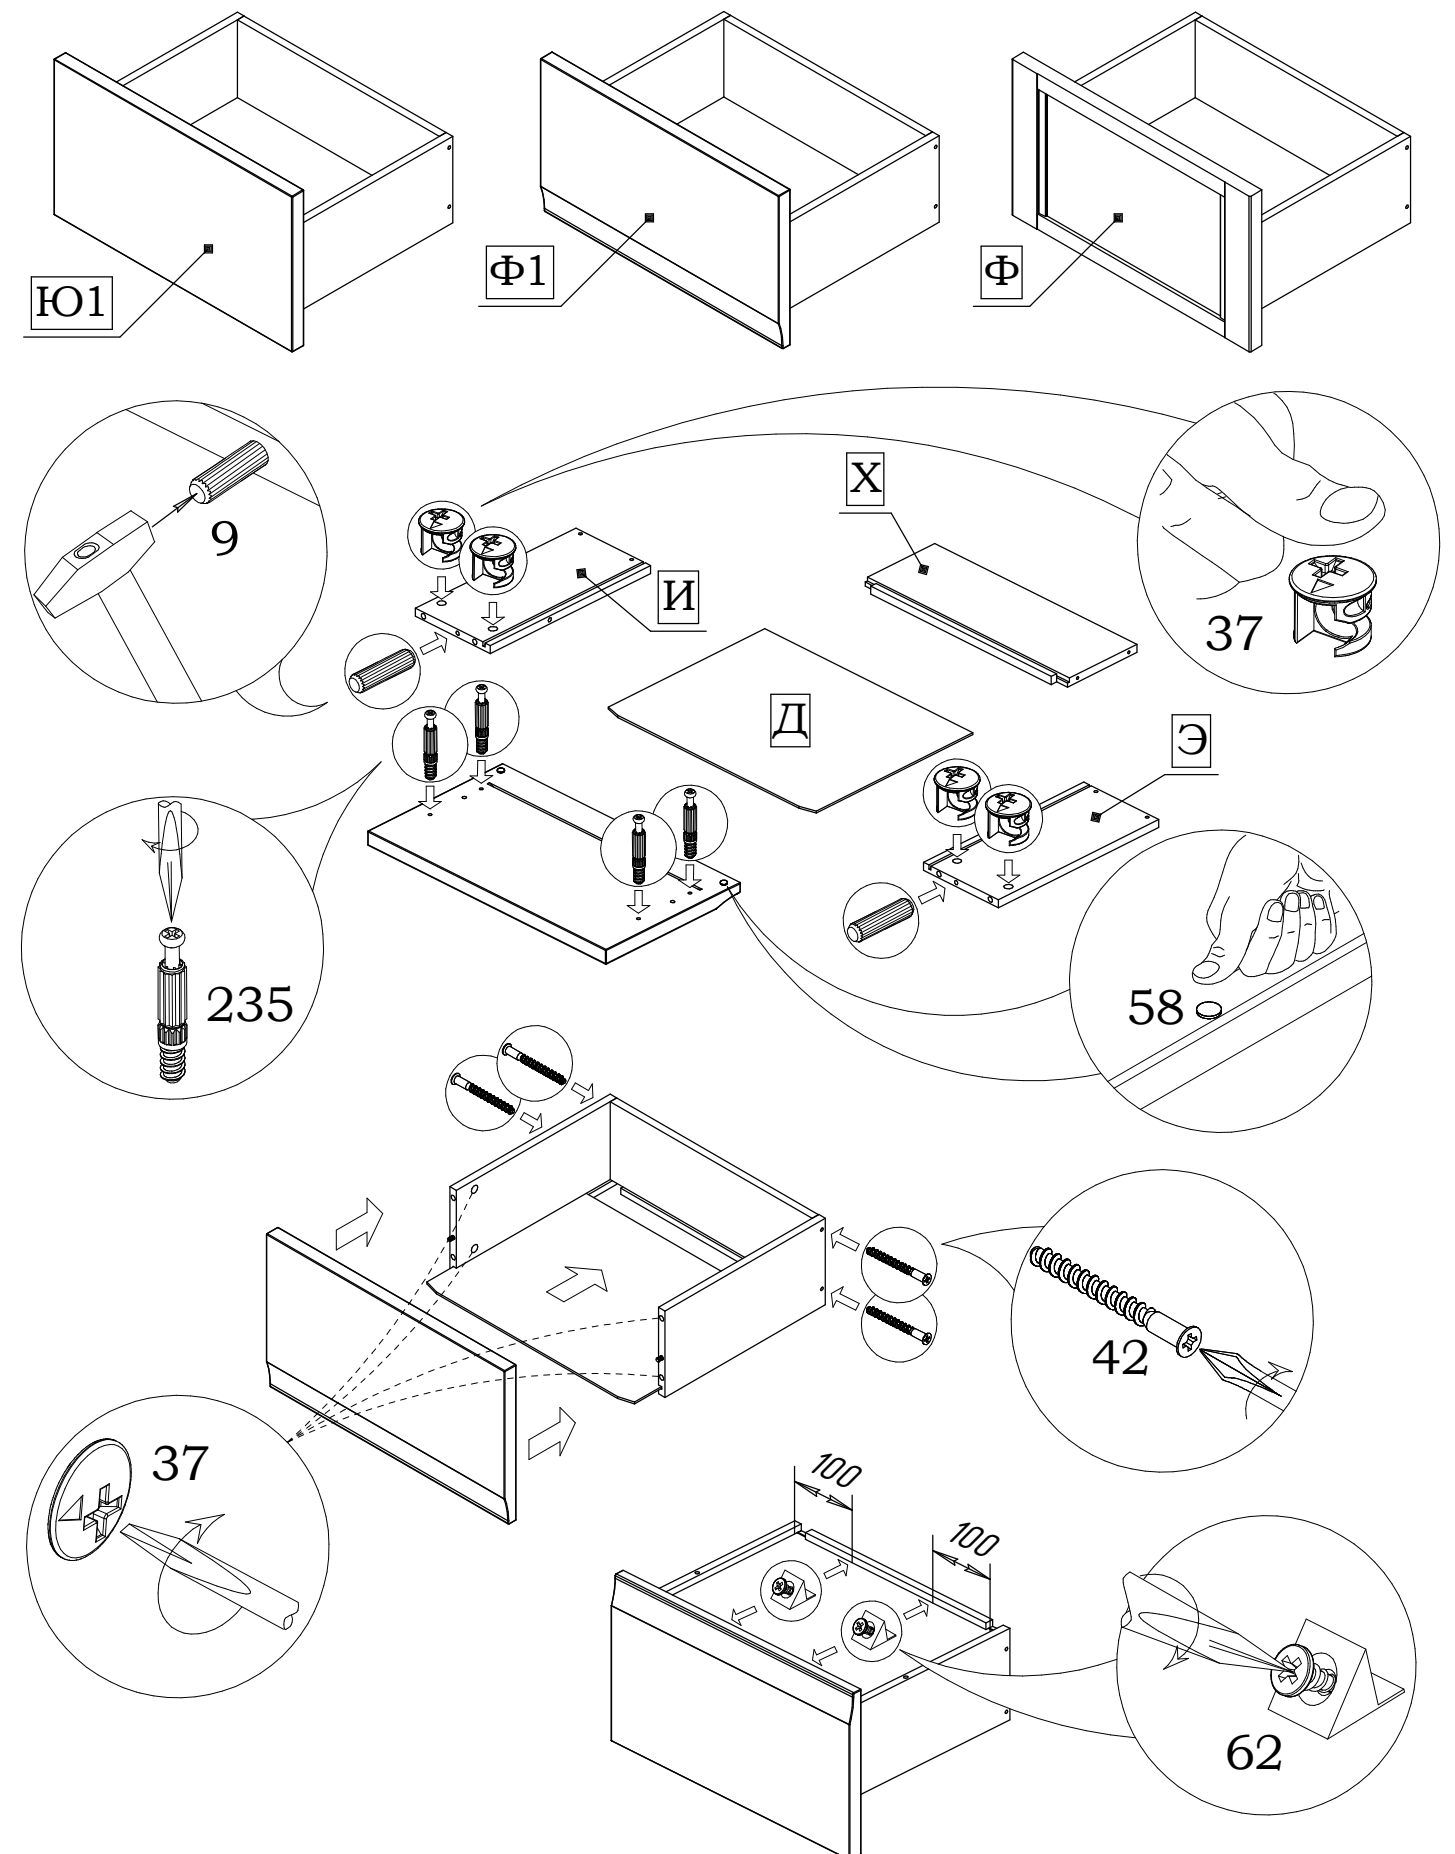


Инструкция по сборке тумб 51.622.00.00.00, 51.632.00.00.00

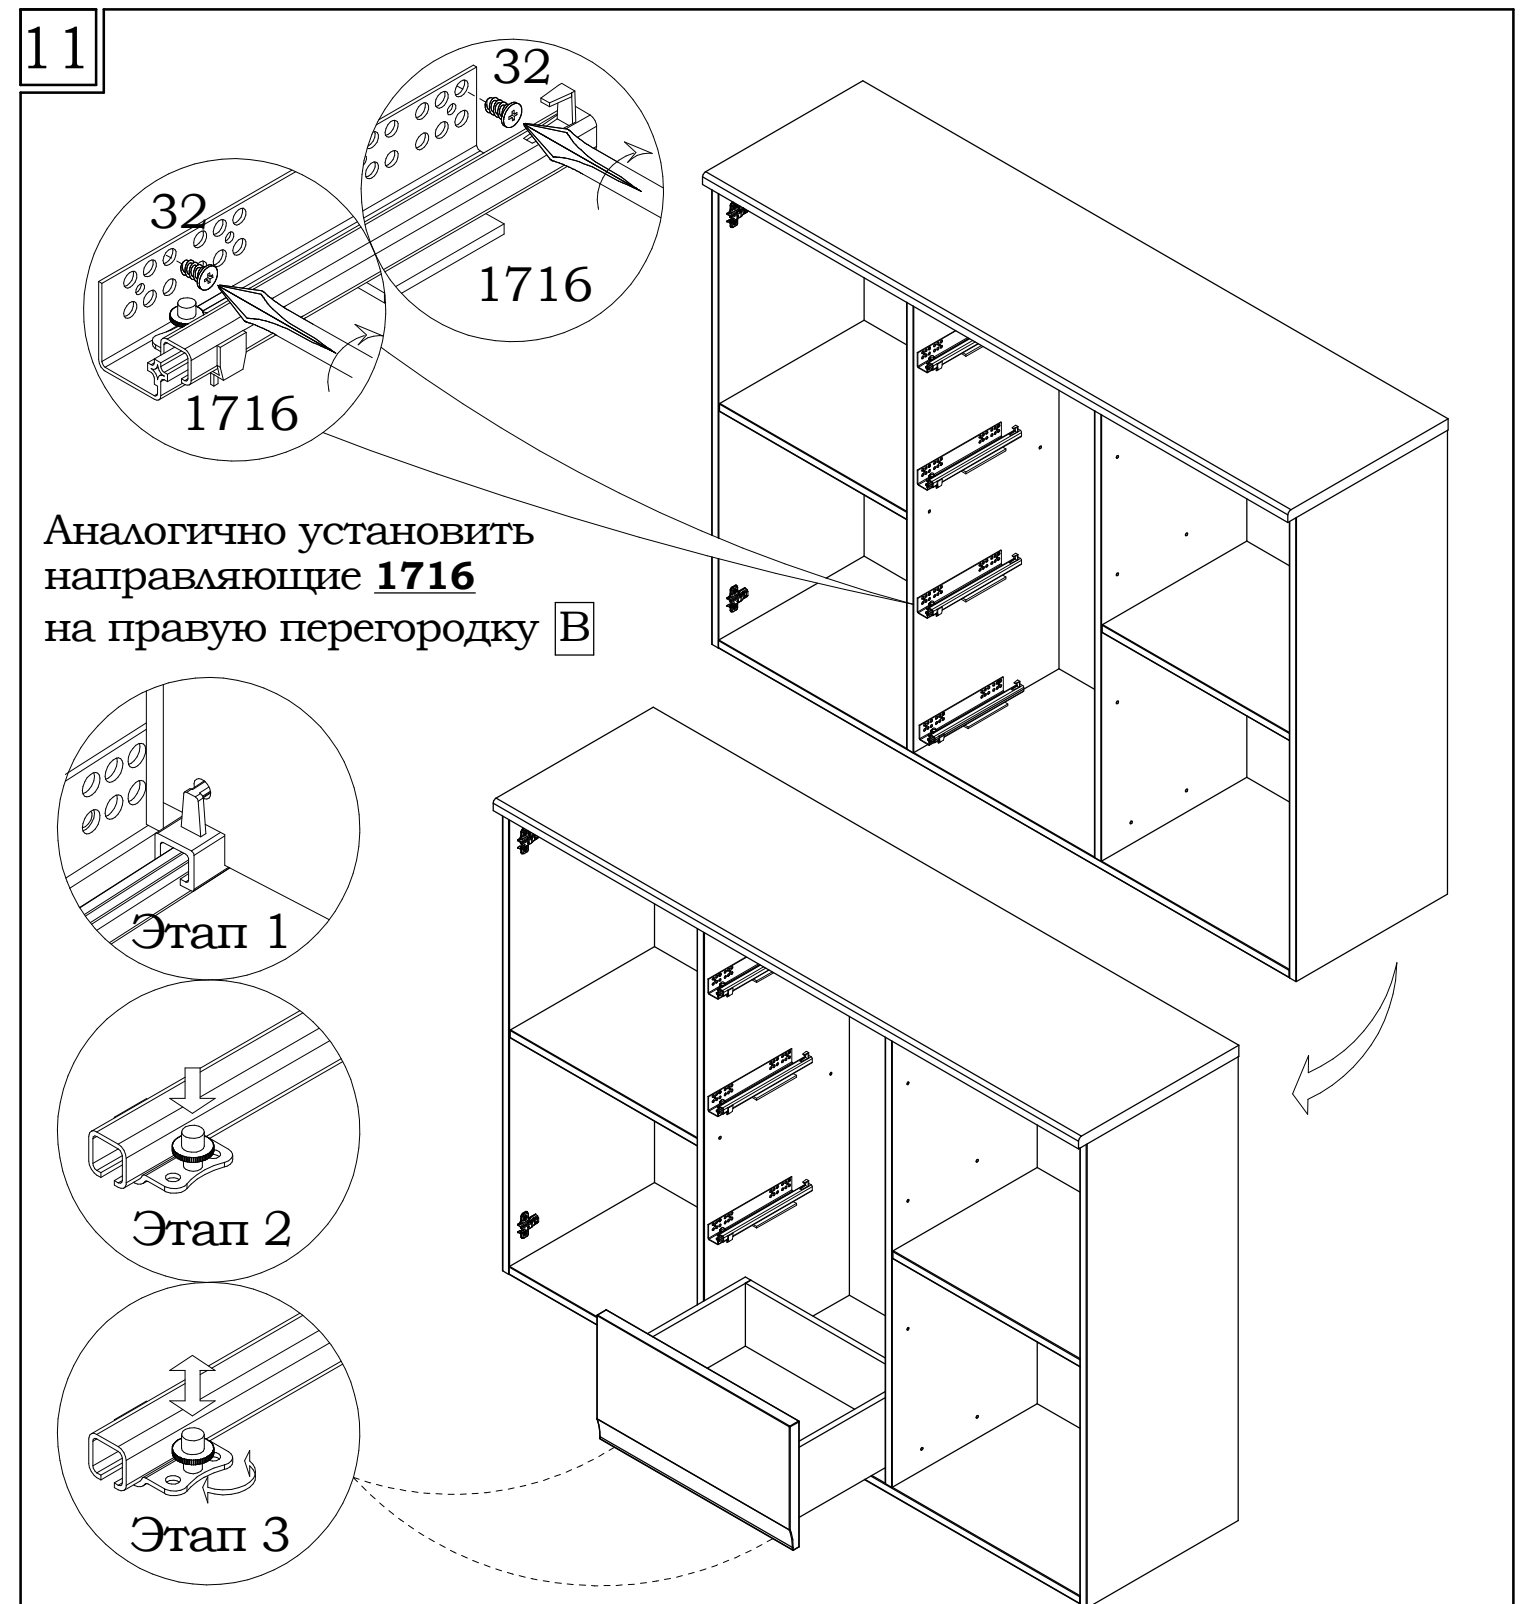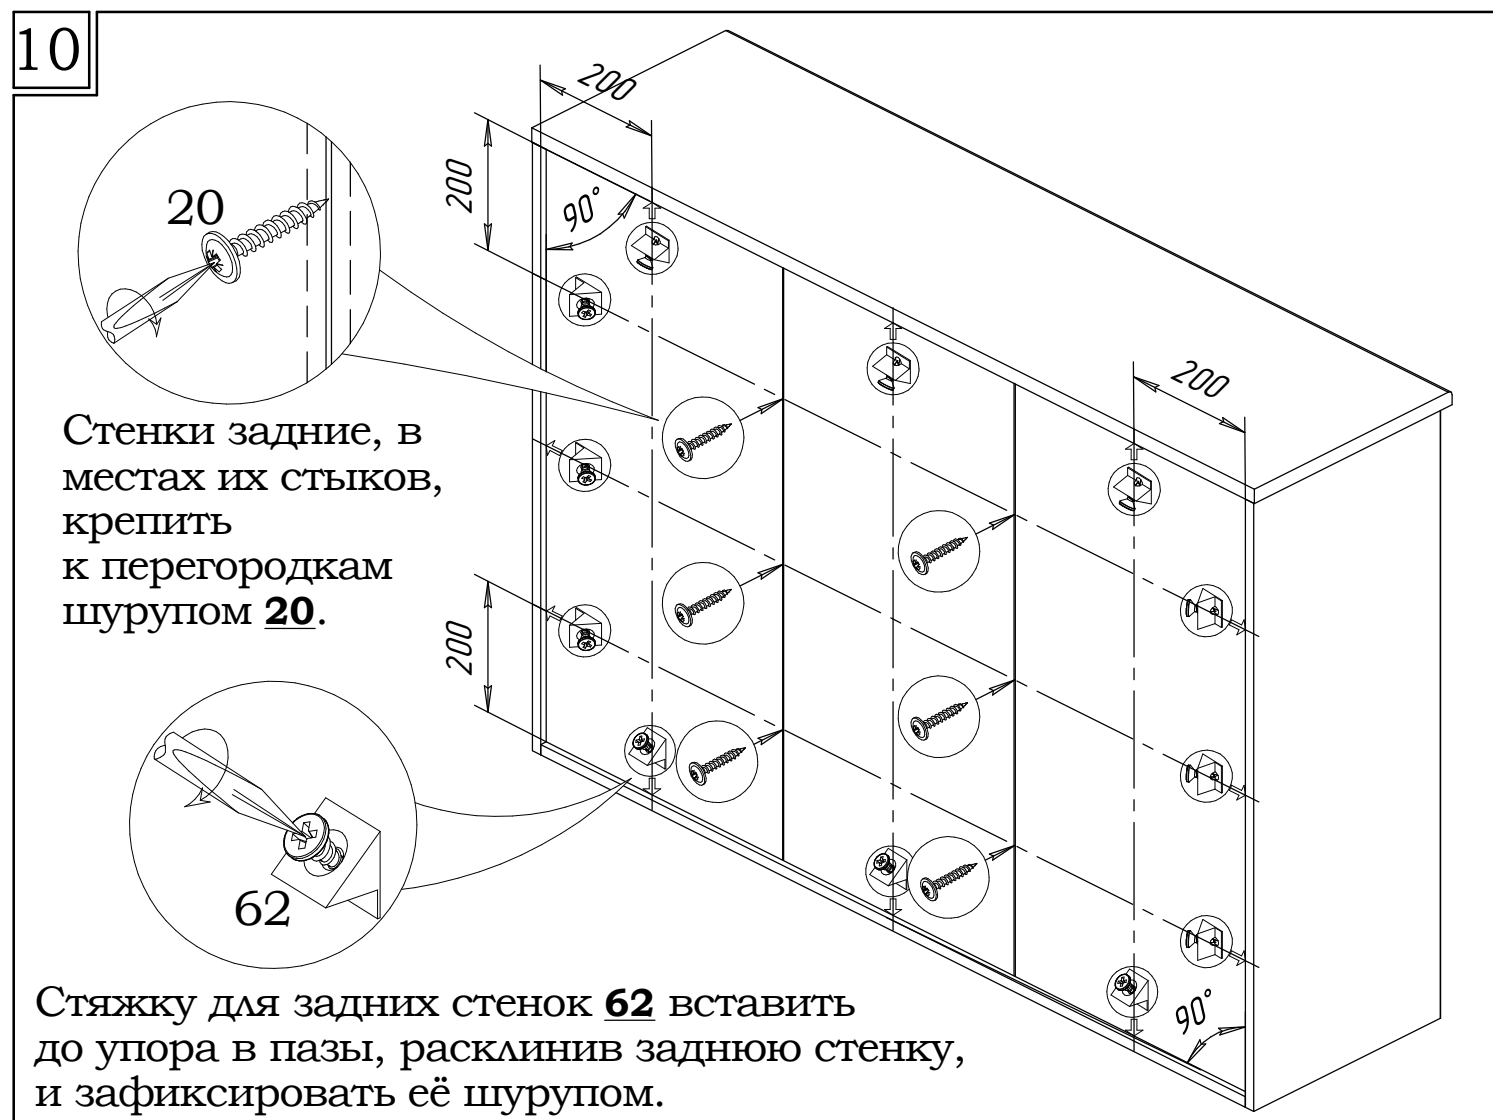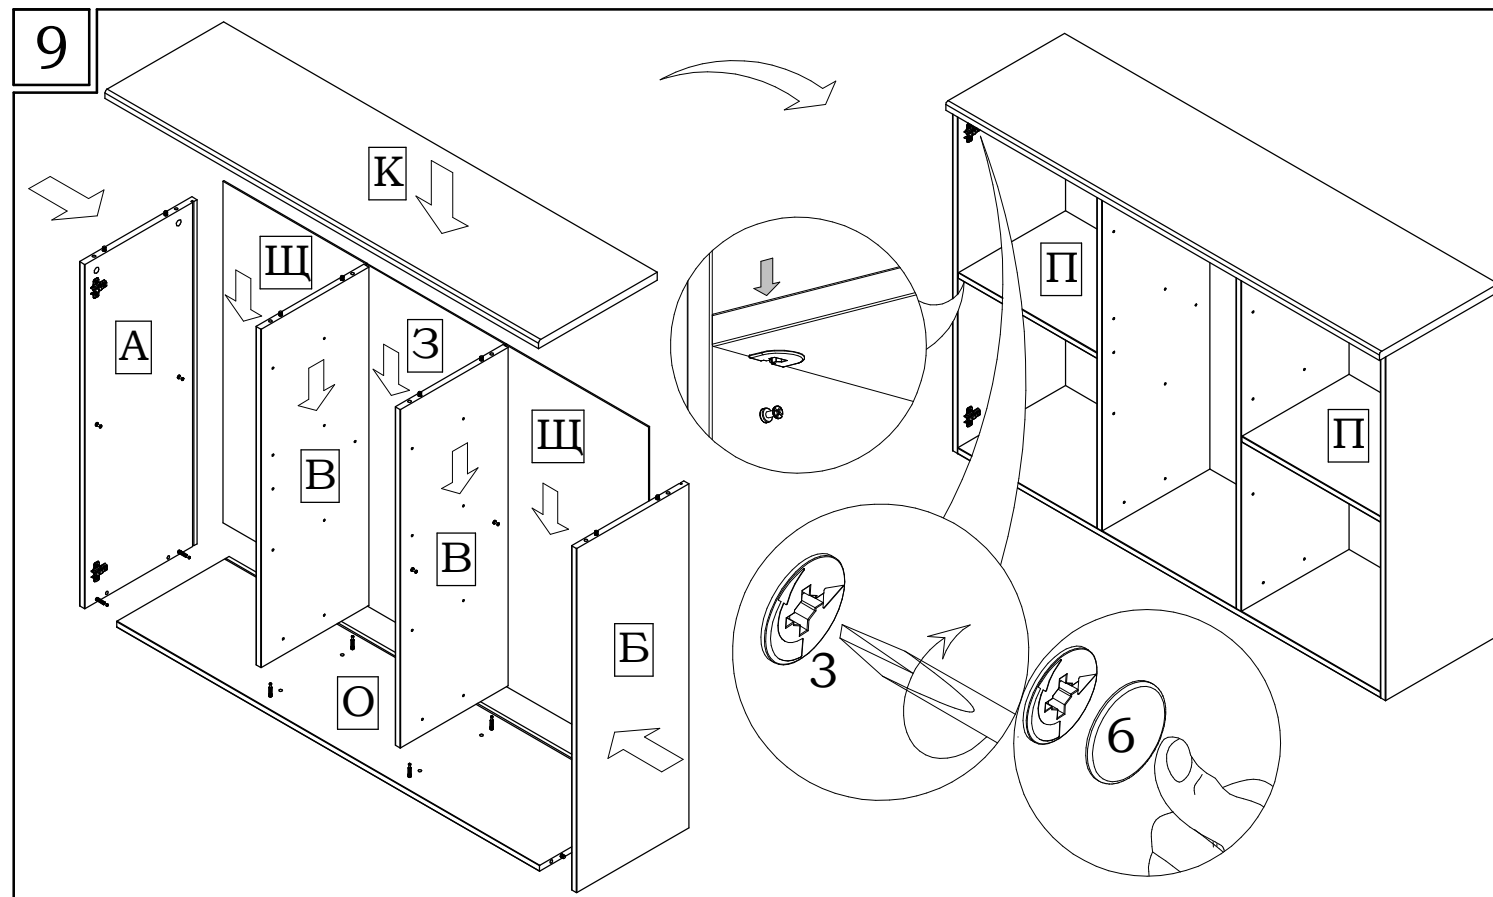

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
 2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
 3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.
- Аналогично установить остальные ящики.
- Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

12

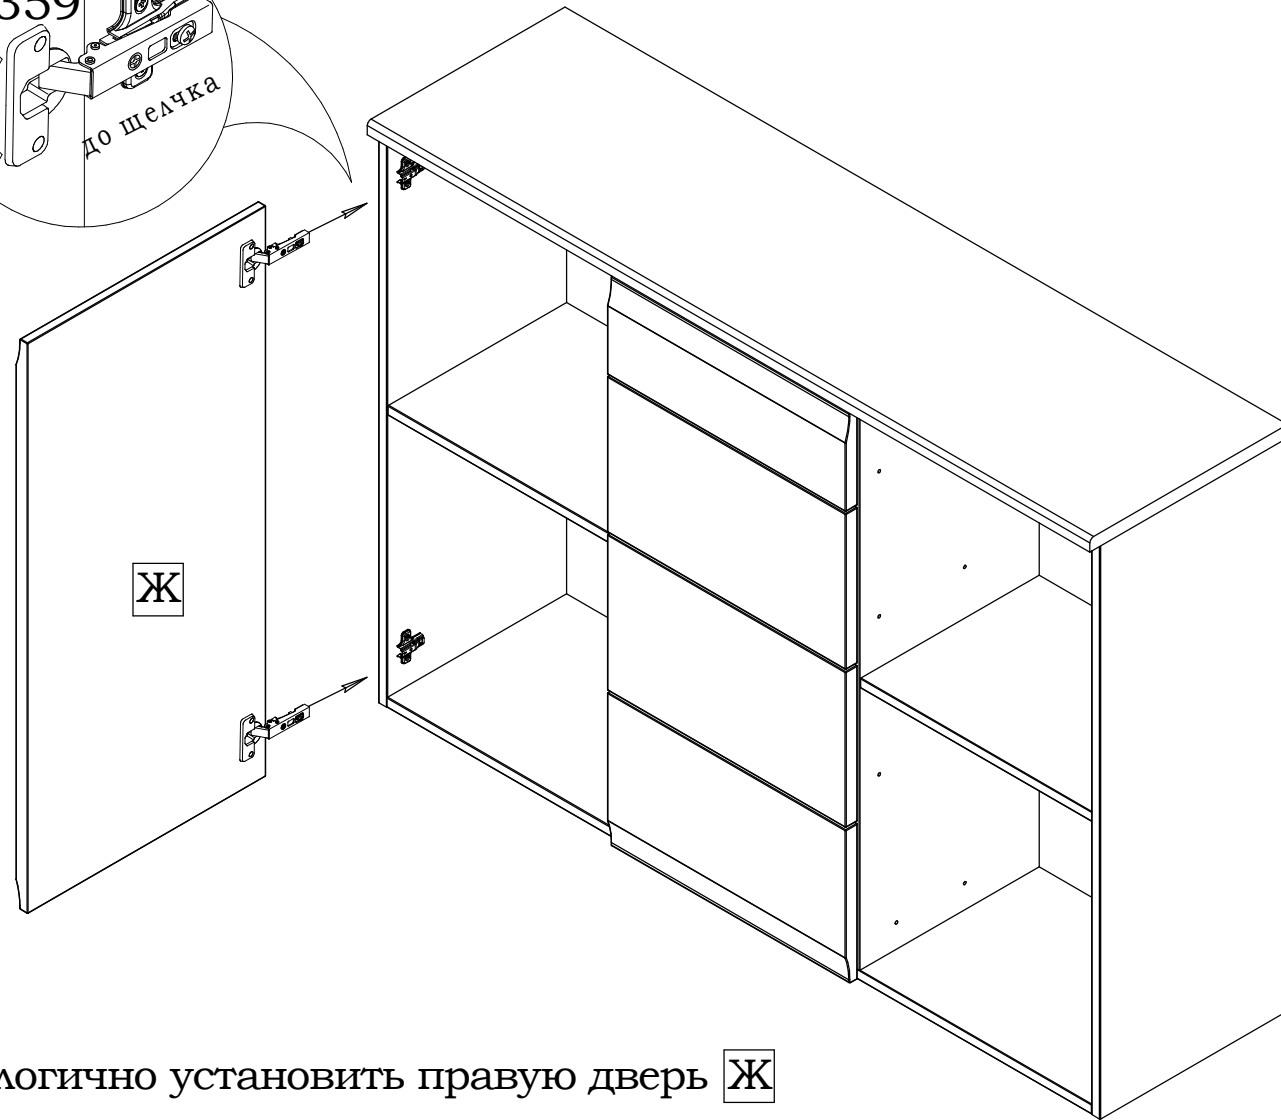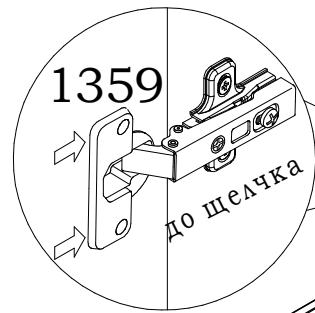


Аналогично установить правую дверь Ж

13 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

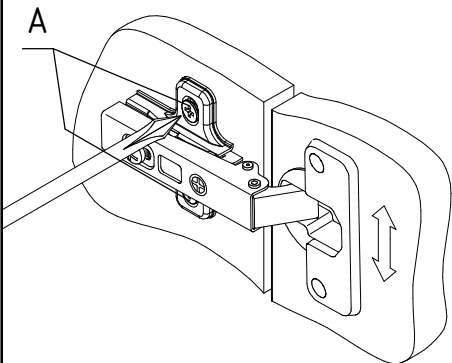


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

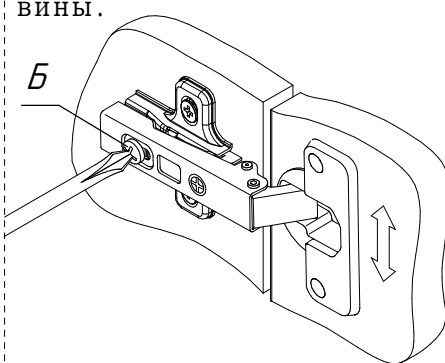


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

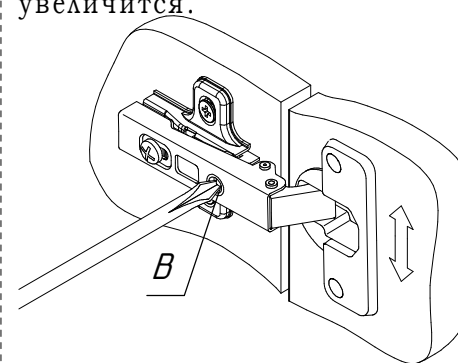

14

В случае необходимости, для предотвращения опрокидывания, прикрепить тумбу к стене

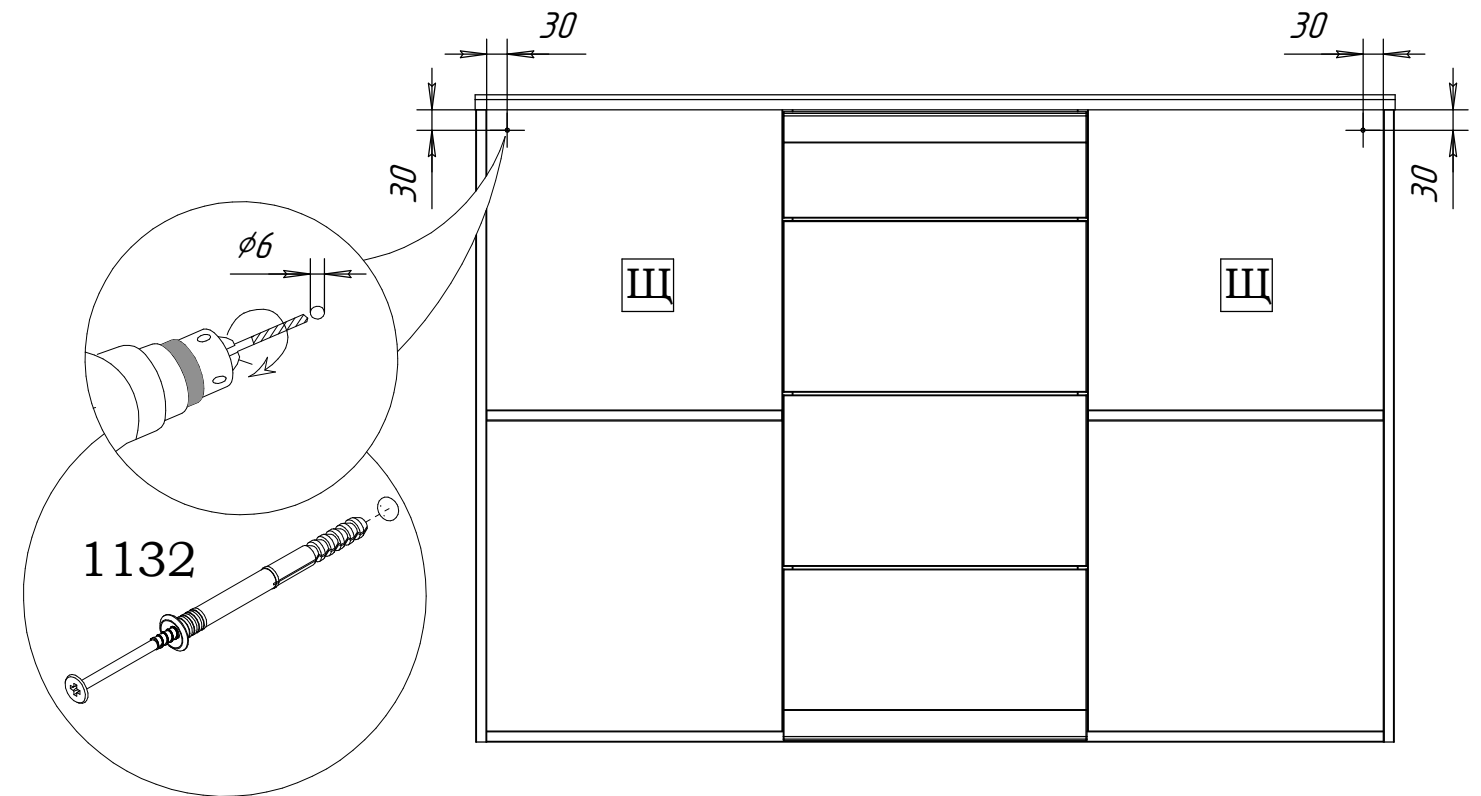

1. Просверлить два отверстия $\phi 6$ мм в задних стенках Щ на заданном расстоянии.
2. Установить тумбу на место его эксплуатации и наметить два отверстия на стене за тумбой.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.
4. Установить дюбеля 1132 через задние стенки тумбы в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.