
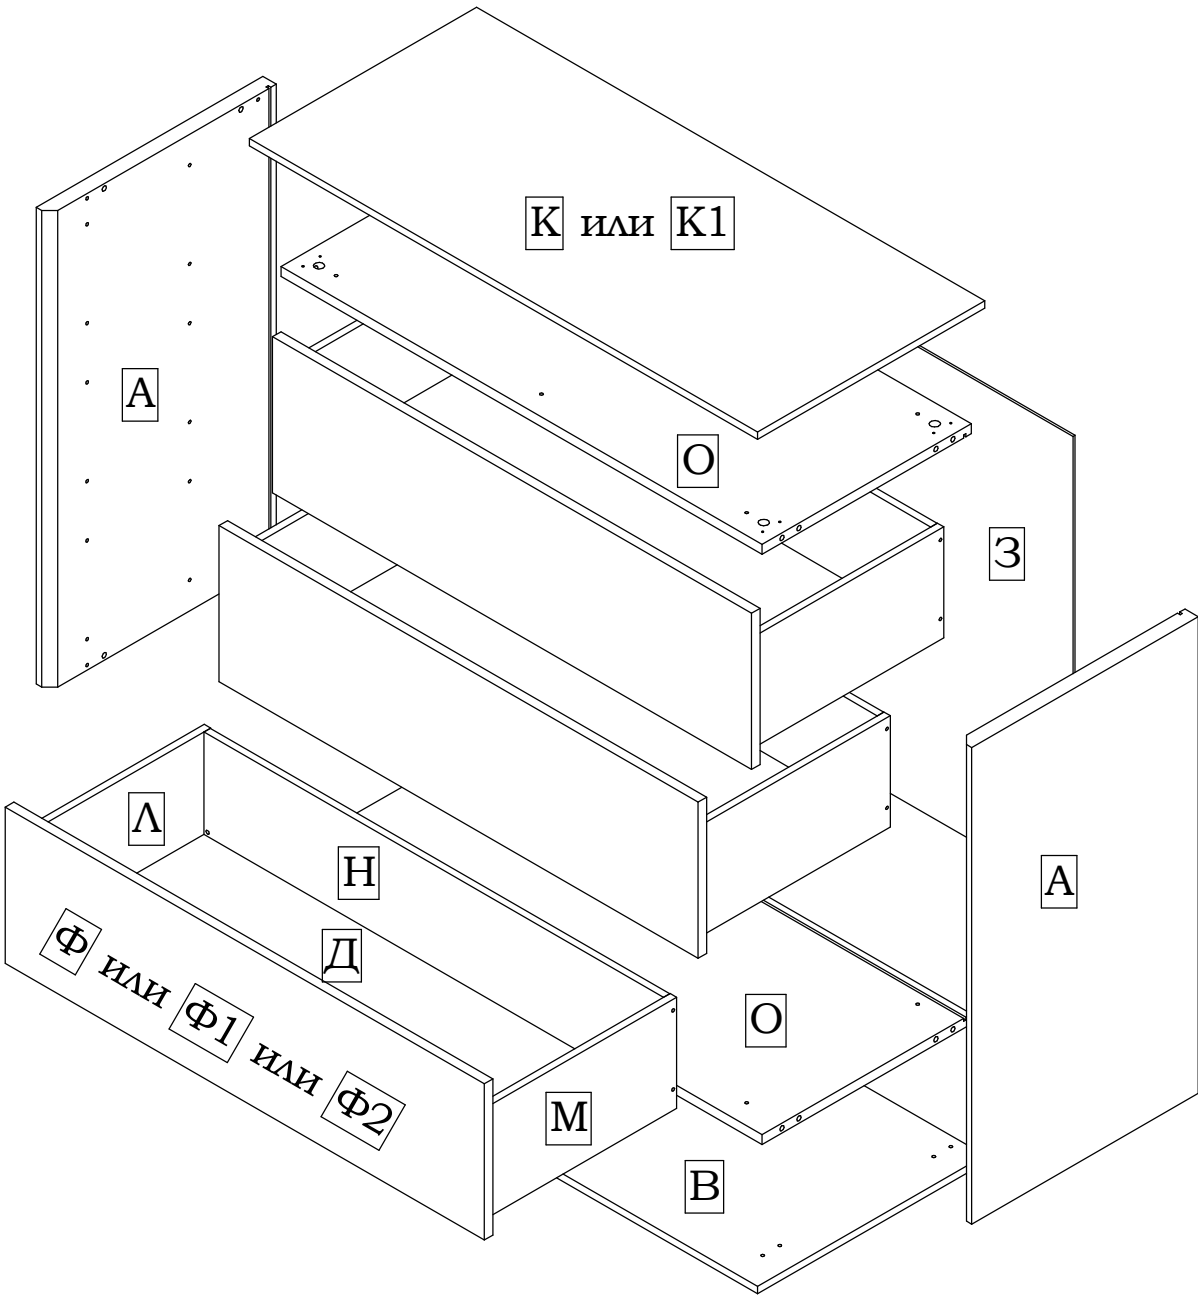


Инструкция по сборке тумбы 49.178 (-01,-02,-03)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

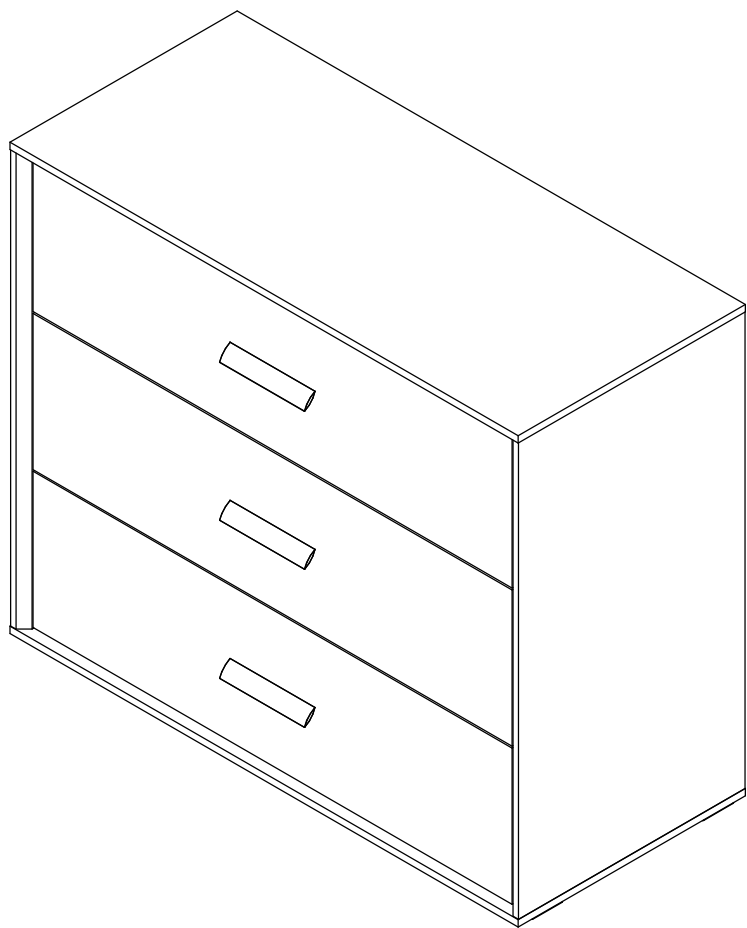





1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	9 12 шт.	14 8 шт.	32 12 шт.	37 12 шт.	42 12 шт.	58 6 шт.
62 20 шт.	98 6 шт.	190 8 шт.	235 12 шт.	808 6 шт.	1045 4 шт.	1132 2 шт.	1658 3 шт.	1661 3 комп.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

Инструкция по сборке тумбы 49.178 (-01,-02,-03)

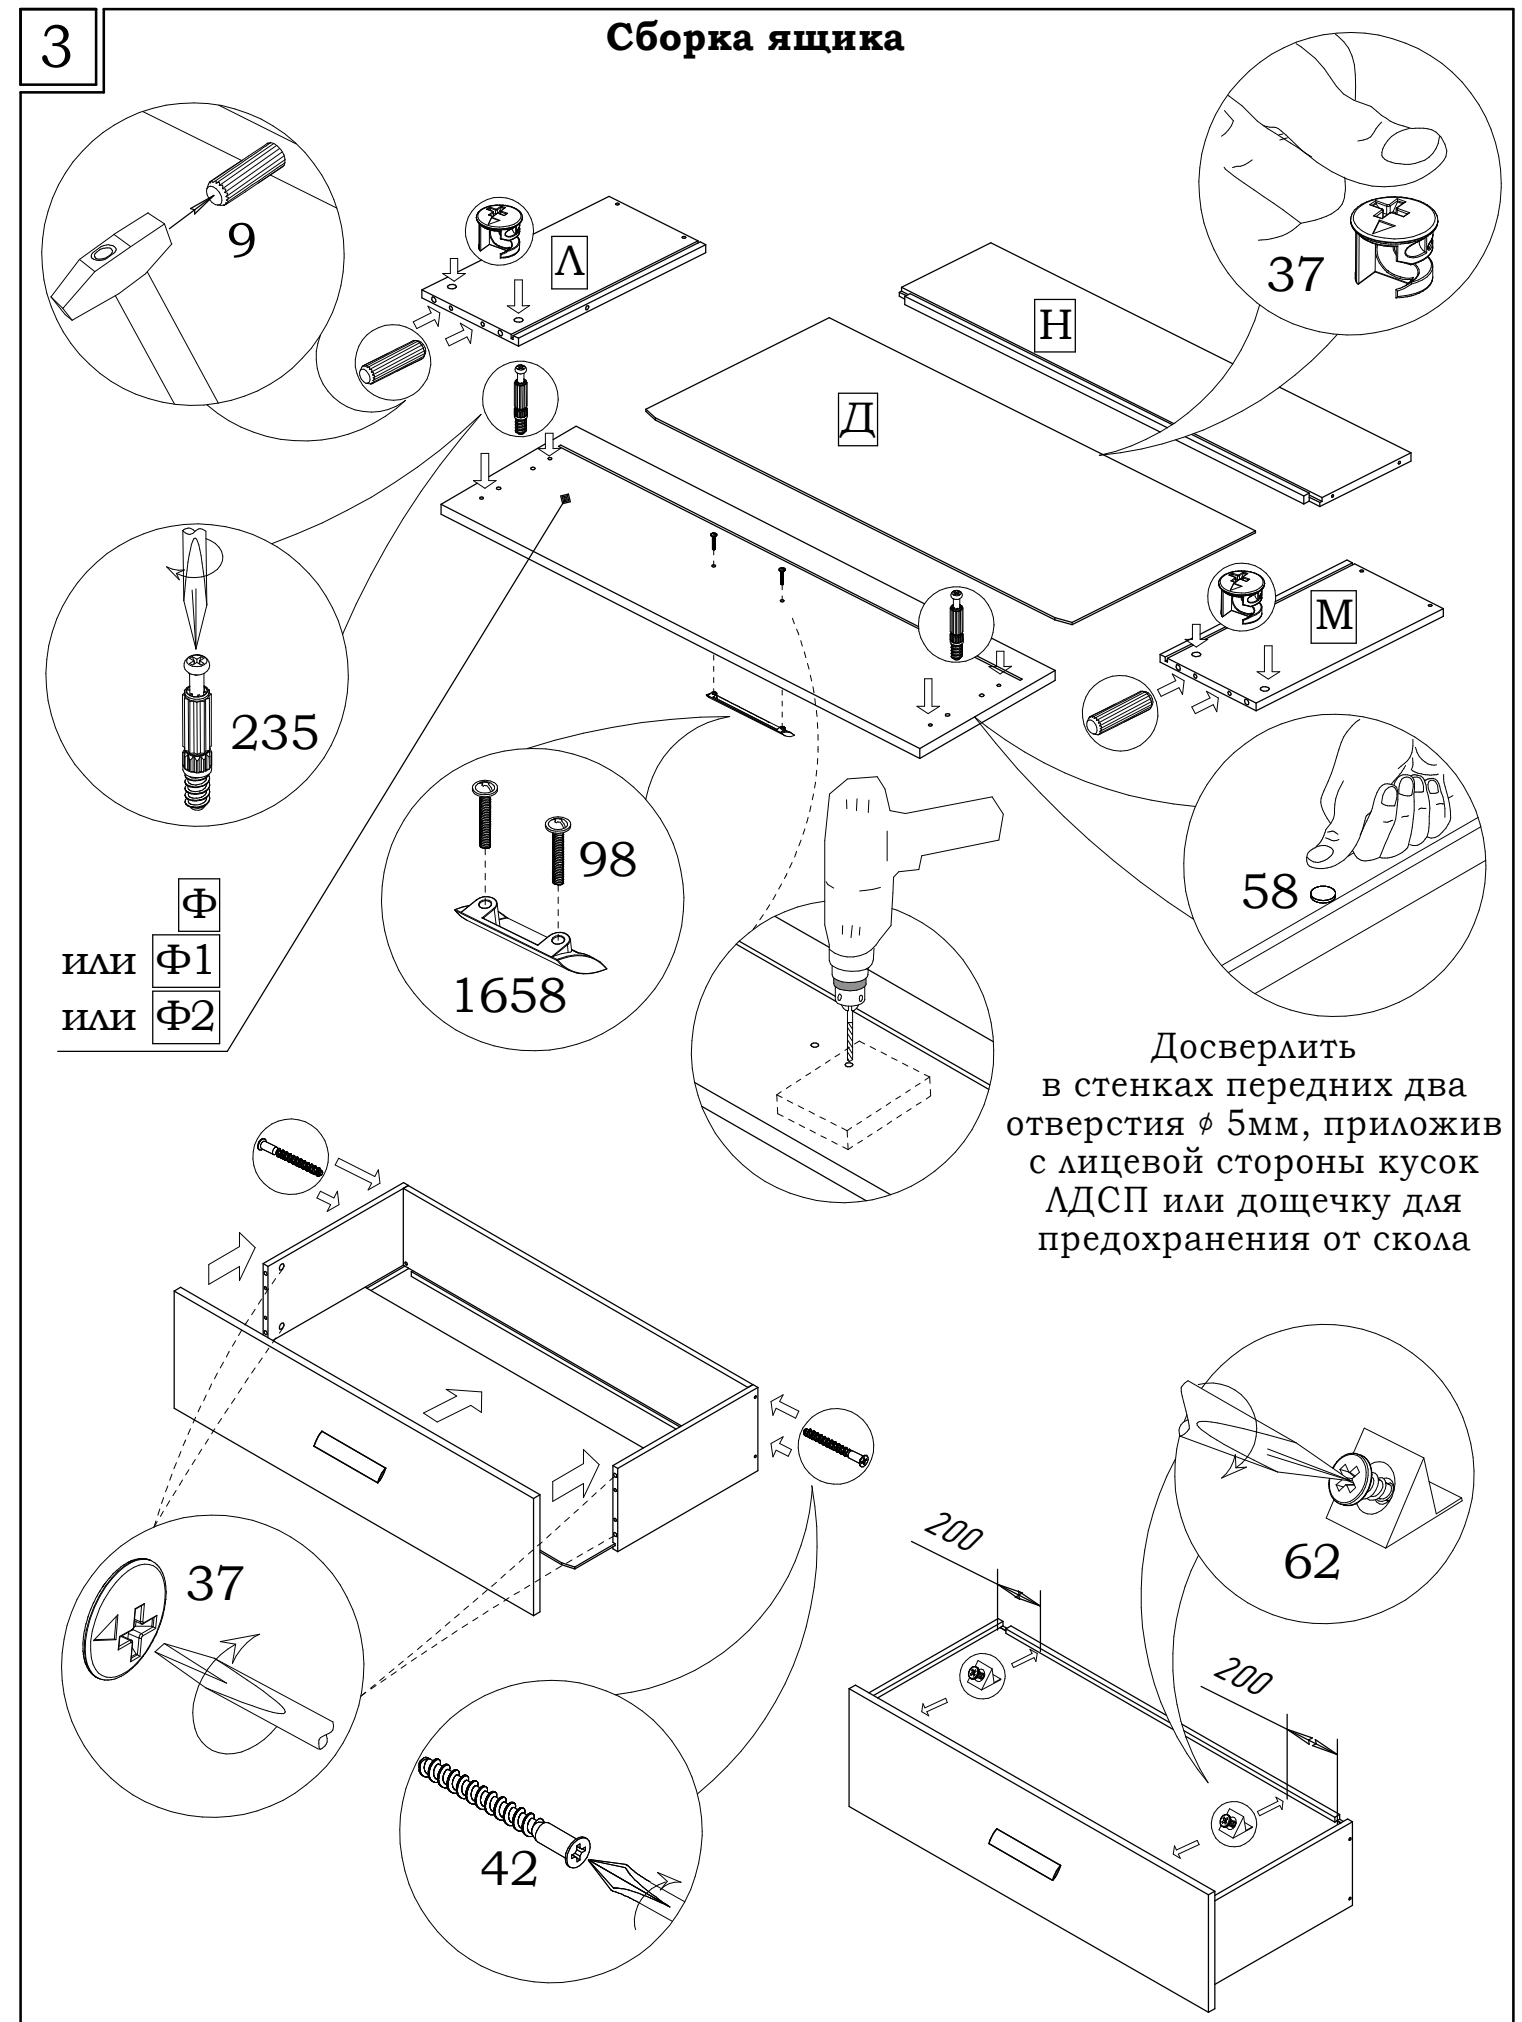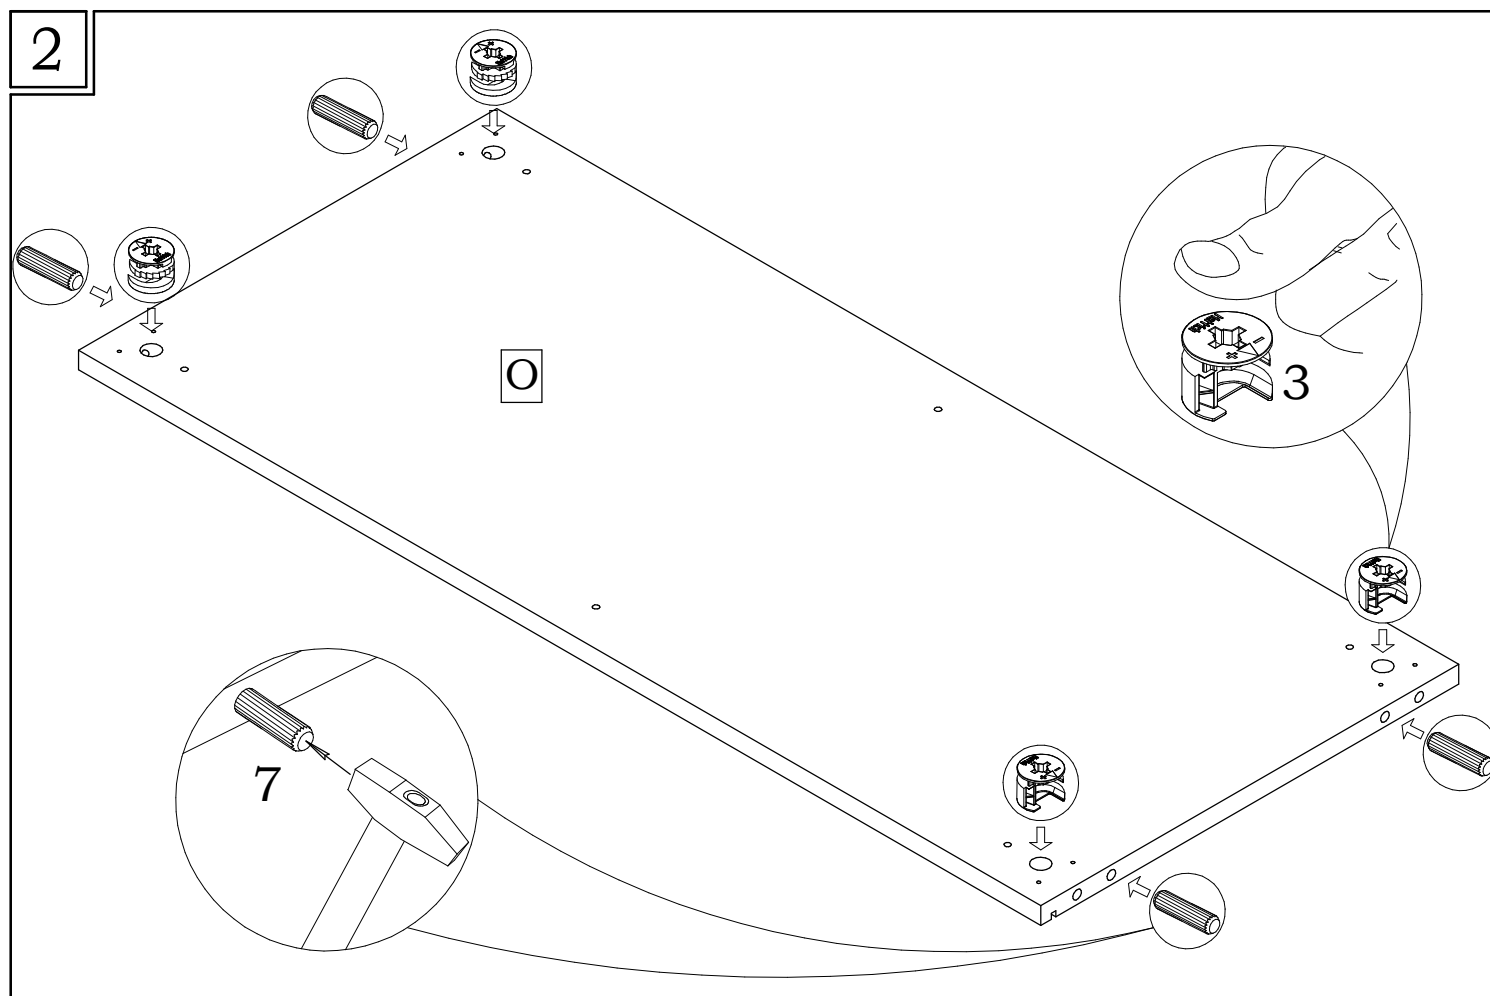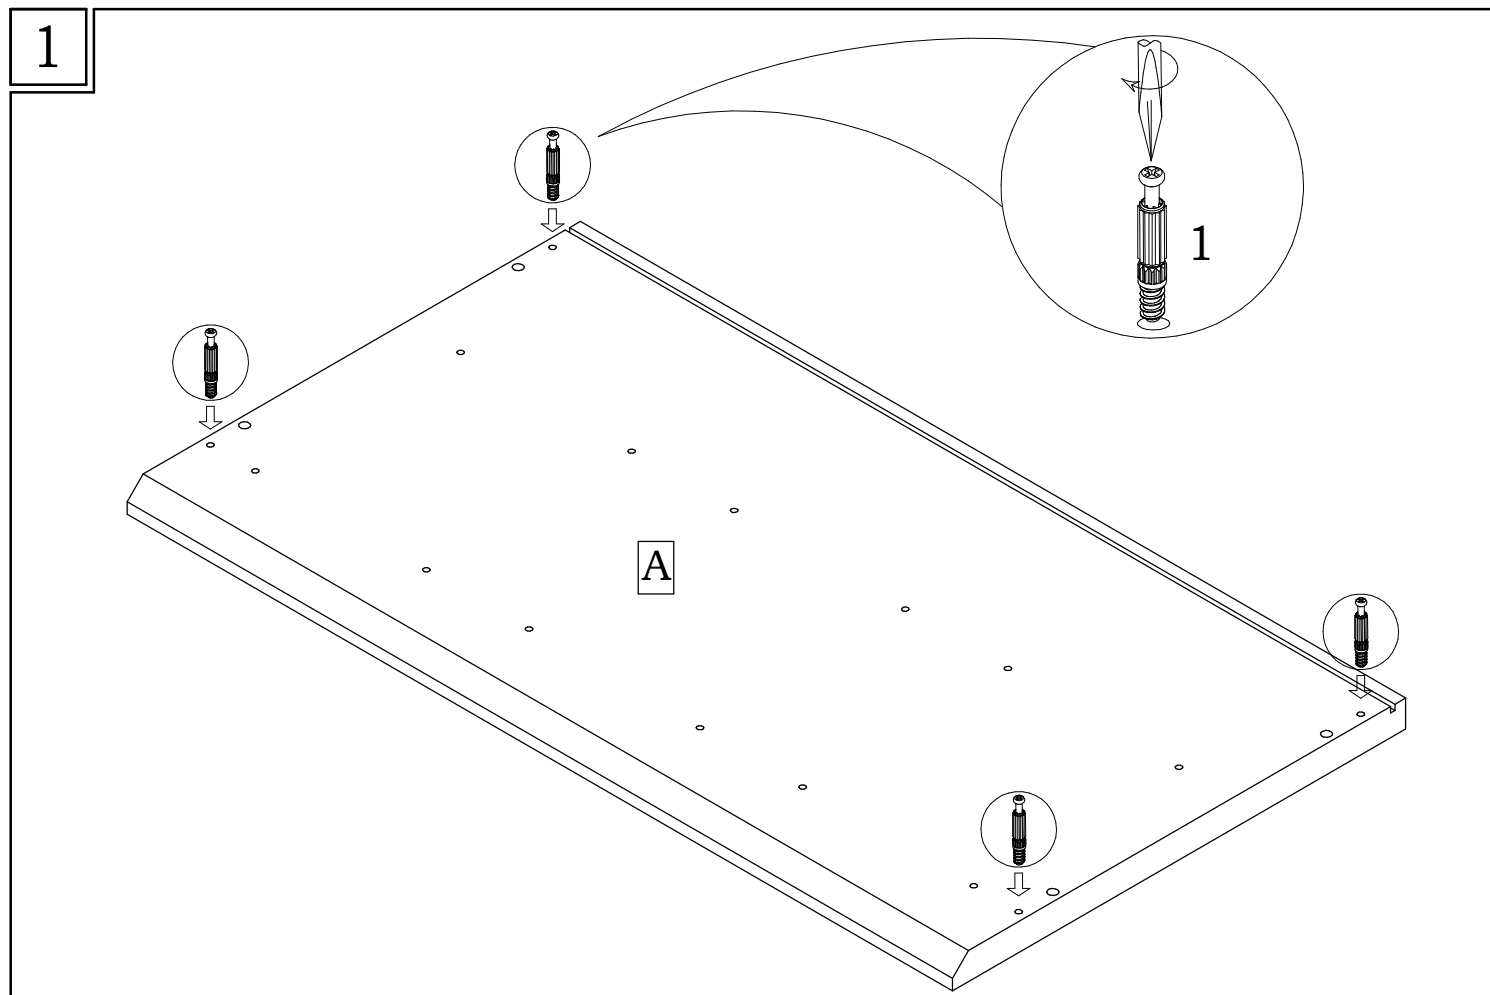


Инструкция по сборке тумбы 49.178 (-01,-02,-03)

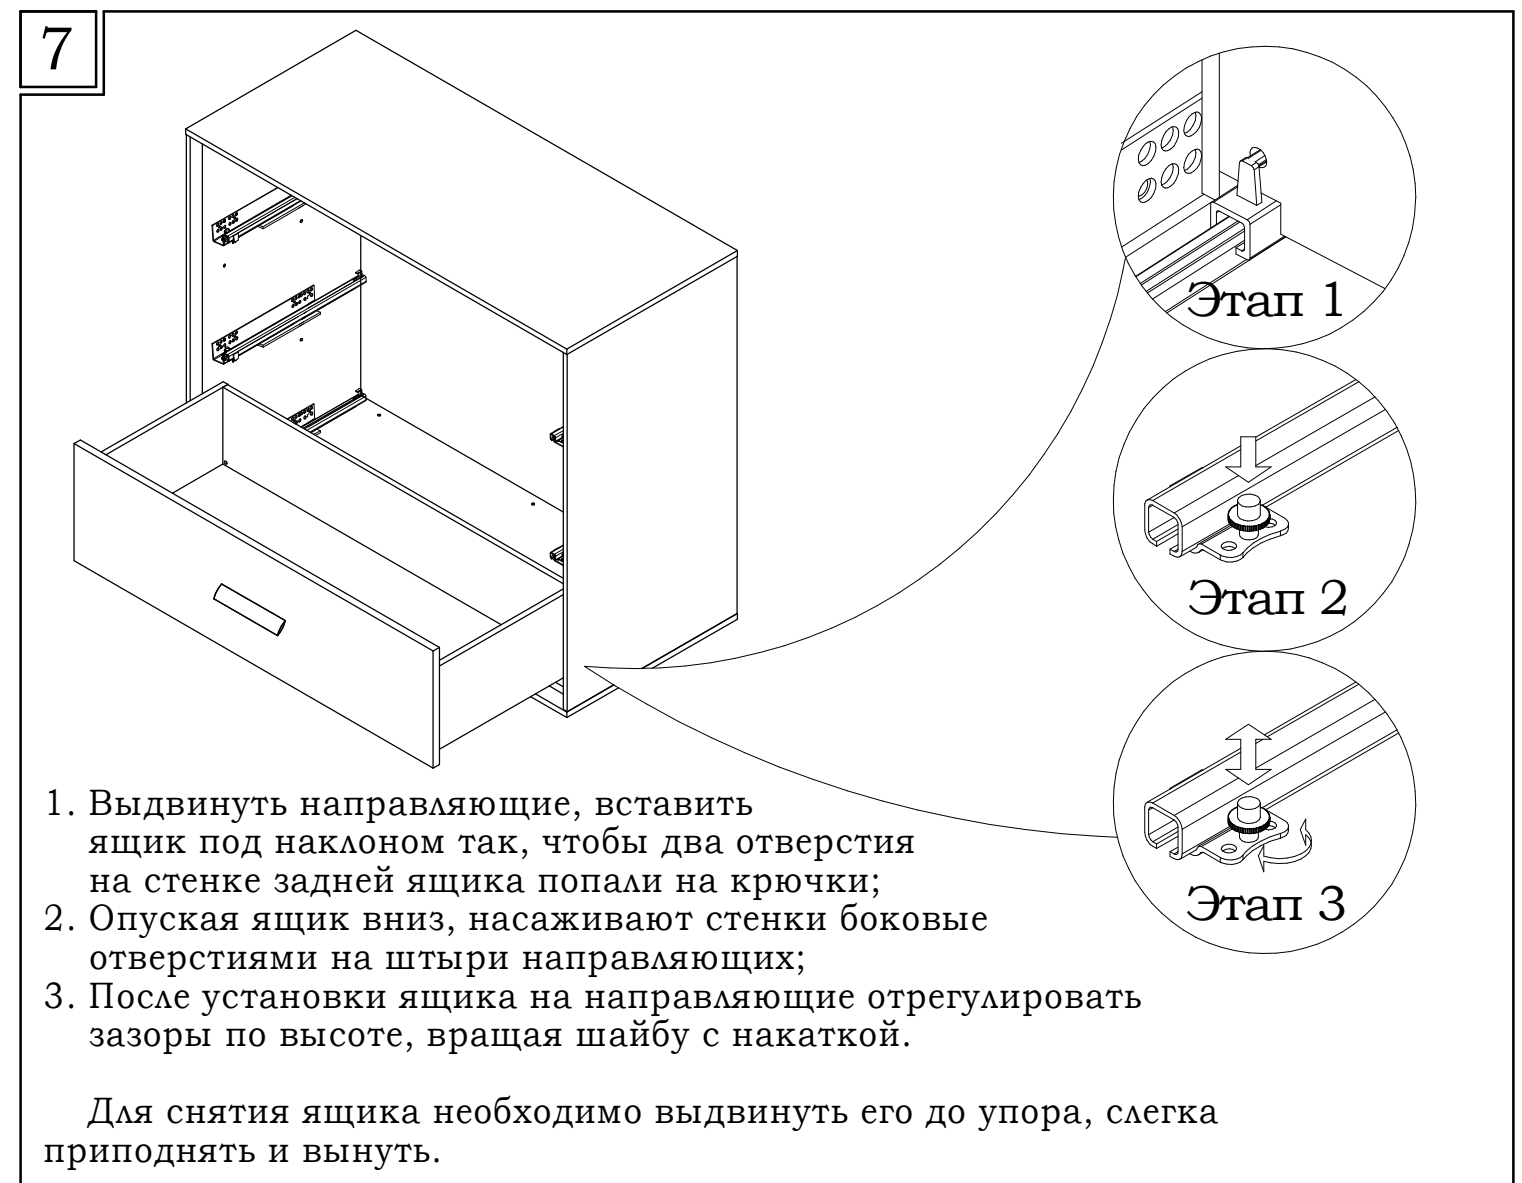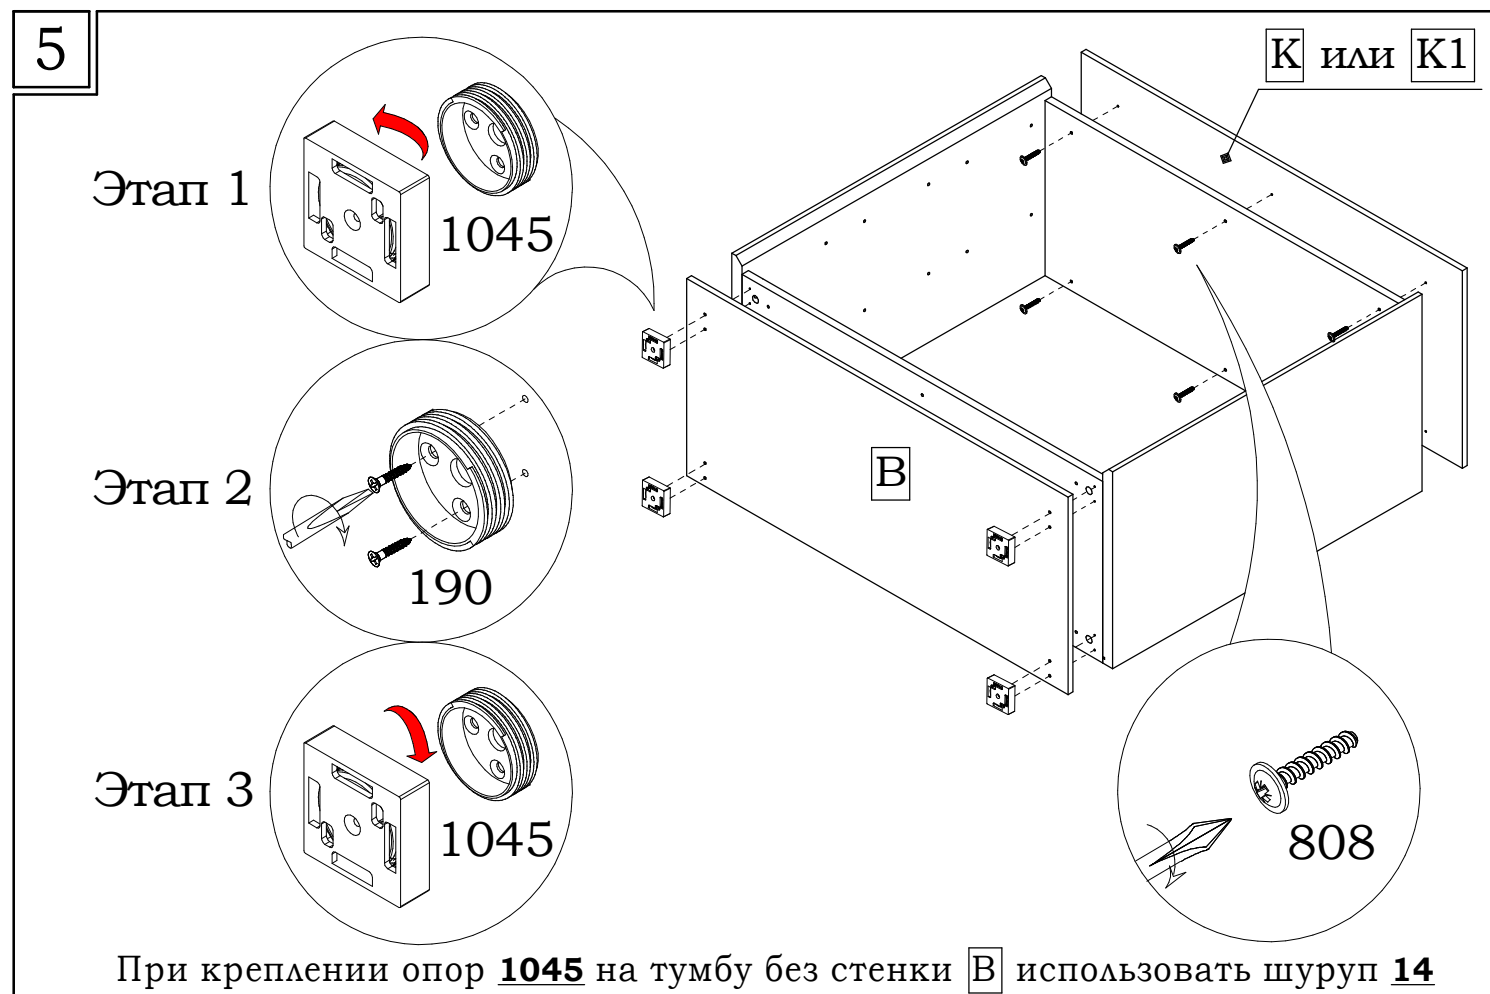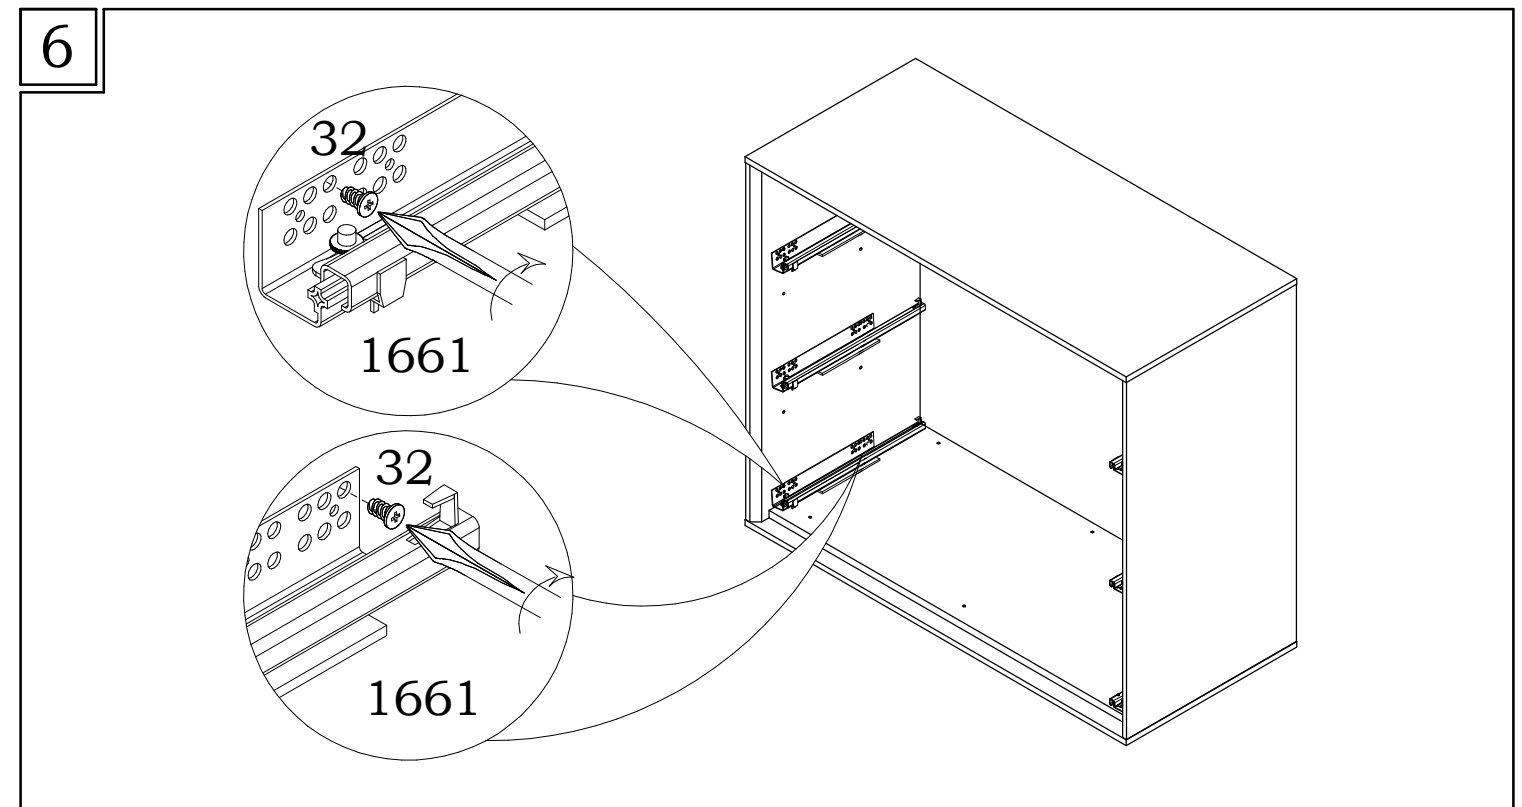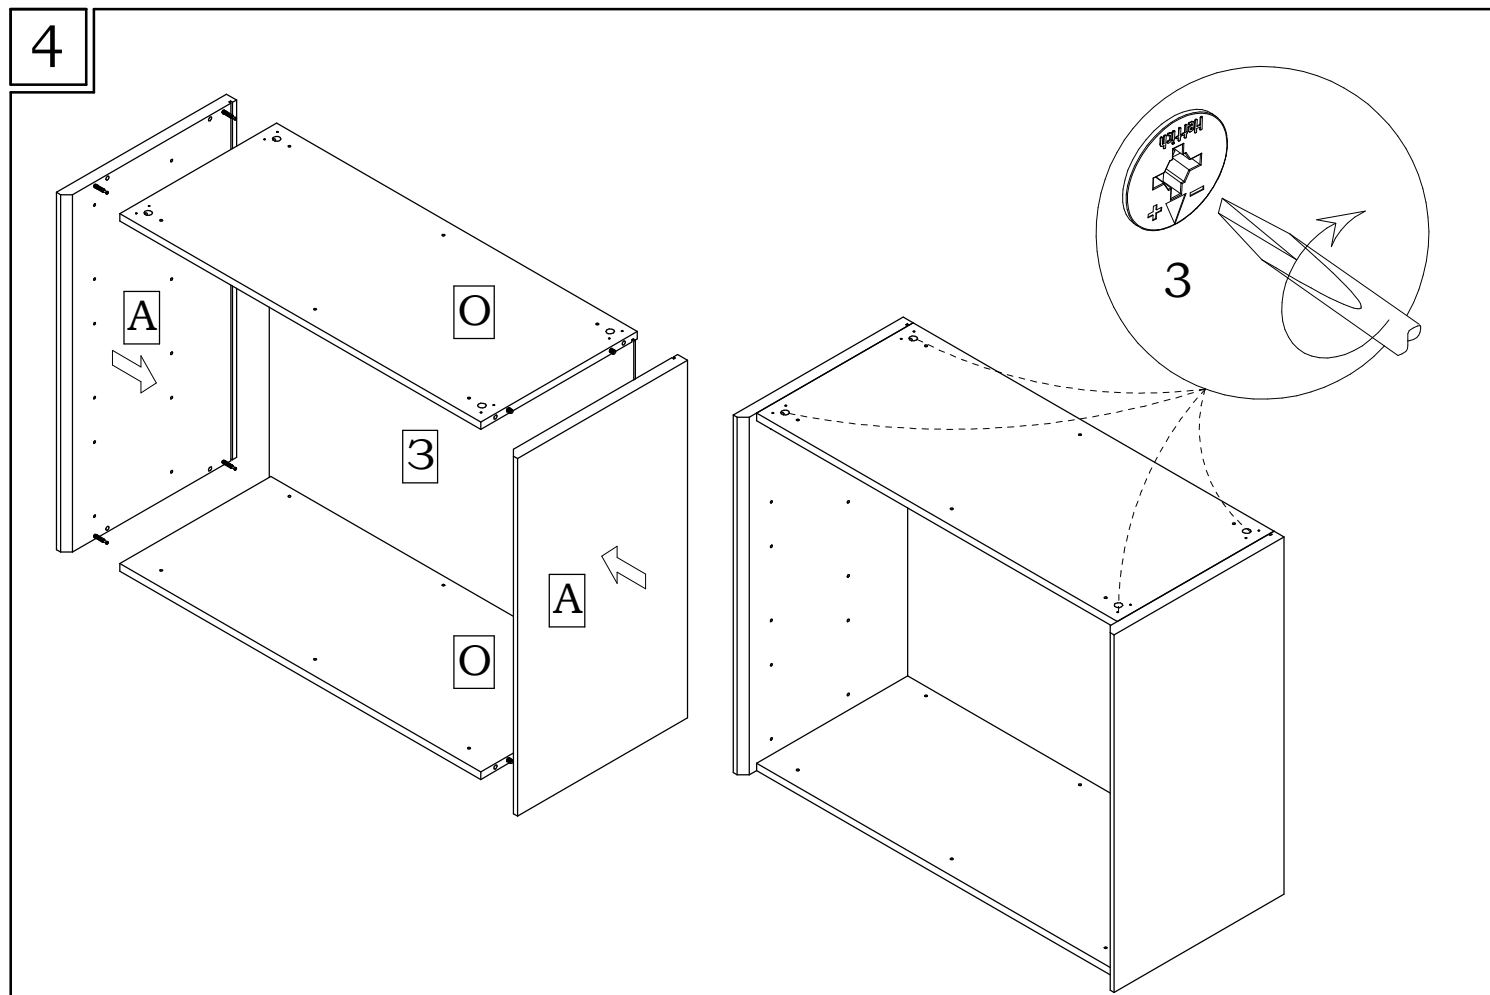

Инструкция по сборке тумбы 49.178 (-01,-02,-03)

8

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом

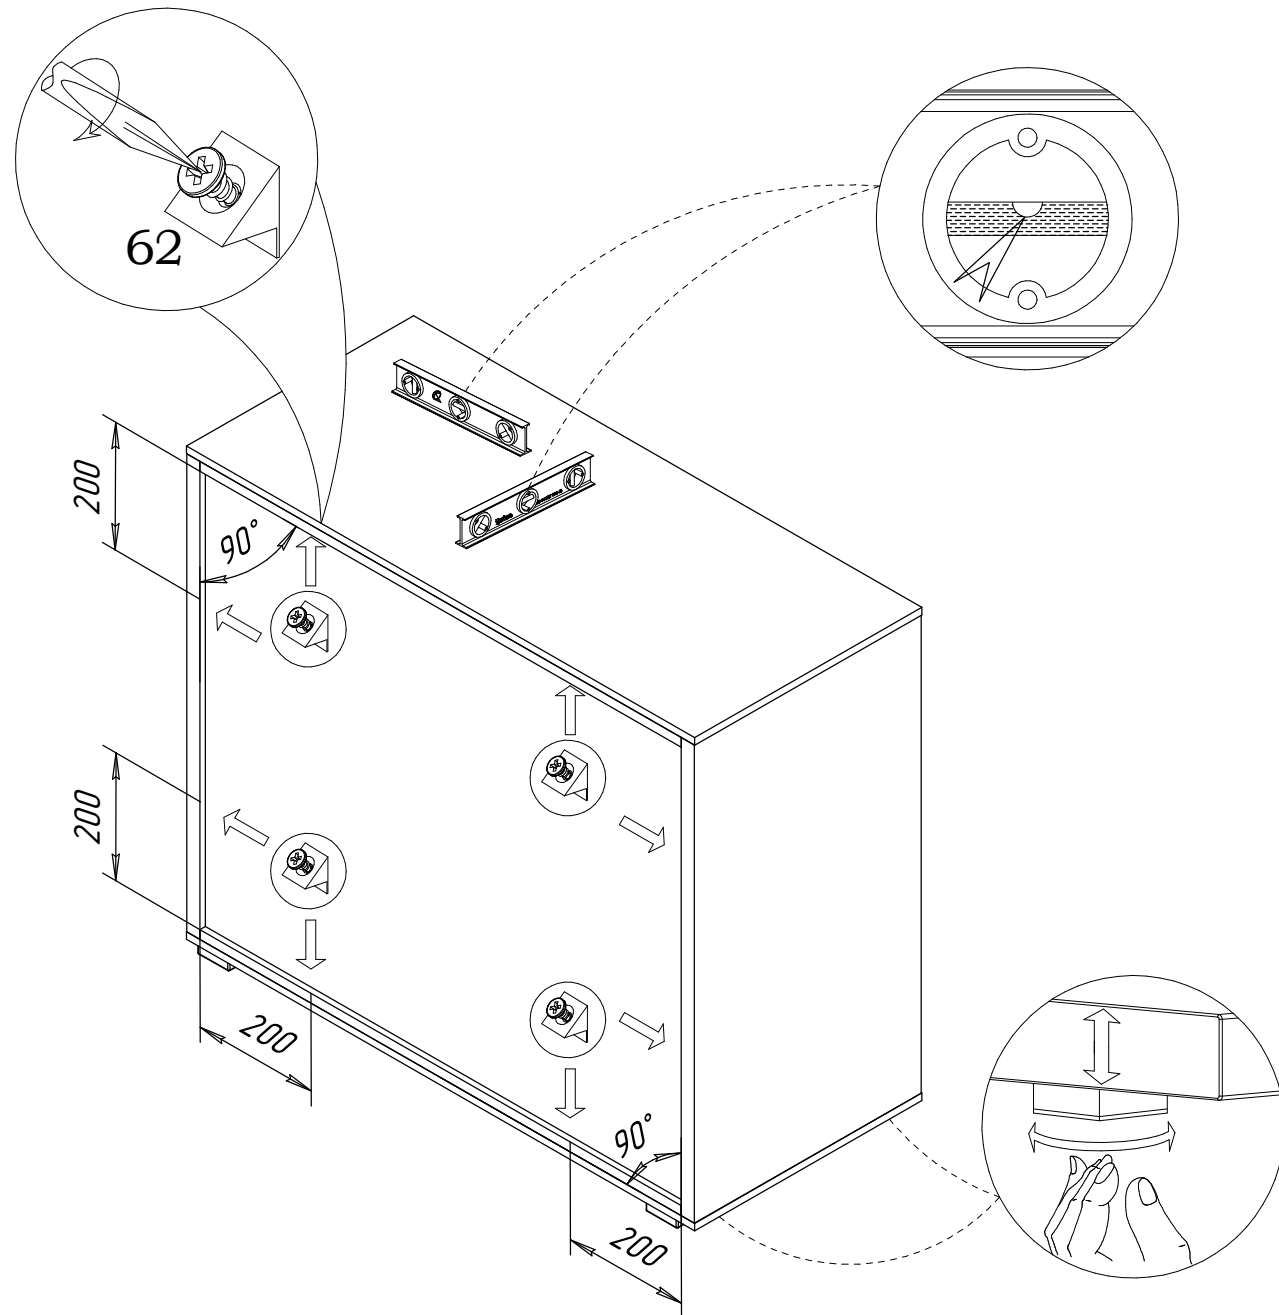


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

9

Крепление к стене.

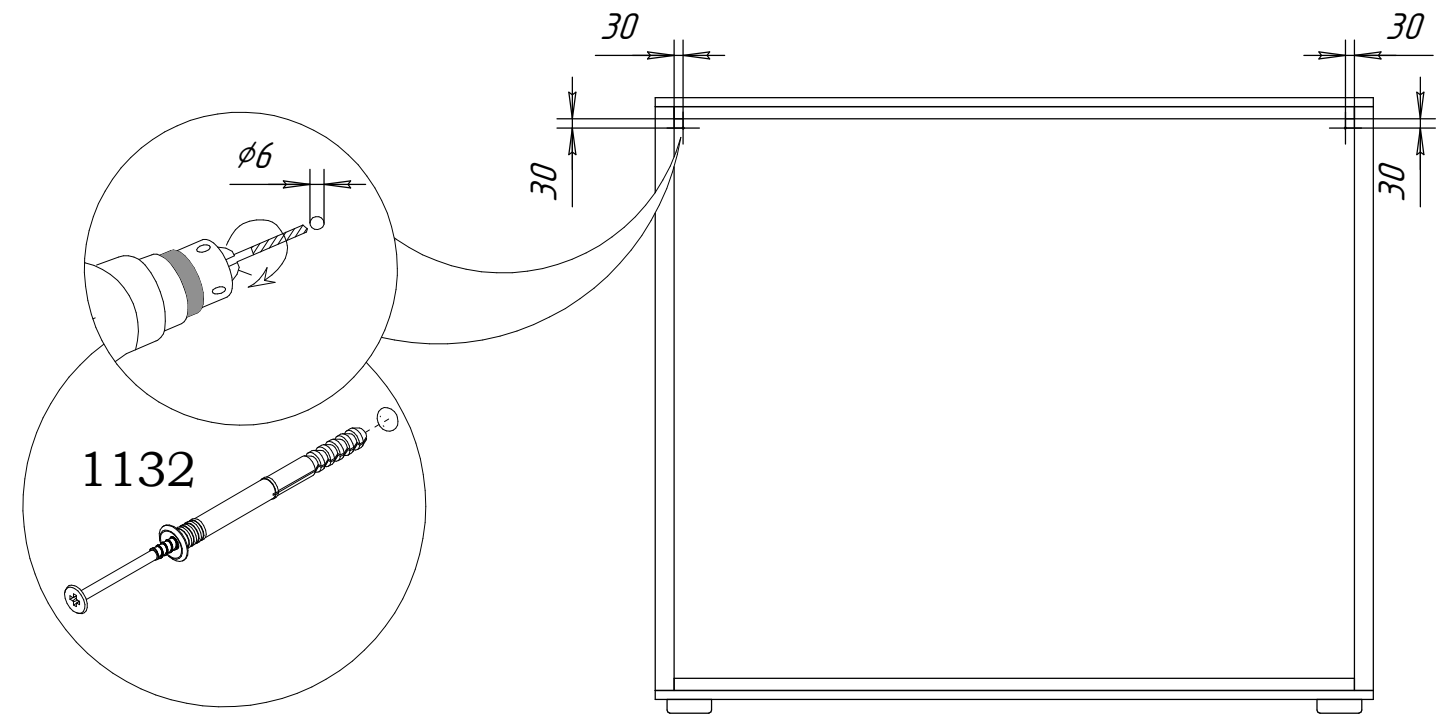

1. Просверлить отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** на заданном расстоянии.
2. Выставить изделие без ящиков по уровню и наметить два отверстия на стене.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.
4. Выставить изделие по уровню.
5. Установить дюбеля **1132** через заднюю стенку изделия в отверстия в стене.

