


Инструкция по сборке тумбы 23.003.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

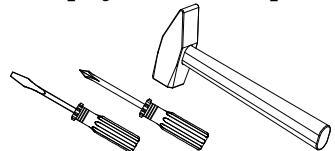


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!


Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

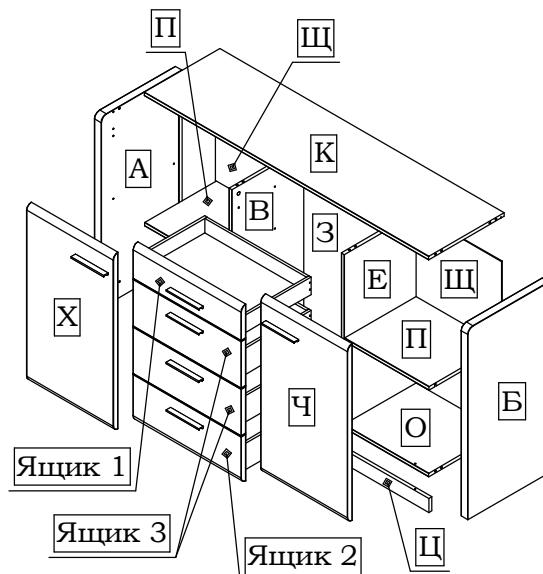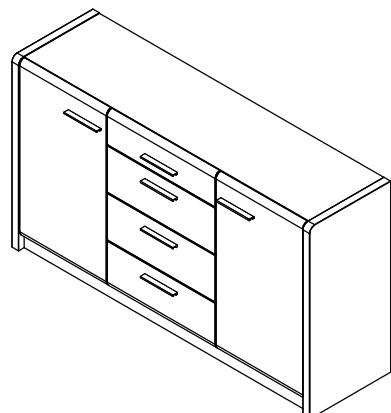


1 16 шт.	3 16 шт.	6 4 шт.	7 16 шт. $\phi 8 \times 30$
9 $\phi 6 \times 30$ 8 шт.	17 $\phi 4 \times 15$ 8 шт.	32 $\phi 6,3 \times 10,5$ 16 шт.	37 14 шт.
42 $\phi 5 \times 50$ 20 шт.	58 4 шт.	62 28 шт.	85 4 шт.
144 2 шт.	147 4 шт.	195 8 шт.	235 14 шт.
376 8 шт.	725 4 шт.	879 4 шт.	880 4 шт.
893 6 шт.	894 4 шт.	895 D=6 4 шт.	

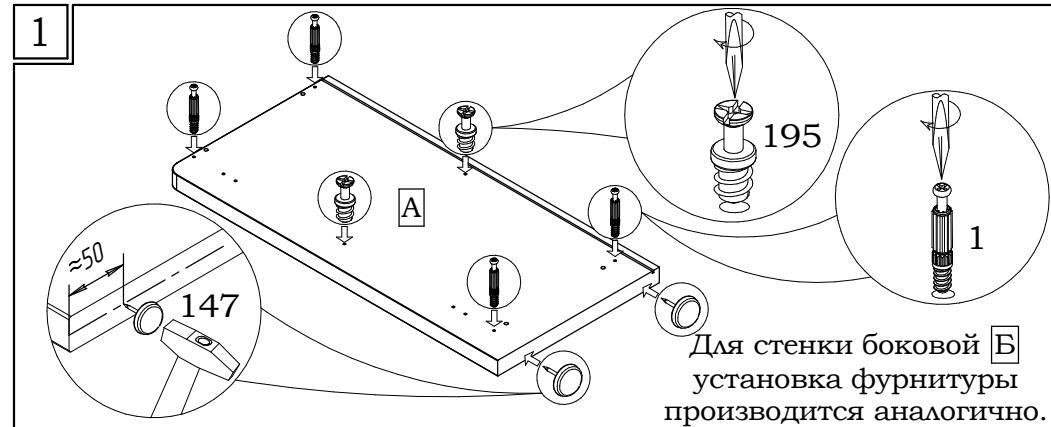

Для стенки боковой **Б** установка фурнитуры производится аналогично.

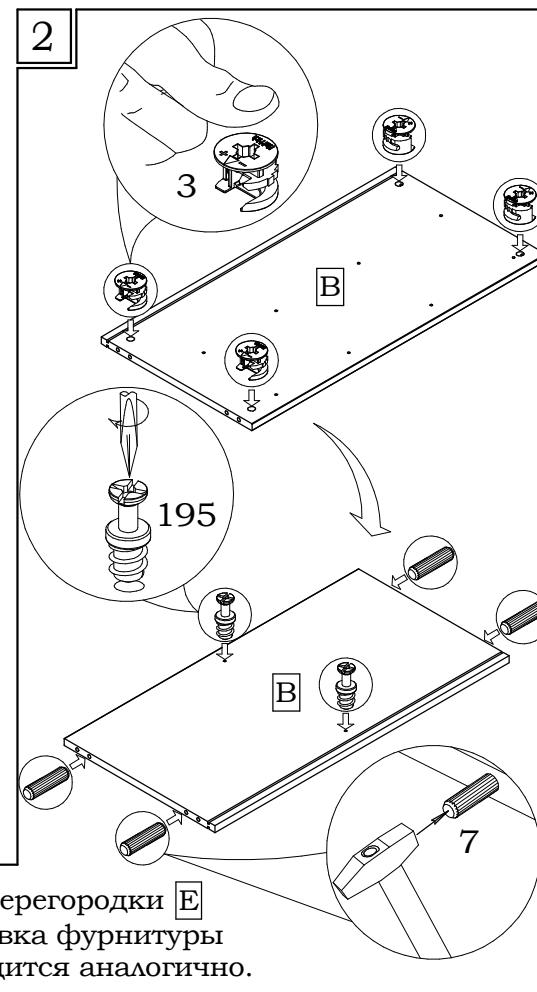


Для перегородки **Е** установка фурнитуры производится аналогично.

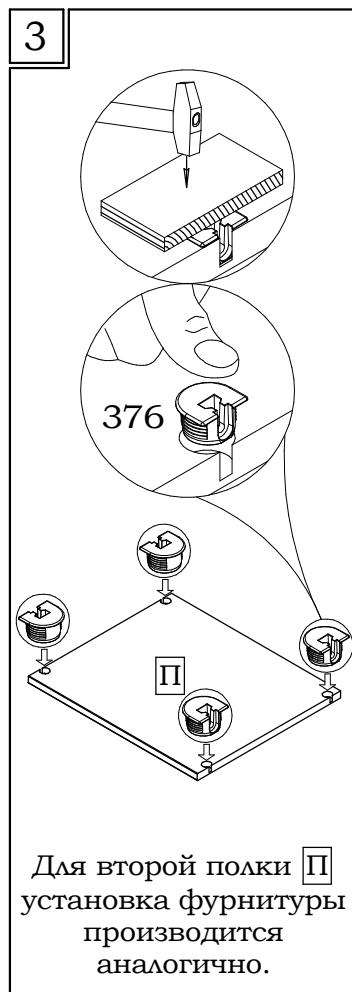


Для второй полки **П** установка фурнитуры производится аналогично.

Инструкция по сборке тумбы 23.003.00.00.00


4

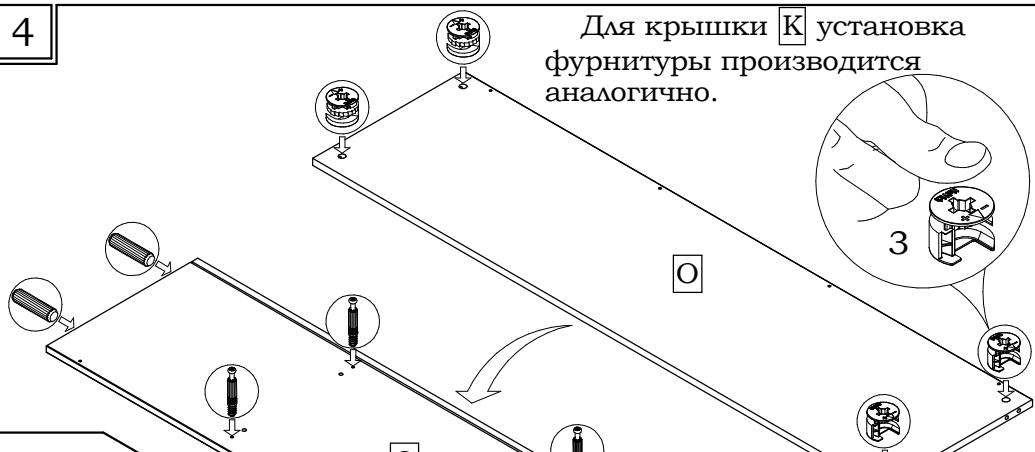


5

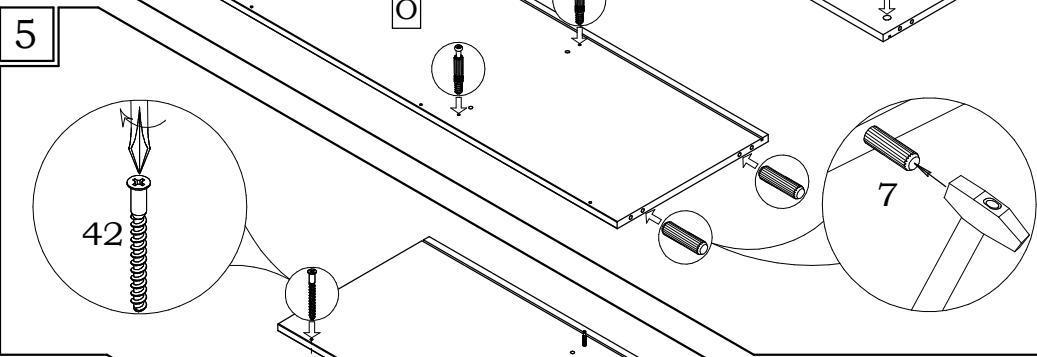




6

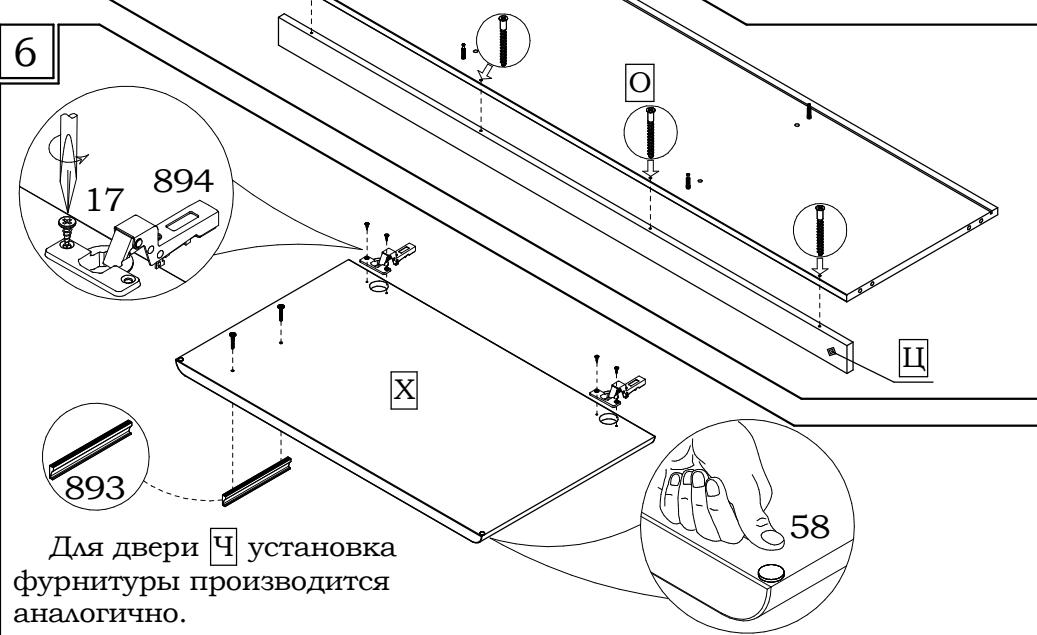



7

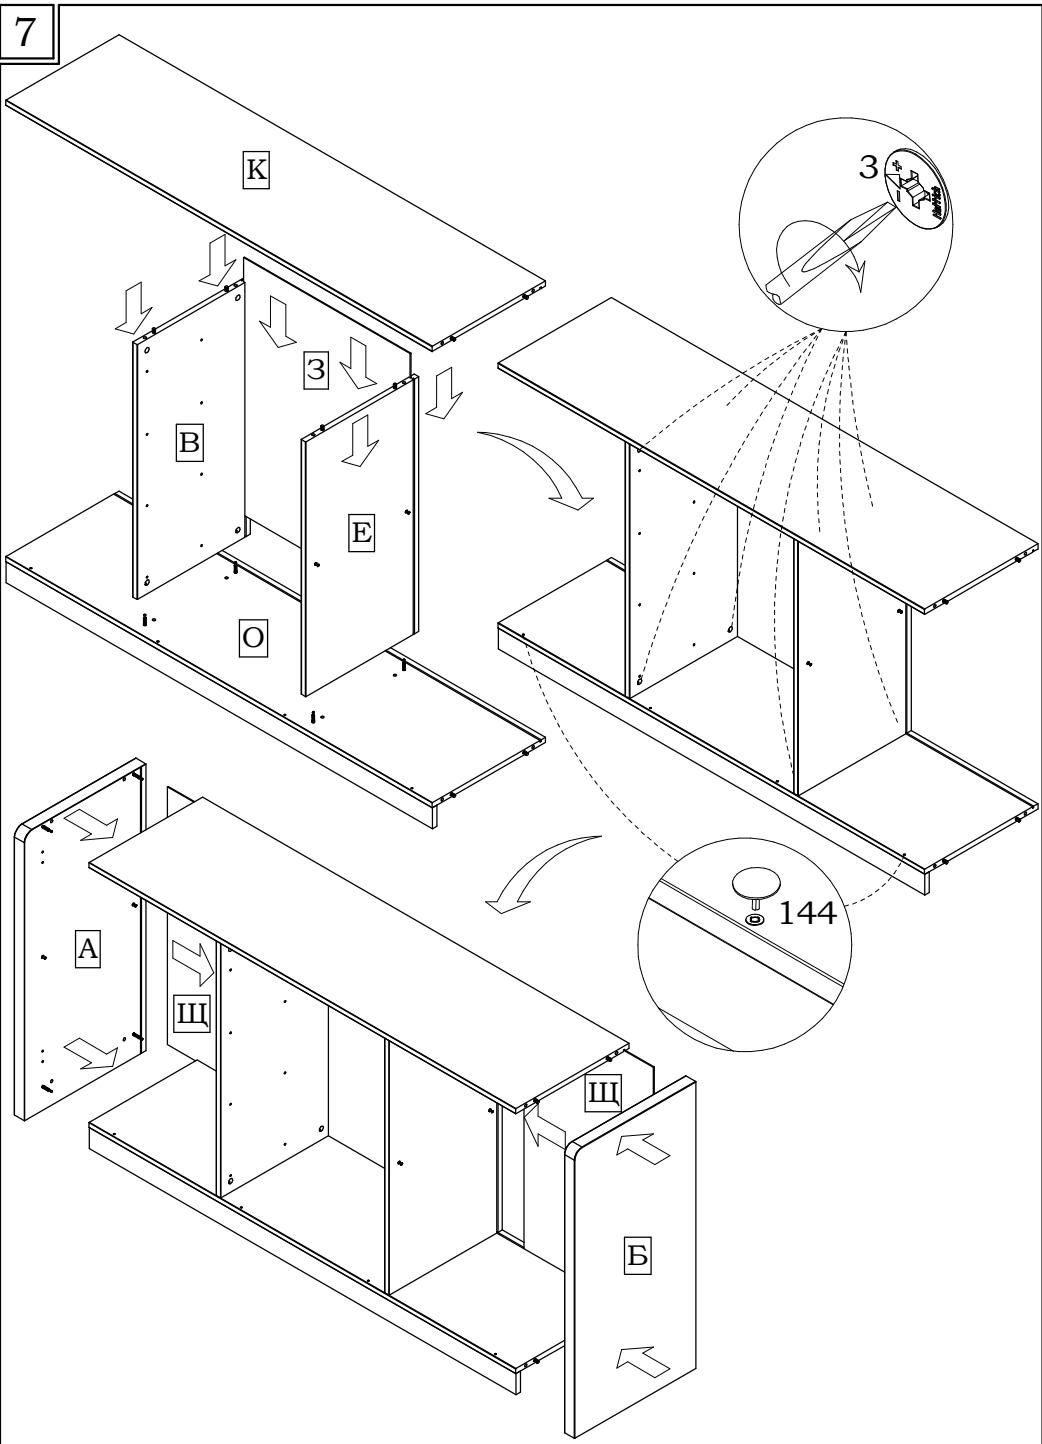

Инструкция по сборке тумбы 23.003.00.00.00

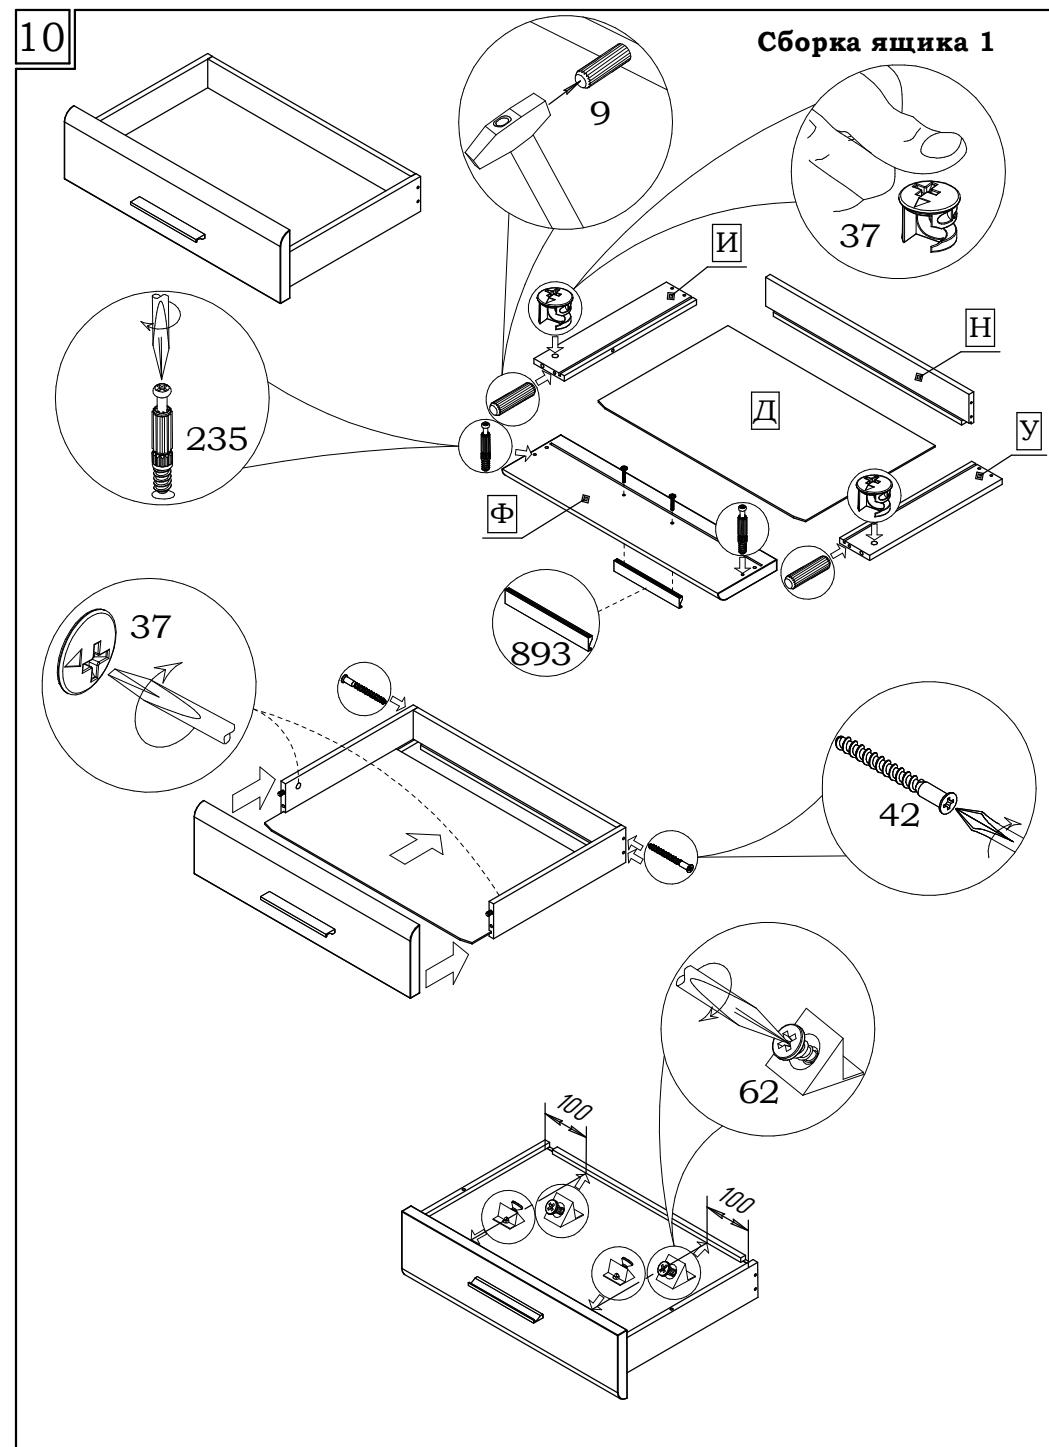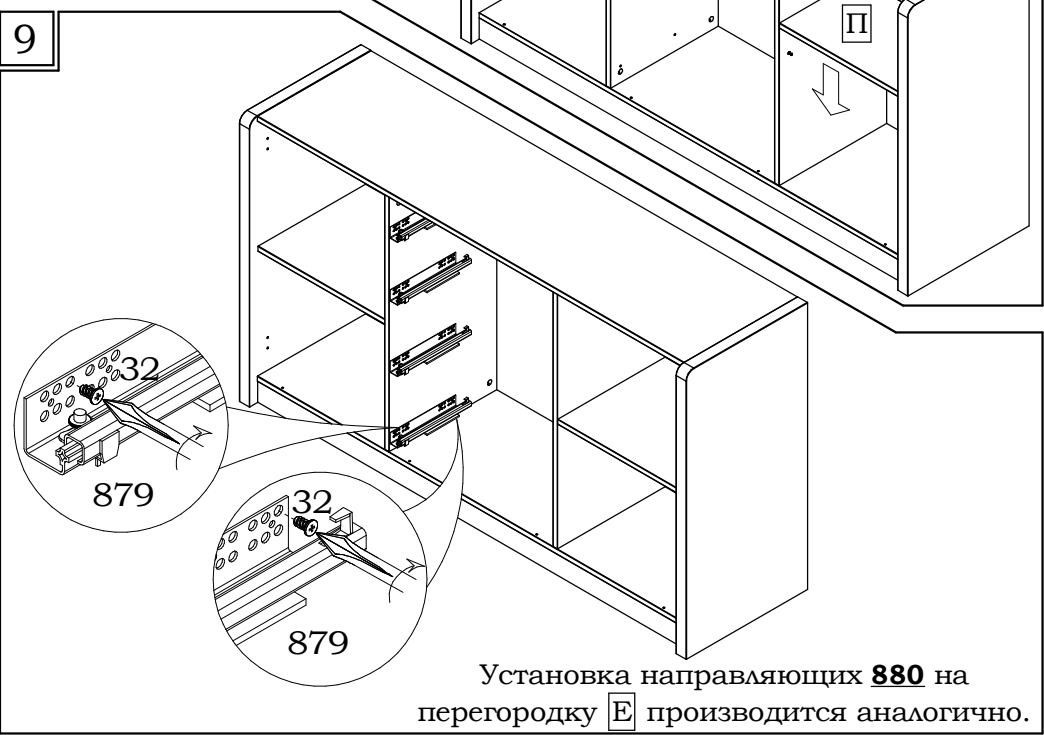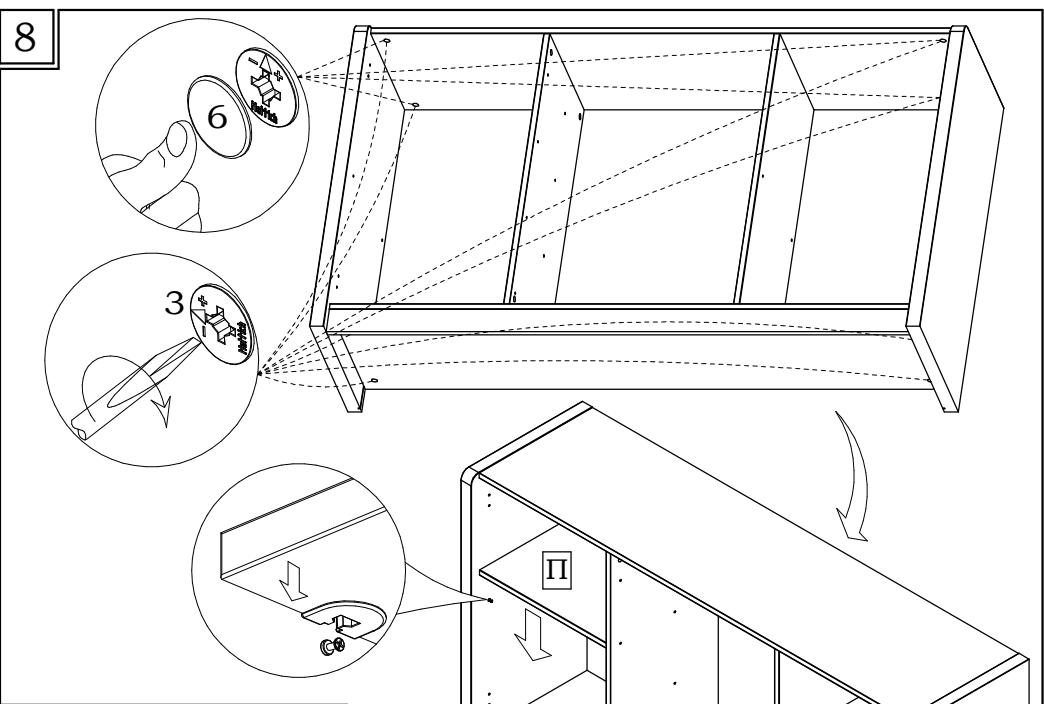


Инструкция по сборке тумбы 23.003.00.00.00

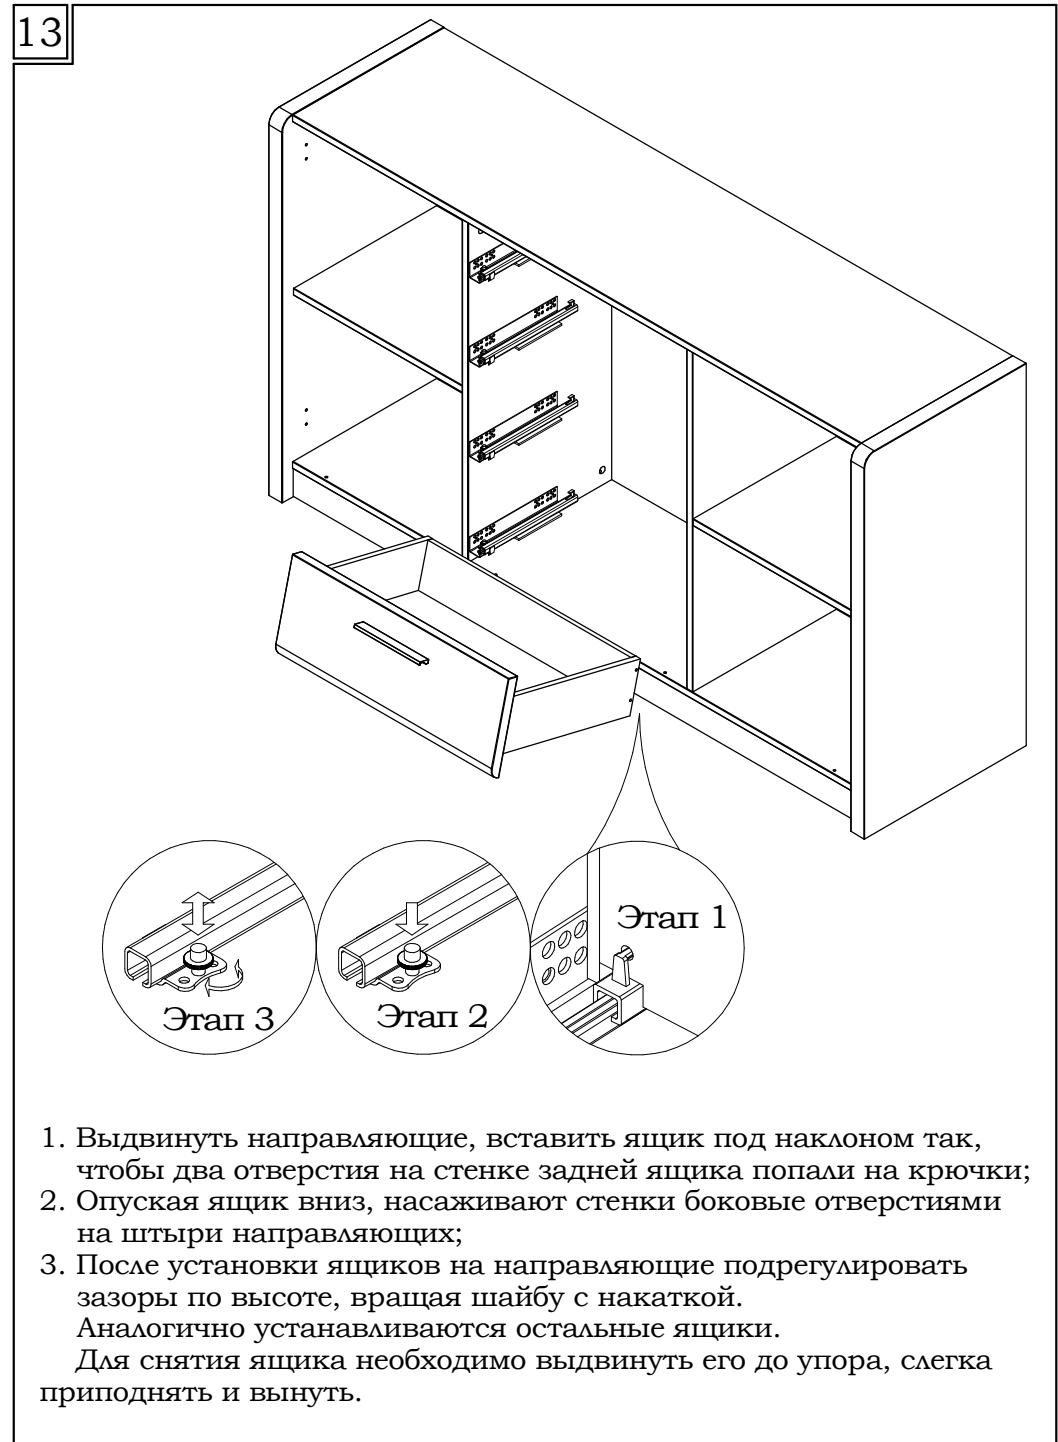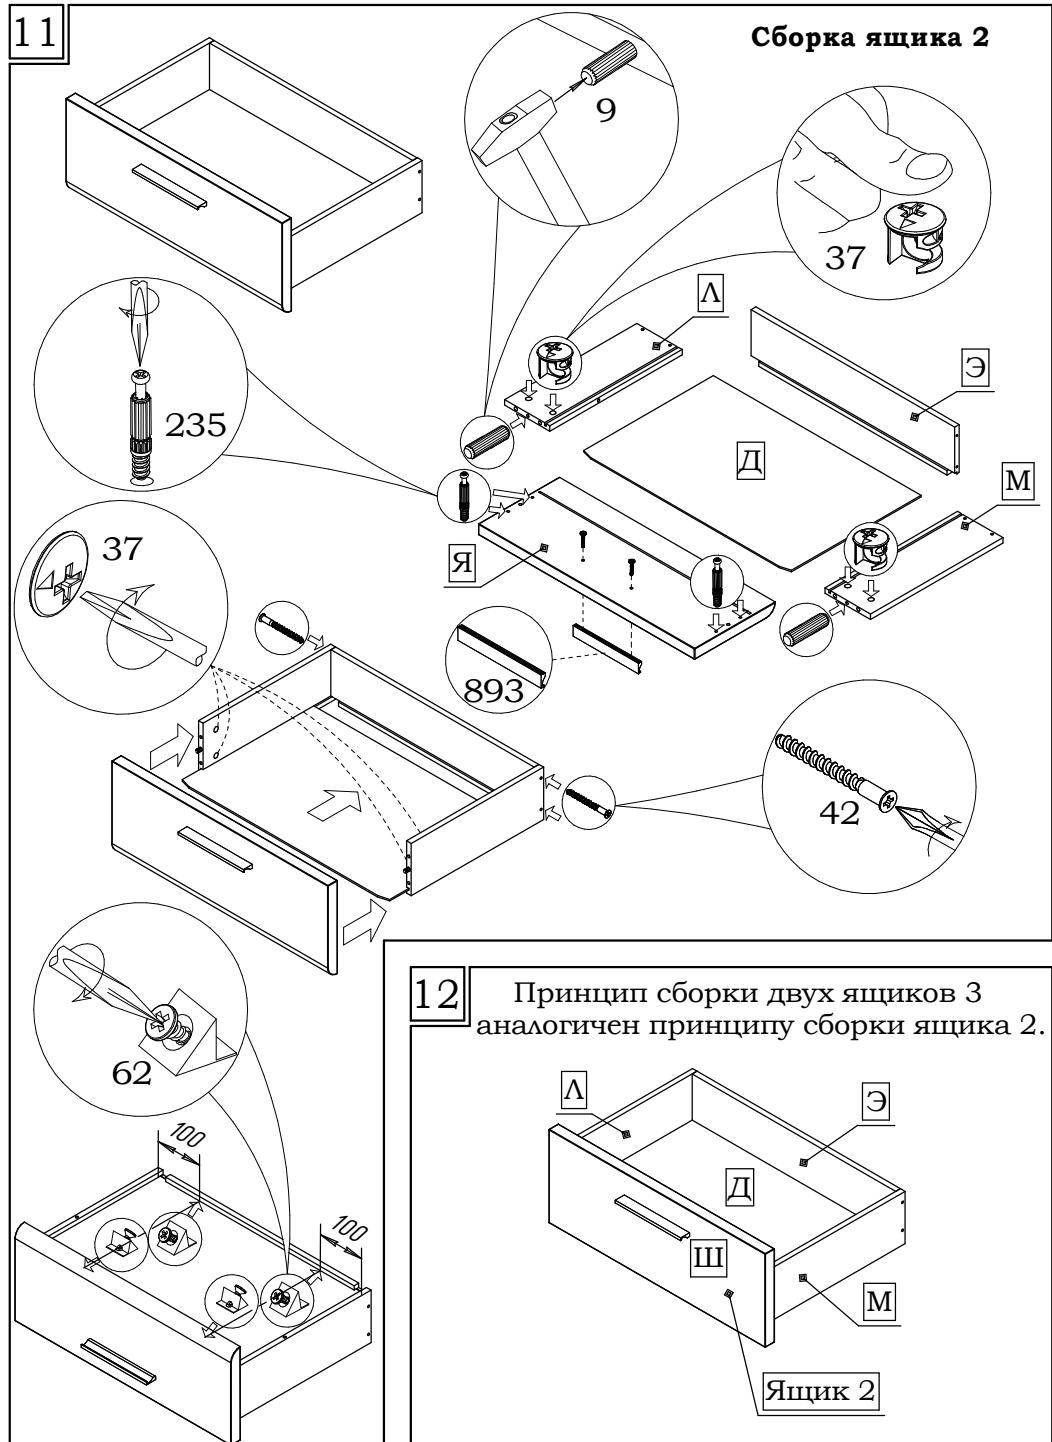


Инструкция по сборке тумбы 23.003.00.00.00

14

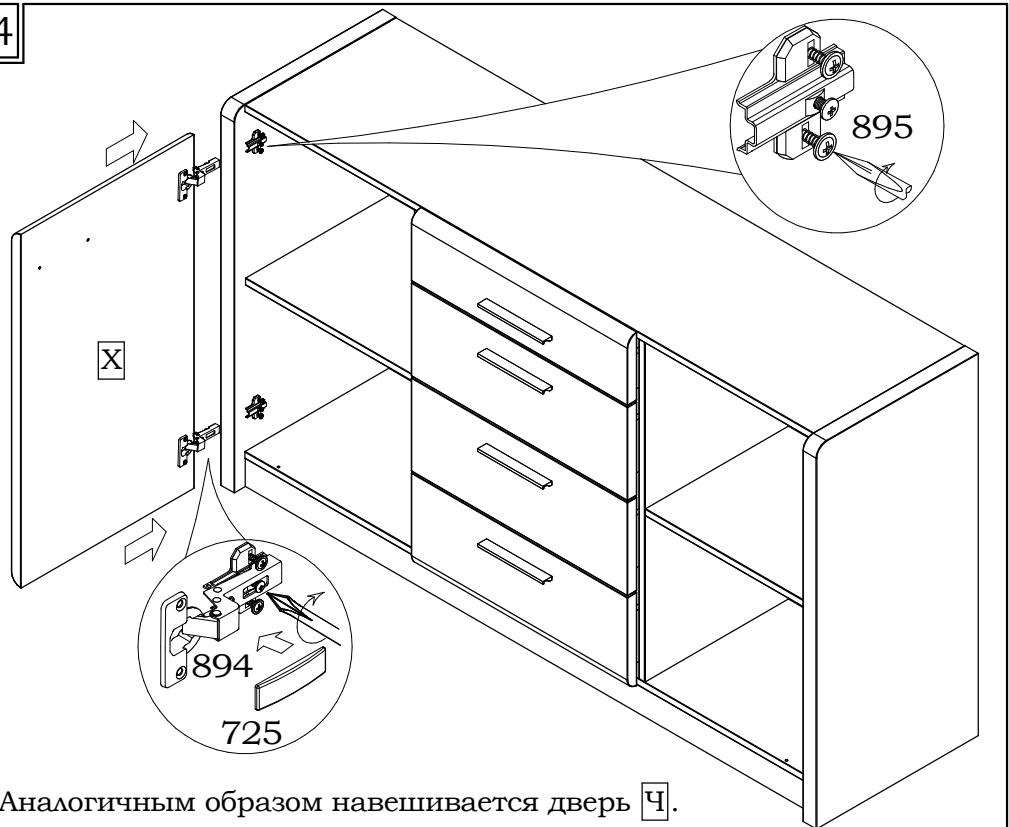

Аналогичным образом навешивается дверь Ч.

16

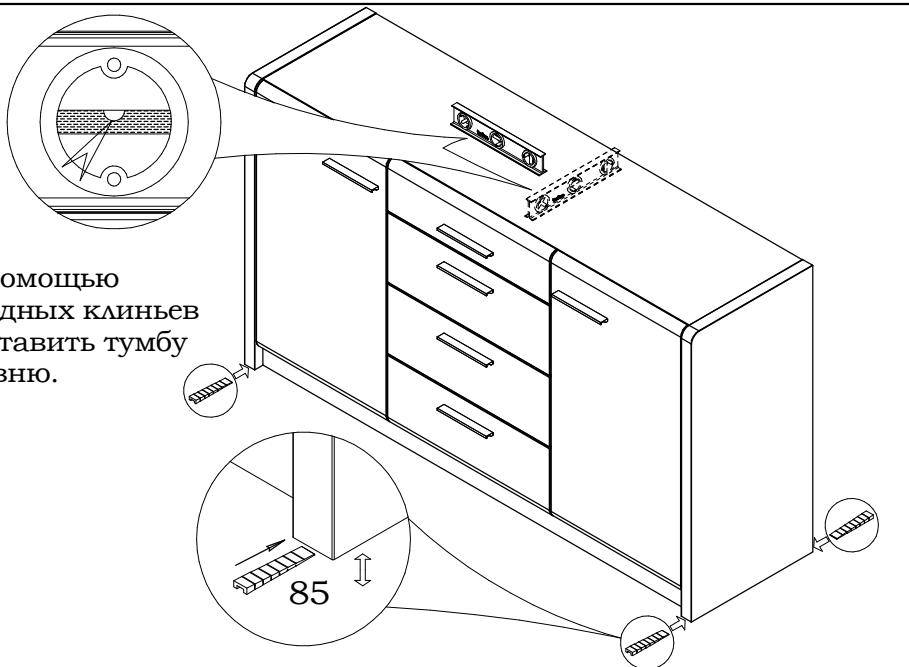


17

С помощью подкладных клиньев 85 выставить тумбу по уровню.

15 Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

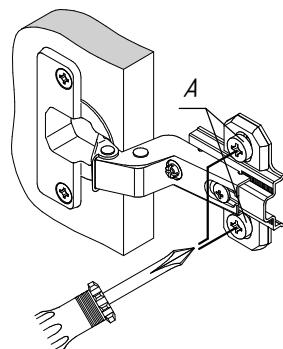


б) Регулирование глубины

регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой.


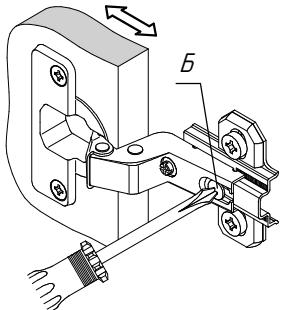


в) Регулирование наложения

установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

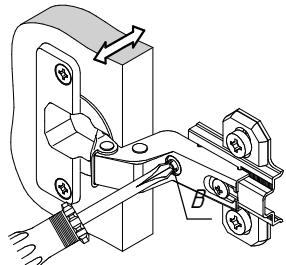

Стяжку для задних стенок 62 вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

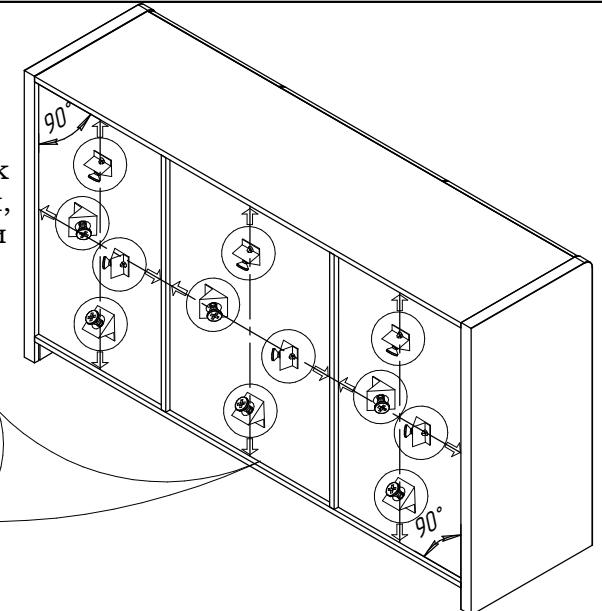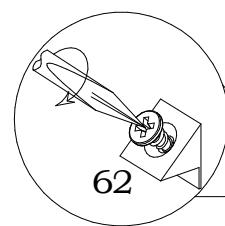

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий, с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

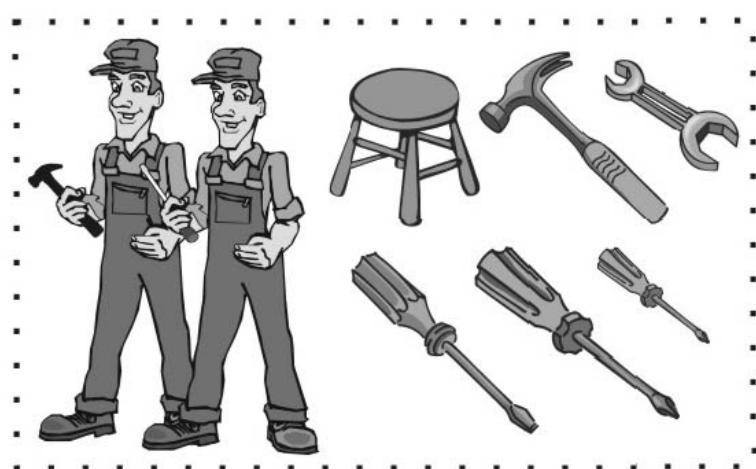

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

