




# Инструкция по навеске зеркала навесного 49.132.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

## Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

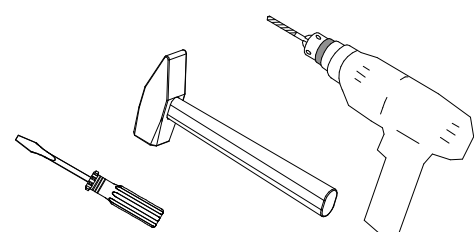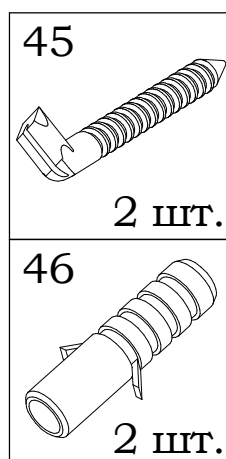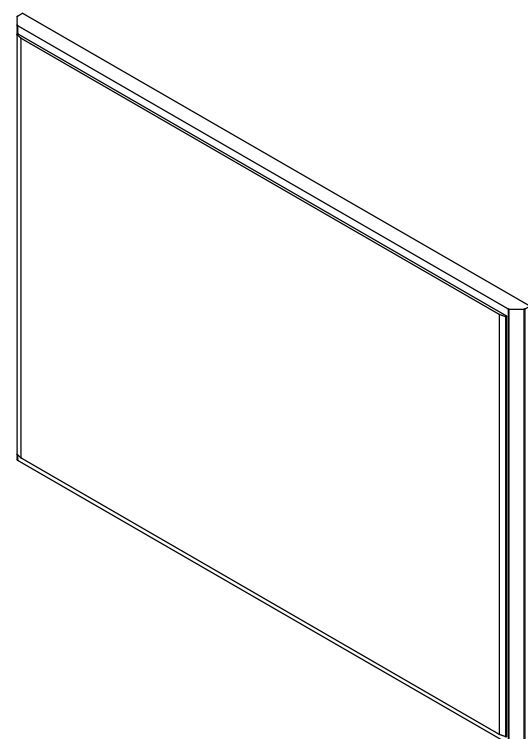

(Инструмент для сборки  
в комплект поставки не входит)

## Внимание!


Для избежания потертостей деталей  
монтаж фурнитуры производить на  
предохранительном материале

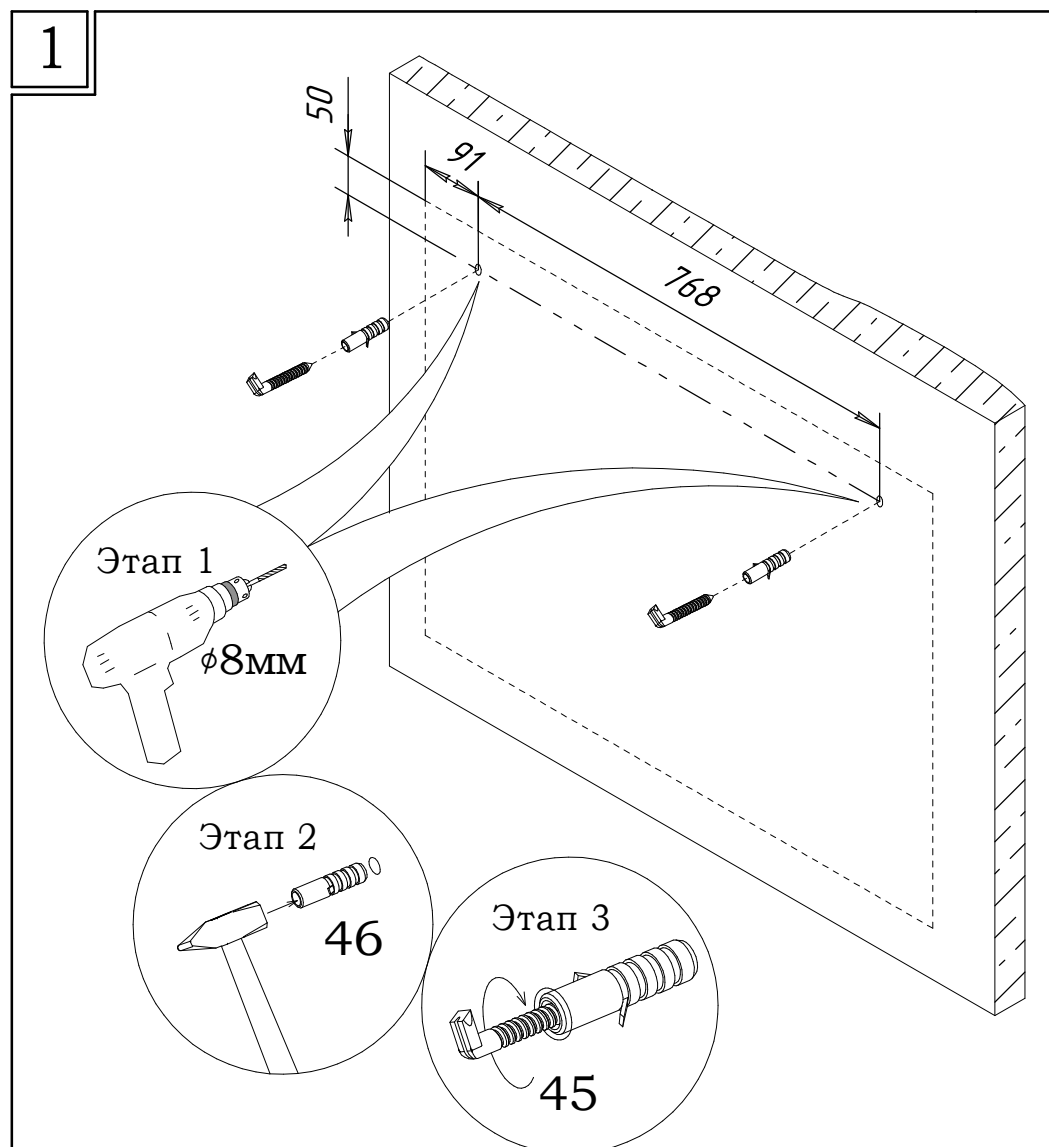

Находящаяся в комплекте фурнитура  
для укрепления на стенах предназначена  
исключительно для применения в прочной  
кладке.

В случае если стены сделаны из другого  
материала, как, например, стены с  
применением облегчённых конструкций,  
необходимо использовать подходящую  
для них фурнитуру.

Согласно прилагаемой схеме произвести  
засверловку отверстий в стене под дюбель **46**.  
Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

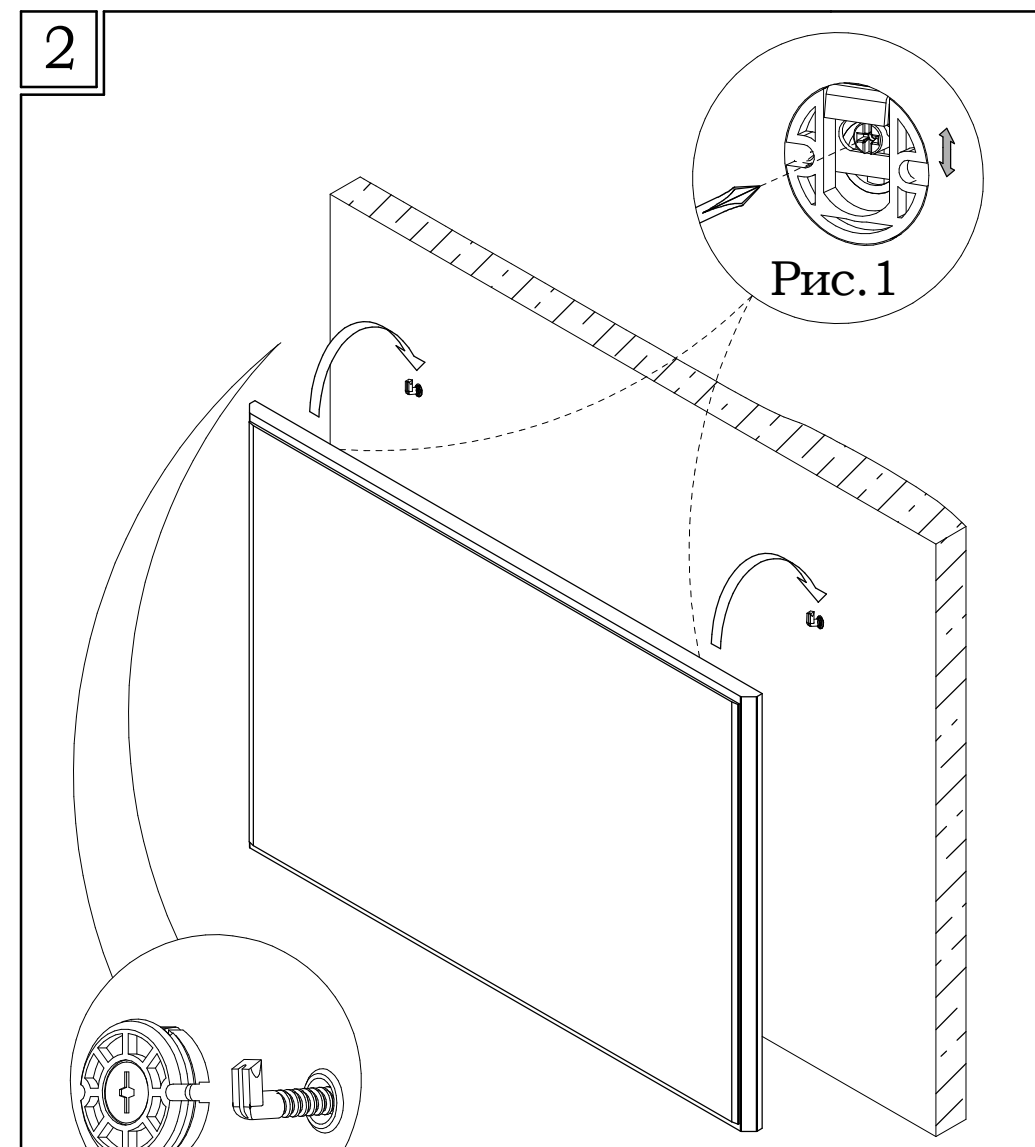

Поворачивая эксцентрик на подвеске по или против  
часовой стрелки (**Рис. 1**), выровнять панель с зеркалом  
по высоте, предварительно сняв её со стены.