




Инструкция по навеске зеркала навесного 51.639.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

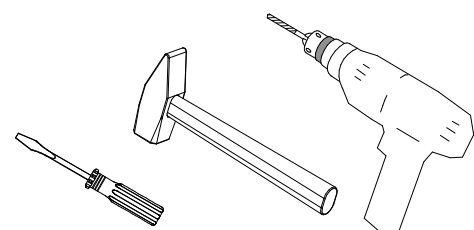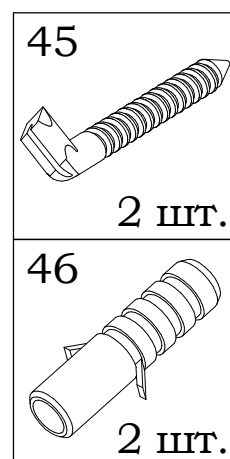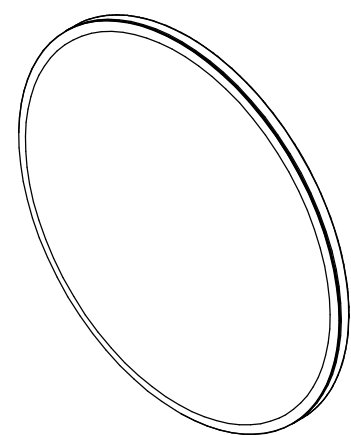


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

1

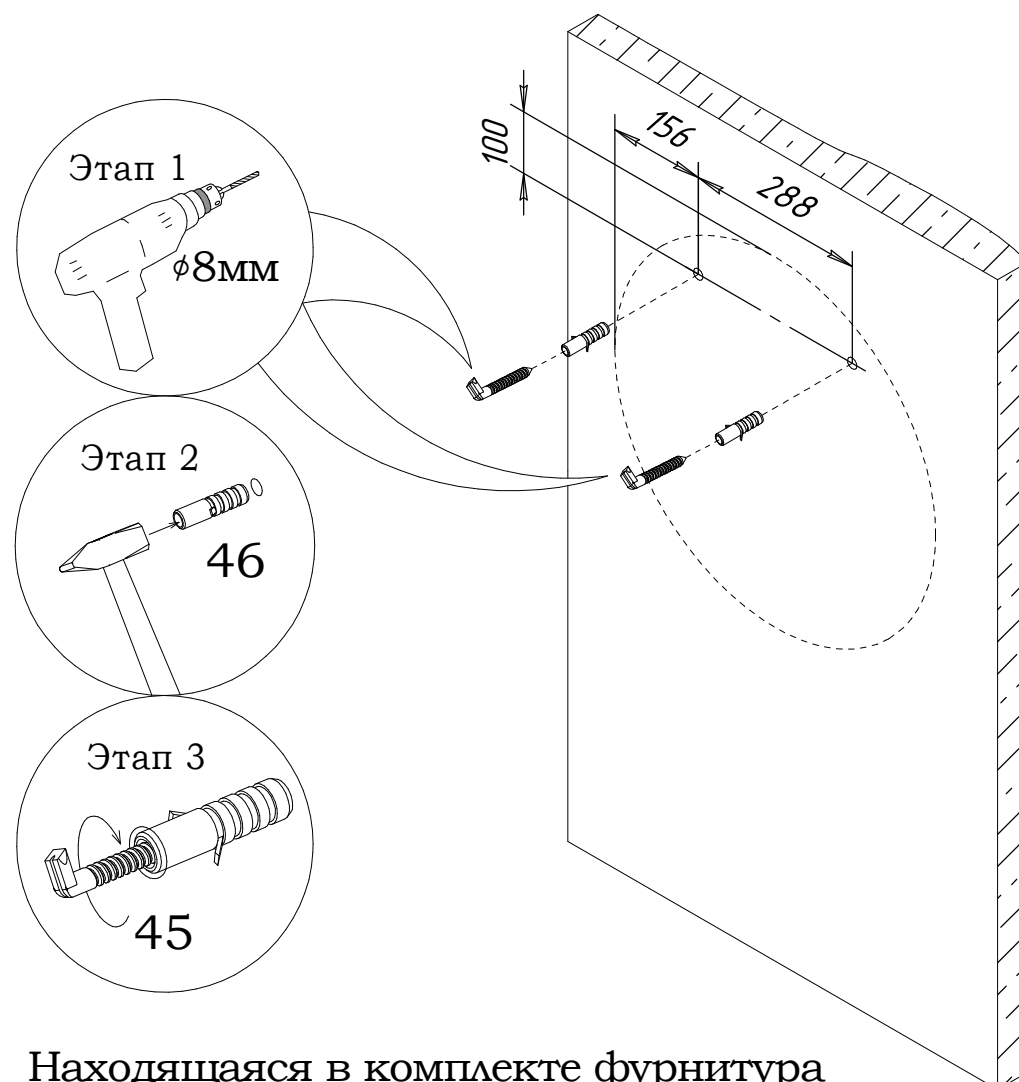


Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке.

В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель **46**. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

2

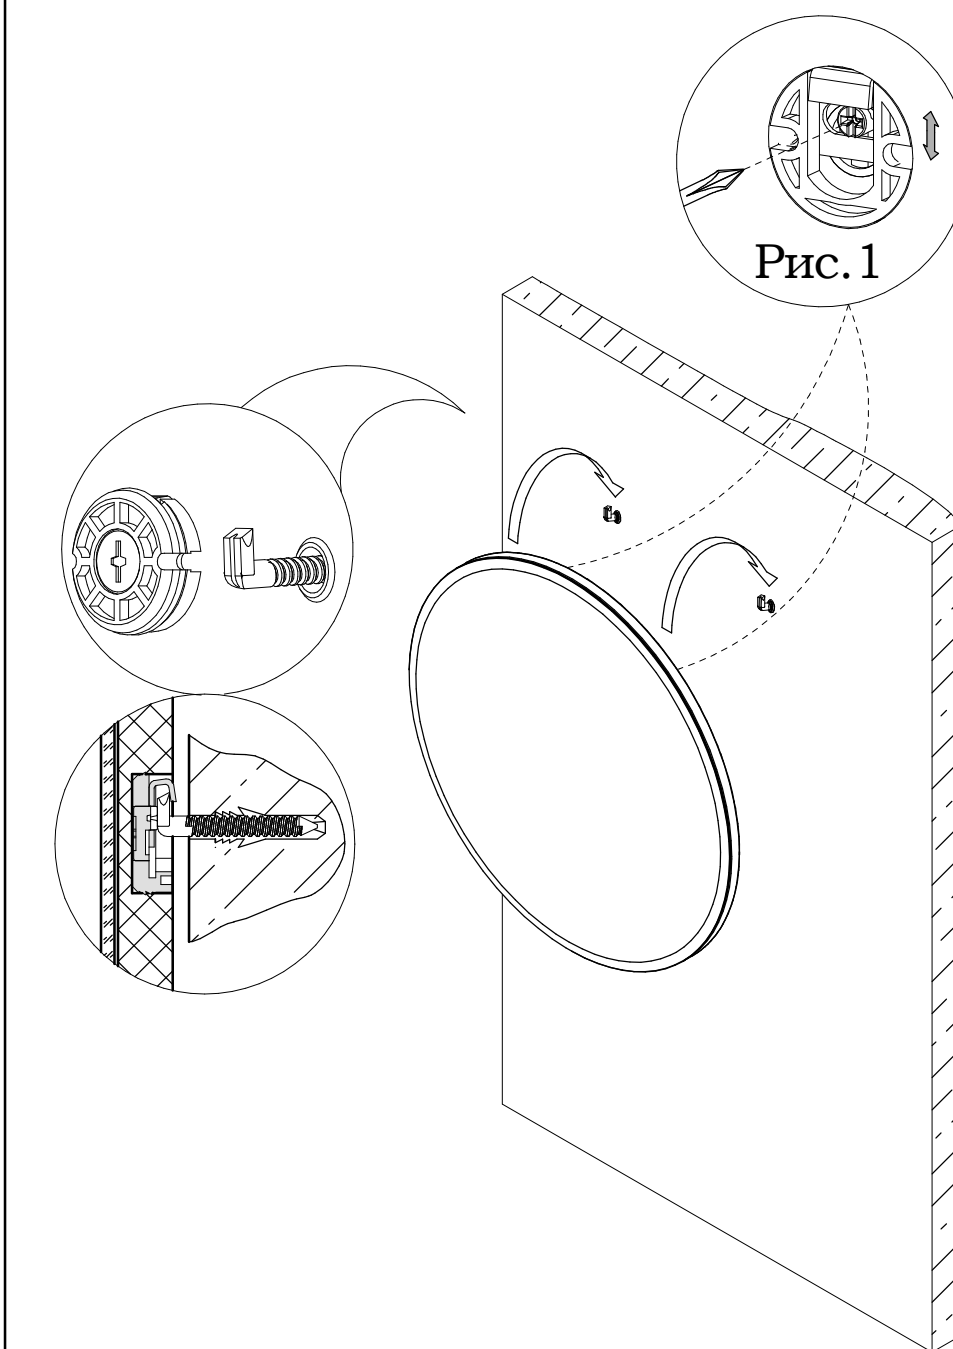

Поворачивая эксцентрик на подвеске по или против часовой стрелки (**Рис. 1**), выровнять панель с зеркалом по высоте, предварительно сняв её со стены.