

Инструкция по навеске зеркала навесного на панели 46.106.00.00.00, 46.107.00.00.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

46.106.00.00.00

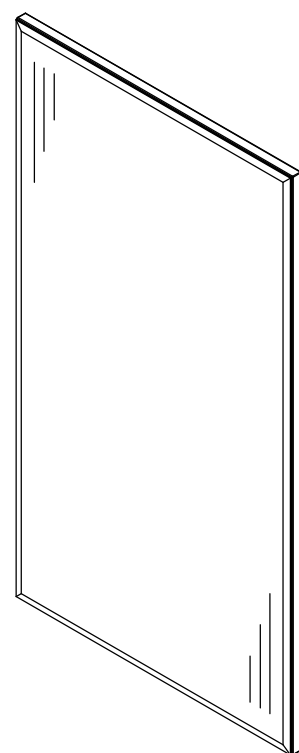

46.107.00.00.00

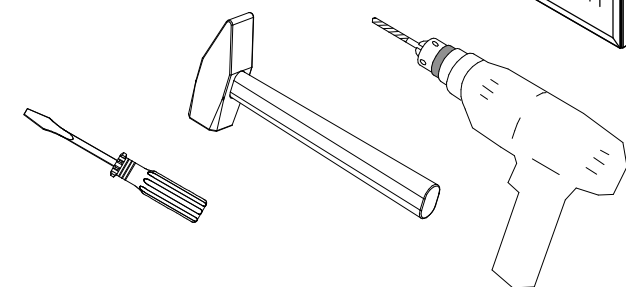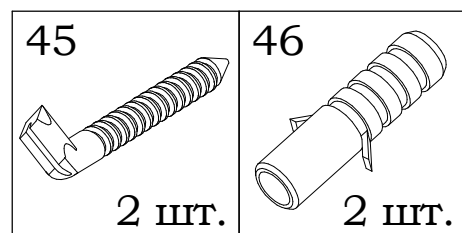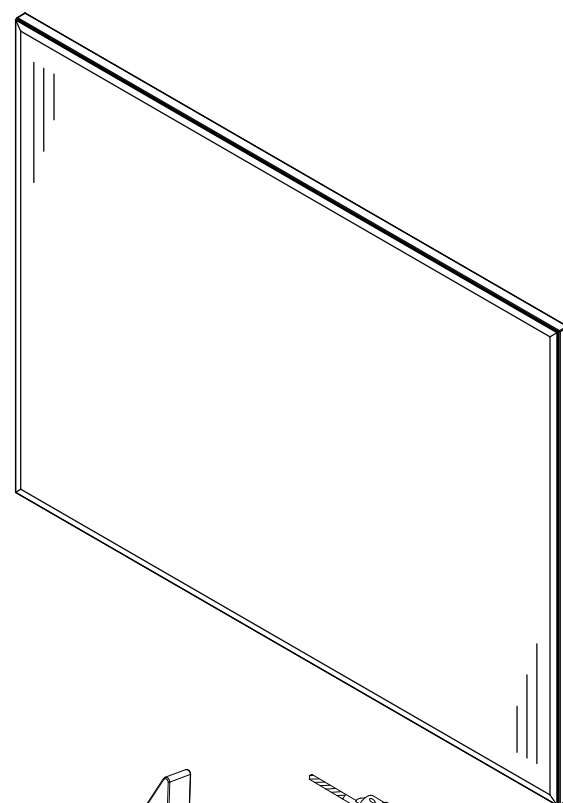

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


1

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель **46**. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

Для 46.106.00.00.00


Для 46.107.00.00.00

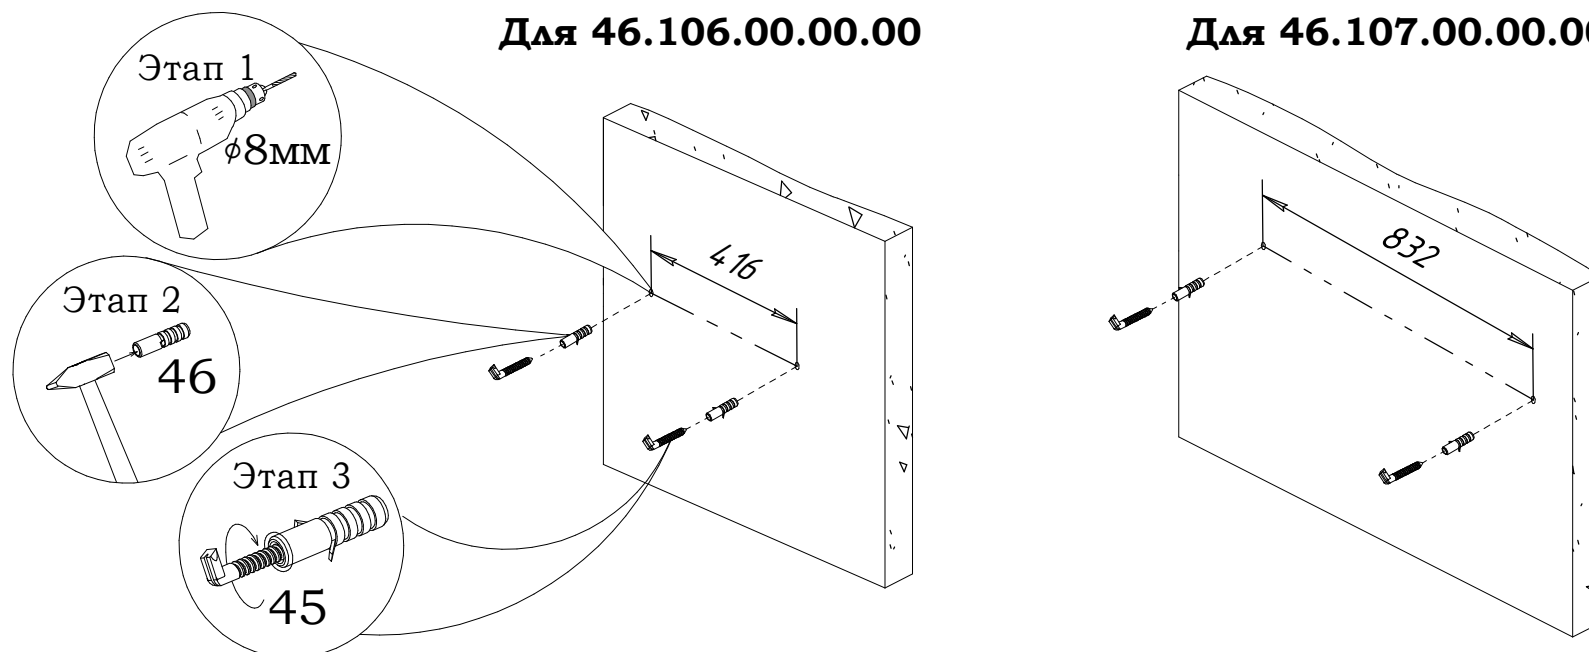

2

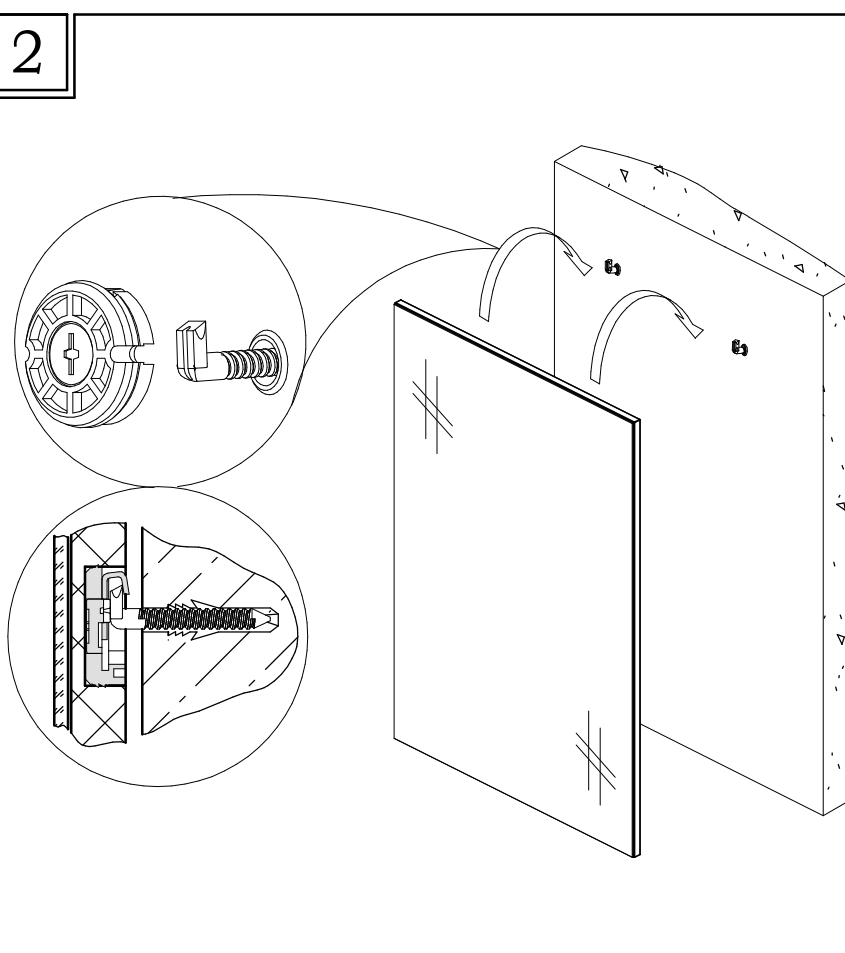

3

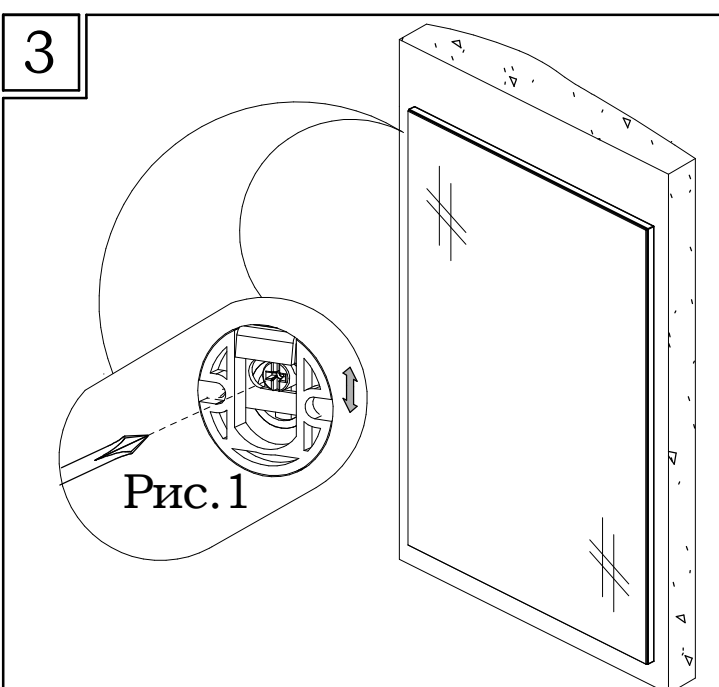

Поворачивая эксцентрик на подвеске по или против часовой стрелки (**Рис. 1**), выровнять панель по высоте, предварительно сняв её со стены.