


Инструкция по сборке и навеске полок 63.051.00.00 и 63.052.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Сборку изделия производить согласно данной инструкции.








Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



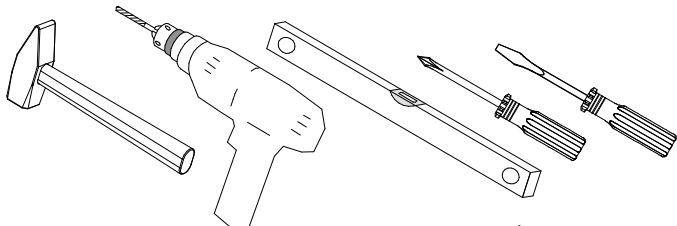


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

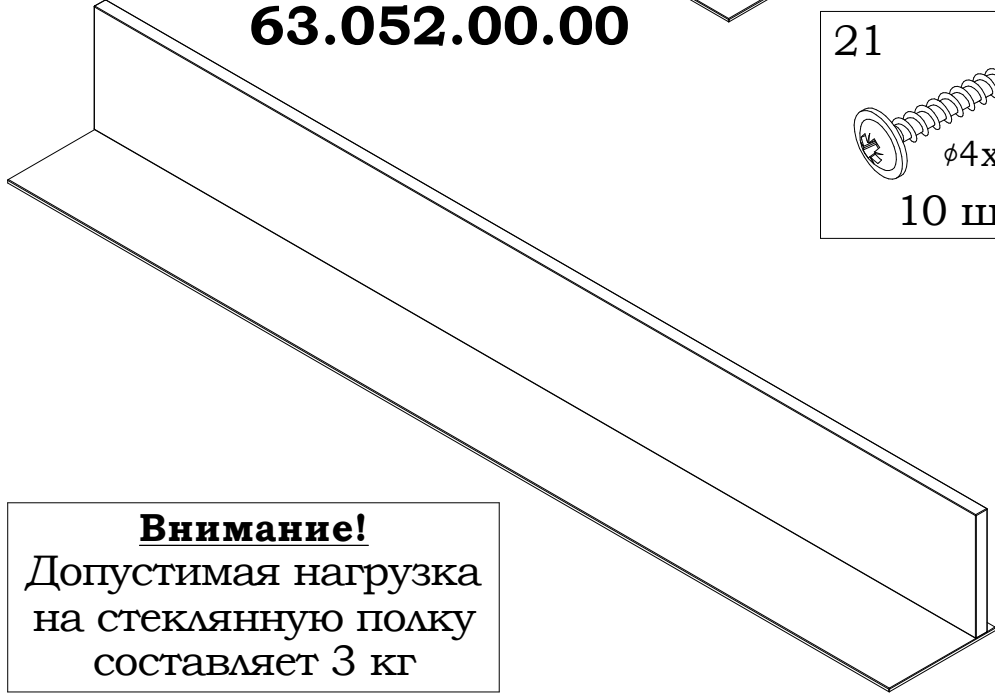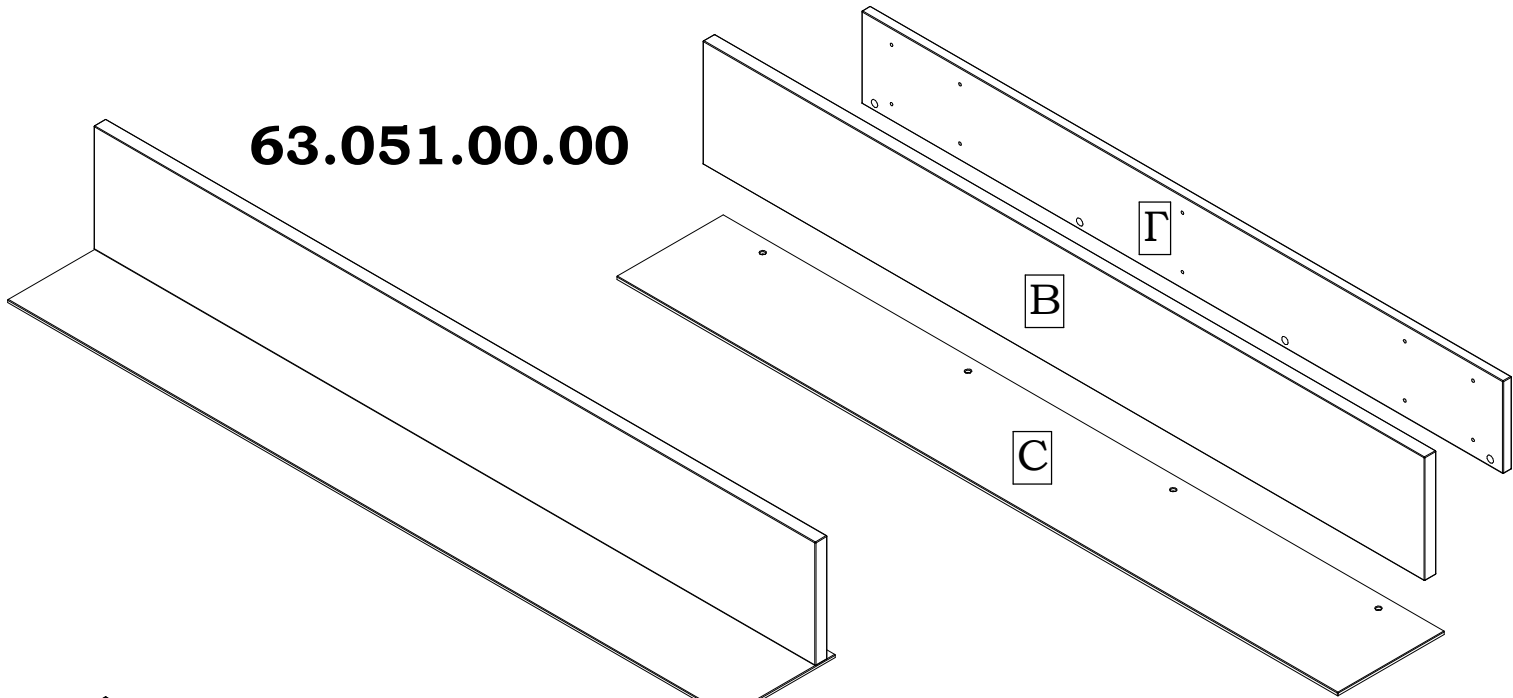
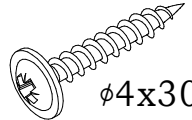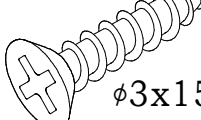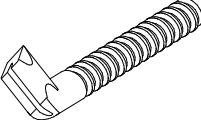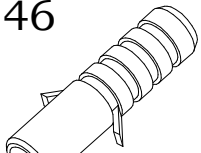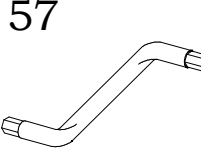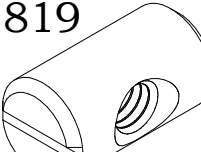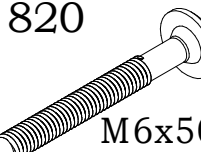
|                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21<br><br>10 шт. | 29<br><br>4 шт.  | 45<br><br>2 шт.  |
|                                                                                                      | 46<br><br>2 шт.  | 57<br><br>1 шт.  |
|                                                                                                      | 819<br><br>4 шт. | 820<br><br>4 шт. |

Внимание!  
Допустимая нагрузка на стеклянную полку составляет 3 кг

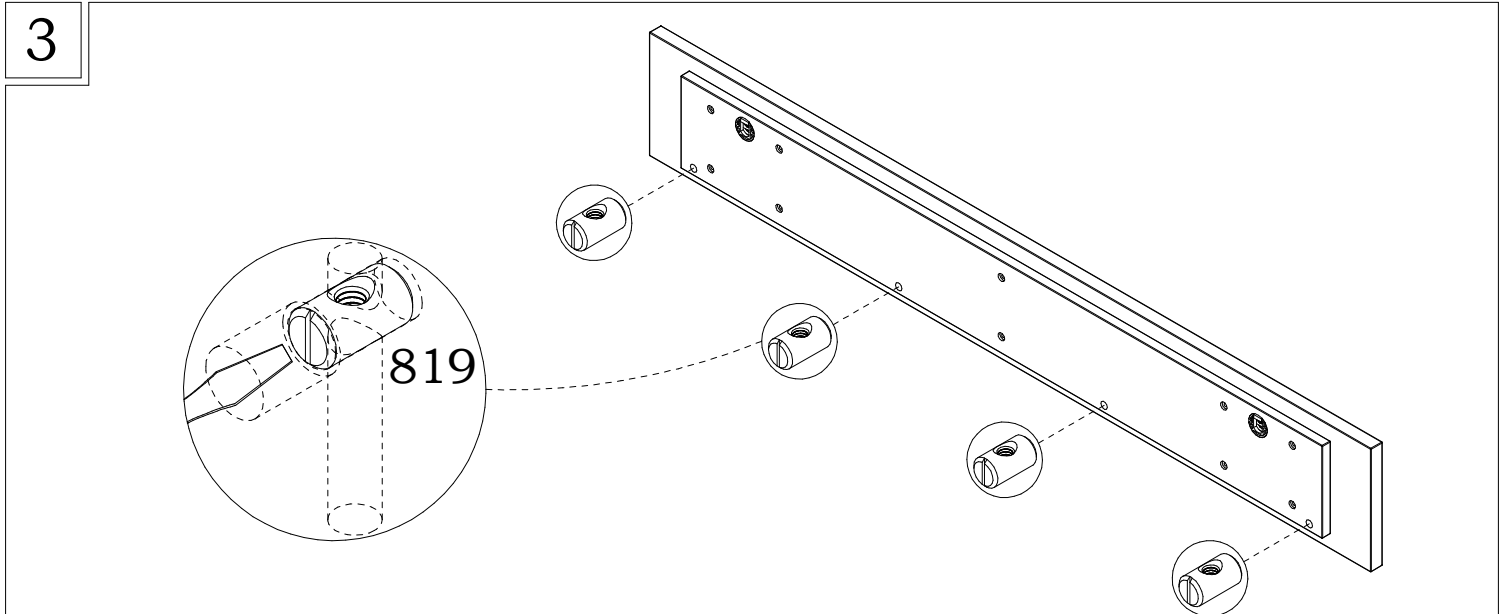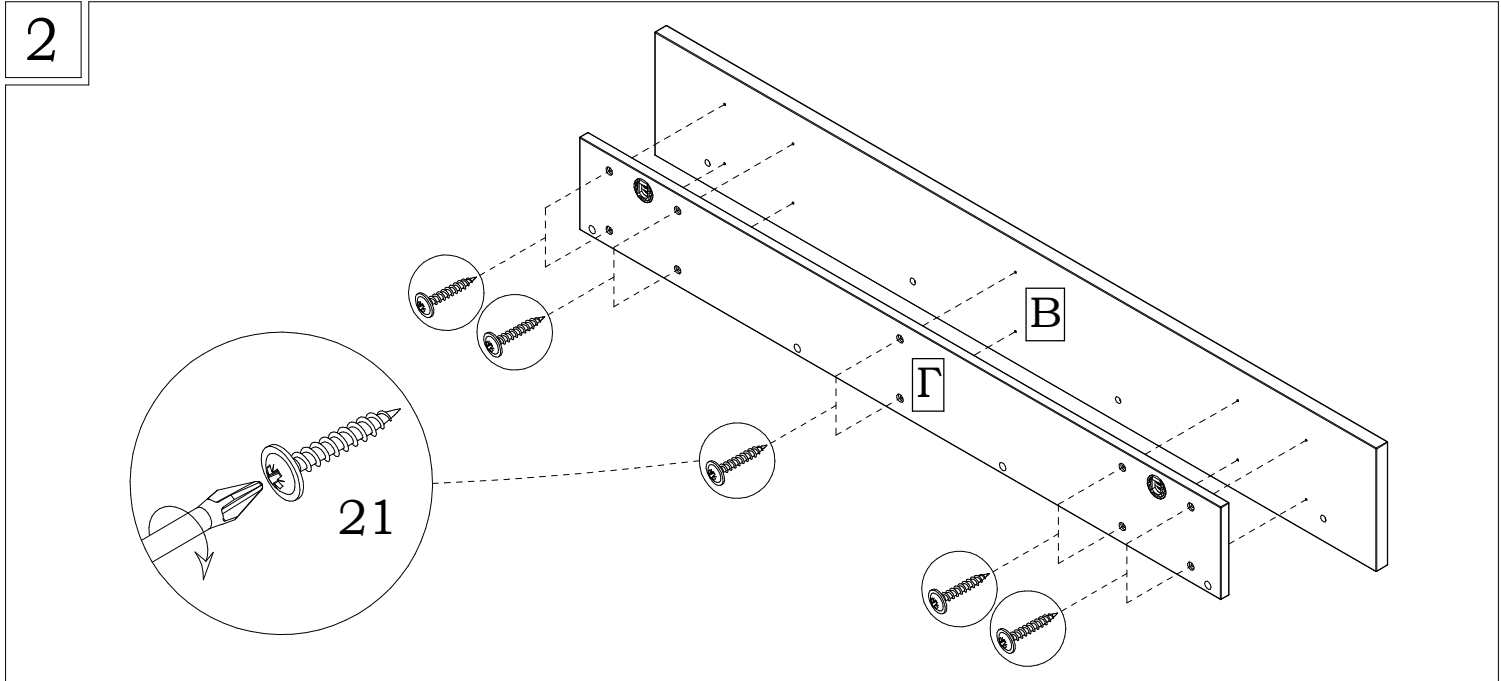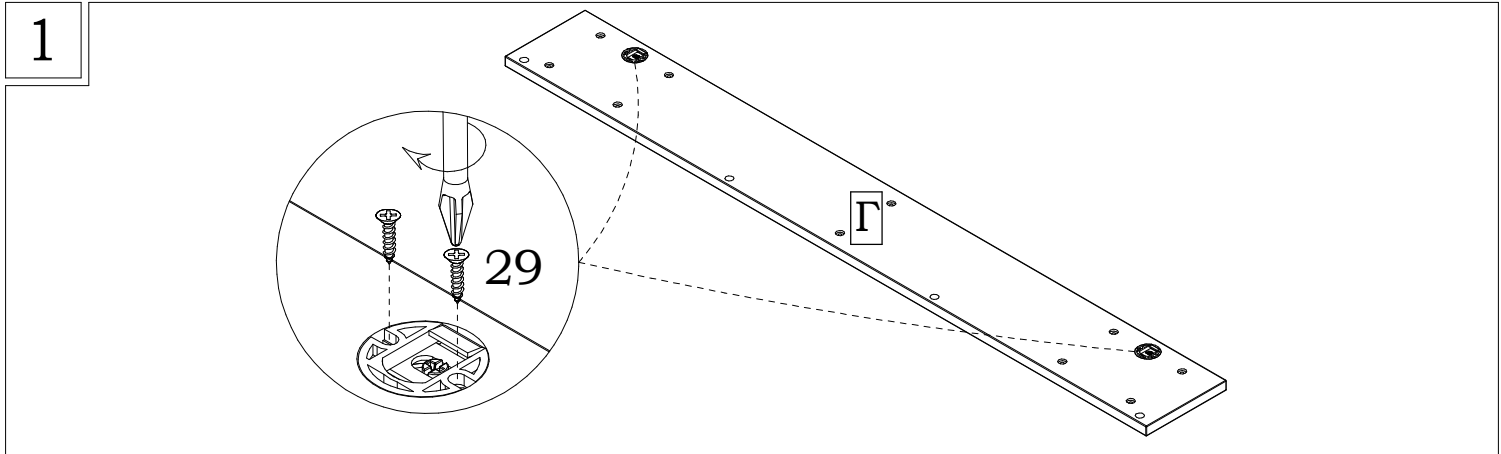


Вставьте гайки-бочонки **819** с помощью плоской отвёртки в отверстия так, чтобы резьба совпала с отверстиями в торце стенки вертикальной **В**.

# Инструкция по сборке и навеске полок 63.051.00.00 и 63.052.00.00


4

**Осторожно!**  
Стекло

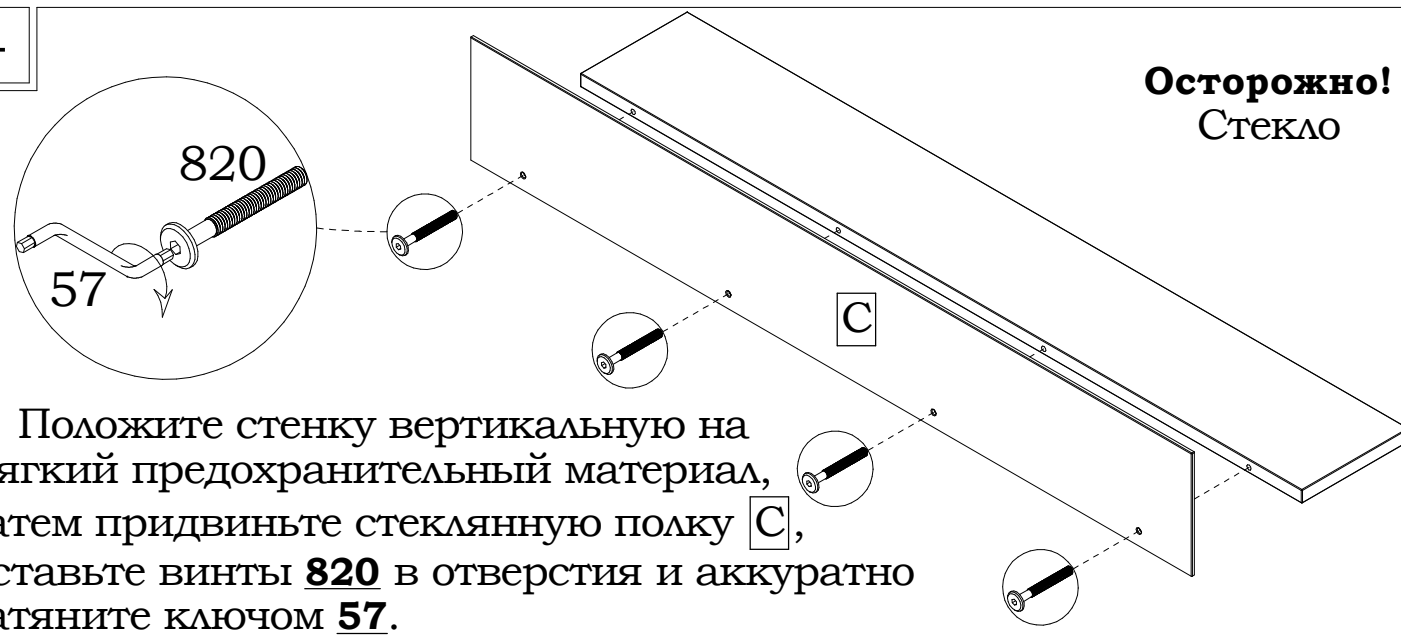

Положите стенку вертикальную на мягкий предохранительный материал, затем придвиньте стеклянную полку **С**, вставьте винты **820** в отверстия и аккуратно затяните ключом **57**.

5

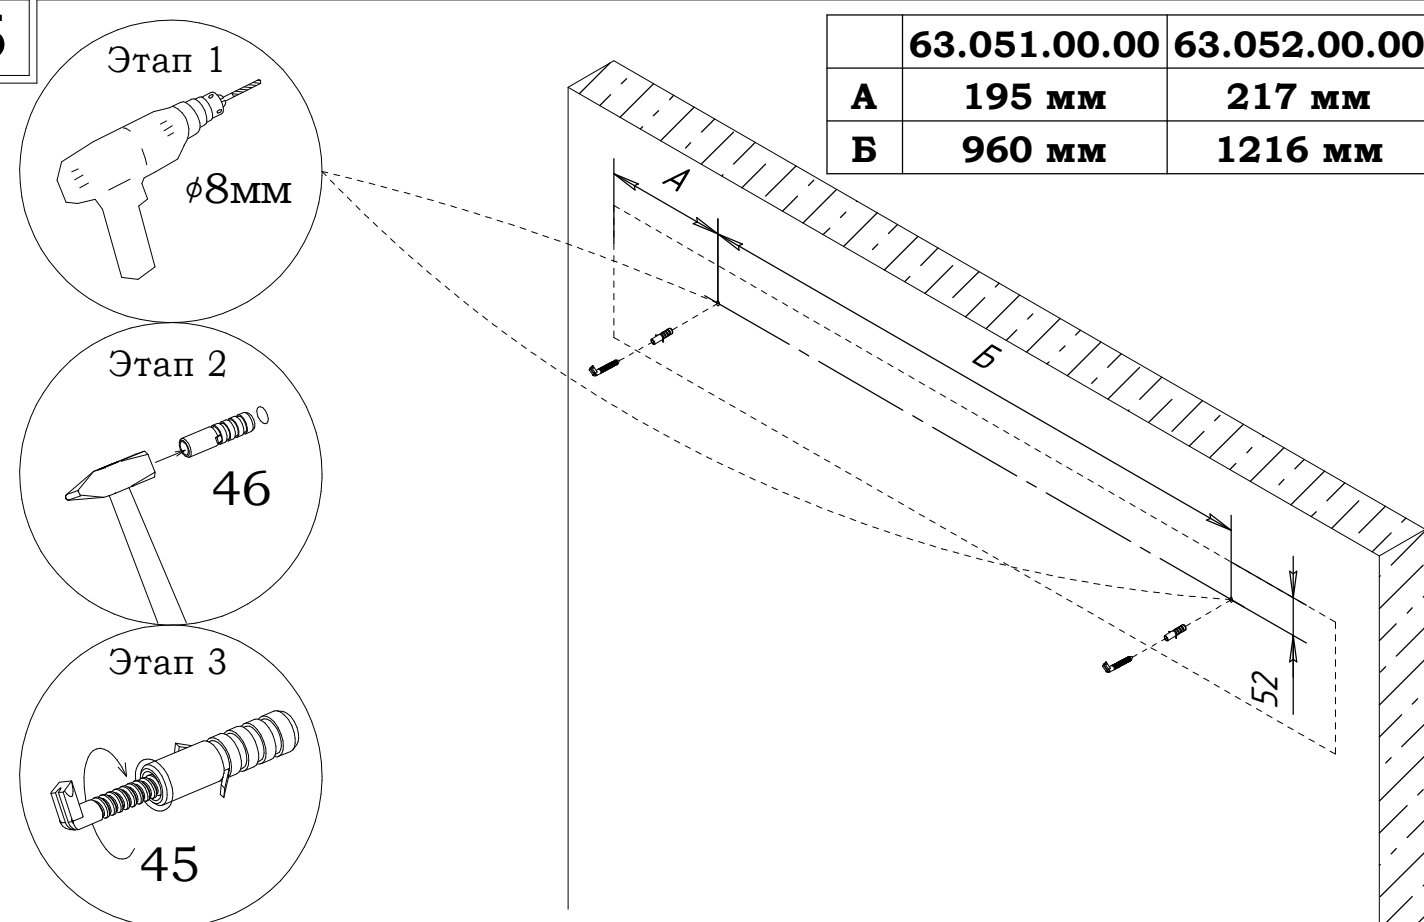


1. Засверловку отверстий в стене под дюбеля выполнить глубиной не менее 40 мм согласно схемы.
2. Забить дюбеля в отверстия.
3. Вкрутить крючки в дюбеля.

Находящаяся в комплекте фурнитура для крепления на стене предназначена исключительно для применения в прочной кладке.

В случае, если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

6

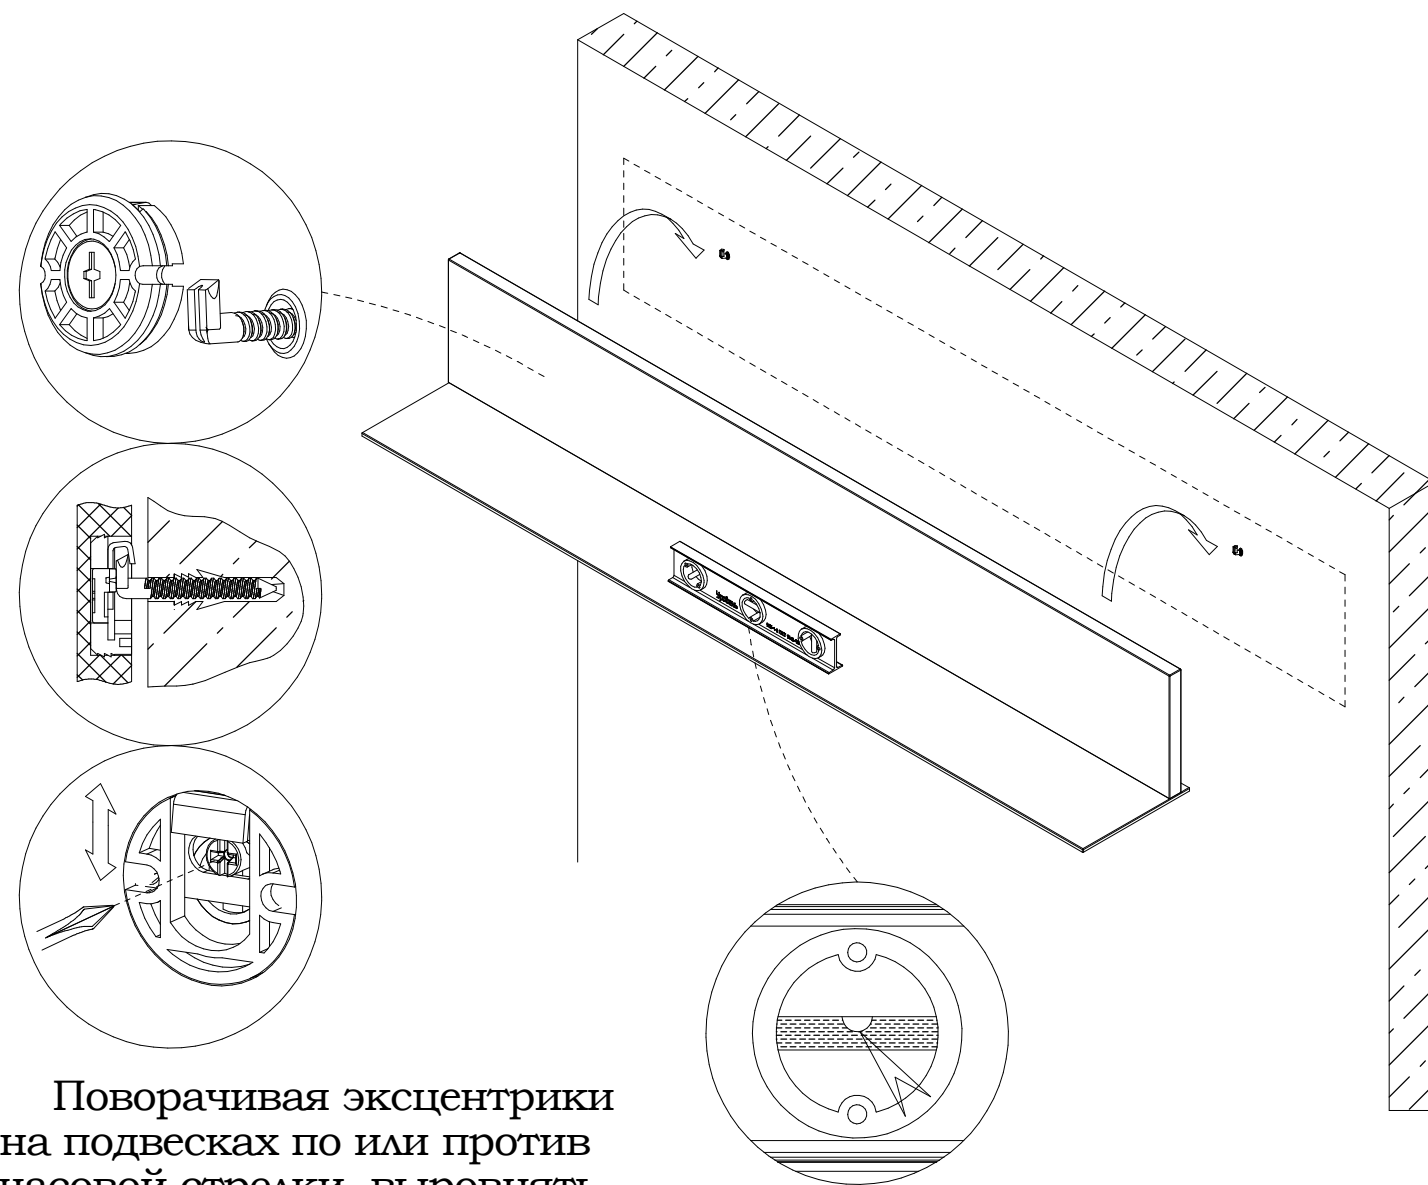

Поворачивая эксцентрики на подвесках по или против часовой стрелки, выровнять изделие по высоте.

## Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

# Инструкция по сборке и навеске полок 63.051.00.00 и 63.052.00.00

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.