


Инструкция по сборке и навеске полок 46.010.00.00, 46.011.00.00, 46.012.00.00, 46.108.00.00

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

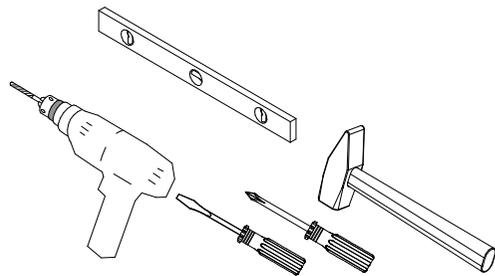



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

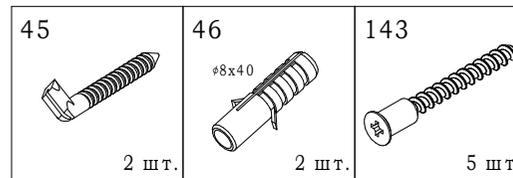



полка 46.010.00.00

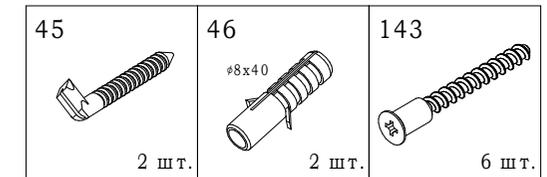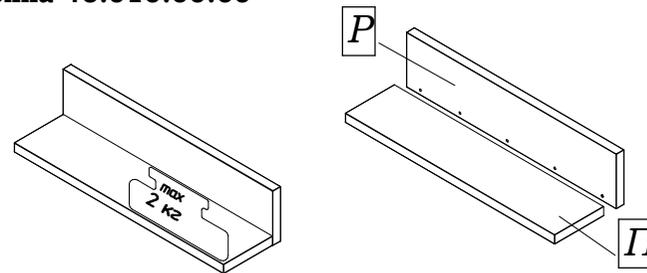


полка 46.011.00.00

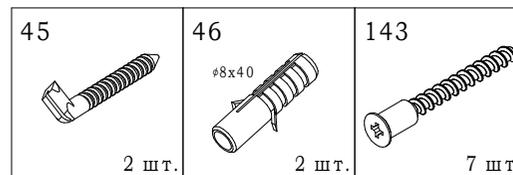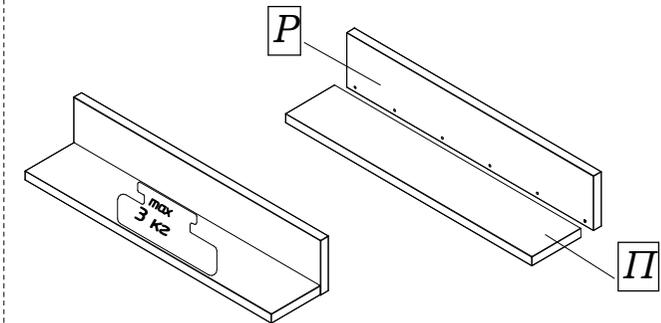

полка 46.012.00.00

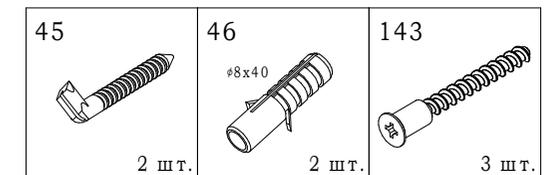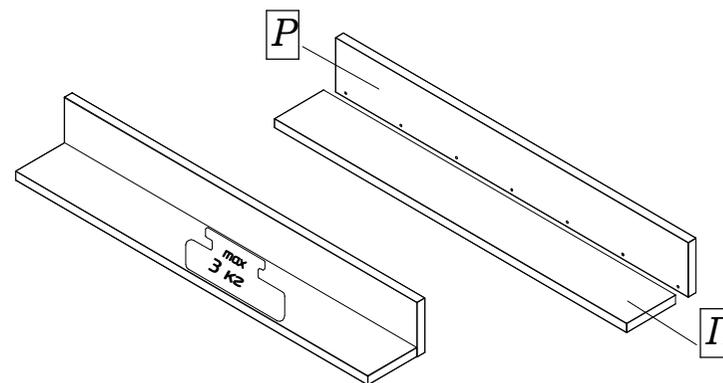

полка 46.108.00.00

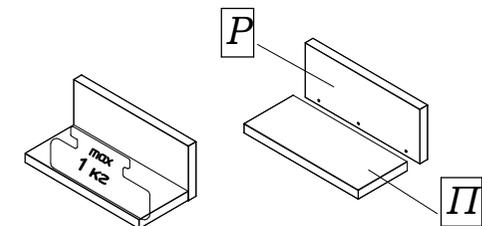

Инструкция по сборке и навеске полок

46.010.00.00, 46.011.00.00, 46.012.00.00, 46.108.00.00

1

полка 46.010.00.00

полка 46.011.00.00

полка 46.012.00.00

полка 46.108.00.00

2

Схема полки 46.010.00.00 (вид сзади)

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Этап 1

Ø8мм

Этап 2

46

Этап 3

45

Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель 46. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

3

Схема полки 46.011.00.00 (вид сзади)

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Этап 1

Ø8мм

Этап 2

46

Этап 3

45

Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель 46. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

- 2 -

Дата 27.02.2018

**Инструкция по сборке и навеске полок
46.010.00.00, 46.011.00.00, 46.012.00.00, 46.108.00.00**

4 **Схема полки 46.012.00.00 (вид сзади)**

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель 46. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

5 **Схема полки 46.108.00.00 (вид сзади)**

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель 46. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

6

полка 46.010.00.00
полка 46.011.00.00
полка 46.012.00.00
полка 46.108.00.00

Рис. 1

Поворачивая эксцентрик на подвеске по или против часовой стрелки (**Рис. 1**), выровнять полку по высоте, предварительно сняв её со стены.

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.