



Инструкция по сборке и навеске полок 52.028.00.00, 52.029.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Полка 52.028.00.00

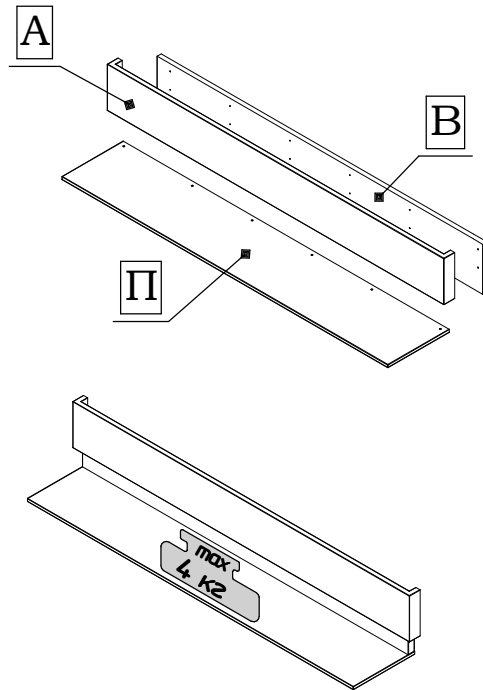

Полка 52.029.00.00

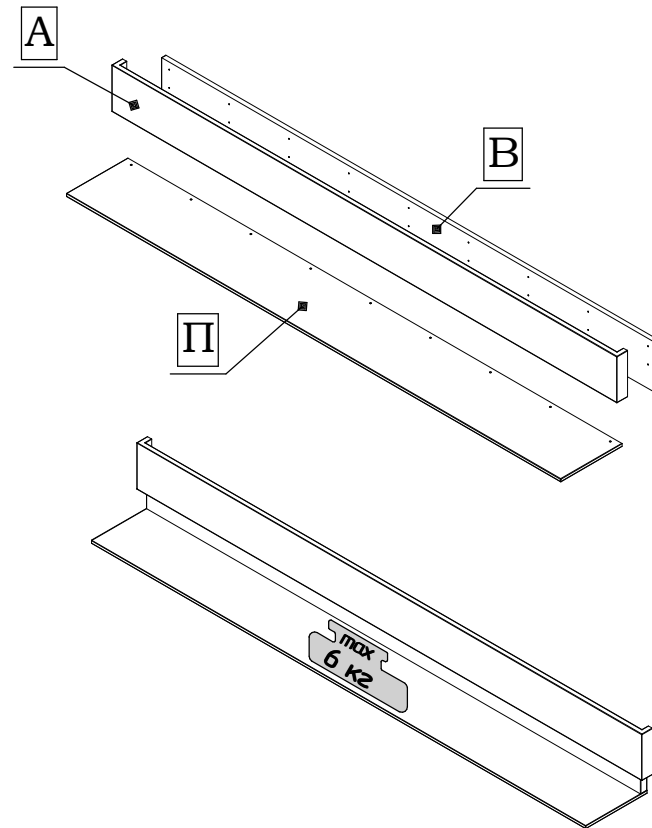


42 5x50 6 шт.	45 2 шт.	46 ø8x40 2 шт.
194 4x35 12 шт.	1775 6 шт.	

42 5x50 9 шт.	45 3 шт.	46 ø8x40 3 шт.
194 4x35 17 шт.	1775 9 шт.	


Внимание!

Во избежание потертостей деталей при монтаже фурнитуры, сборку изделия производить на любом предохранительном материале.

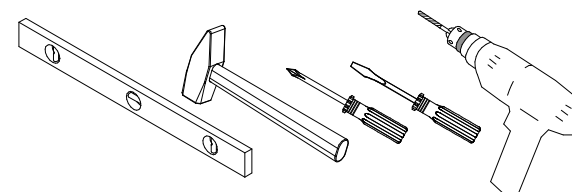


Инструмент для сборки
(в комплект поставки не входит)

1

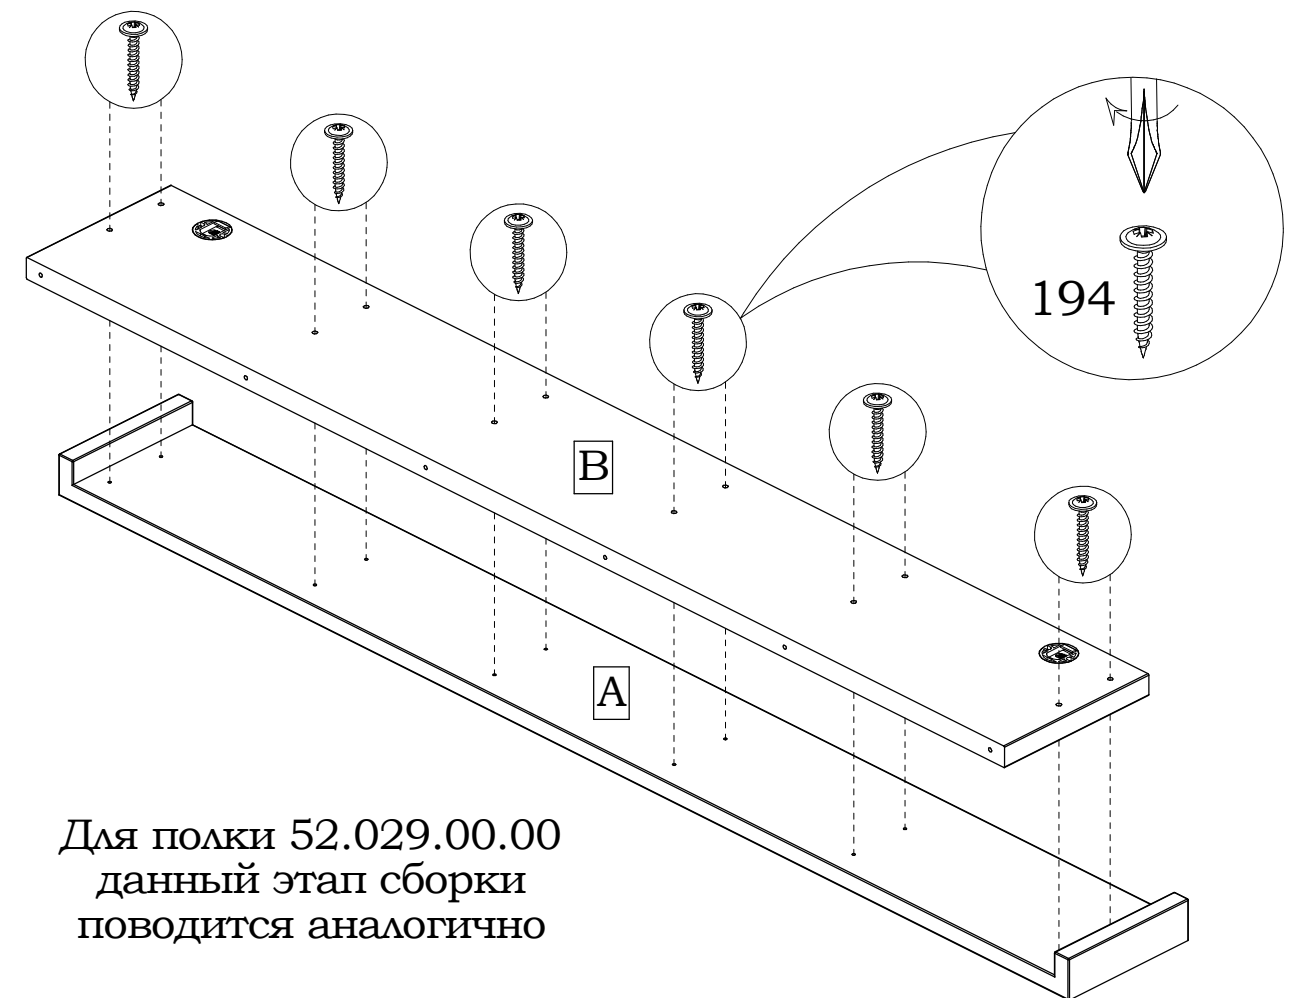

Для полки 52.029.00.00
данный этап сборки
поводится аналогично

2

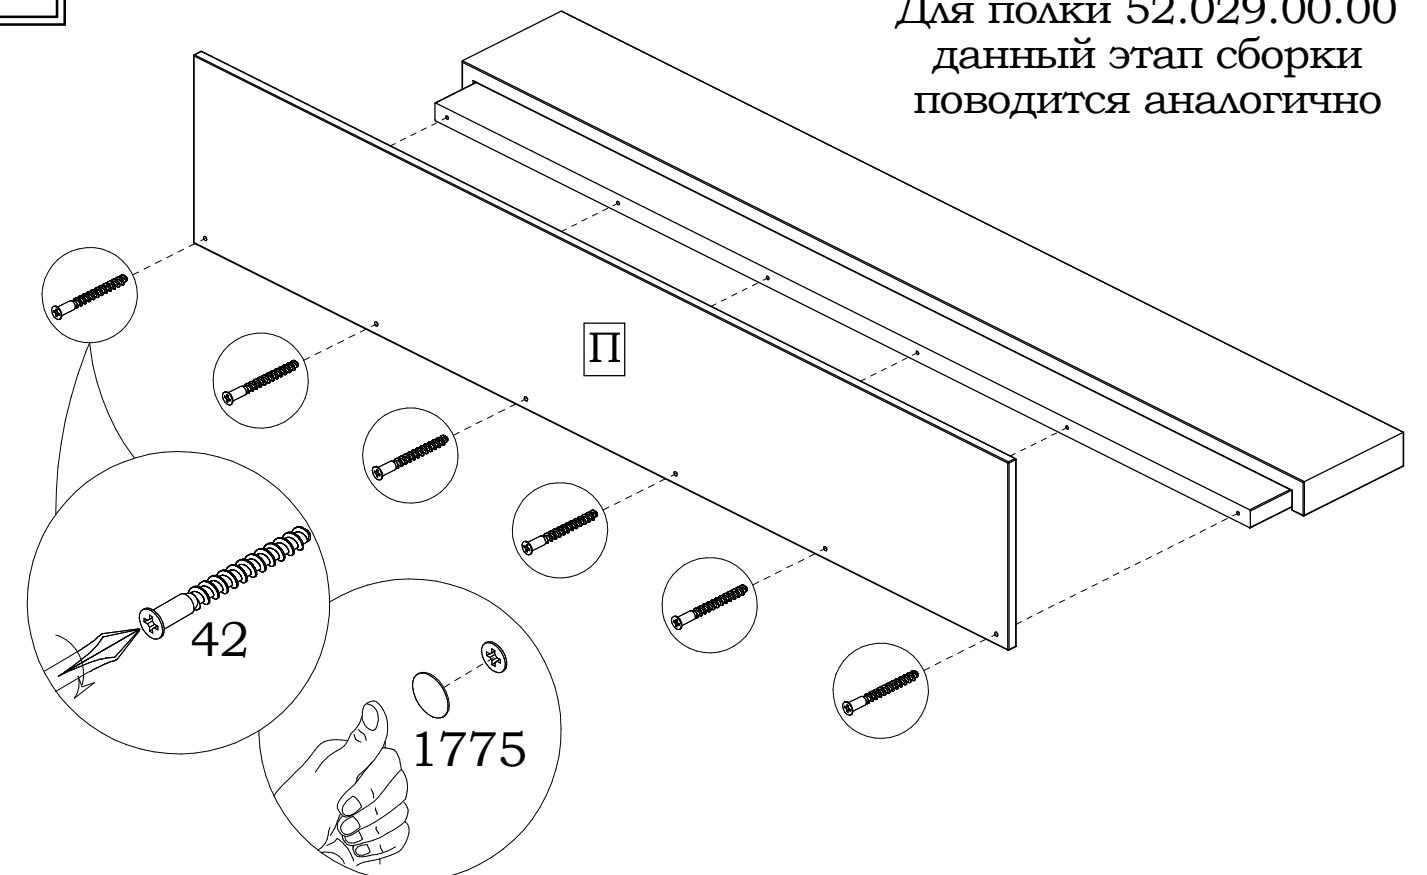

Для полки 52.029.00.00
данный этап сборки
поводится аналогично


3

Установка светового оборудования


(световая система 113, система 119 и система подключения светового оборудования к сети не входят в комплект данного изделия и заказываются отдельно)

1. Верхнюю поверхность вертикальной стенки В очистить от пыли и загрязнений, обезжирить.
2. Снять защитную плёнку со светодиодной ленты световой системы.
3. Аккуратно приклеить светодиодную ленту, обеспечив равномерный отступ от краёв вертикальной стенки В, согласно схеме.
4. После сборки комбинации, подключите провод к системе подключения светового оборудования.

Полка 52.028.00.00

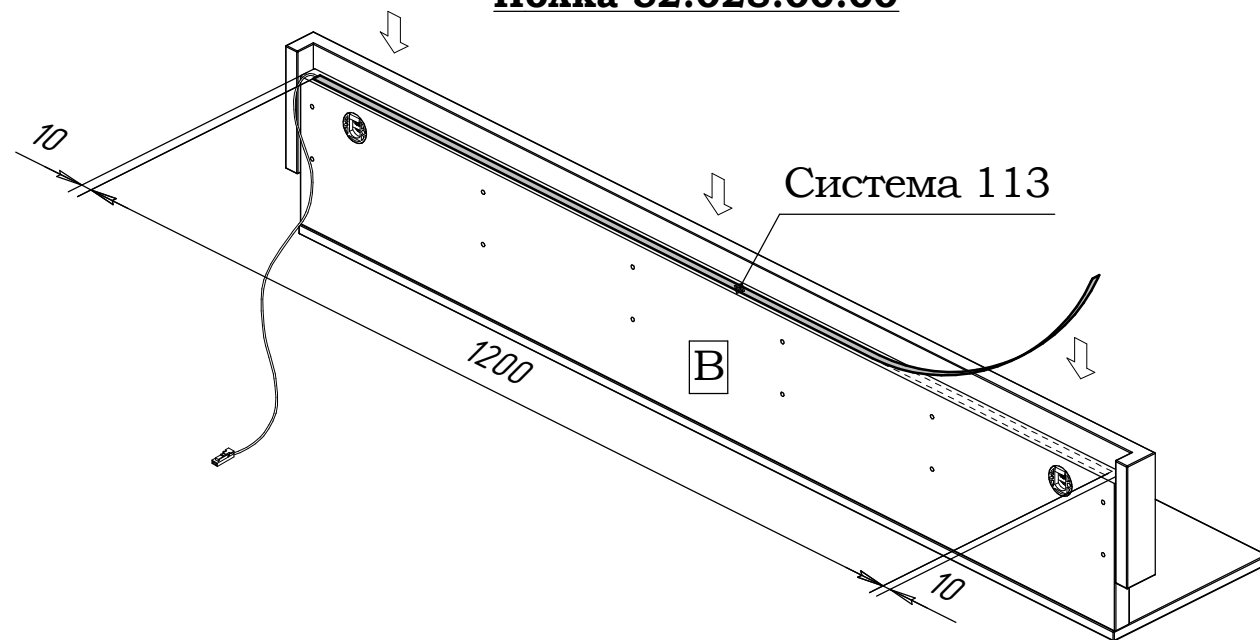

Полка 52.029.00.00

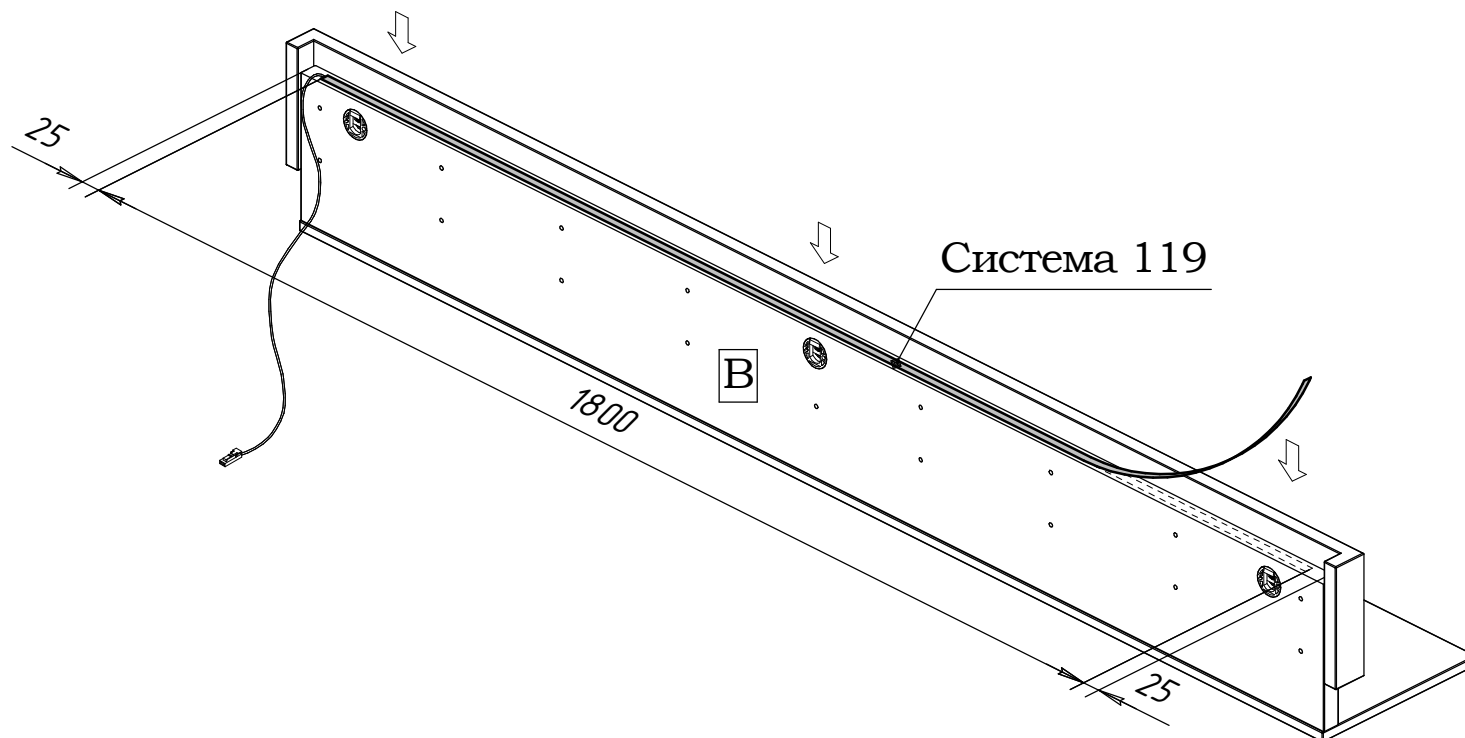

4



Схема навески

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Согласно прилагаемым схемам произвести засверловку отверстий в стене под дюбель 46. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм



Полка 52.028.00.00

Вид сзади

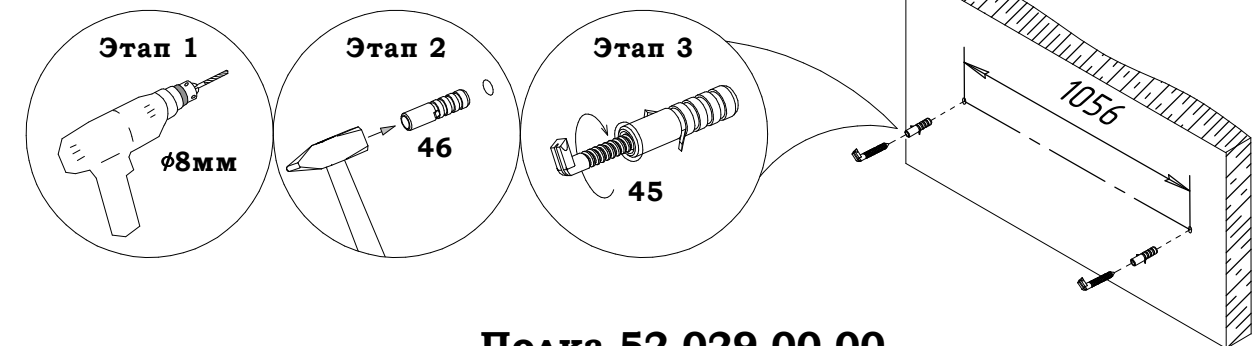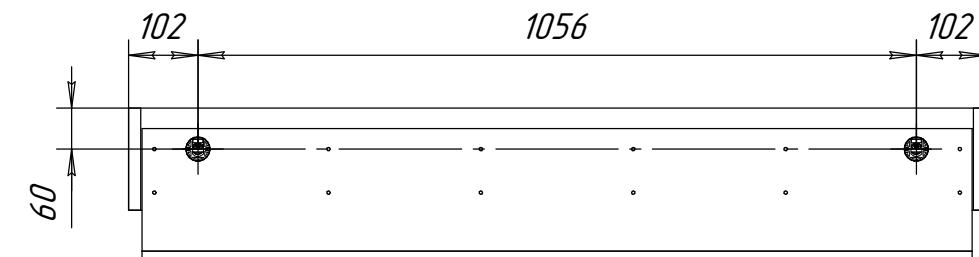


Полка 52.029.00.00

Вид сзади

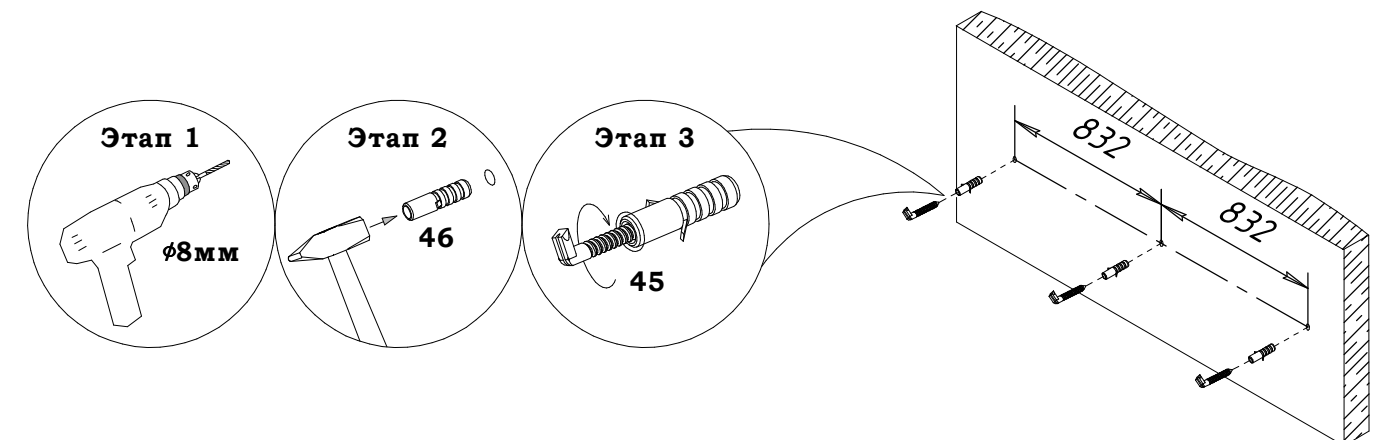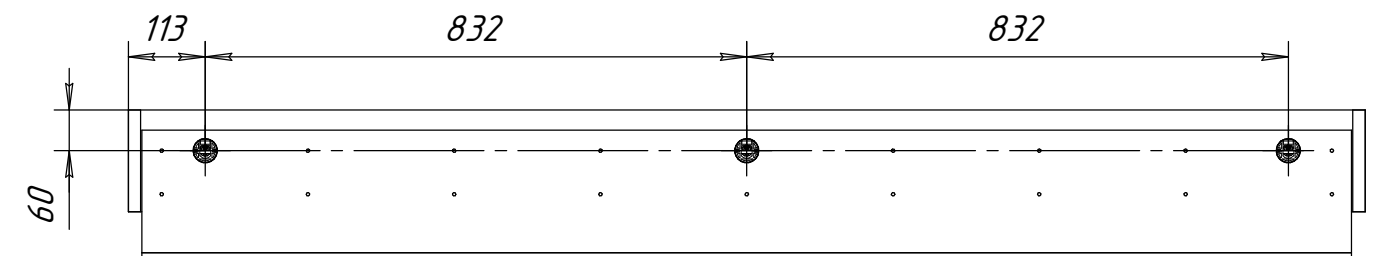


5

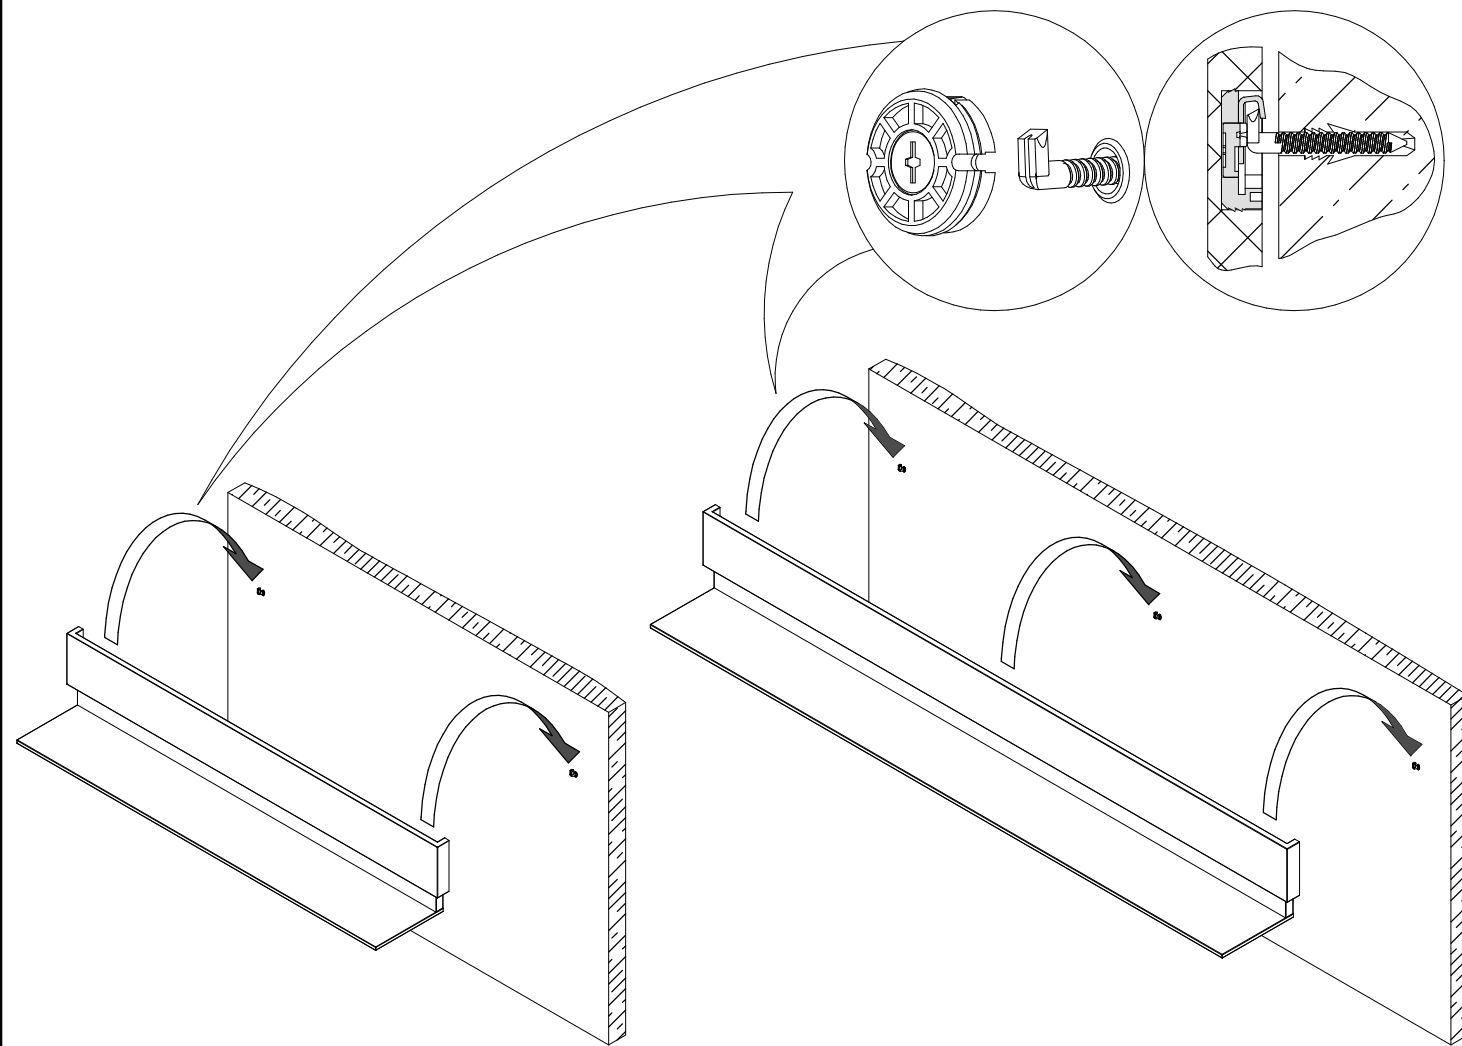

Полка 52.028.00.00

Полка 52.029.00.00

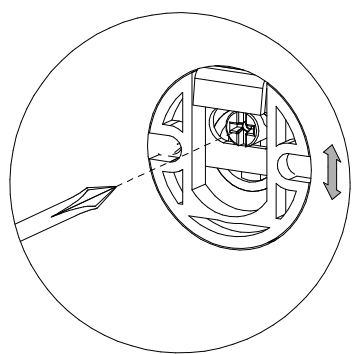

Поворачивая эксцентрик на подвеске по или против часовой стрелки, выровнять полку по высоте, предварительно сняв её со стены.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

