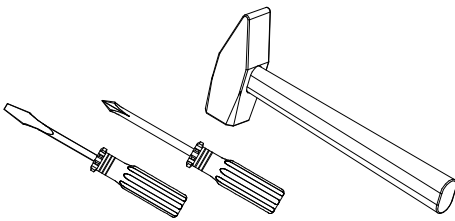


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 49.301.00.00-02 (-03), 49.302.00.00-02 (-03)

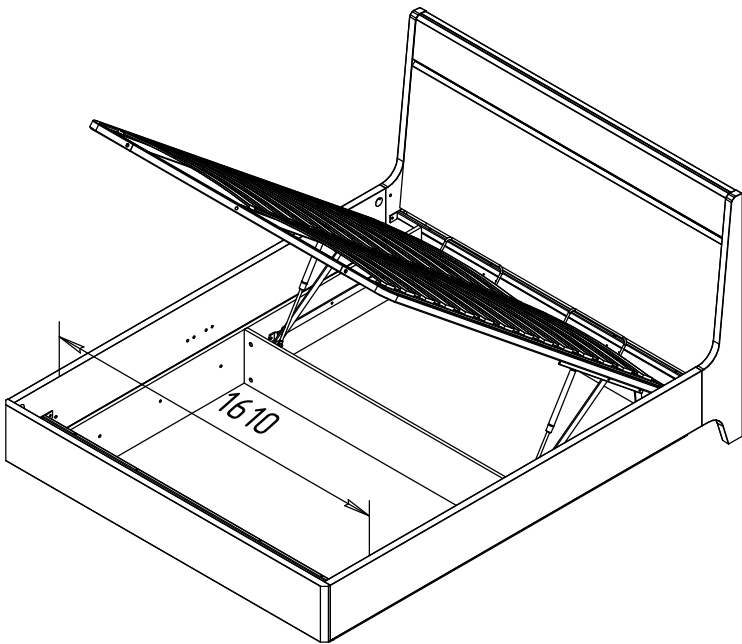
Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


















Кровать 49.301.00.00-02 (-03)

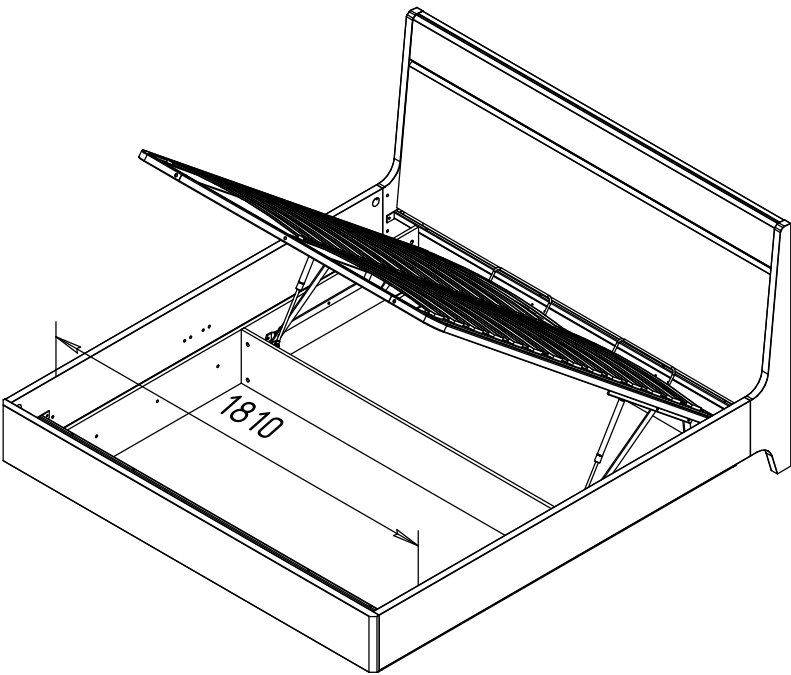





Кровать 49.302.00.00-02 (-03)


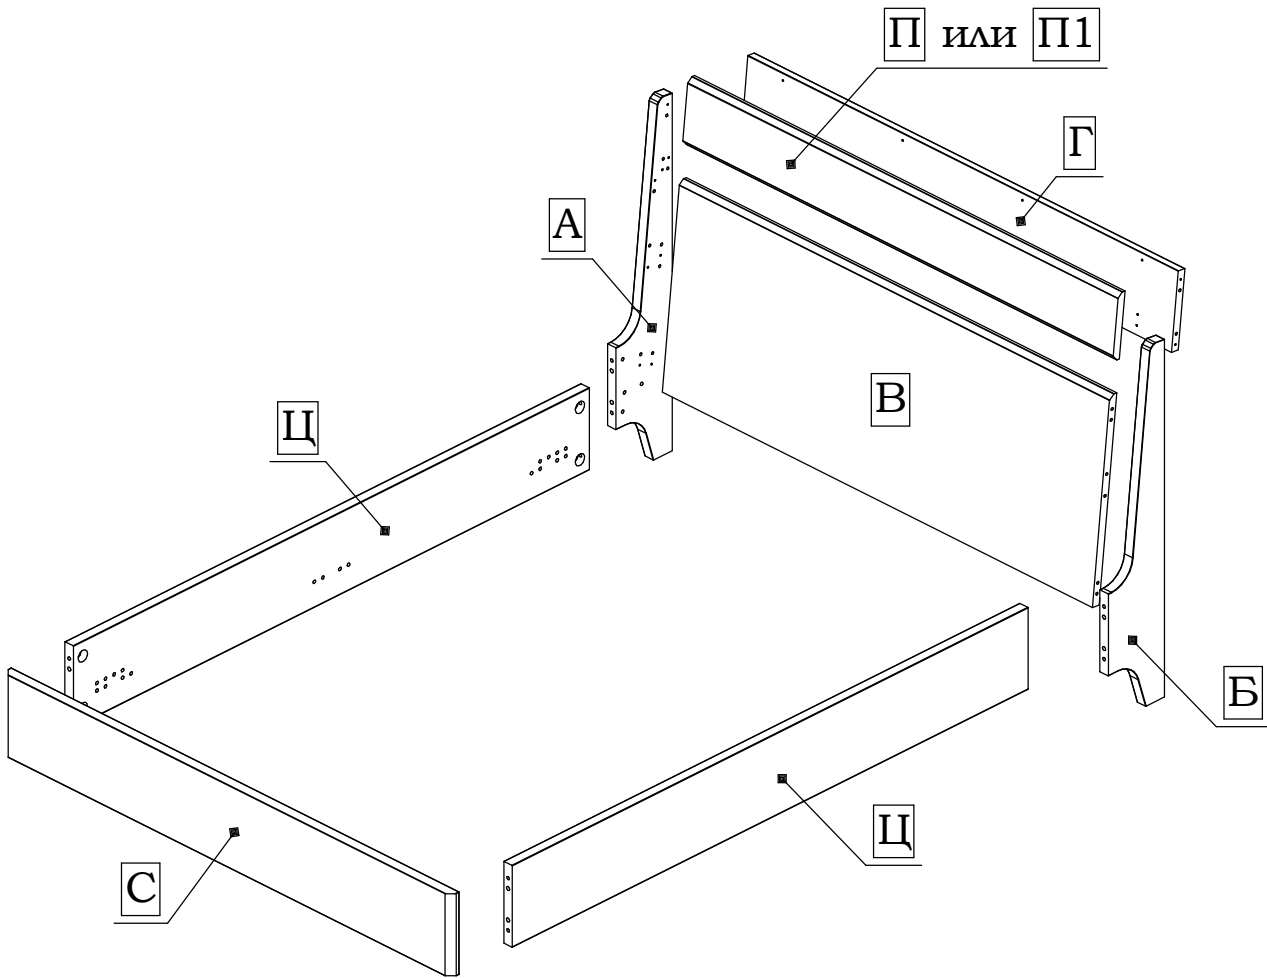


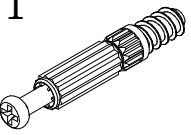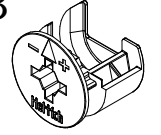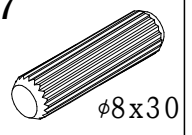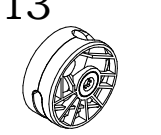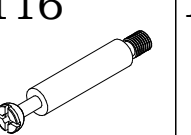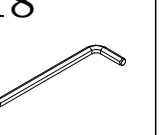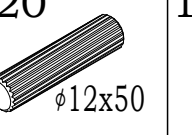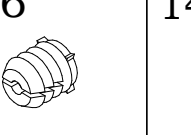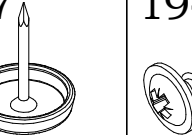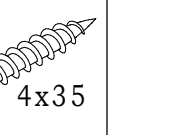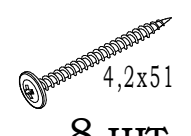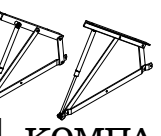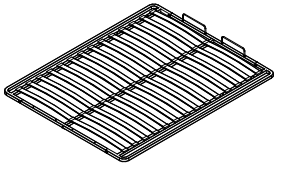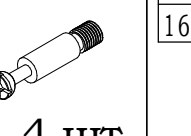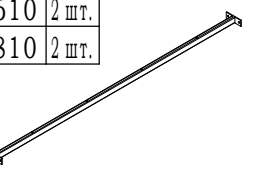Рекомендуемая высота матраса до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

1  10 шт.	3  10 шт.	7  10 шт.	113  8 шт.	116  4 шт.	118  1 шт.	120  8 шт.	126  48 шт.	147  2 шт.	194  12 шт.
400  8 шт.	743  4 шт.	941  8 шт.	1161  1 КОМП.	1199 1568×1950 1 КОМП. 1277 1768×1950 1 КОМП.		1365  4 шт.	1640 L=1610 2 шт. 1641 L=1810 2 шт.		

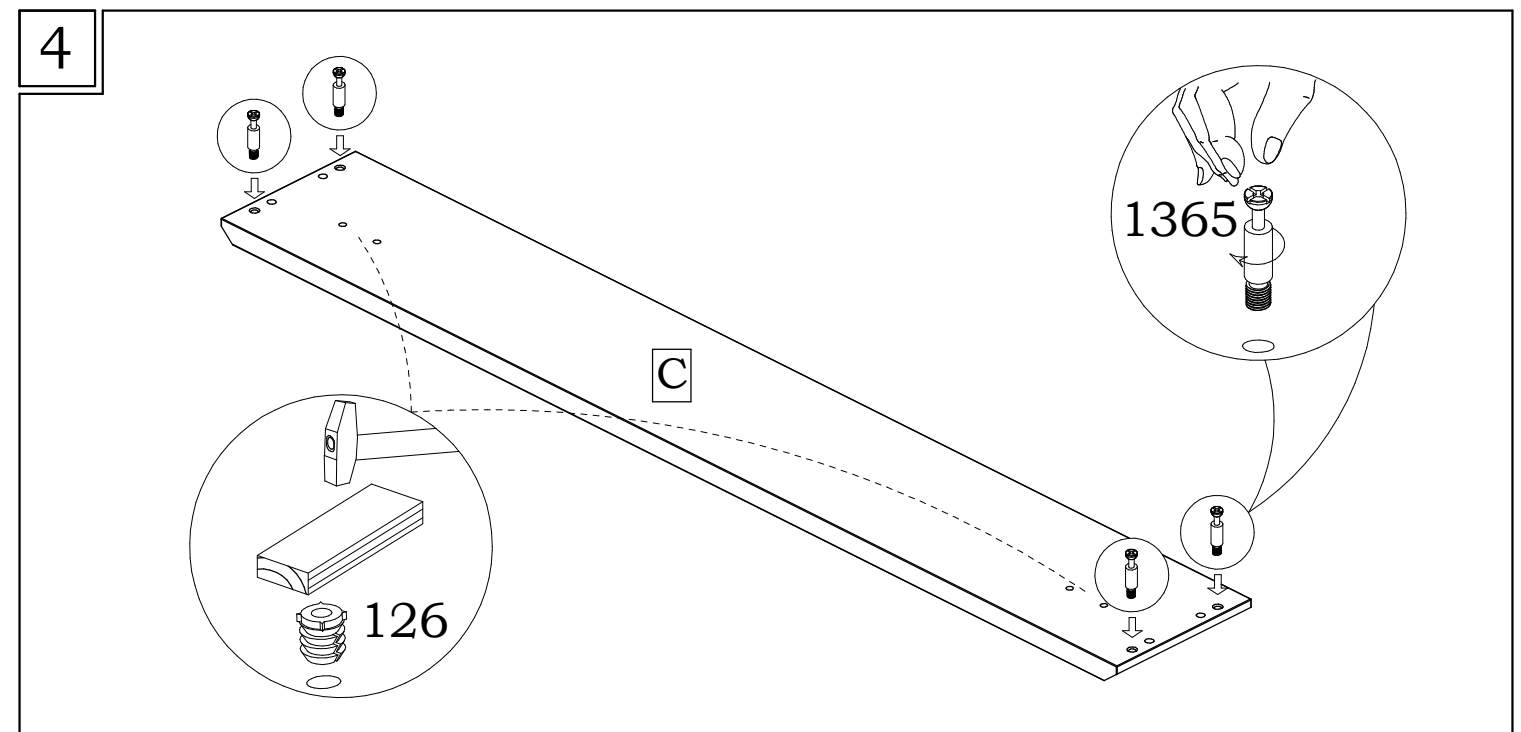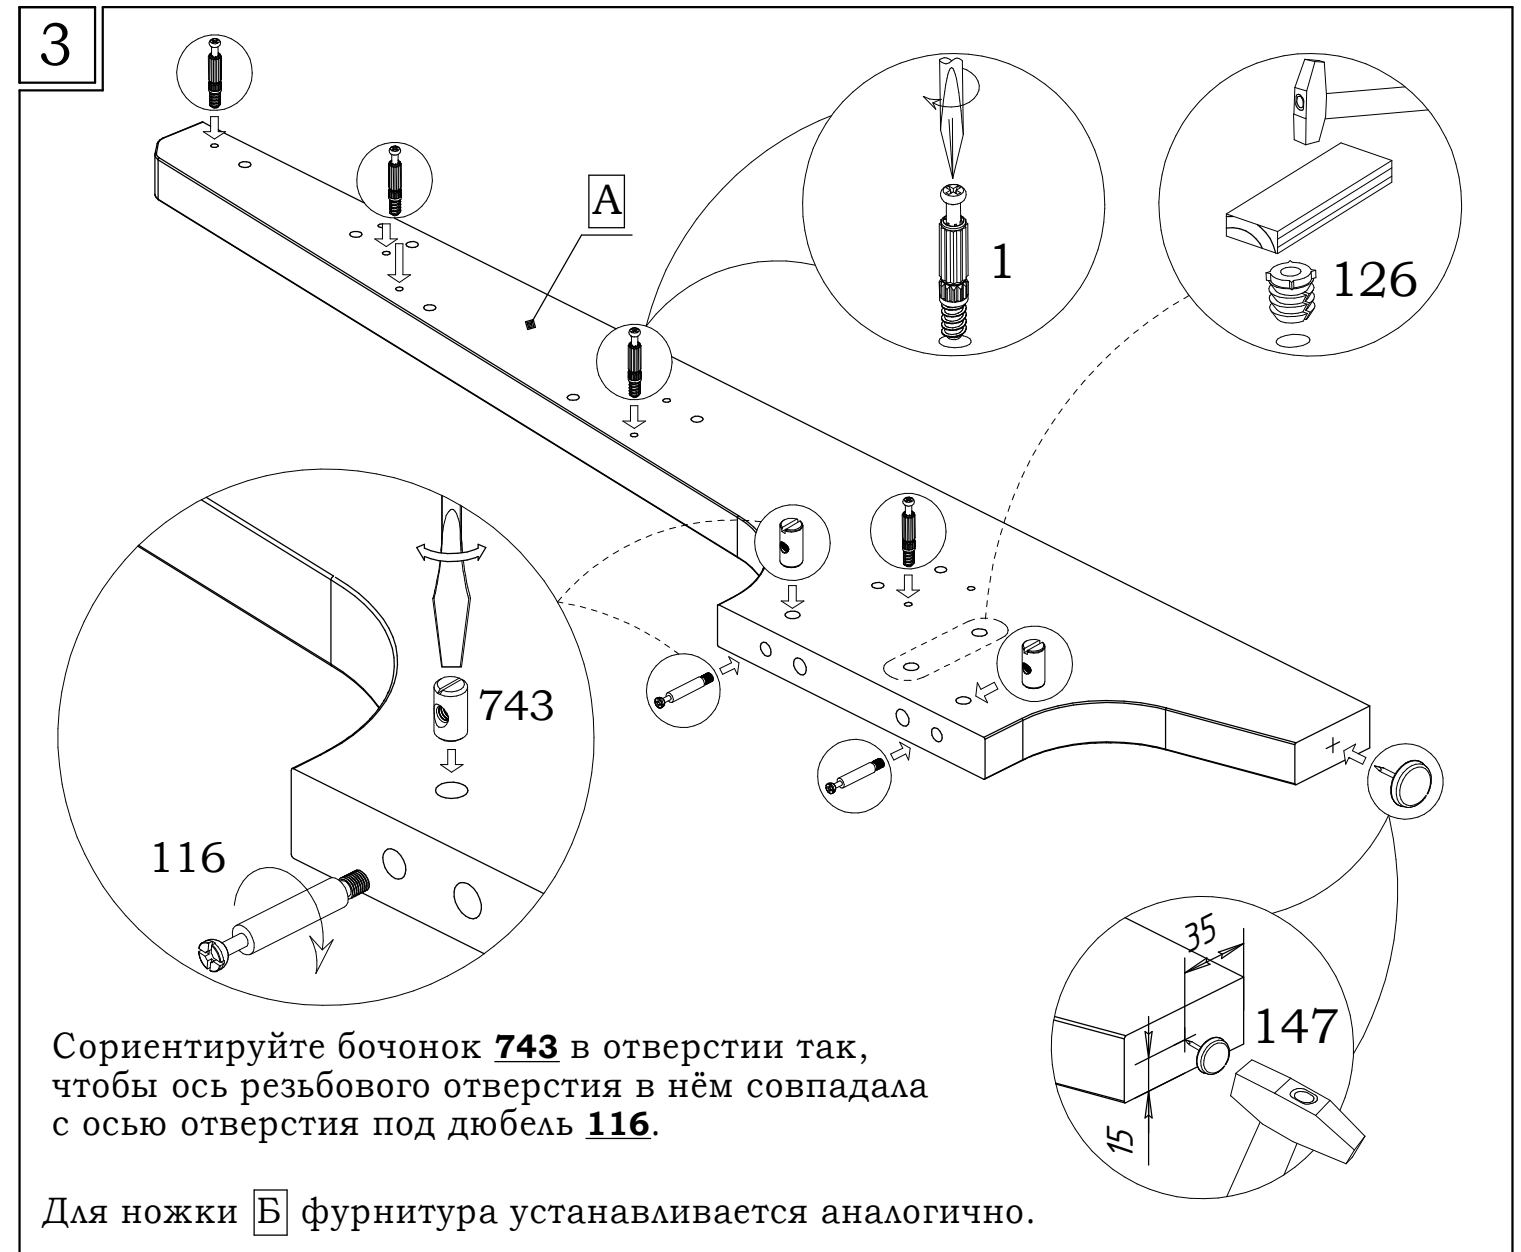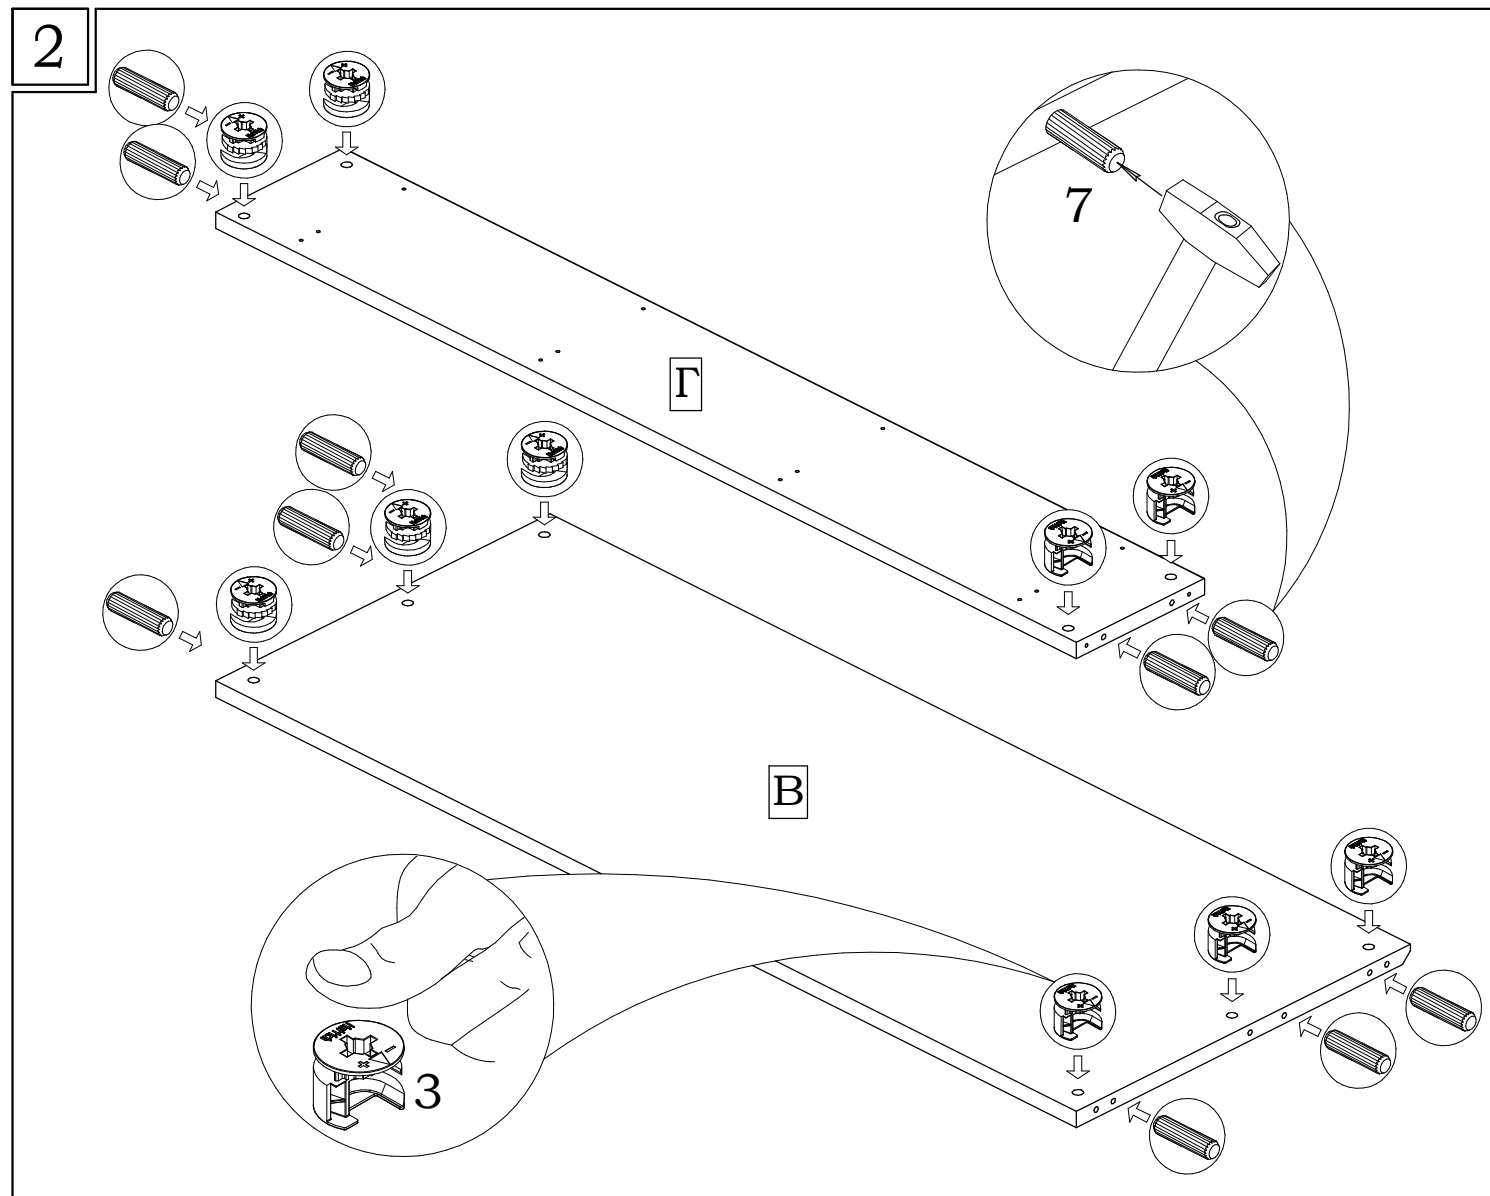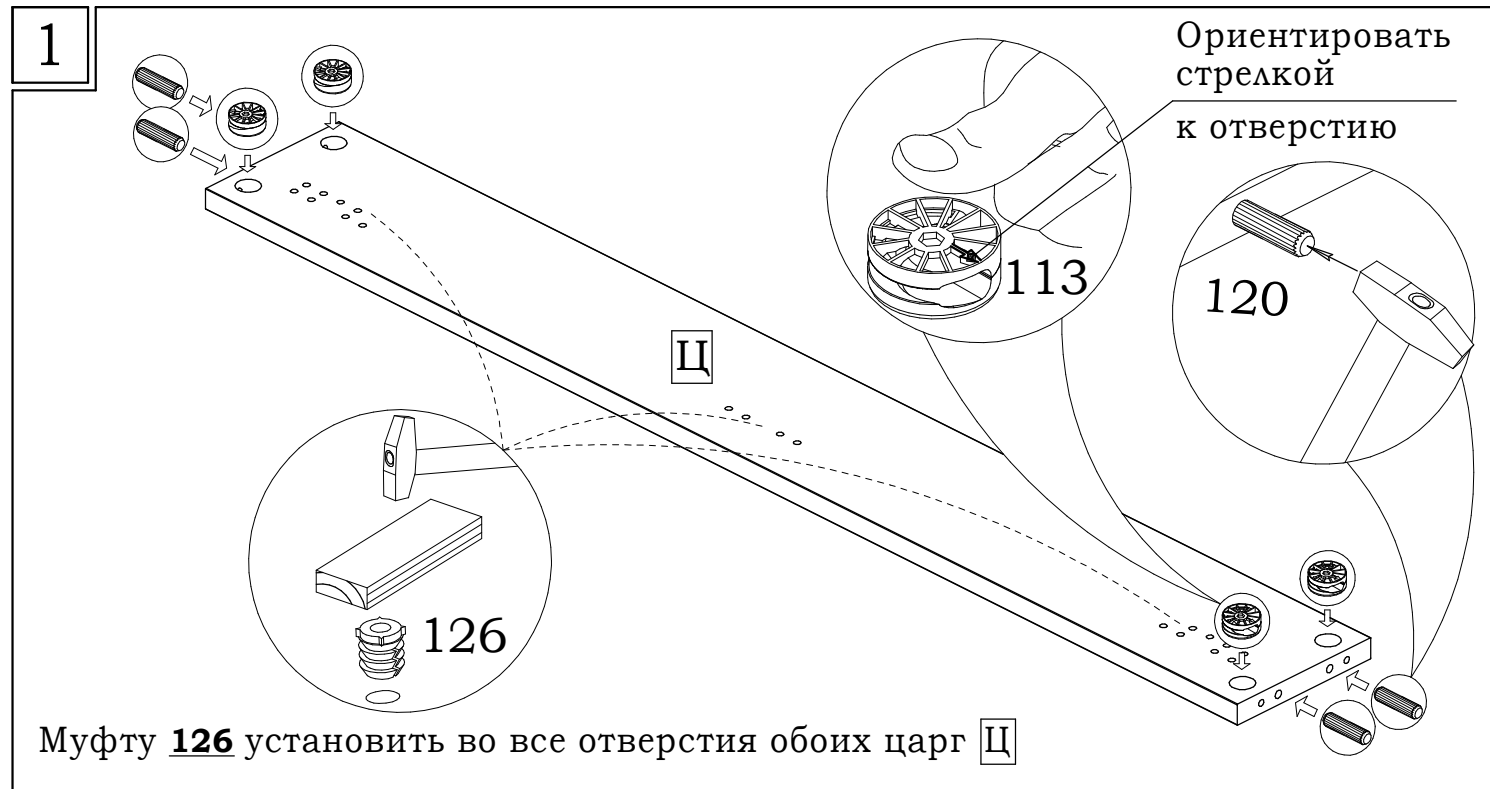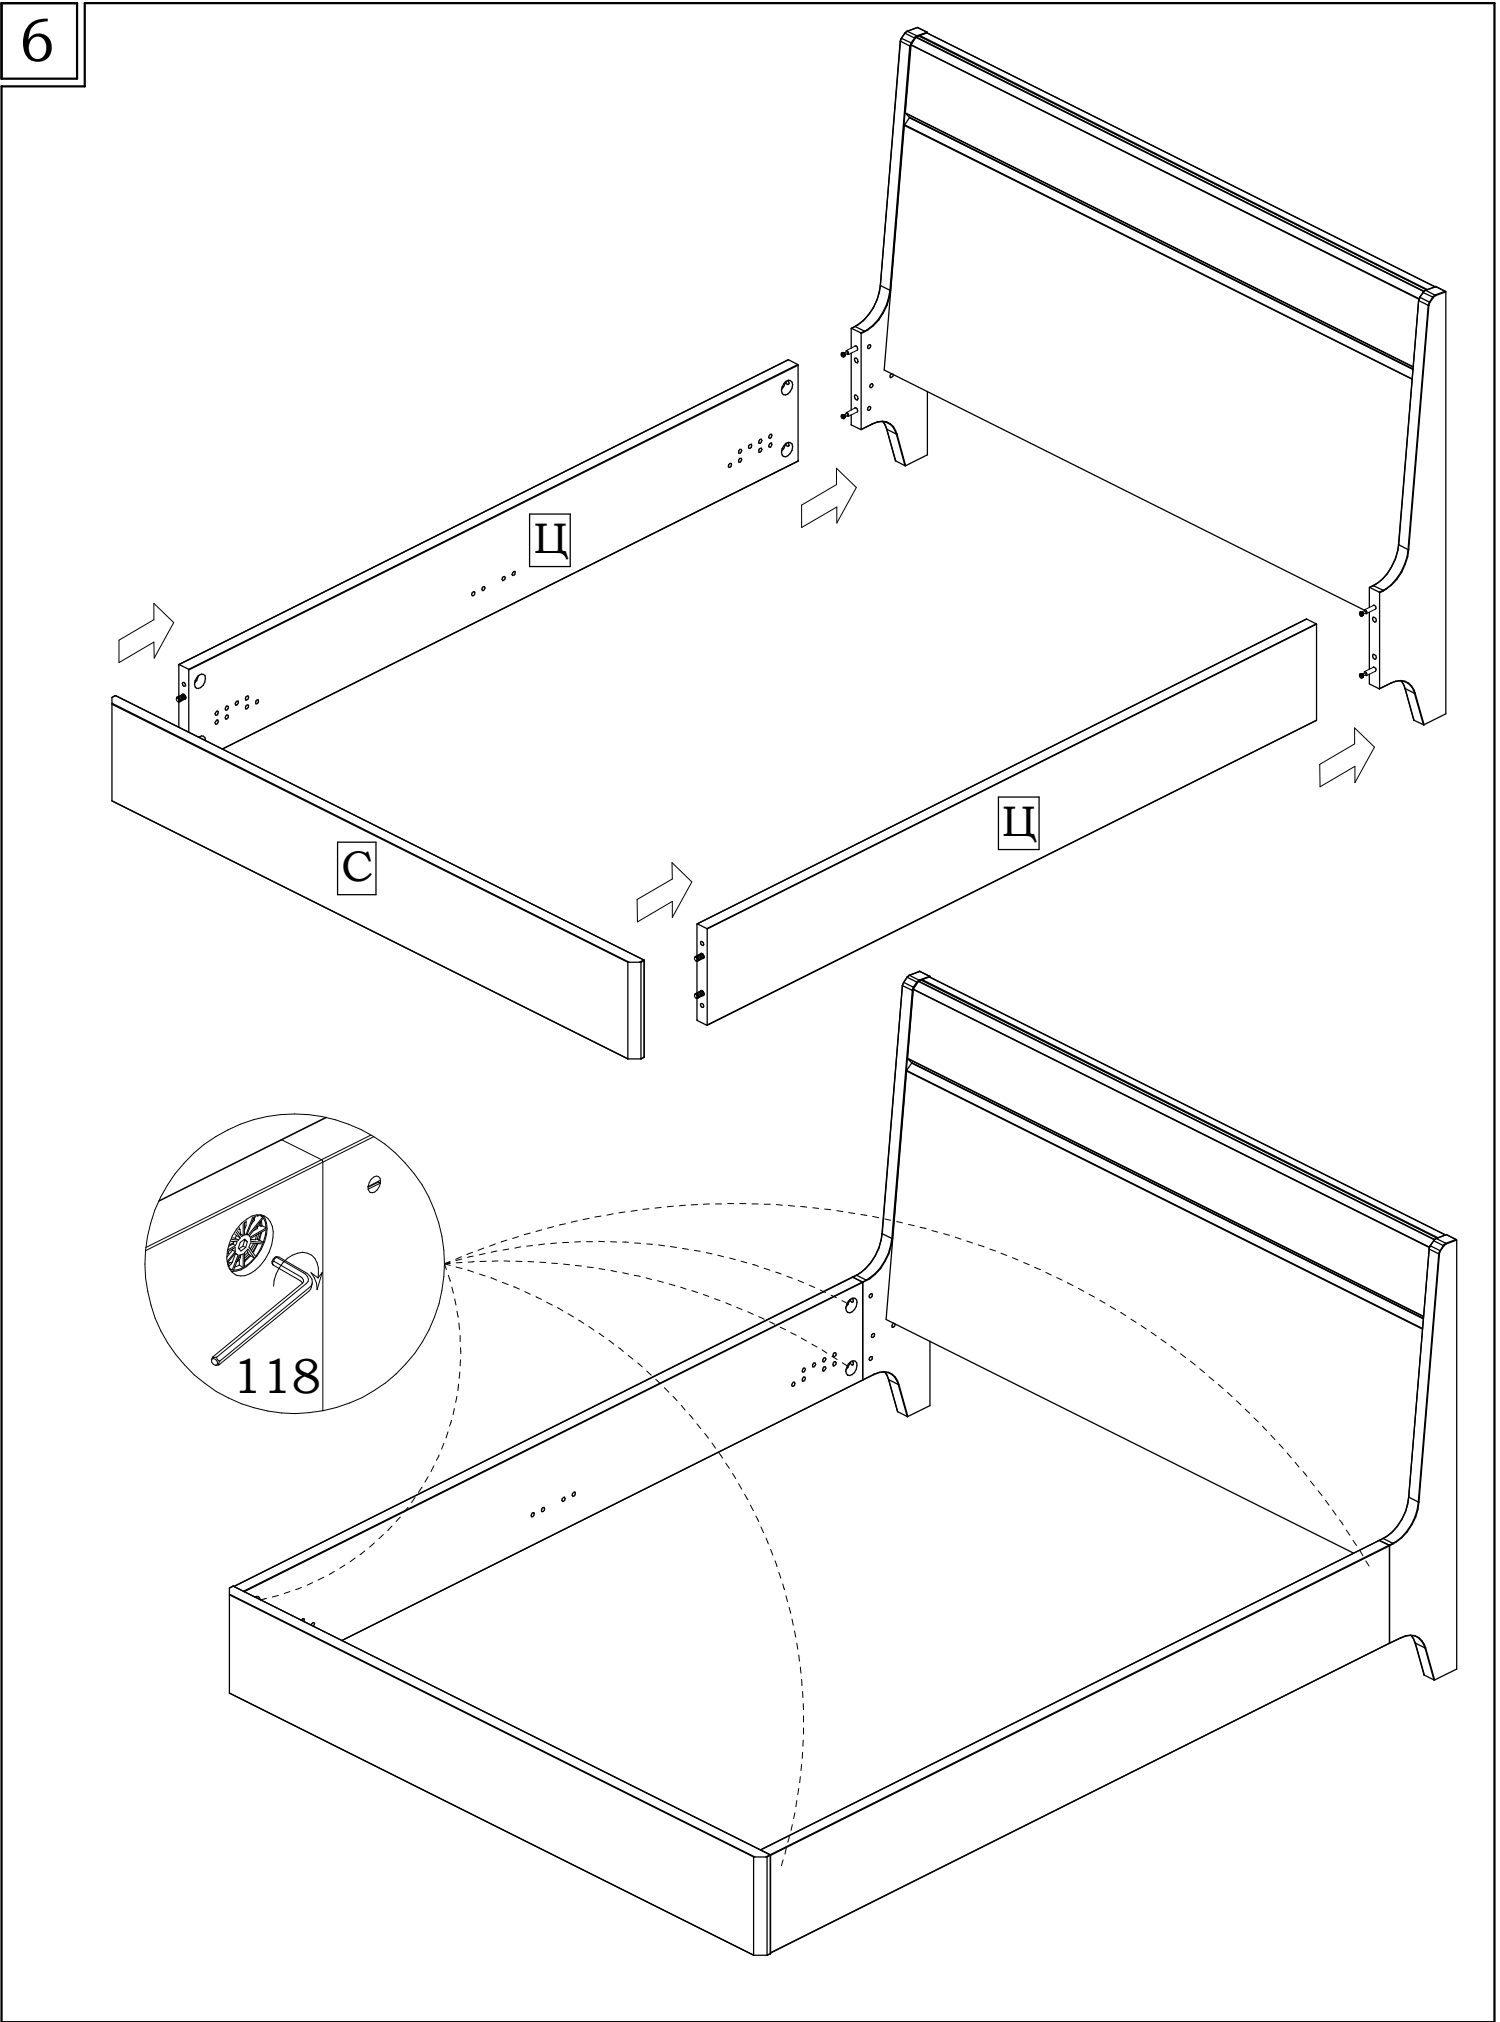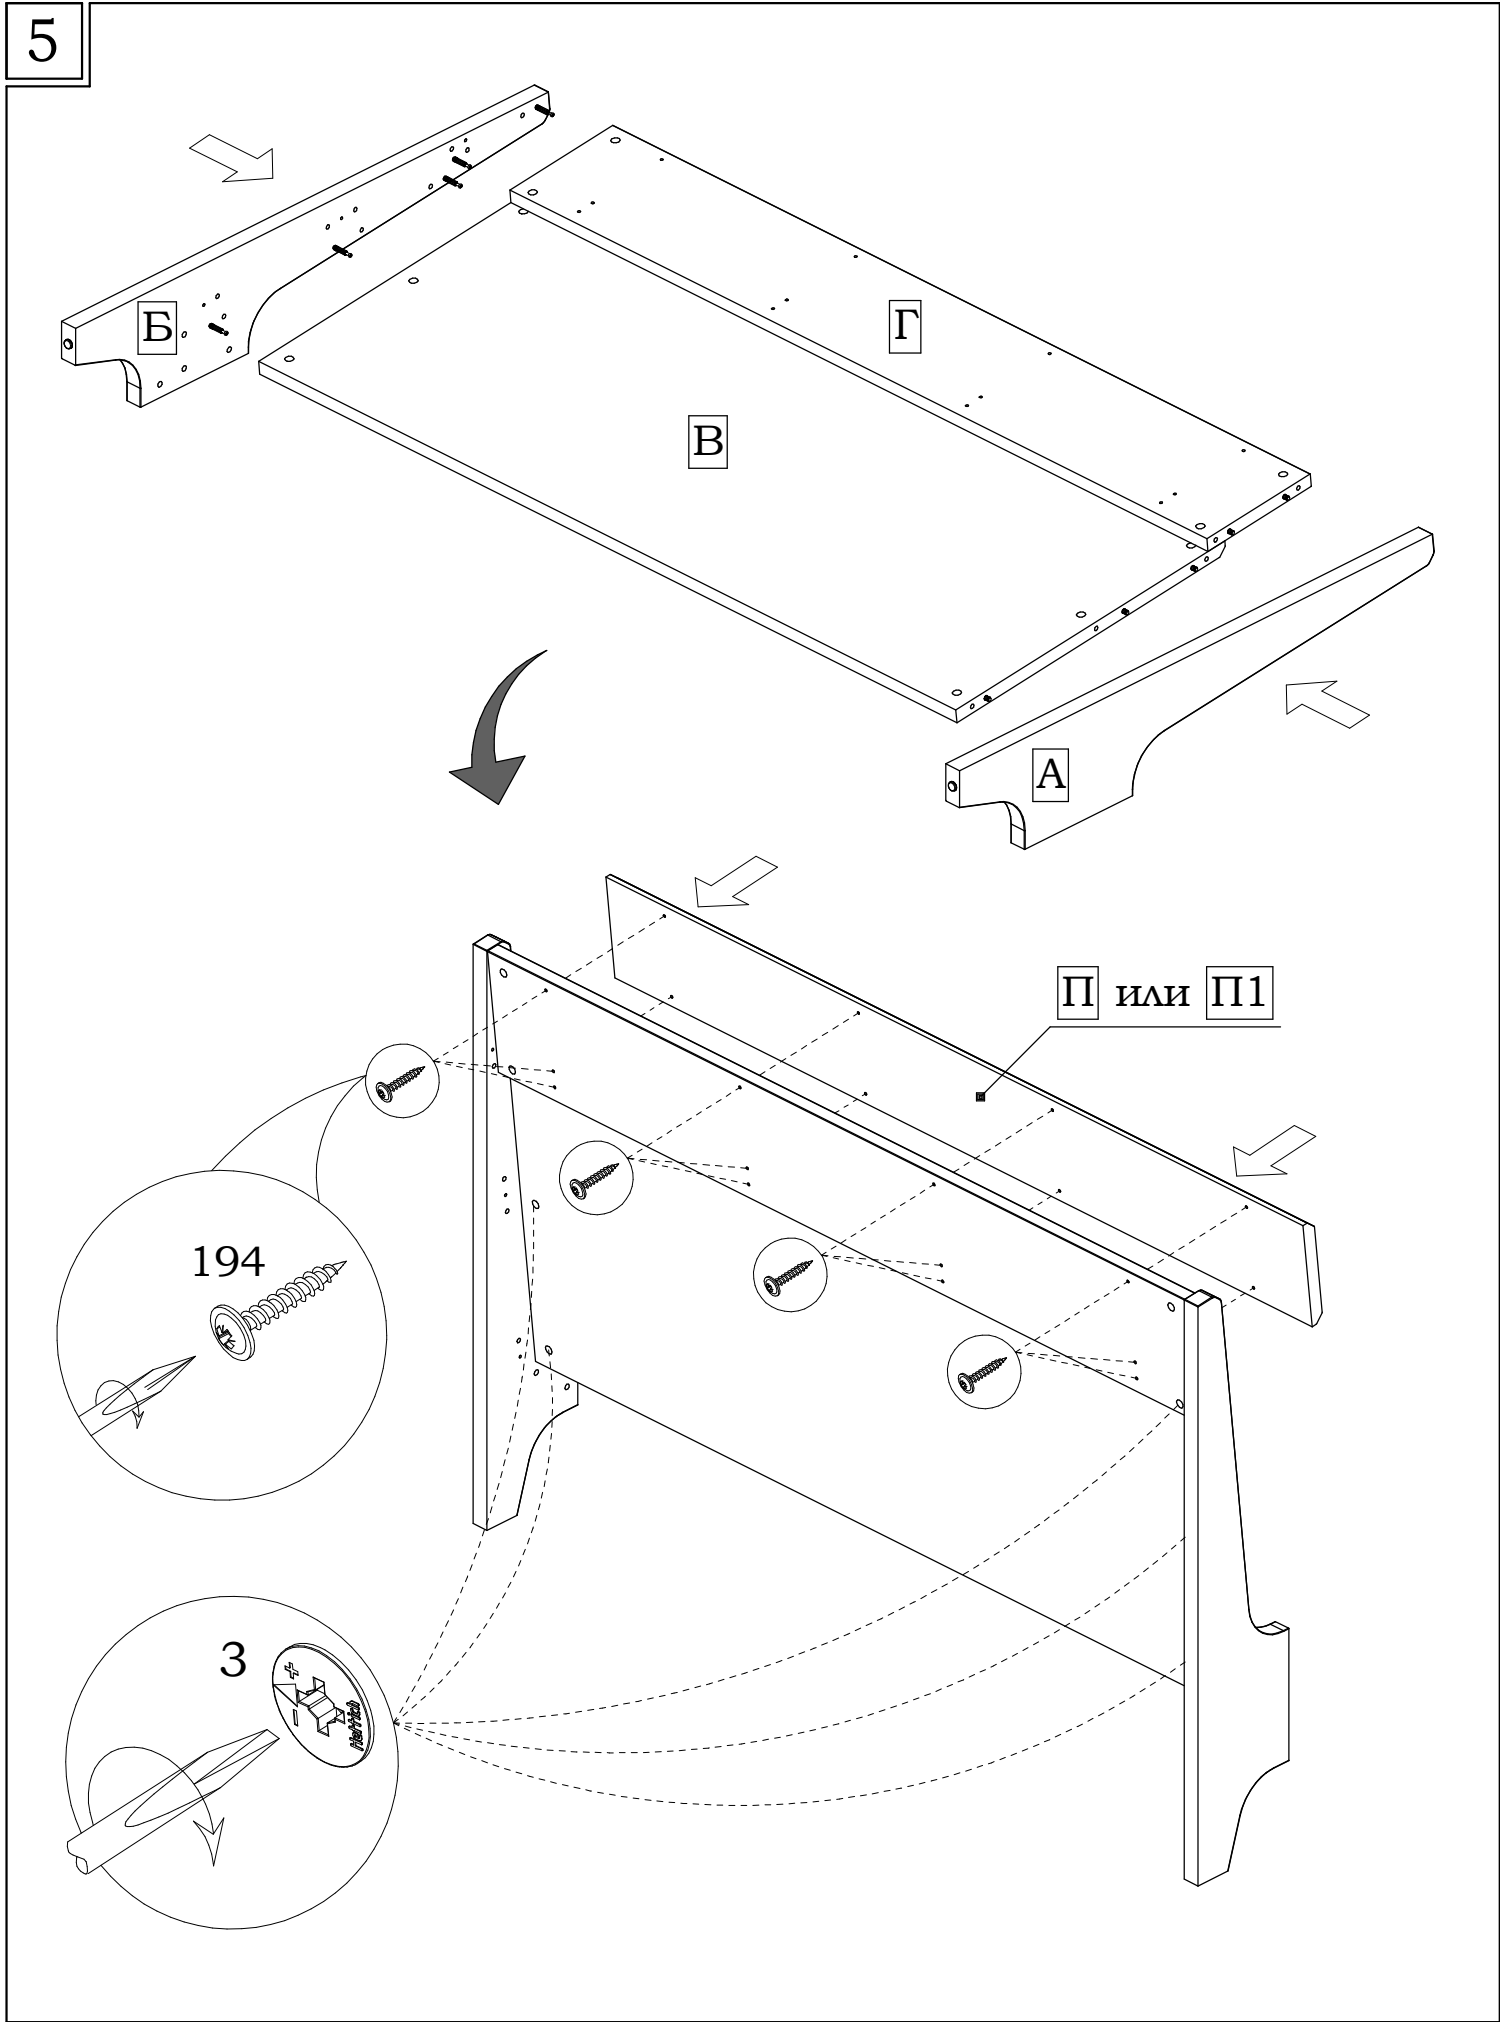Инструкция по сборке кроватей с ящиком 49.301.00.00-02 (-03), 49.302.00.00-02 (-03)






7


Сборка опоры с гибким основанием

1199	1568×1950
1277	1768×1950

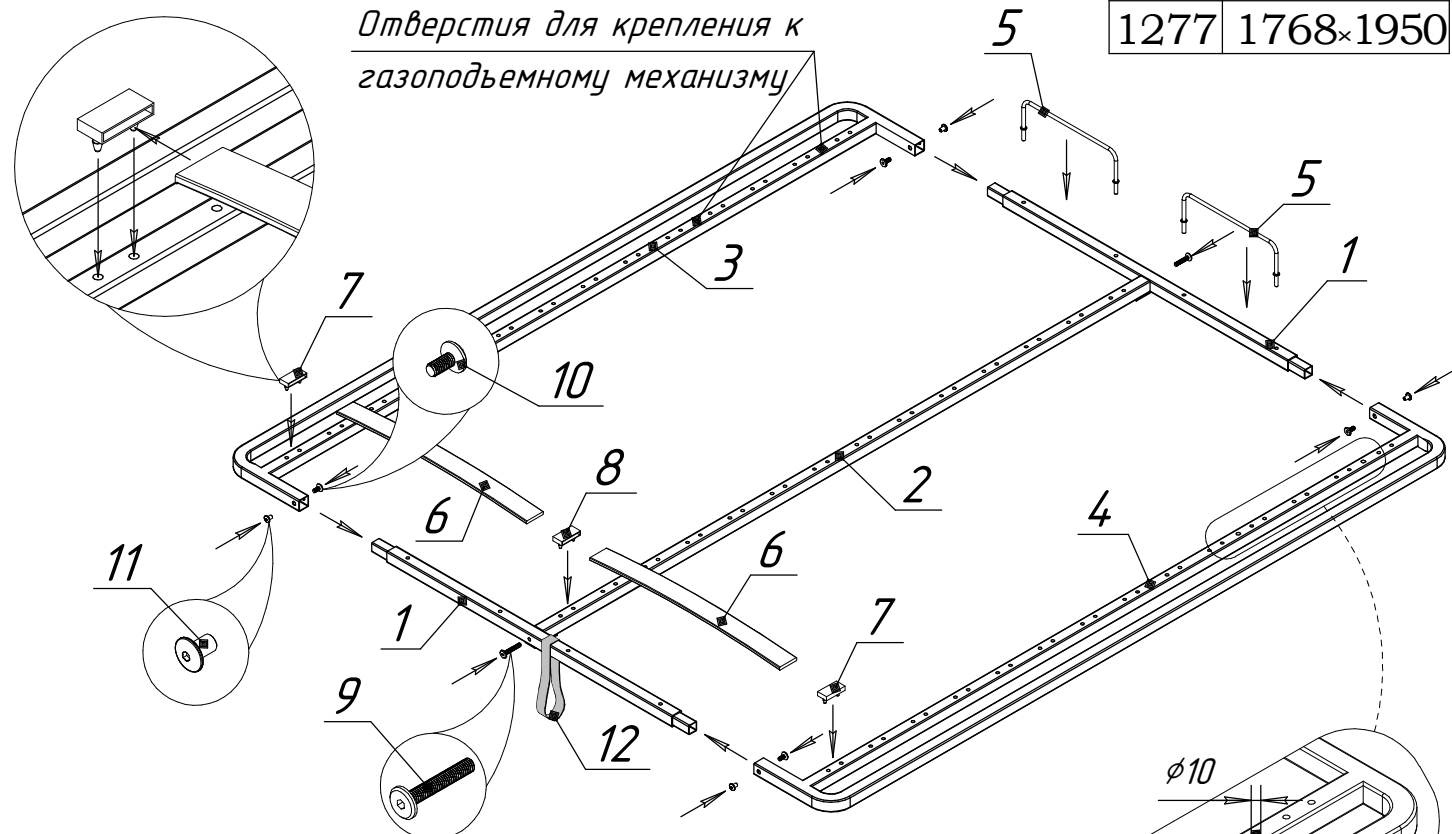Отверстия для крепления к
газоподъемному механизму



- поз.1 Поперечная труба ----- 2шт.
- поз.2 Центральная труба ----- 1шт.
- поз.3 Продольная труба ----- 1шт.
- поз.4 Продольная труба ----- 1шт.
- поз.5 Матрасодержатель ----- 2шт.
- поз.6 Ламель ----- 28 шт.
- поз.7 Фиксатор ----- 28 шт.
- поз.8 Фиксатор средний ----- 14 шт.
- поз.9 Винт М8х45 ----- 2шт.
- поз.10 Винт М8х20 ----- 4шт.
- поз.11 Гайка Эриксона М8 --- 4 шт.
- поз.12 Ручка-ремень ----- 1 шт.

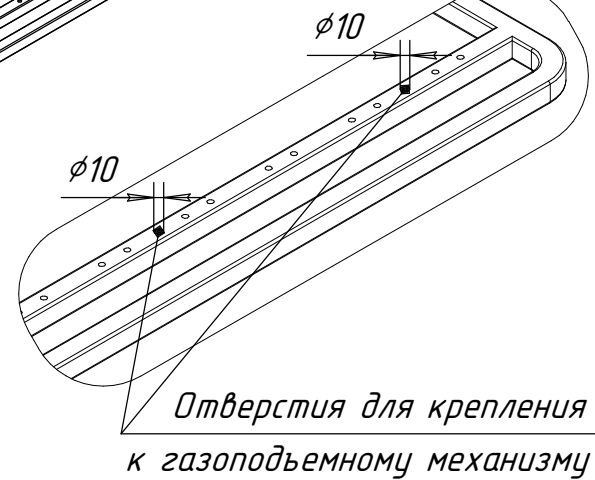


Отверстия для крепления
к газоподъемному механизму


1. Соединить трубы поз.1-4 винтами поз.9-10 и гайками поз.11 согласно схеме.
2. Установить фиксаторы поз.7 на ламели поз.6.
3. Вставить фиксаторы поз.7 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия продольных труб поз.3-4.
4. Установить фиксаторы средние поз.8 на ламели поз.6.
5. Вставить фиксаторы средние поз.8 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия центральной трубы поз.2.
6. При необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика) установить матрасодержатели поз.5 в отверстия поперечной трубы поз.1.

8

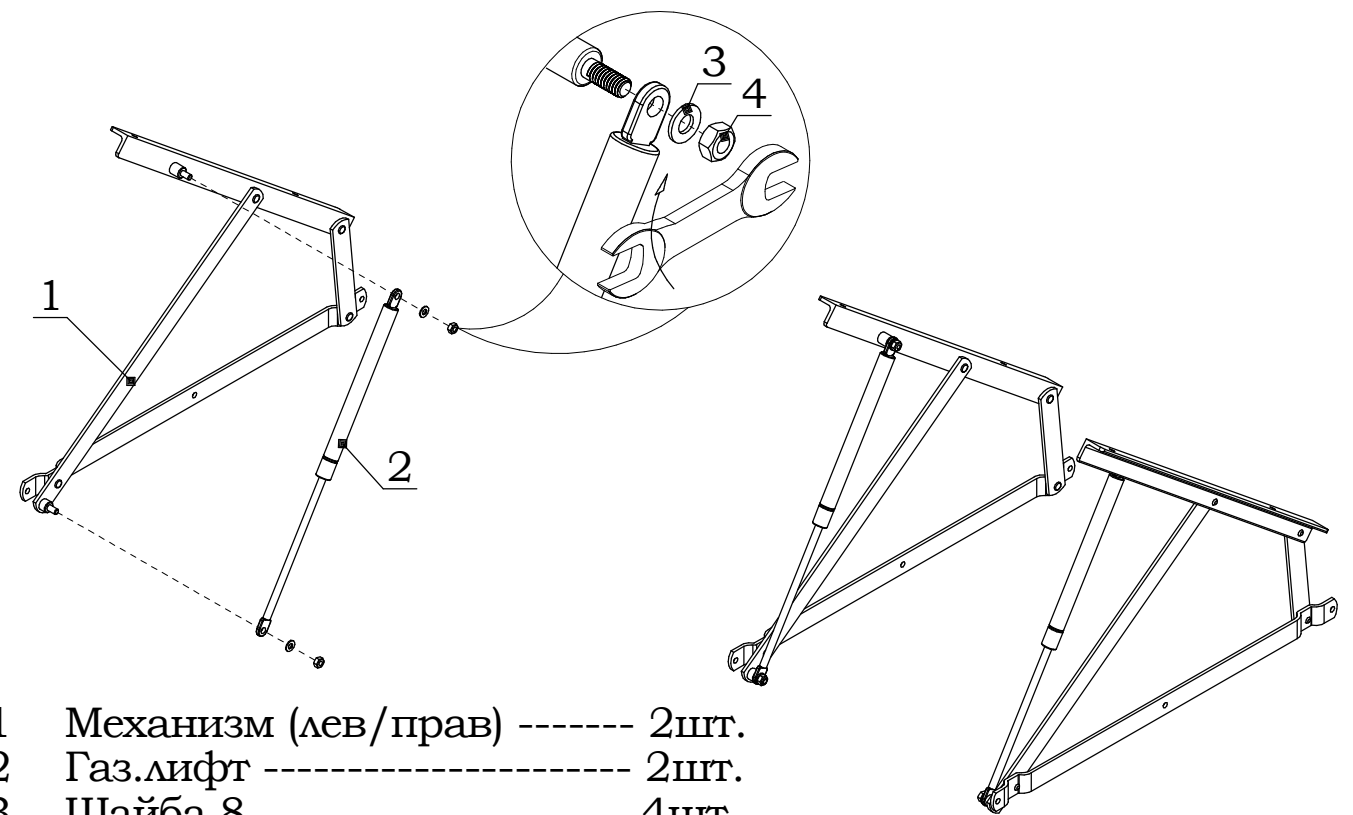Сборка и установка газоподъемного механизма 1161




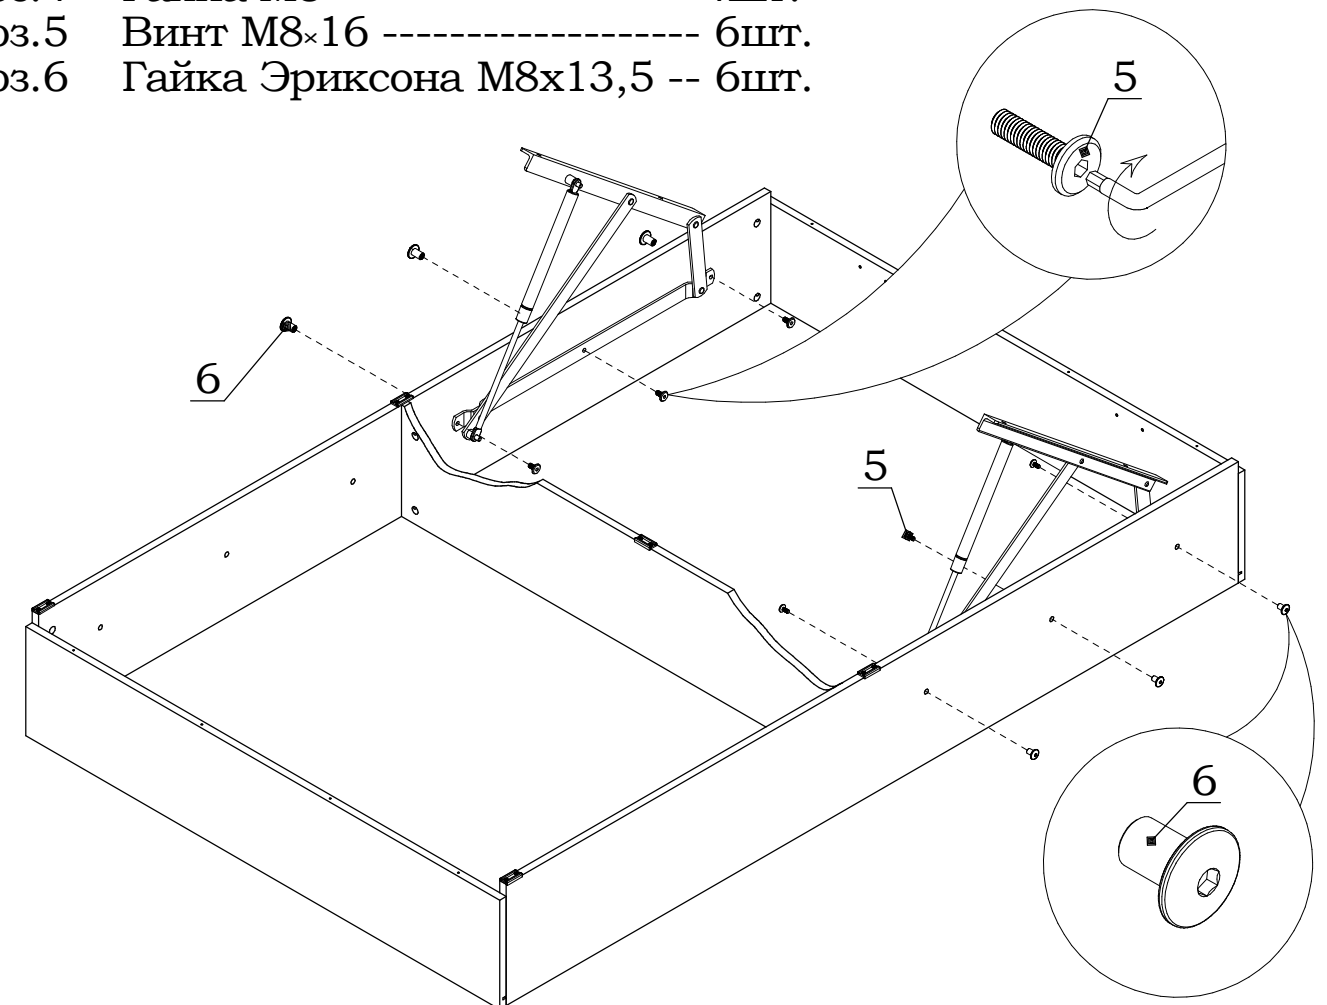- поз.1 Механизм (лев/прав) ----- 2шт.
- поз.2 Газ.лифт ----- 2шт.
- поз.3 Шайба 8 ----- 4шт.
- поз.4 Гайка М8 ----- 4шт.
- поз.5 Винт М8×16 ----- 6шт.
- поз.6 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 6шт.



9

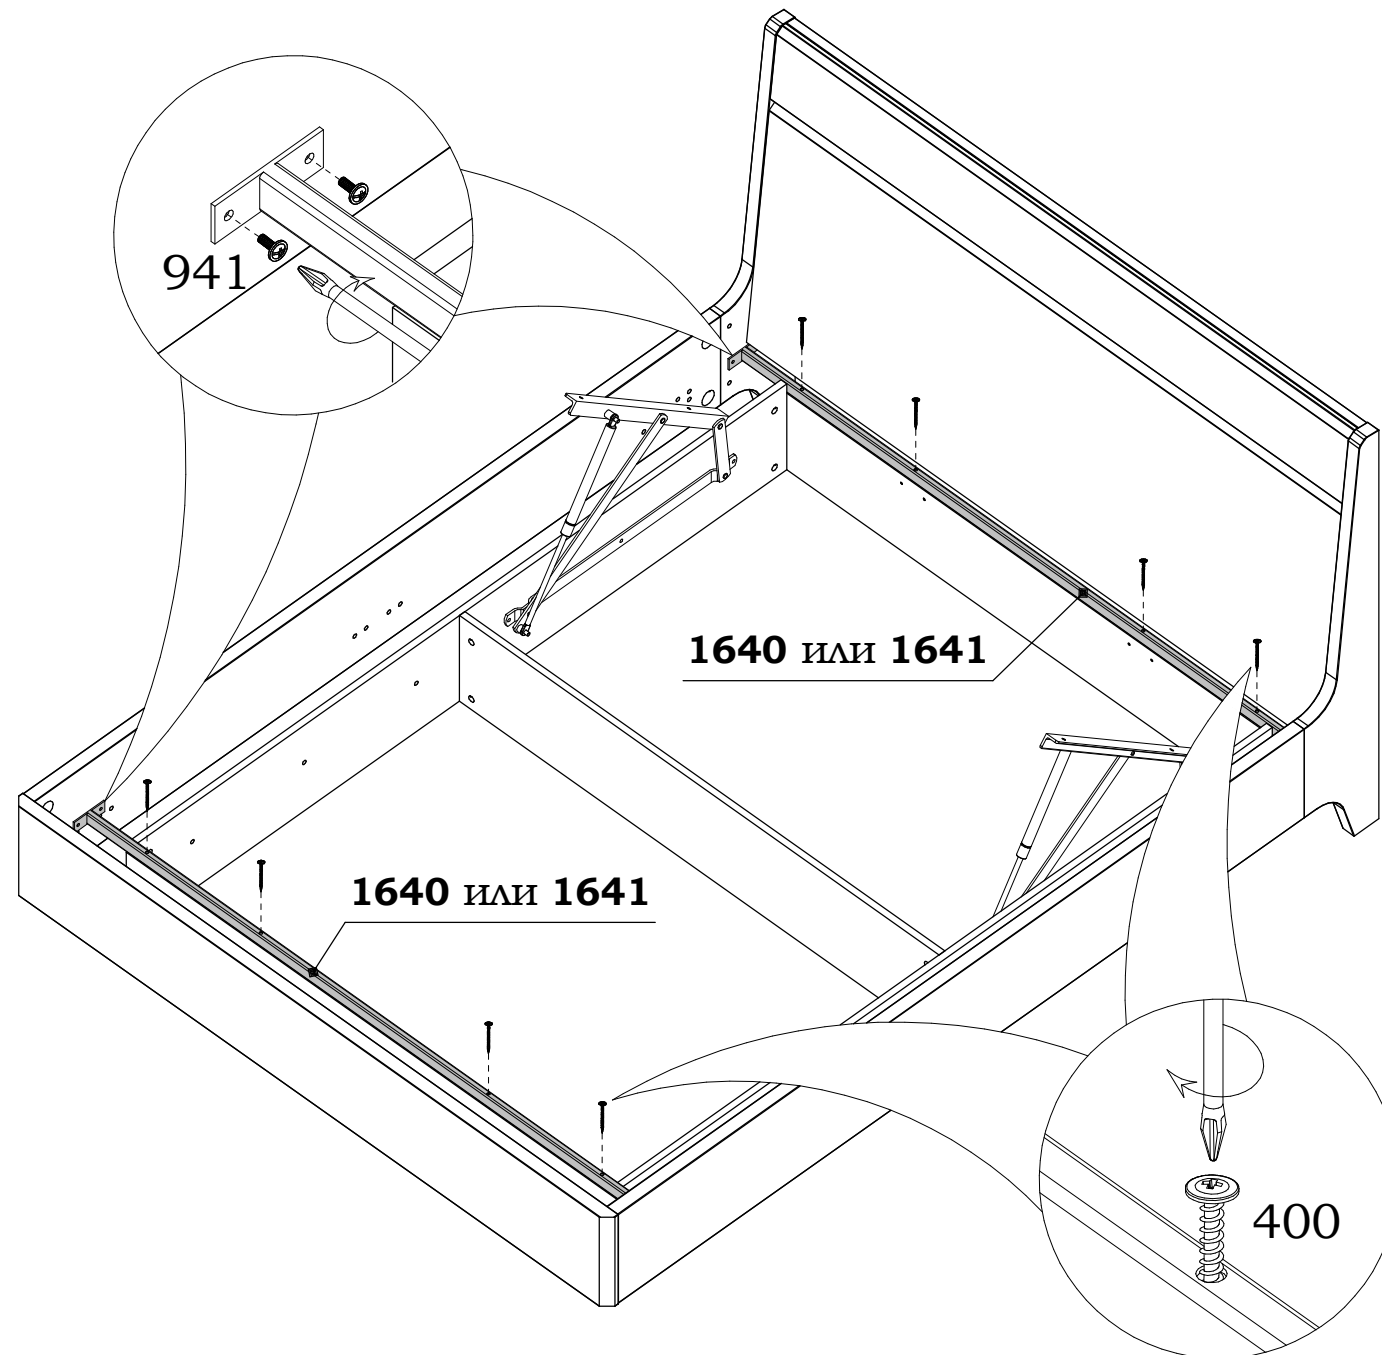1. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать.
2. Придвинуть до упора ящик к головной спинке и установить равномерно относительно царг.
3. Закрепить трубы 1640 или 1641 на царгах кровати винтами 941.
4. Закрепить трубы 1640 или 1641 на ящике шурупами 400.





10


ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

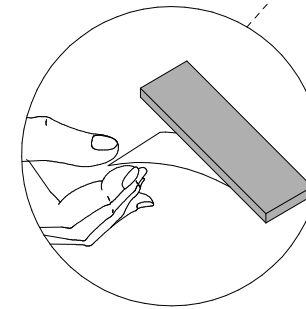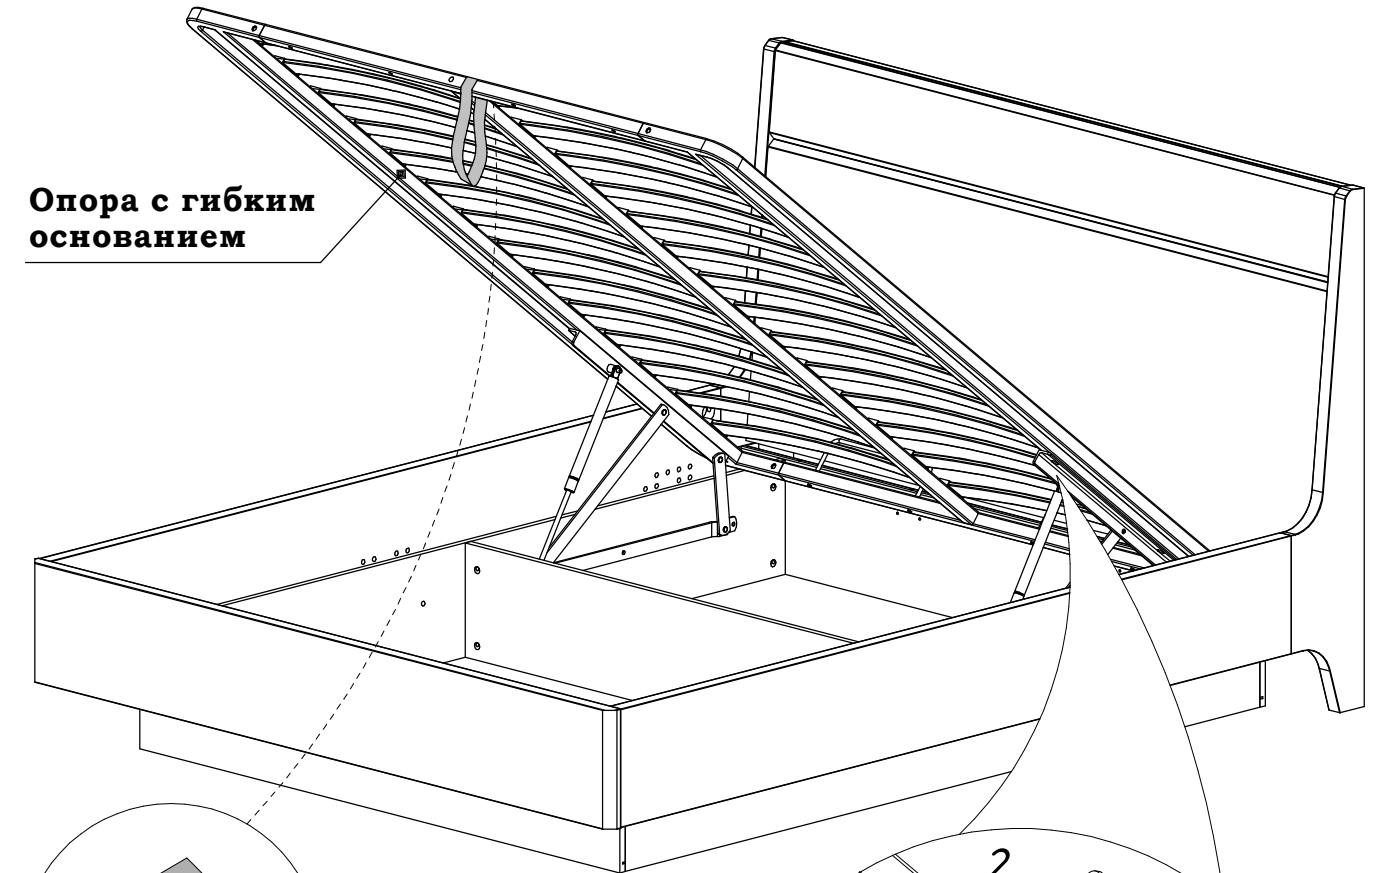Опора с гибким основанием



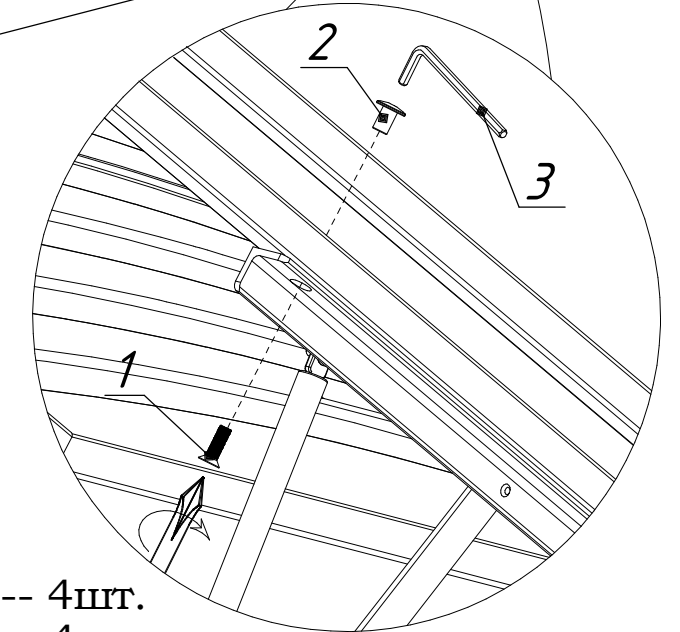Наклеить фетровую прокладку на опору с гибким основанием в месте соприкосновения с трубами 1640 или 1641.



поз.1 Винт М8х30 ----- 4шт.

поз.2 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 4 шт.

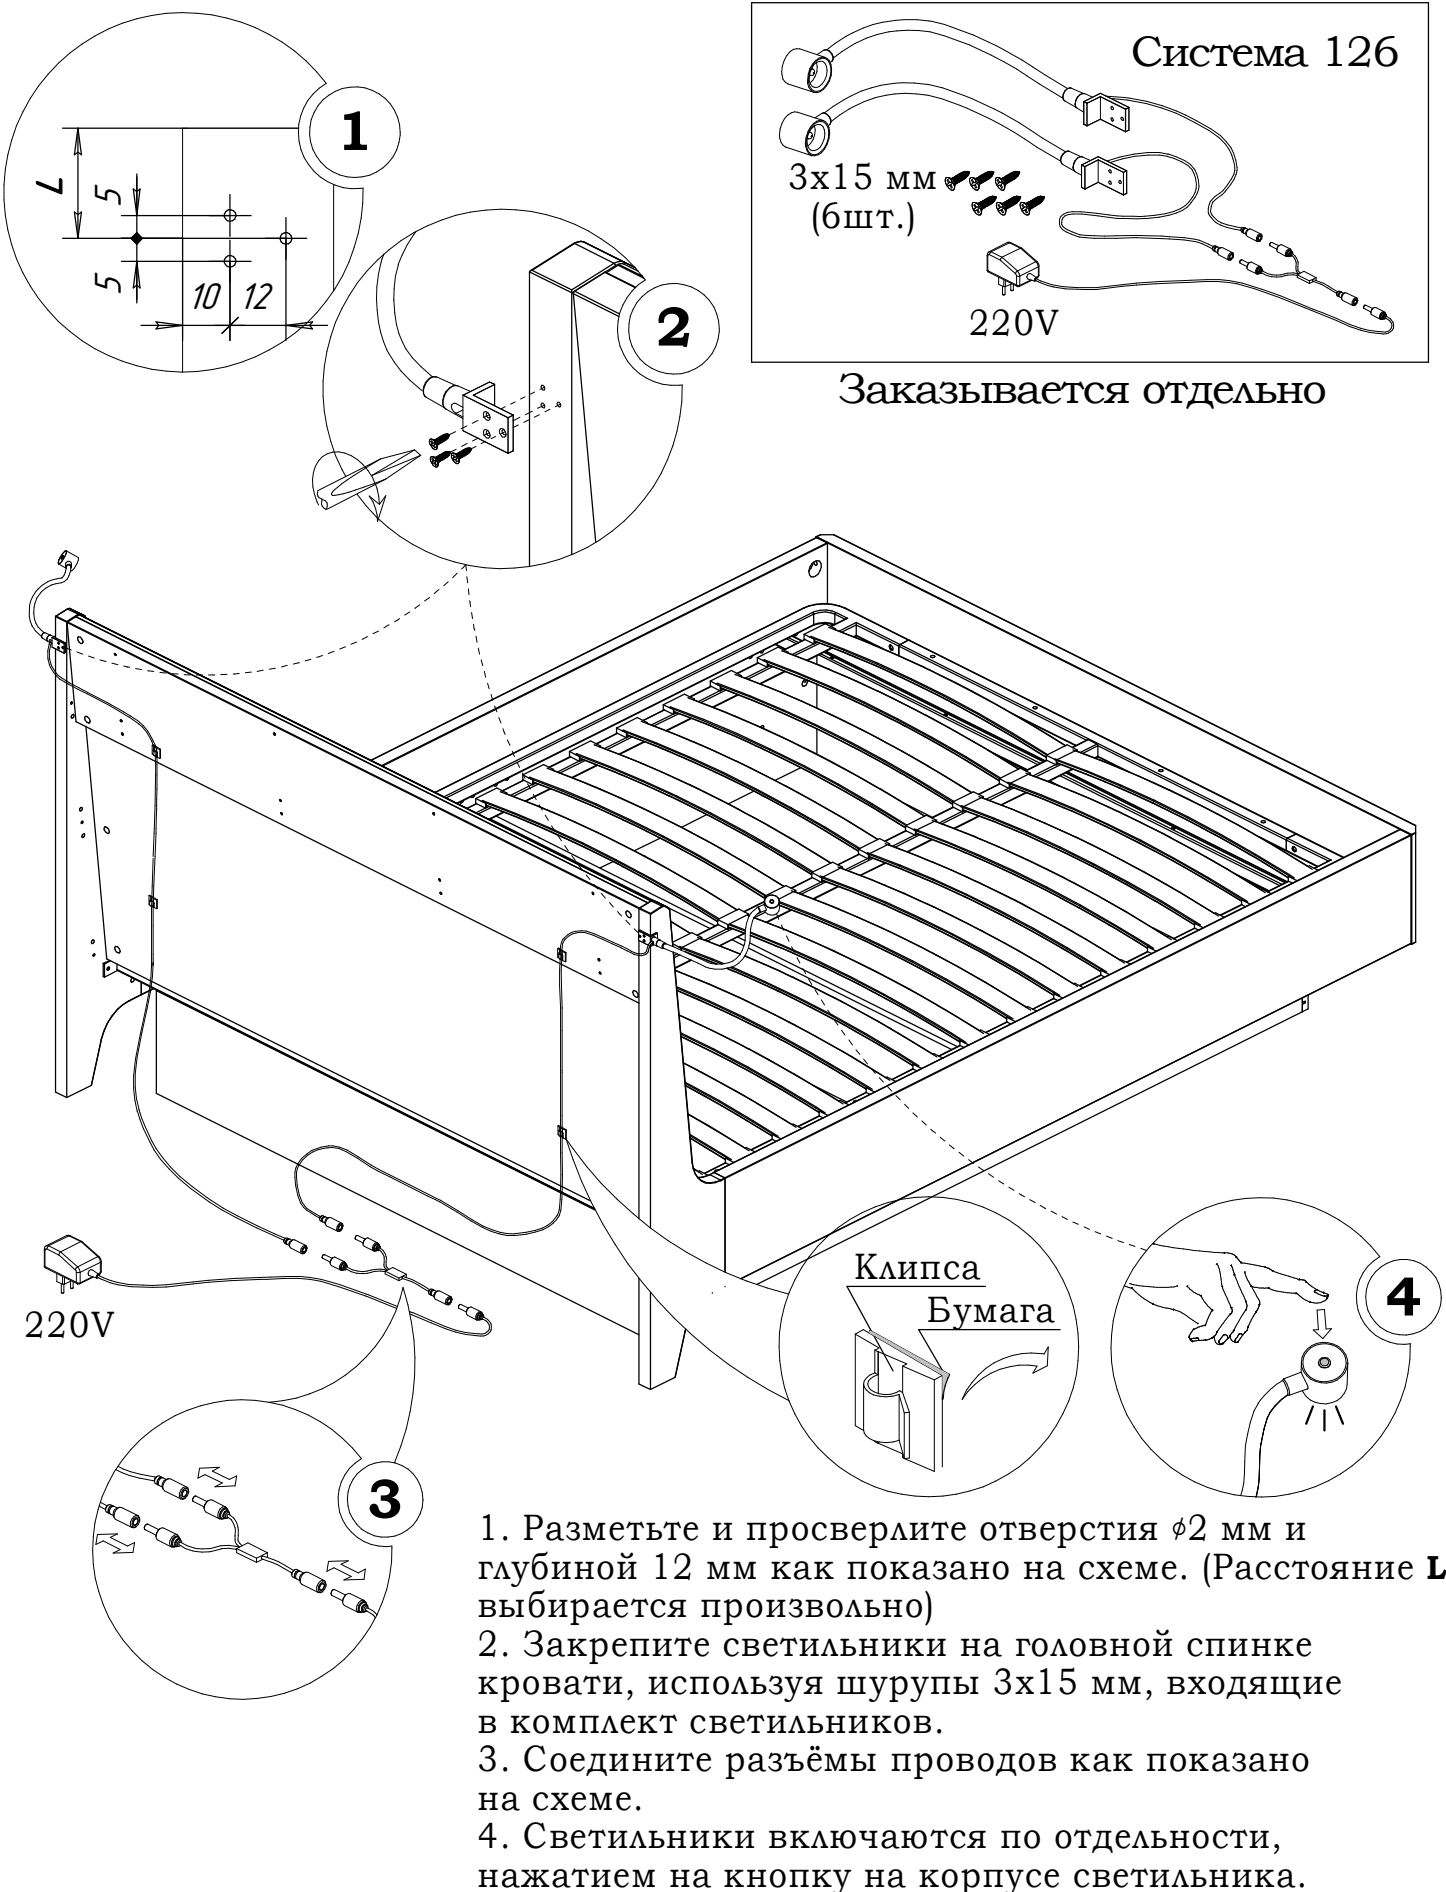
поз.3 Ключ ----- 1шт.

См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Монтаж светового оборудования



Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

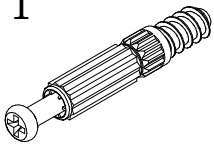
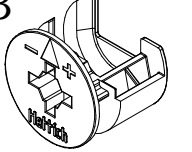
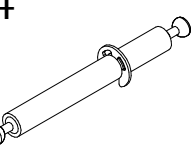
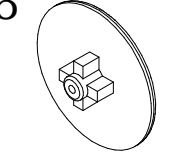
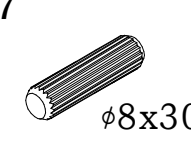
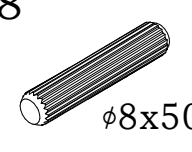
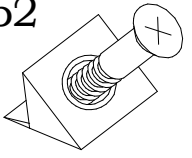
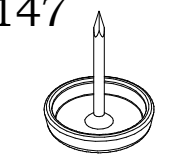
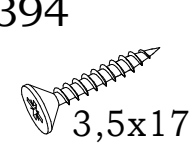
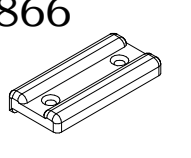
1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия





Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01



1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  16 шт.	8  2 шт.
62  12 шт.	147  12 шт.	394  12 шт.	866  5 шт.		

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	В
1164.01	1182 мм
1165.01	1382 мм
1166.01	1582 мм

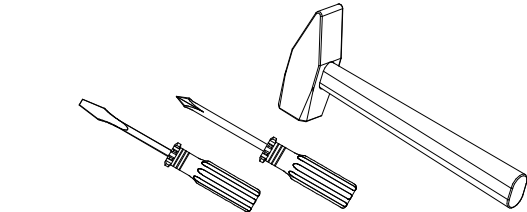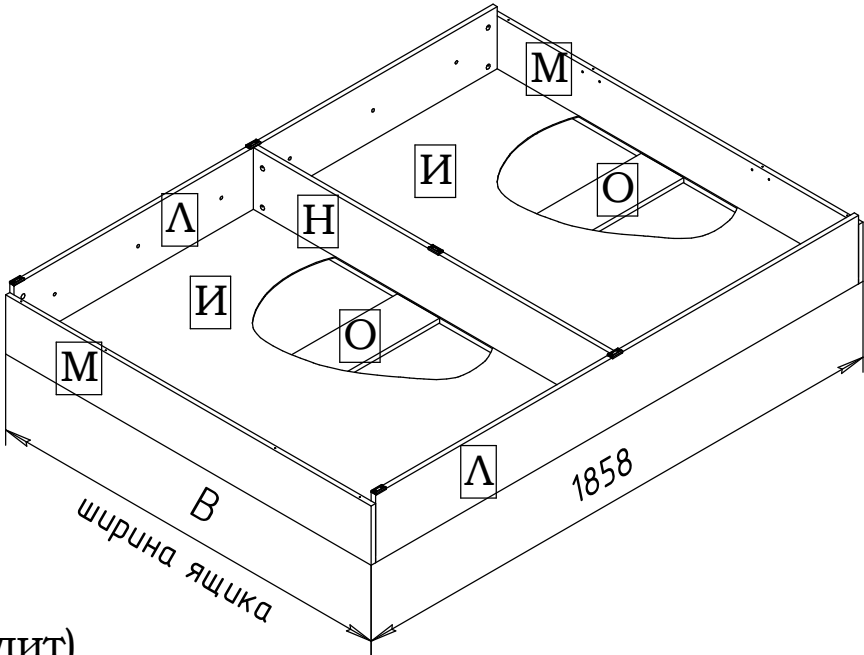

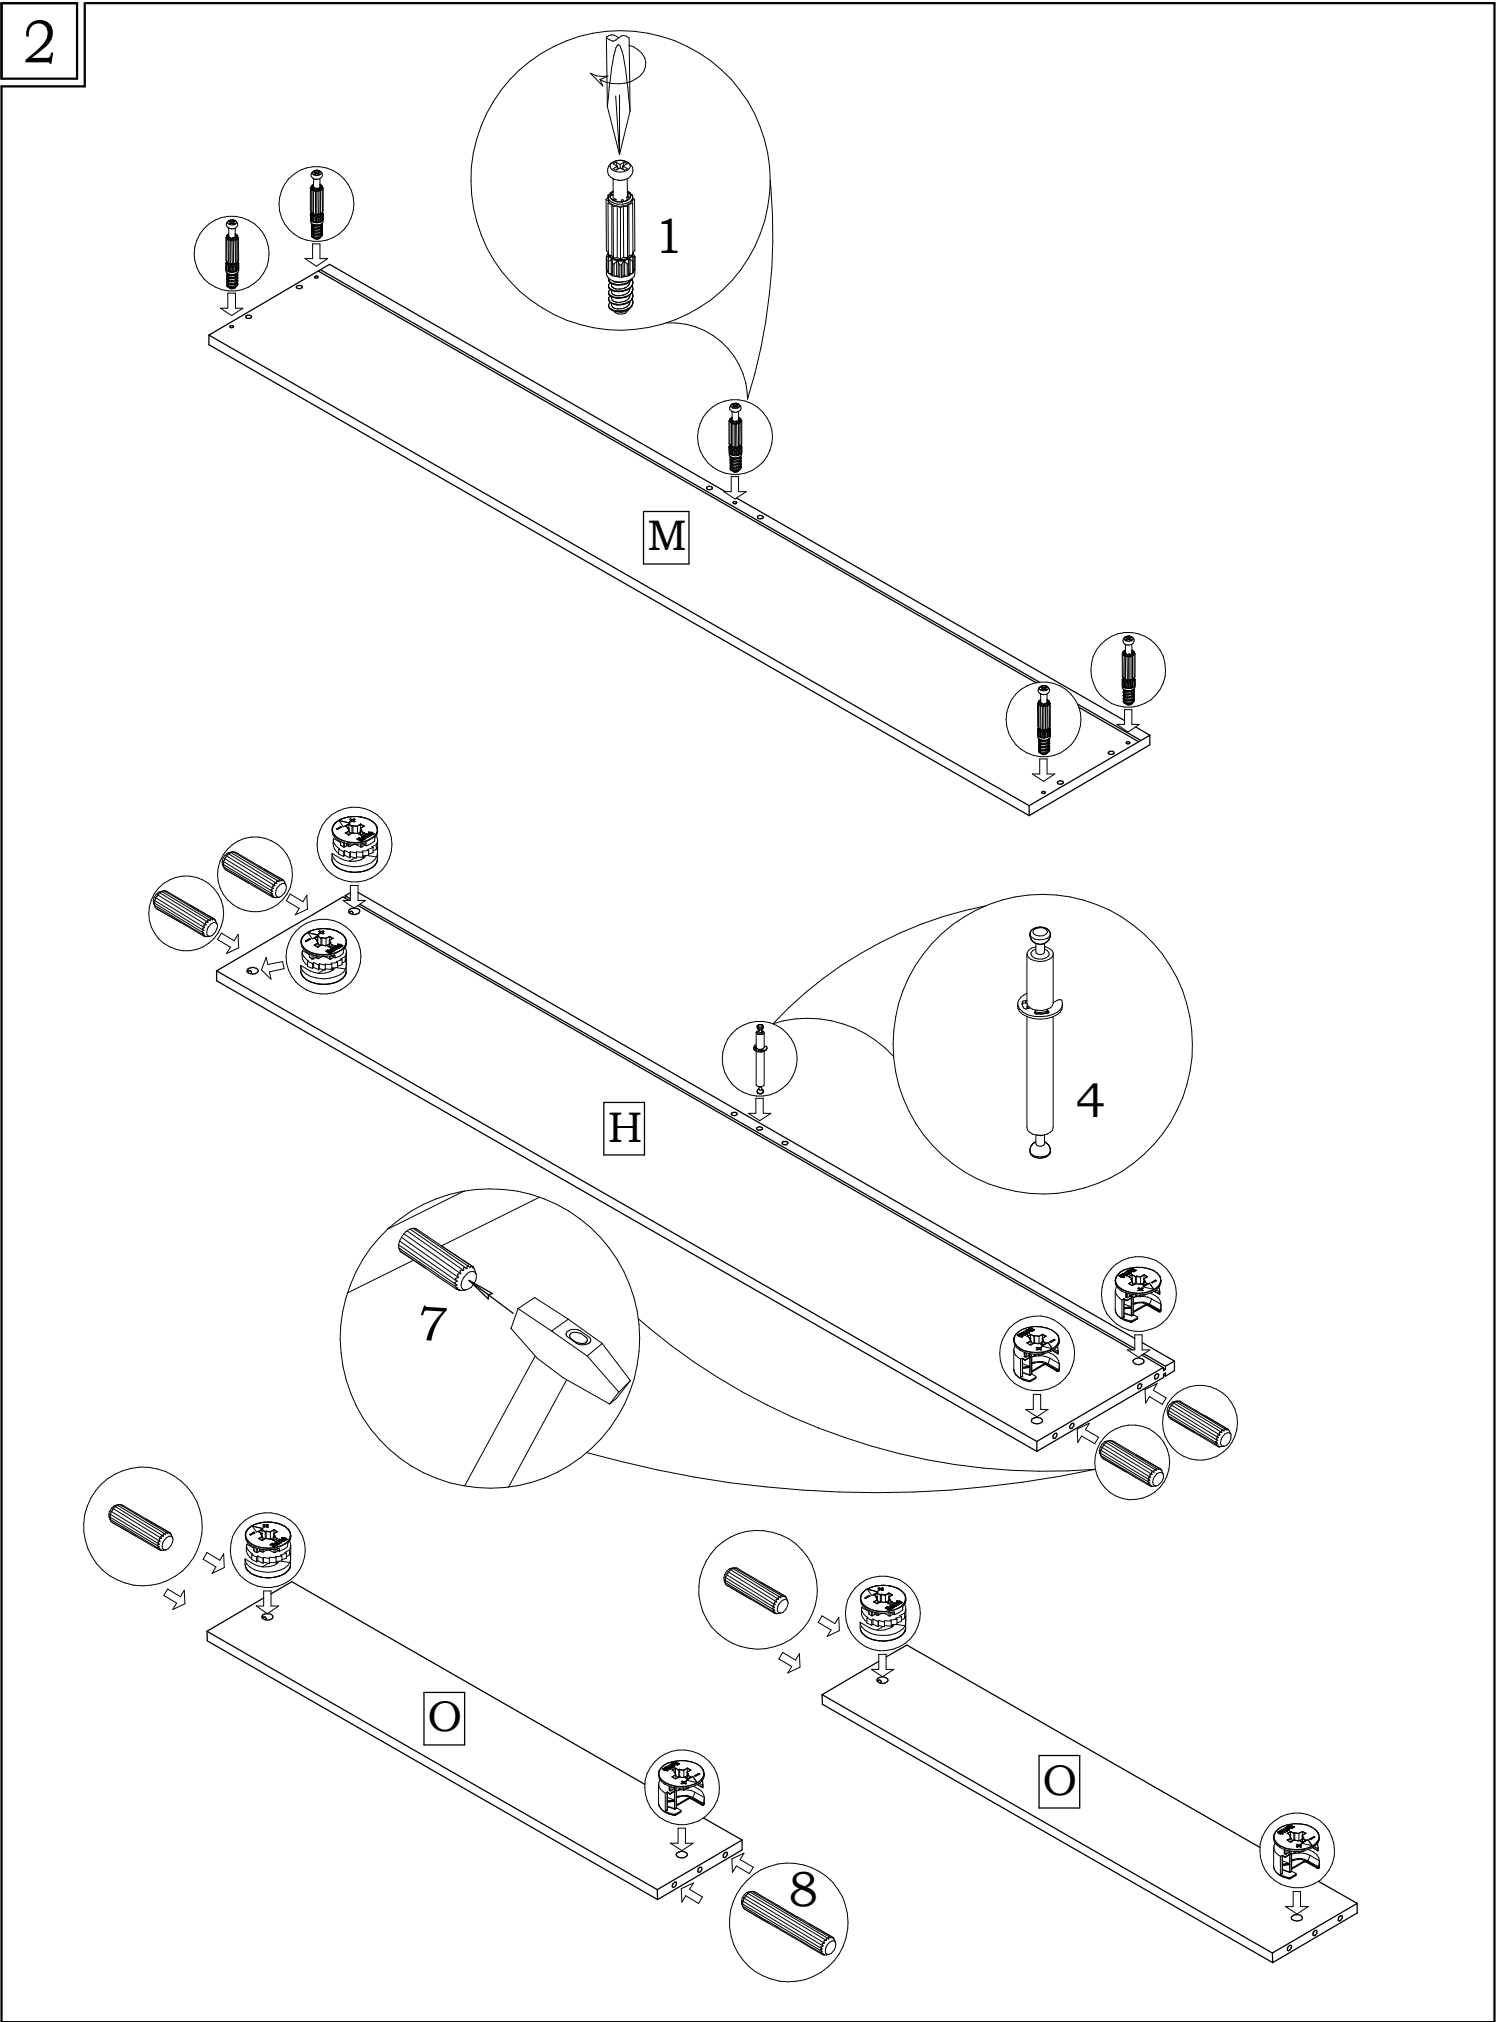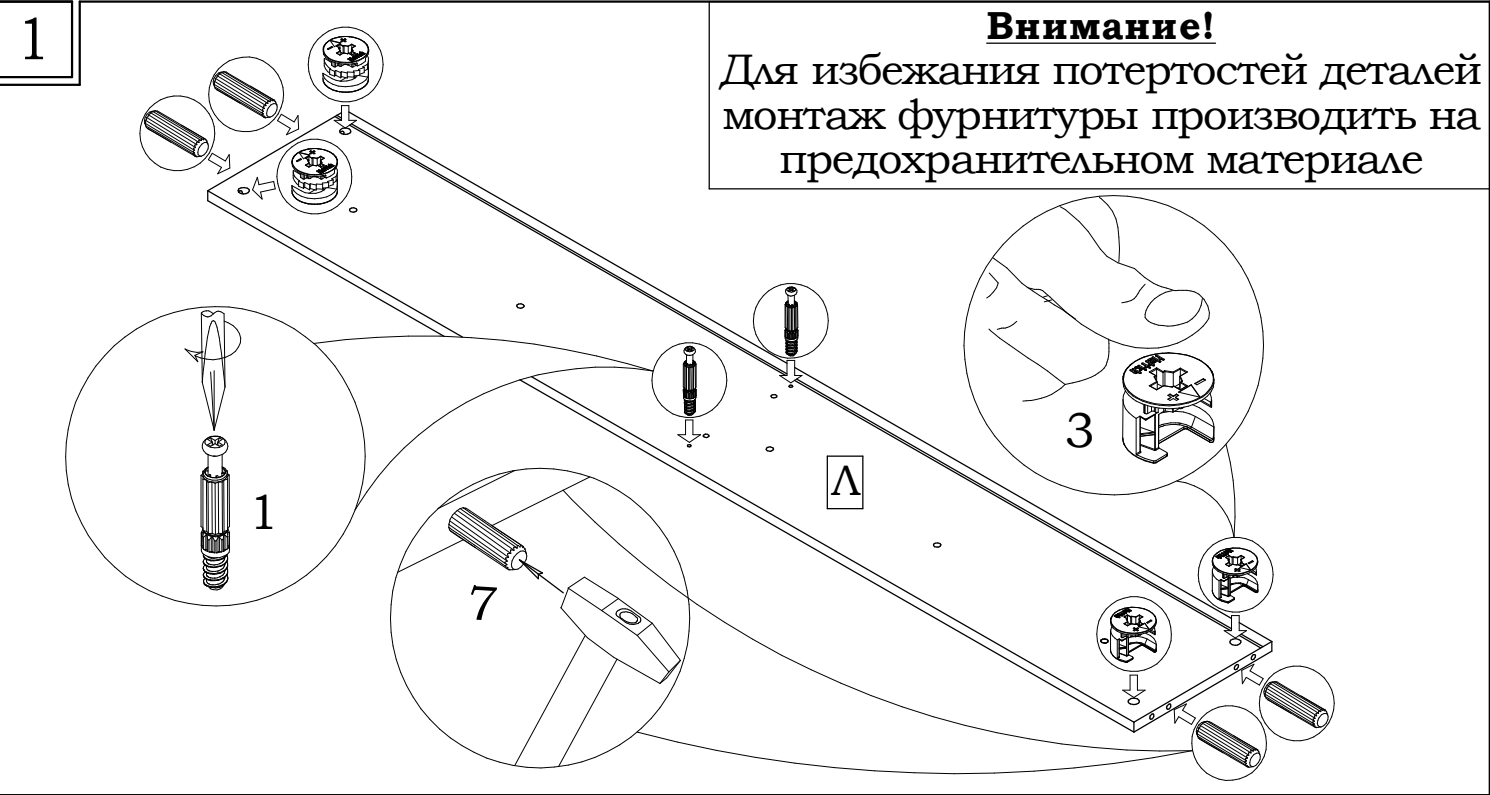(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)



Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01

