


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 54.200.00.00-01, 54.201.00.00-01, 54.202.00.00-01

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

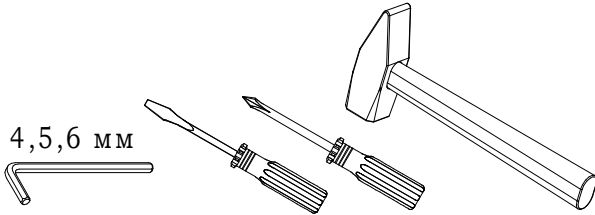


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Кровать 54.200.00.00-01

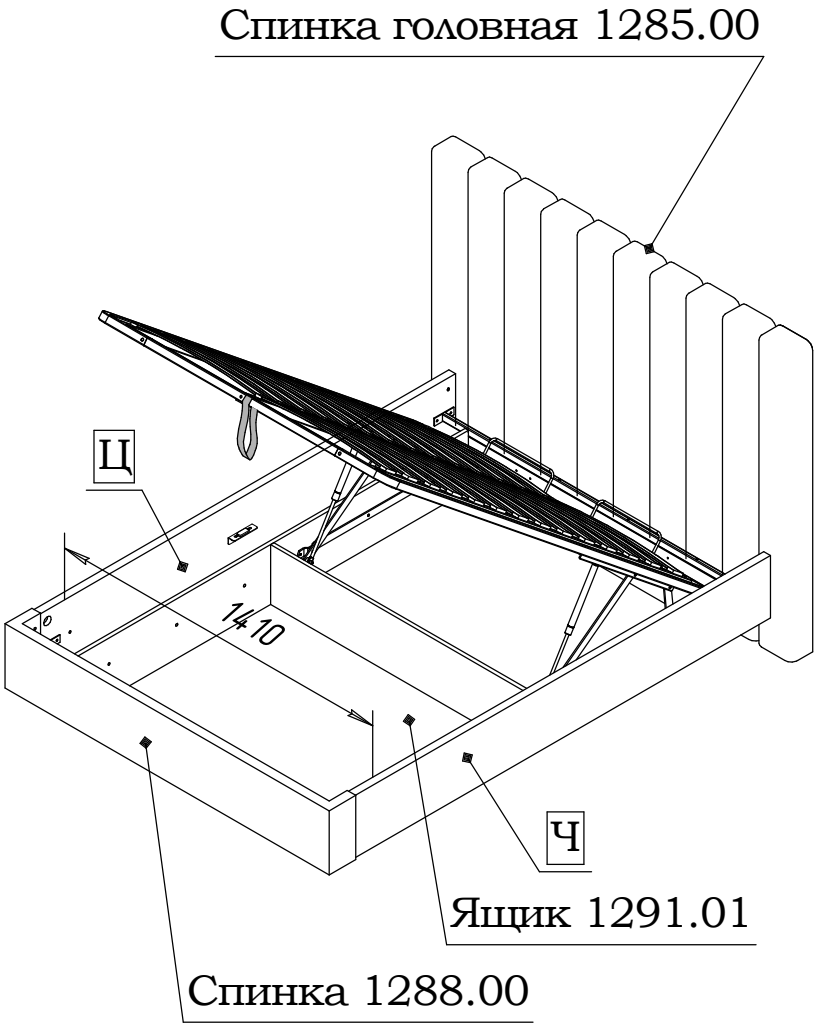

Кровать 54.201.00.00-01

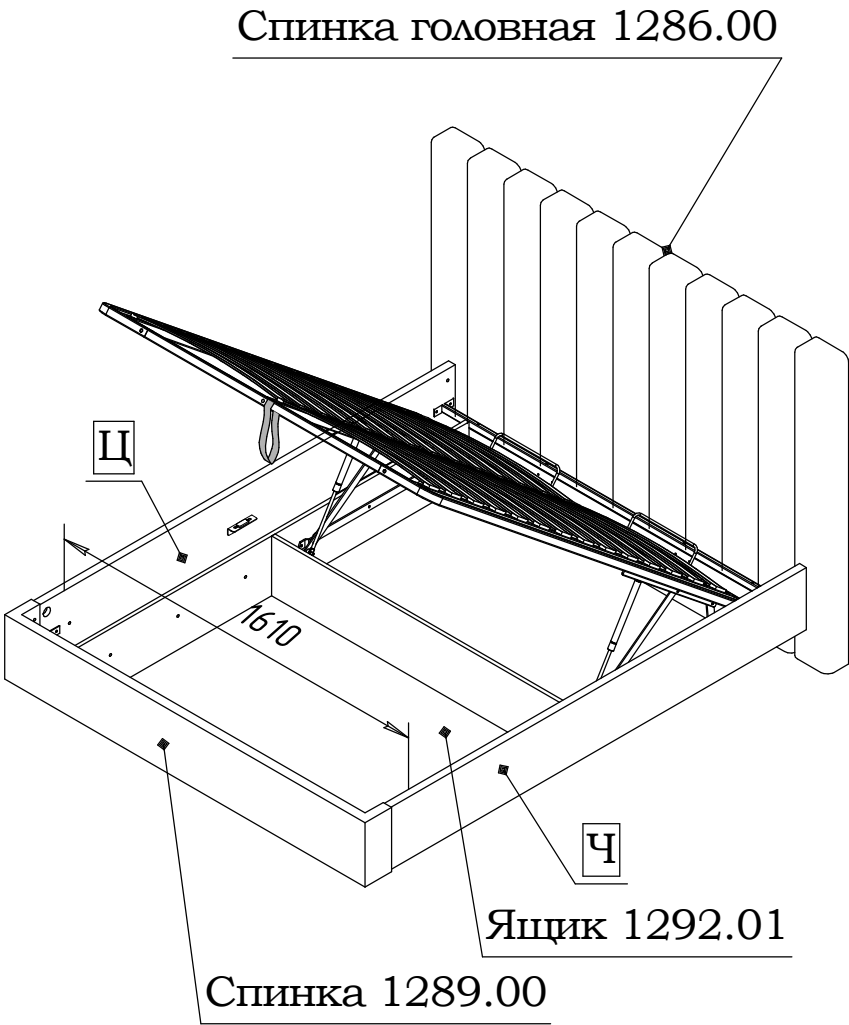


Кровать 54.202.00.00-01

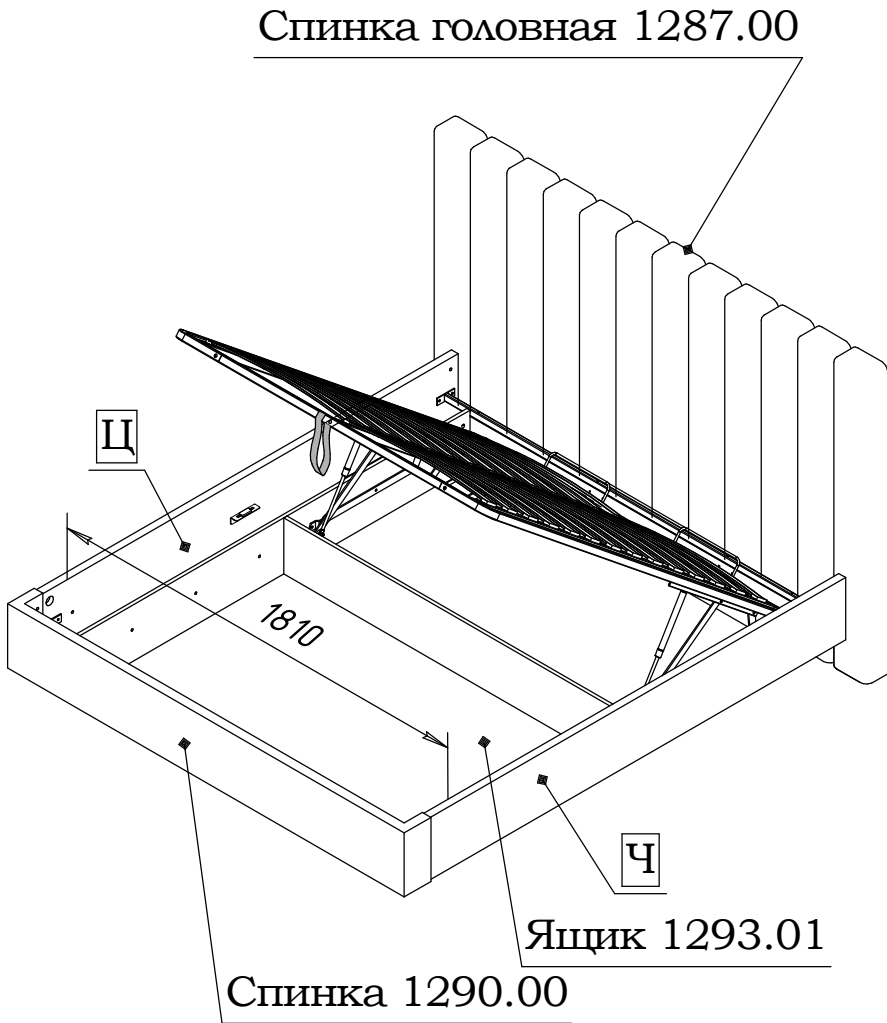








Рекомендуемая высота матраса до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

1857	L=1410	2 шт.
1858	L=1610	2 шт.
1859	L=1810	2 шт.




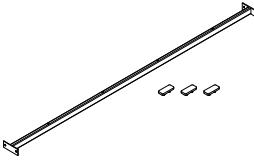


1861	1390×1980	1 комп.
1862	1590×1980	1 комп.
1863	1790×1980	1 комп.

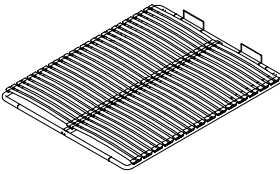


113	116	126	147	400	743	941	1161	1845	1855	1869	1870
											
4 шт.	4 шт.	18 шт.	2 шт.	8 шт.	8 шт.	12 шт.	1 комп.	4 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 54.200.00.00-01, 54.201.00.00-01, 54.202.00.00-01

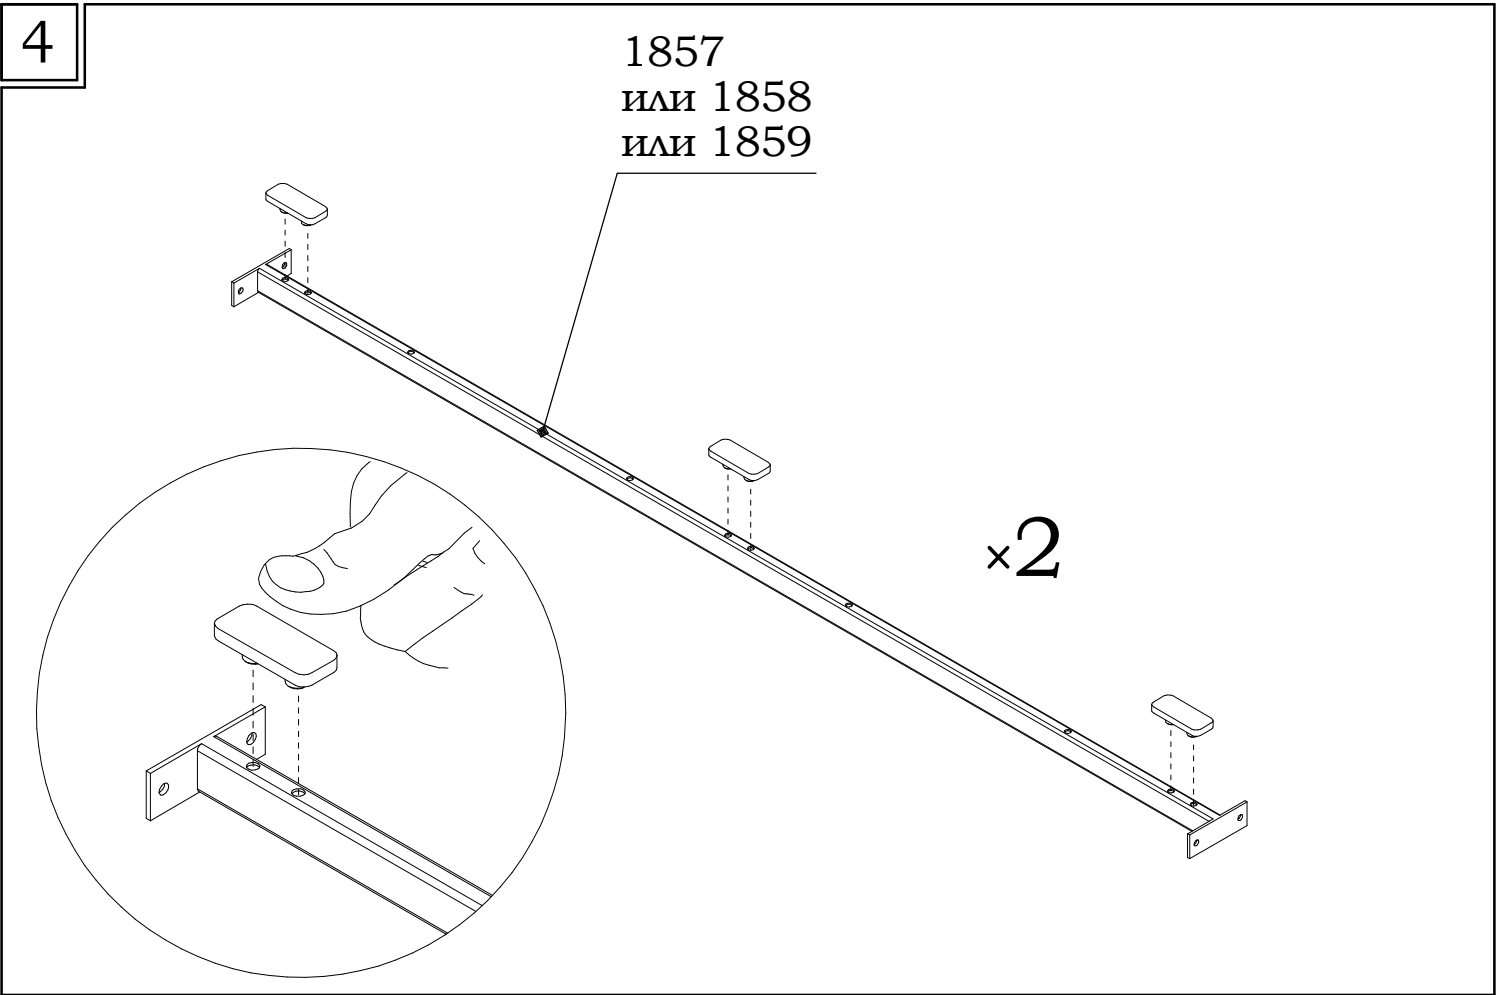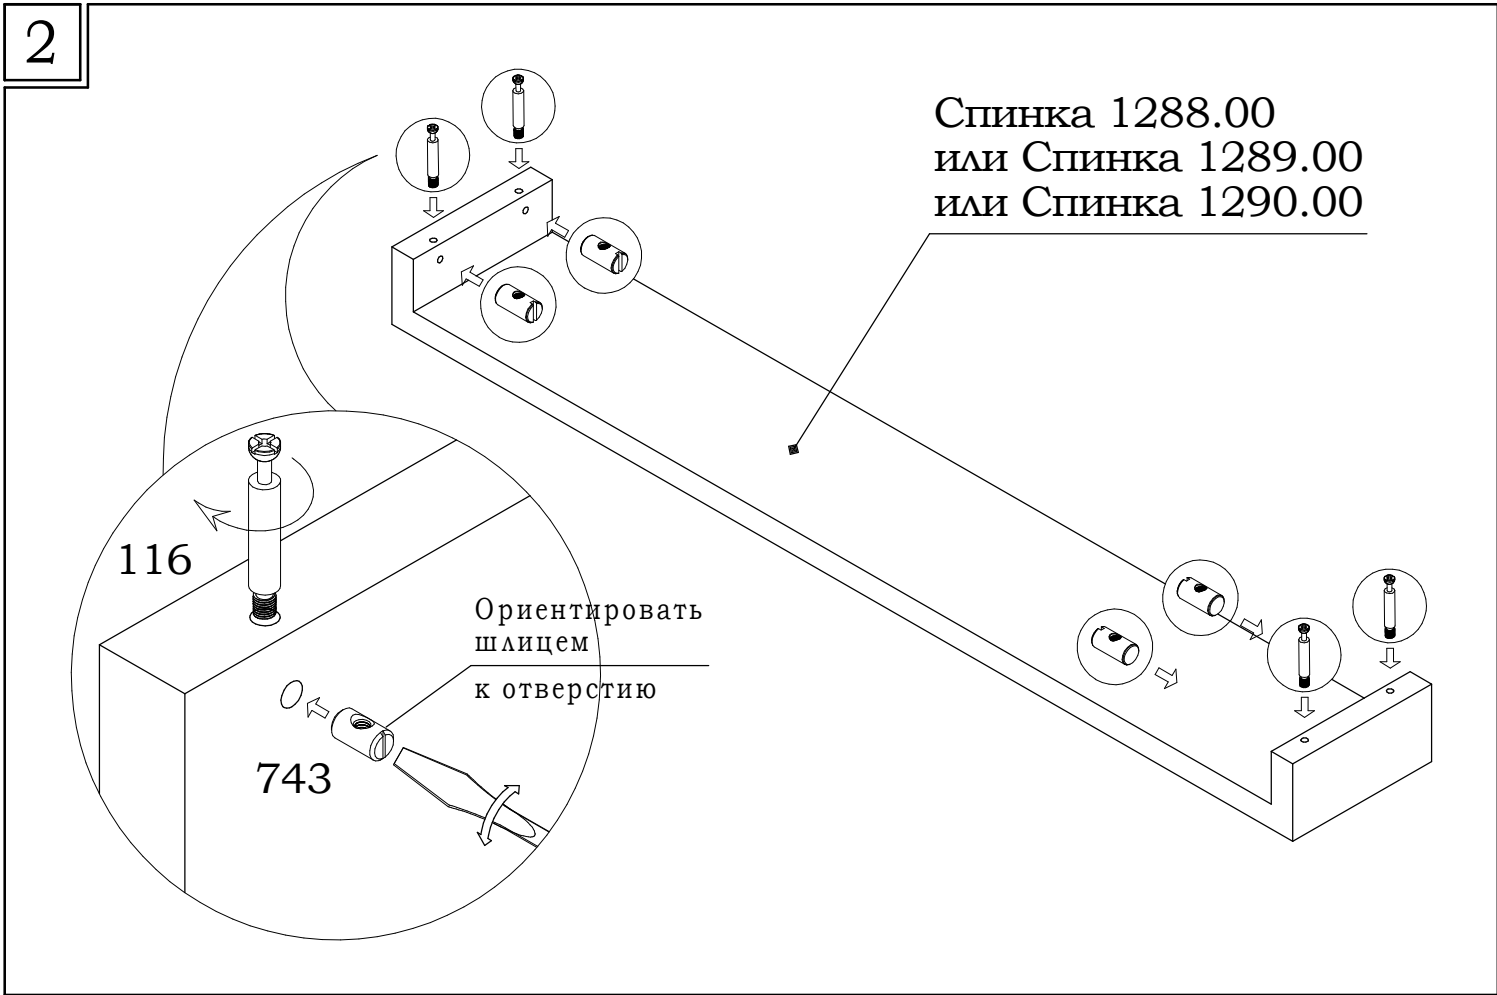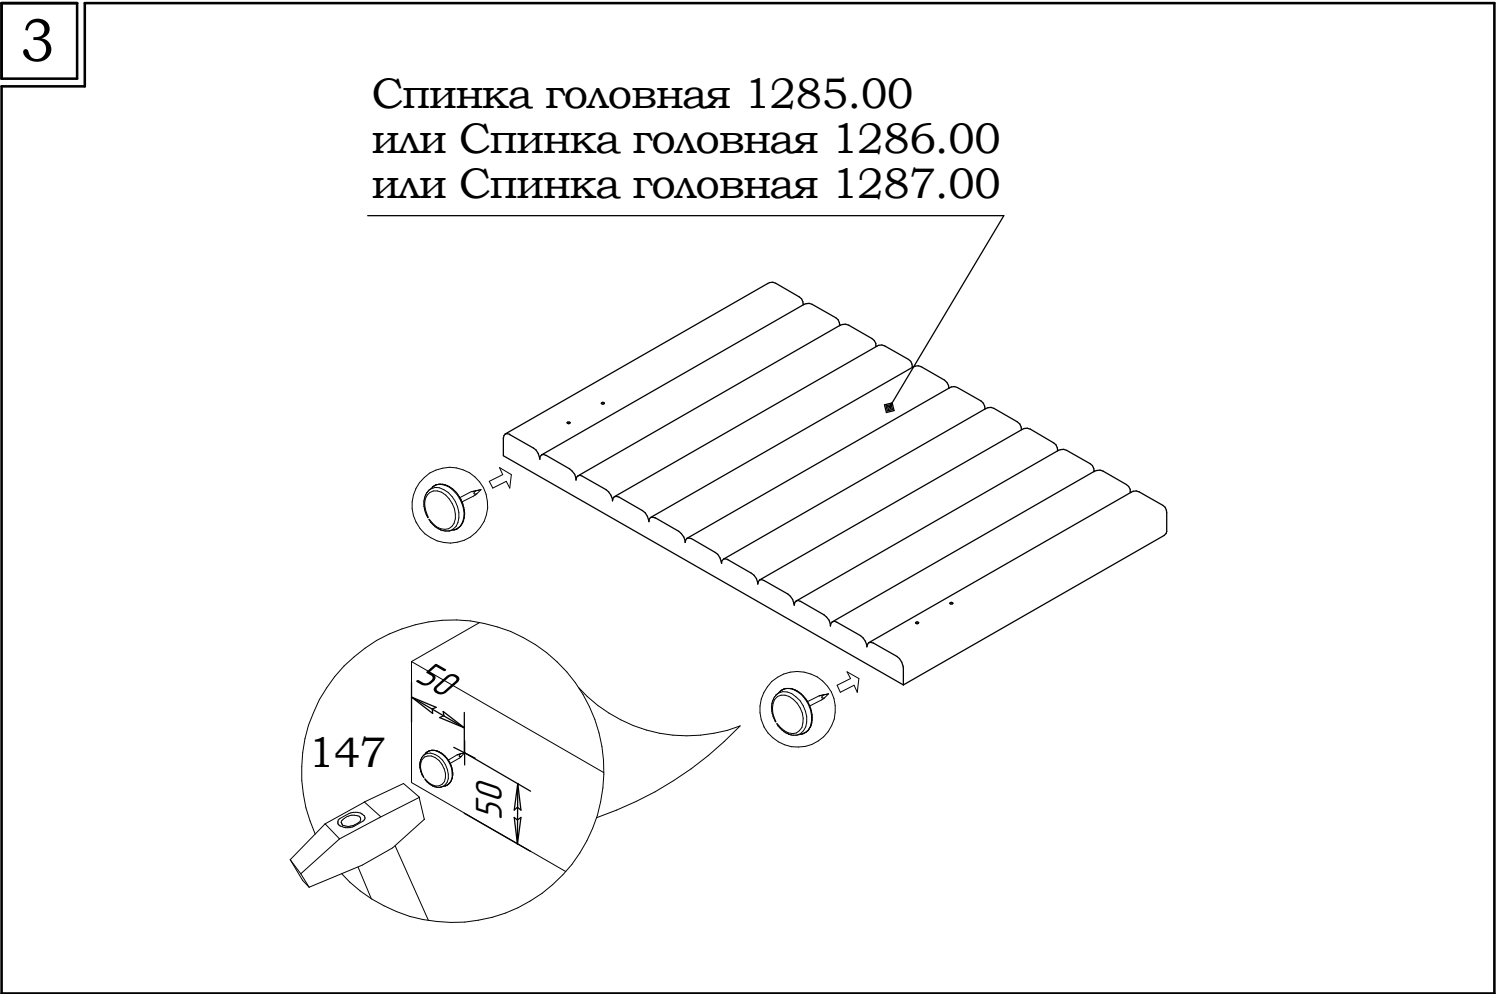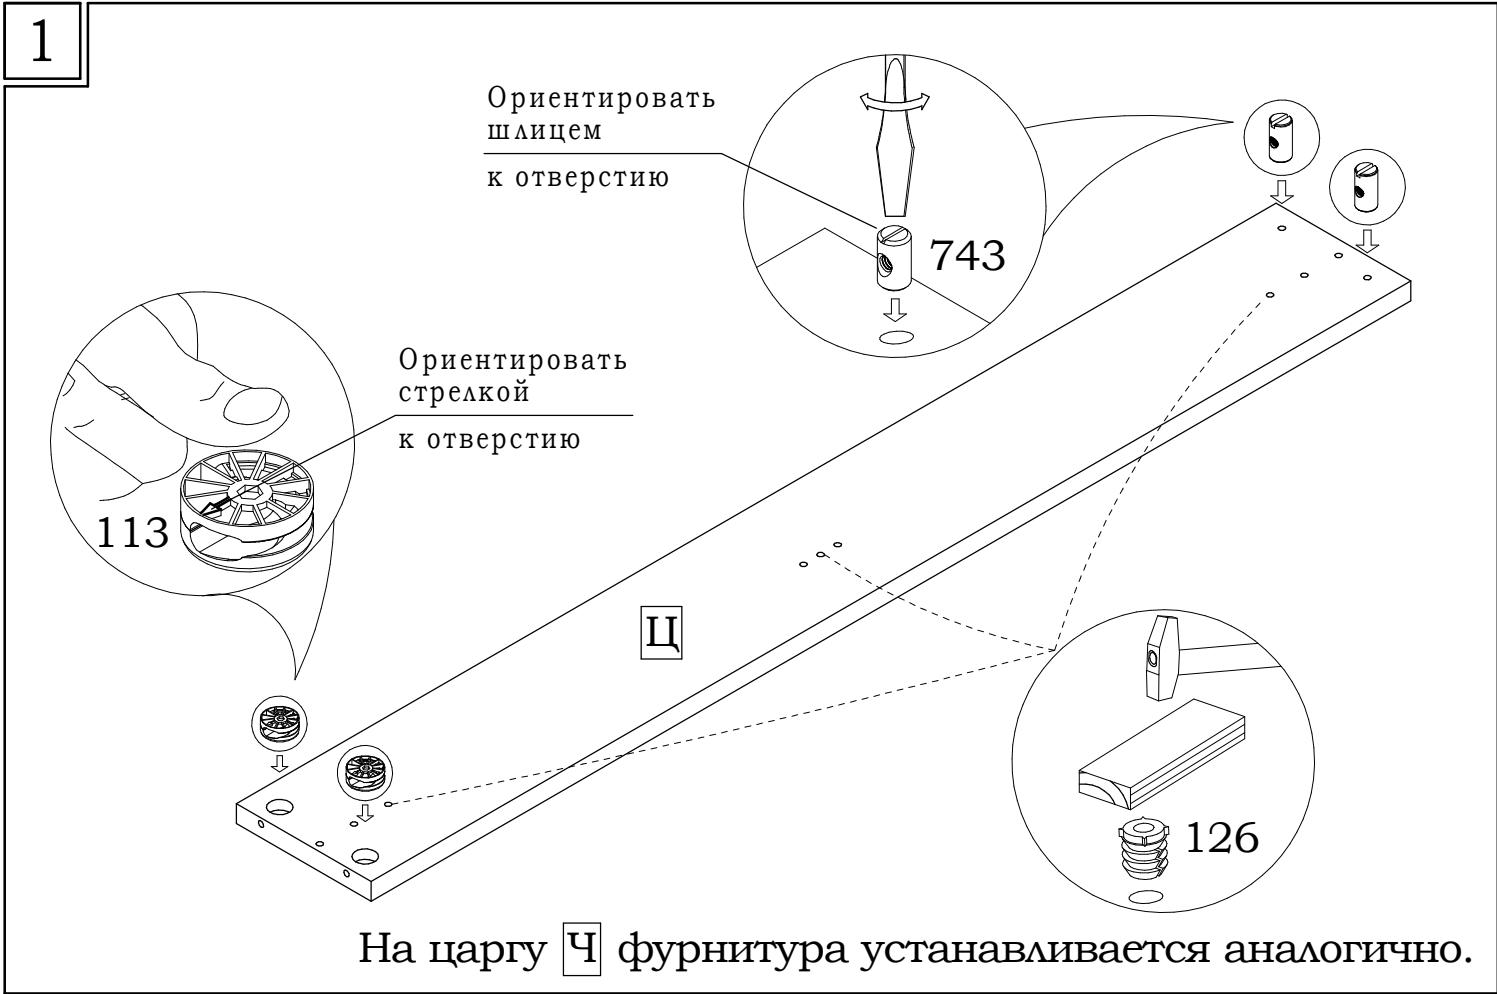

5

Спинка головная 1285.00
или Спинка головная 1286.00
или Спинка головная 1287.00

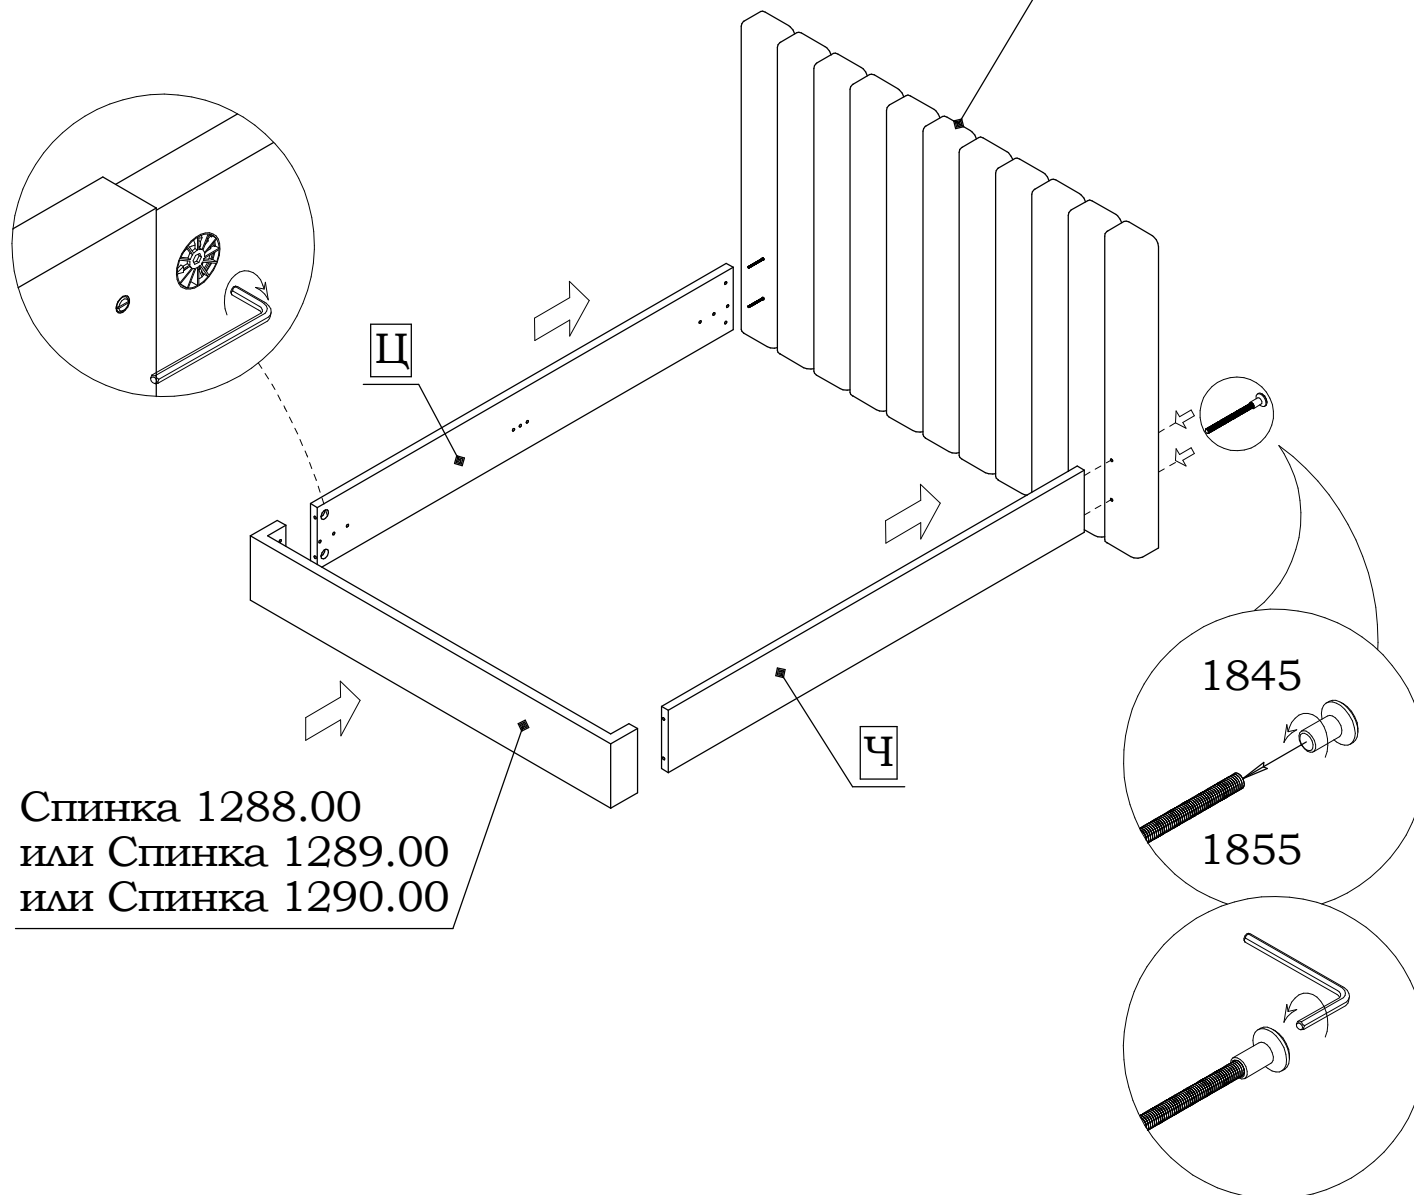


Спинка 1288.00
или Спинка 1289.00
или Спинка 1290.00

6

Сборка опоры с гибким основанием

1861	1390×1980
1862	1590×1980
1863	1790×1980

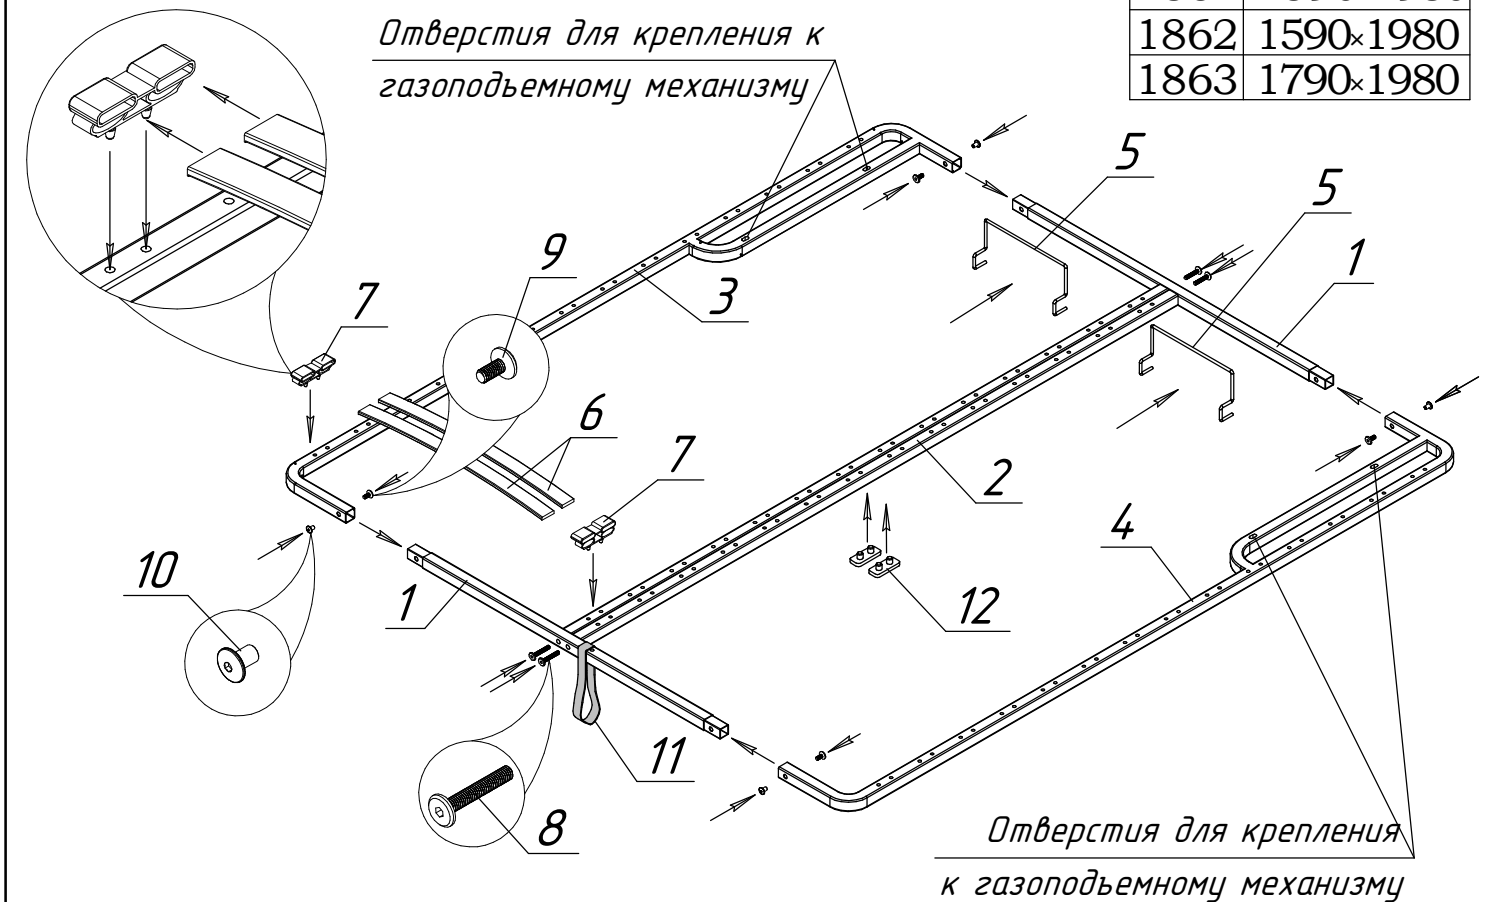


- поз.1 Поперечная труба ----- 2шт.
- поз.2 Центральная труба ----- 1шт.
- поз.3 Продольная труба ----- 1шт.
- поз.4 Продольная труба ----- 1шт.
- поз.5 Матрасодержатель ----- 2шт.
- поз.6 Ламель ----- 56 шт.
- поз.7 Фиксатор ----- 56 шт.
- поз.8 Винт M8x45 ----- 4шт.
- поз.9 Винт M8x20 ----- 4шт.
- поз.10 Гайка Эриксона M8 --- 4 шт.
- поз.11 Ручка-ремень ----- 1 шт.
- поз.12 Демпфер ----- 2 шт.


1. Соединить трубы поз.1-4 винтами поз.8, 9 и гайками поз.10 согласно схеме.
2. Установить фиксаторы поз.7 на ламели поз.6.
3. Вставить фиксаторы поз.7 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия продольных (поз.3-4) и центральных (поз.2) труб.
4. Установить демпферы поз.12 в отверстия центральной трубы поз.2.
5. При необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика) установить матрасодержатели поз.5 на поперечную трубу поз.1.

7

Сборка и установка газоподъемного механизма 1161

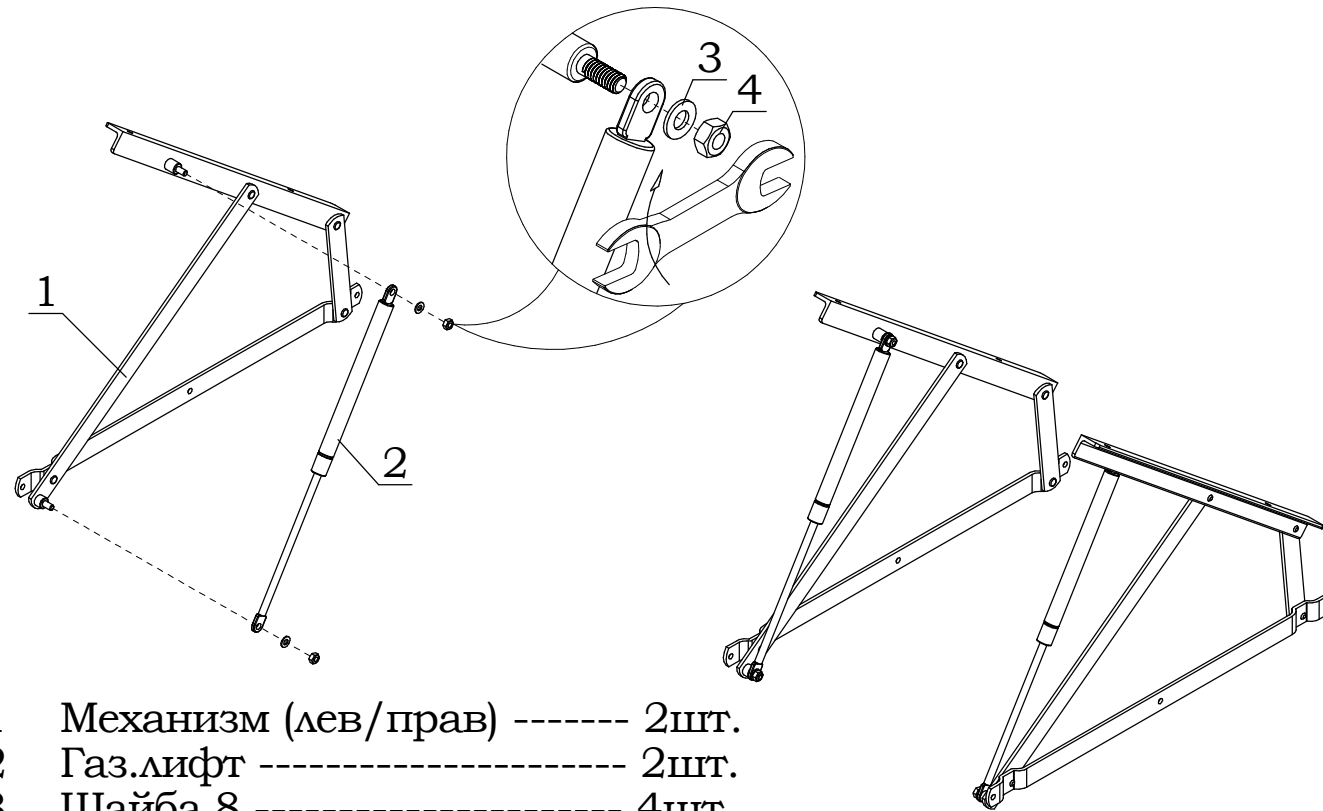


- | | | |
|-------|---------------------------|------|
| поз.1 | Механизм (лев/прав) ----- | 2шт. |
| поз.2 | Газ.лифт ----- | 2шт. |
| поз.3 | Шайба 8 ----- | 4шт. |
| поз.4 | Гайка М8 ----- | 4шт. |
| поз.5 | Винт М8х16 ----- | 6шт. |
| поз.6 | Гайка Эриксона М8х13,5 -- | 6шт. |

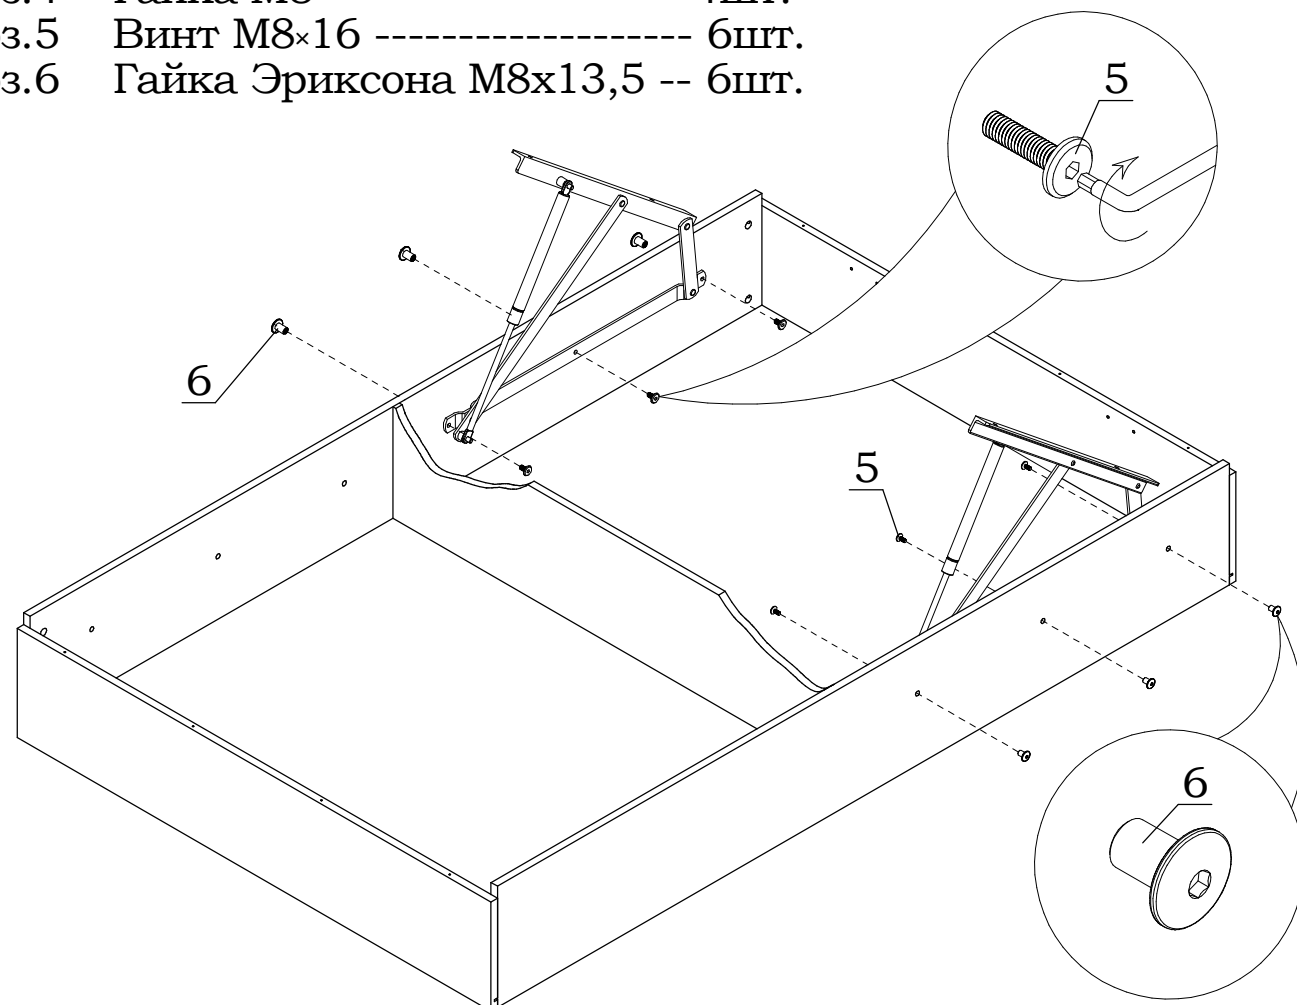

8

1. Закрепить уголки 1869 на царгах кровати винтами 941.
2. Установить демпферы 1870 на уголки 1869.
3. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать.
4. Закрепить трубы 1857 или 1858 или 1859 на царгах кровати винтами 941.
5. Закрепить трубы 1857 или 1858 или 1859 на ящике шурупами 400.


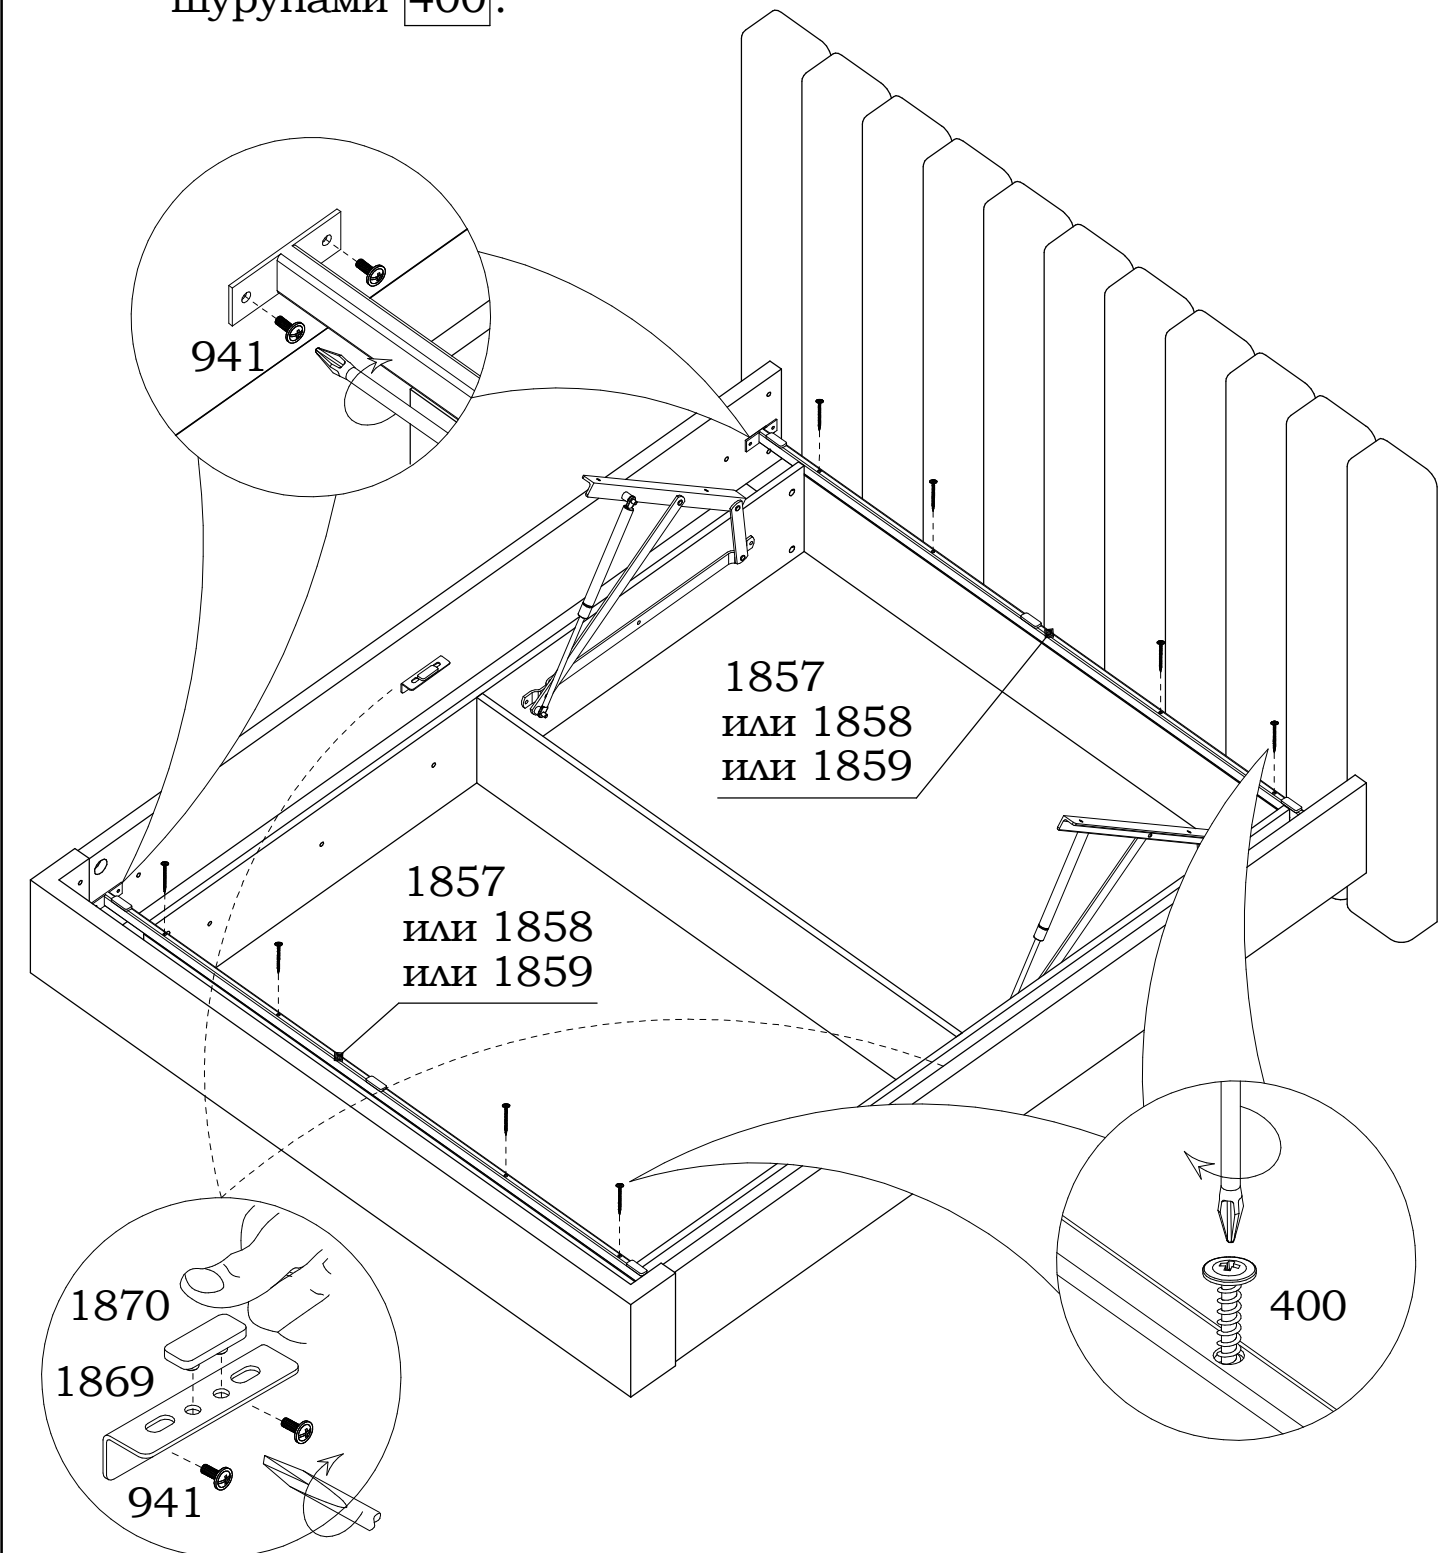


9


ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

1861
или 1862
или 1863

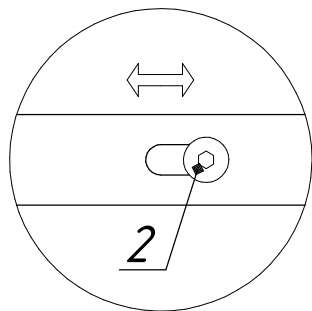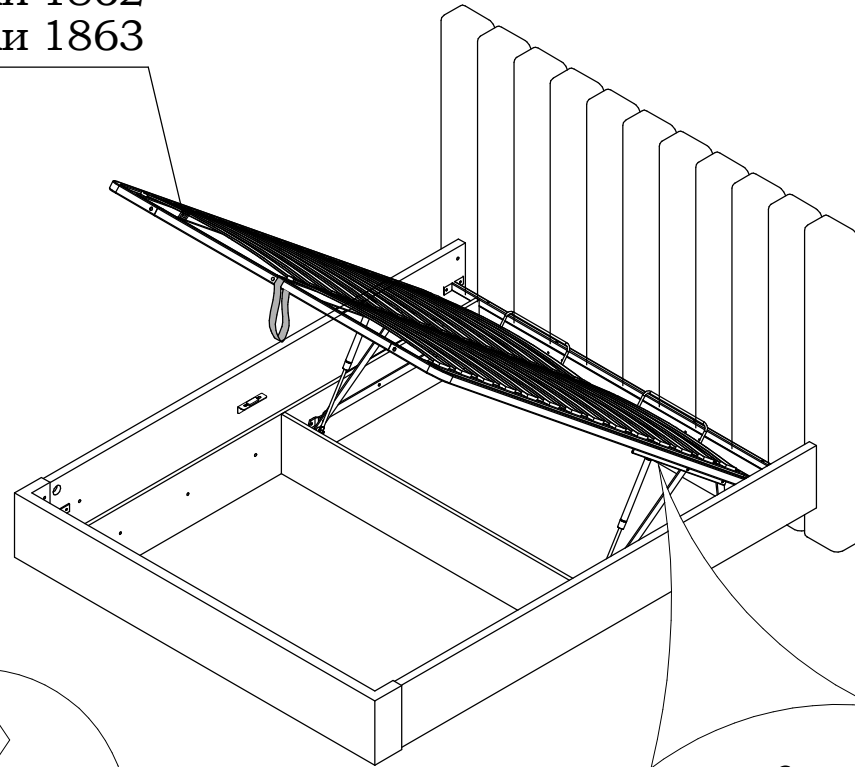

При необходимости выполнить регулировку положения опоры с гибким основанием ослабив гайки поз.2

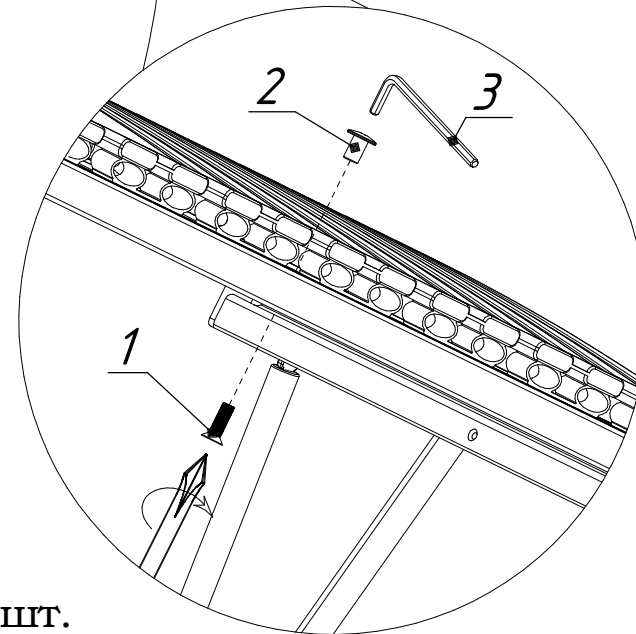

- поз.1 Винт М8х30 ----- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ----- 1шт.
См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.



Монтаж светового оборудования

Заказывается отдельно!!!

Система 148

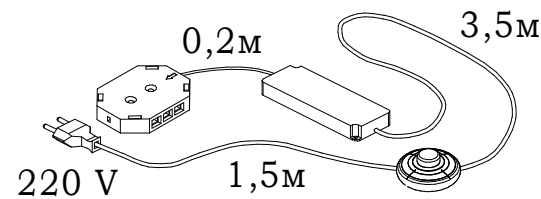

Система 166

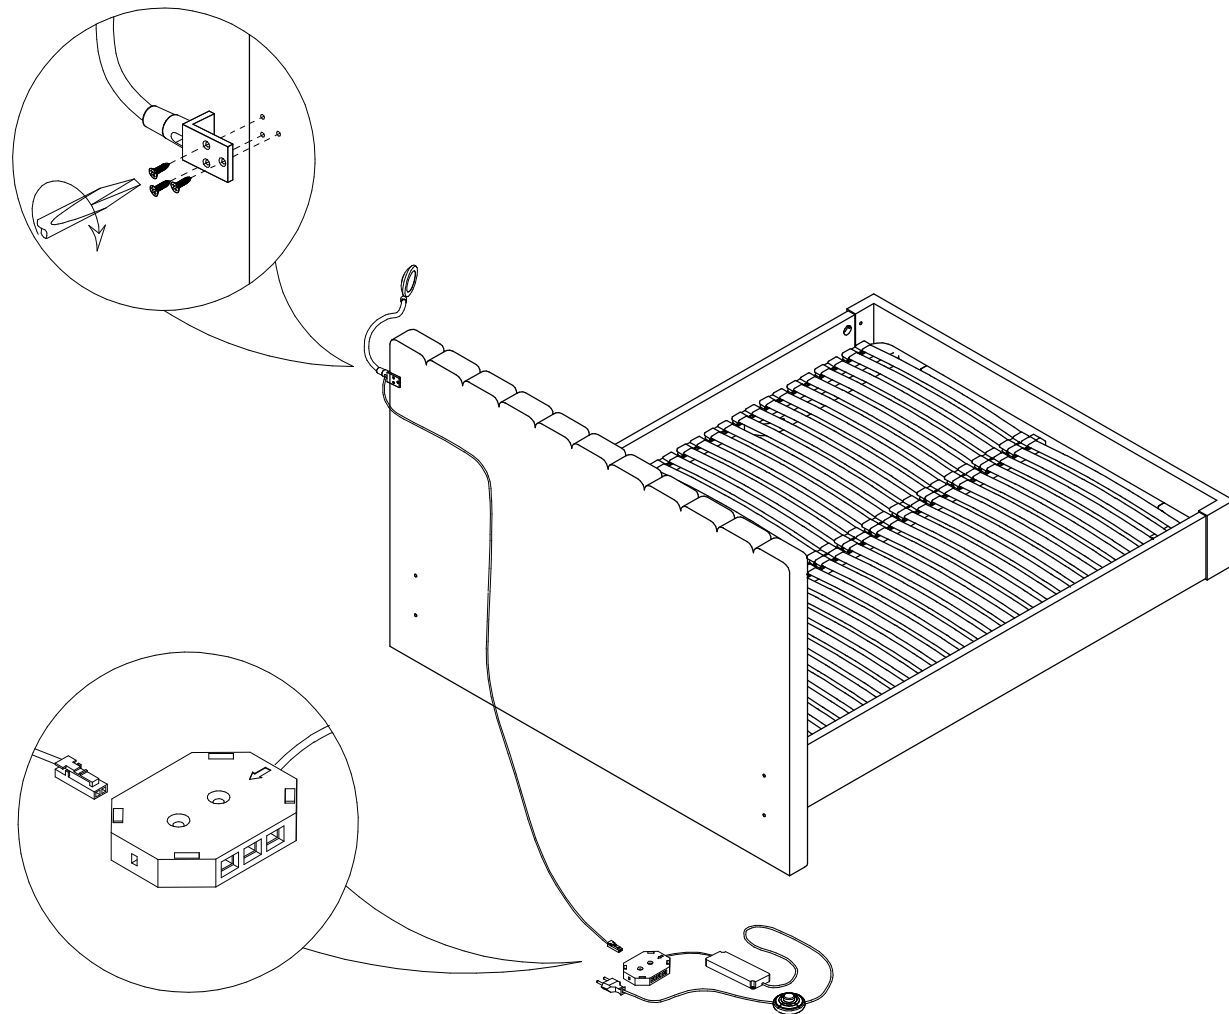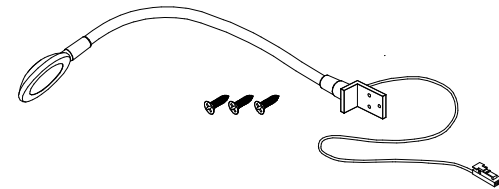

1. Разместите и закрепите светильник (система 166) на головной спинке кровати, используя шурупы, входящие в комплект системы.
2. Подключите светильник (система 166) к системе 148.
3. Включение и выключение осуществляется кратковременным прикосновением к металлической части светильника.
4. Регулировка яркости осуществляется долговременным прикосновением к металлической части светильника.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.











Запрещается передвигать собранный шкаф отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:



- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01

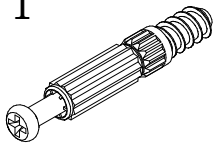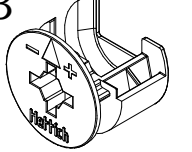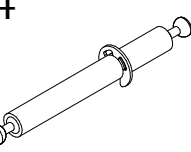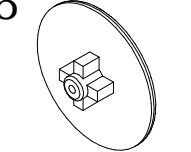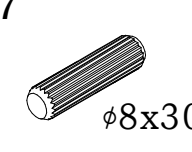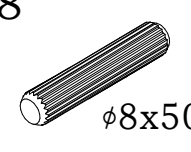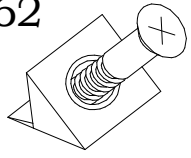
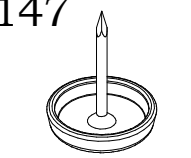
1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  16 шт.	8  2 шт.
62  12 шт.	147  12 шт.				

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	ширина
1291.01	1205 мм
1292.01	1405 мм
1293.01	1605 мм

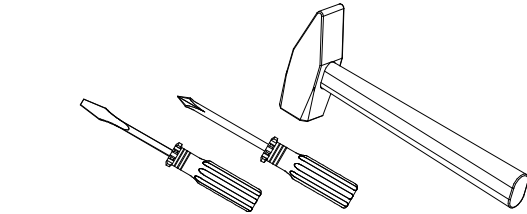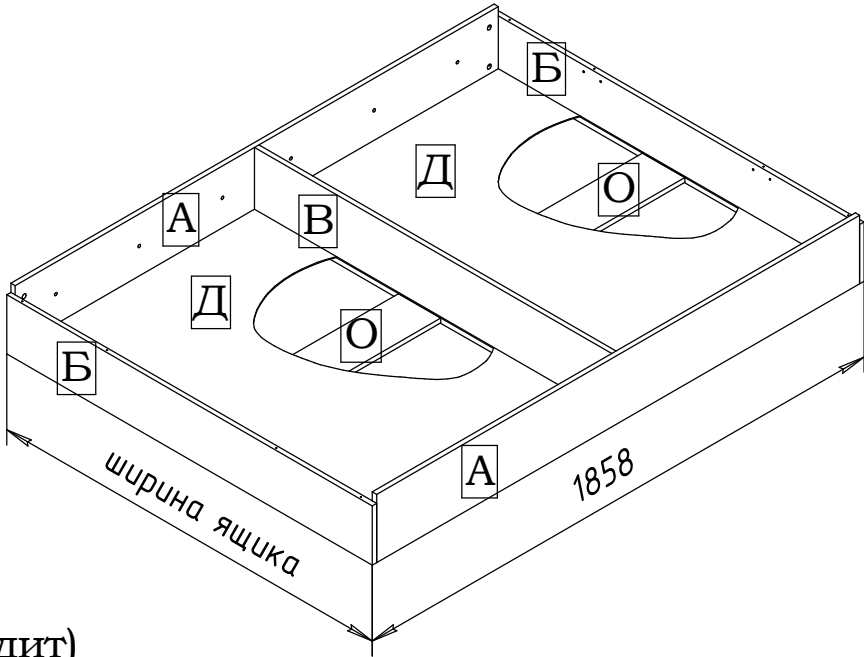

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

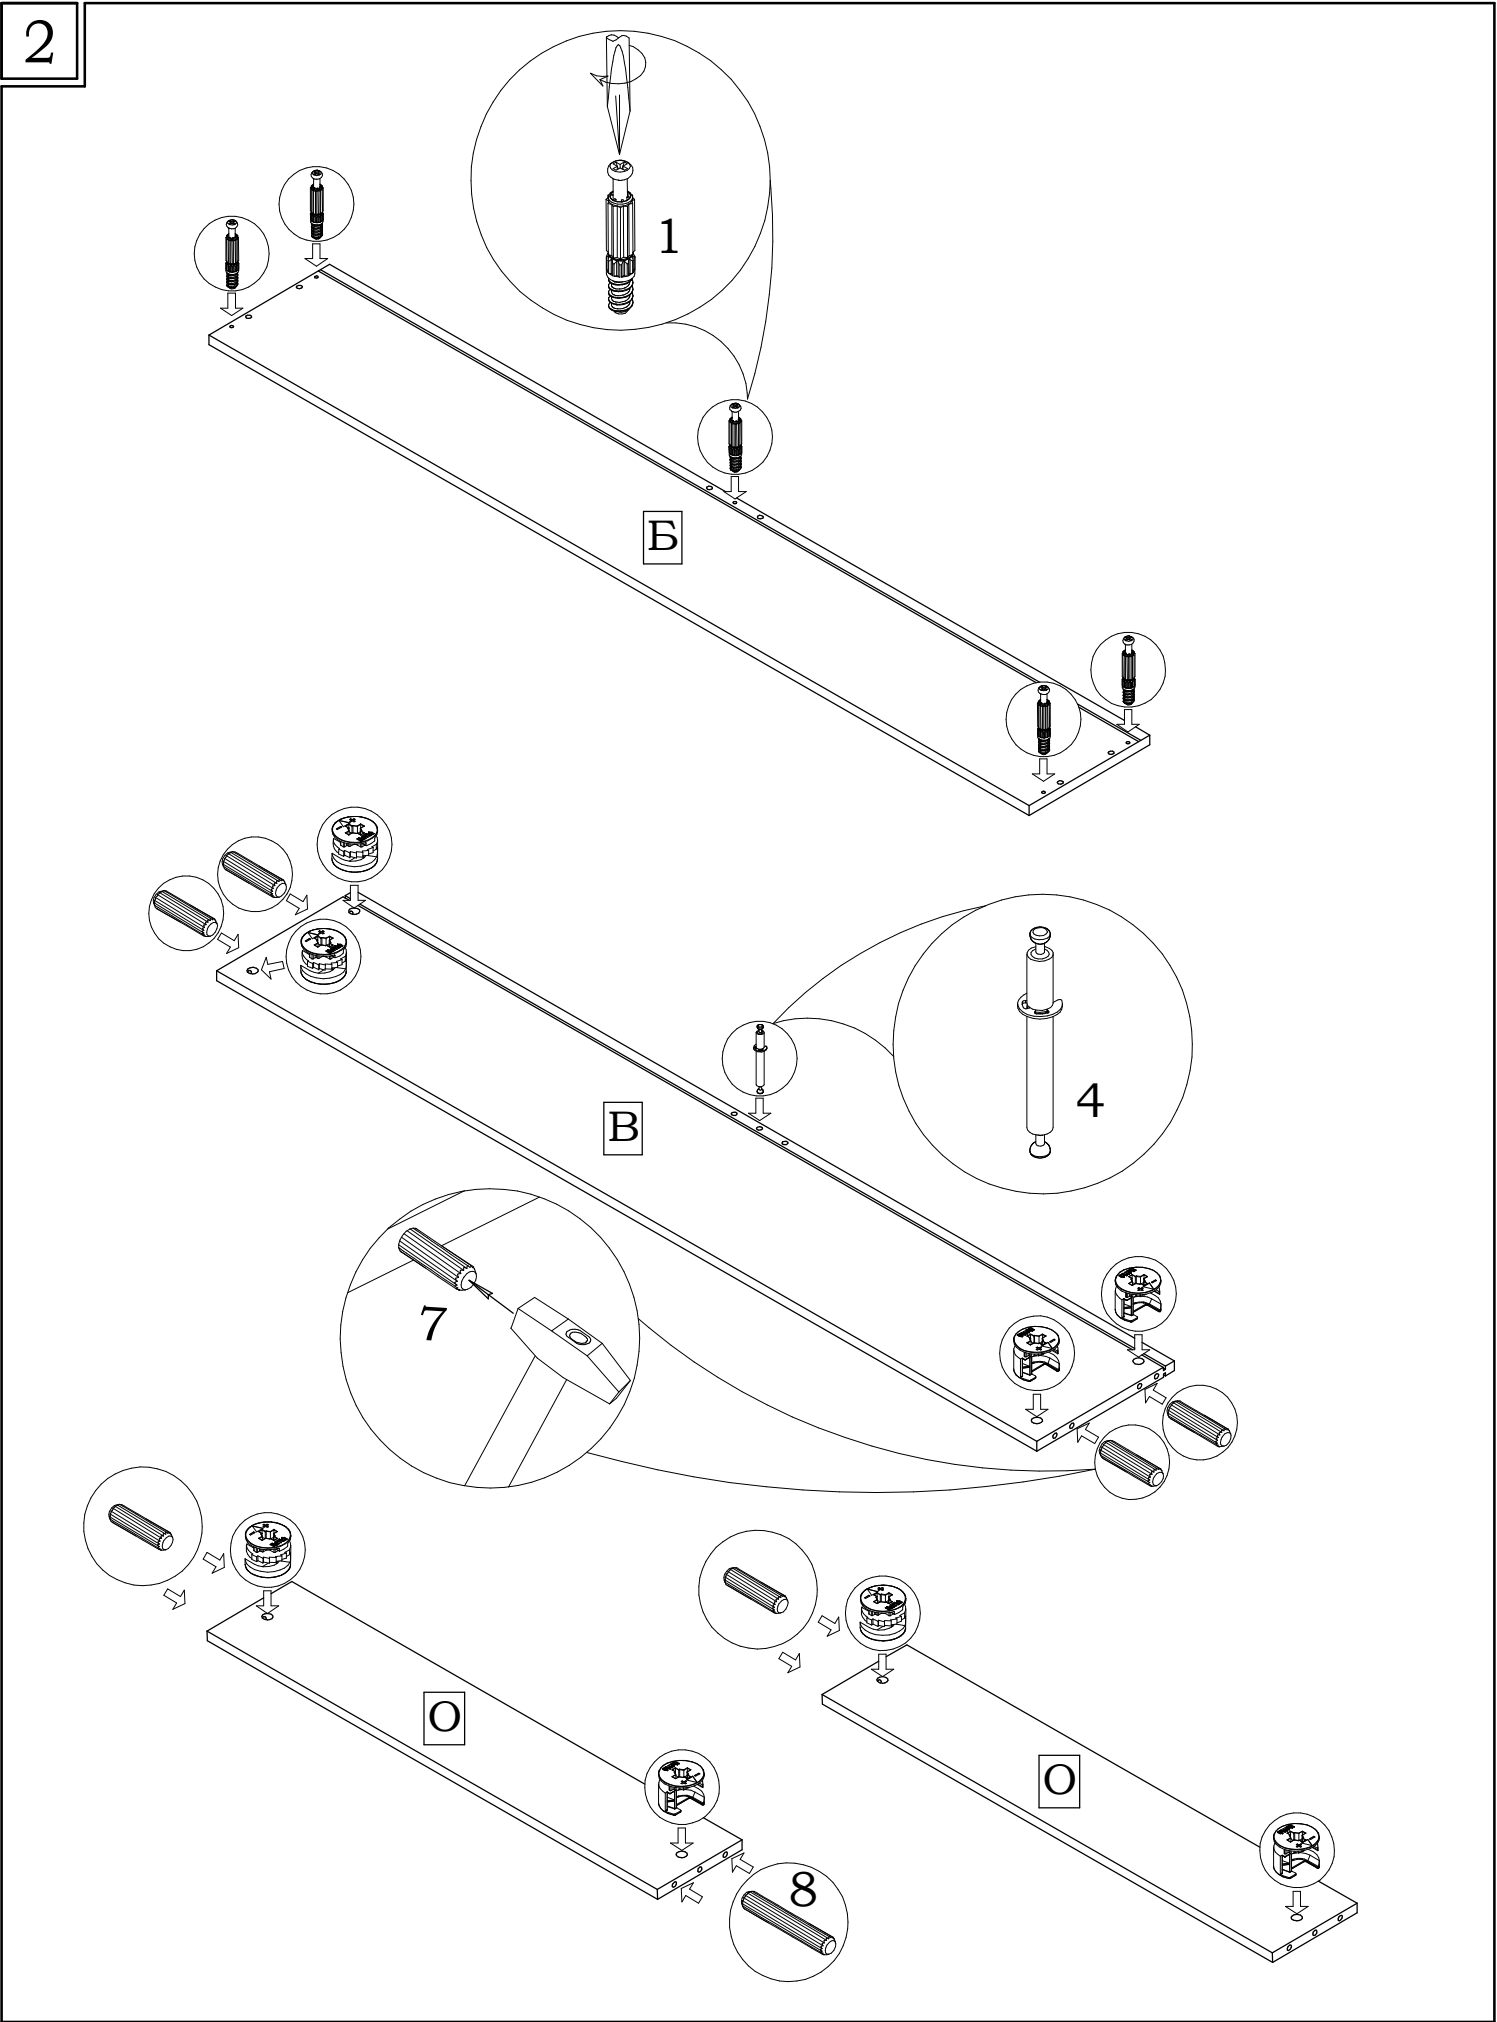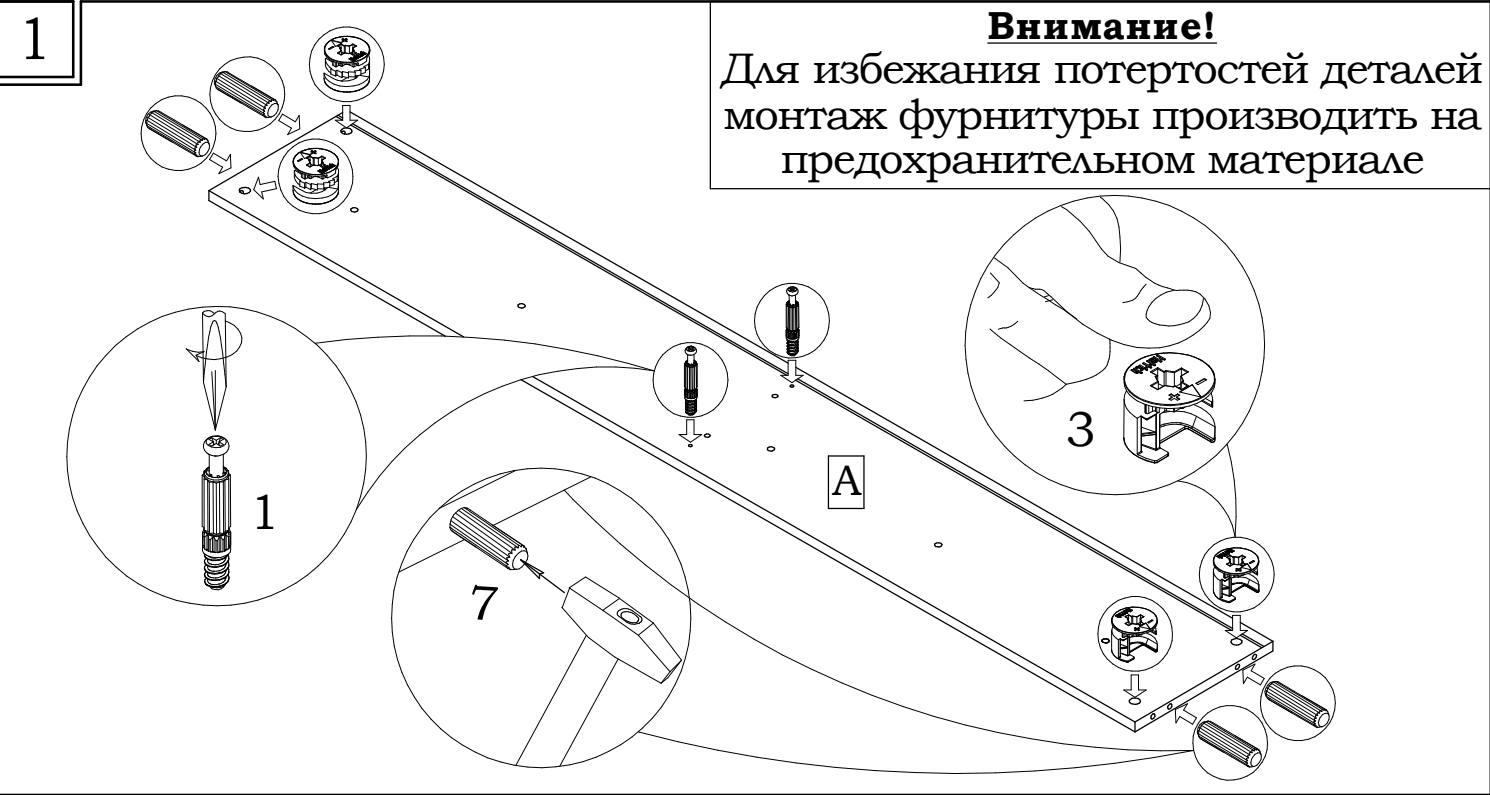

Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01

