


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 46.256-02 (-03), 46.257-02 (-03), 46.258-02 (-03)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

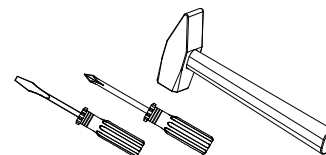


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

Внимание!

Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале


Рекомендуемая высота матраса до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

Мягкий элемент 1195.01

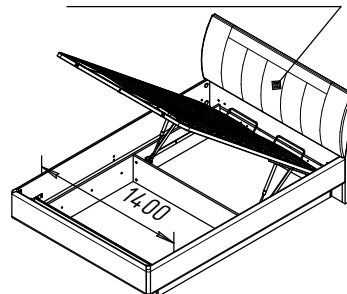


Кровать 46.256.00.00-02 (-03)

Мягкий элемент 1195.02

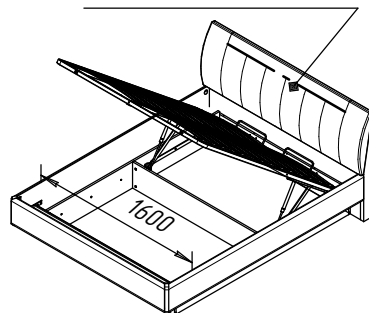


Кровать 46.257.00.00-02 (-03)

Мягкий элемент 1195.03




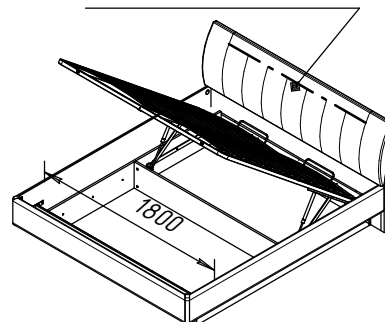


Кровать 46.258.00.00-02 (-03)




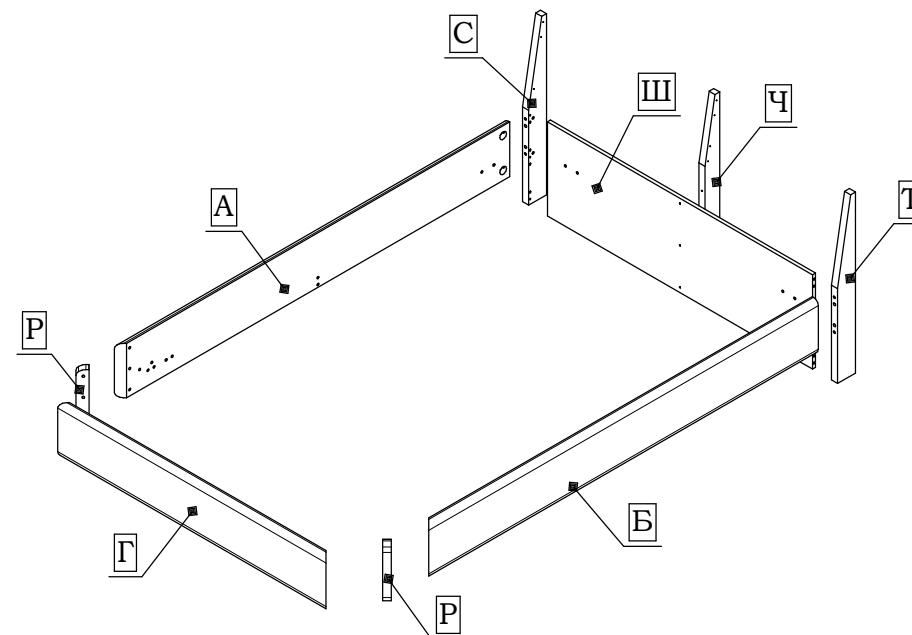


1 6 шт.	3 6 шт.	7 8 шт.	21 4 шт.	42 3 шт.	101 6 шт.	113 4 шт.	116 4 шт.	118 1 шт.	120 4 шт.	126 40 шт.	147 3 шт.	167 6 шт.
394 8 шт.	400 4 шт.	743 10 шт.	799 24 шт.	941 20 шт.	1161 1 КОМПЛ.	1198 1368x1950 1 КОМПЛ. 1199 1568x1950 1 КОМПЛ. 1277 1768x1950 1 КОМПЛ.	 1249 L=1400 1 1250 L=1600 1 1251 L=1800 1	 1370 2 шт.				

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 46.256-02 (-03), 46.257-02 (-03), 46.258-02 (-03)

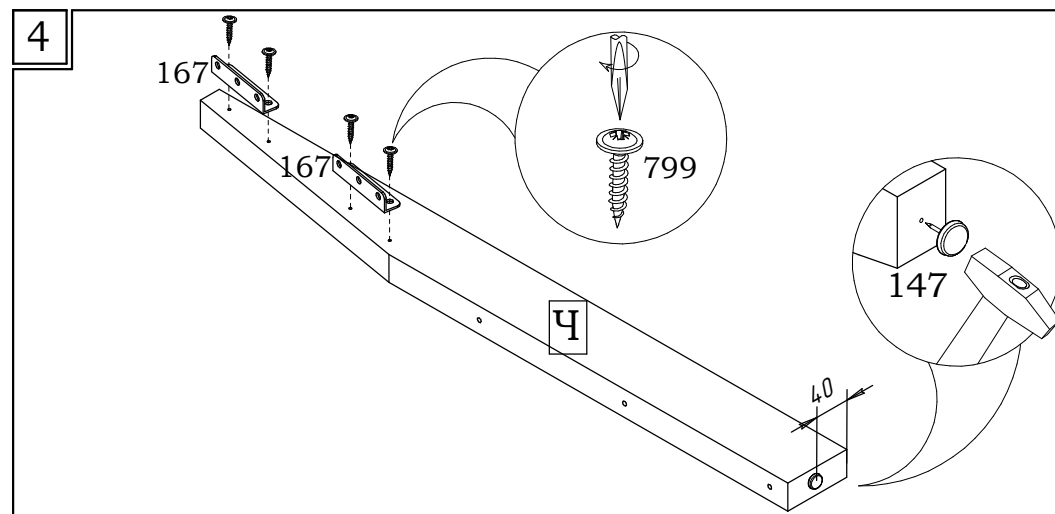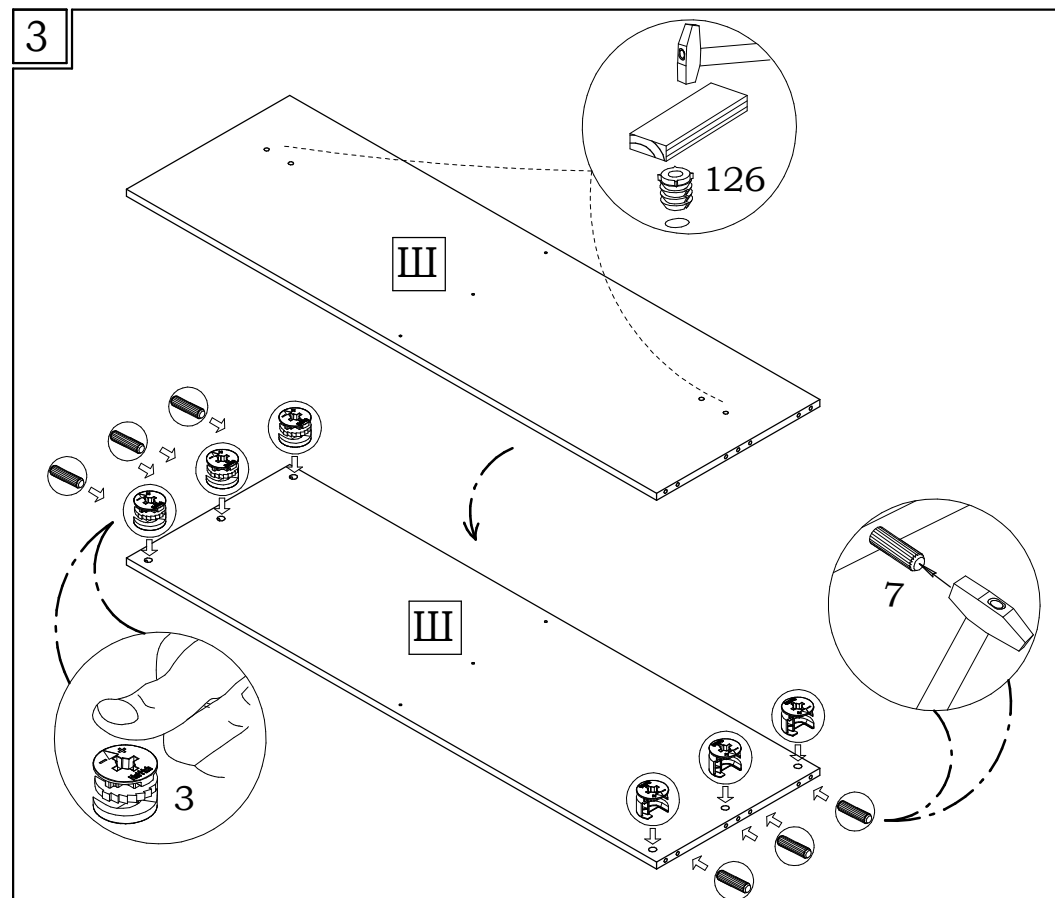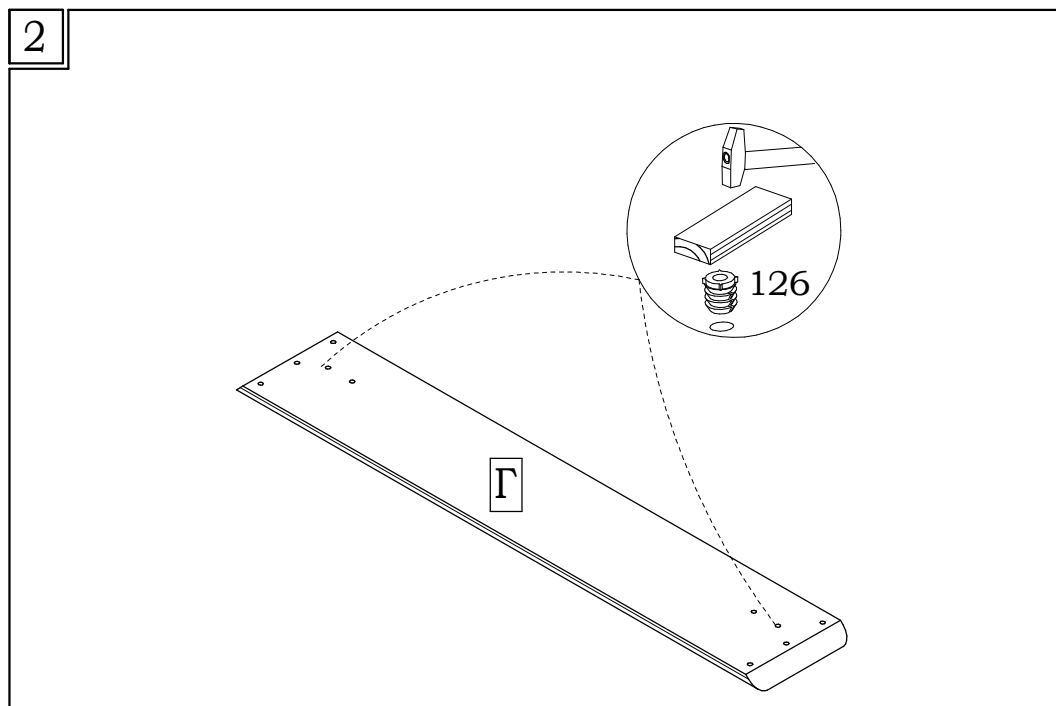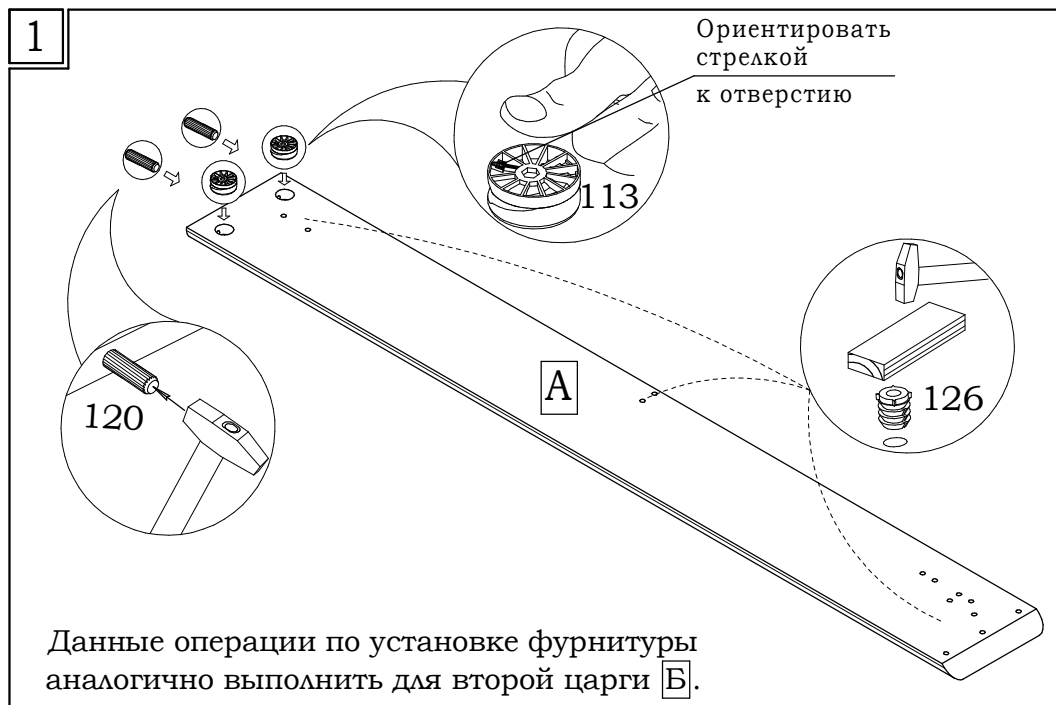

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 46.256-02 (-03), 46.257-02 (-03), 46.258-02 (-03)

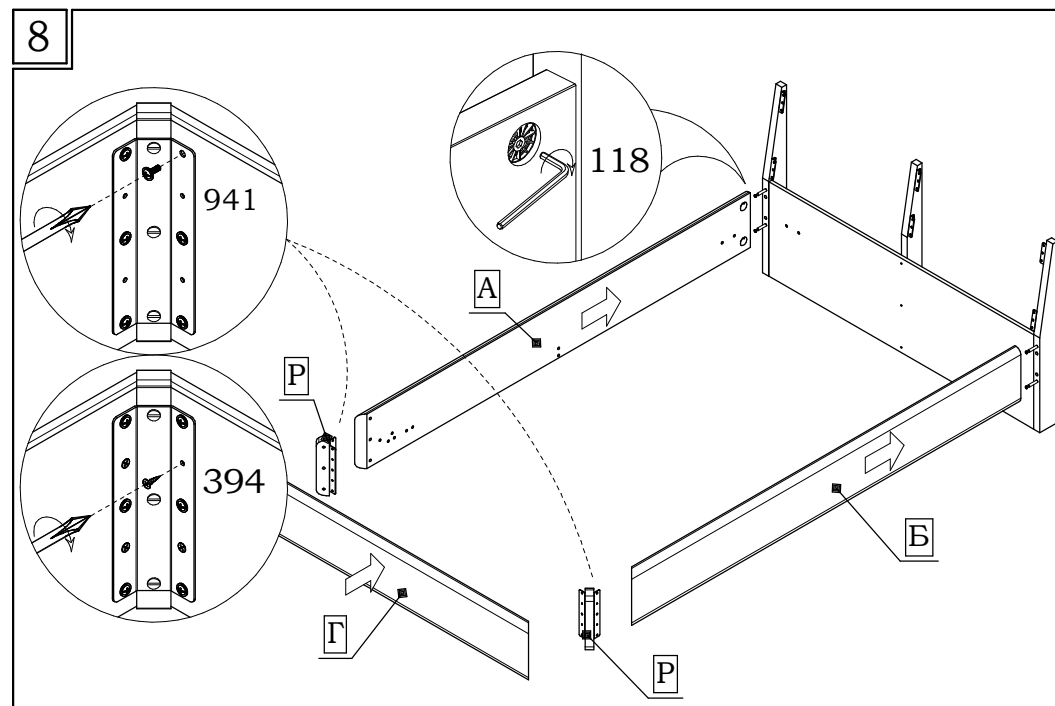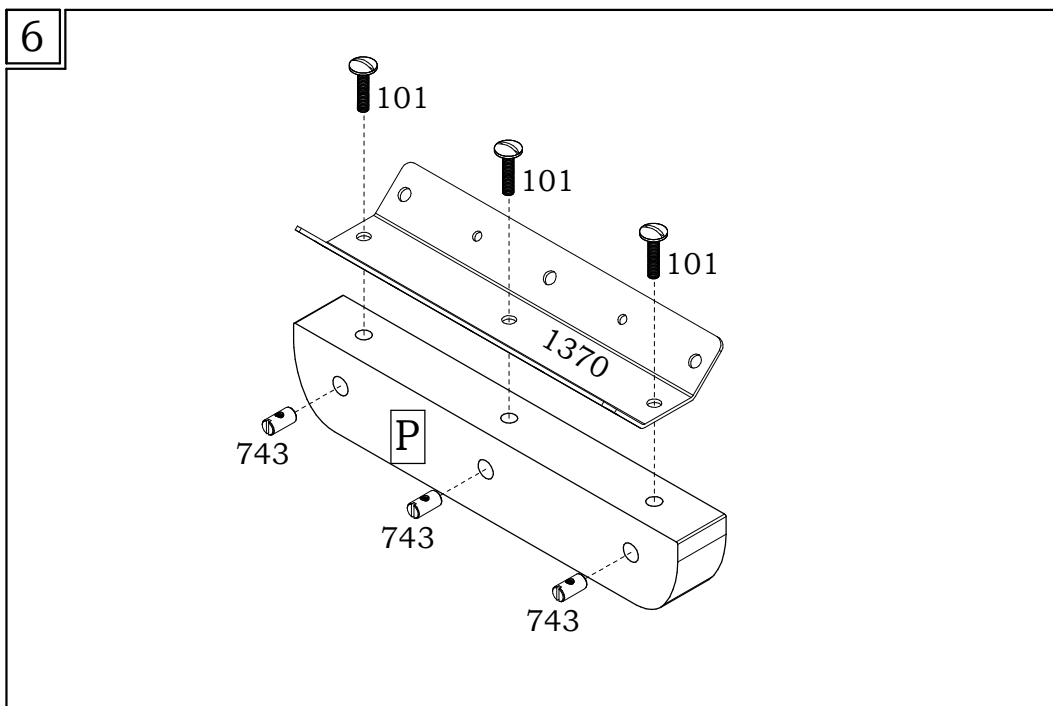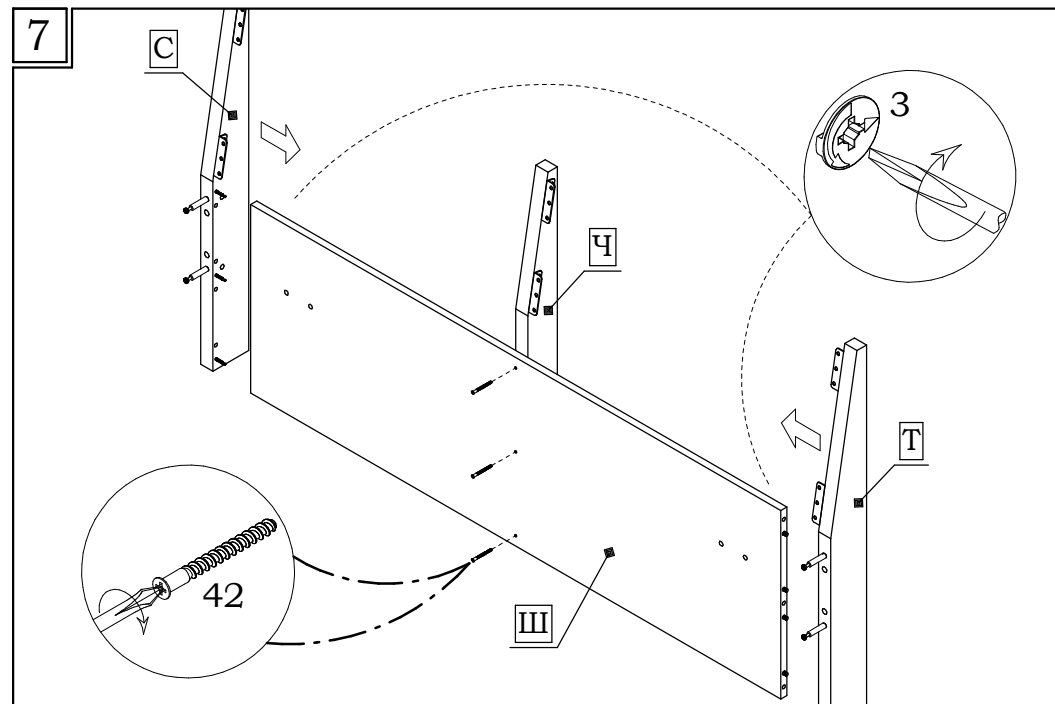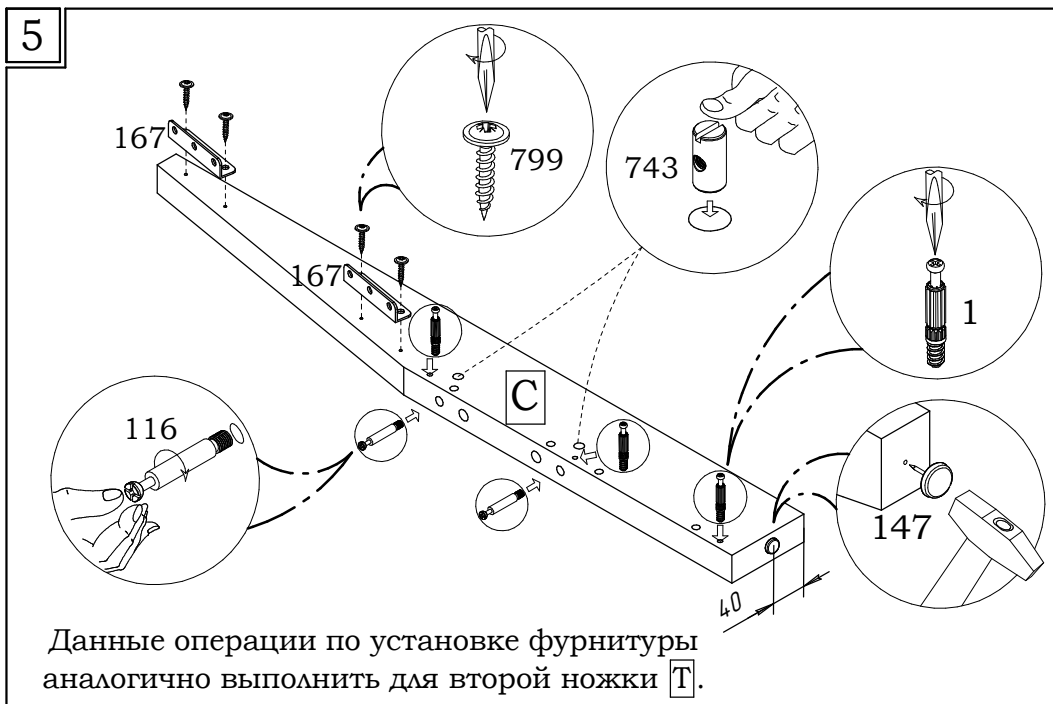


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 46.256-02 (-03), 46.257-02 (-03), 46.258-02 (-03)

9

Сборка опоры с гибким основанием

1198	1368×1950
1199	1568×1950
1277	1768×1950

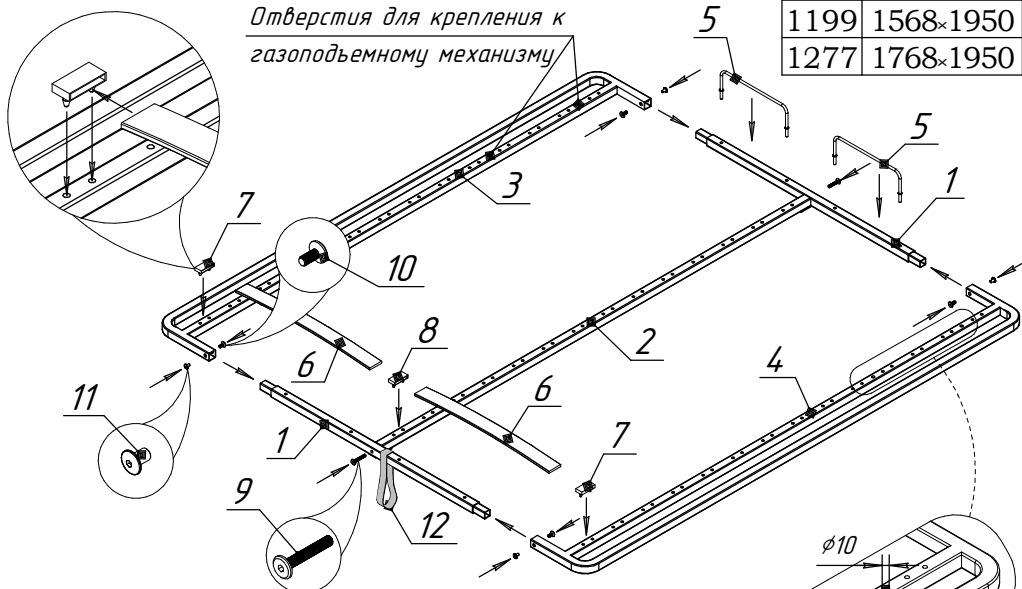


- поз.1 Поперечная труба ----- 2шт.
- поз.2 Центральная труба ----- 1шт.
- поз.3 Продольная труба ----- 1шт.
- поз.4 Продольная труба ----- 1шт.
- поз.5 Матрасодержатель ----- 2шт.
- поз.6 Ламель ----- 28 шт.
- поз.7 Фиксатор ----- 28 шт.
- поз.8 Фиксатор средний ----- 14 шт.
- поз.9 Винт M8x45 ----- 2шт.
- поз.10 Винт M8x20 ----- 4шт.
- поз.11 Гайка Эриксона M8 --- 4 шт.
- поз.12 Ручка-ремень ----- 1 шт.


1. Соединить трубы поз.1-4 винтами поз.9-10 и гайками поз.11 согласно схеме.
2. Установить фиксаторы поз.7 на ламели поз.6.
3. Вставить фиксаторы поз.7 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия продольных труб поз.3-4.
4. Установить фиксаторы средние поз.8 на ламели поз.6.
5. Вставить фиксаторы средние поз.8 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия центральной трубы поз.2.
6. При необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика) установить матрасодержатели поз.5 в отверстия поперечной трубы поз.1.

10

Сборка и установка газоподъемного механизма 1161

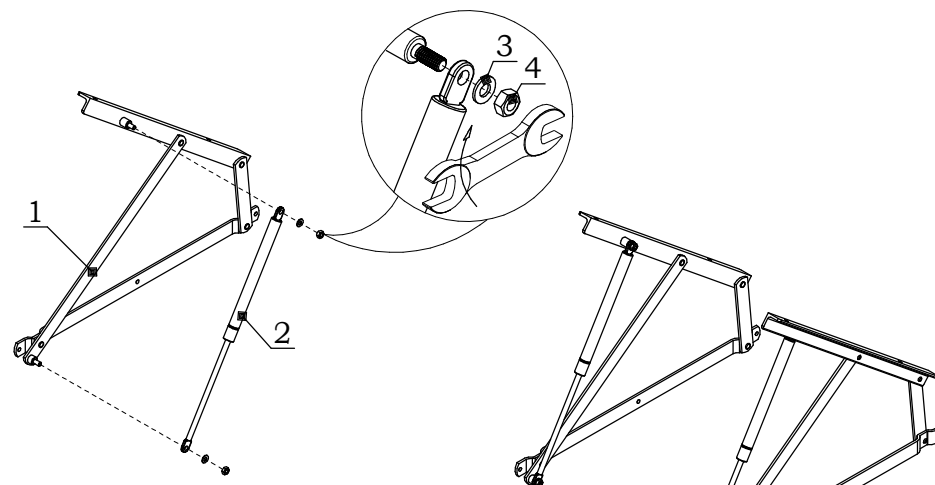


- поз.1 Механизм (лев/прав) ----- 2шт.
- поз.2 Газ.лифт ----- 2шт.
- поз.3 Шайба 8 ----- 4шт.
- поз.4 Гайка M8 ----- 4шт.
- поз.5 Винт M8×16 ----- 6шт.
- поз.6 Гайка Эриксона M8x13,5 -- 6шт.

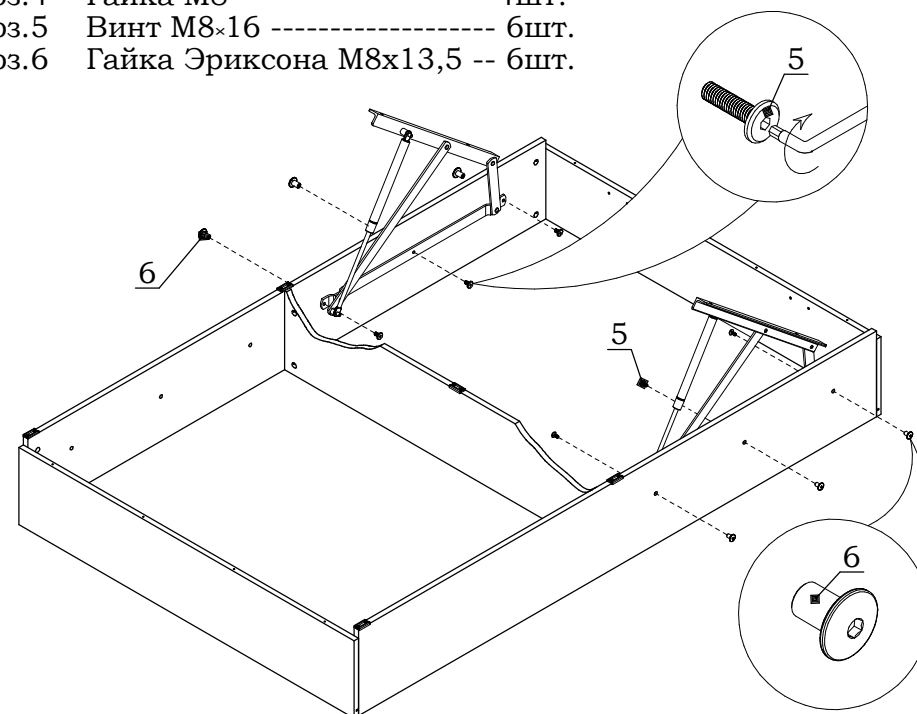

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 46.256-02 (-03), 46.257-02 (-03), 46.258-02 (-03)

11

1. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать.
2. Придвинуть до упора ящик к головной спинке и установить равномерно относительно царг.
3. Закрепить трубу 1249, 1250 или 1251 на царгах кровати винтами 941.
4. Закрепить трубу 1249, 1250 или 1251 на ящике шурупами 400.
5. Закрепить ящик к головной спинке шурупами 21.

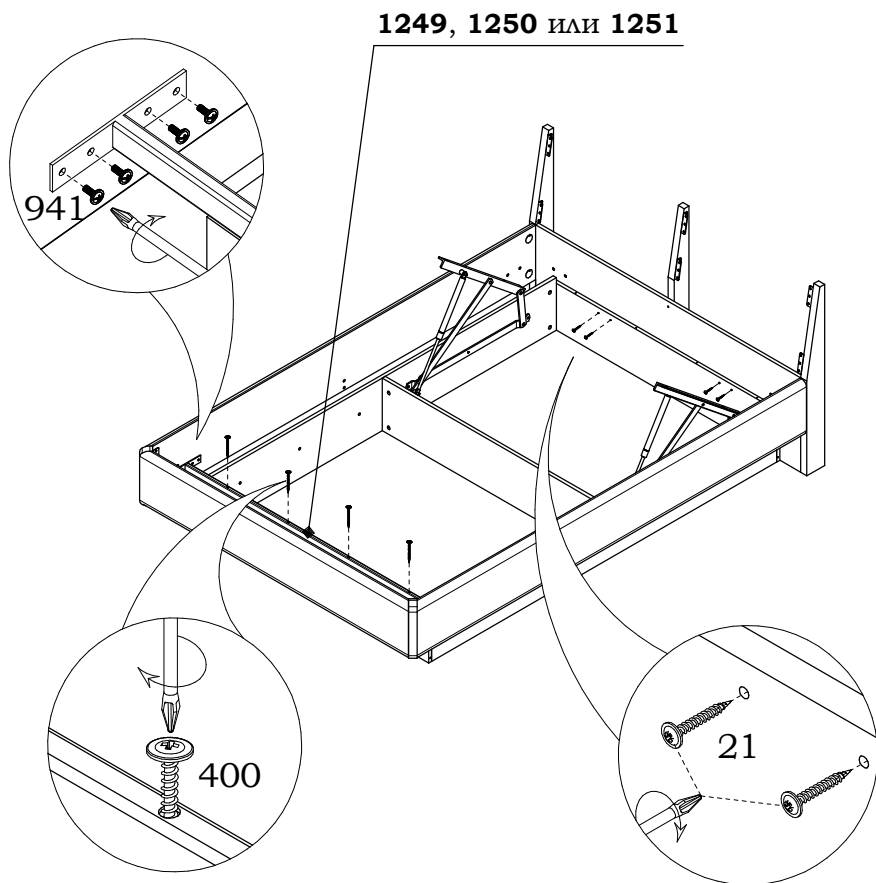



12

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!


Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

Опора с гибким основанием

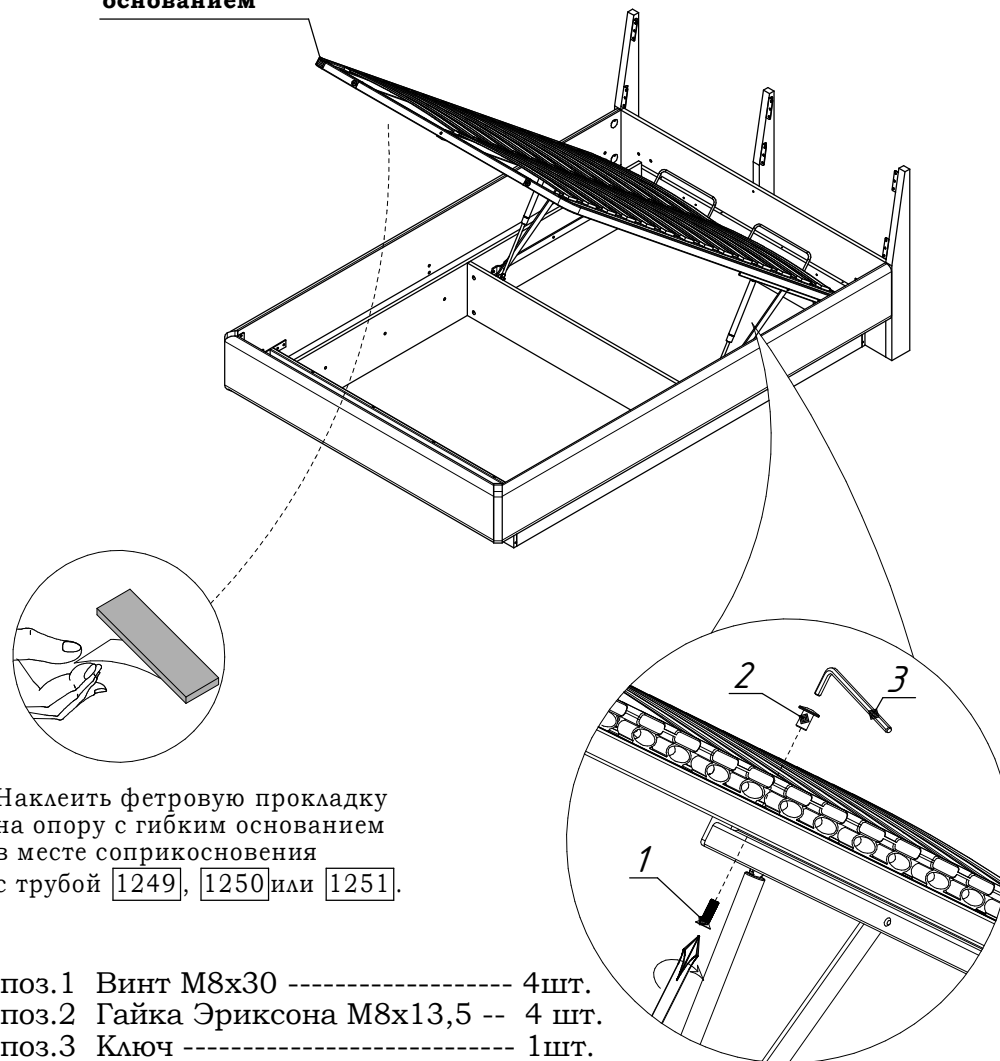


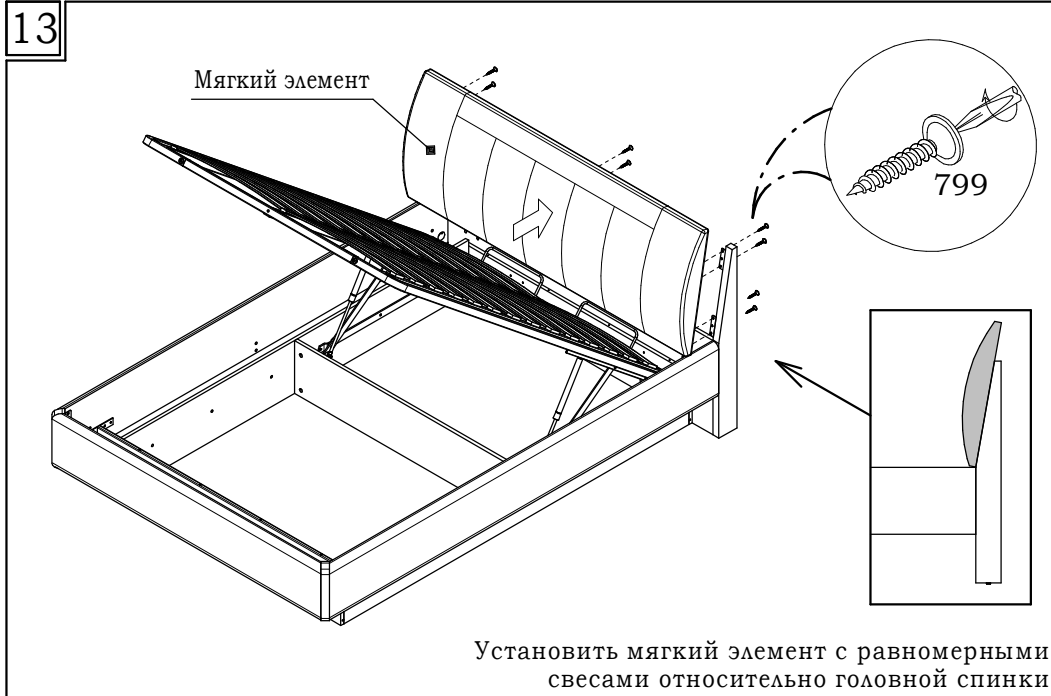

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

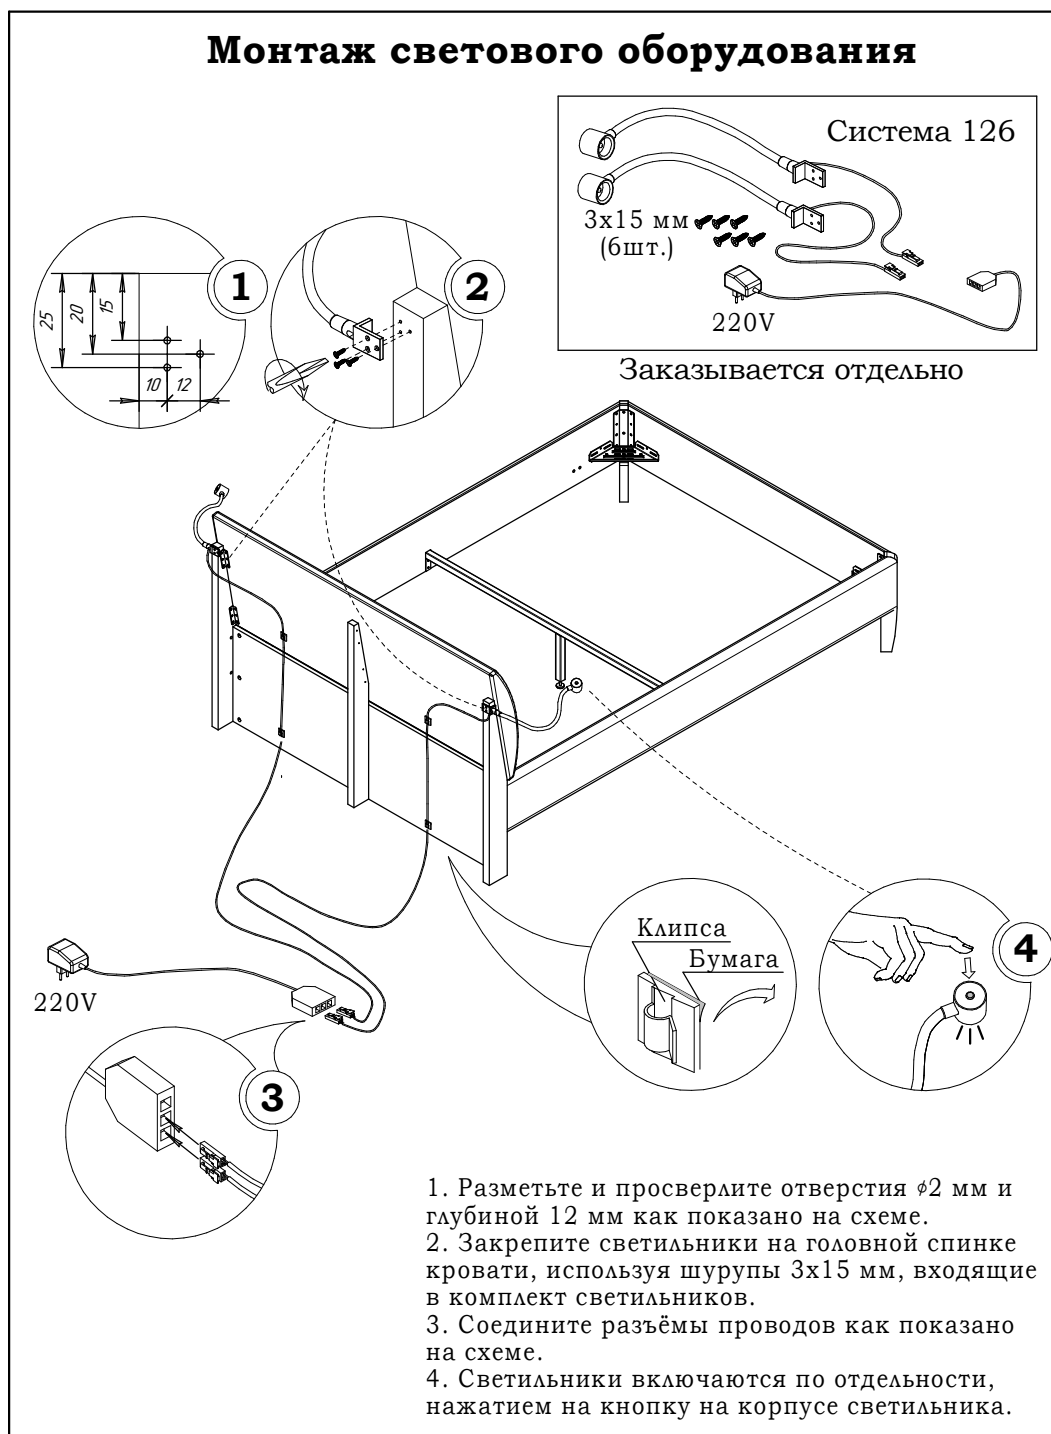


Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01



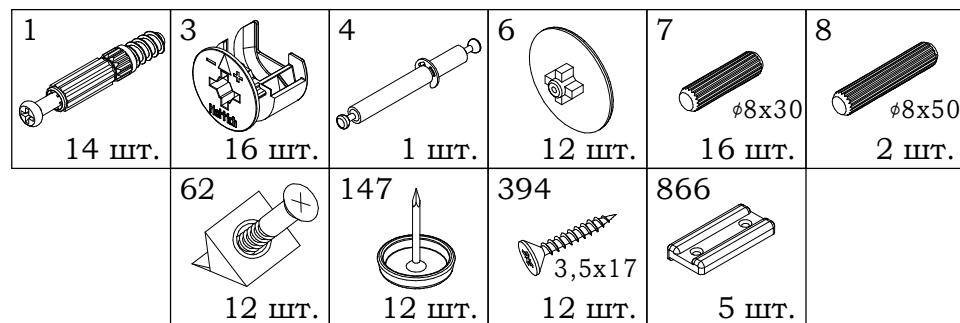


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	В
1164.01	1182 мм
1165.01	1382 мм
1166.01	1582 мм

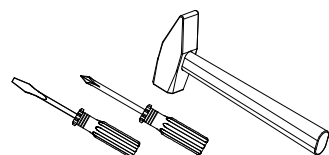

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

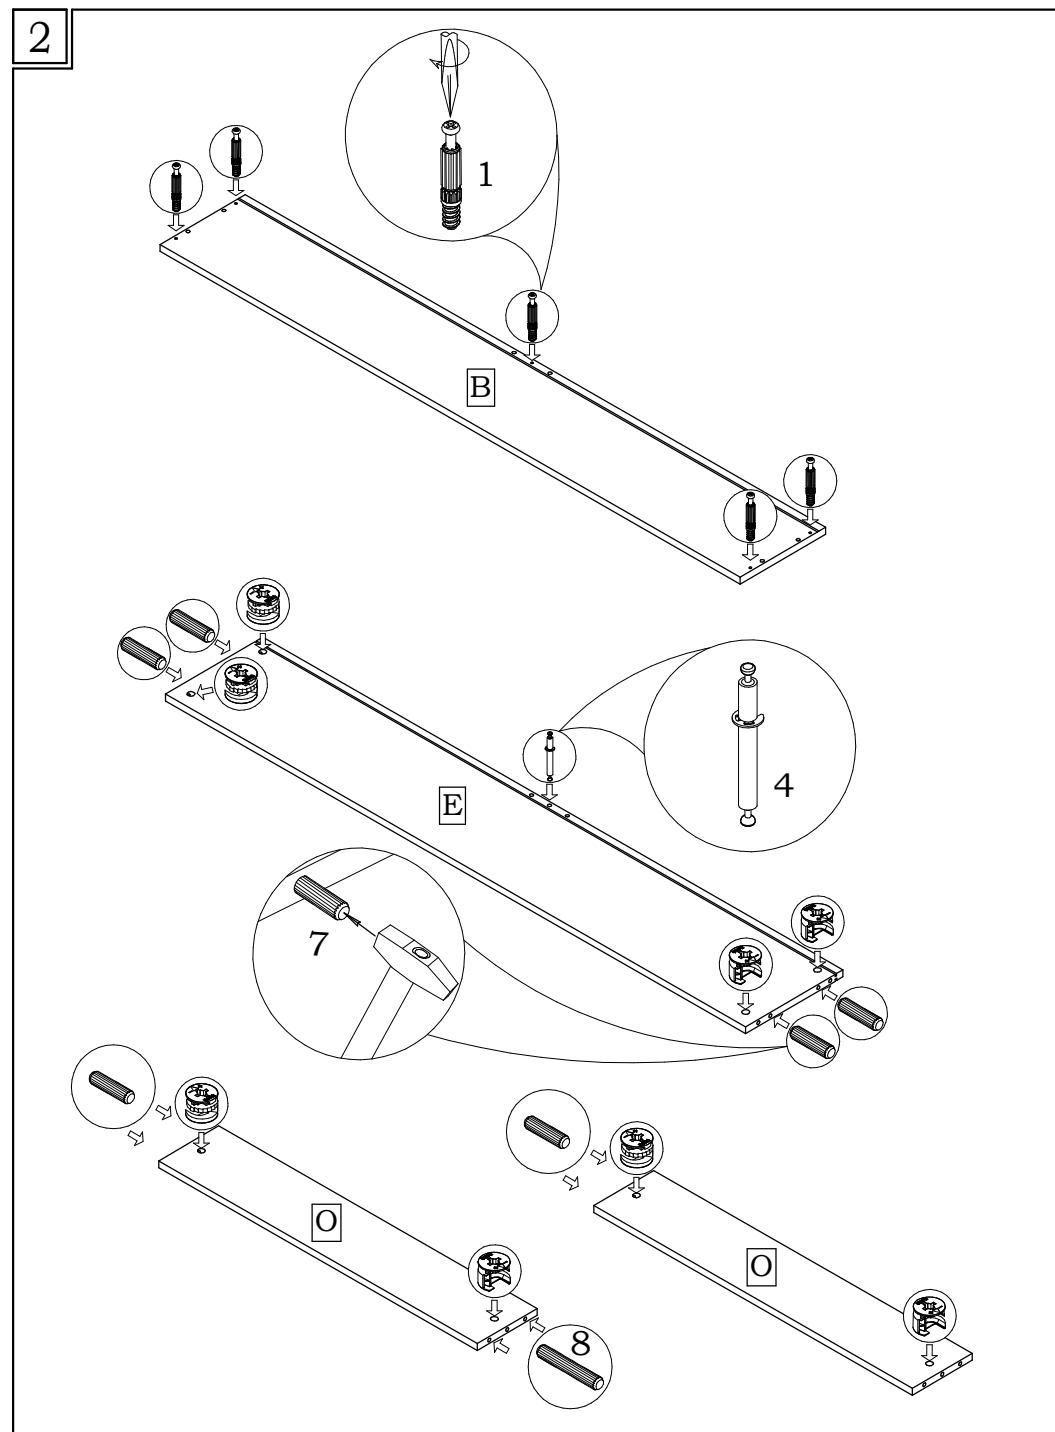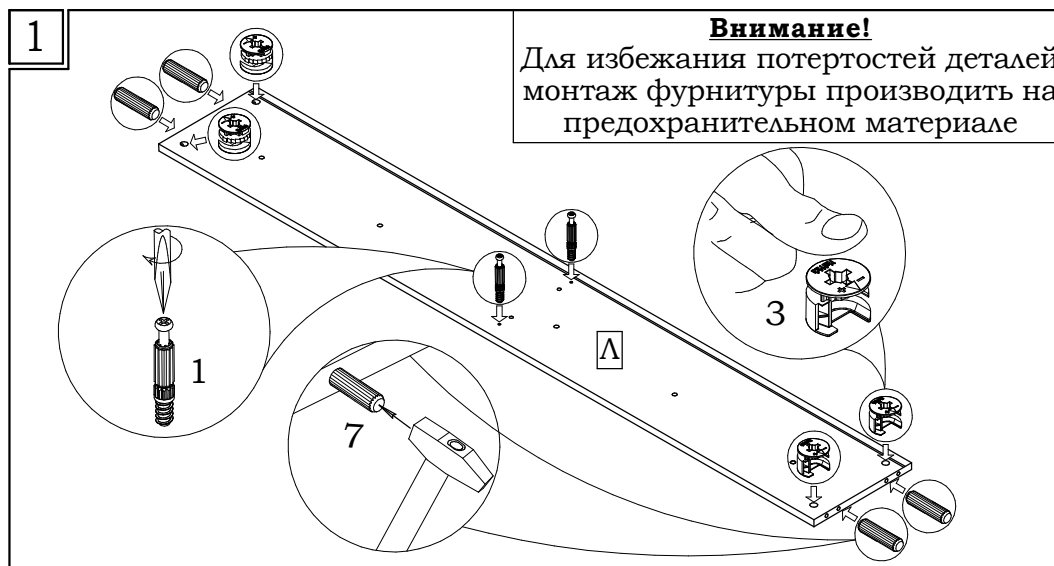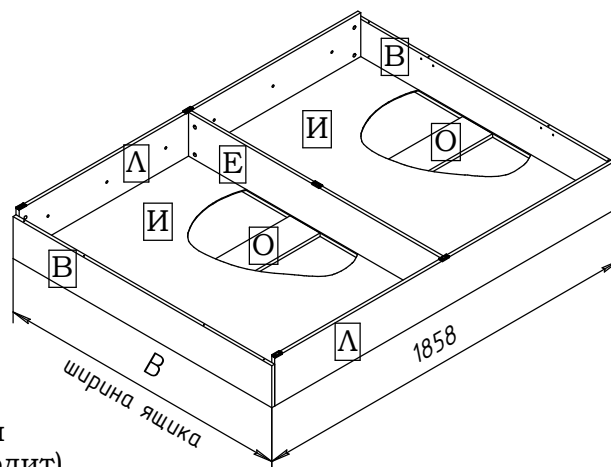

Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01

