

Инструкция по сборке шкафа 81.321

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

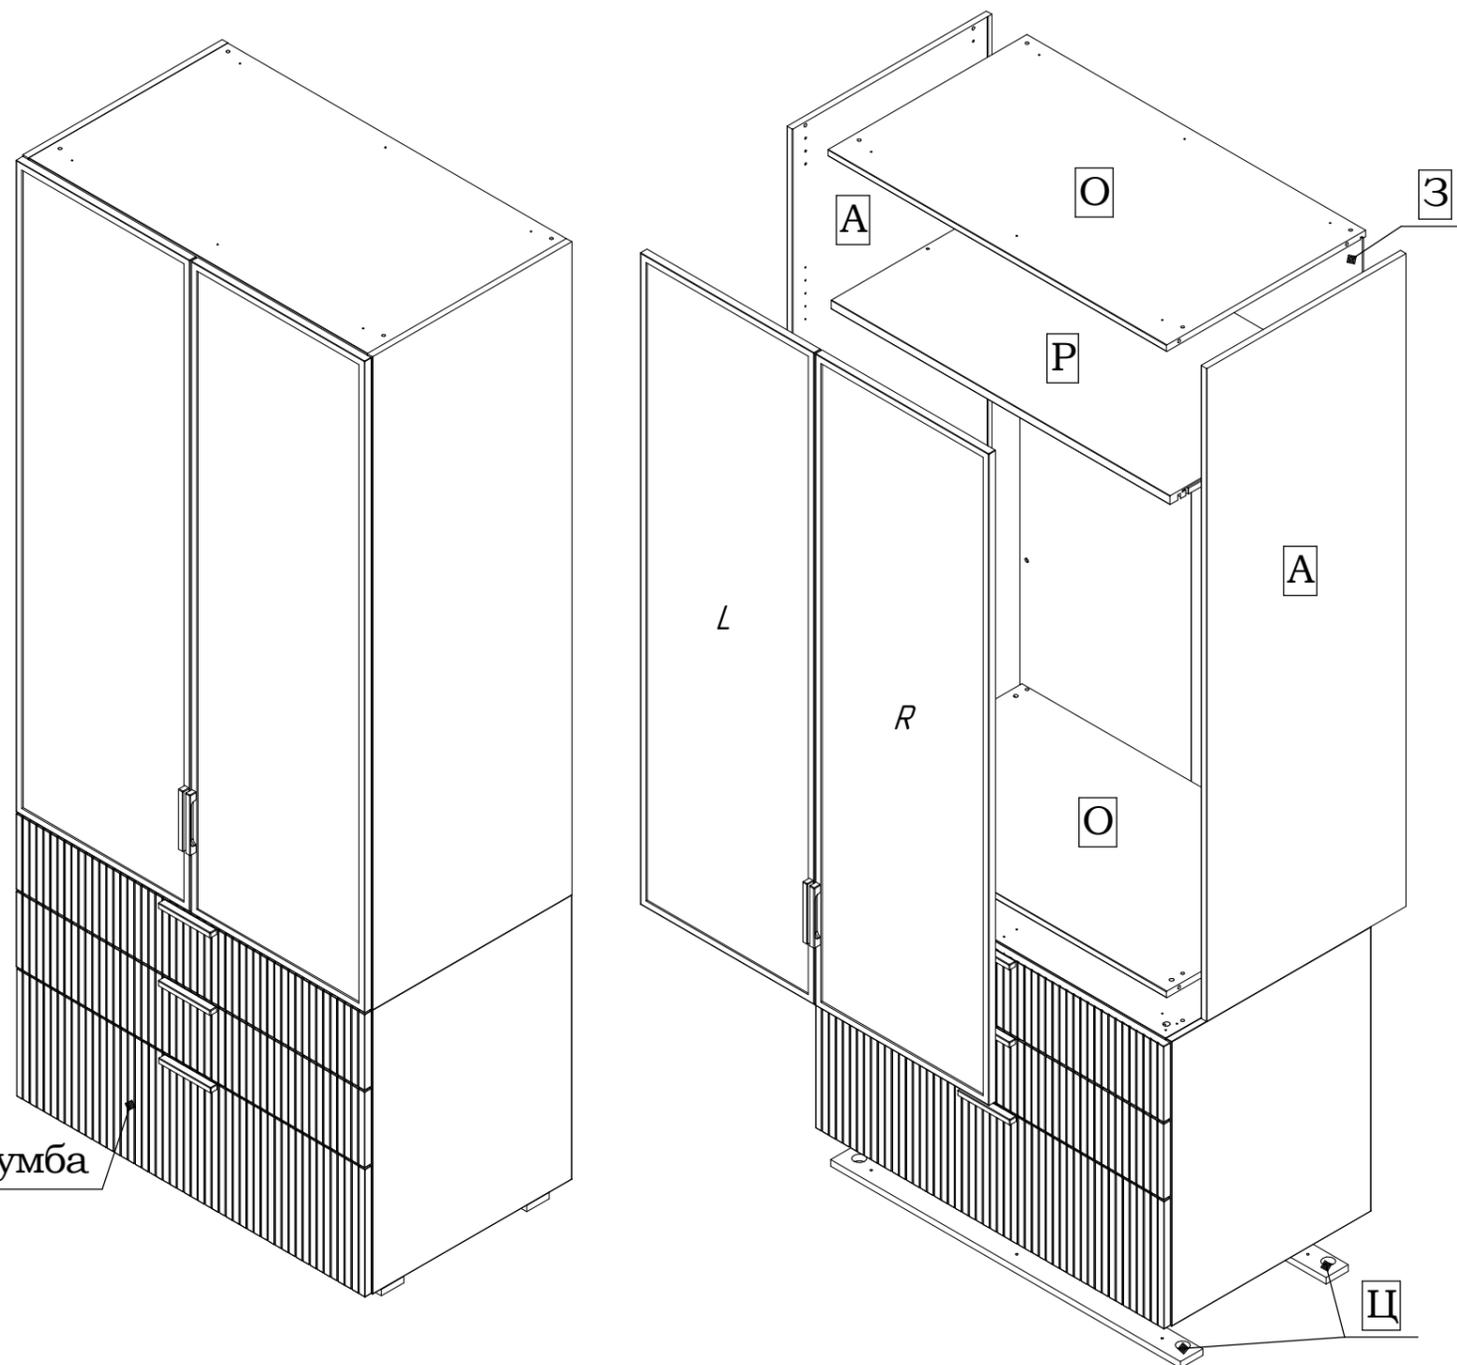

17 4x15 12 шт.	58 4 шт.	59 8 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 φ6x40 φ4,2x14 1 КОМПЛ.
90 8 шт.	94 4 шт.	95 φ6,3x11 4 шт.	96 2 шт.	100 2 шт.	101 M6x30 2 шт.
772 6 шт.	801 D=3 6 шт.	1047 4 шт.	1048 4 шт.	1063 8 шт.	1064 8 шт.
1692 2 шт.	1775 8 шт.	1846 4 шт.	1847 L=13 8 шт.	1851 L=955 мм 1 шт.	1854 9,5 Вг 1 шт.
1899 φ4,2x25 6 шт.	1907 6 шт.	1987 M4x25 4 шт.	2042 2 шт.		

Сборку тумбы см. инструкцию по сборке тумб 81.031.00.00.00, 81.035.00.00.00, 81.041.00.00.00, 81.045.00

Инструкция по сборке шкафа 81.321

1

На вторую стенку боковую **A**, фурнитура устанавливается аналогично

2

Для второй стенки горизонтальной **O** фурнитура устанавливается аналогично

3

Лицевая кромка

4

ВНИМАНИЕ

5

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **З** со стенками боковыми **A** с помощью стяжек **94** и винтов **95**.

Внимание!
Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.


Внимание!
Винт **1063** закрутить заподлицо с пластью

Инструкция по сборке шкафа 81.321


6 Установите цоколя Ц на тумбу 81.045

Предварительно шилом сделайте наколку.

Цоколя Ц устанавливаются лицевой кромкой наружу

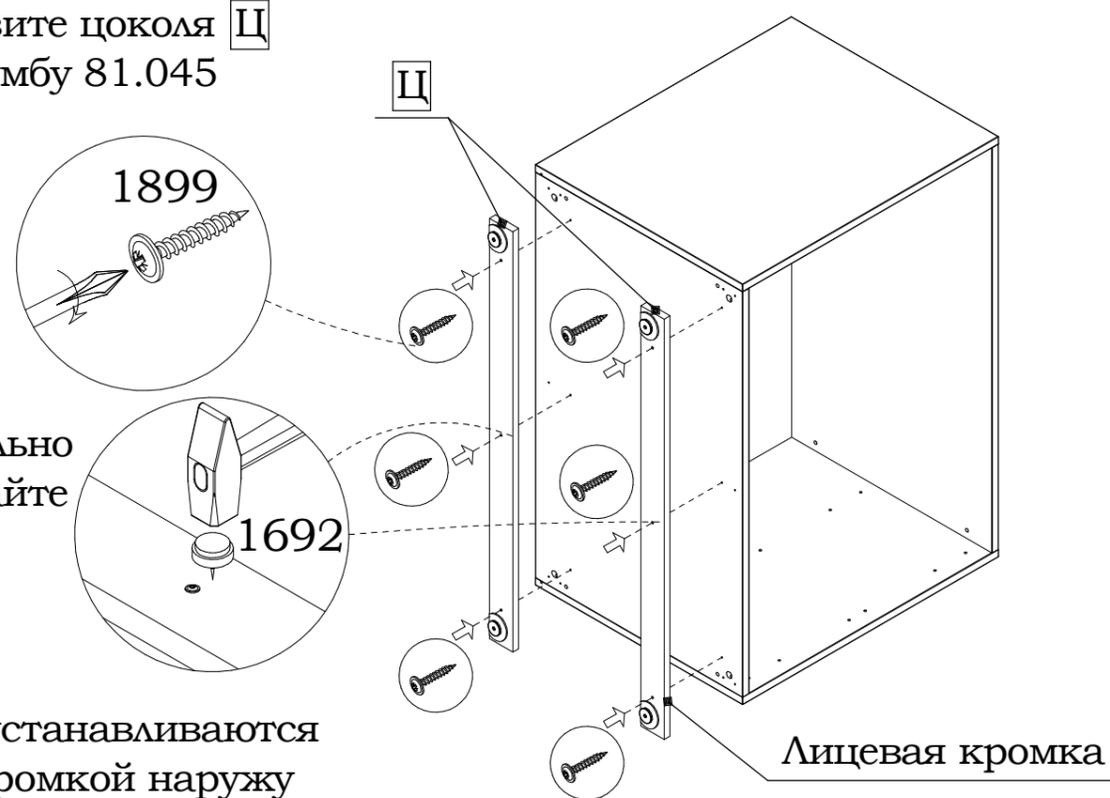

8

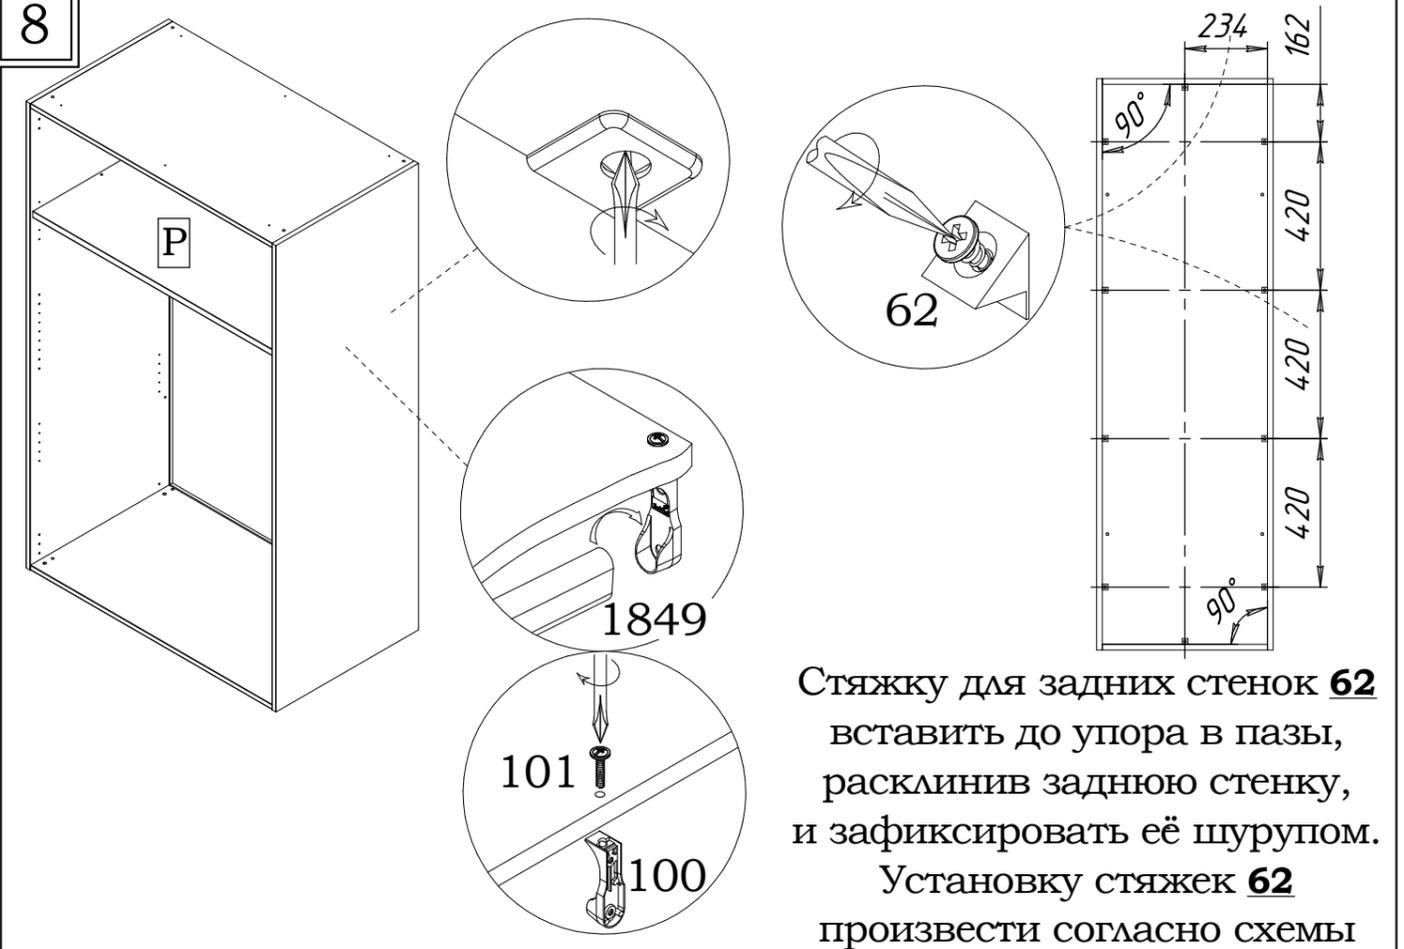

Стяжку для задних стенок 62 вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом. Установку стяжек 62 произвести согласно схемы

7 Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале


Сборка двери



На лицевой поверхности двери, аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия $\phi 5$ мм согласно схемы.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок. Правая дверь размечается симметрично.




9

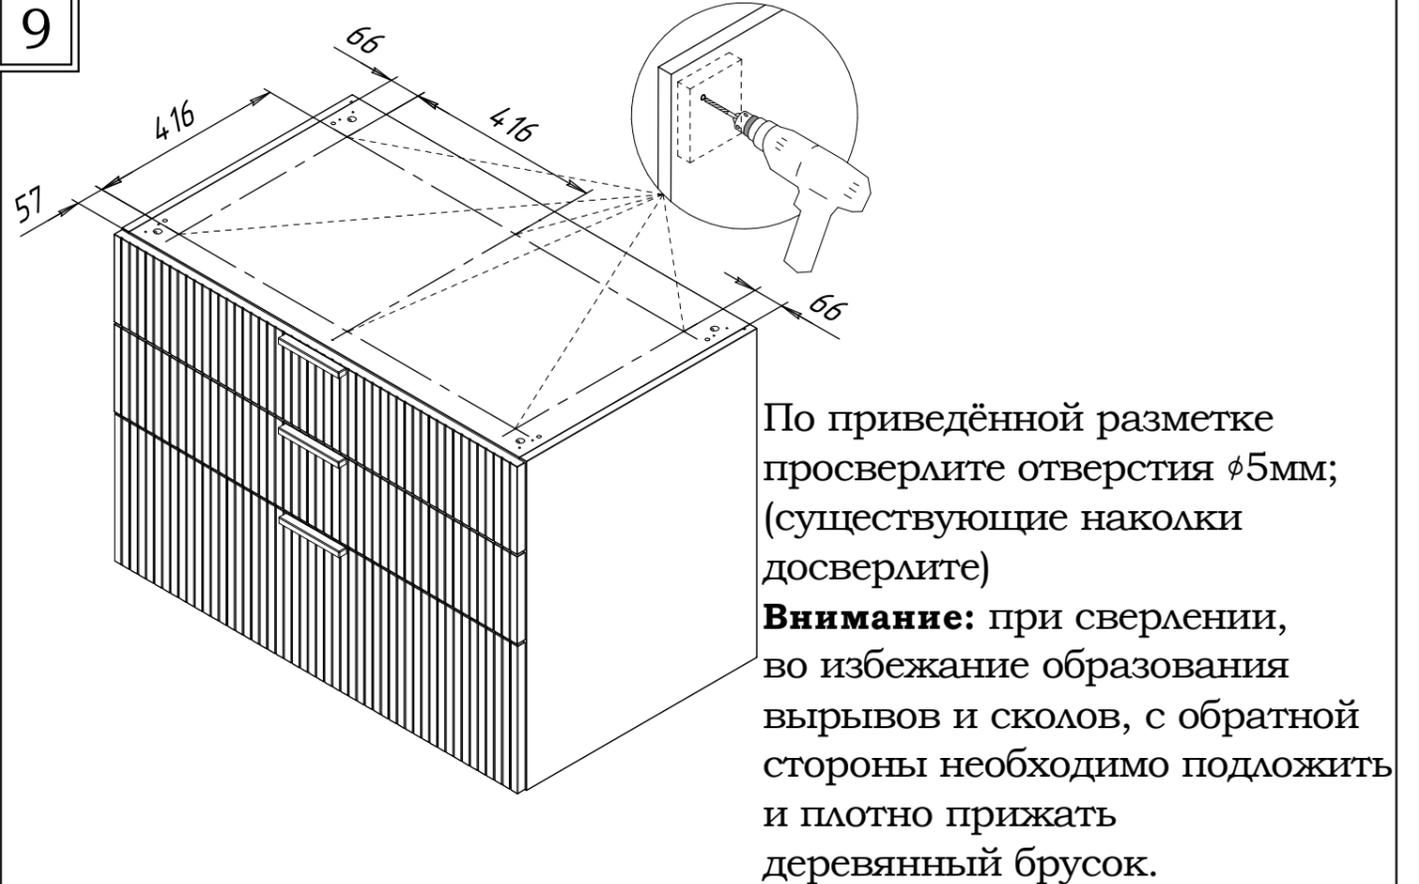



По приведённой разметке просверлите отверстия $\phi 5$ мм; (существующие наколки досверлите)
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

Инструкция по сборке шкафа 81.321

- 10**
1. Установите шкаф на тумбу, выровняв по боковинам и передним торцам стенок боковых.
 2. Через просверленные отверстия в верхней стенке тумбы, прикрутите шкаф к тумбе с помощью саморезов **21** находящимися в комплекте фурнитуры к тумбе.

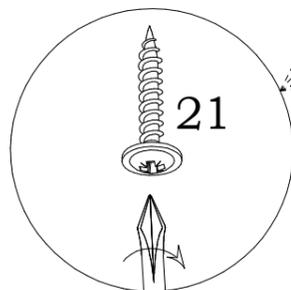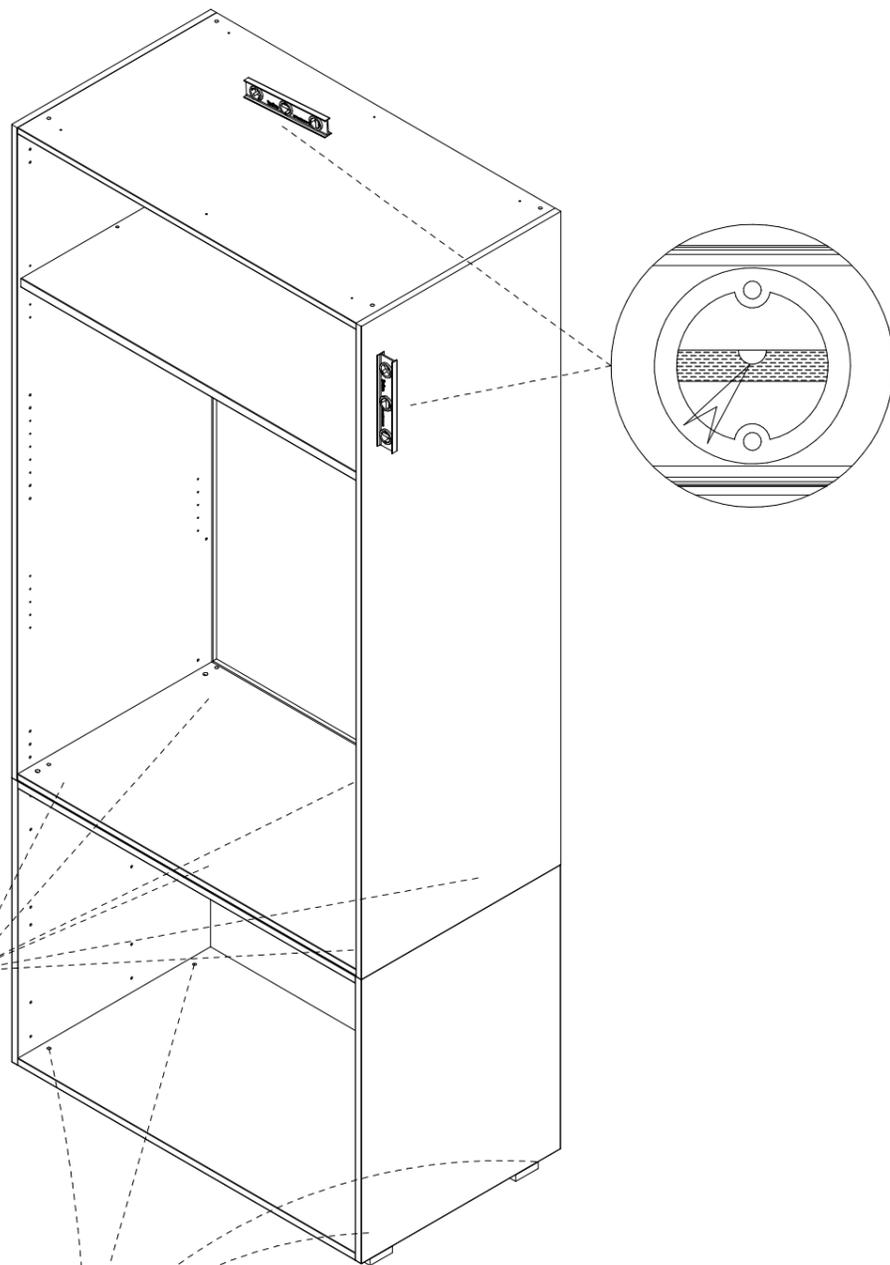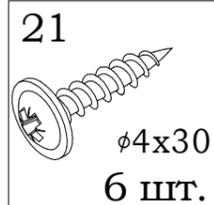

0÷10мм

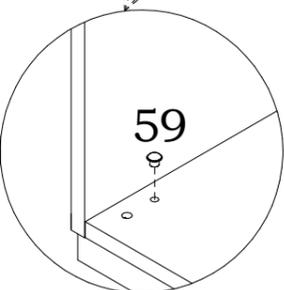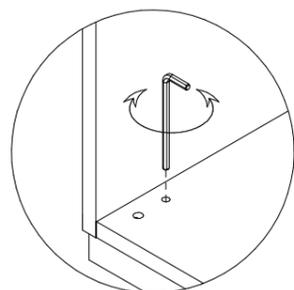

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицем

- 11** **Установка стенок боковых 64.170.00**
(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)




64.170.00

Досверлить электродрелью в стенке боковой шкафа отверстия φ 5мм на указанных расстояниях, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

Внимание!



В комбинации с угловым шкафом порядок установки стенок боковых **В** (64.170.00) и крепления к угловому шкафу смотрите в инструкции по сборке углового шкафа

На правую сторону стенка боковая 64.170.00 устанавливается аналогично.


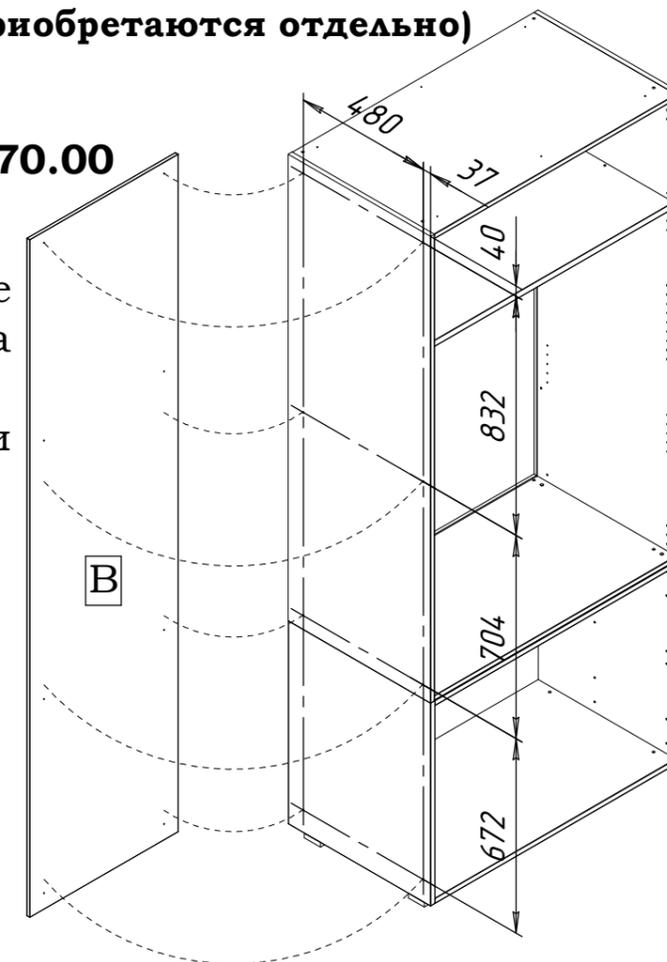


- 12** **Крепление изделий в комбинации между собой**
(изделия в комбинации показаны условно)

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия φ 5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

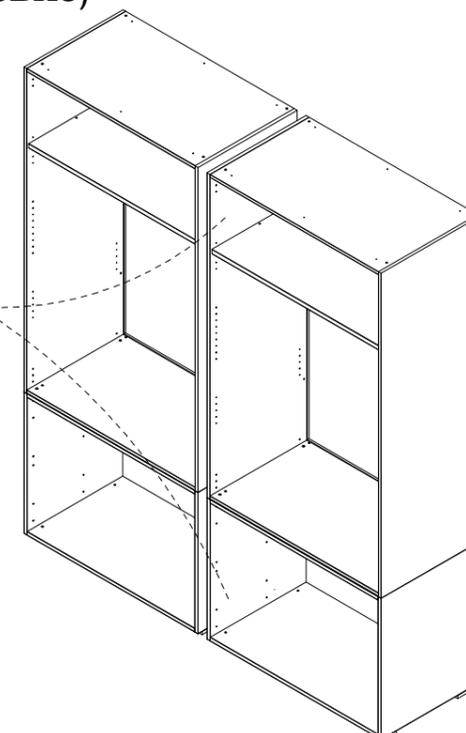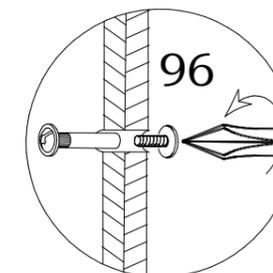

Инструкция по сборке шкафа 81.321

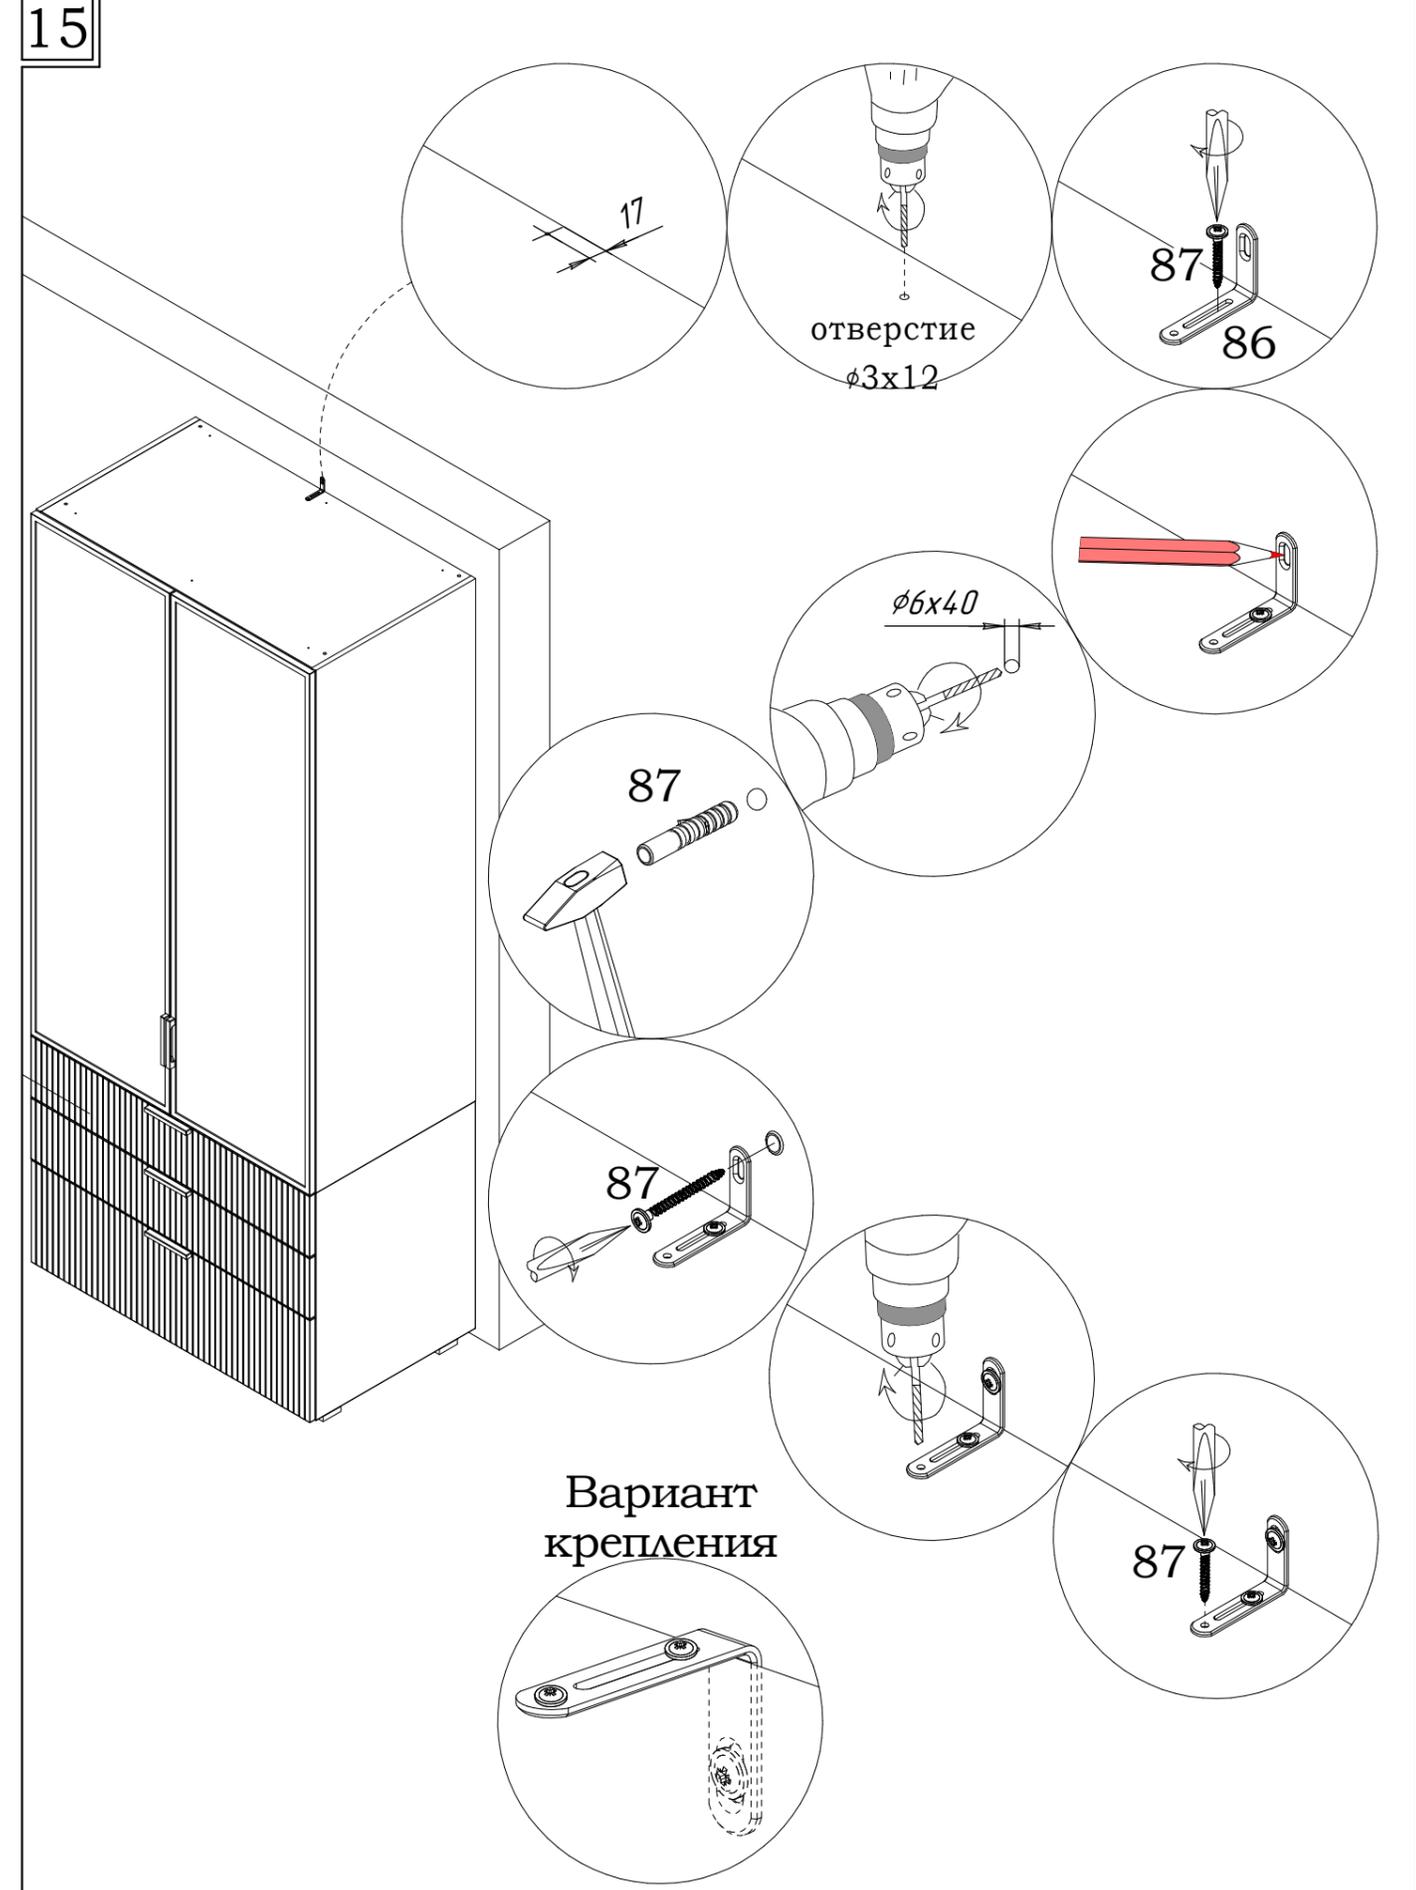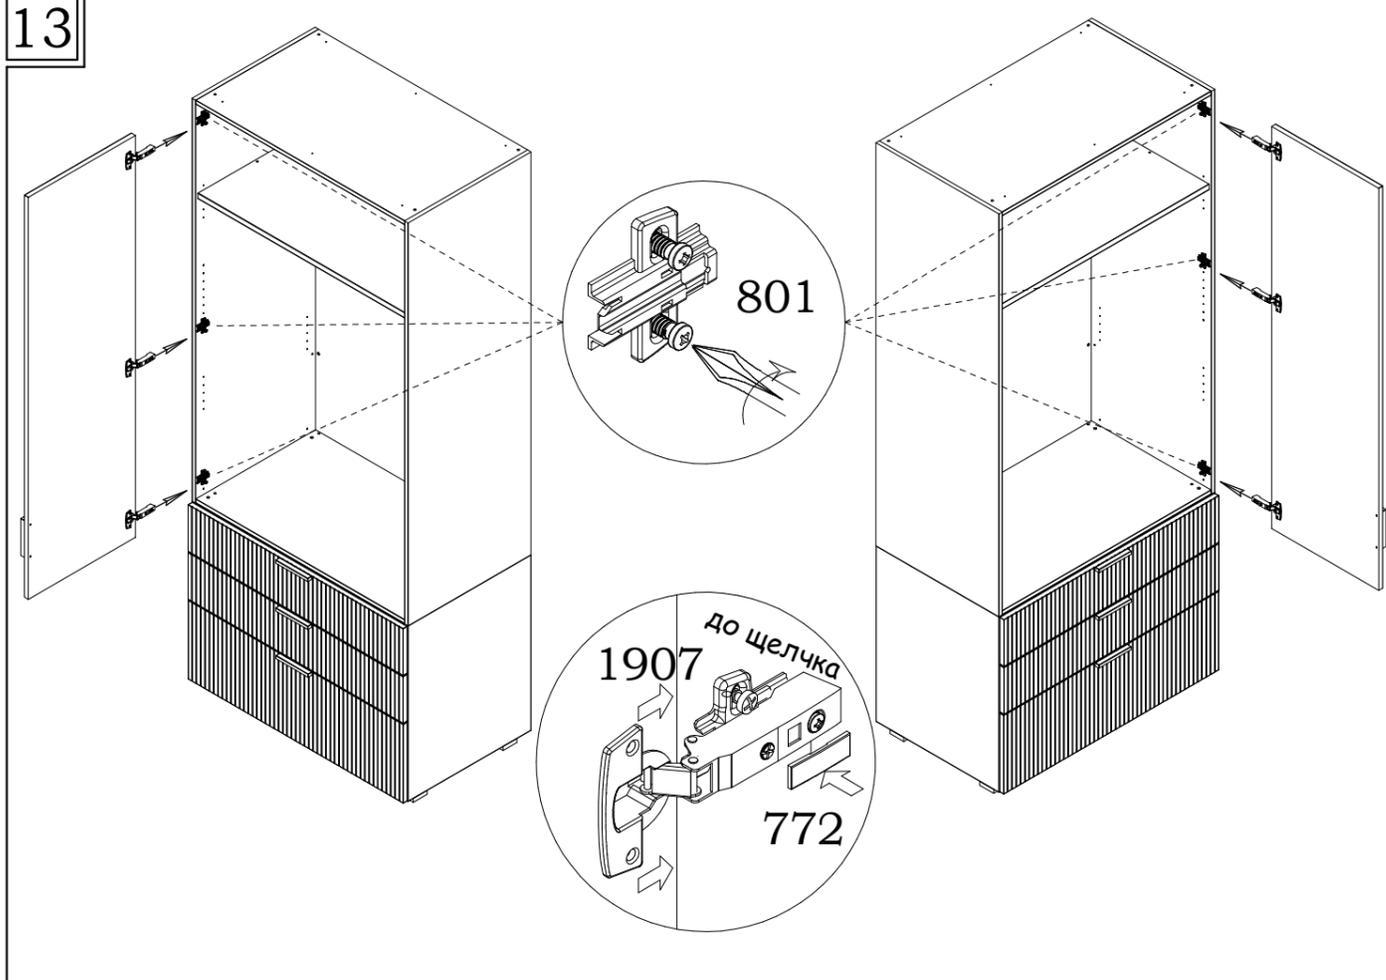

14


Регулирование зазоров и положения двери

<p>а) Регулирование высоты Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.</p>	<p>б) Регулирование глубины Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.</p>	<p>в) Регулирование наложения Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.</p>
---	---	---



Инструкция по сборке шкафа 81.321

16

Установка ручки

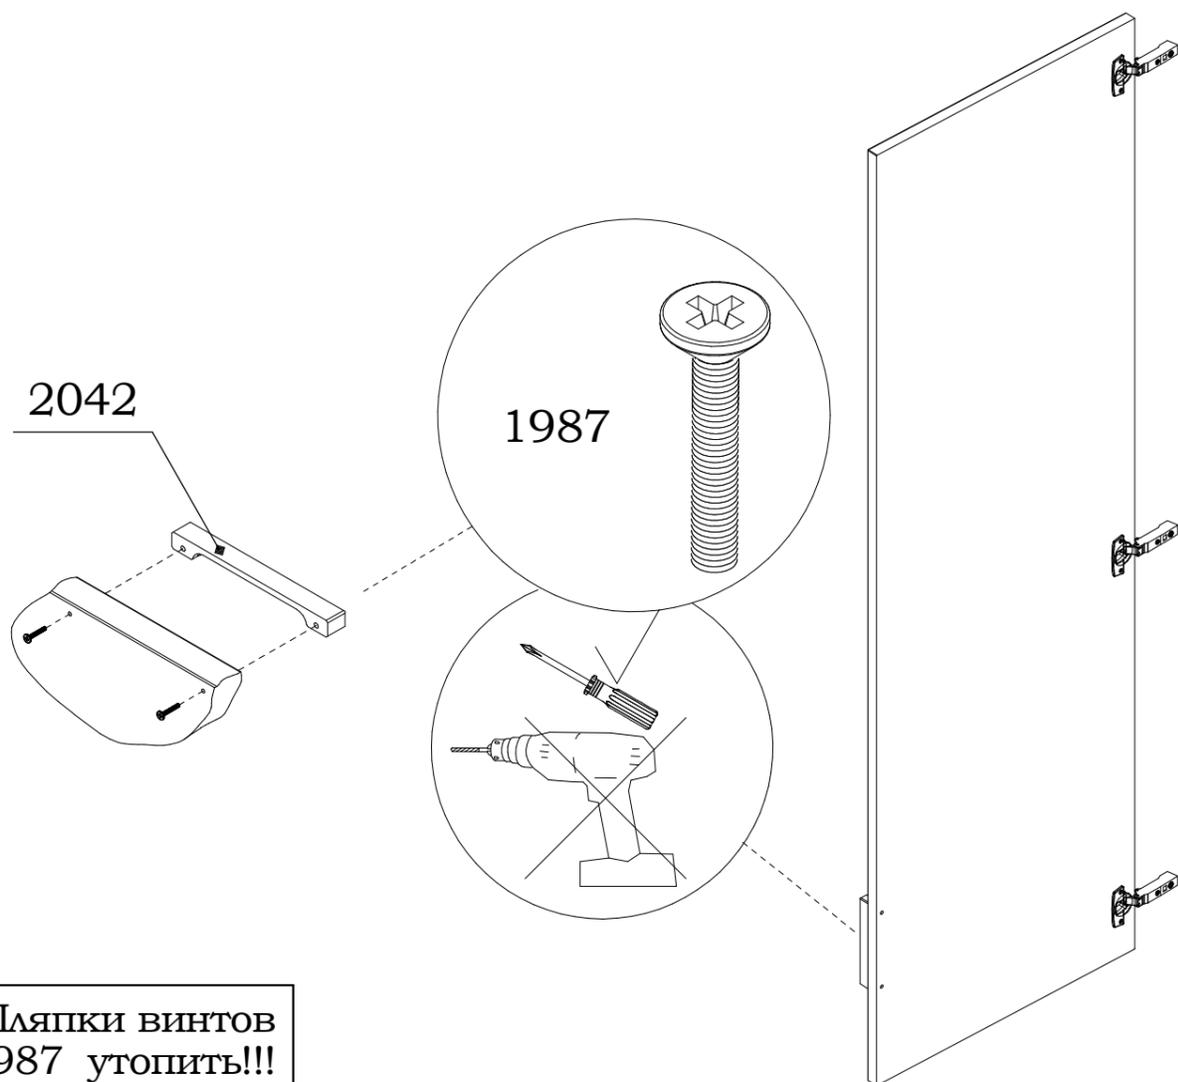

**Шляпки винтов
1987 утопить!!!**

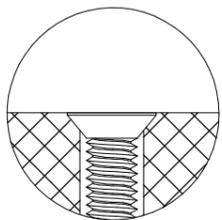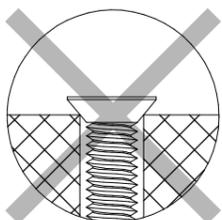


Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

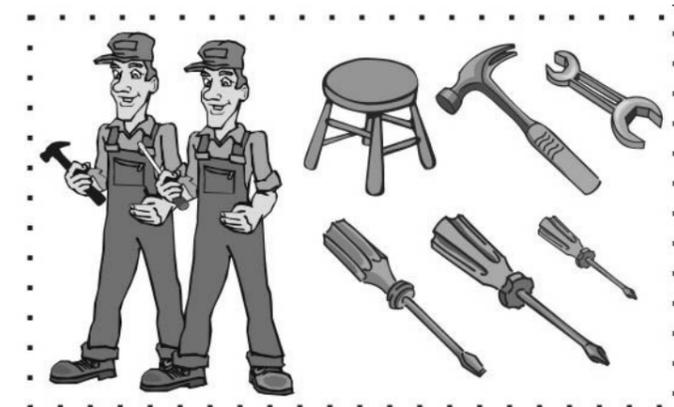

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

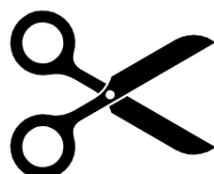

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «NAPOLI»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф

81.321

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038