

Инструкция по сборке шкафов 79.121, 79.122, 79.123, 79.124, 79.125, 79.126, 79.127

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


79.121

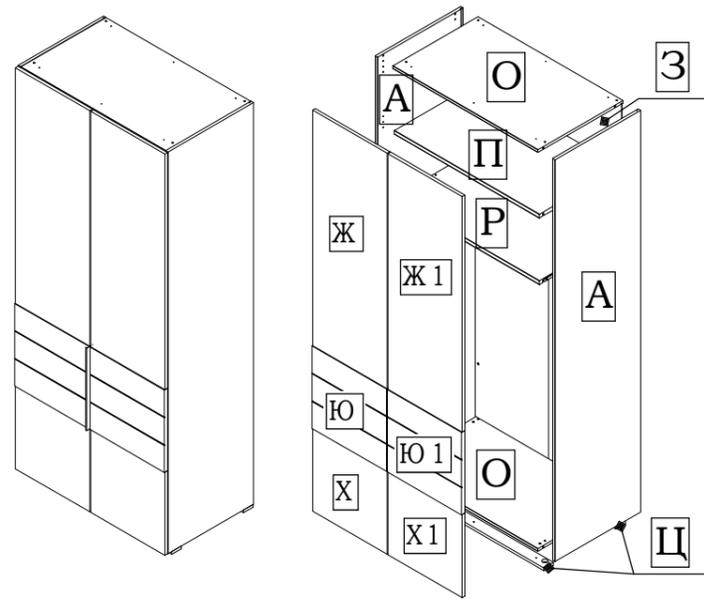


79.122

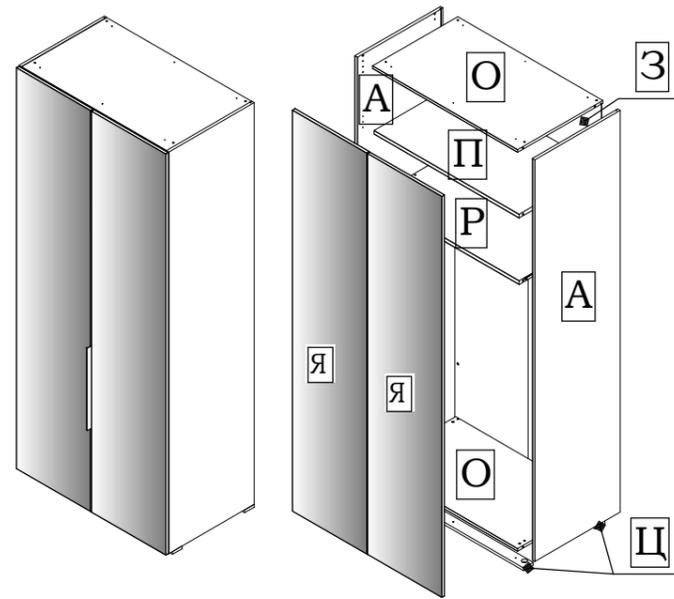


79.123

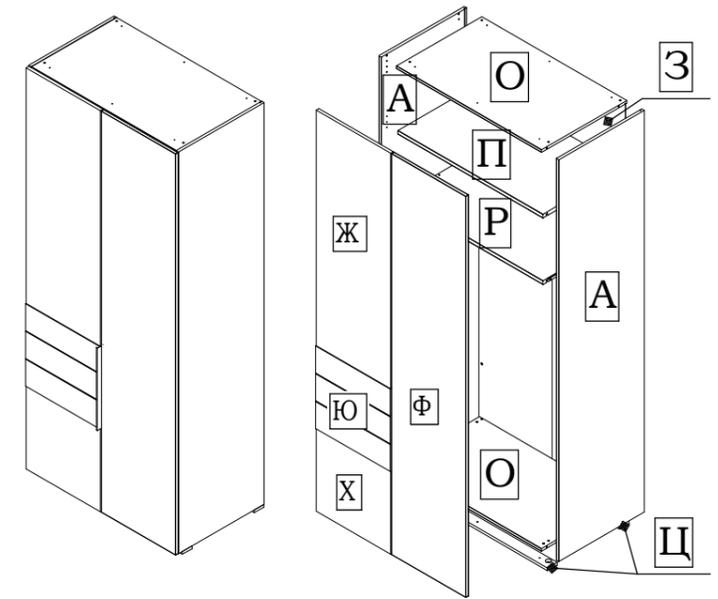


79.124

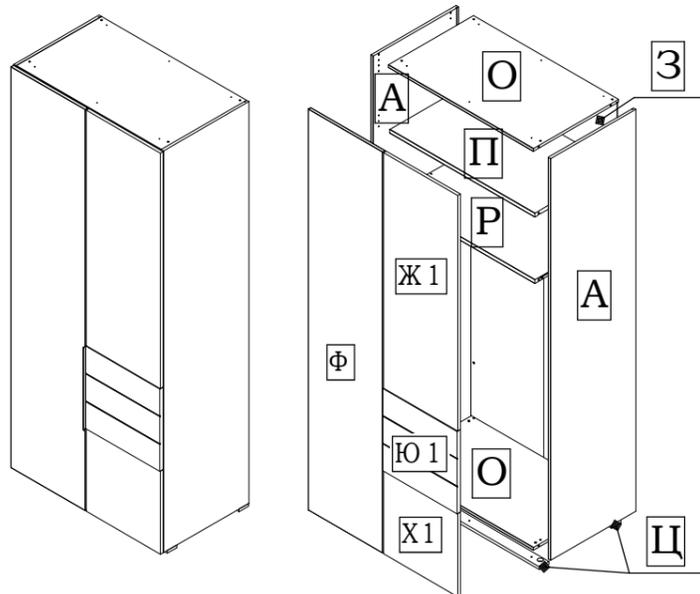


79.125

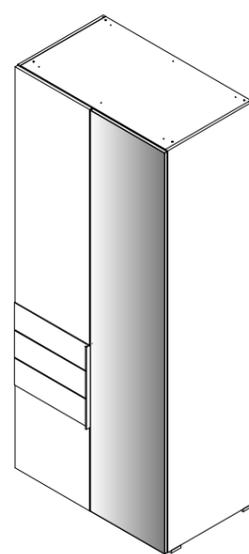

79.126

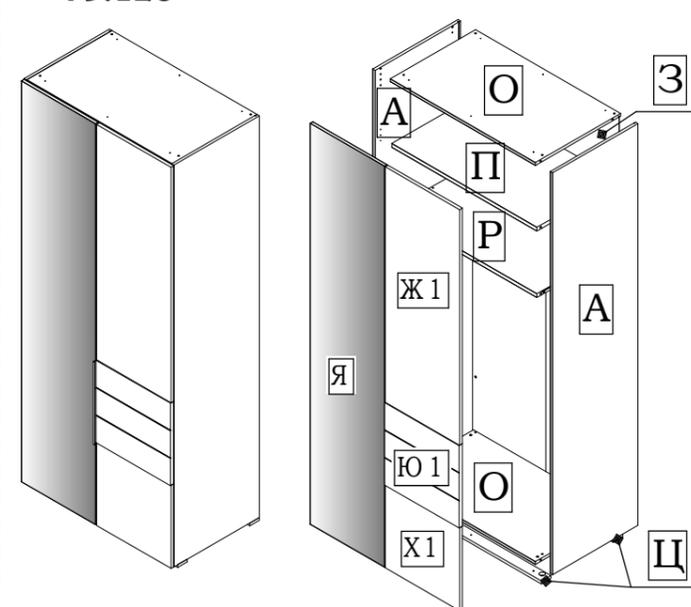

79.127

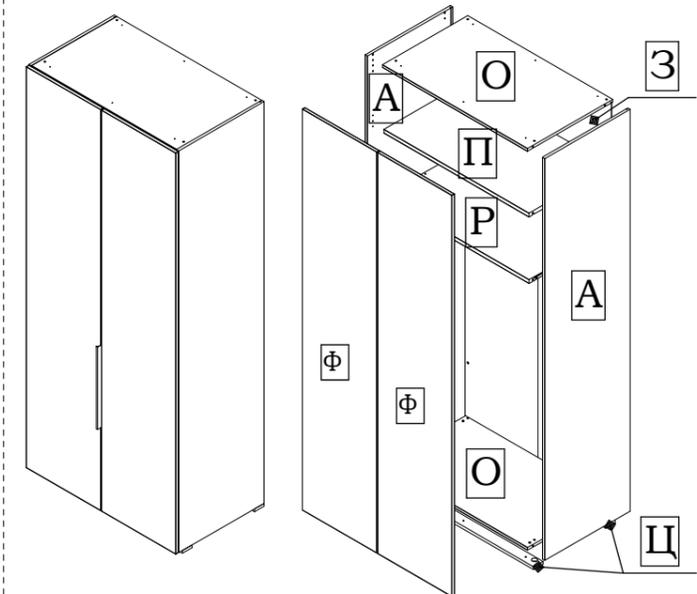

Инструкция по сборке шкафов 79.121, 79.122, 79.123, 79.124, 79.125, 79.126, 79.127



17 4x15 20 шт.	58 4 шт.	59 8 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 φ6x40 φ4,2x14 1 КОМПЛ.
90 8 шт.	94 4 шт.	95 φ6,3x11 4 шт.	96 2 шт.	100 2 шт.	101 M6x30 2 шт.
772 10 шт.	801 D=3 10 шт.	1047 8 шт.	1048 8 шт.	1063 8 шт.	1064 8 шт.
1692 2 шт.	1775 8 шт.	1846 4 шт.	1847 L=13 8 шт.	1851 L=955 мм 1 шт.	1854 9,5 Вт 1 шт.
1899 φ4,2x25 6 шт.	1907 10 шт.	1935 3,5x16 3 шт.	2012 1 шт.		

Дополнительная фурнитура для шкафа 79.121





8 φ8x50 12 шт.	1061 L=14 16 шт.	1062 8 шт.	1063 16 шт.	1775 16 шт.
----------------------	------------------------	---------------	----------------	----------------

Дополнительная фурнитура для шкафов 79.123, 79.124, 79.125, 79.126

8 φ8x50 6 шт.	1061 L=14 8 шт.	1062 4 шт.	1063 8 шт.	1775 8 шт.
---------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

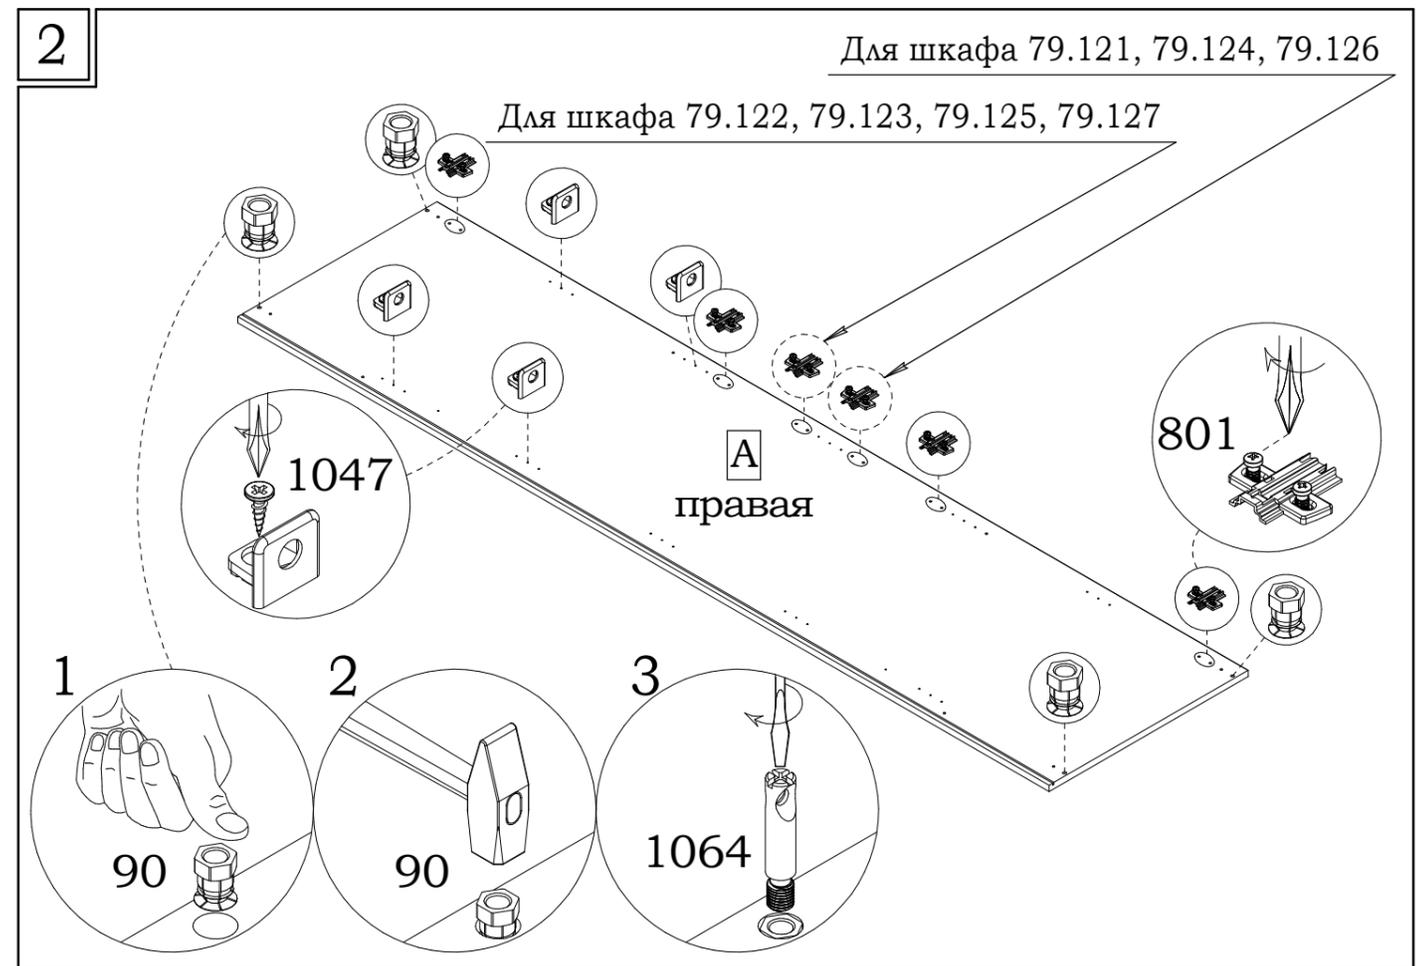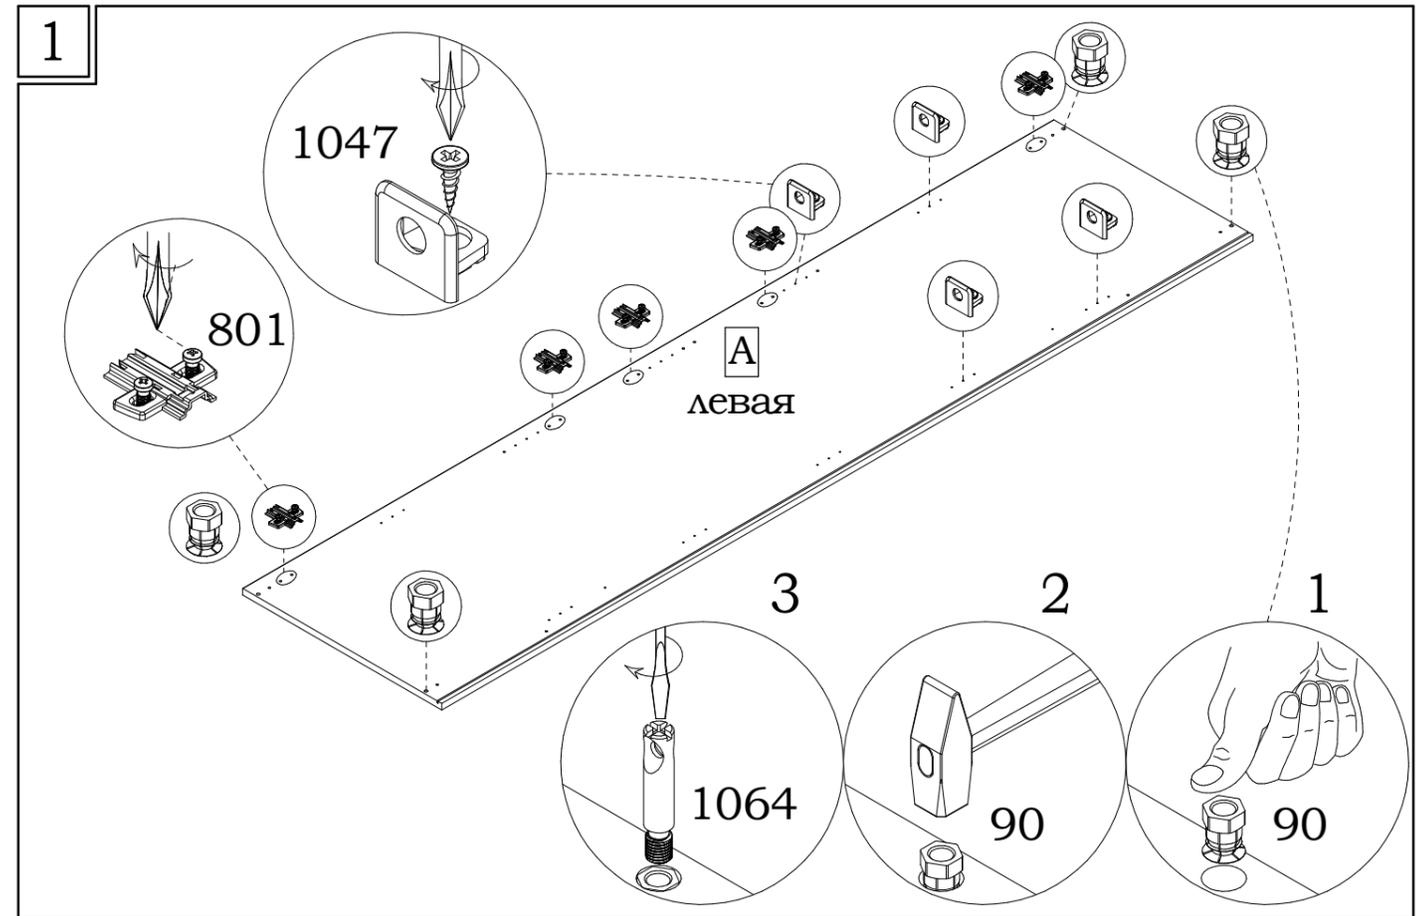

Инструкция по сборке шкафов 79.121, 79.122, 79.123, 79.124, 79.125, 79.126, 79.127

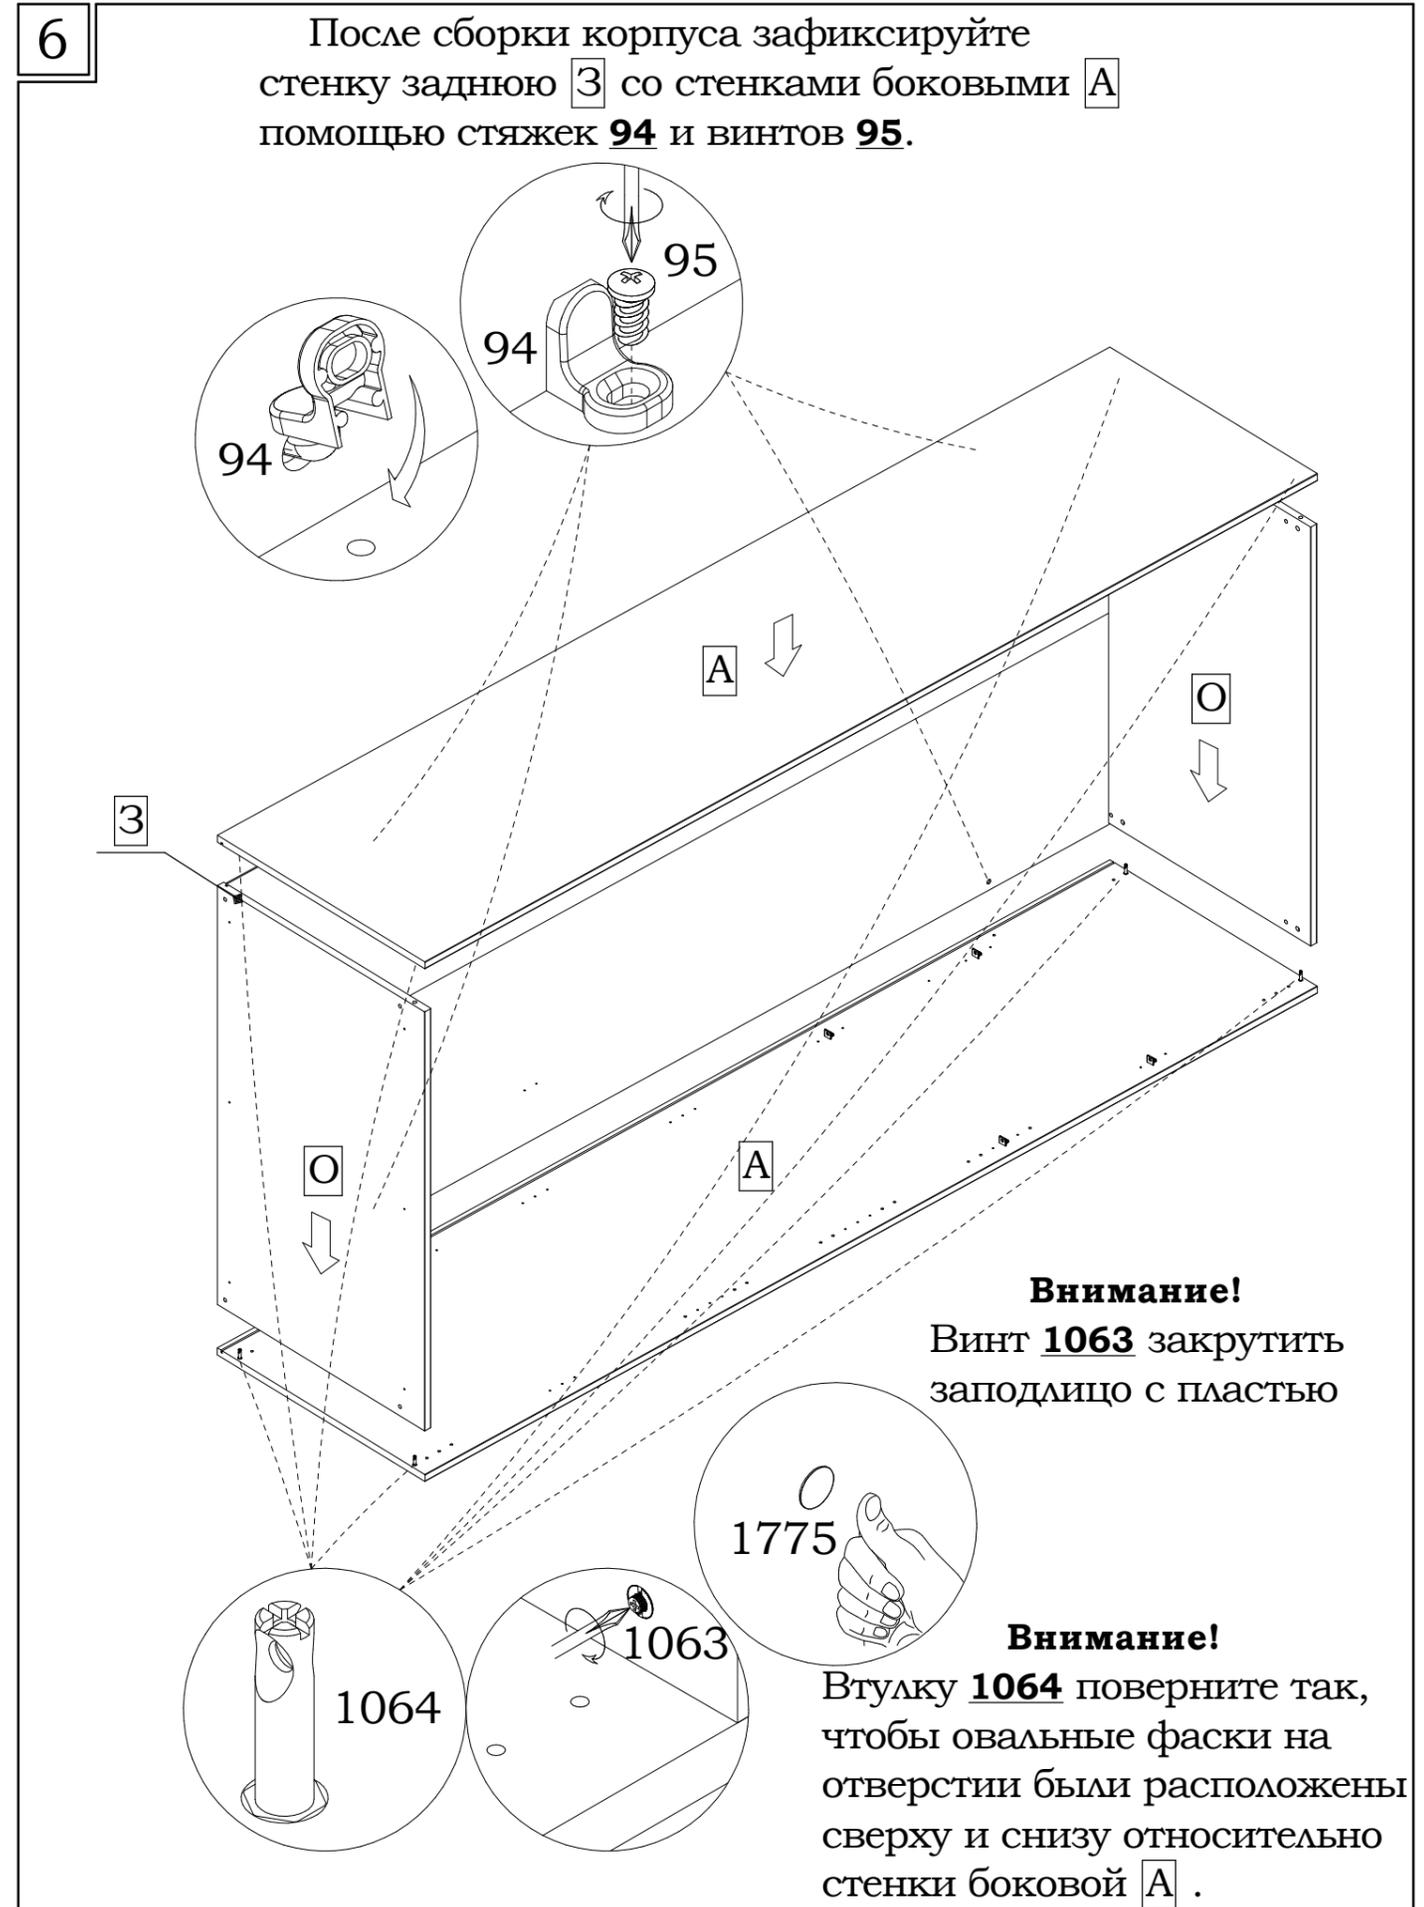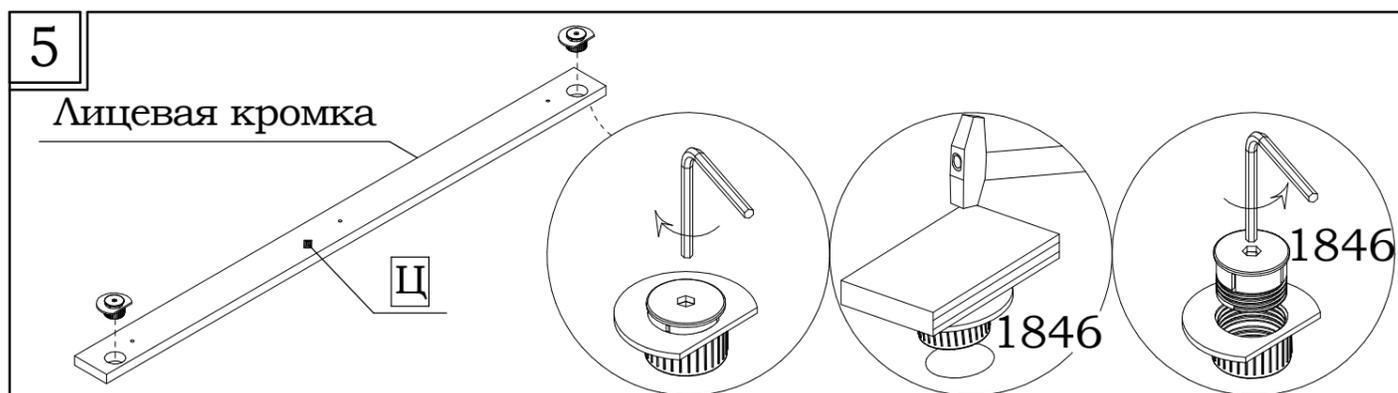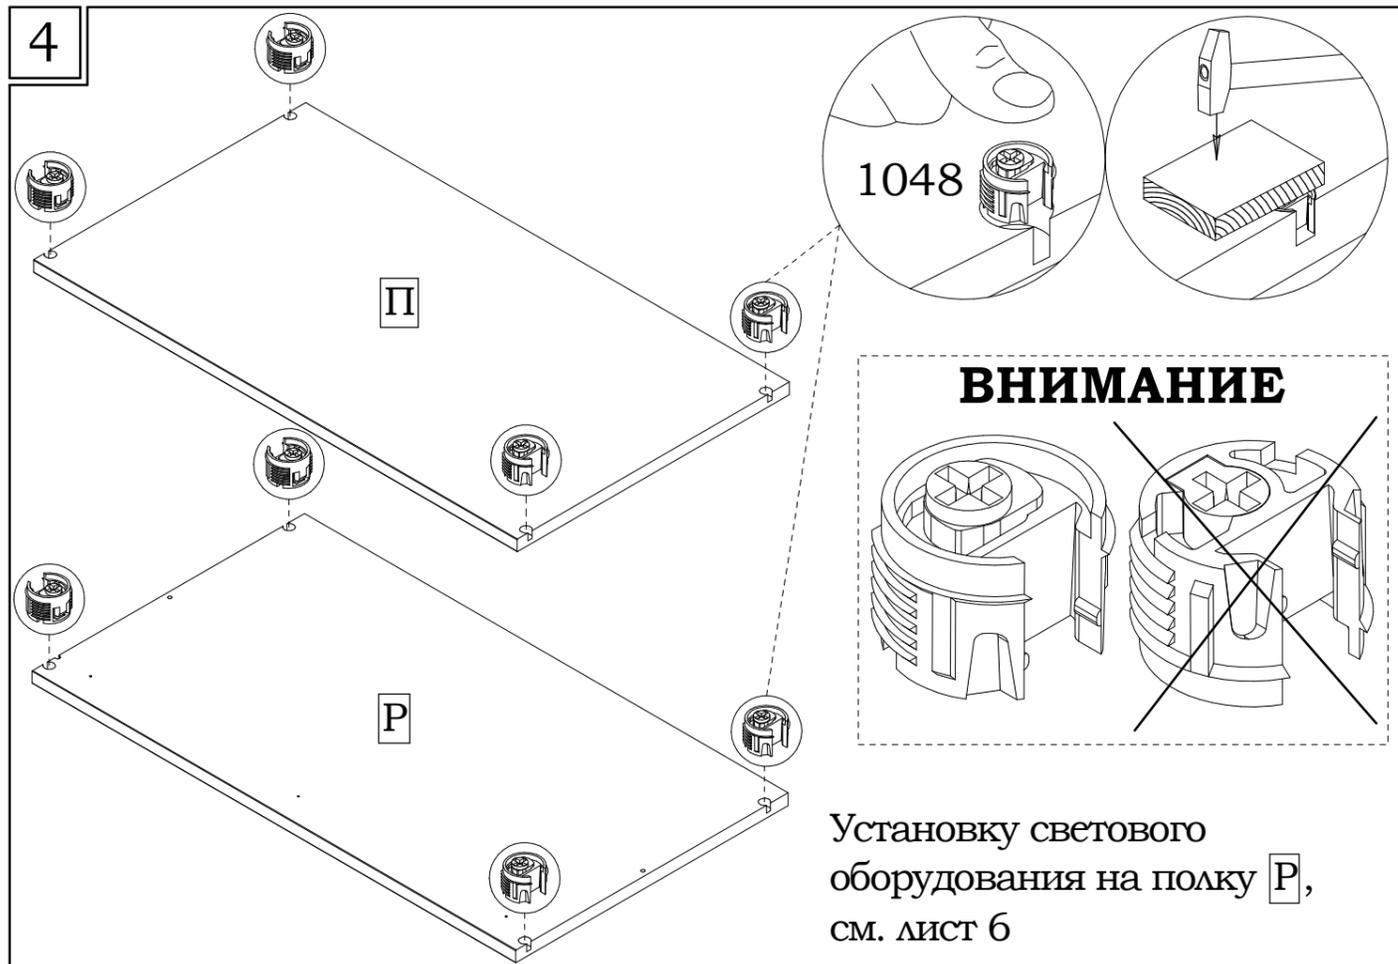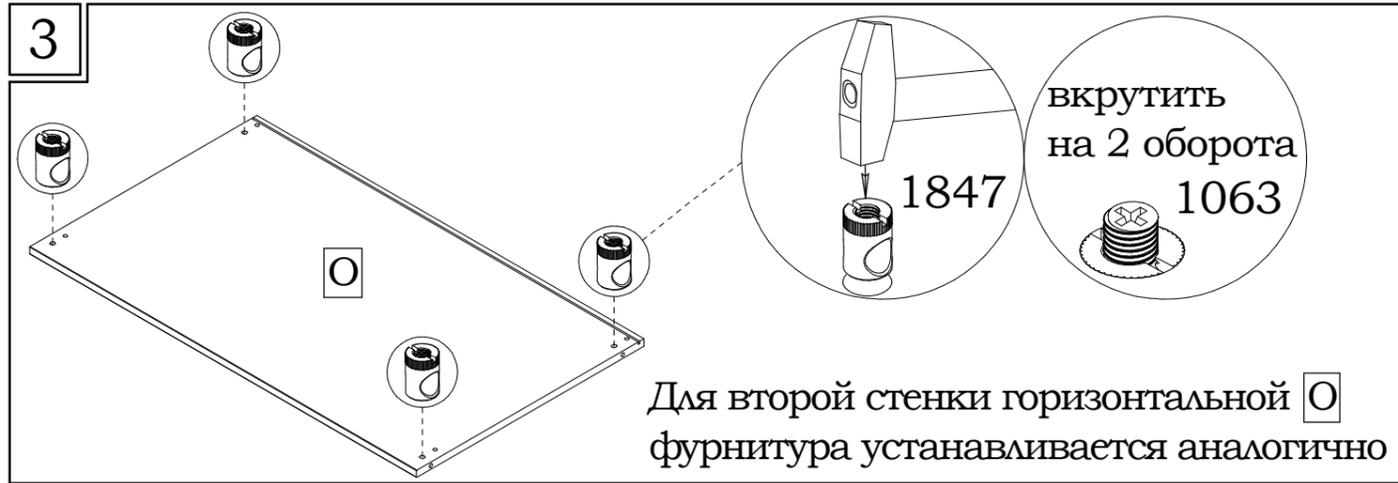

7 Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу

Предварительно шилом сделайте наколку.

1899

1692

Лицевая кромка

8 **Сборка двери**

Будьте осторожней с дверями с зеркалом!

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

Внимание!

Винт **1063** закрутить заподлицо с пластью

вкрутить на 2 оборота

1063

1061

17

1907

8

Х или Х1

Ю или Ю1

1062

58

Ж или Ж1

1775

Для дверей **Ф** и **Я** сборка не требуется, петли **1907** и демпферы **58** устанавливаются аналогично.

9 Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом. Установку стяжек **62** произвести согласно схемы

40

90°

450

694

694

450

90°

62

0÷10мм

101

100

1851

59


Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом

10 Установка стенок боковых 64.170.00

(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)



64.170.00

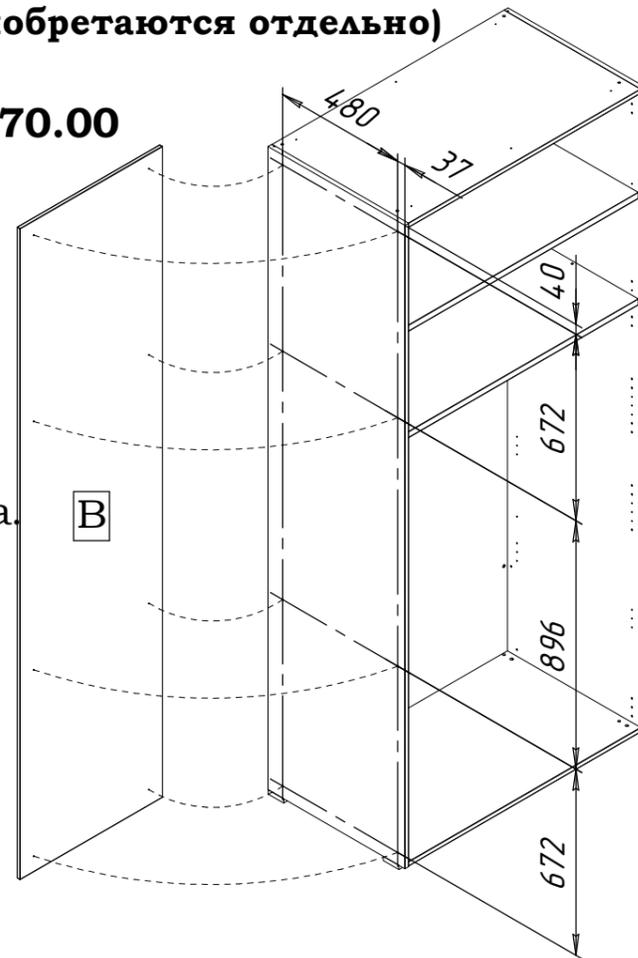


Досверлить электродрелью в стенке боковой шкафа отверстия ϕ 5мм на указанных расстояниях, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

Внимание!

В комбинации с угловым шкафом порядок установки стенок боковых (64.170.00) и крепления к угловому шкафу смотрите в инструкции по сборке углового шкафа


На правую сторону стенка боковая 64.170.00 устанавливается аналогично.

12

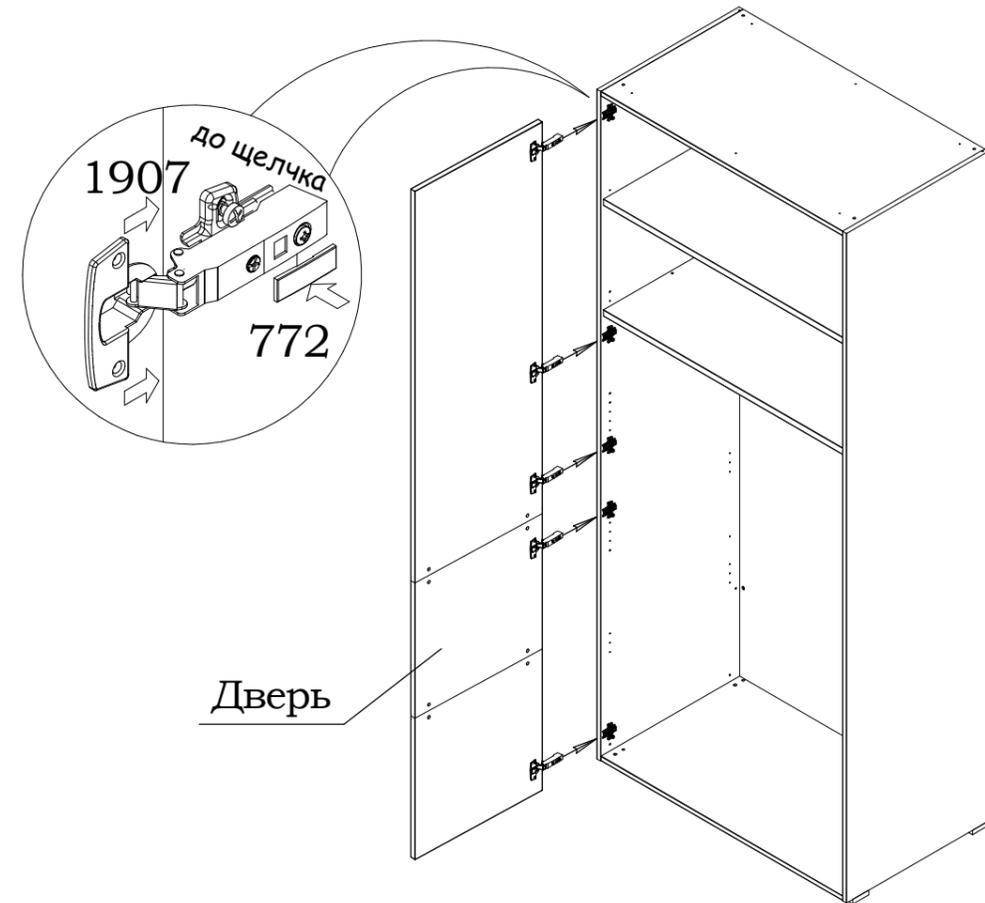

11 Крепление изделий в комбинации между собой

(изделия в комбинации показаны условно)

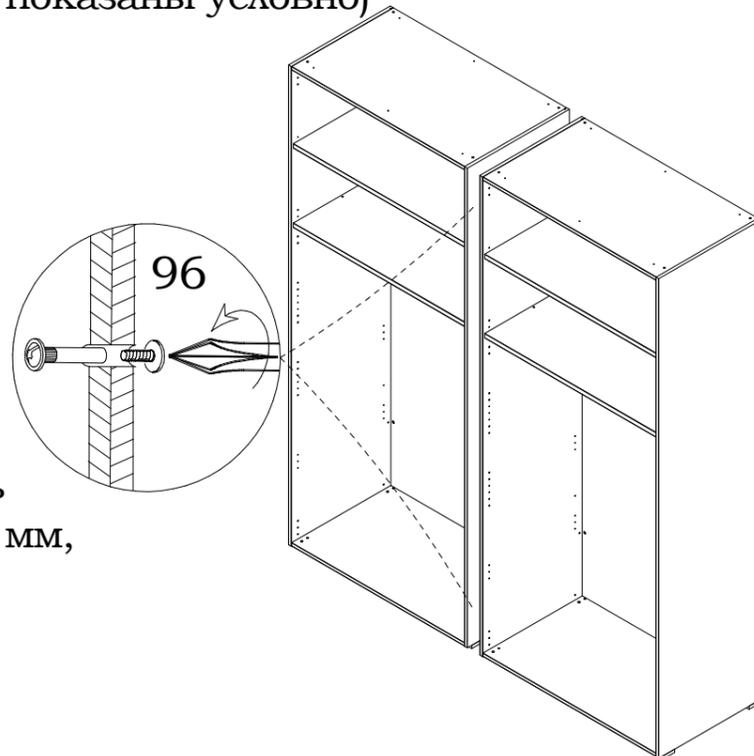


Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия ϕ 5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

13

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

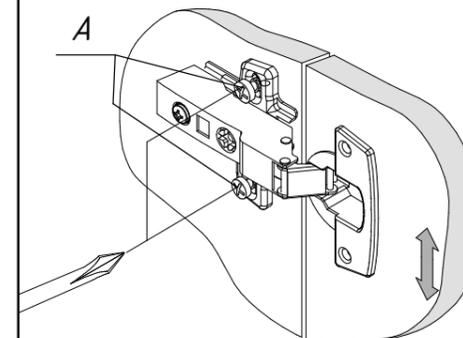


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

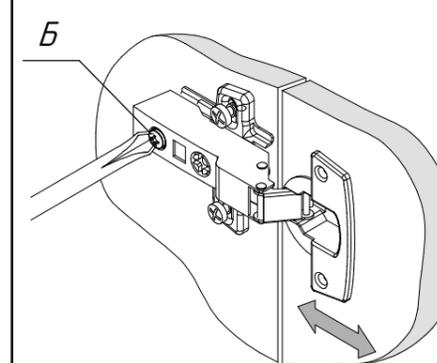


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

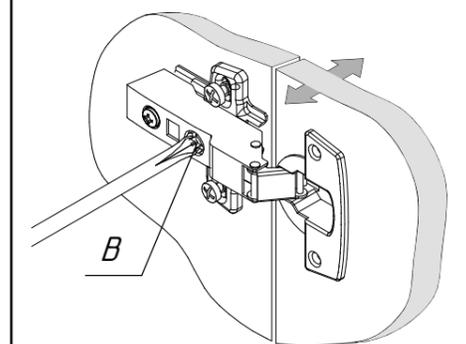


16

Монтаж светового оборудования

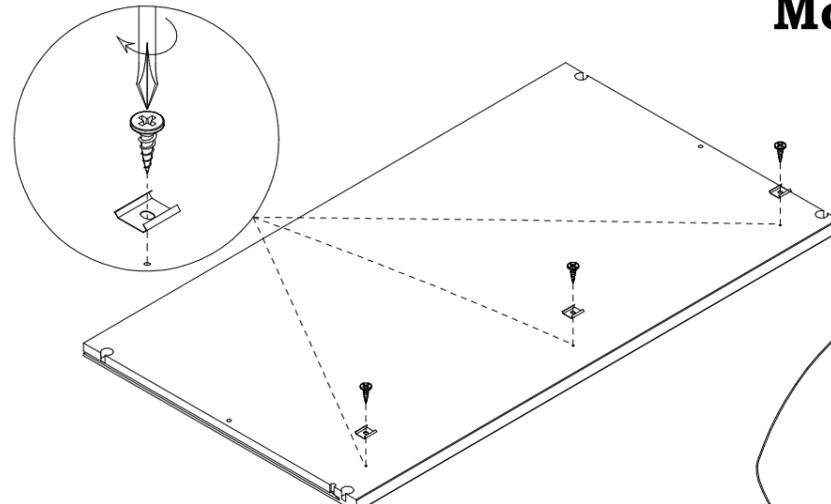

1. Прикрутить клипсы от светильника к полке

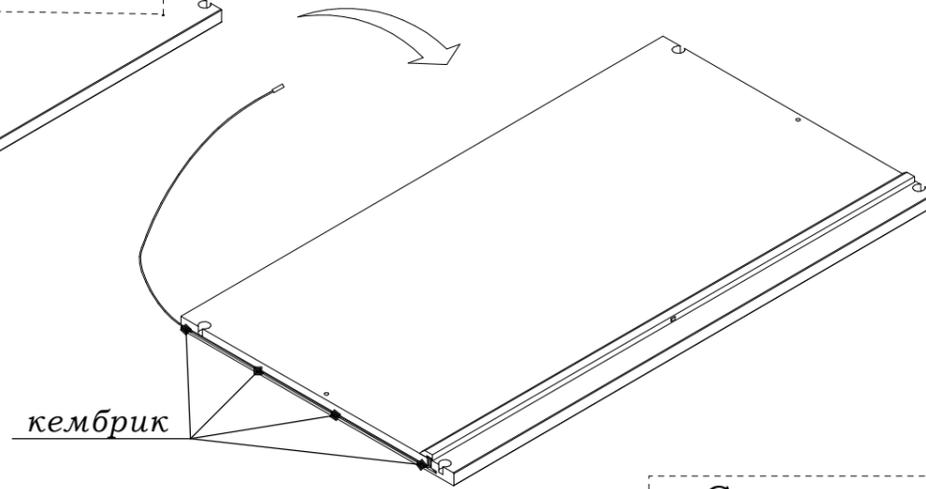


2. Защёлкните светильник на клипсы, провод от светильника вставить в паз полки, для предохранения провода от выпадания из паза вставить кембрики, равномерно распределив их по длине паза.

5. После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системам включения 148 или 148-1**.
 К одной системе **148** (30Вт) можно подключить не более 3 светильников **1854** и не более 2 светильников **1898**.
 К одной системе **148-1** (72Вт) можно подключить не более 7 светильников **1854** и не более 6 светильников **1898**.
 При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **система 100**


Светильник **1854** для шкафов 55.121, 55.122, 55.123, 55.124.
 Светильник **1898** для шкафов 55.321, 55.322, 55.323, 55.324

Удлинитель (при необходимости)

Система 99

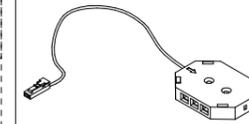


max 36 Вт

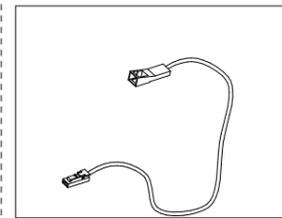

Система включения

Система 148, 148-1



3. В задней стенке просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему), приложив с внутренней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие и установите полку на полкодержатели см. п.9.


4. Провода на задней стенке закрепите при помощи клипс, предварительно сняв защитную бумагу с клейкого слоя.

клипса для крепления проводов

бумага




от светильника (удлинителя)

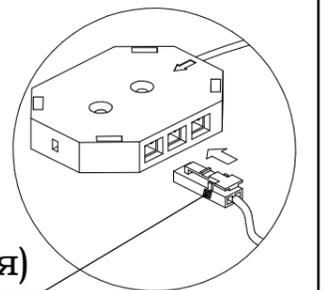

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

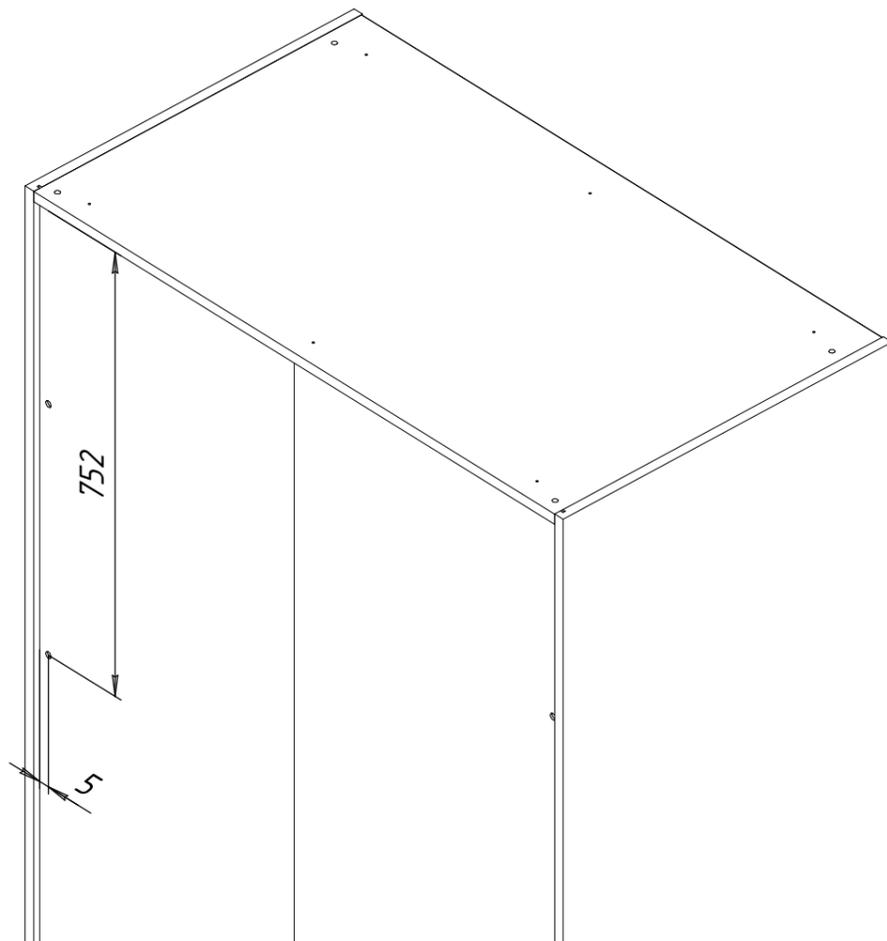

Инструкция по сборке шкафов 79.121, 79.122, 79.123, 79.124, 79.125, 79.126, 79.127

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

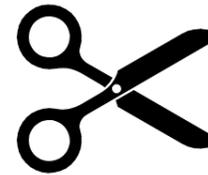

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «МОНАКО»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 79.121, Шкаф 79.122

Шкаф 79.123, Шкаф 79.124

Шкаф 79.125, Шкаф 79.126

Шкаф 79.127

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГКО.001.И-0038