

# Инструкция по сборке шкафов 54.121, 54.122, 54.123, 54.124

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


**Внимание!**  
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.
























54.121

54.122






54.123

54.124

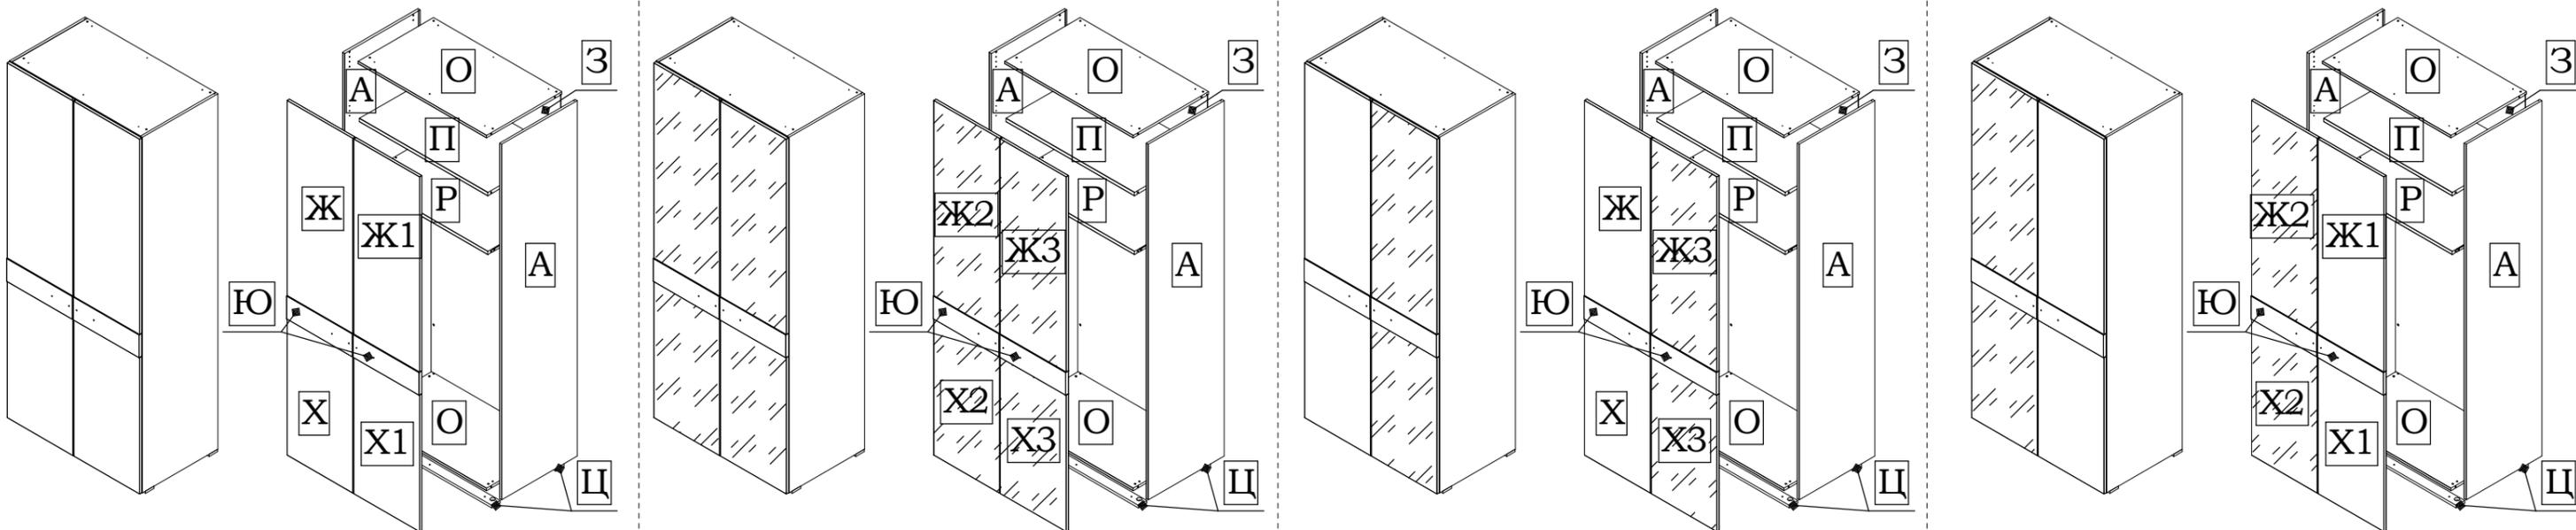

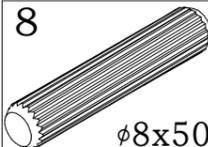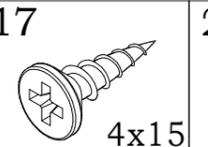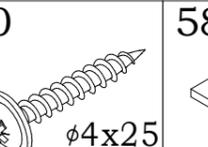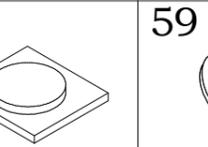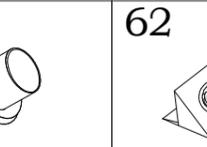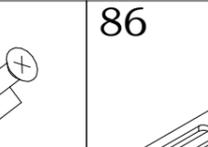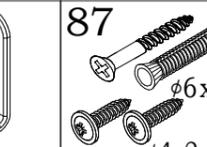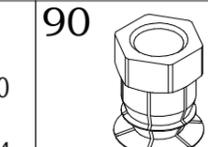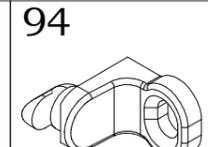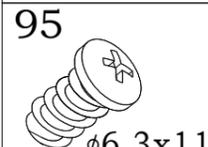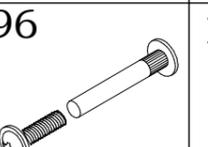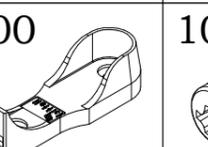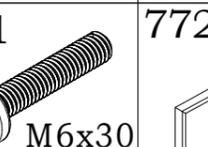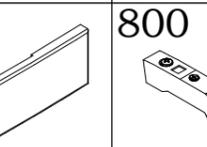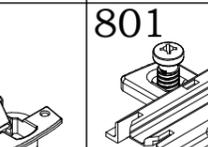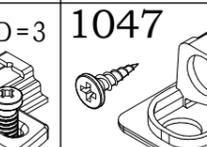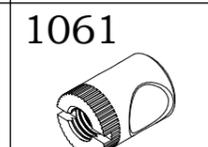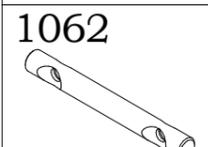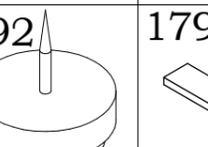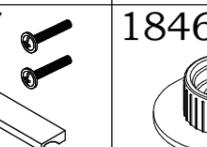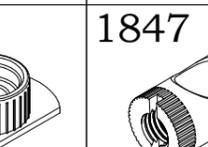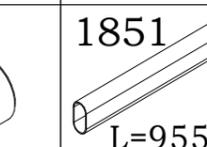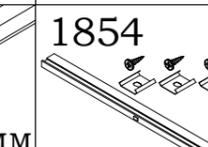8  φ8x50 12 шт.	17  4x15 20 шт.	20  φ4x25 6 шт.	58  4 шт.	59  8 шт.	62  10 шт.	86  1 шт.	87  φ6x40 φ4,2x14 1 КОМПЛ.	90  8 шт.	94  4 шт.
95  φ6,3x11 4 шт.	96  2 шт.	100  2 шт.	101  M6x30 2 шт.	772  10 шт.	800  10 шт.	801  D=3 10 шт.	1047  8 шт.	1048  8 шт.	1061  8 шт.
1062  8 шт.	1063  16 шт.	1064  8 шт.	1692  2 шт.	1797  2 шт.	1846  4 шт.	1847  8 шт.	1851  L=955 мм 1 шт.	1854  1 шт.	





# Инструкция по сборке шкафов 54.121, 54.122, 54.123, 54.124

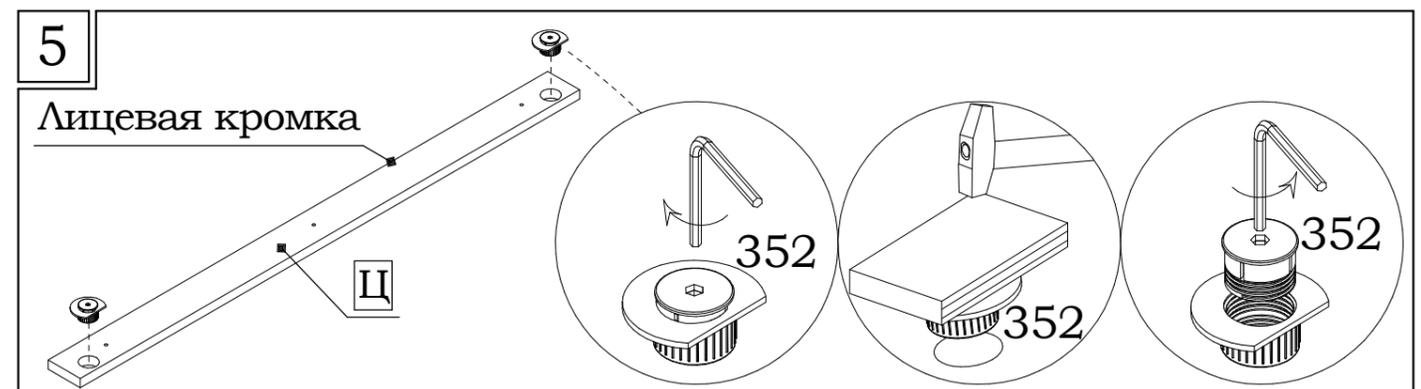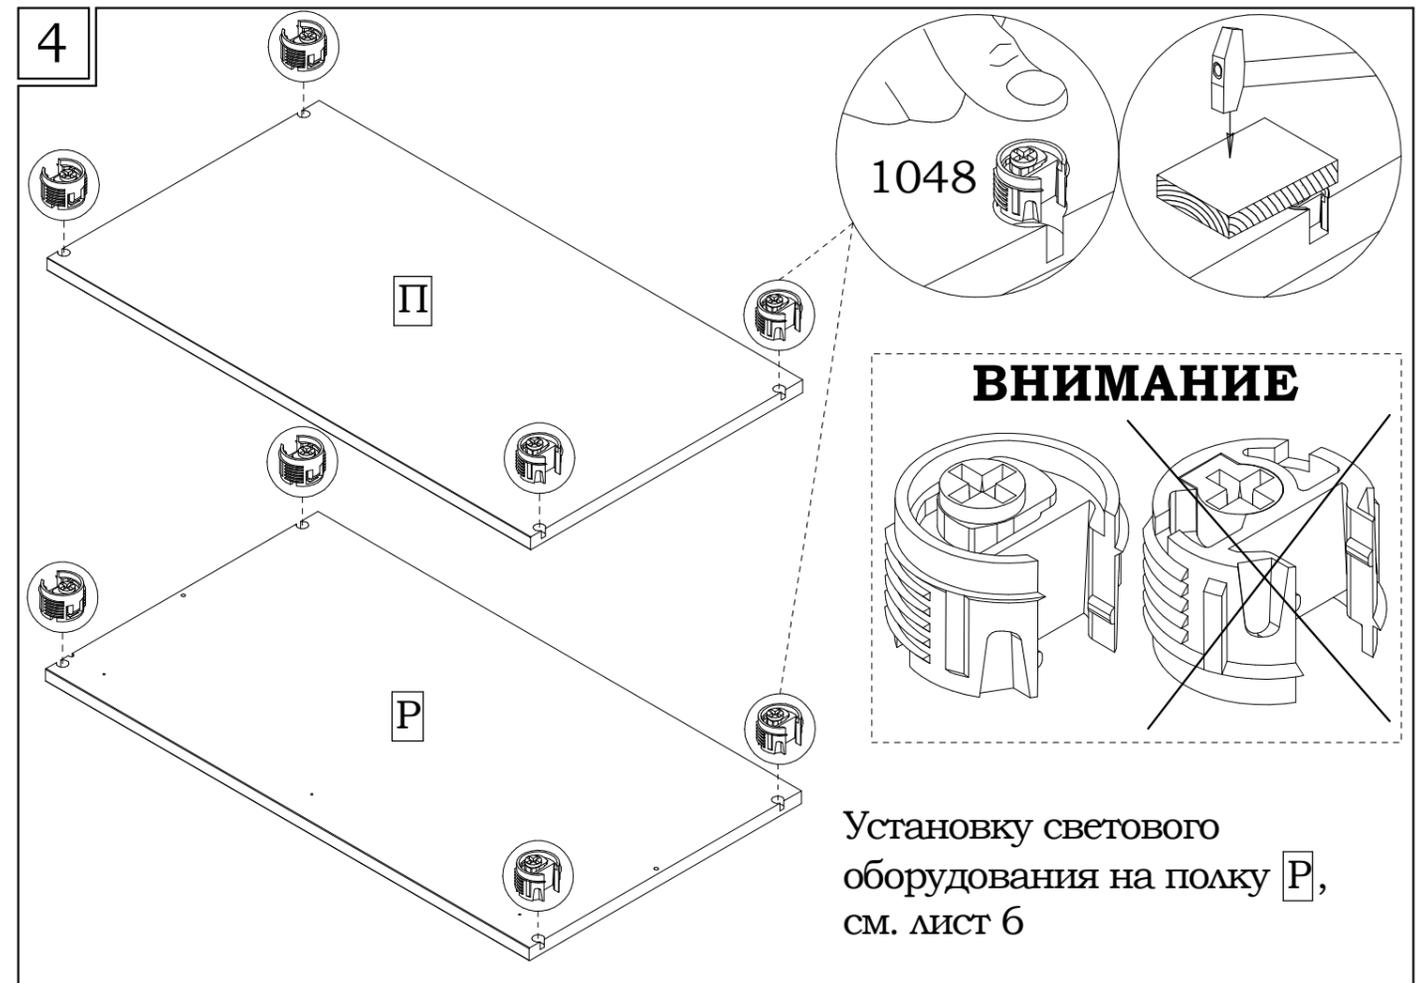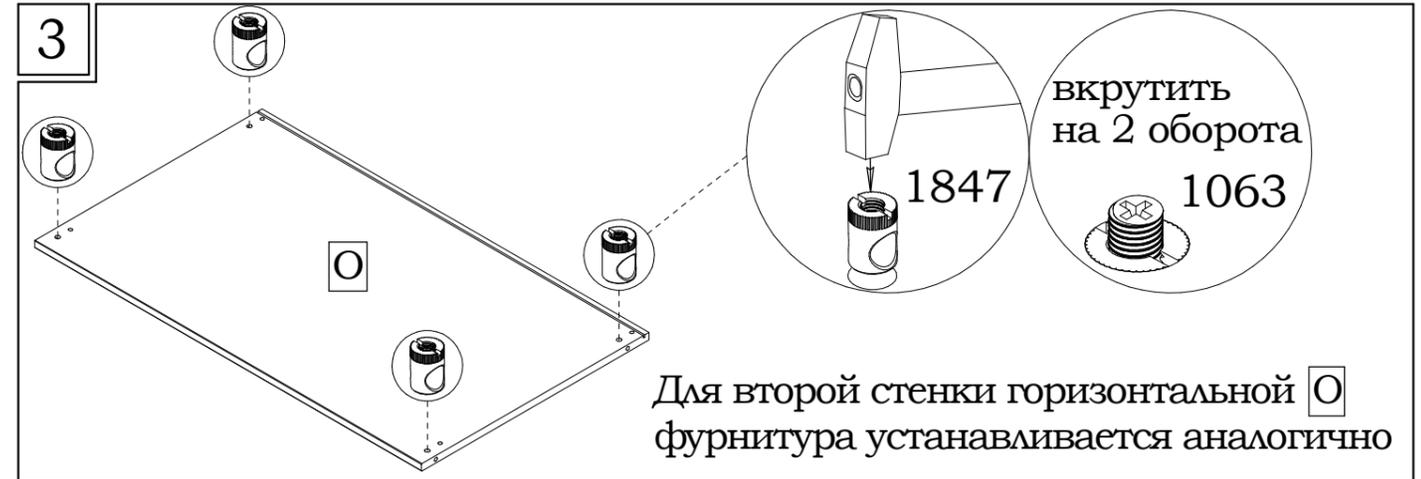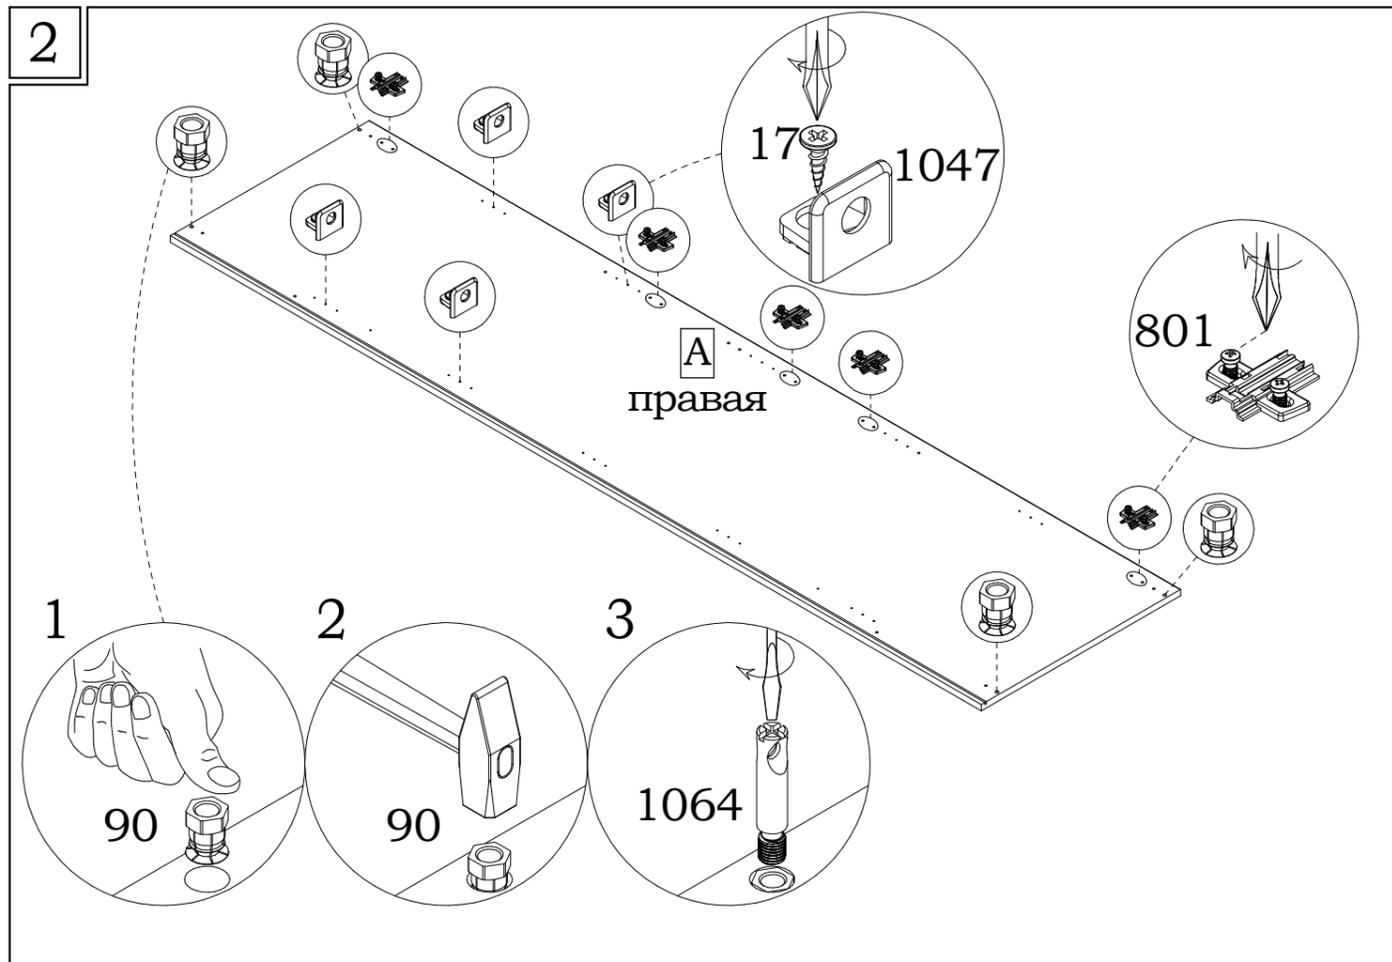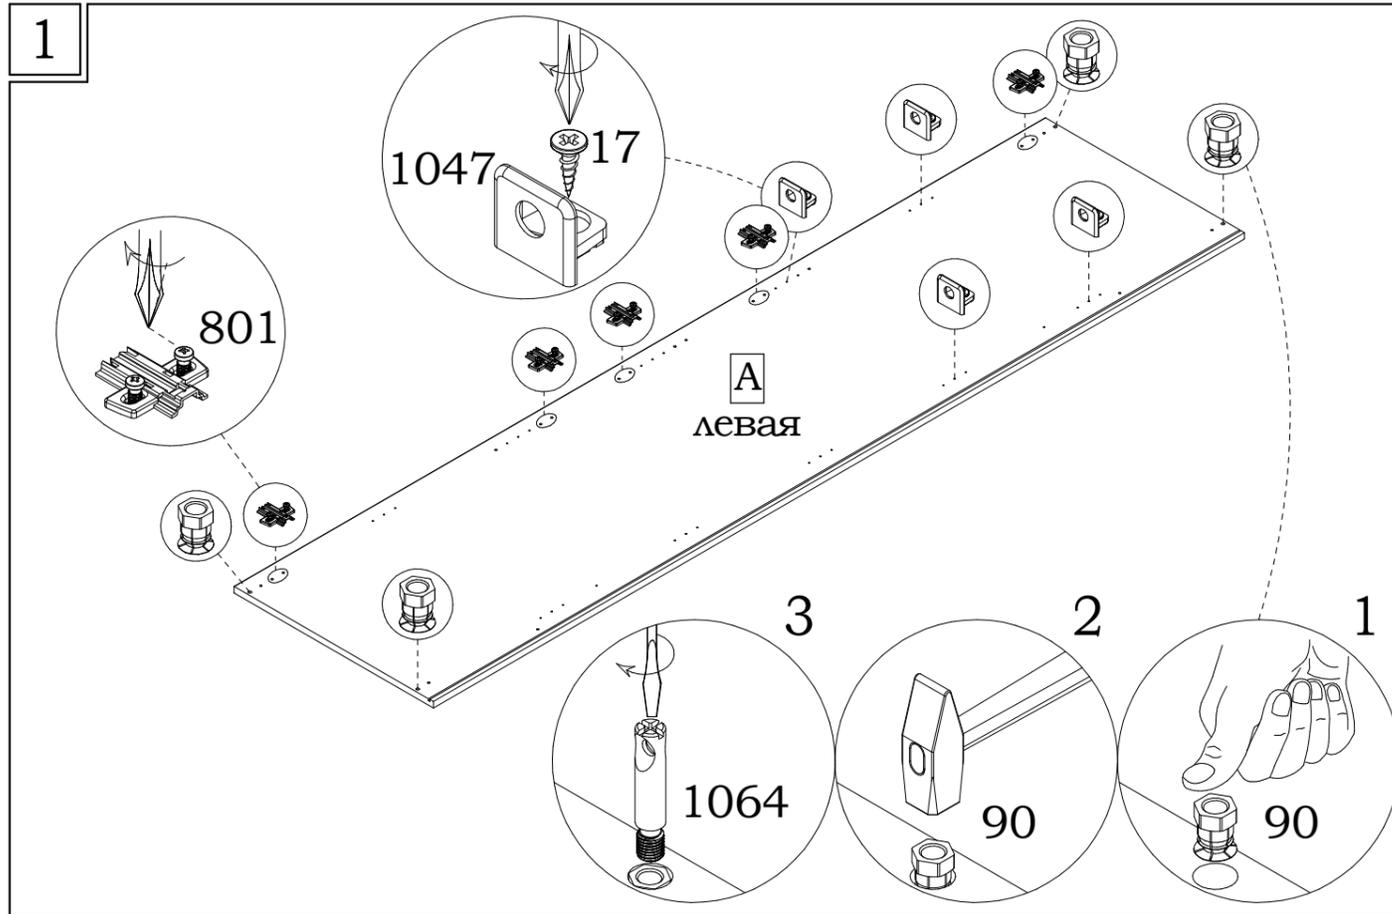

# Инструкция по сборке шкафов 54.121, 54.122, 54.123, 54.124

6


После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** помощью стяжек **94** и винтов **95**.

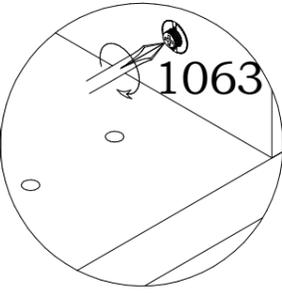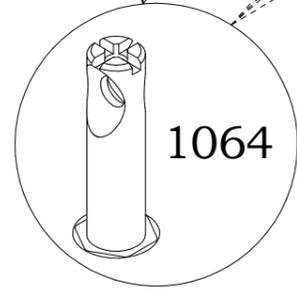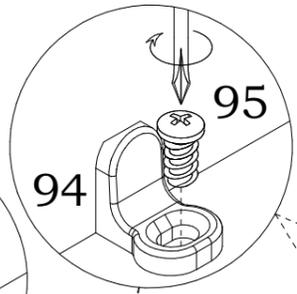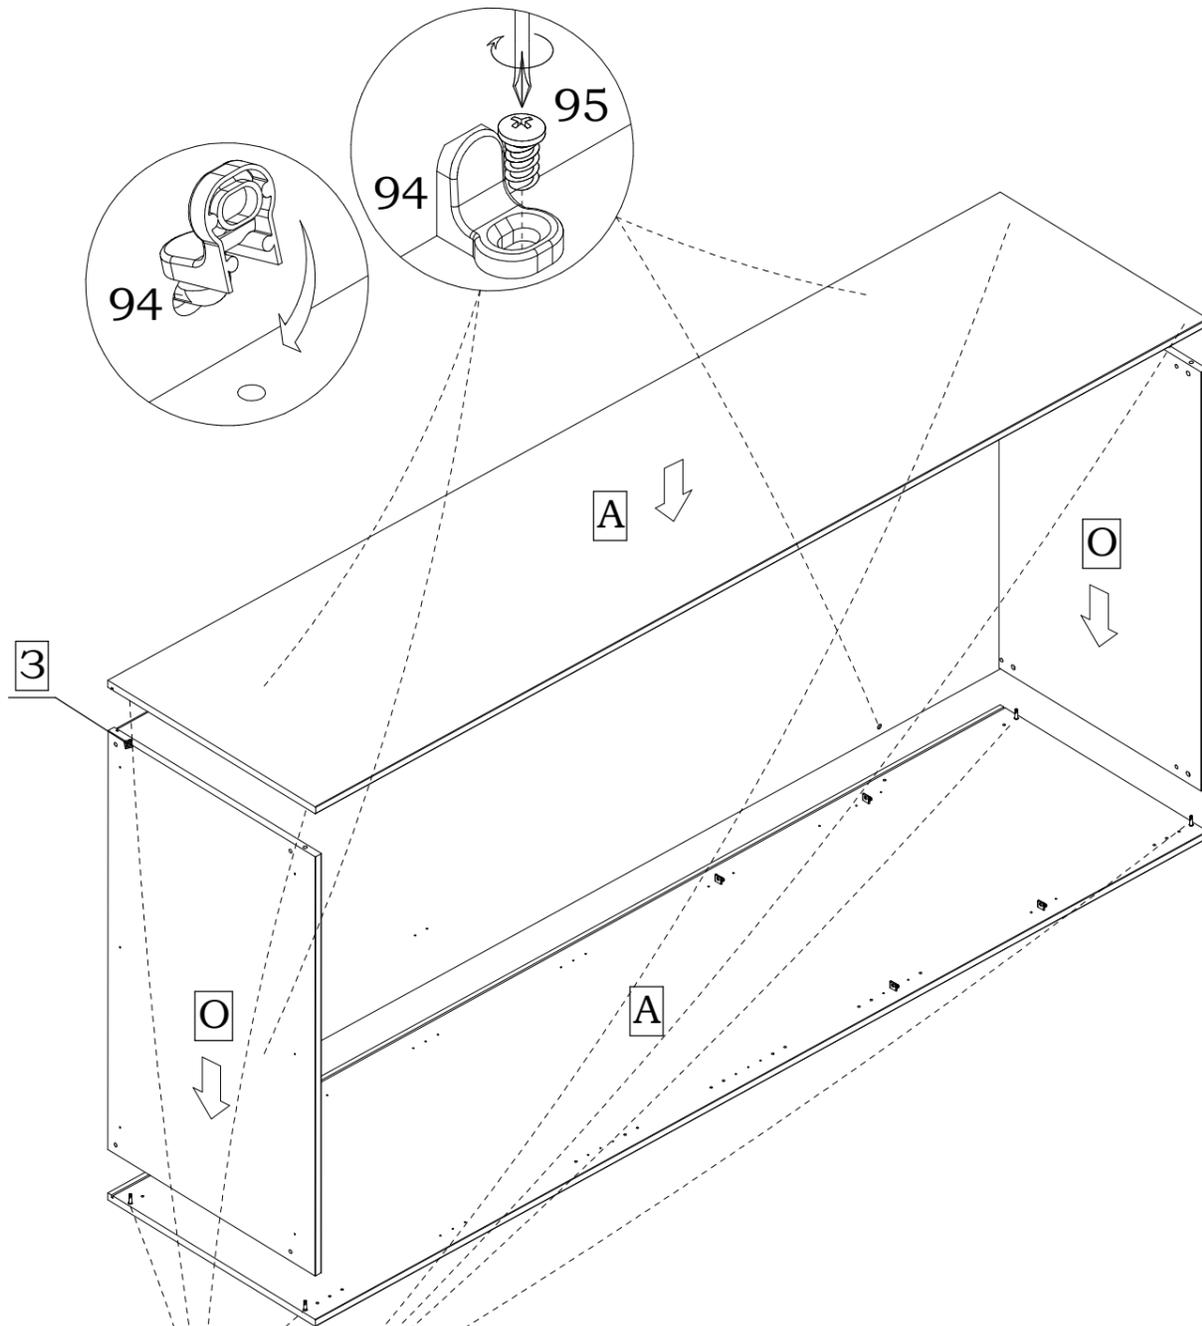

**Внимание!**  
Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.

7

Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу





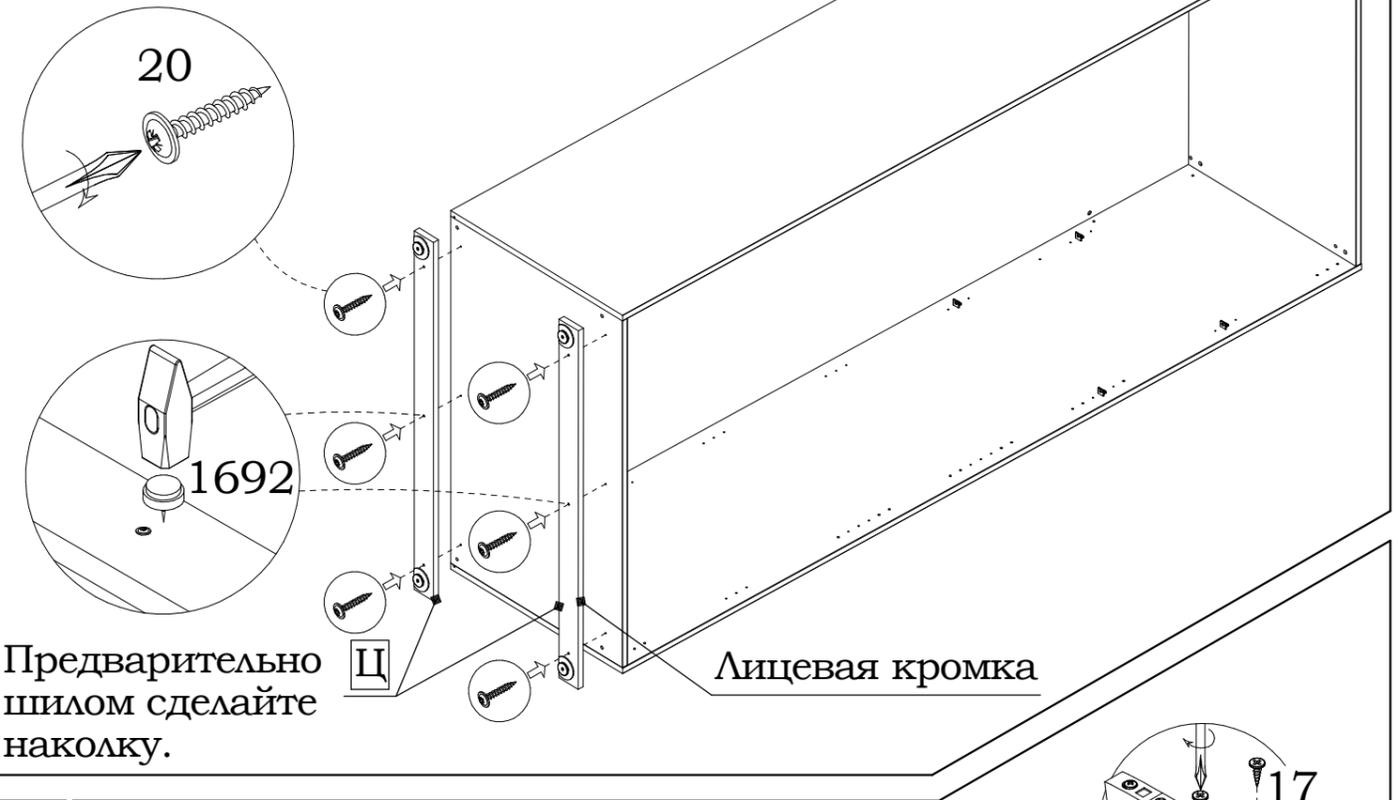


Предварительно шилом сделайте наколку.

8

## Сборка двери


**Будьте осторожной с дверьми с зеркалом!**  
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

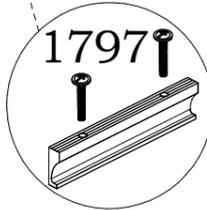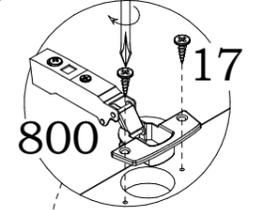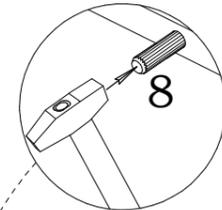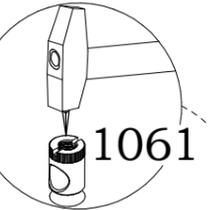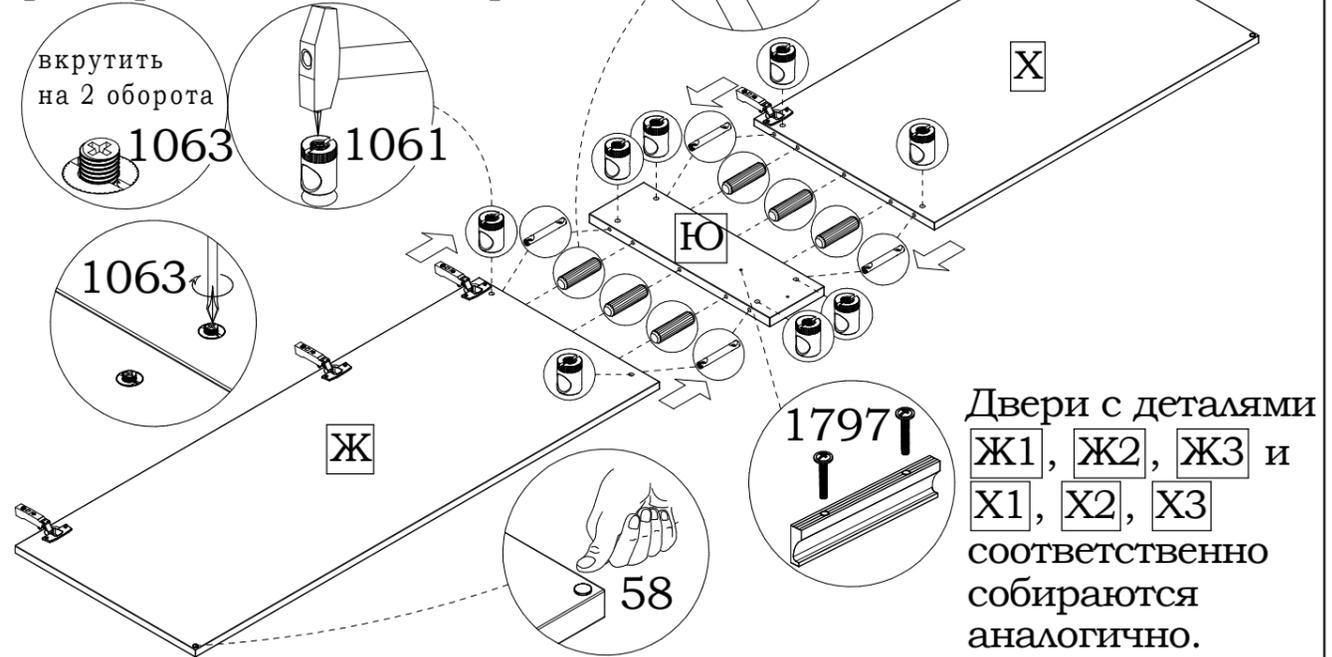

Двери с деталями **Ж1**, **Ж2**, **Ж3** и **X1**, **X2**, **X3** соответственно собираются аналогично.

# Инструкция по сборке шкафов 54.121, 54.122, 54.123, 54.124

9

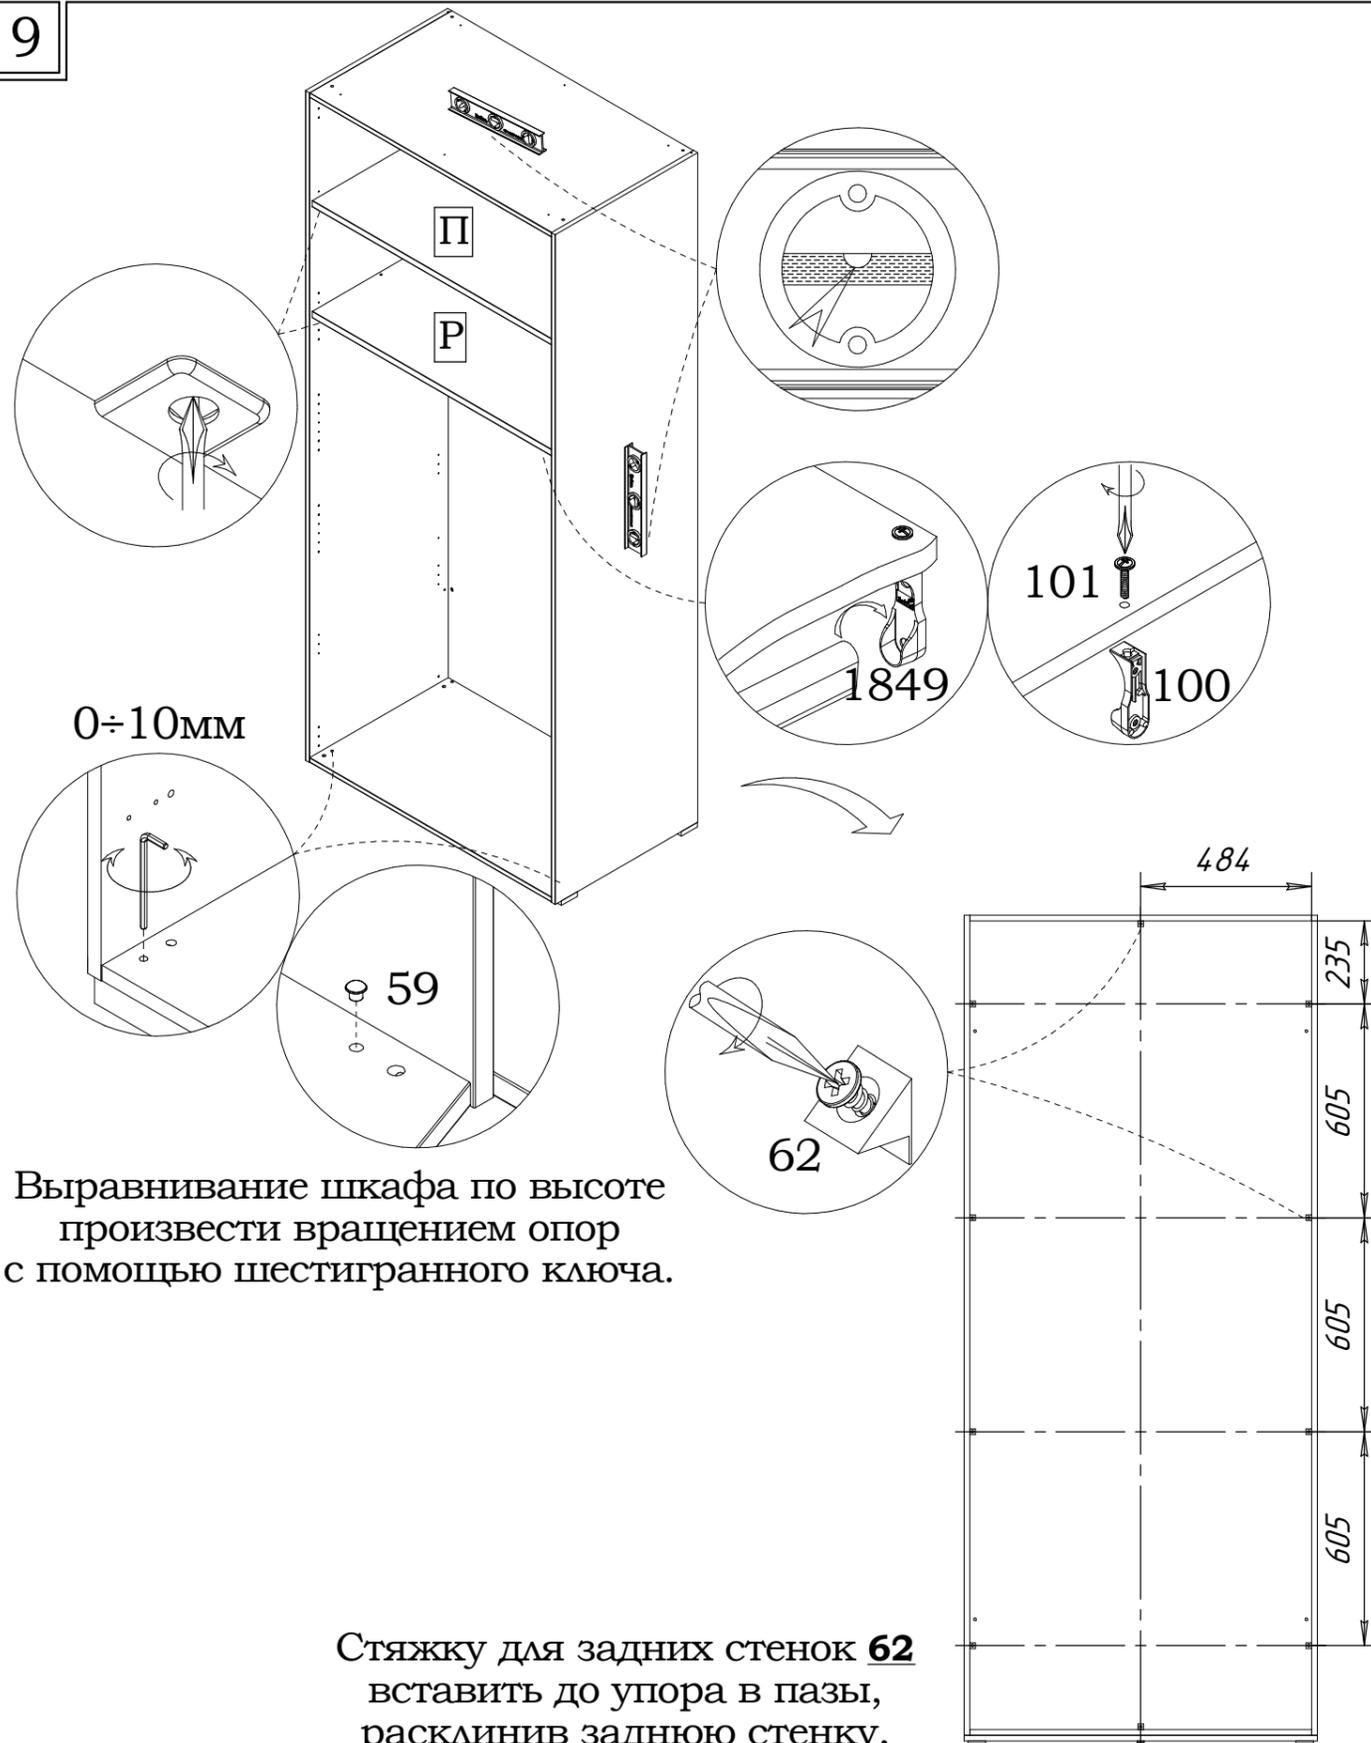


Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом. Установку стяжек **62** произвести согласно схемы


10

## Установка стенок боковых 54.160.00 или 54.161.00


(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

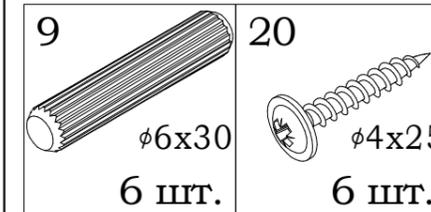


**54.160.00**

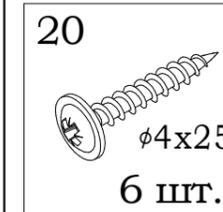

**54.161.00**

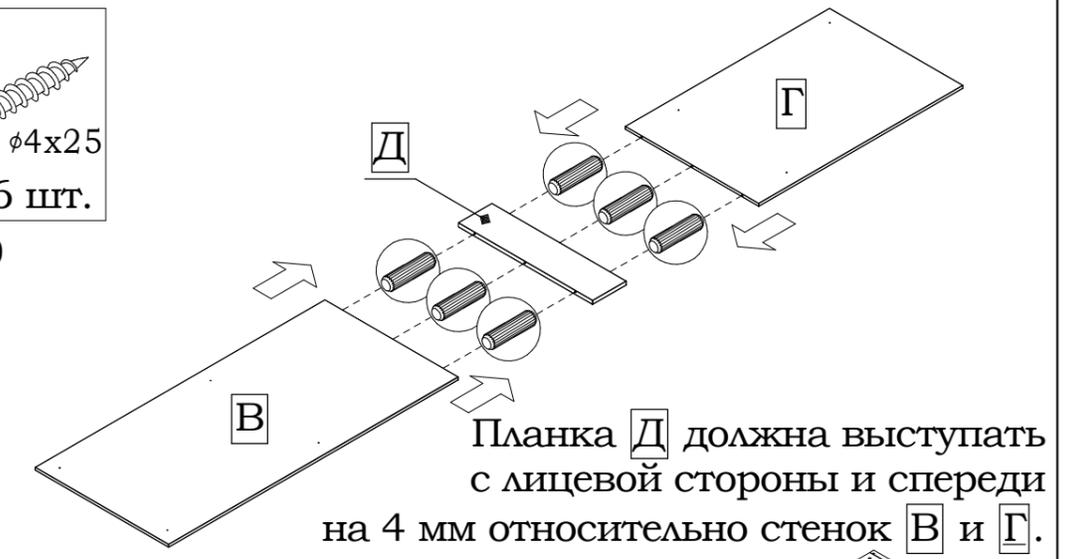


Планка **Д** должна выступать с лицевой стороны и спереди на 4 мм относительно стенок **В** и **Г**.


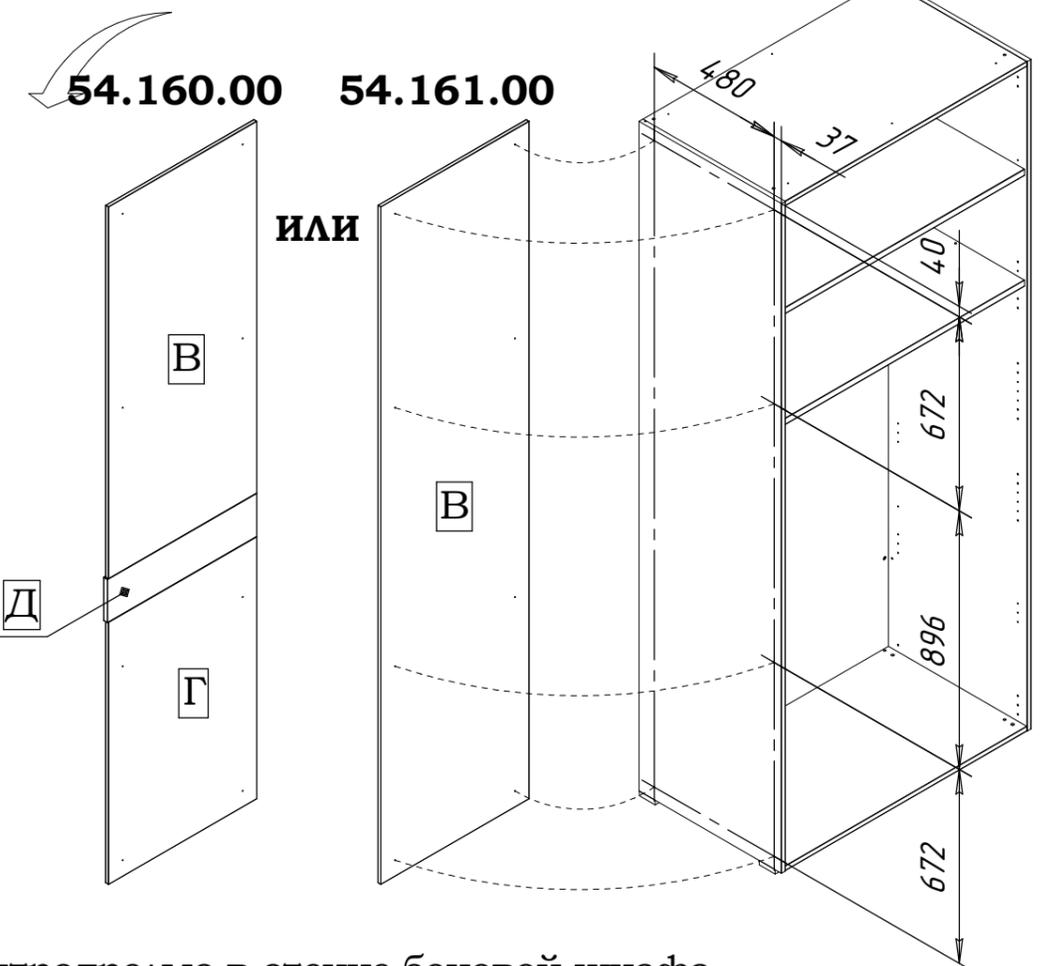


Досверлить электродрелью в стенке боковой шкафа отверстия  $\phi$  5мм на указанных расстояниях, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.


На правую сторону стенка боковая 54.160.00 или 54.161.00 устанавливается аналогично.

## 11 Установка карниза 54.171.00 (в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)

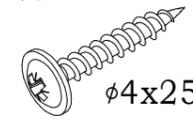20  
  
 φ4x25  
 2 шт.

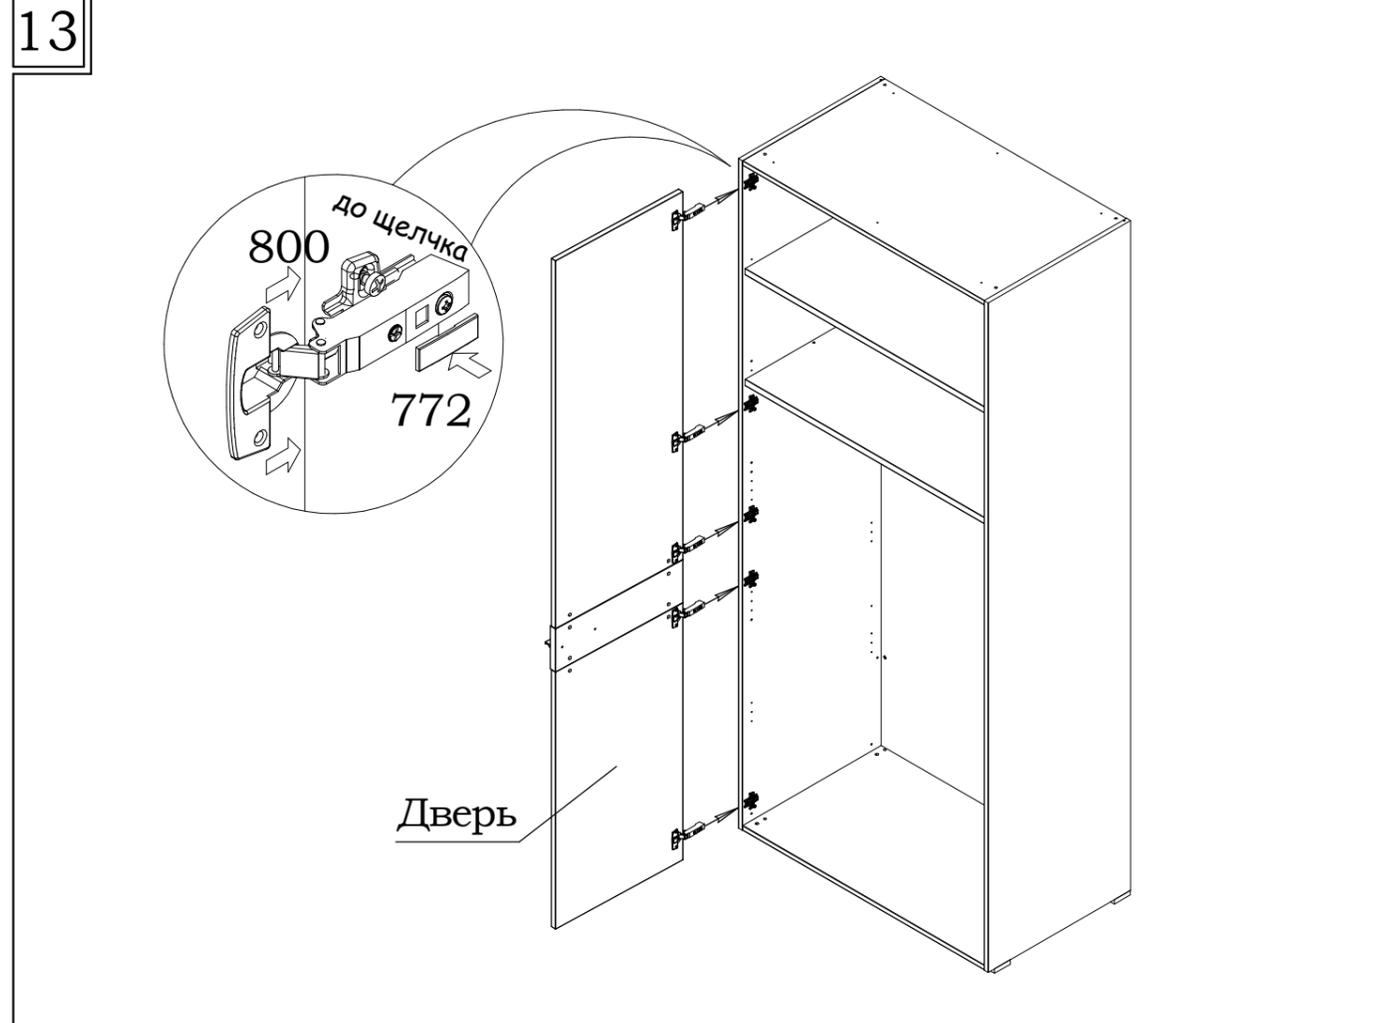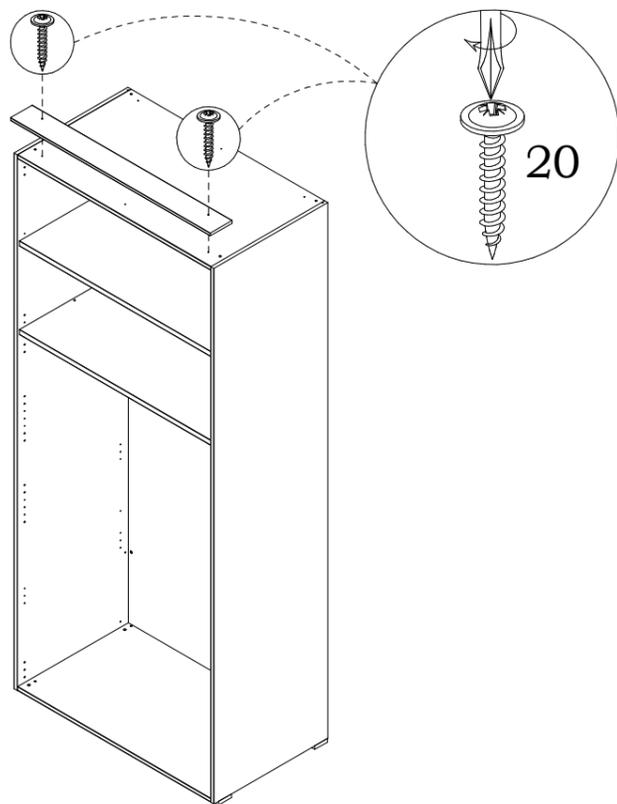

## 12 Крепление изделий в комбинации между собой (изделия в комбинации показаны условно)

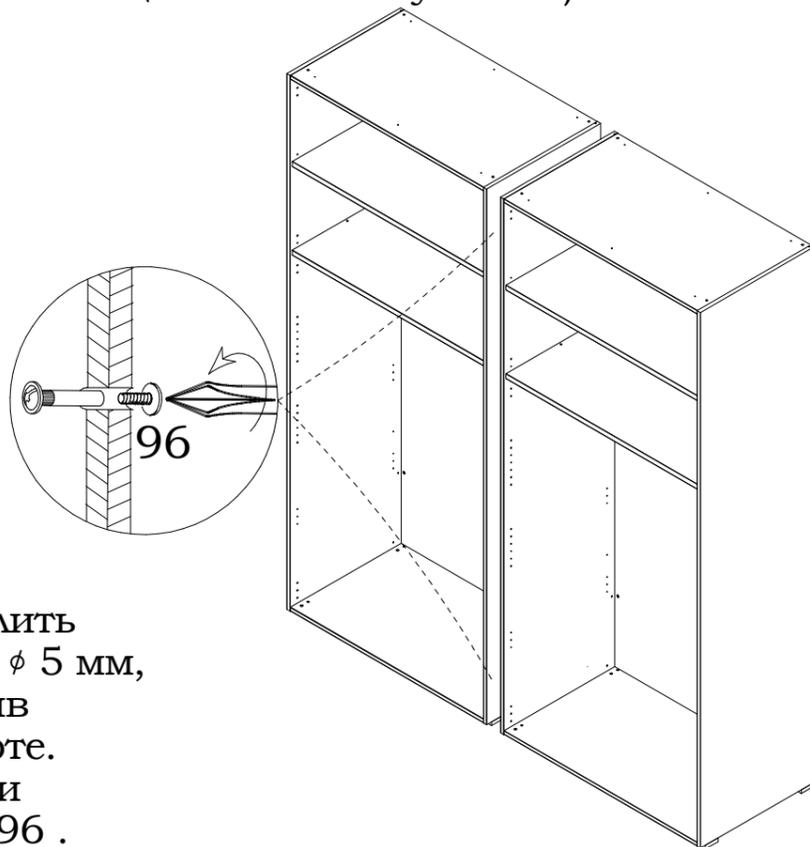


Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия  $\phi$  5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

## 14 Регулирование зазоров и положения двери


### а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

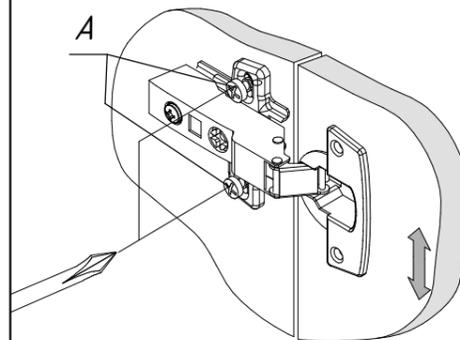


### б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

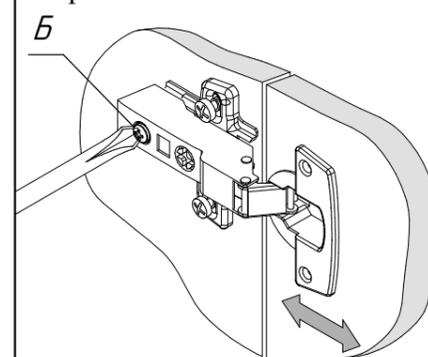


### в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

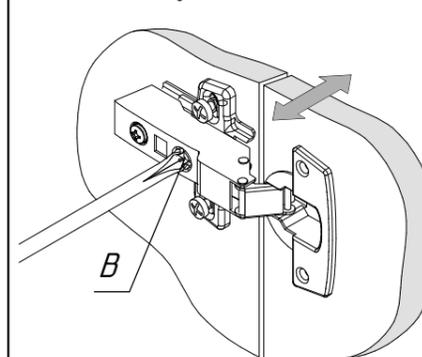


15

## Монтаж светового оборудования

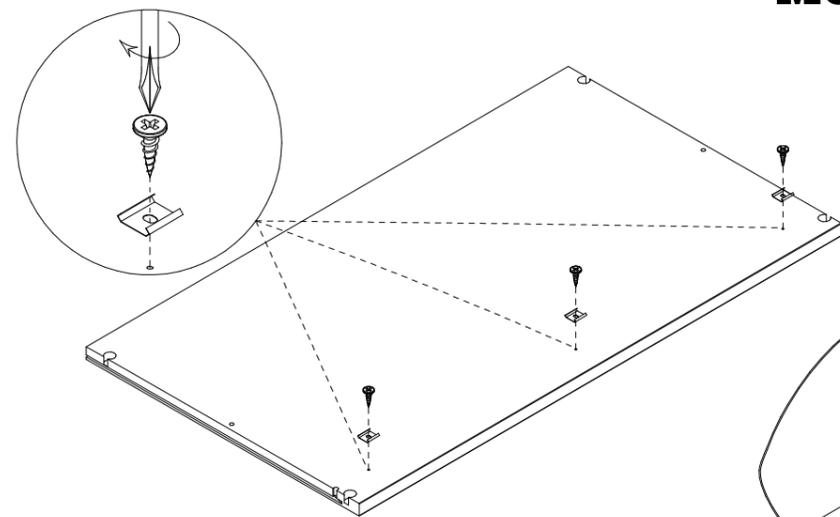



1. Прикрутить клипсы от светильника к полке

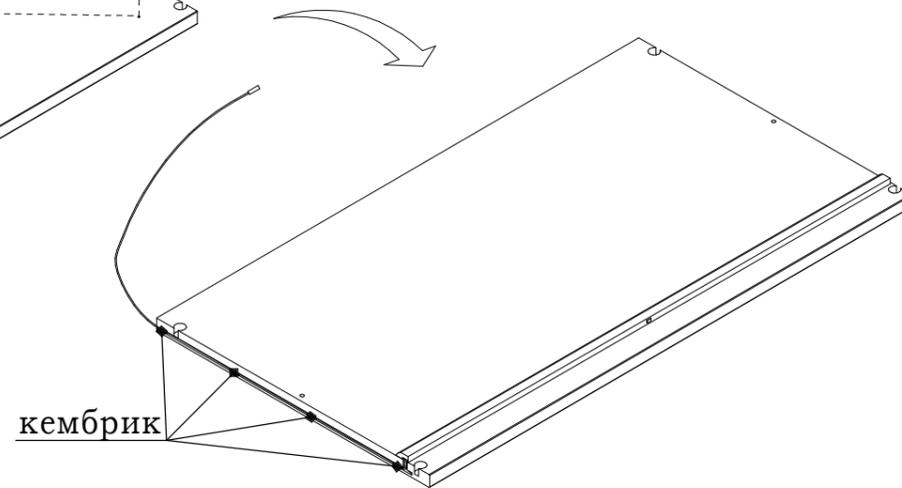



2. Защёлкните светильник на клипсы, провод от светильника вставить в паз полки, для предохранения провода от выпадания из паза вставить кембрики, равномерно распределив их по длине паза.

3. В задней стенке просверлить отверстие  $\phi 8$  мм для провода (см. схему), приложив с внутренней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие и установите полку на полкодержатели см. п.9.

4. Провода на задней стенке закрепите при помощи клипс, предварительно сняв защитную бумагу с клейкого слоя.

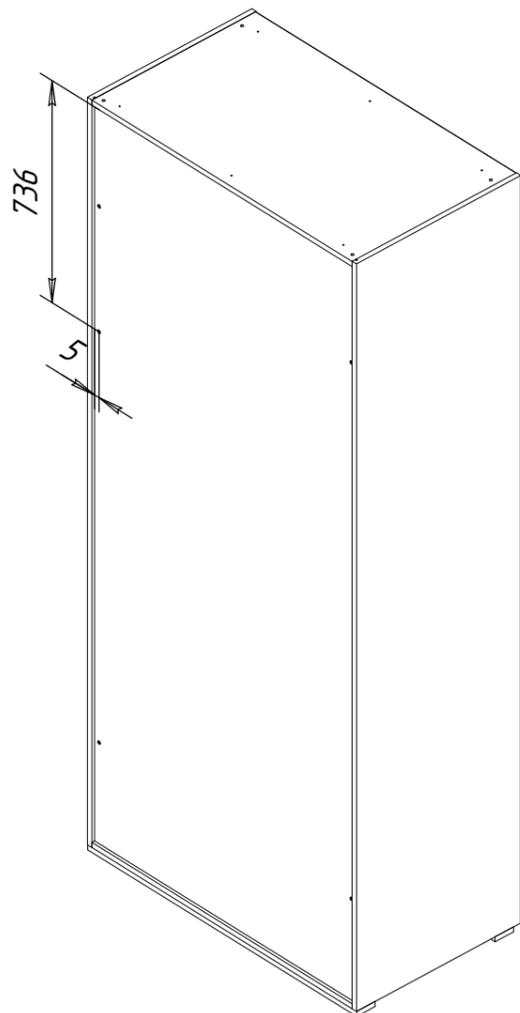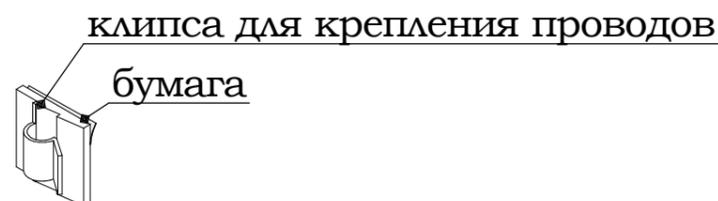

5. После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системам включения 148 или 148-1**.  
К одной системе **148** (30Вт) можно подключить не более 3 светильников.  
К одной системе **148-1** (72Вт) можно подключить не более 7 светильников.  
При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **система 100**

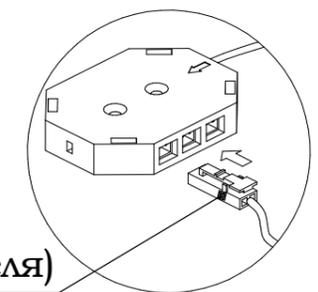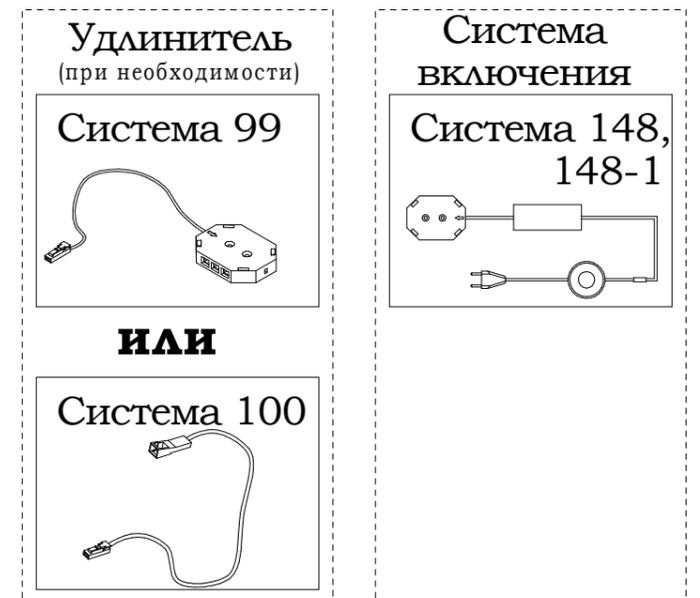

от светильника (удлинителя)

### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

