

Инструкция по сборке шкафов 81.331.00.00.00, 81.335

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

81.331.00.00.00

81.335

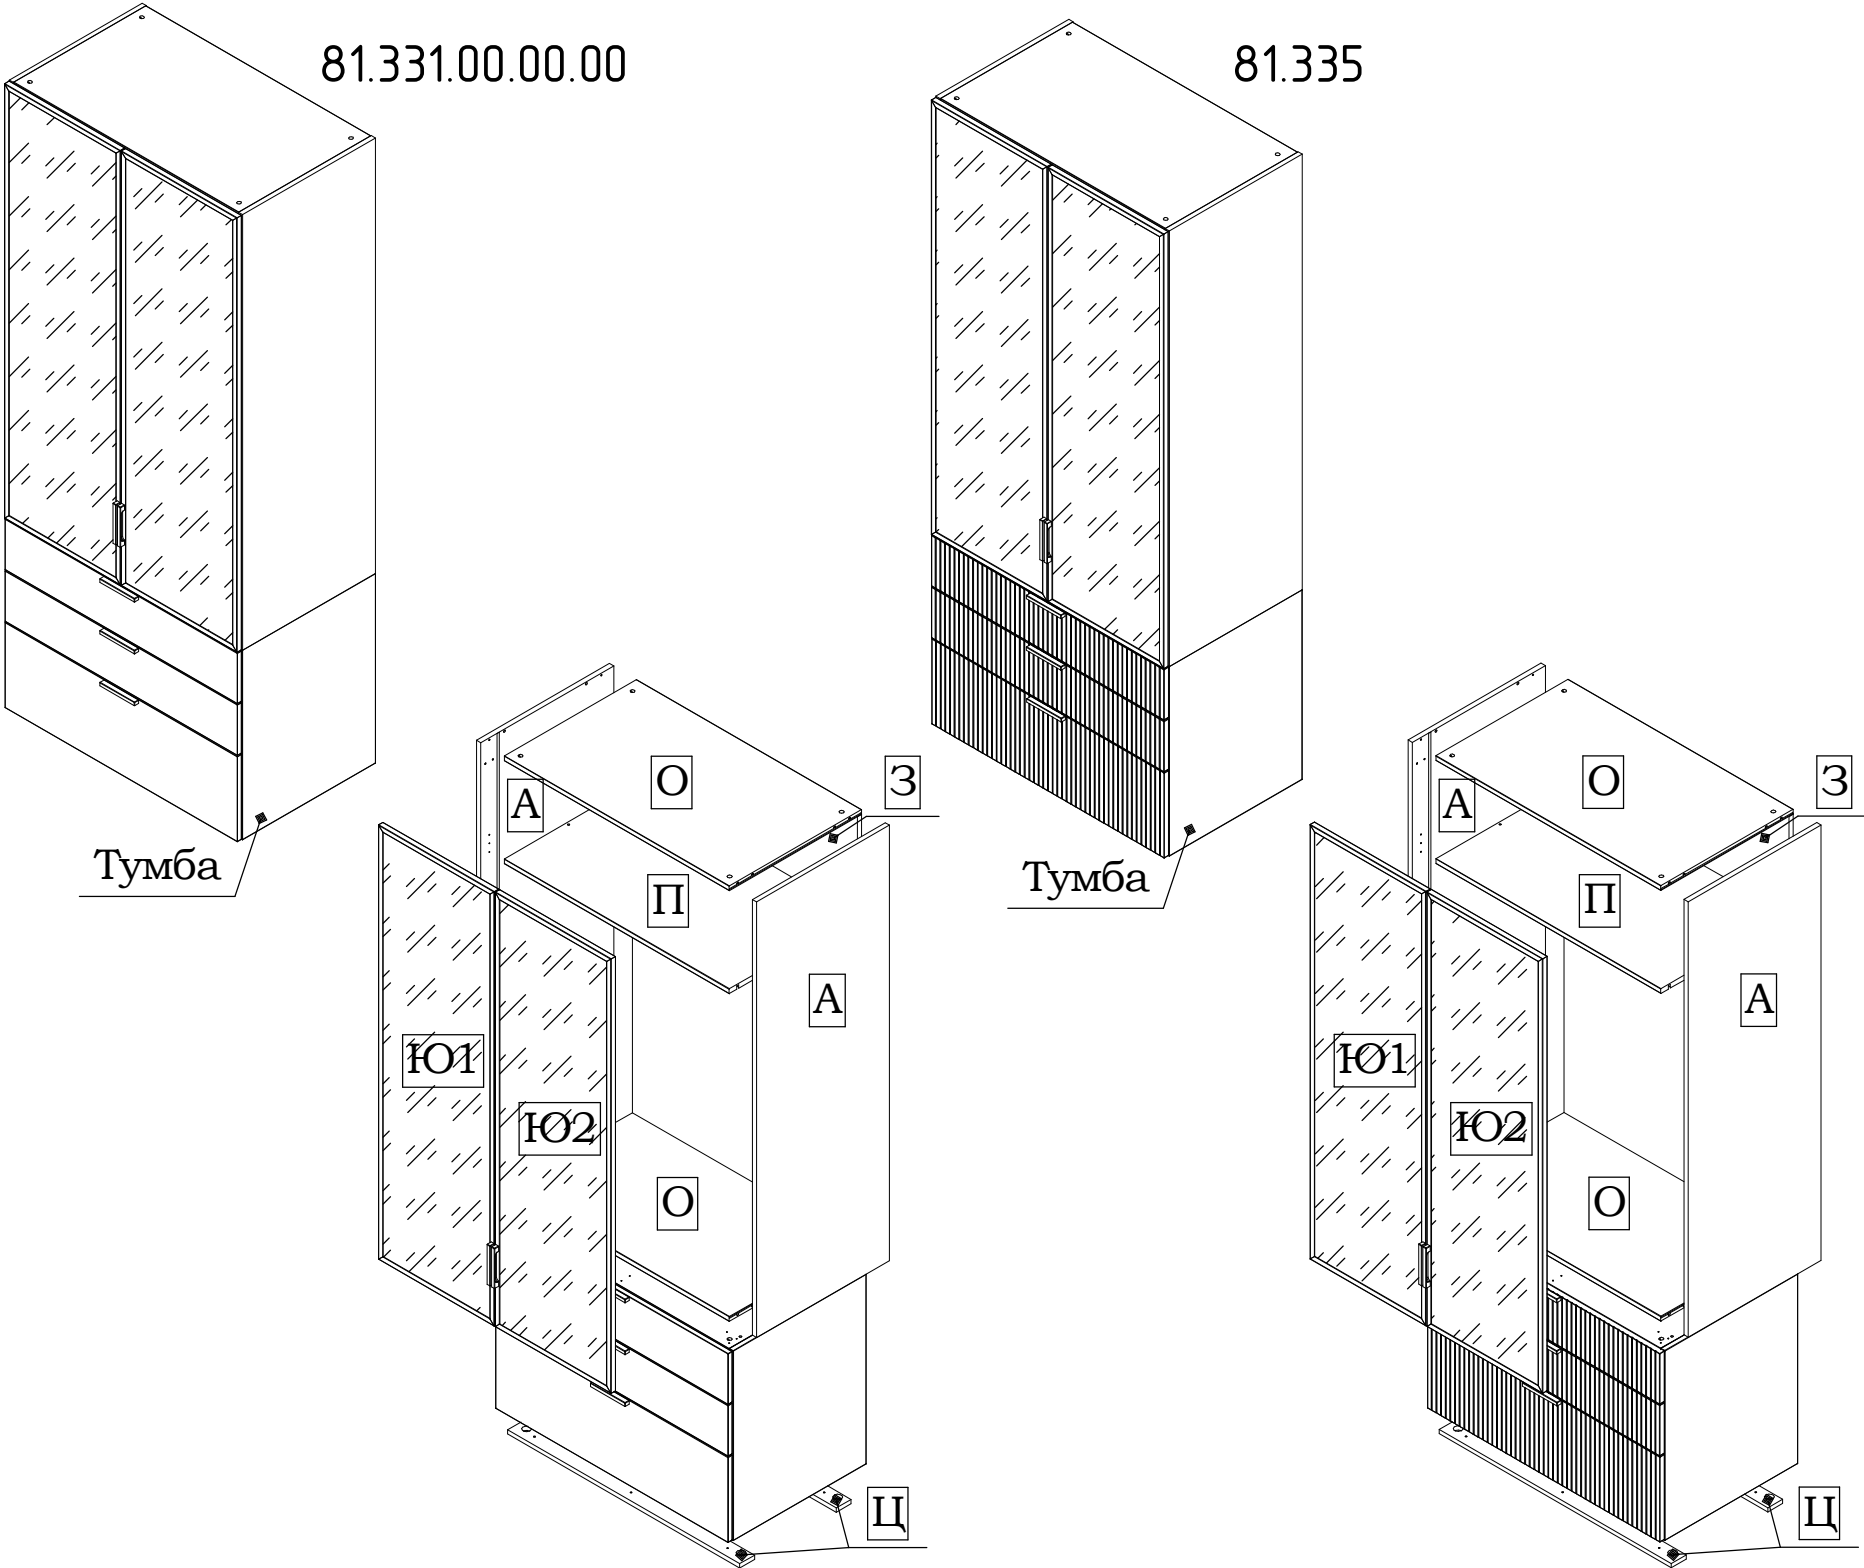

1 18 шт.	3 18 шт.	7 φ8x30 20 шт.	32 6,3x10,5 12 шт.	58 4 шт.
86 1 шт.	87 φ6x40 φ4,2x14 1 комп.	96 2 шт.	100 2 шт.	101 M6x30 2 шт.
1047 4 шт.	1048 4 шт.	1692 2 шт.	1846 4 шт.	1899 φ4,2x25 6 шт.
1936 6 шт.	1938 6 шт.	1987 M4x25 4 шт.	2040 L=1579 мм 2x15,5 Вт 1 шт.	2042 2 шт.
2029 6 шт.	2048 L=951 мм 1 шт.			

Сборку тумбы см. инструкцию по сборке тумб 81.031.00.00.00, 81.035.00.00.00, 81.041.00.00.00, 81.045.00

Инструкция по сборке шкафов 81.331.00.00.00, 81.335

1

А
левая

1047

1

На вторую стенку боковую А, фурнитура устанавливается аналогично

2

О

7

3

Для второй стенки горизонтальной О фурнитура устанавливается аналогично

3

Лицевая кромка

Ц

1846

4

П

1048

ВНИМАНИЕ

5


З

7


3

Инструкция по сборке шкафов 81.331.00.00.00, 81.335


6

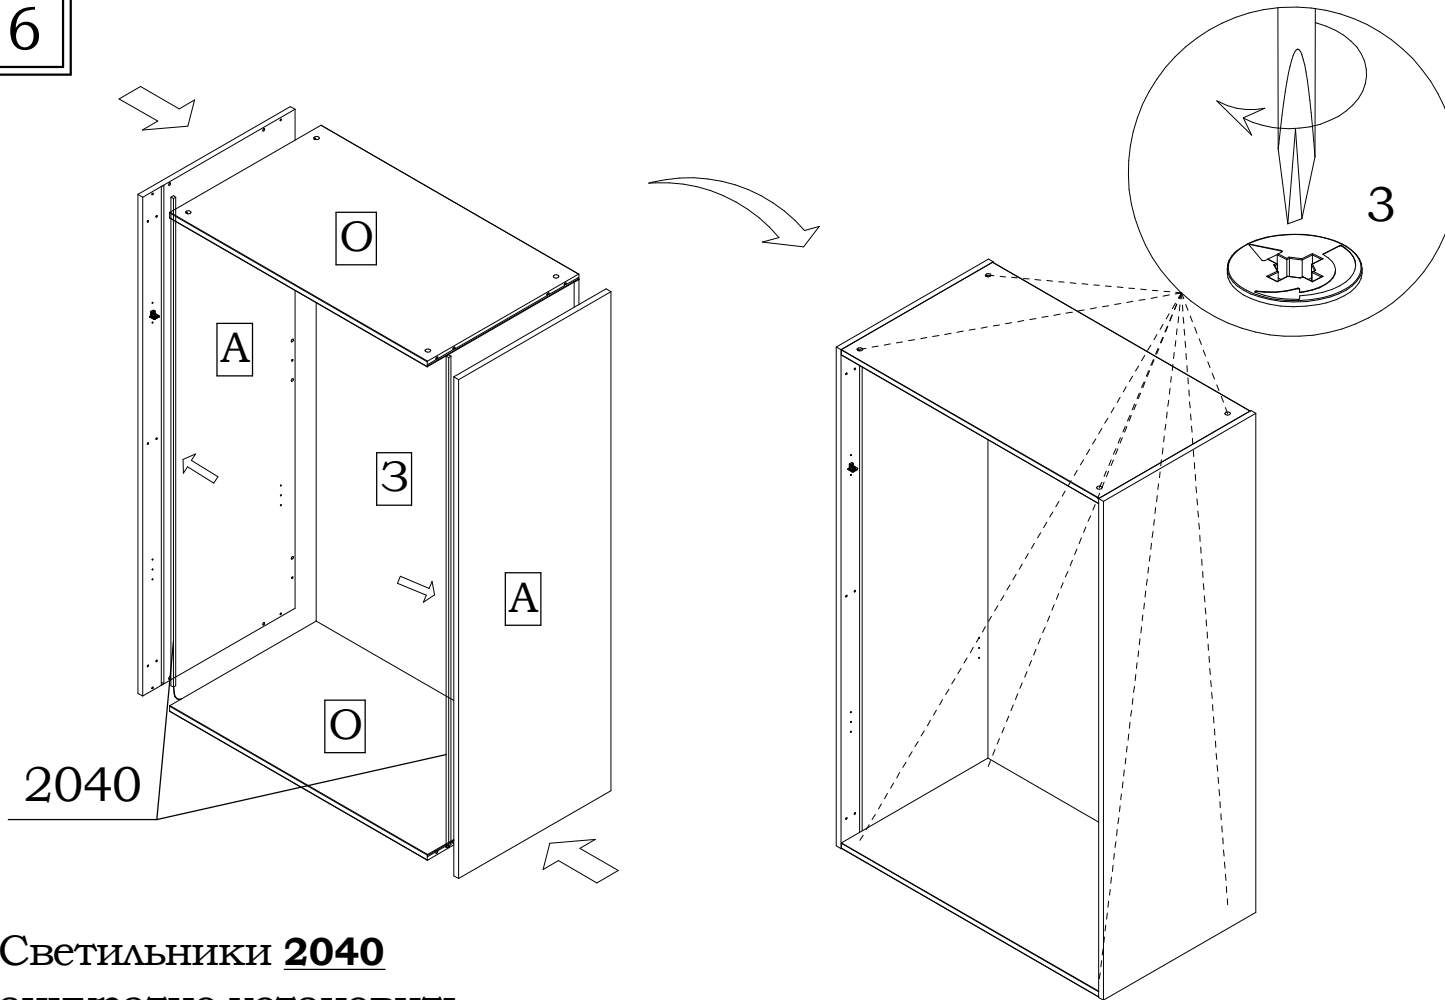


Светильники **2040** аккуратно установить в пазы стенок боковых. Провода от светильников проложить в пазы нижней стенки горизонтальной **O**.

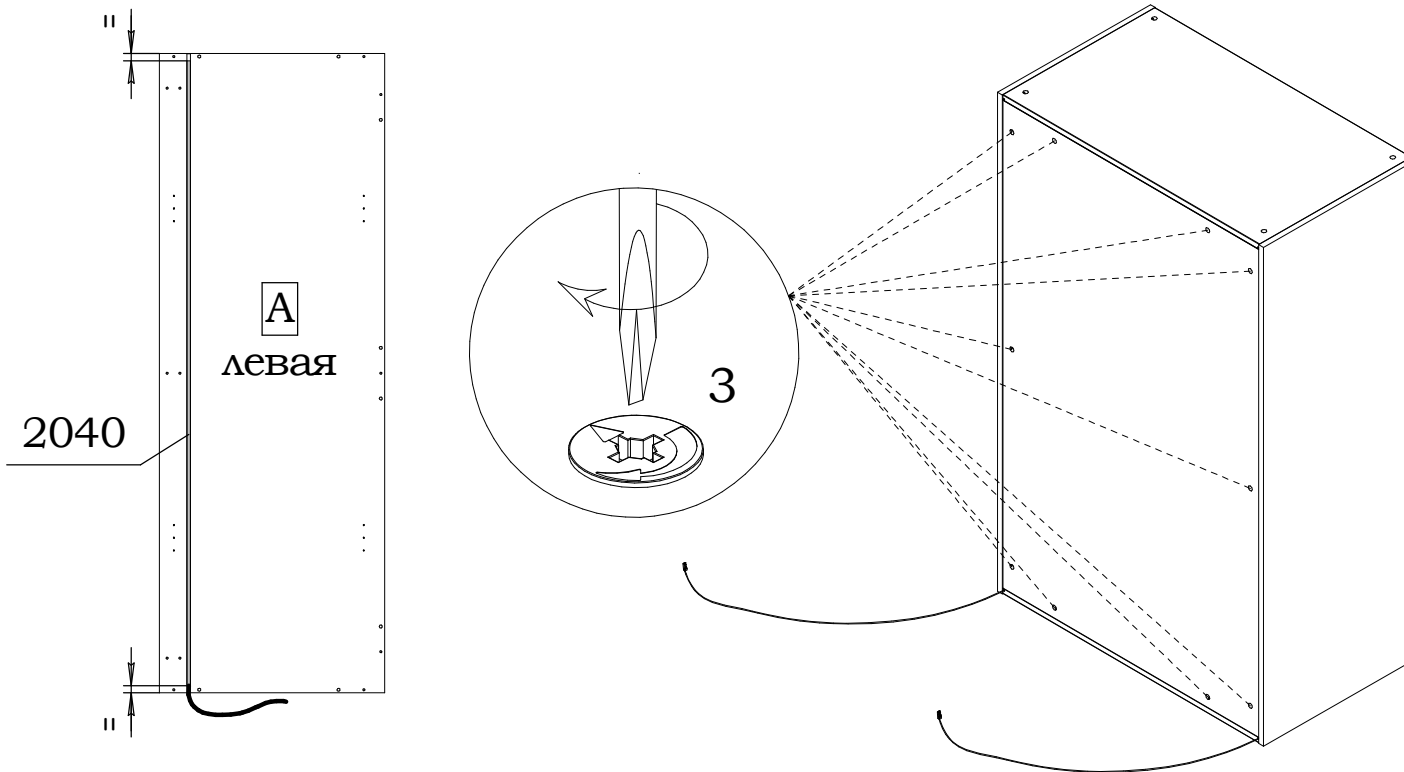

7

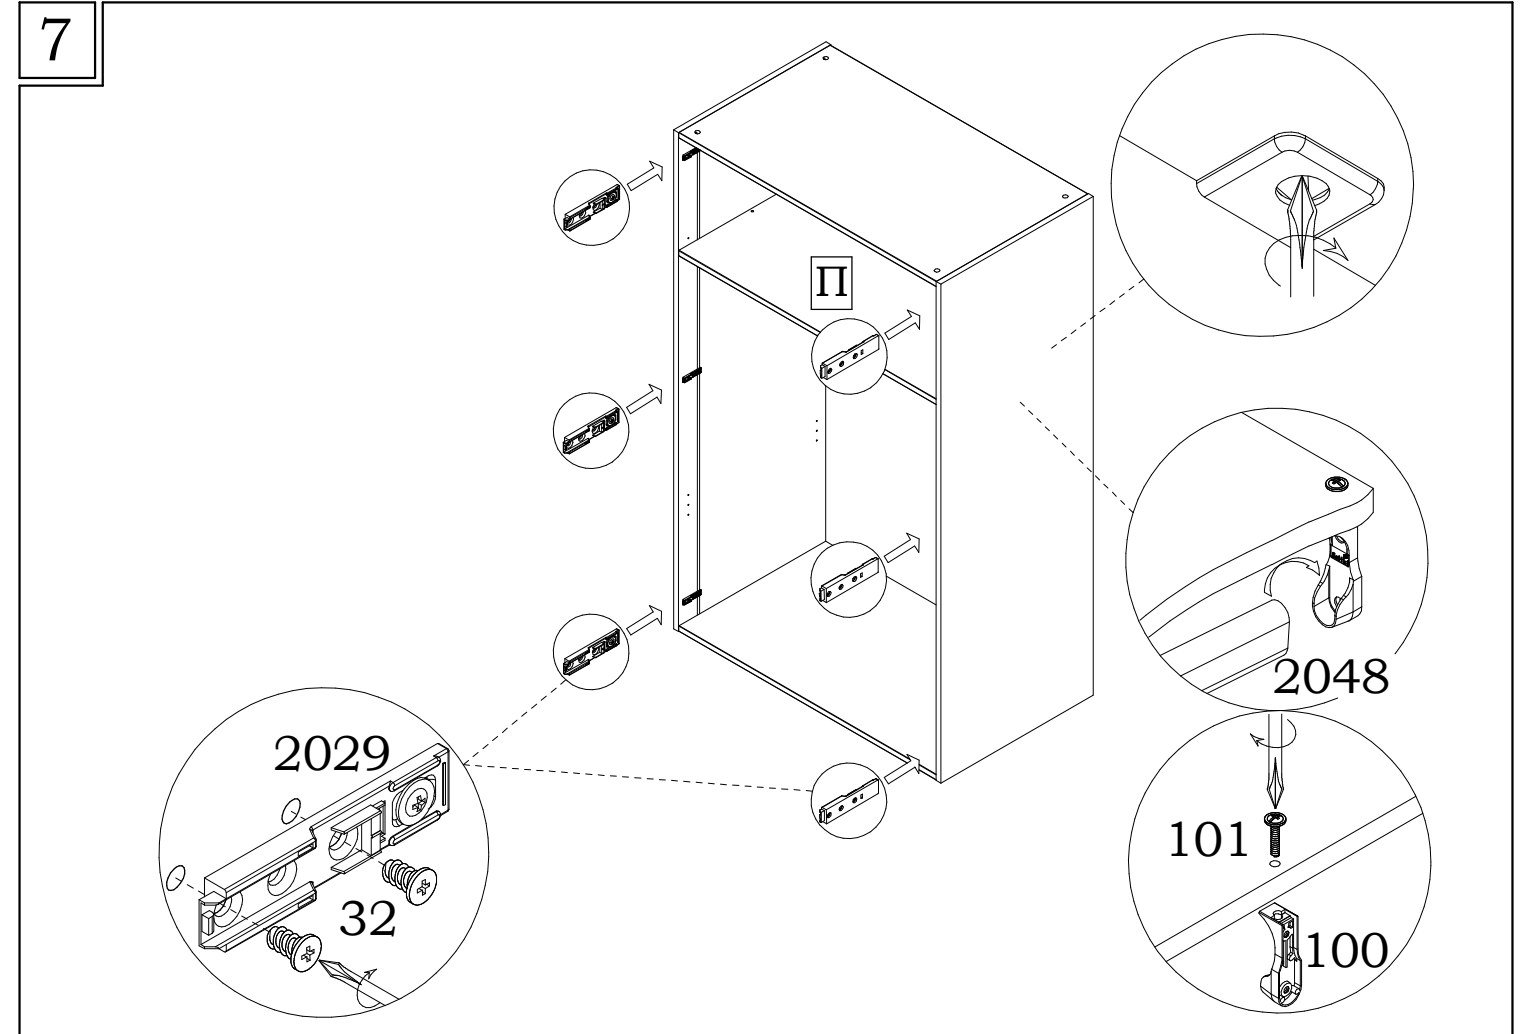

8

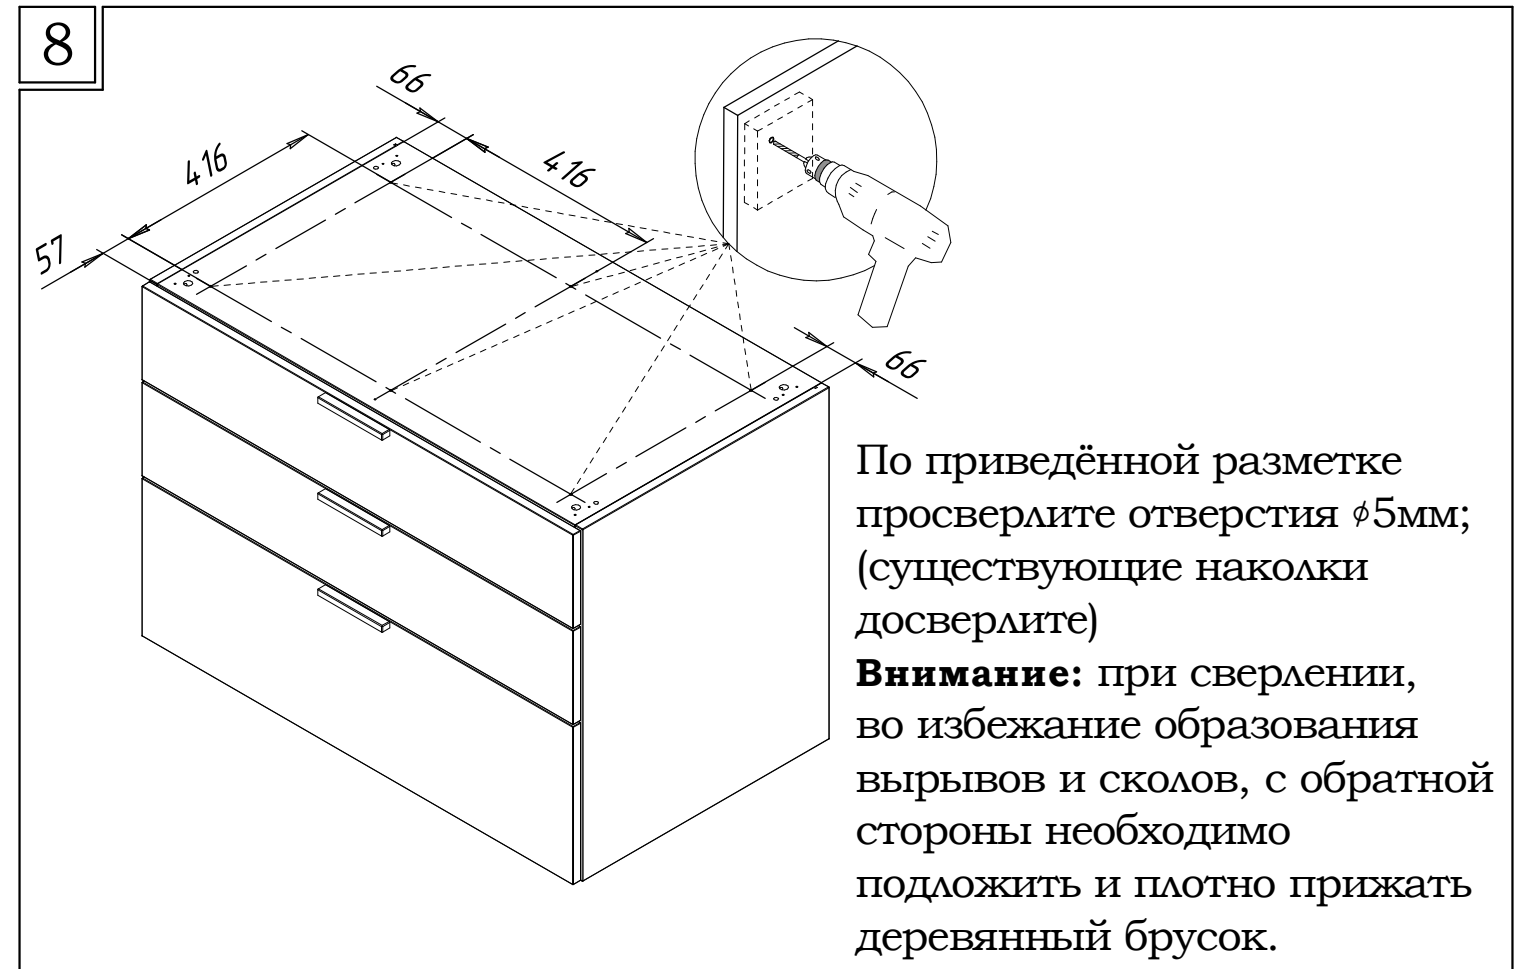

По приведённой разметке просверлите отверстия $\phi 5\text{мм}$; (существующие накладки досверлите)
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

Инструкция по сборке шкафов 81.331.00.00.00, 81.335

9 Установите цоколя **Ц** на тумбу 81.045

Предварительно шилом сделайте наколку.

Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу

Лицевая кромка

10

21 $\phi 4 \times 30$ 6 шт.

1. Установите шкаф на тумбу, выровняв по боковинам и передним торцам стенок боковых.

2. Через просверленные отверстия в верхней стенке тумбы, прикрутите шкаф к тумбе с помощью саморезов **21** находящимися в комплекте фурнитуры к тумбе.

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом

0÷10мм

59

11 Установка стенок боковых **64.170.00**
(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

1899 4,2x25 8 шт.

64.170.00

Досверлить электродрелью в стенке боковой шкафа отверстия $\phi 5$ мм на указанных расстояниях, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

Внимание!
В комбинации с угловым шкафом порядок установки стенок боковых **В** (64.170.00) и крепления к угловому шкафу смотрите в инструкции по сборке углового шкафа

На правую сторону стенка боковая 64.170.00 устанавливается аналогично.

12

1936

Осторожно: стекло!

Ю1


2042

1987

58


Для двери **Ю2** фурнитура устанавливается аналогично.

13

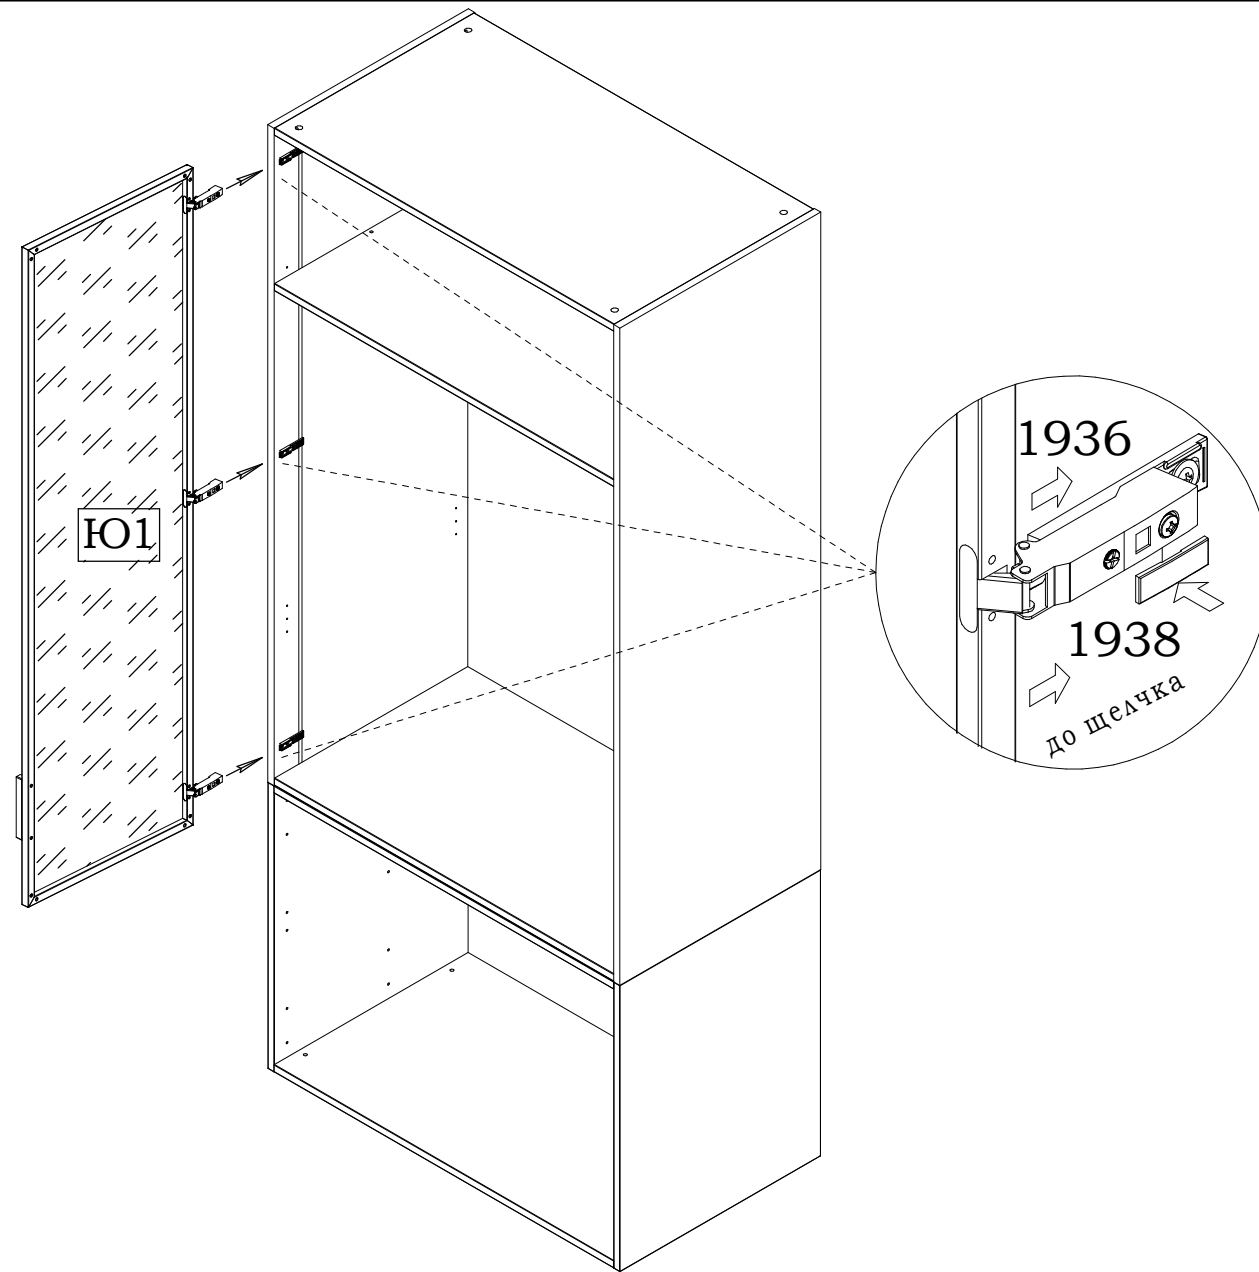

15


Крепление изделий в комбинации между собой
(изделия в комбинации показаны условно)

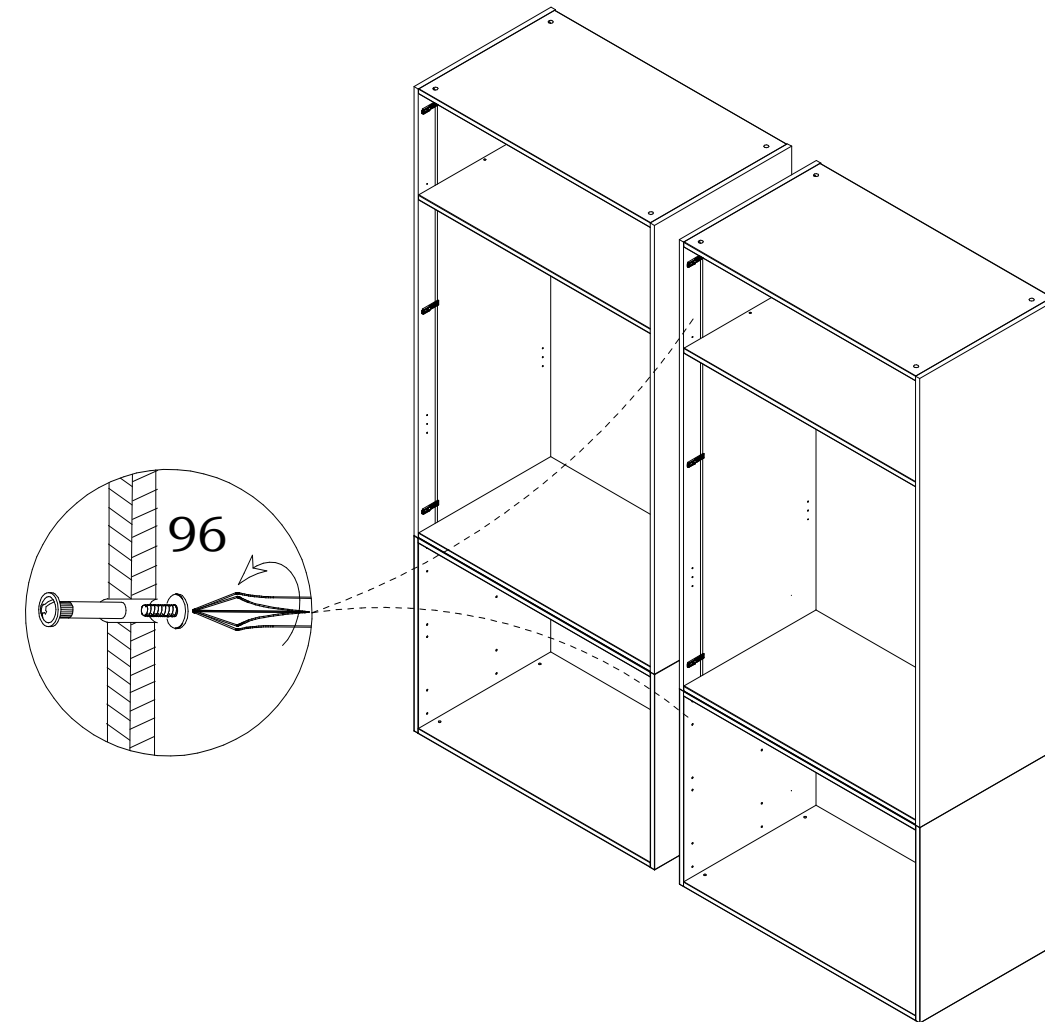


14

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

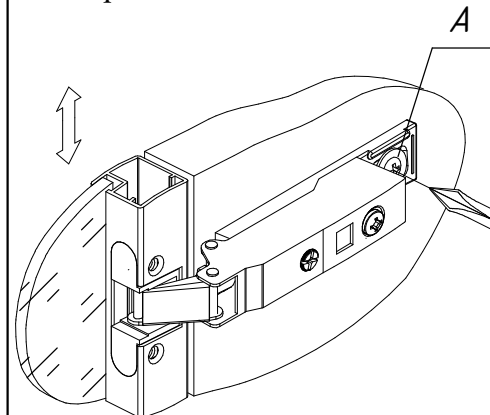

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

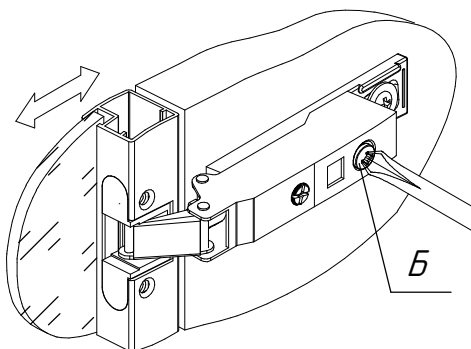


в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

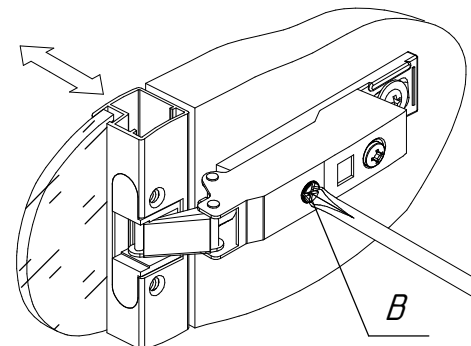

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

16

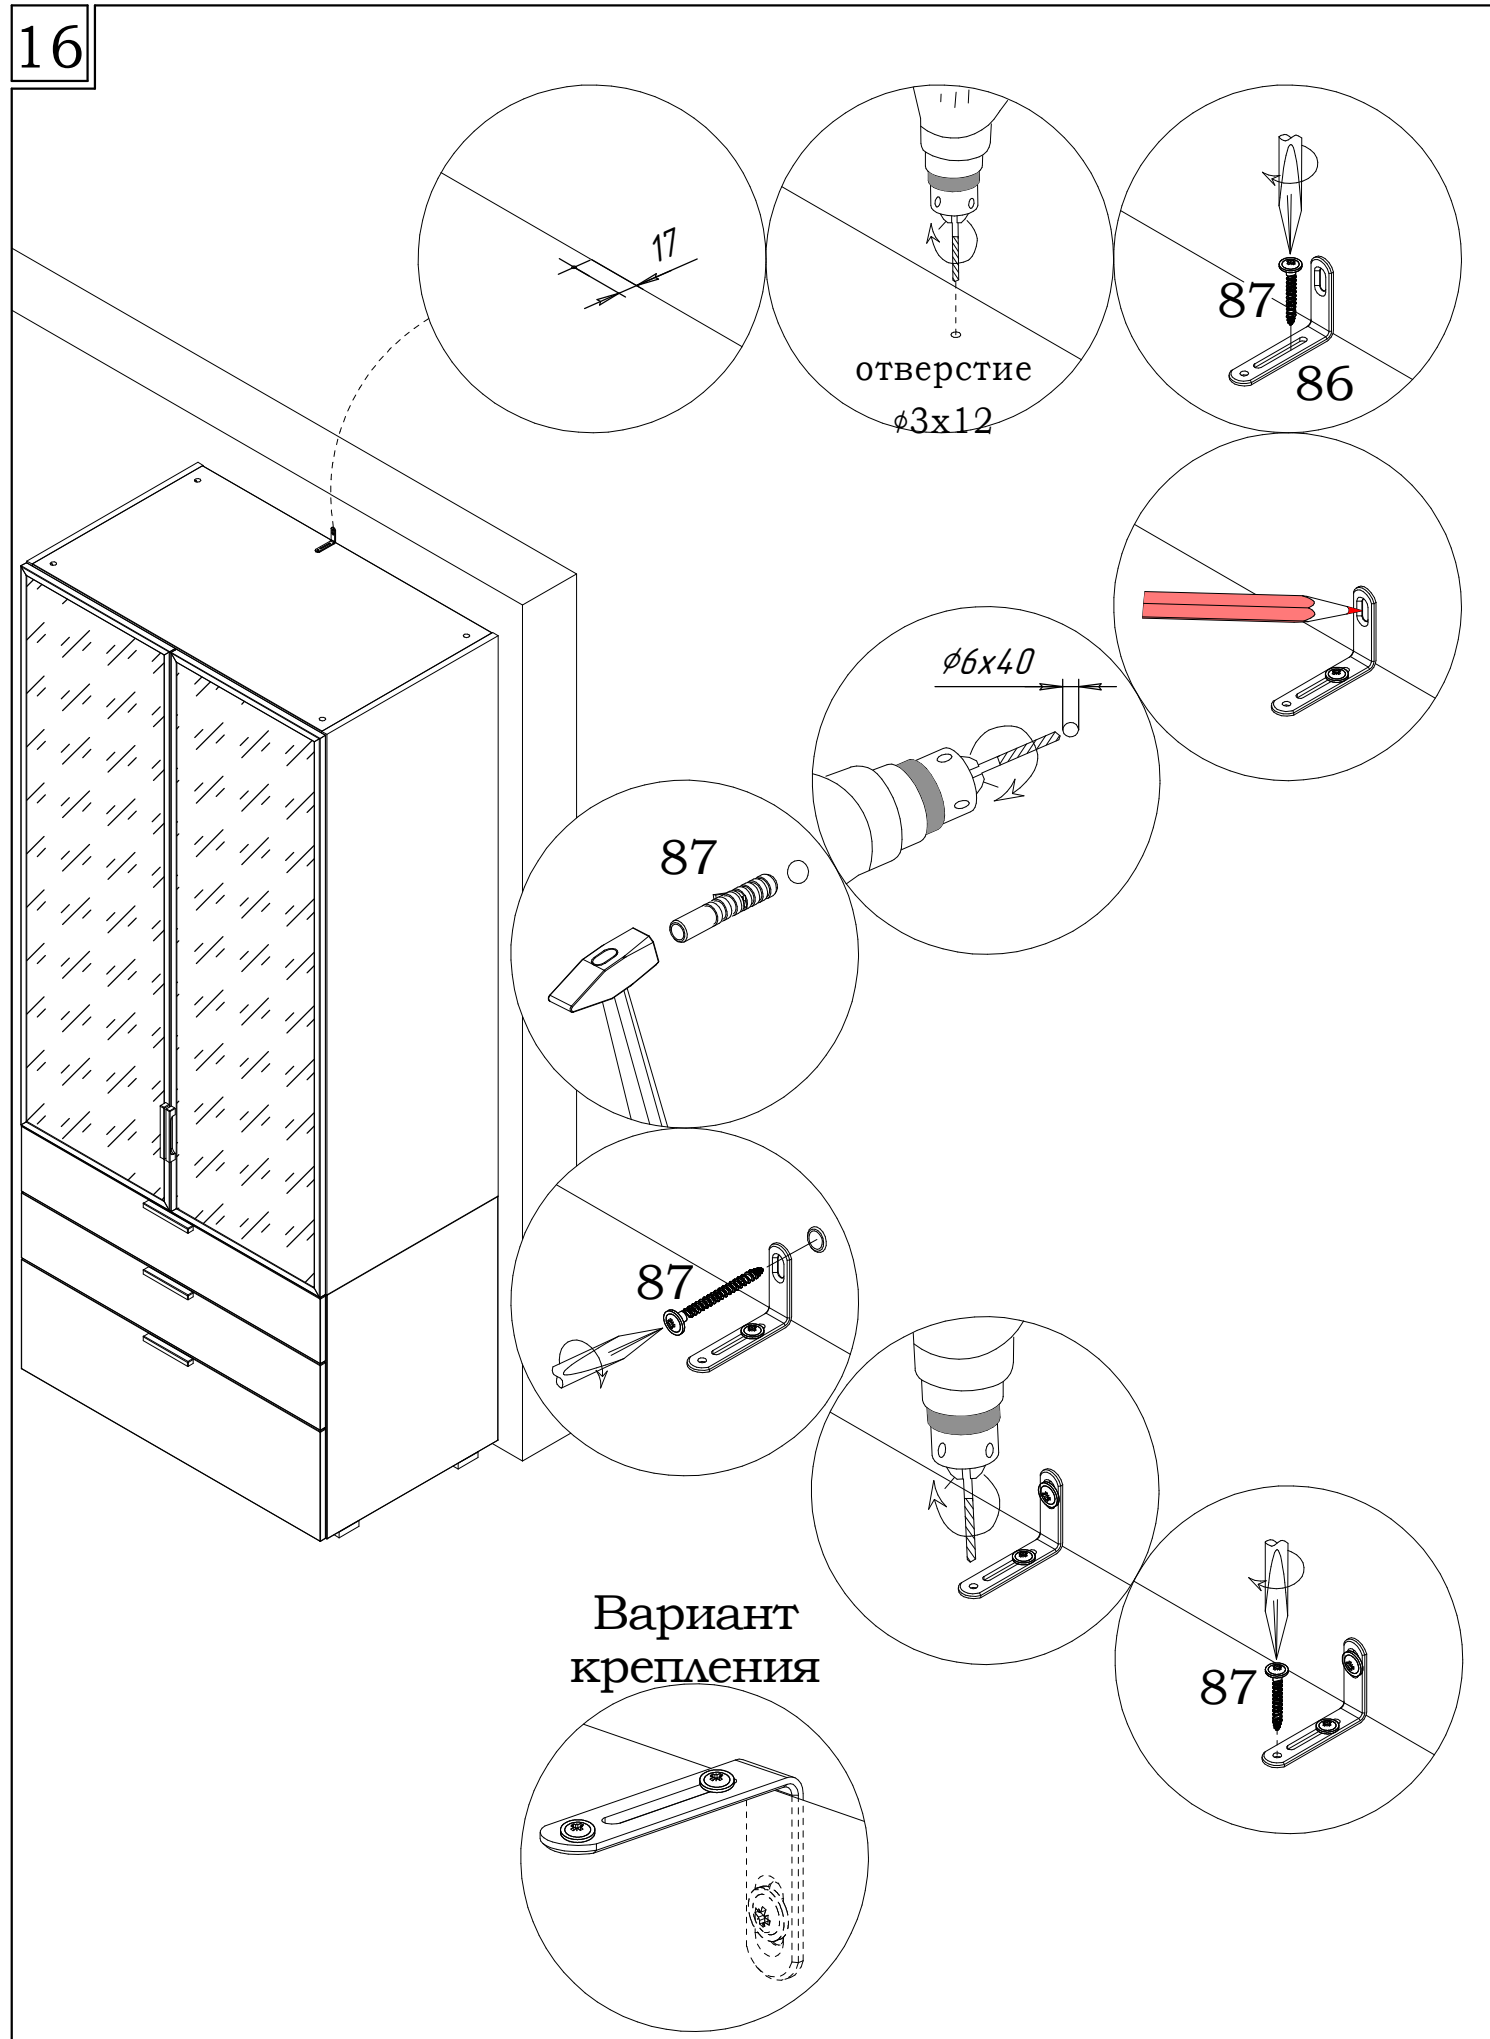

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

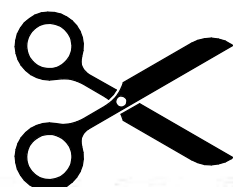

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «NAPOLI»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 81.331.00.00.00

Шкаф 81.335

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038