


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 45.312.00.00-01(-02), 45.313.00.00-01(-02), 45.332.00.00-01(-02), 45.333.00.00-01(-02)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

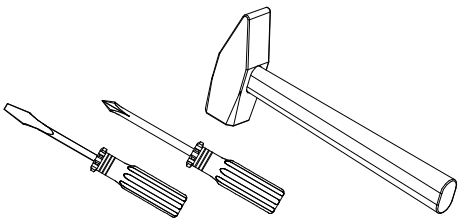

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Комплект мягких элементов 1168.00

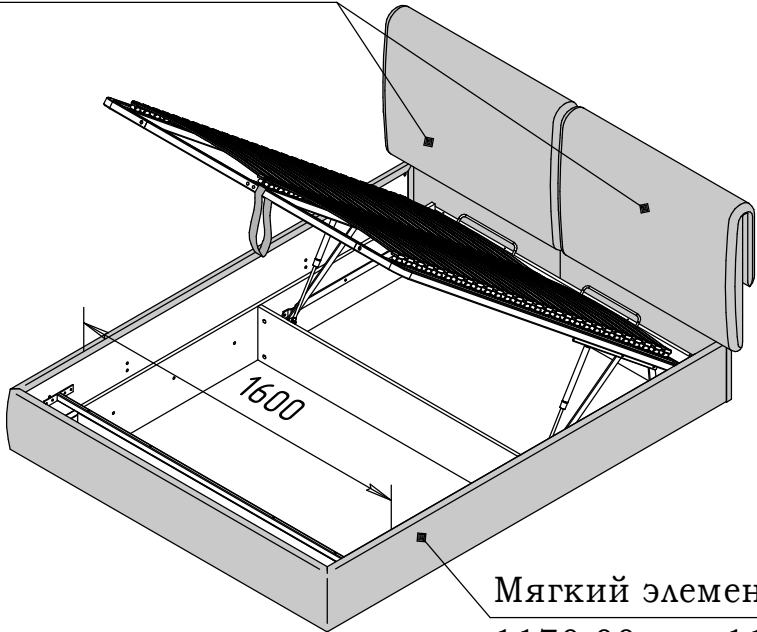

Мягкий элемент
1170.00 или 1170.00-02

Кровать 45.312.00.00-01 (-02),
Кровать 45.332.00.00-01 (-02)





Комплект мягких элементов 1168.00-01

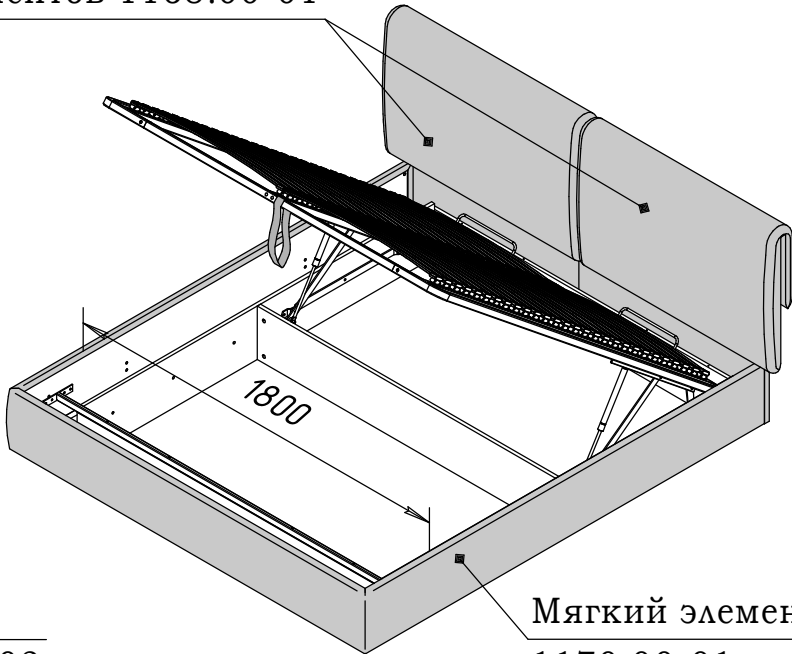

Мягкий элемент
1170.00-01 или 1170.00-03


Кровать 45.313.00.00-01 (-02),
Кровать 45.333.00.00-01 (-02)

Рекомендуемая высота матраса с мягким наполнителем до 260 мм
Рекомендуемая высота матраса с жестким наполнителем до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

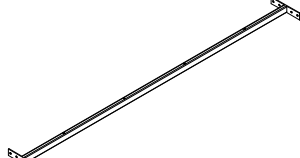7  ø8x30 4 шт.	57  1 шт.	97  4 шт.	126  36 шт.	400  4,2x51 4 шт.	419  2 шт.	761  M6x80 4 шт.							
799  4x20 8 шт.	819  4 шт.	941  M6x12 16 шт.	1161  1 комп.	<table><tr><td>1250</td><td>L=1600</td><td>1</td></tr><tr><td>1251</td><td>L=1800</td><td>1</td></tr></table>			1250	L=1600	1	1251	L=1800	1	
1250	L=1600	1											
1251	L=1800	1											


Для кроватей
45.312.00.00-01, 45.313.00.00-01,
45.332.00.00-01, 45.333.00.00-01

1994	1980×1568	1 комп.
1995	1980×1768	1 комп.

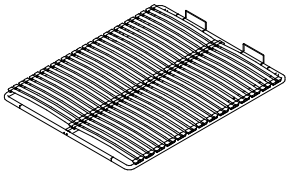

Для кроватей
45.312.00.00-02, 45.313.00.00-02,
45.332.00.00-02, 45.333.00.00-02

1990	1980×1568	1 комп.
1991	1980×1768	1 комп.

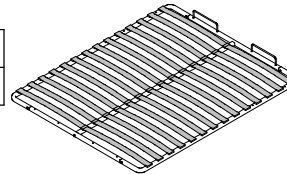

1

Данный этап установки фурнитуры провести для второй царги Ш.


2

3

1. Вкрутить винты **941** в верхнюю и нижнюю муфты **126** в спинке **Н** на 2-3 оборота. Навесить царги **Ц** и **Ш** на винты, выровнять углы и затянуть.

2. Дополнительно зафиксировать уголок **419** с помощью шурупов **799**.


4

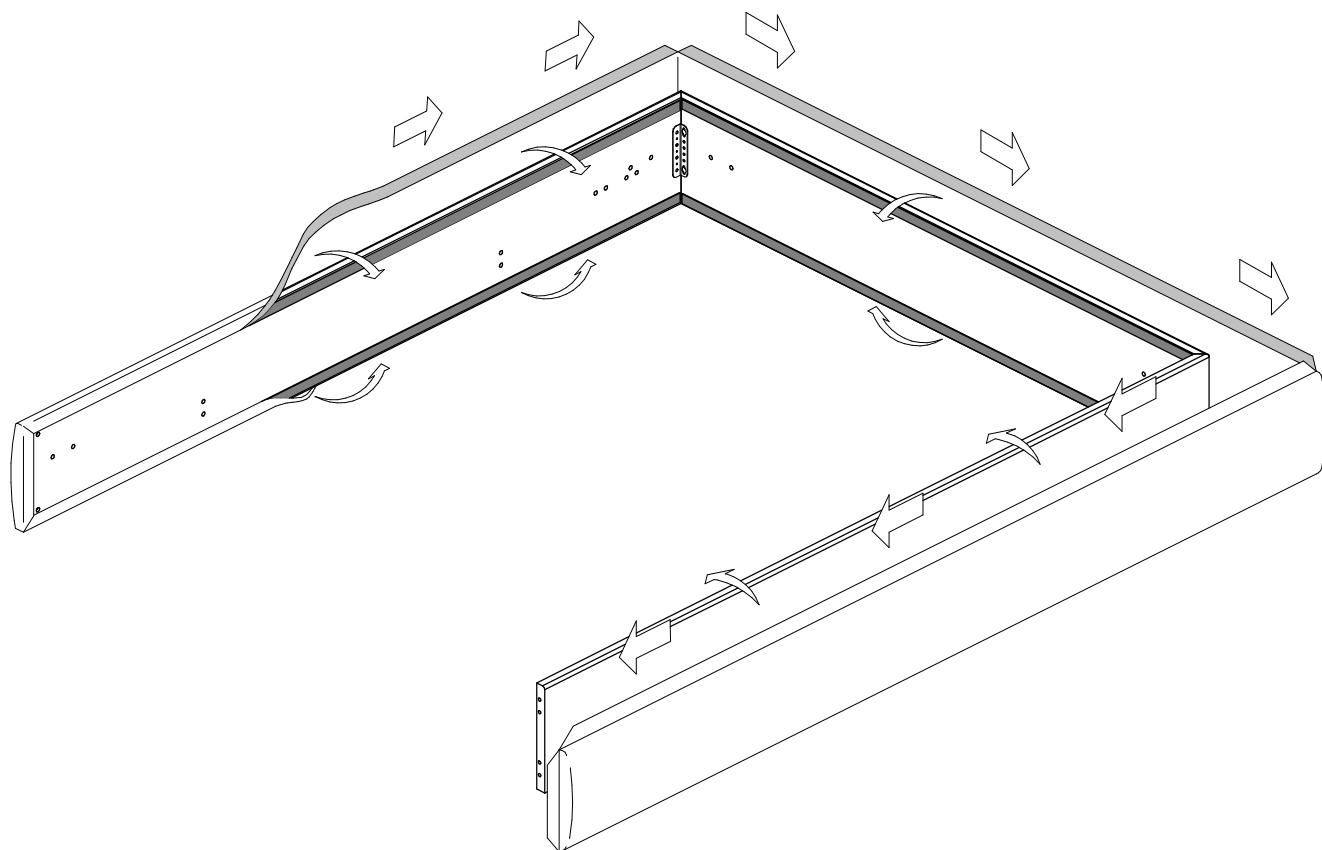

Обтяните каркас кровати мягким элементом 1170.00 (или 1170.00-01, 1170.00-02, 1170.00-03).

1. Аккуратно оденьте угол мягкого элемента на торец царги.
2. Оденьте мягкий элемент на каркас кровати, немного натягивая его по длине и расправляя складки. Будьте осторожны при одевании мягкого элемента на углы каркаса.
3. Пристегните мягкий элемент к каркасу с помощью липкой ленты, немного натягивая его по ширине и расправляя складки.

5

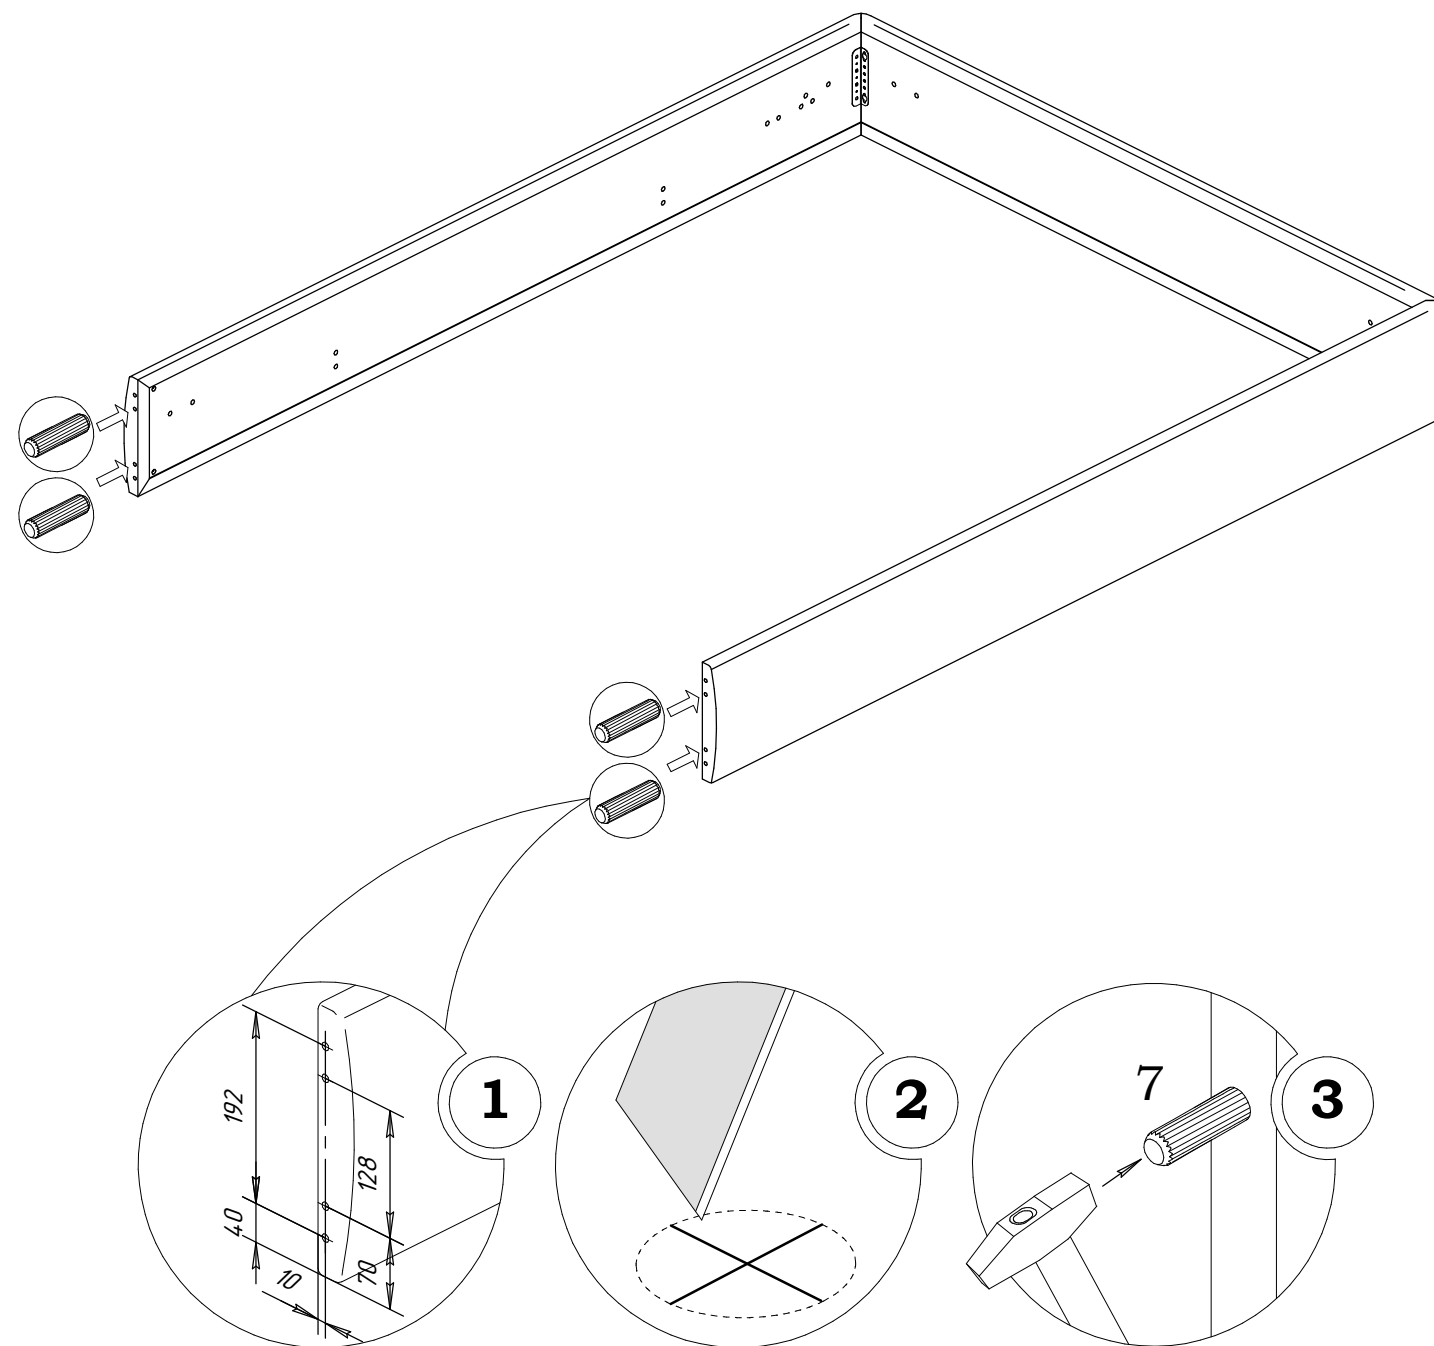

Внимание!!!


1. Отверстия для установки фурнитуры (8 шт.) находятся под обивкой с торцевой стороны царги.
2. Нащупайте пальцем отверстия и аккуратно сделайте крестообразные прорезы в обивке в указанных местах (см. схему).
3. Вставьте шканты **7** в отверстия согласно схеме.

6


Внимание!!!

Отверстия для установки фурнитуры (12 шт.) находятся под обивкой с лицевой стороны головной спинки.

1. Нащупайте пальцем отверстия и аккуратно сделайте крестообразные прорезы в обивке в указанных местах (см. схему).
2. **Обратите внимание**, что некоторые отверстия должны быть сквозными, поэтому прорезы для них нужно сделать и с обратной стороны спинки.

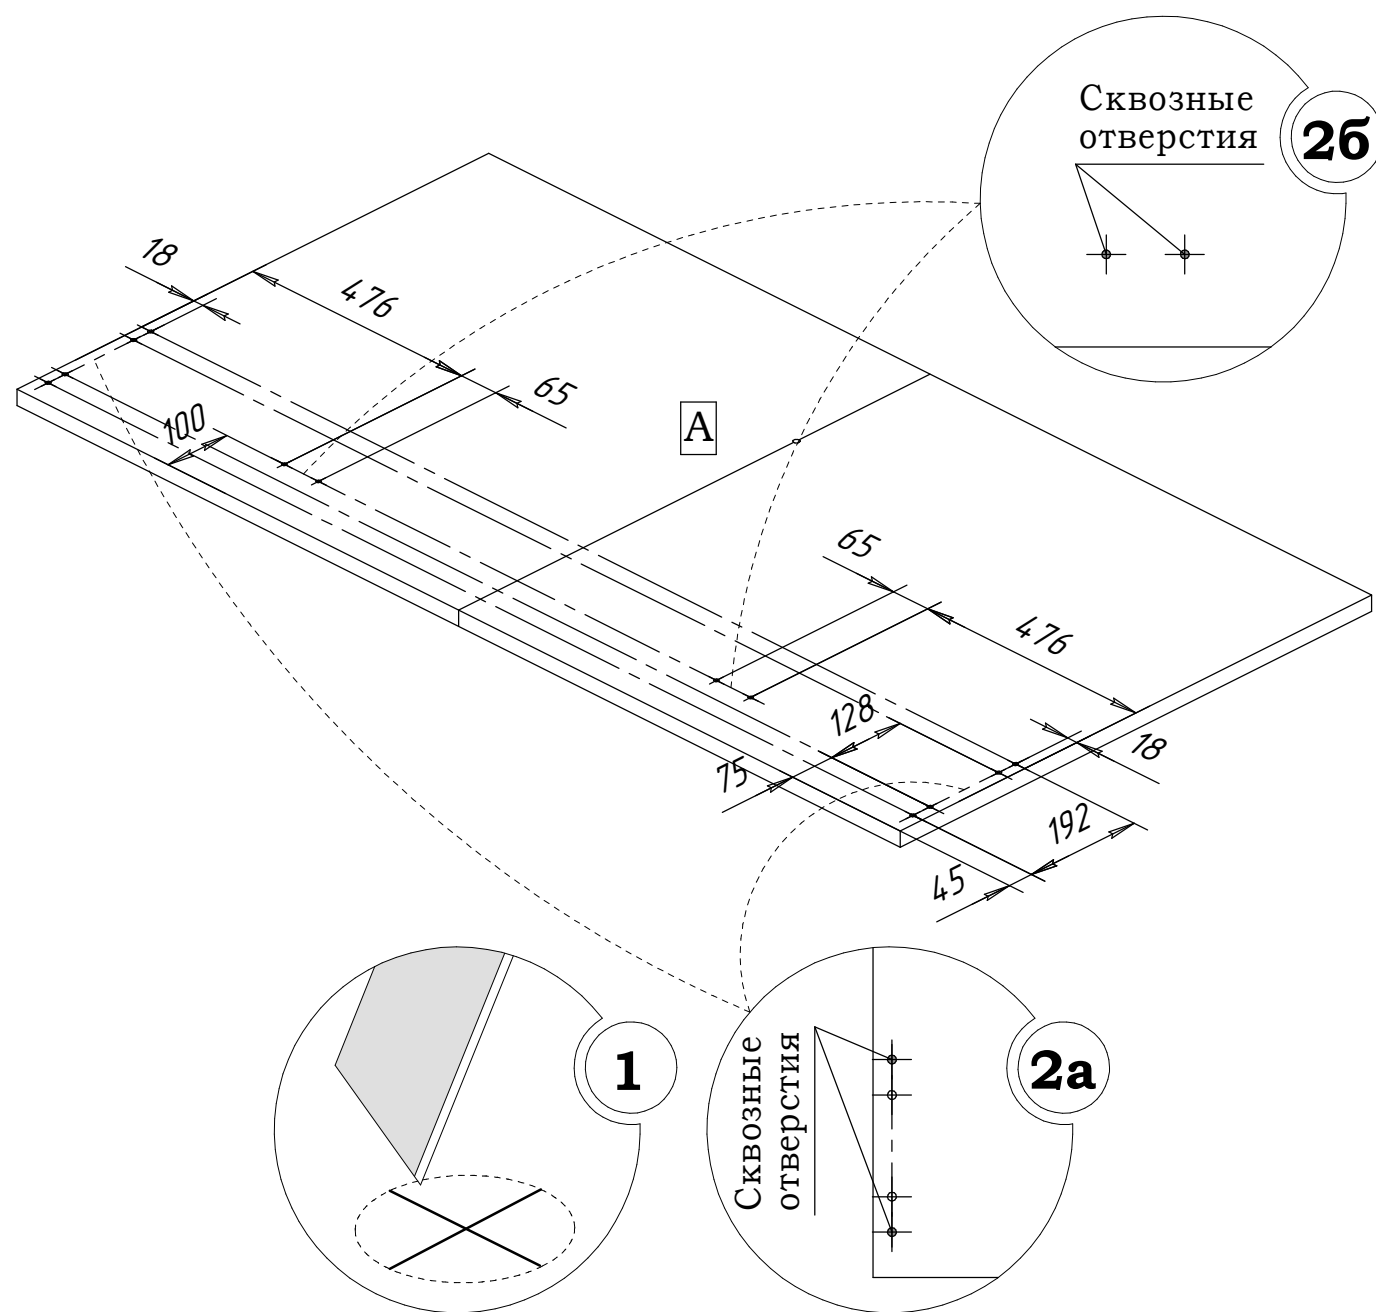


7

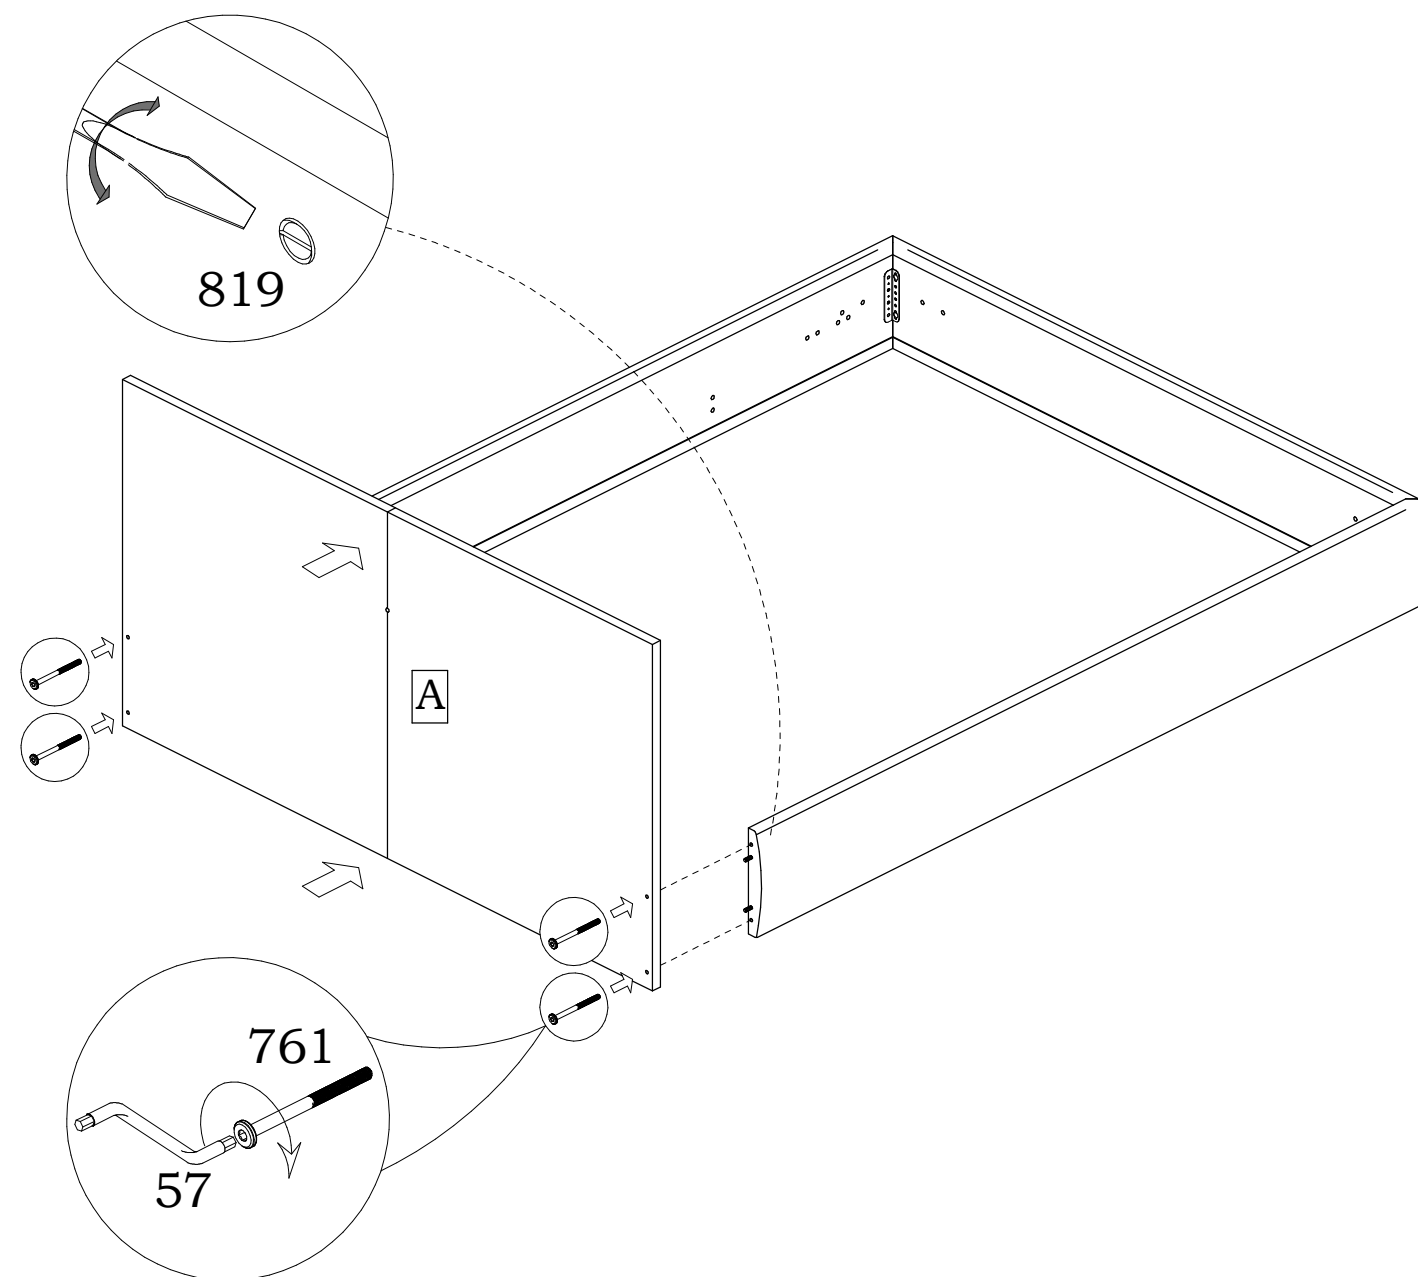

8

1. Досверлить электродрелью в вертикальной стенке ящика четыре отверстия ϕ 5мм, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
2. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать (сборку и установку газоподъемного механизма 1161 смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с ГПМ).
3. Придвинуть до упора ящик к головной спинке и установить равномерно относительно царг.
4. Закрепить ящик к головной спинке стяжкой 97.
5. Закрепить трубу 1250 или 1251 на царгах кровати винтами 941.
6. Закрепить трубу 1250 или 1251 на ящике шурупами 400.

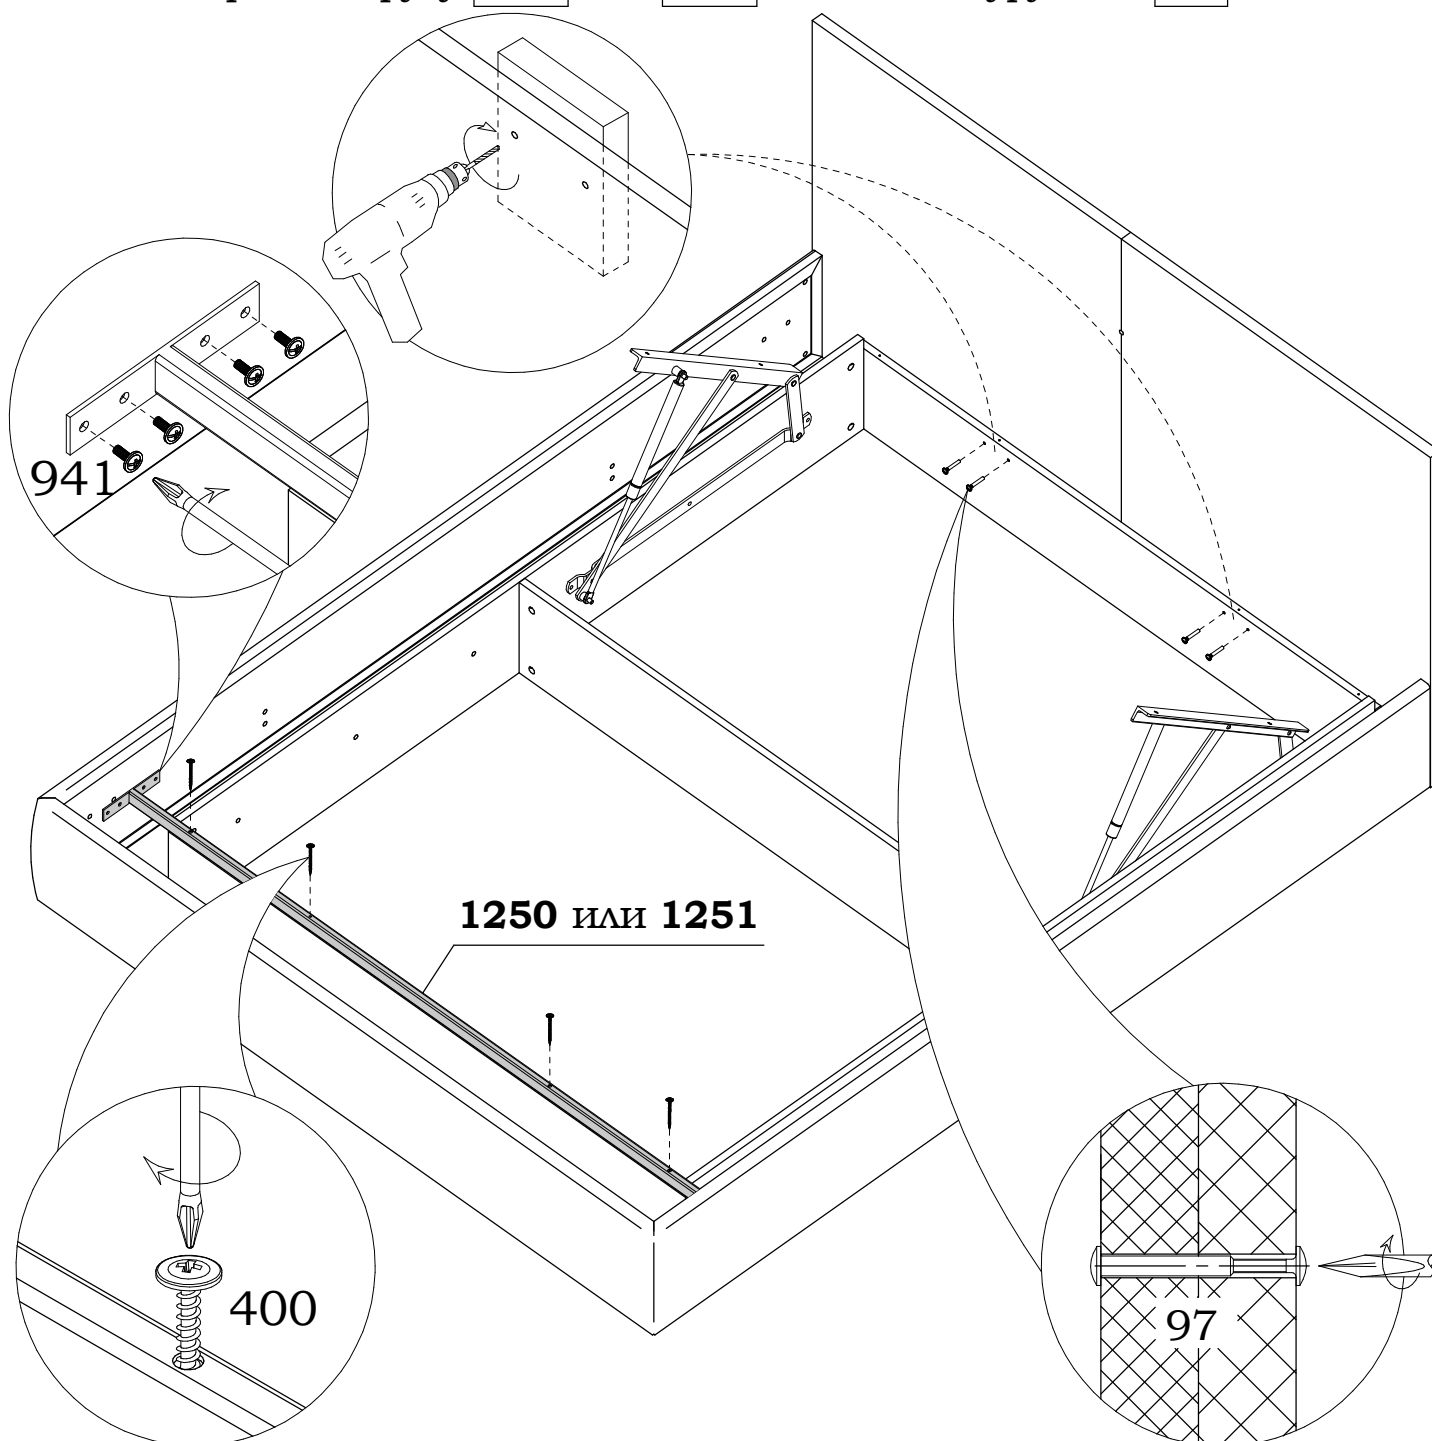


9

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.


Сборку решеток смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с решеткой.

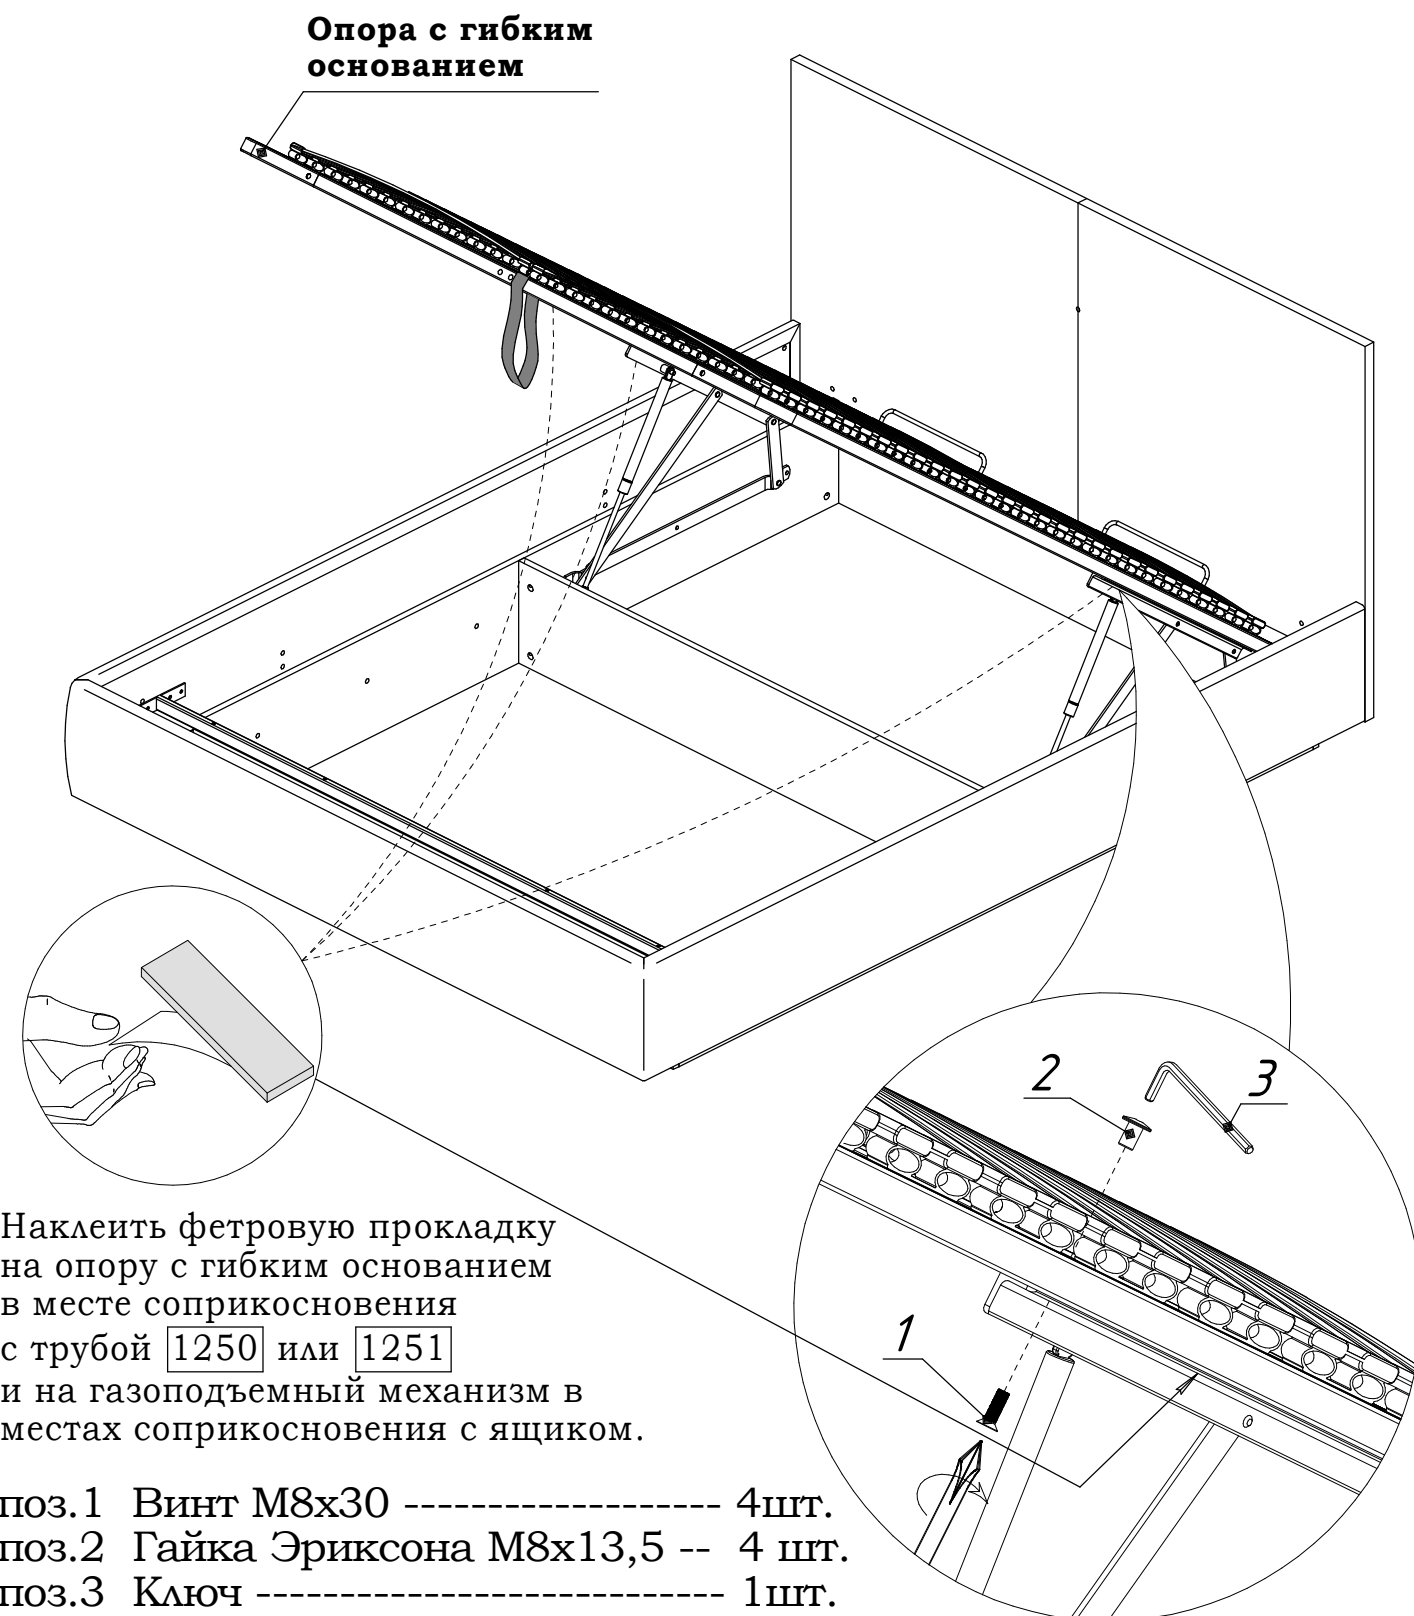

10

Комплект мягких элементов

1168.00 или 1168.00-01

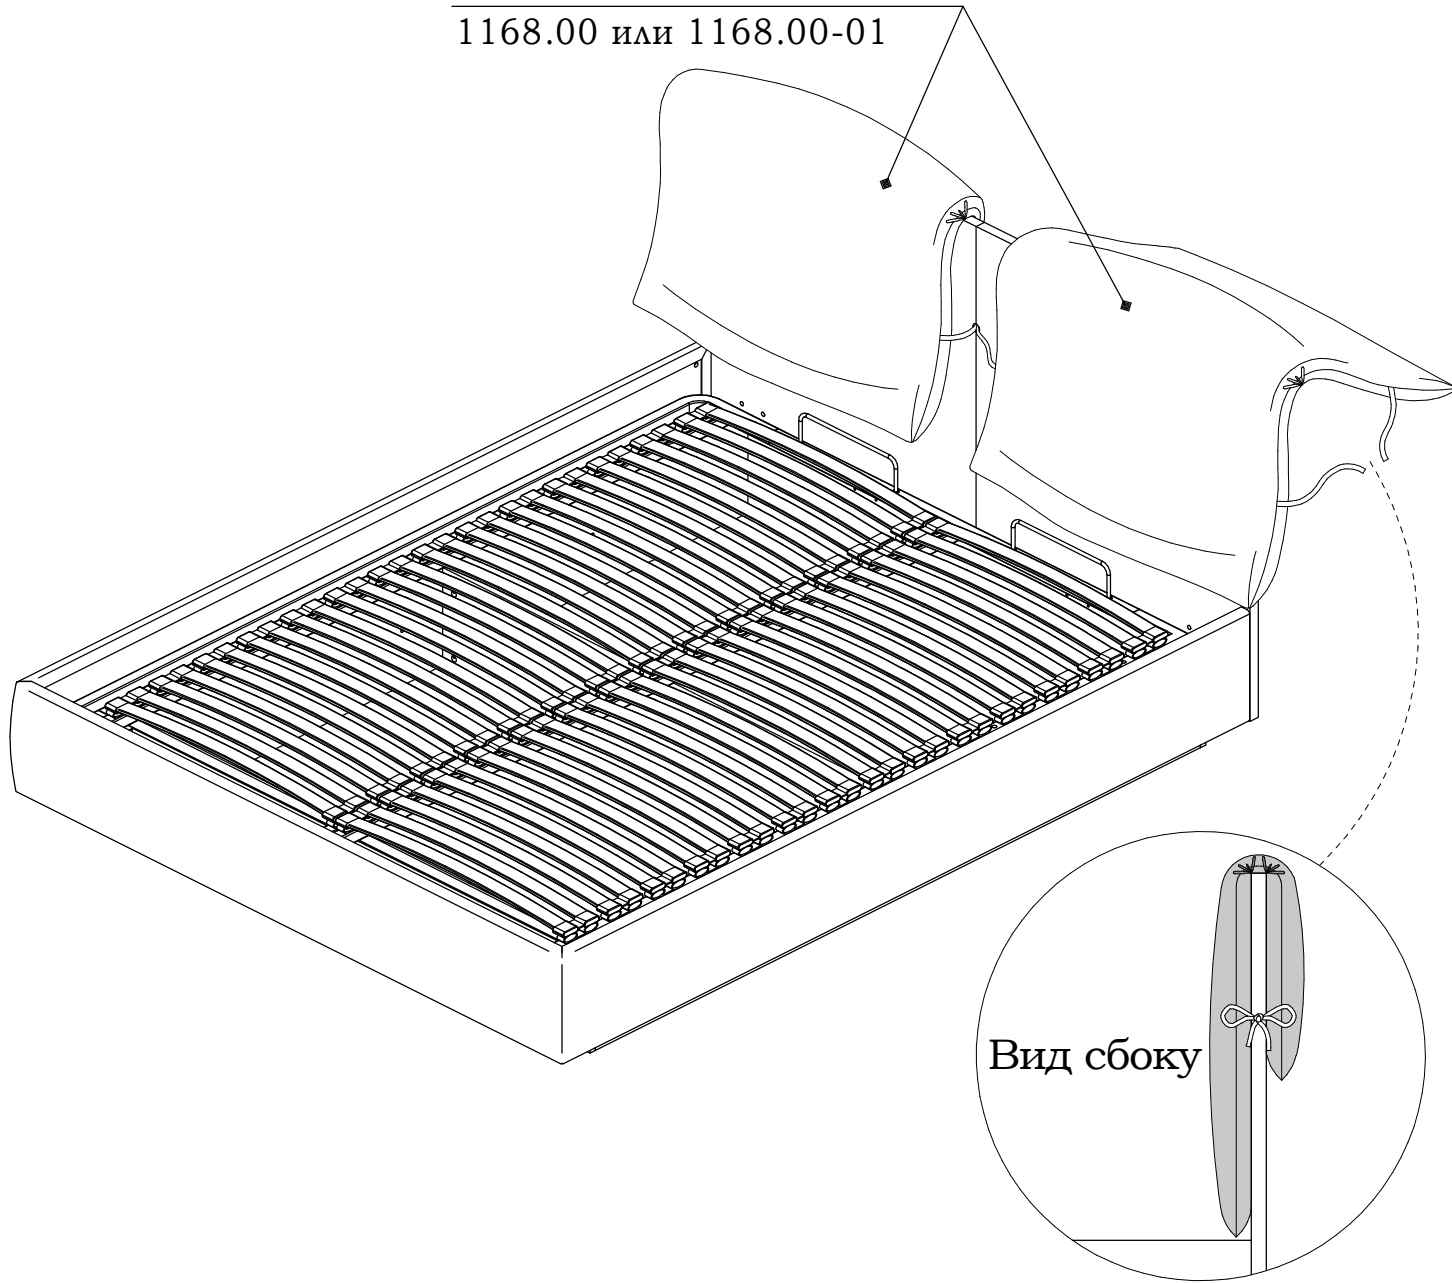


1. Положите мягкий элемент на головную спинку замком "молния" вниз.
2. Проденьте завязку мягкого элемента через отверстие в центре спинки.
3. Свяжите попарно крайние и центральные завязки мягкого элемента между собой.
4. Установите второй мягкий элемент.
5. Подвиньте мягкие элементы, расположив их вплотную друг к другу и обеспечив равномерные свесы по бокам головной спинки.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

11

Монтаж светового оборудования

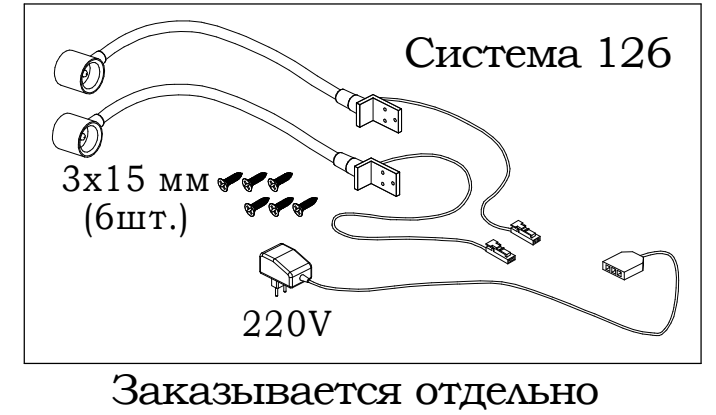

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.













Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:



- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01

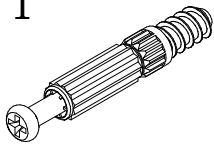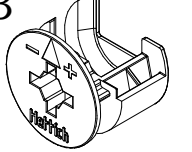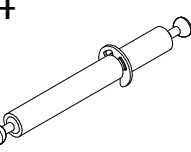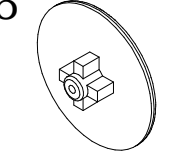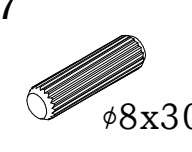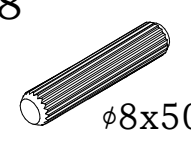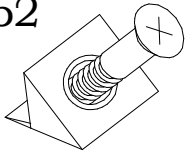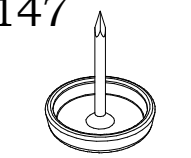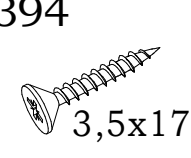
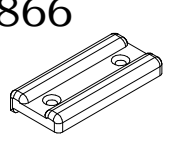
1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  16 шт.	8  2 шт.
62  12 шт.	147  12 шт.	394  12 шт.	866  5 шт.		

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	В
1164.01	1182 мм
1165.01	1382 мм
1166.01	1582 мм

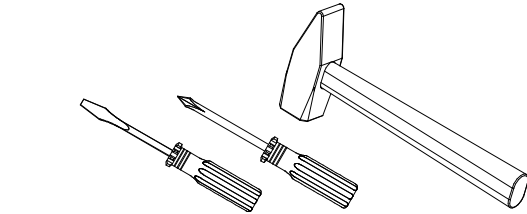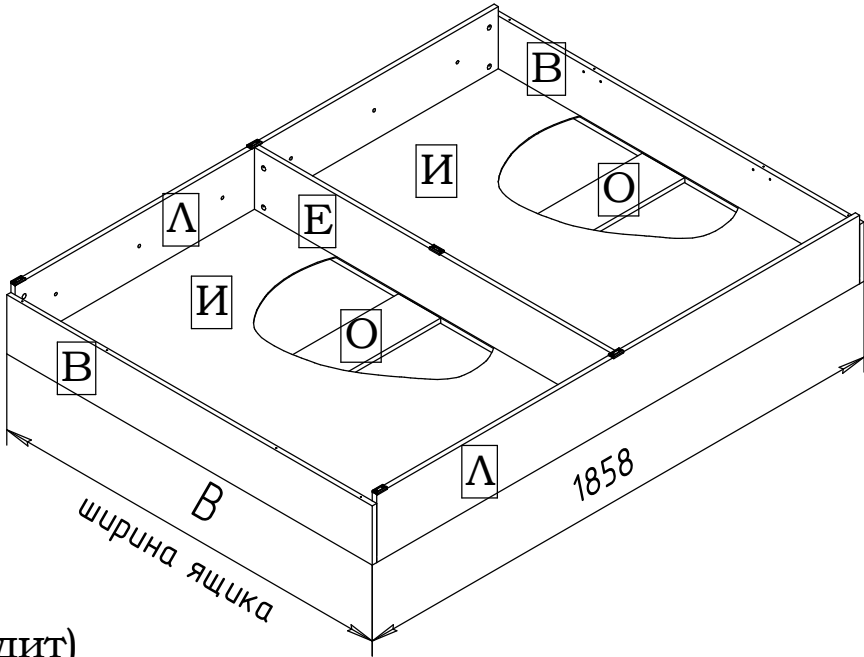

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

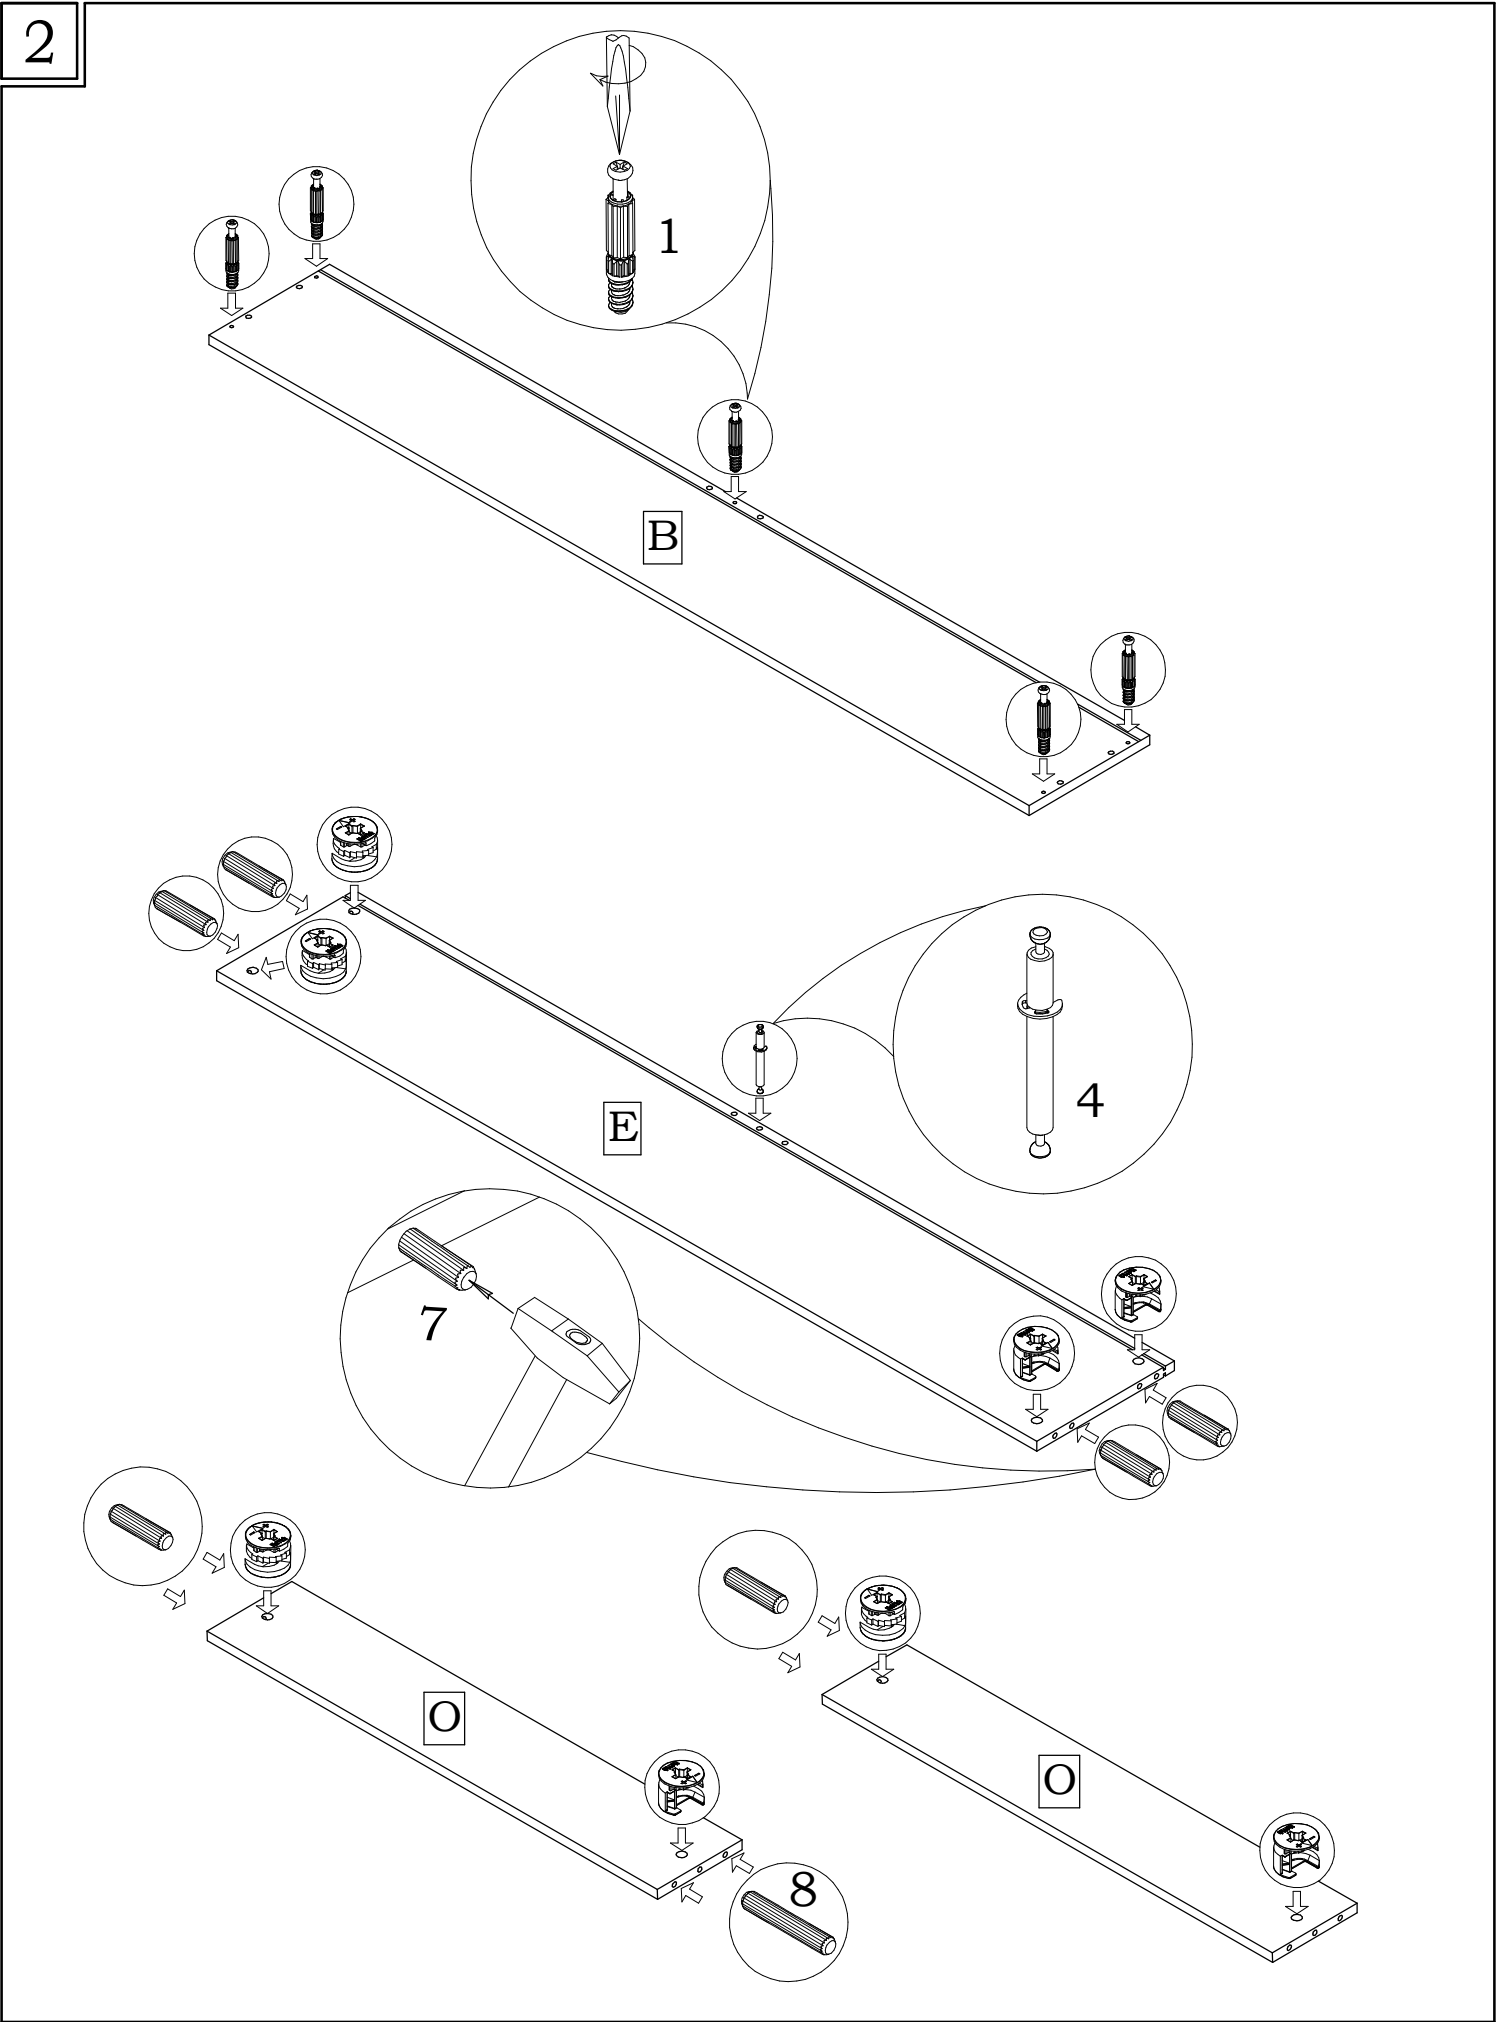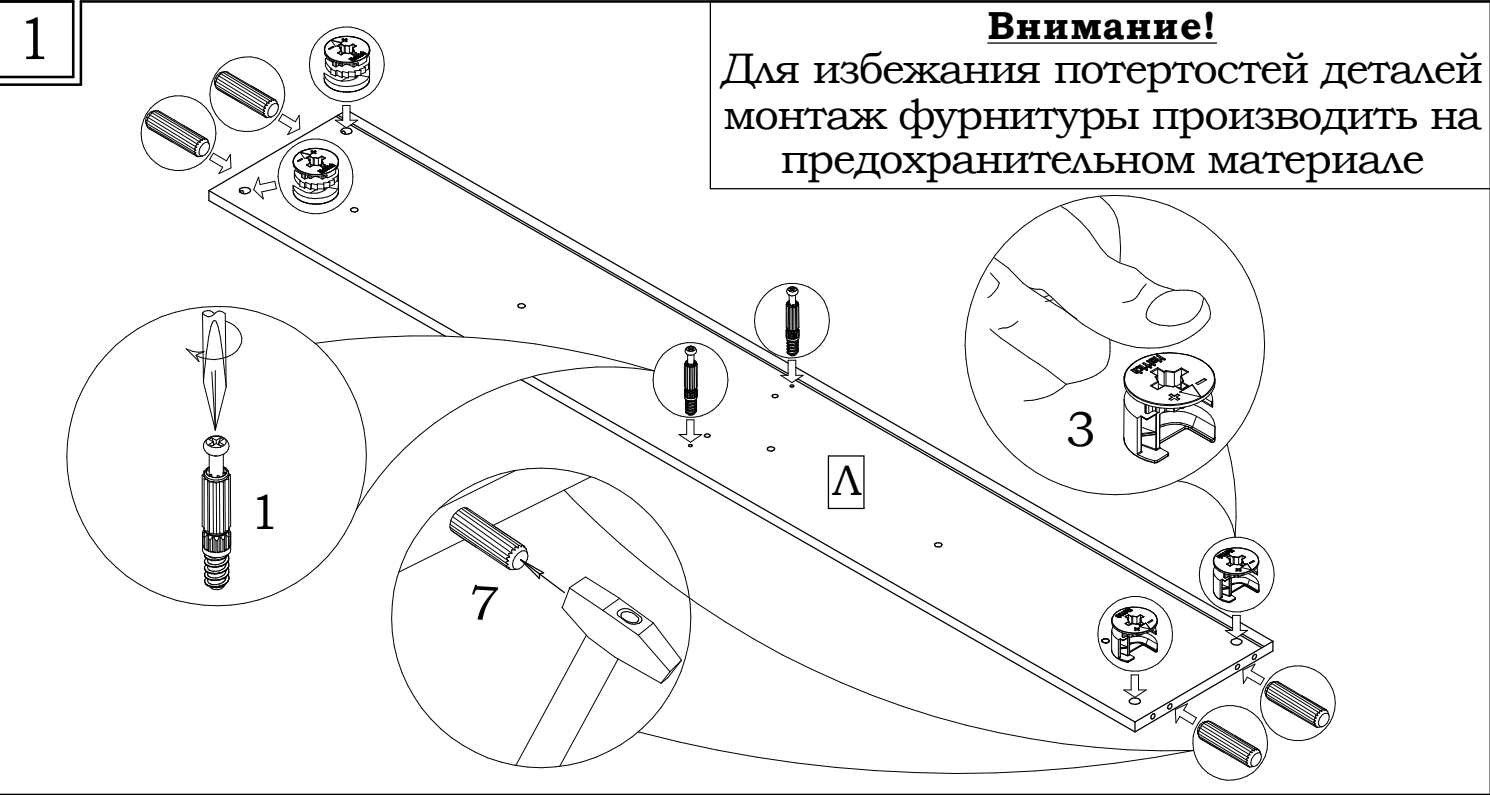

Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01

