


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 43.311.00.00-01 (-02), 43.312.00.00-01 (-02), 43.313.00.00-01 (-02), 45.322.00.00-01 (-02), 45.323.00.00-01 (-02)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

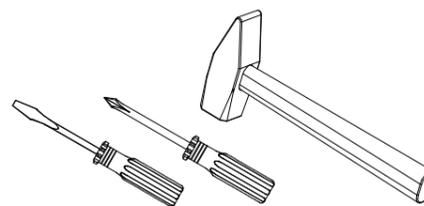


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

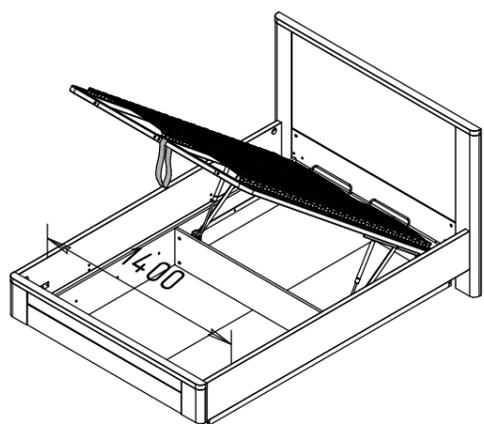

Кровать 43.311.00.00-01 (-02)

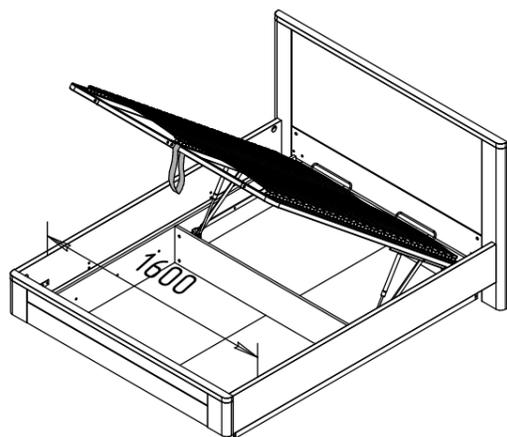


Кровать 43.312.00.00-01 (-02)

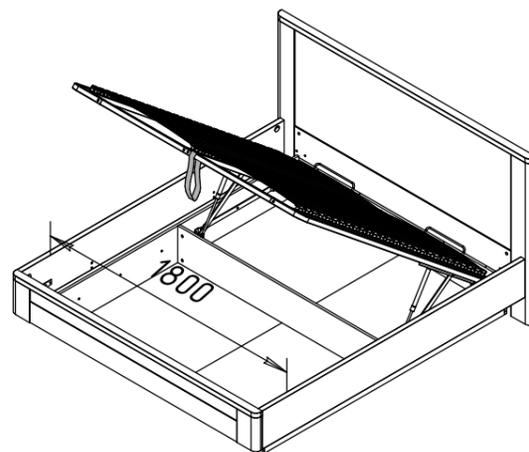


Кровать 43.313.00.00-01 (-02)

Спинка головная
1171.00.00

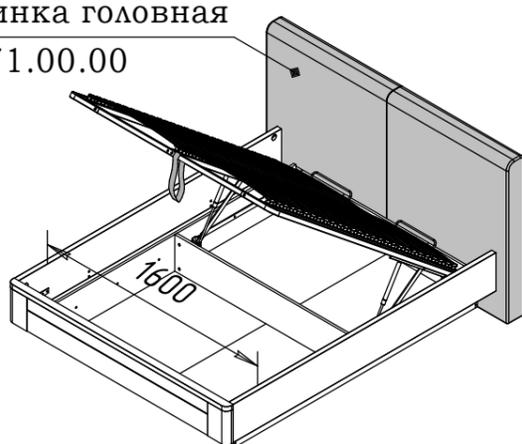


Кровать 45.322.00.00-01 (-02)

Спинка головная
1172.00.00

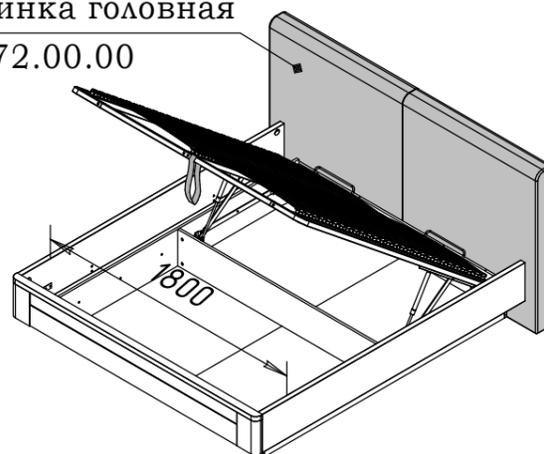

Кровать 45.323.00.00-01 (-02)

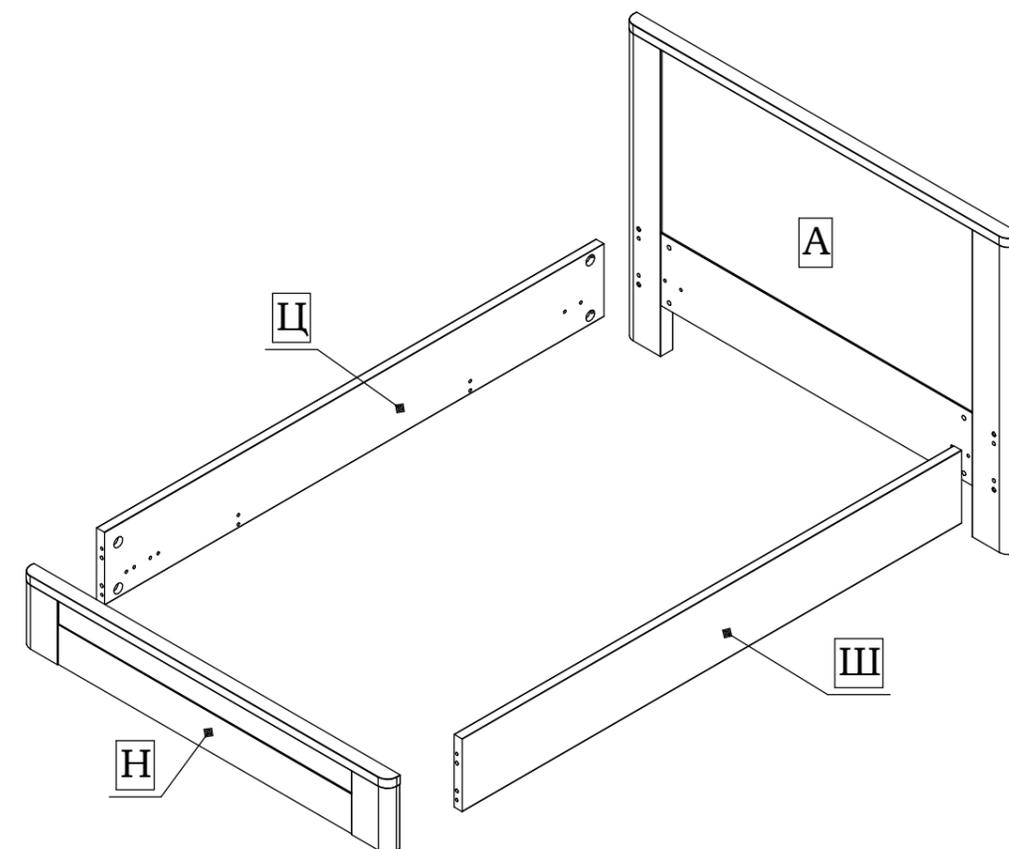

Рекомендуемая высота матраса с мягким наполнителем до 260 мм
Рекомендуемая высота матраса с жестким наполнителем до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

21 4 шт.	113 8 шт.	114 8 шт.	118 1 шт.	120 8 шт.	126 24 шт.	400 4 шт.									
941 8 шт.	957 2 шт.	1161 1 КОМПЛ.	<table border="1"> <tr> <td>1249</td> <td>L=1400</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1250</td> <td>L=1600</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1251</td> <td>L=1800</td> <td>1</td> </tr> </table>				1249	L=1400	1	1250	L=1600	1	1251	L=1800	1
1249	L=1400	1													
1250	L=1600	1													
1251	L=1800	1													




Для кроватей 43.311.00.00-01, 43.312.00.00-01, 43.313.00.00-01, 45.322.00.00-01, 45.323.00.00-01

1993	1980×1368	1 КОМПЛ.
1994	1980×1568	1 КОМПЛ.
1995	1980×1768	1 КОМПЛ.

Для кроватей 43.311.00.00-02, 43.312.00.00-02, 43.313.00.00-02, 45.322.00.00-02, 45.323.00.00-02

1989	1980×1368	1 КОМПЛ.
1990	1980×1568	1 КОМПЛ.
1991	1980×1768	1 КОМПЛ.


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 43.311.00.00-01 (-02), 43.312.00.00-01 (-02), 43.313.00.00-01 (-02), 45.322.00.00-01 (-02), 45.323.00.00-01 (-02)

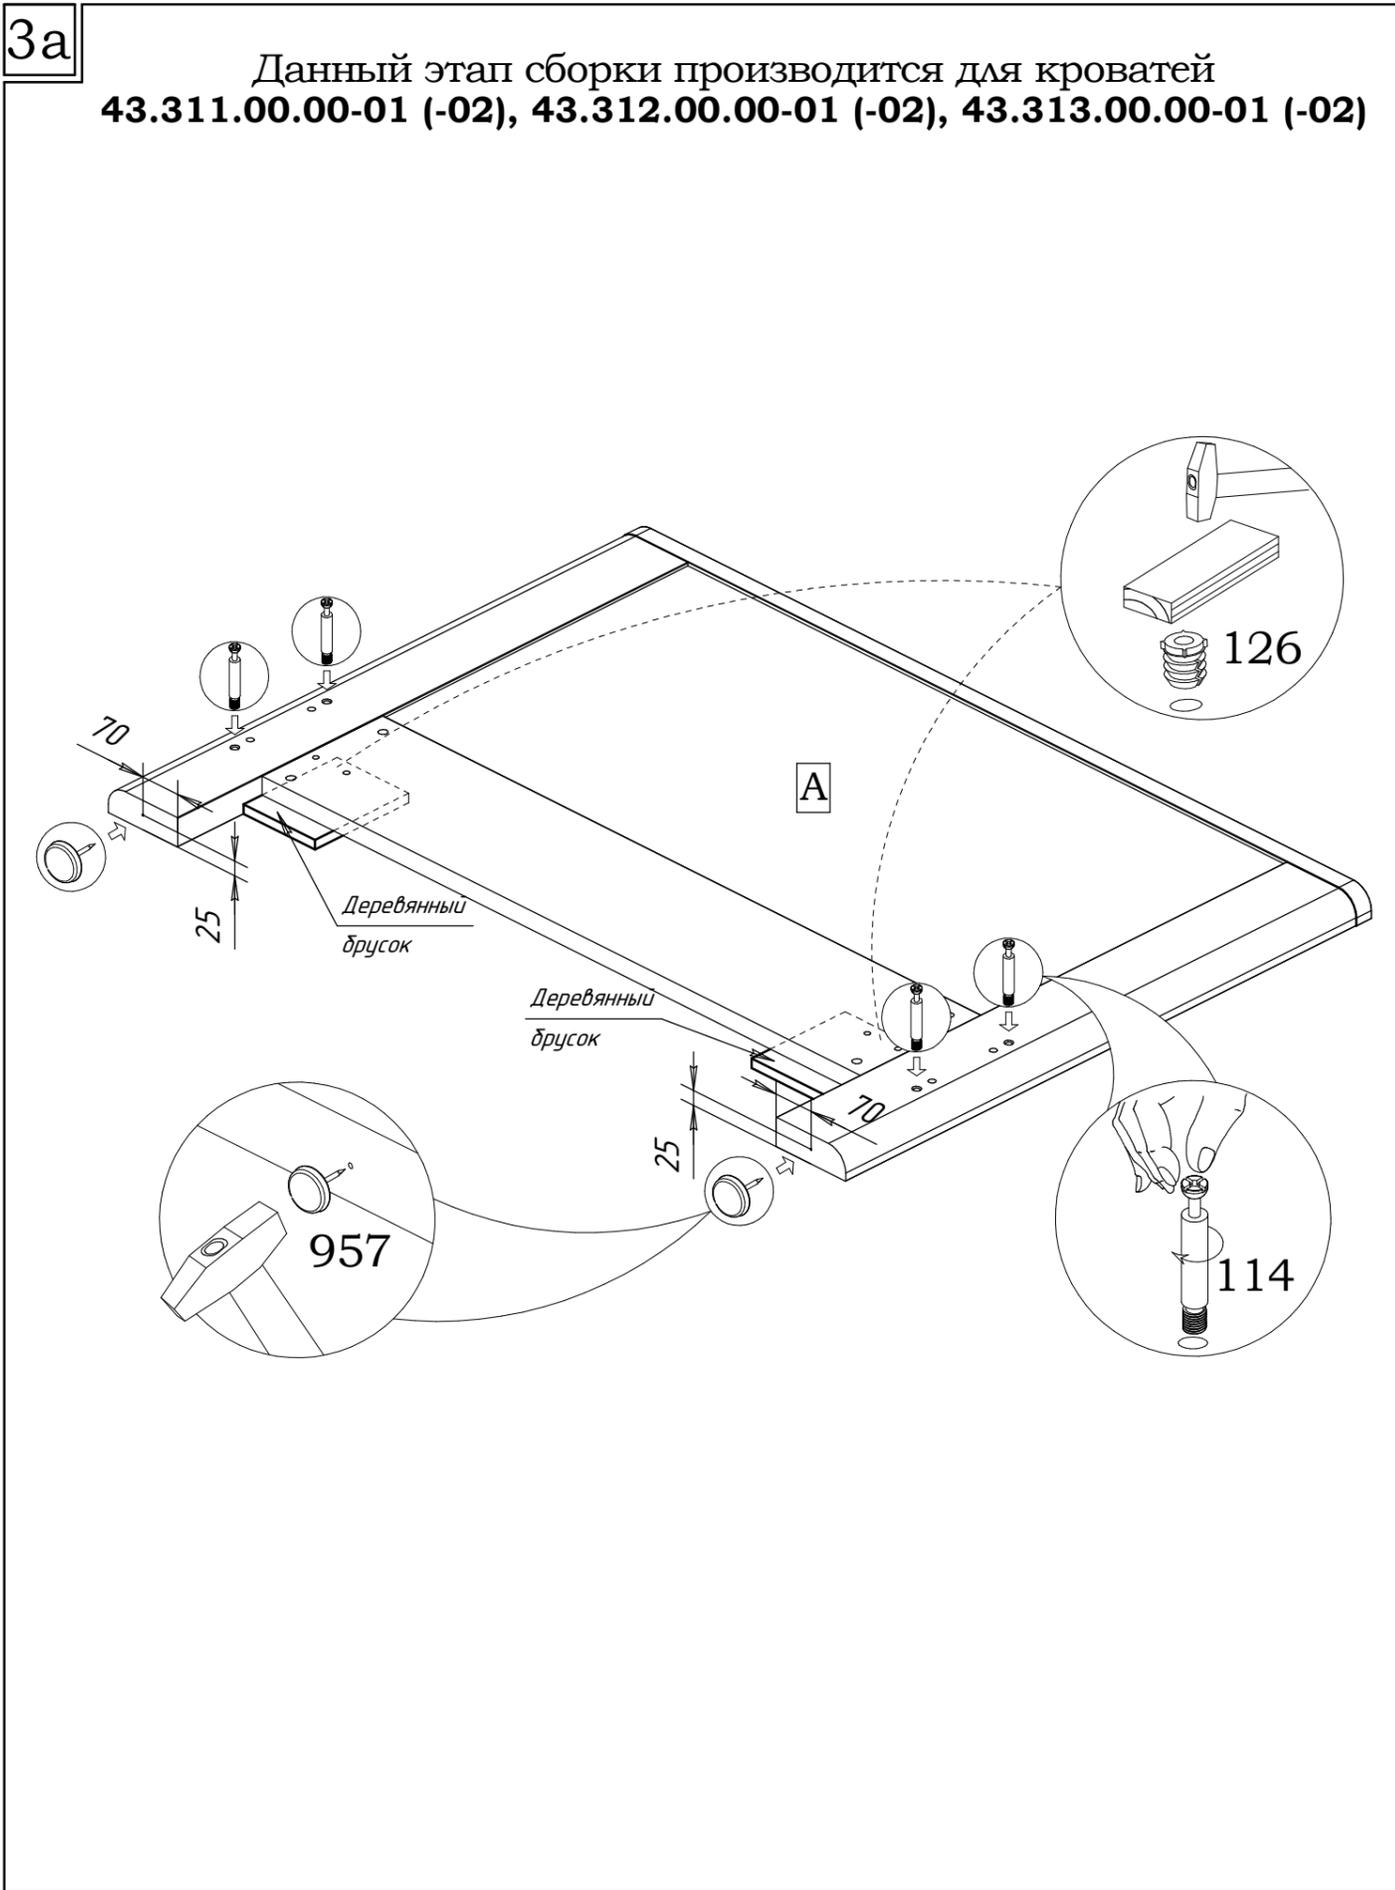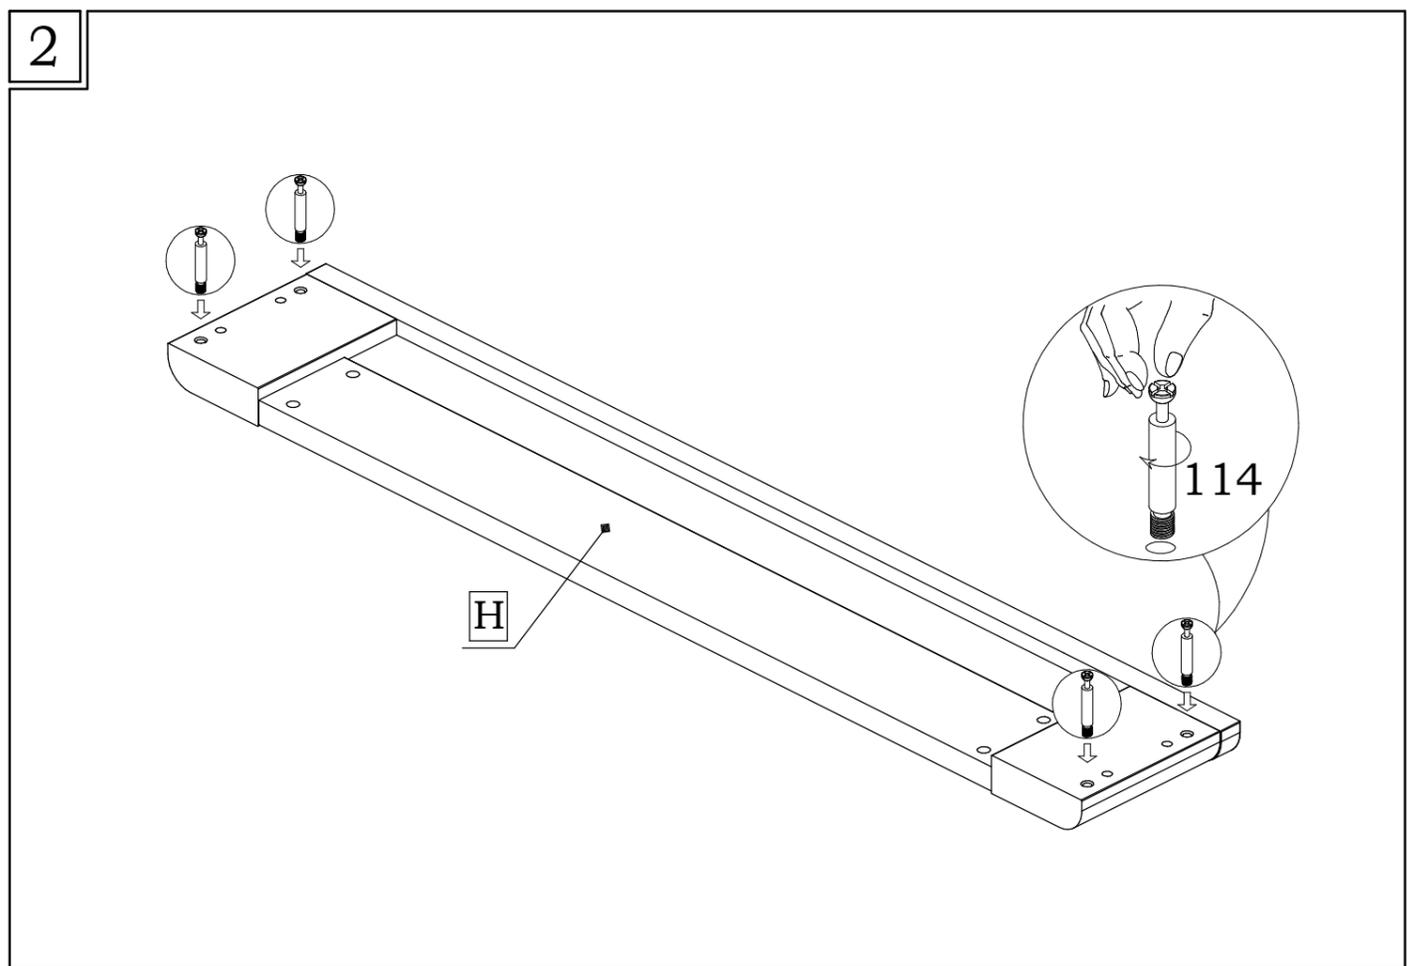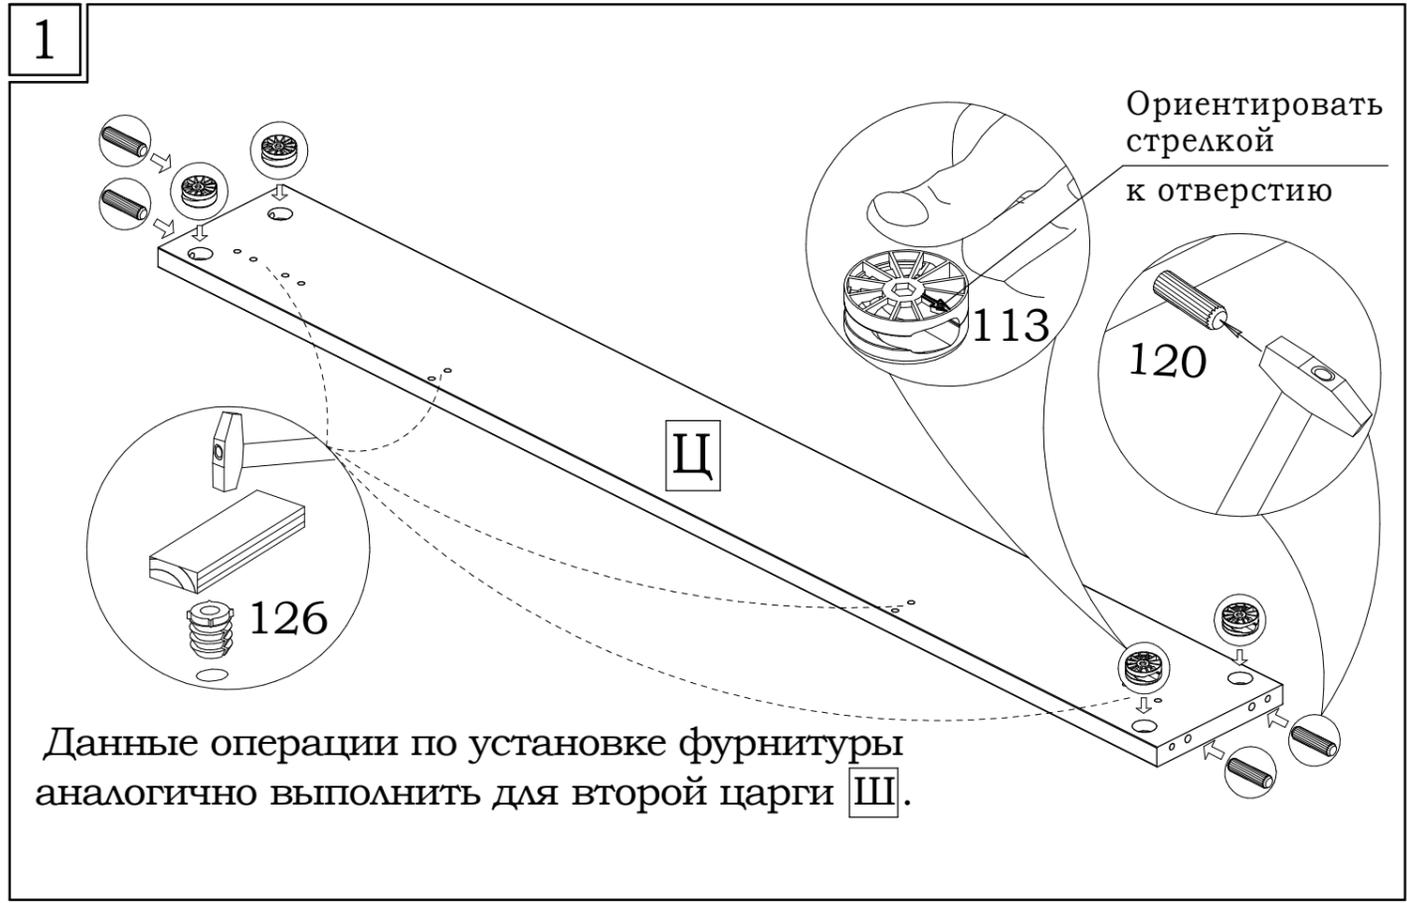

**Инструкция по сборке кроватей с ящиком 43.311.00.00-01 (-02), 43.312.00.00-01 (-02), 43.313.00.00-01 (-02),
45.322.00.00-01 (-02), 45.323.00.00-01 (-02)**

5

1. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать (сборку и установку газоподъемного механизма 1161 смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с ГПМ).
2. Придвинуть до упора ящик к головной спинке и установить равномерно относительно царг.
3. Закрепить трубу 1249, 1250 или 1251 на царгах кровати винтами 941.
4. Закрепить трубу 1249, 1250 или 1251 на ящике шурупами 400.
5. Закрепить ящик к головной спинке шурупами 21.

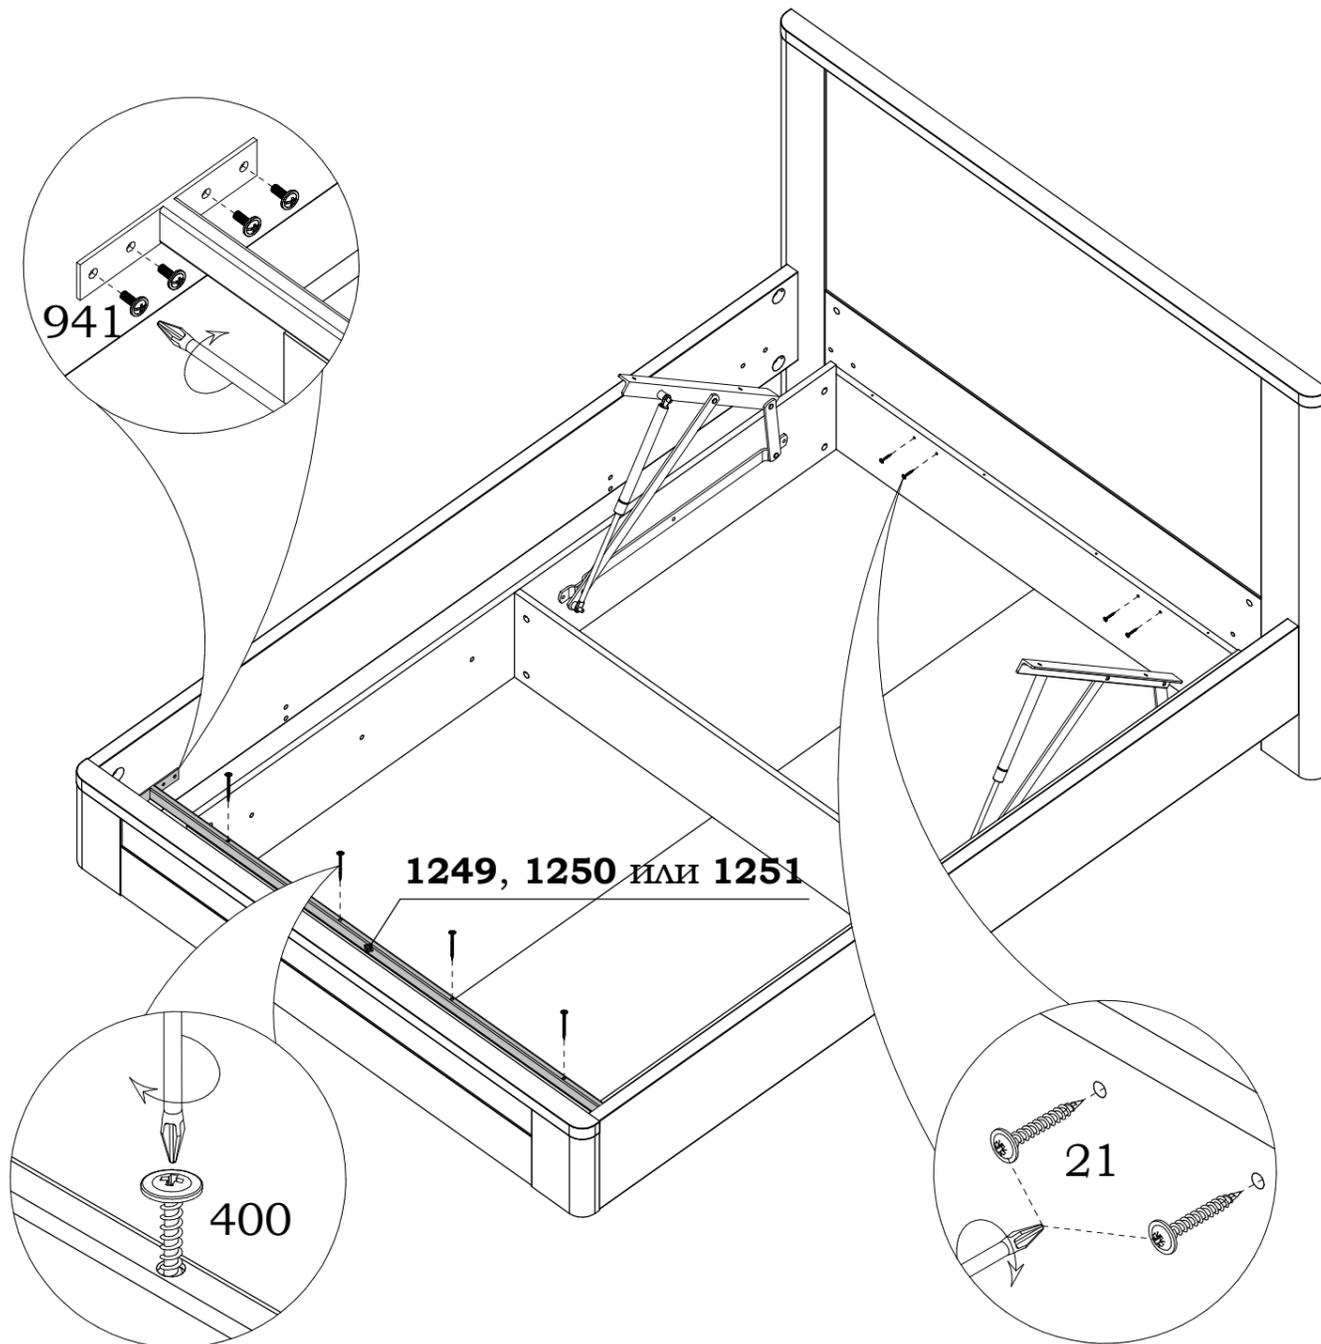


6

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

Сборку решеток смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с решеткой.

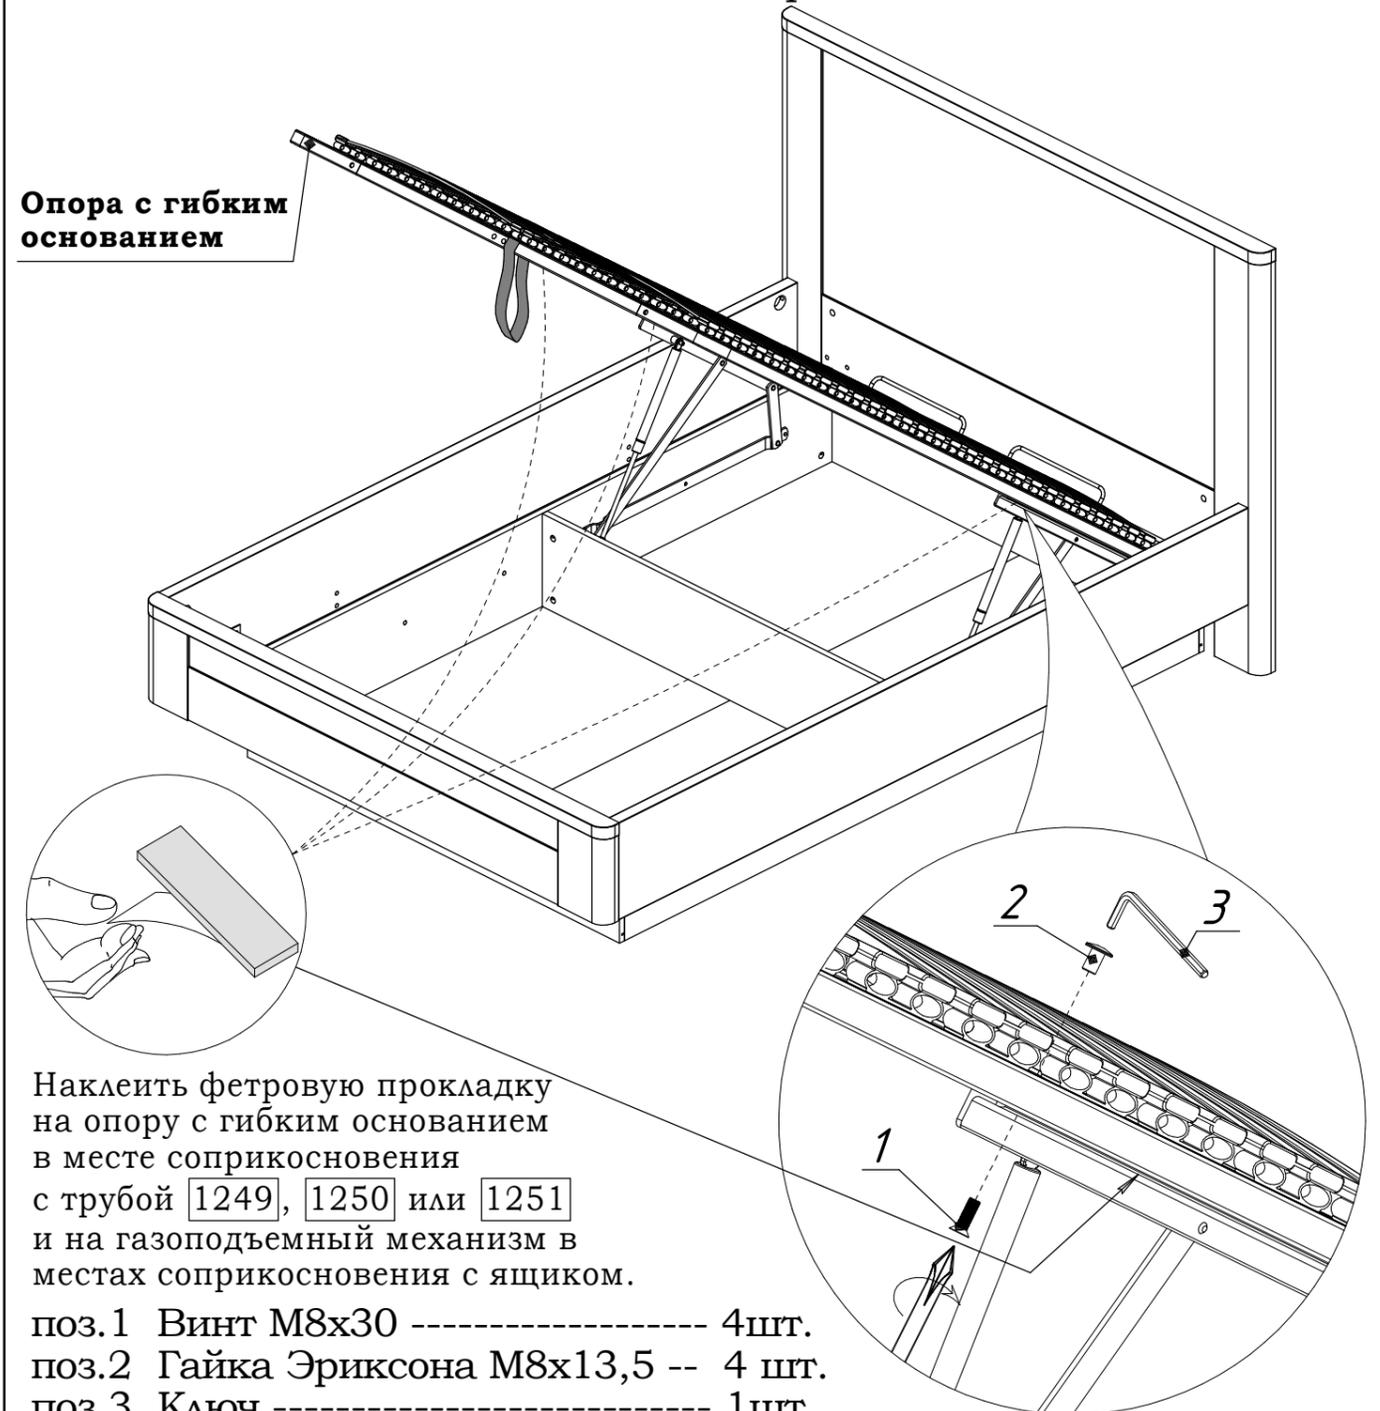

Наклеить фетровую прокладку на опору с гибким основанием в месте соприкосновения с трубой 1249, 1250 или 1251 и на газоподъемный механизм в местах соприкосновения с ящиком.

- поз.1 Винт М8х30 ----- 4шт.
- поз.2 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 4 шт.
- поз.3 Ключ ----- 1шт.

См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

7а

Монтаж светового оборудования


для кроватей 43.311.00.00-01 (-02), 43.312.00.00-01 (-02), 43.313.00.00-01 (-02)

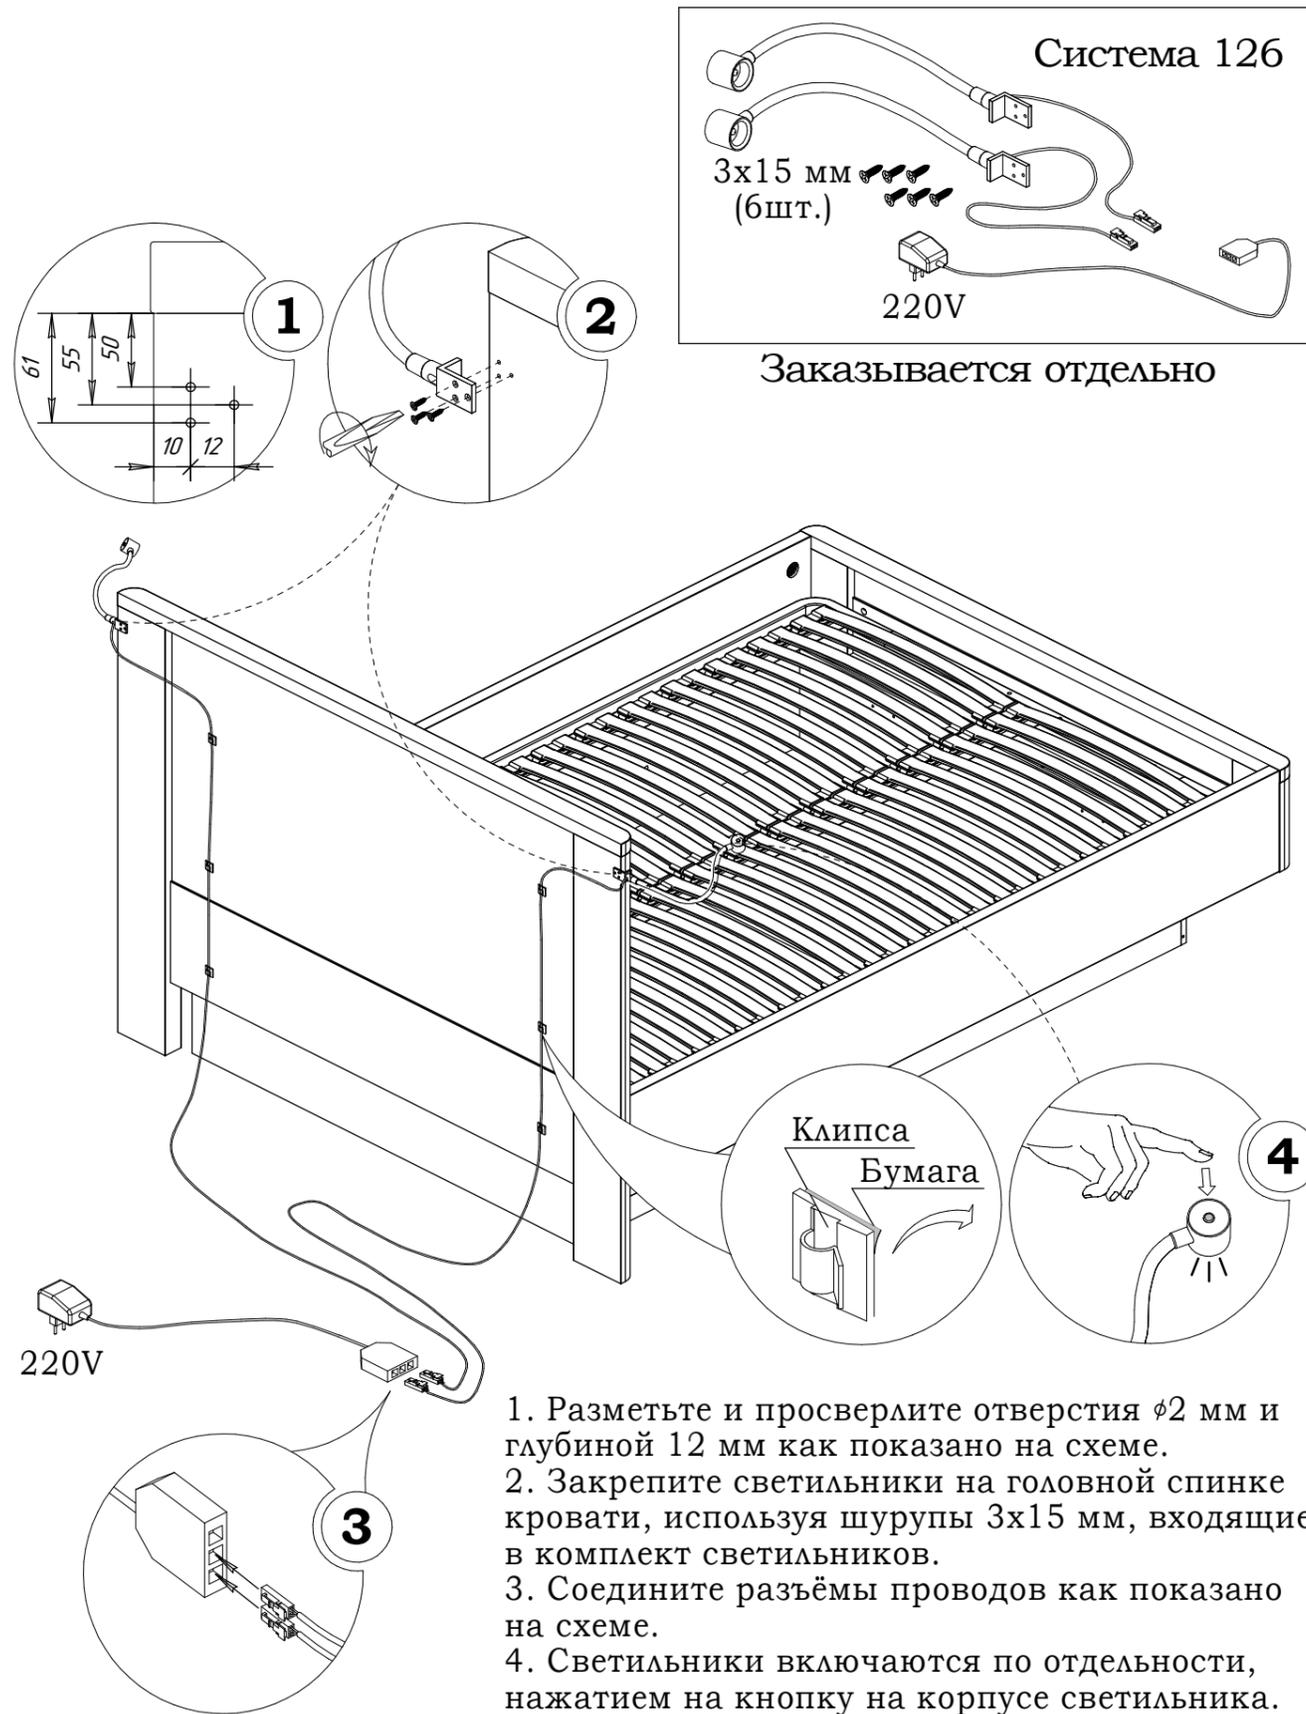

7б

Монтаж светового оборудования

для кроватей 45.322.00.00-01 (-02), 45.323.00.00-01 (-02)

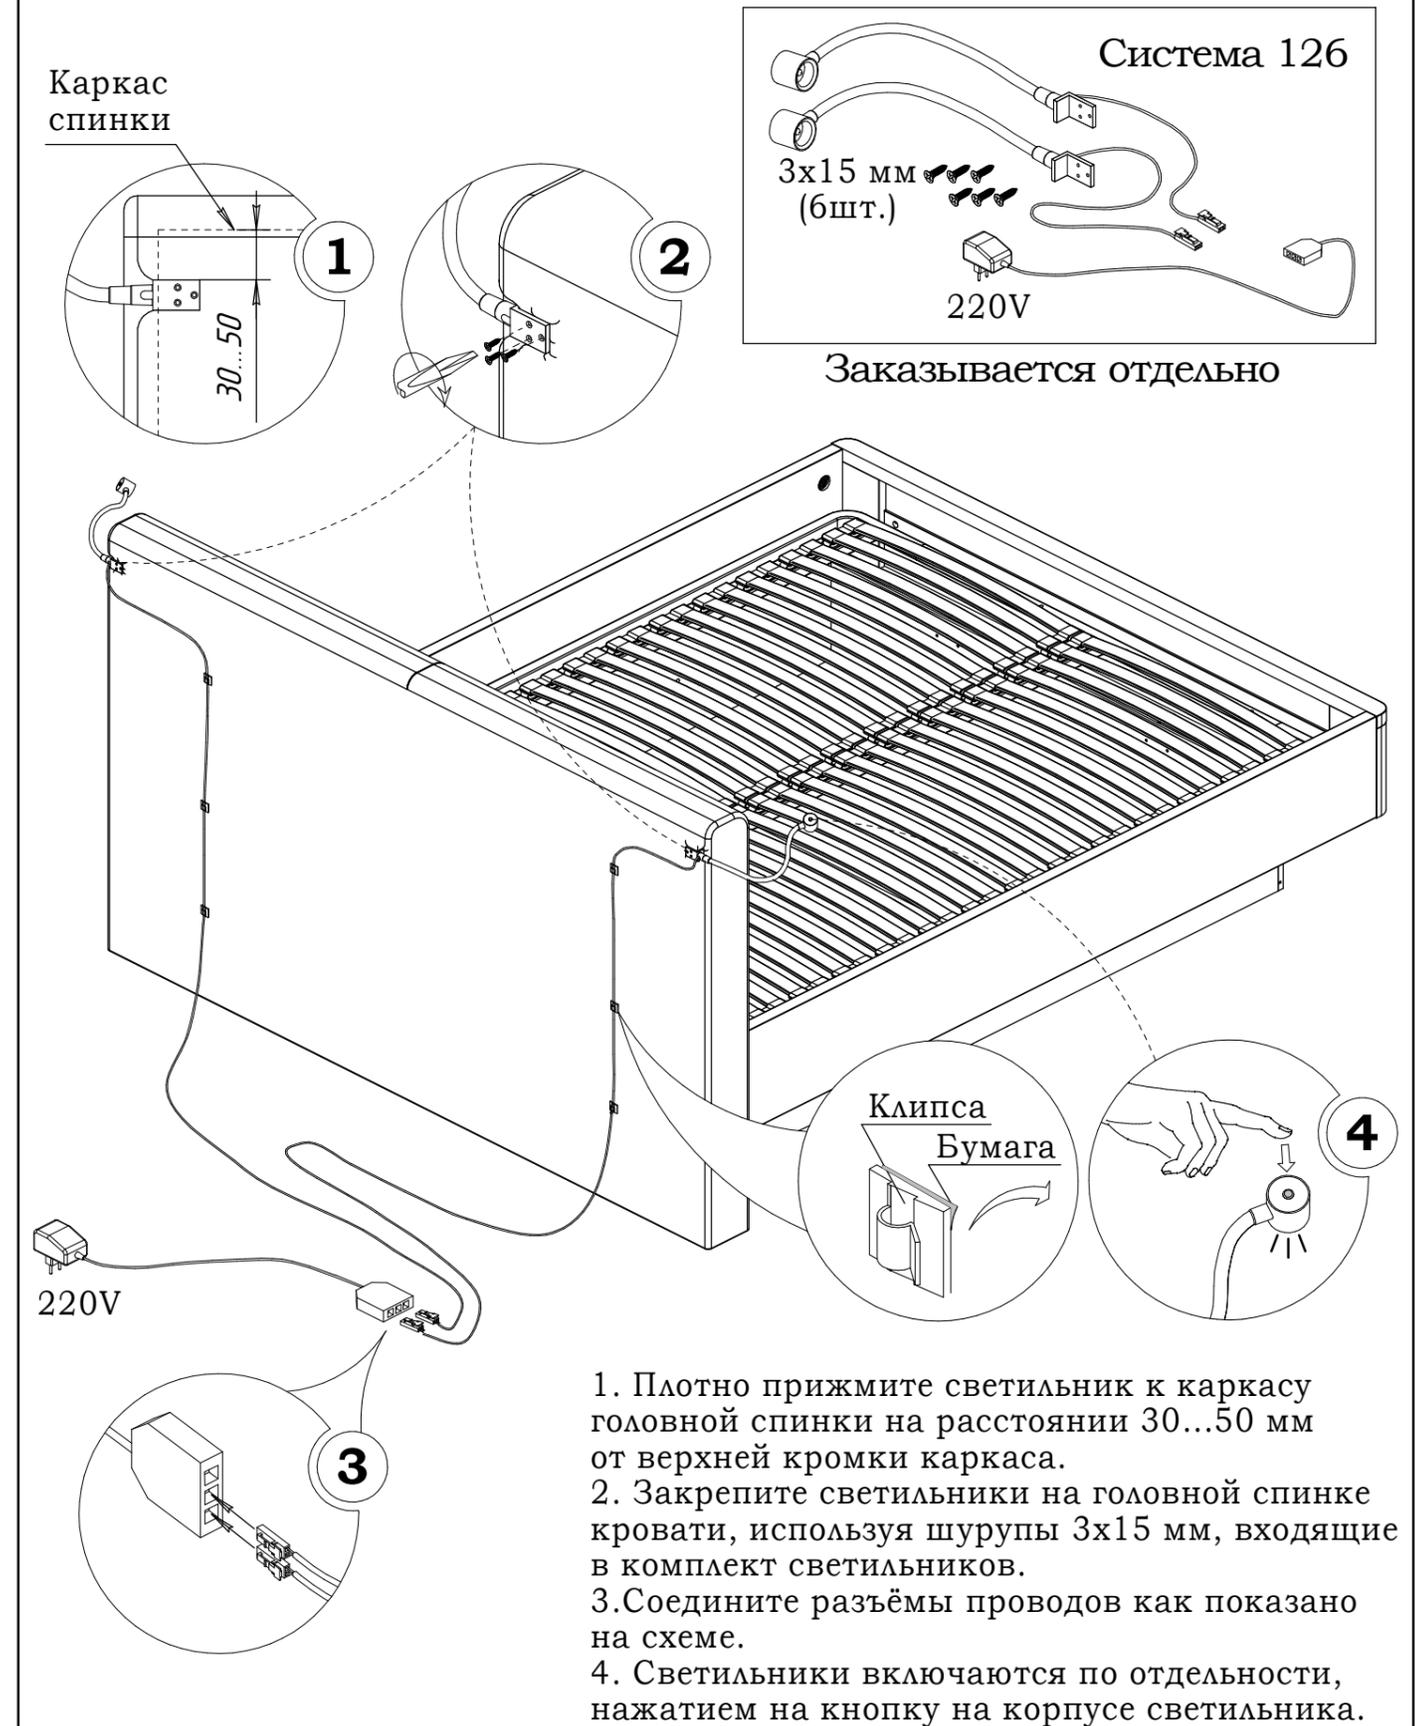

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.










Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:


- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01

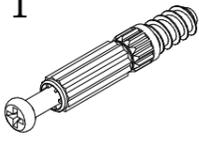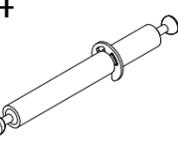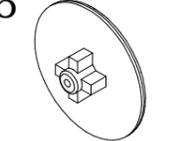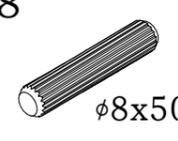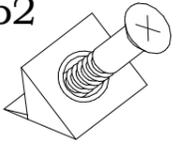
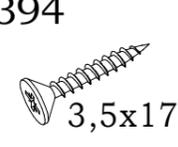
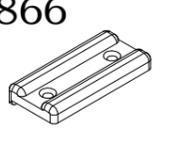
1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  φ8x30 16 шт.	8  φ8x50 2 шт.
62  12 шт.	147  12 шт.	394  3,5x17 12 шт.	866  5 шт.		

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	В
1164.01	1182 мм
1165.01	1382 мм
1166.01	1582 мм

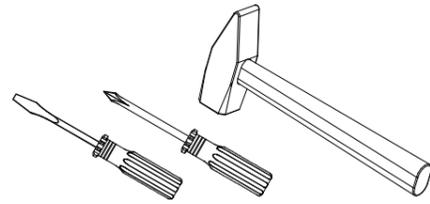

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

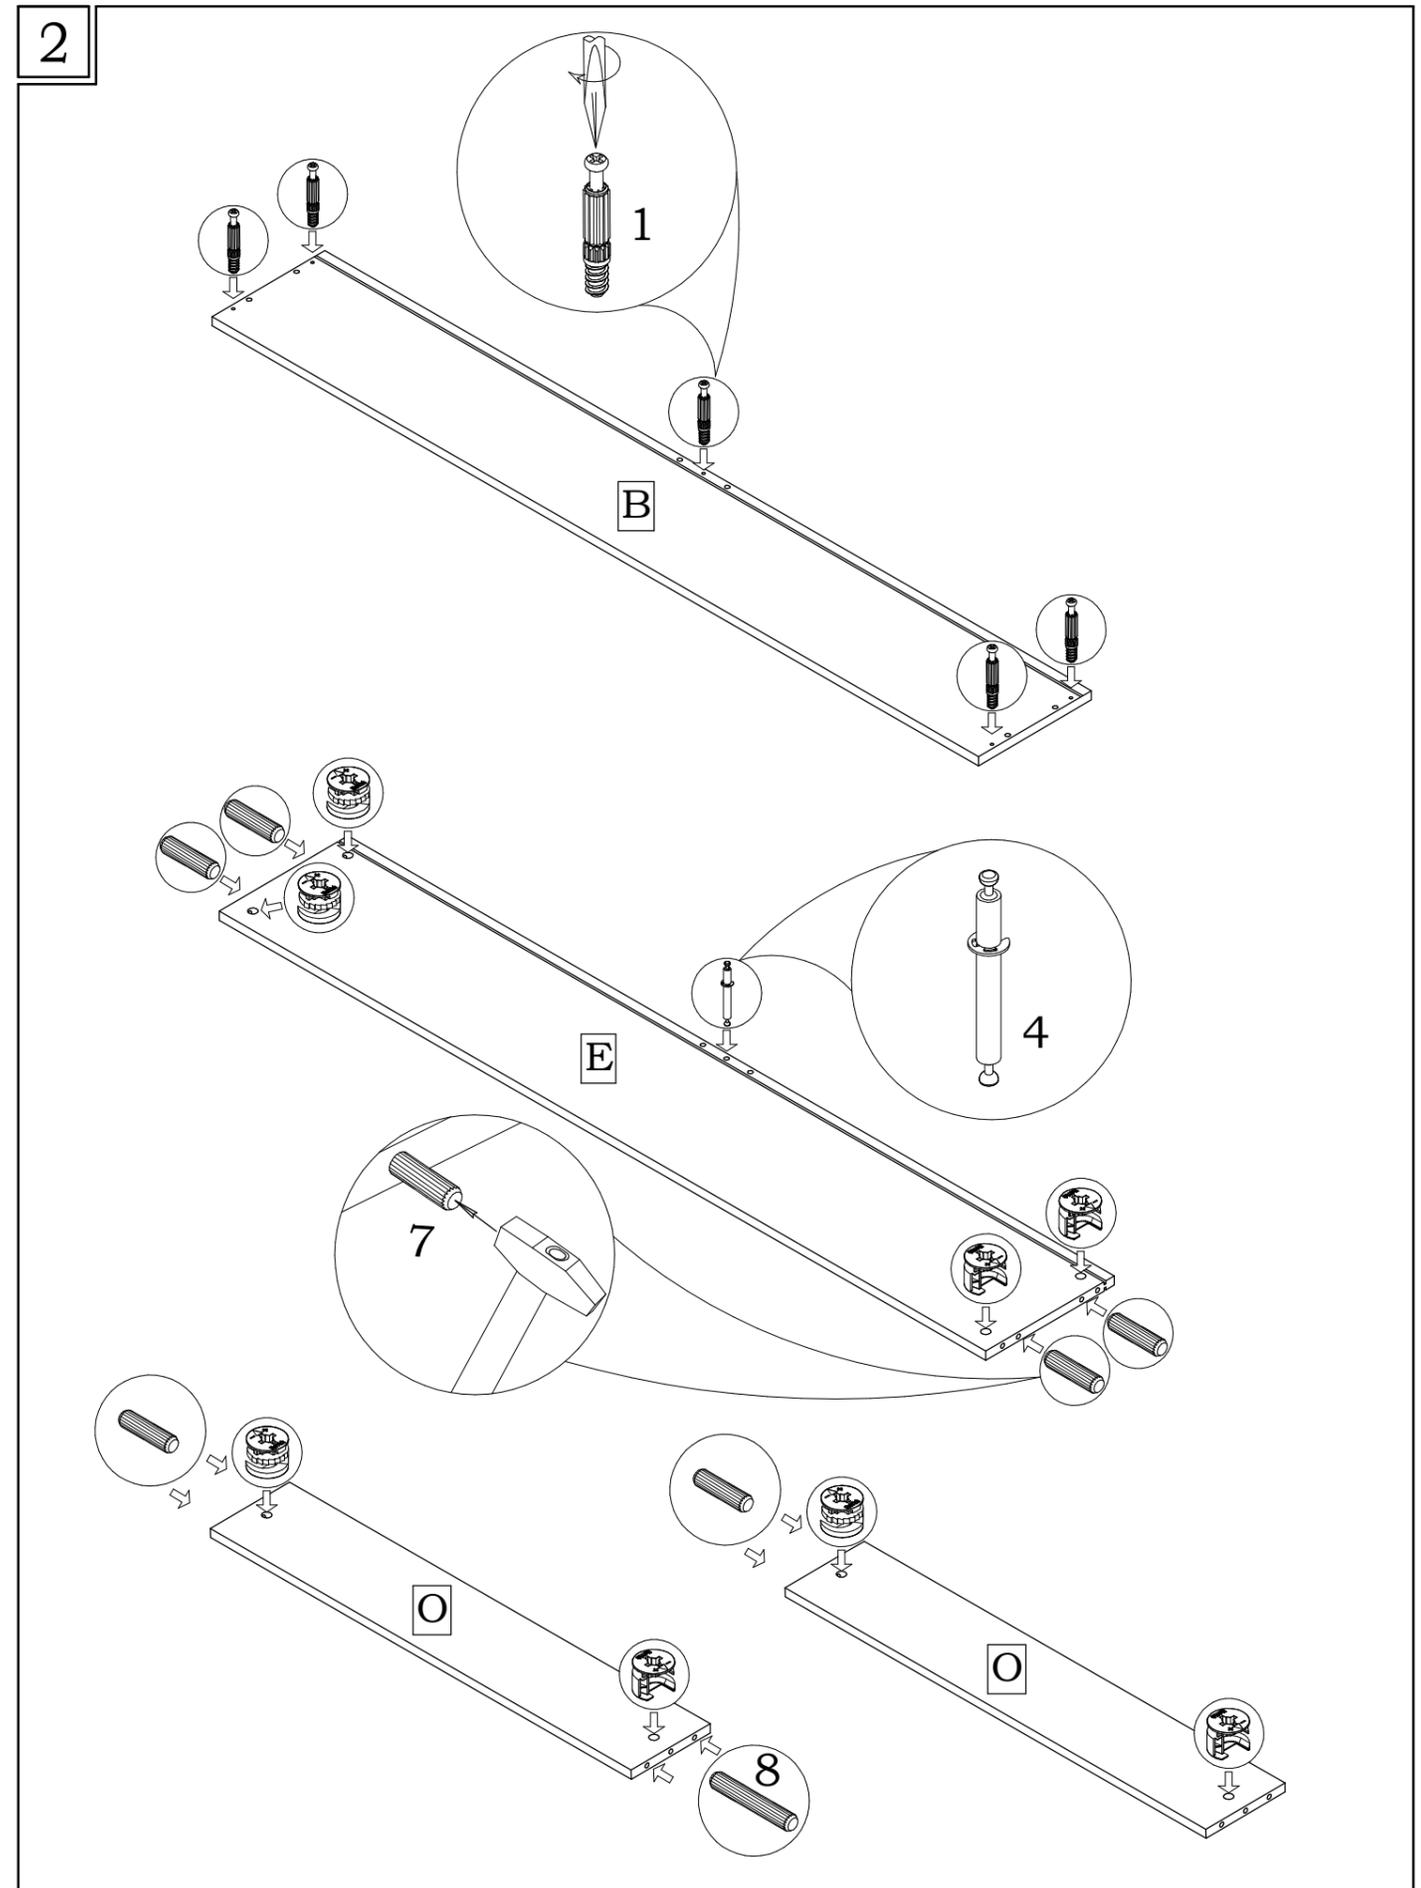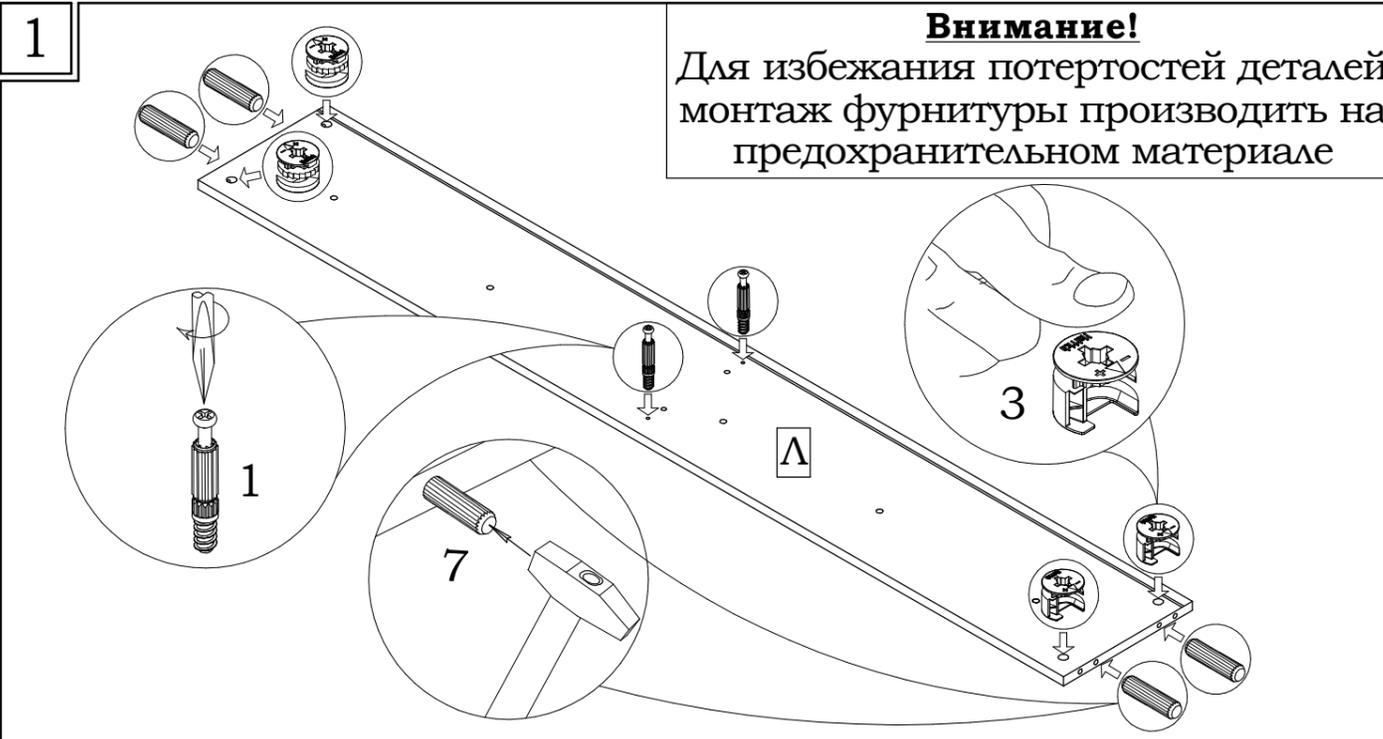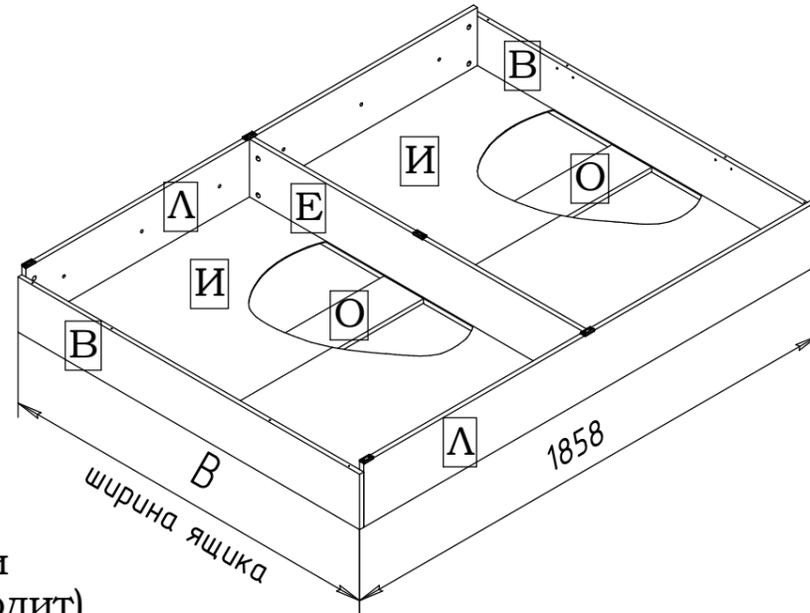

Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01

