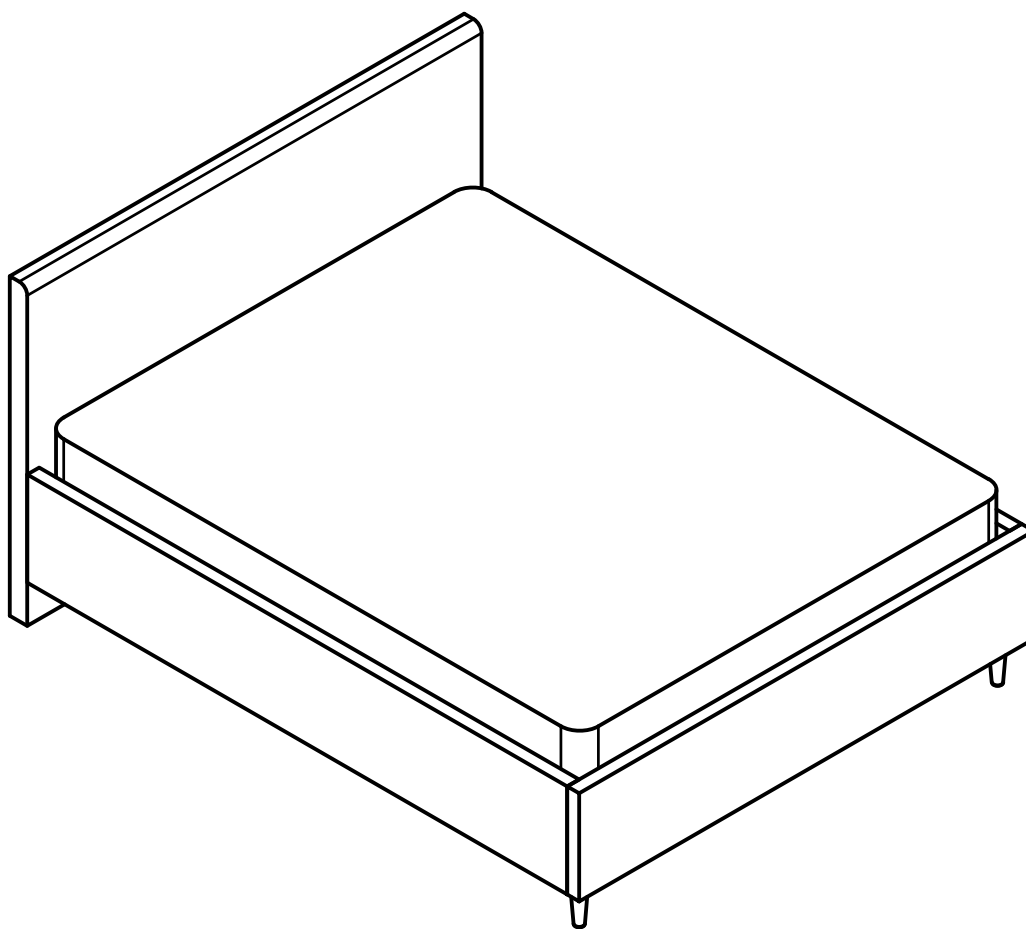
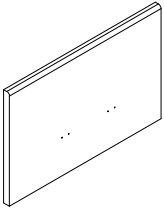


*инструкция по сборке
кровать
с подъемным
механизмом ARTA*

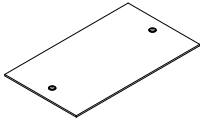
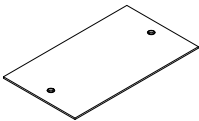


Комплектация

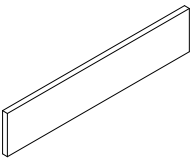
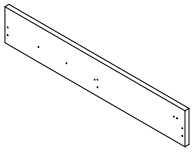
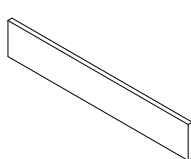
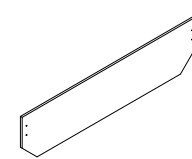

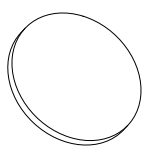
Упаковка №1

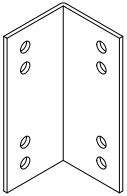


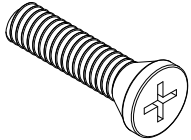
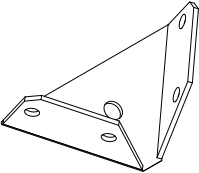
K01

1×

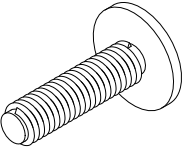
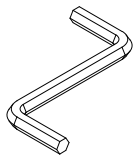
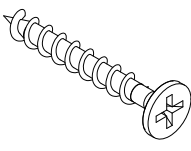
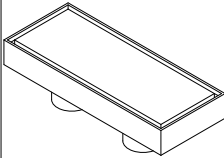
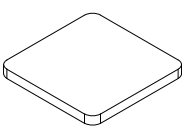
Упаковка №3

K06	K07
	
1×	1×

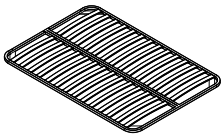
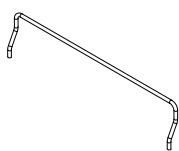
Упаковка №2

K02	K03	K04	K05	K08	KΦ19
					
1×	1×	1×	1×	24×	2×

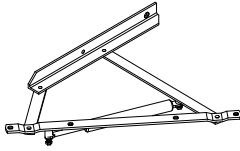
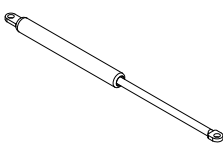
KΦ2	KΦ3	KΦ4	KΦ5	KΦ6	KΦ18
					
8×	2×	2×	4×	40×	2×

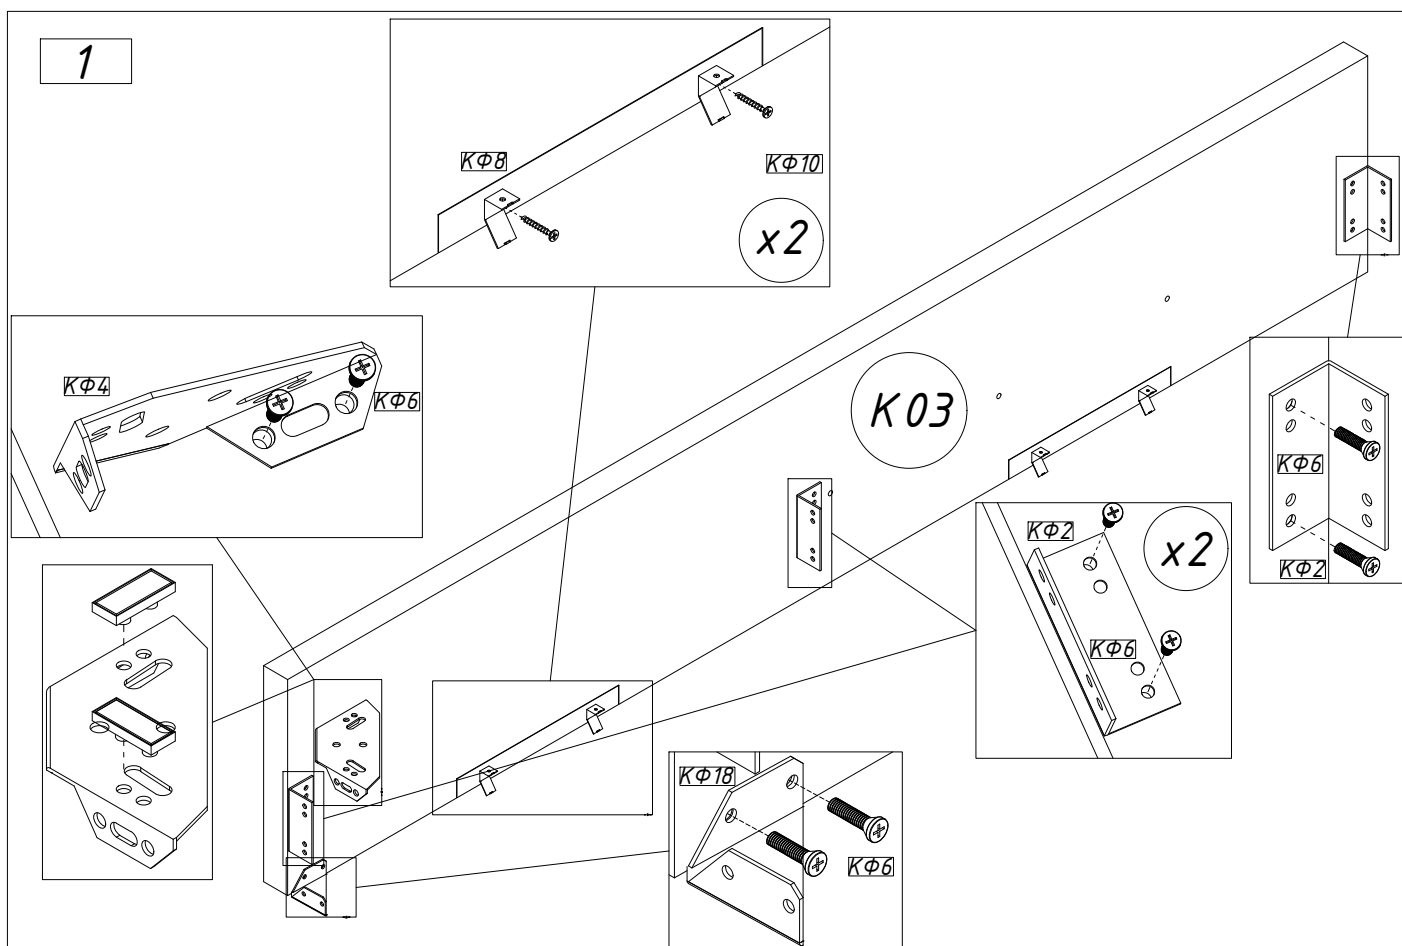
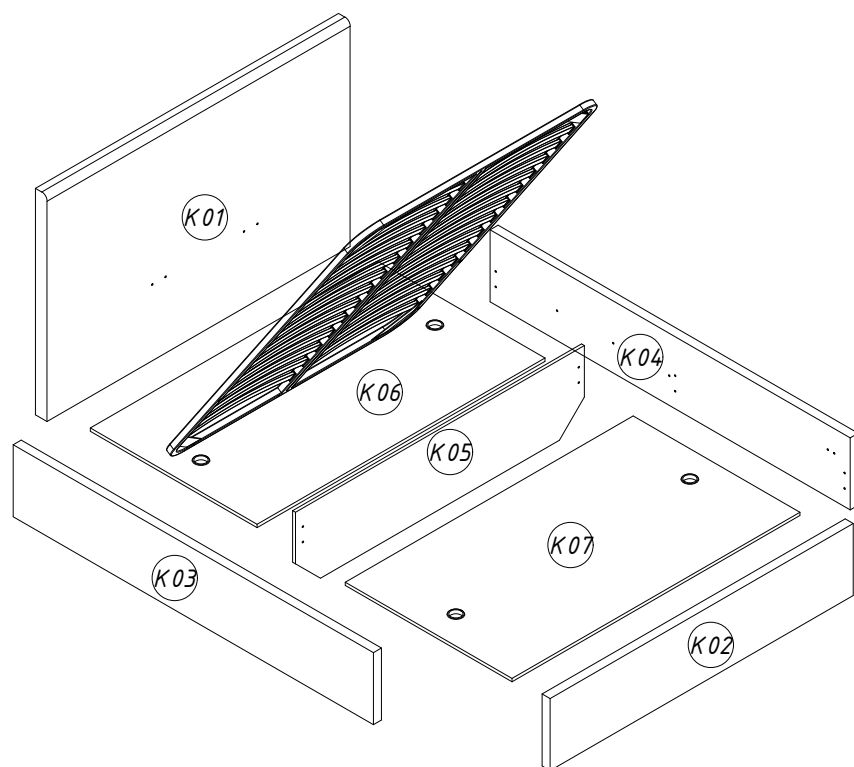
KΦ7	KΦ8	KΦ10	KΦ14	KΦ16	KΦ17
					
4×	1×	24×	2×	3×	2×

Упаковка №4

K08	KΦ13
	
1×	2×

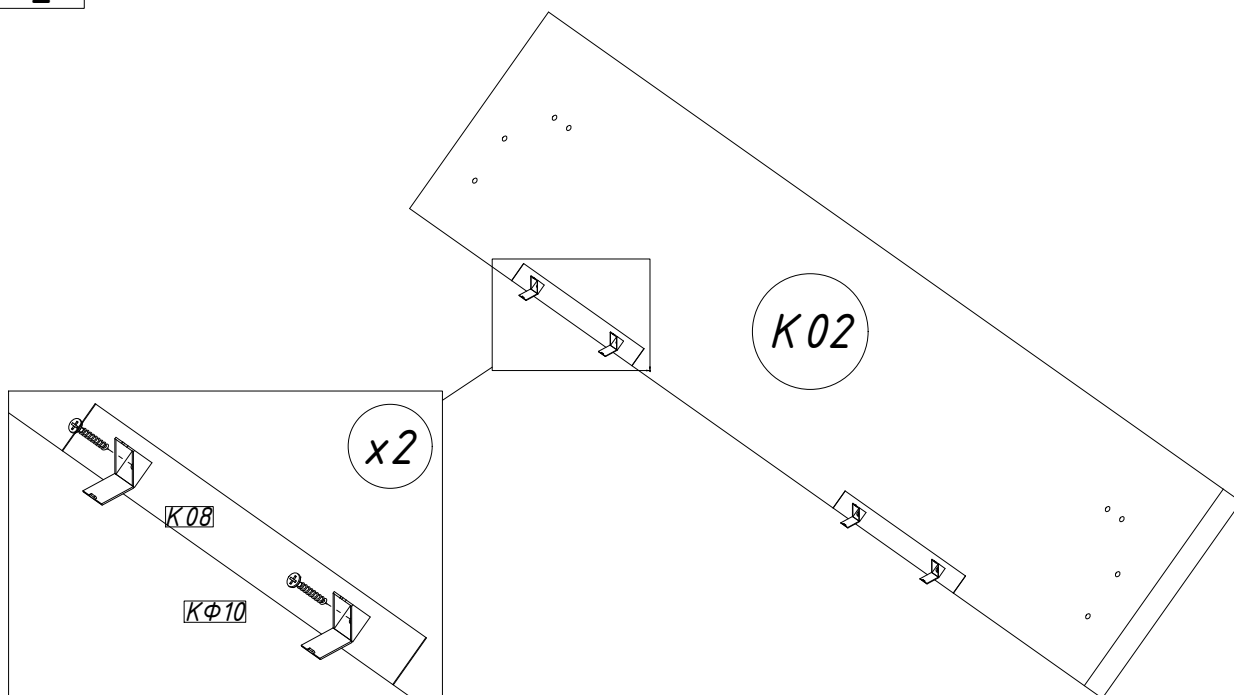
Упаковка №5

KΦ11	KΦ12
	
2×	2×

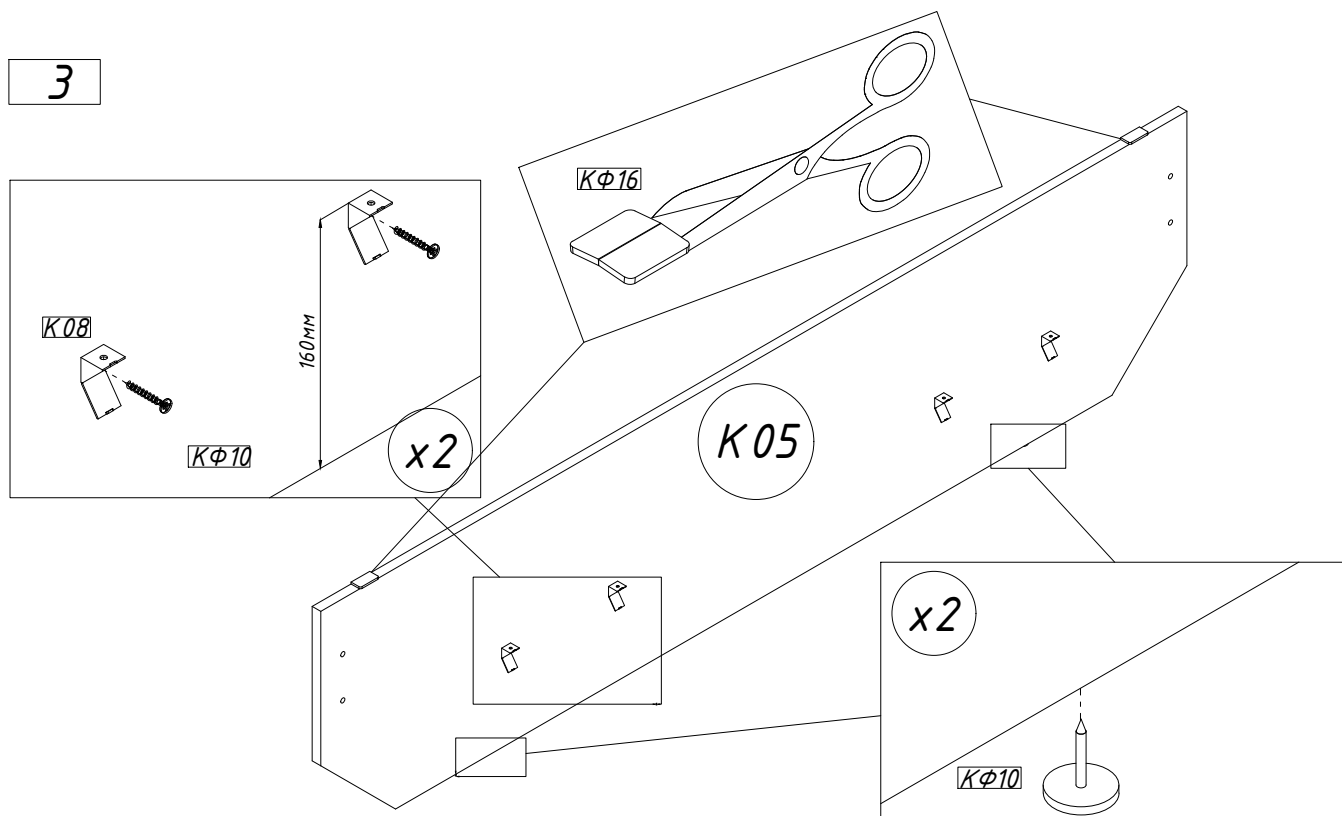


На деталь K04 установить фурнитуру аналогично в зеркальном отражении

2



3

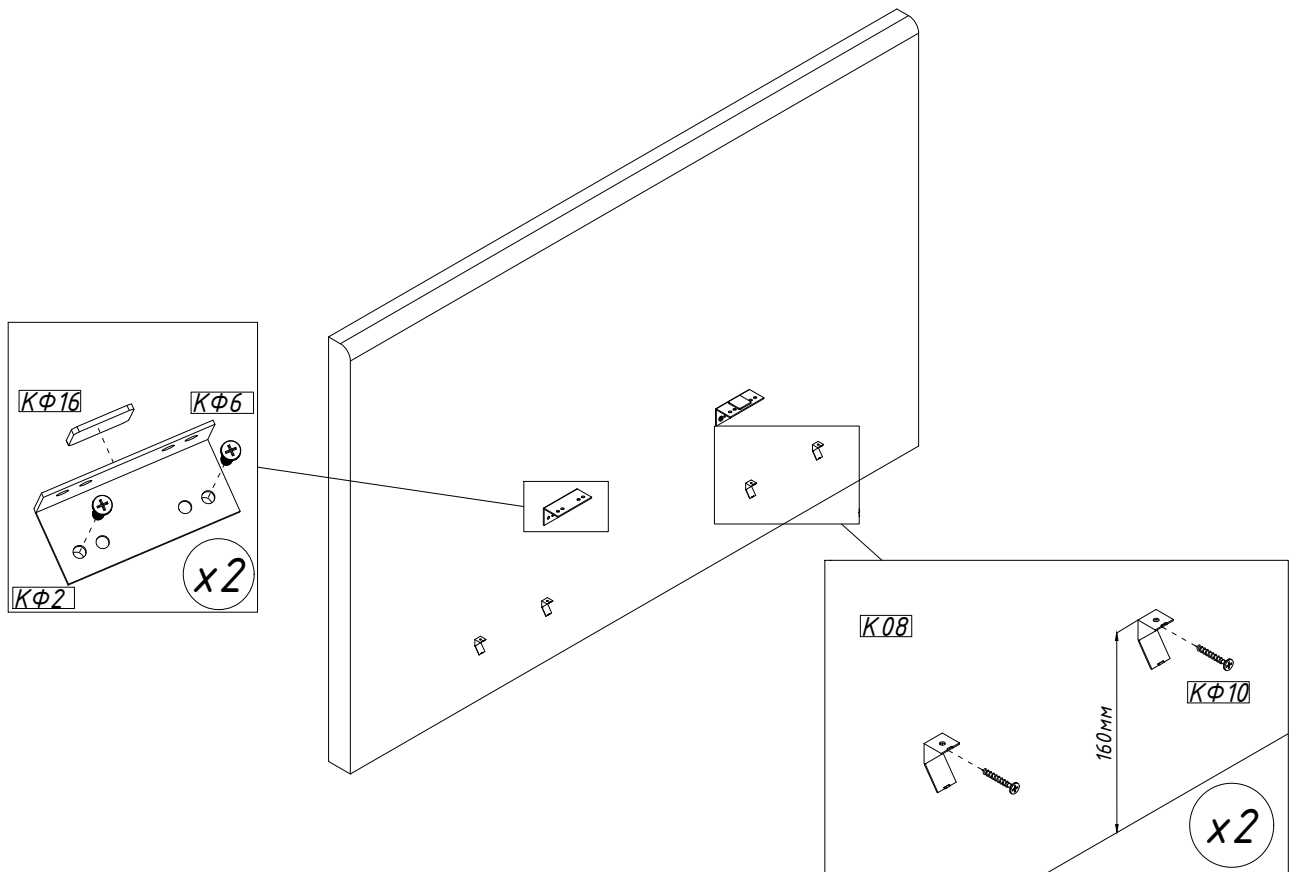


Аналогично закрепить опорные уголки K08 с другой стороны перегородки

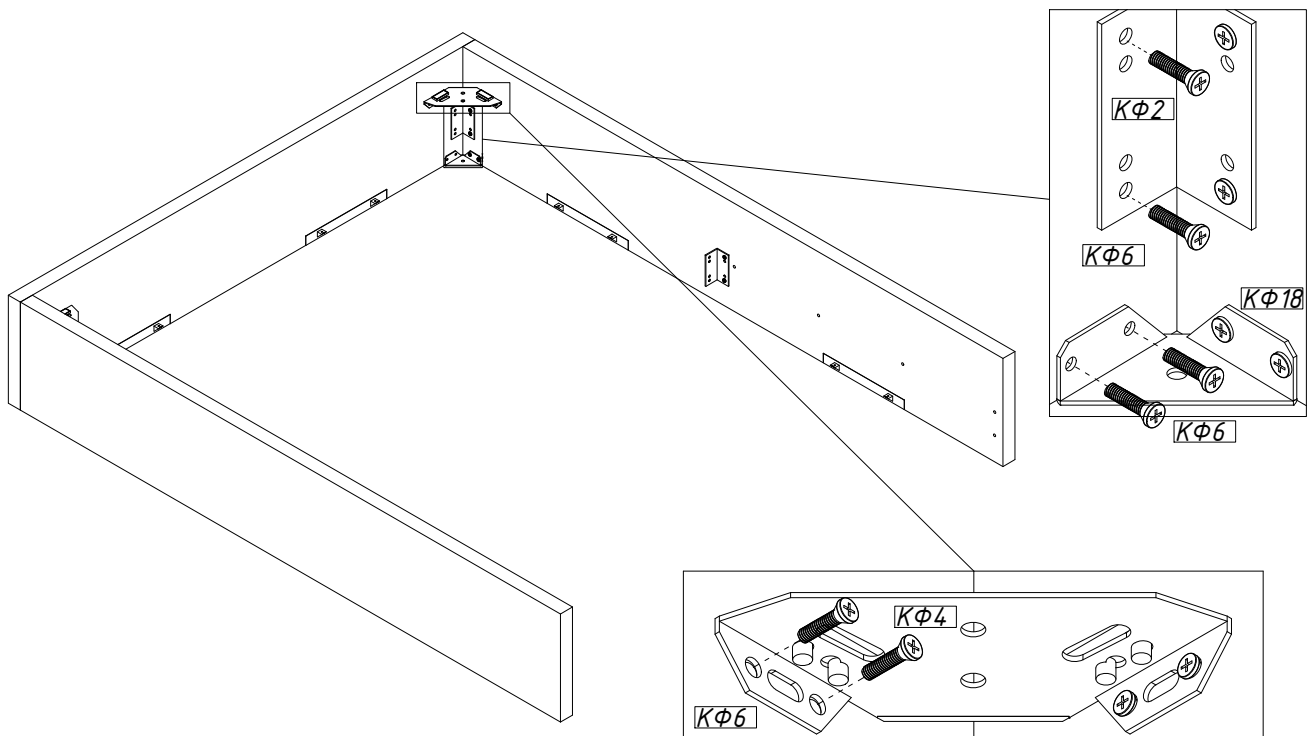
Вид сверху



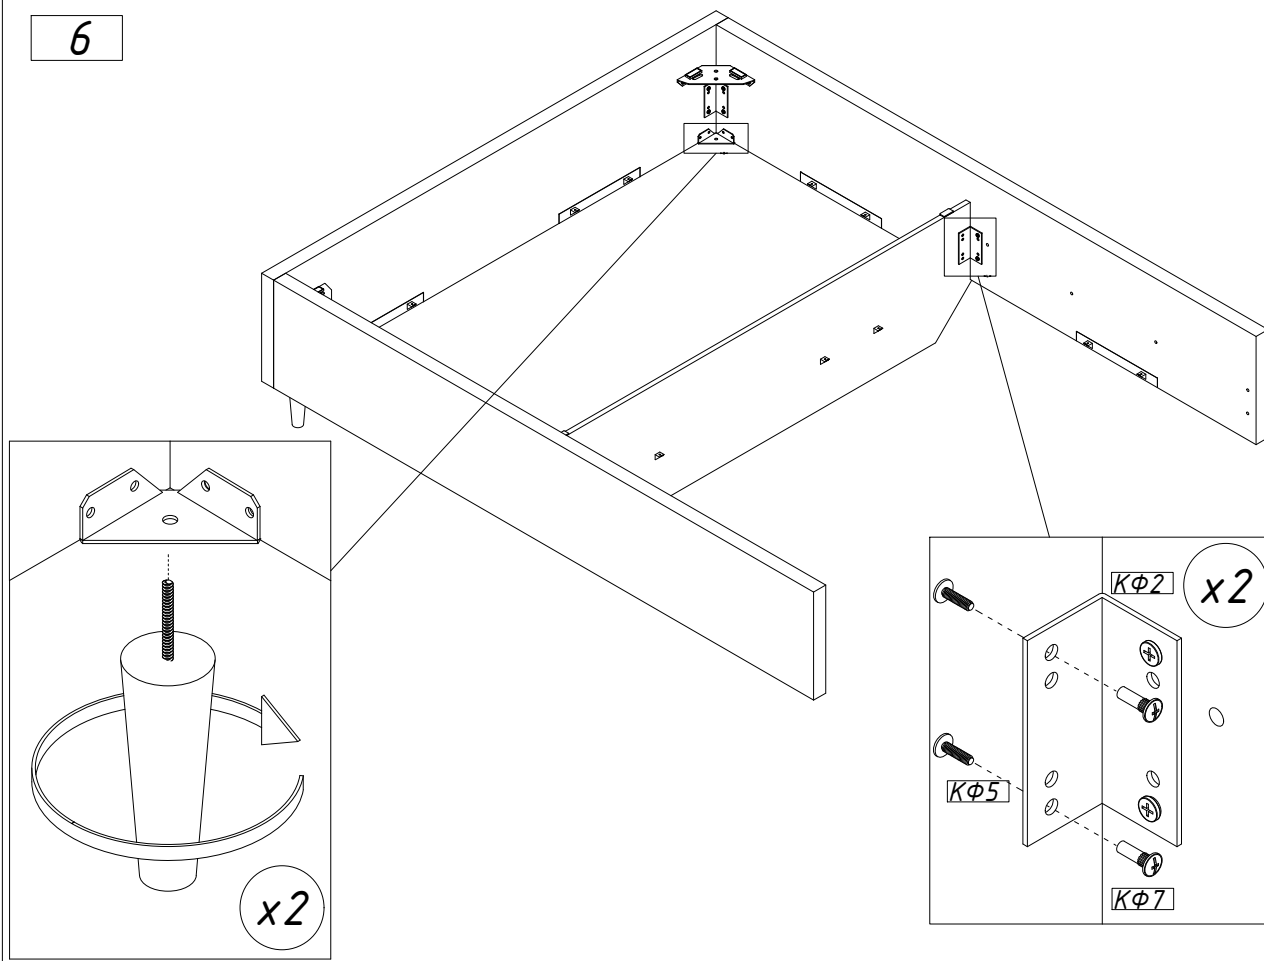
4



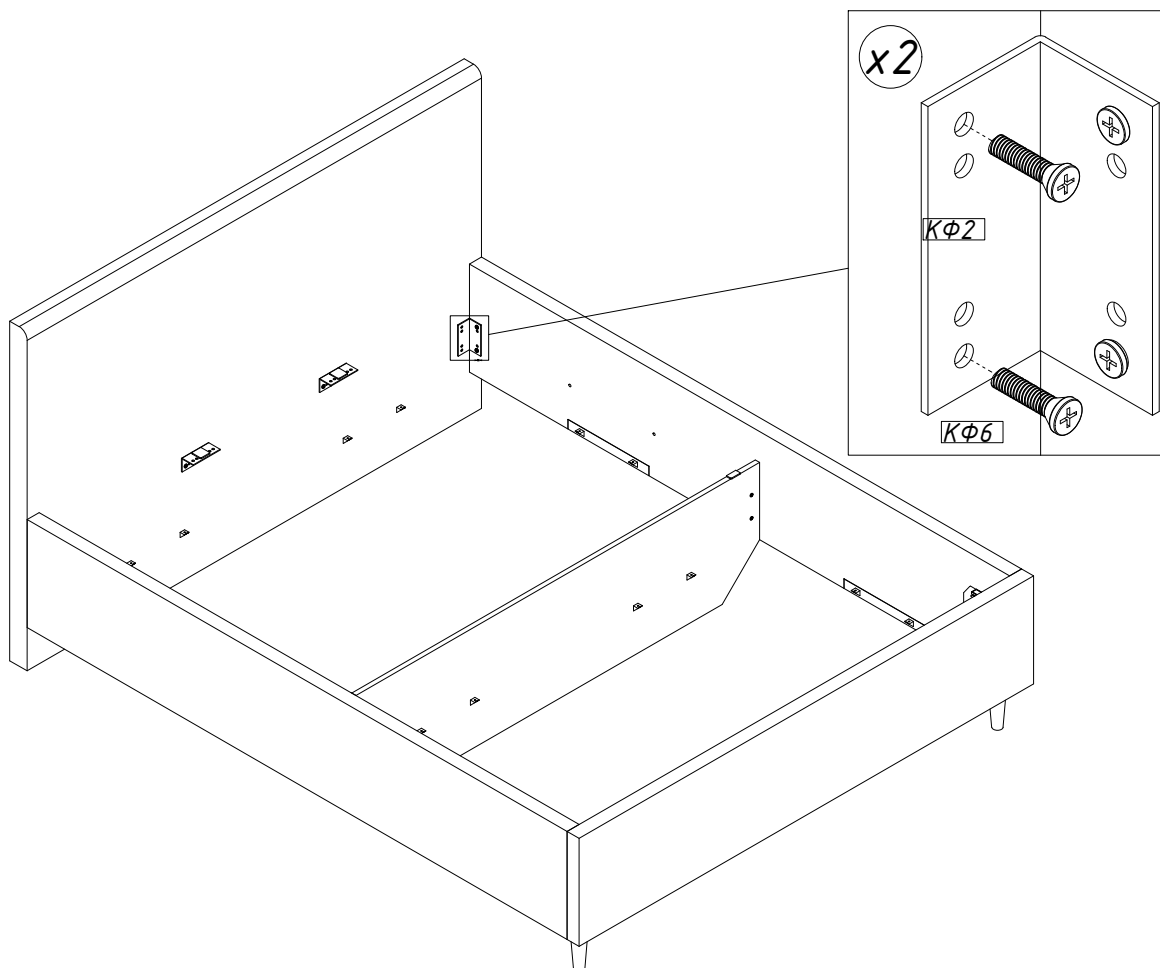
5



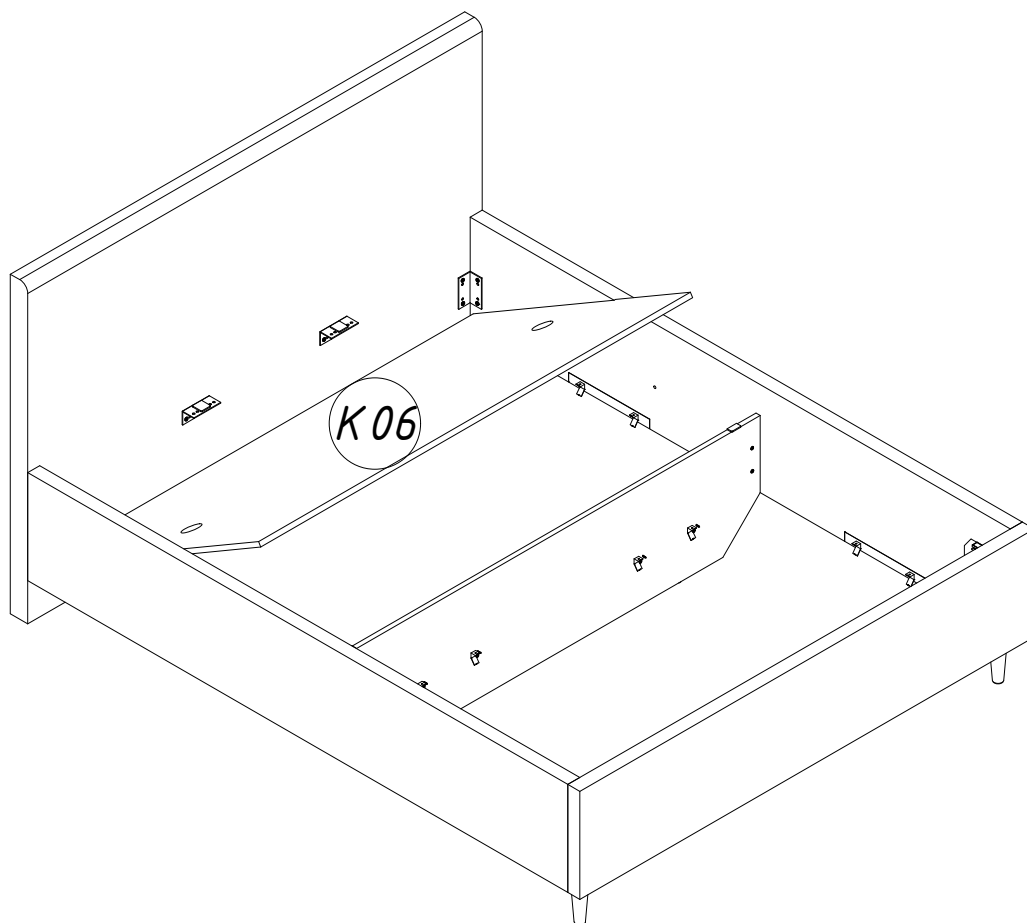
6



7



8



9

