Инструкция по сборке кроватей с ящиком 23.109.00.00-01, 23.110.00.00-01, 23.111.00.00-01, 23.112.00.00-01

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

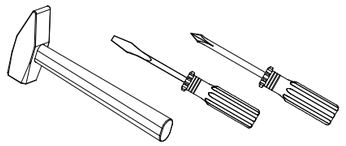

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

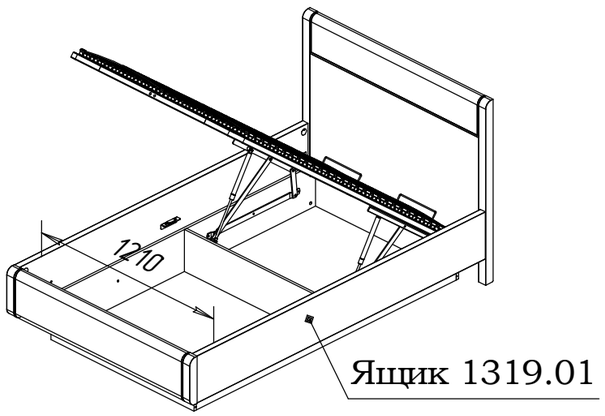

Кровать 23.109.00.00-01

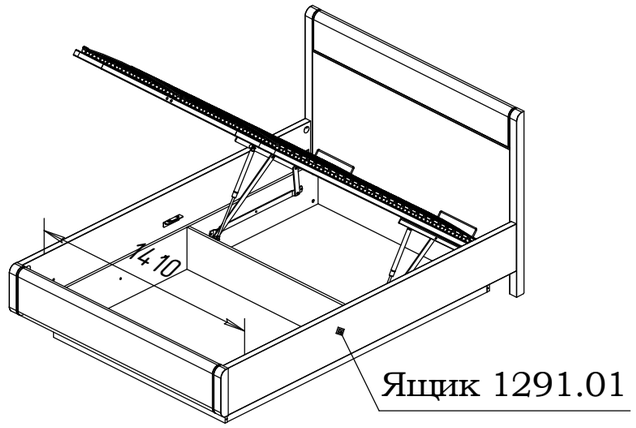

Кровать 23.110.00.00-01

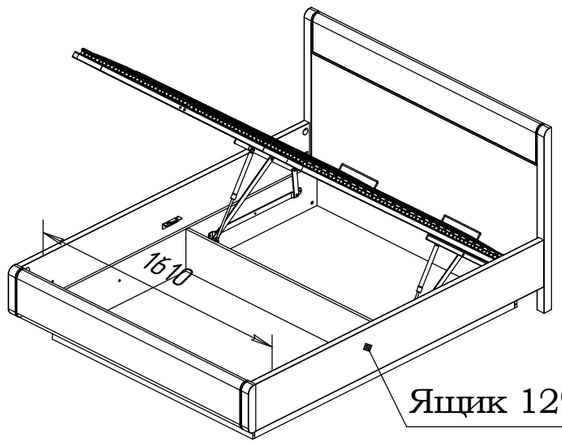

Кровать 23.111.00.00-01

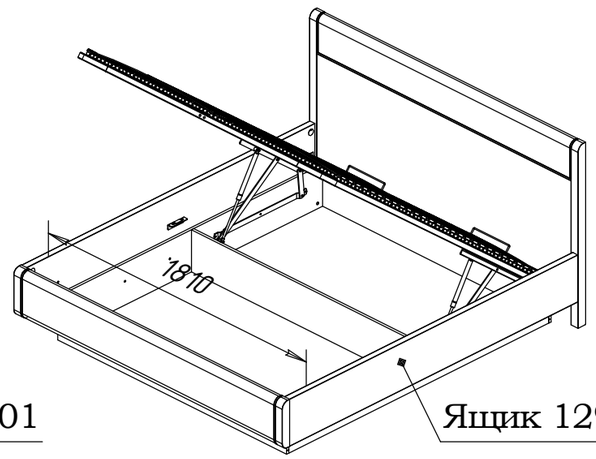

Кровать 23.112.00.00-01

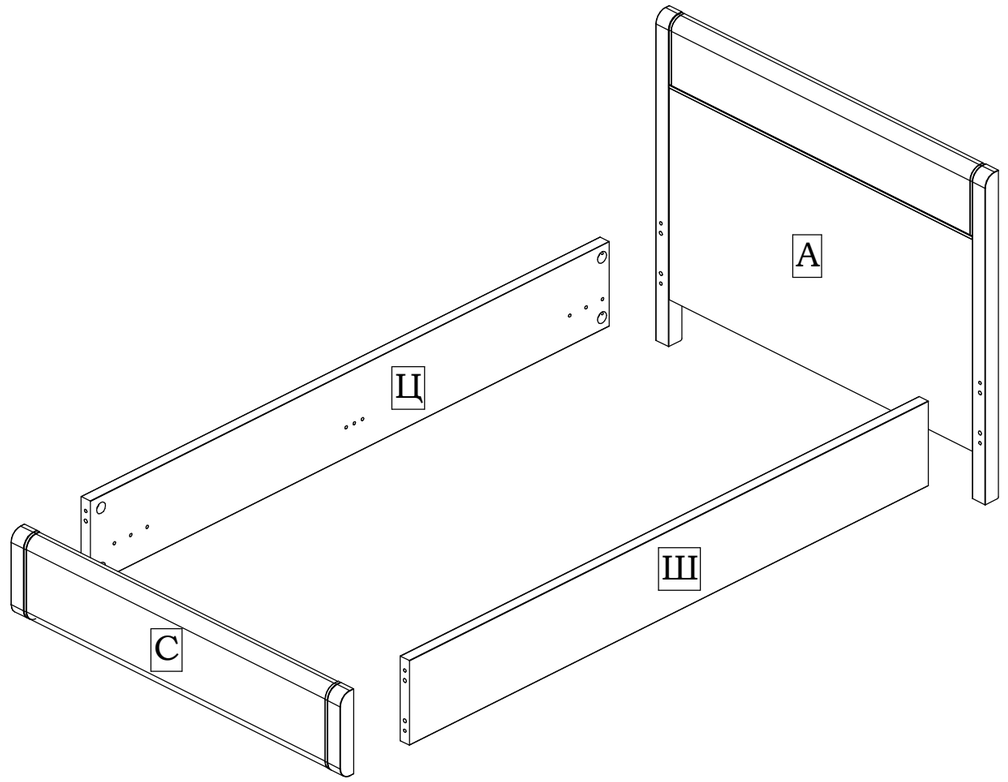

113 8 шт.	116 8 шт.	118 1 шт.	120 ϕ12x50 8 шт.	126 18 шт.	147 2 шт.
400 4,2x51 8 шт.	743 4 шт.	941 M6x12 12 шт.	1161 1 компл.	1857 L=1410 2 шт. 1858 L=1610 2 шт. 1859 L=1810 2 шт.	
1861 1390×1980 1 компл. 1862 1590×1980 1 компл. 1863 1790×1980 1 компл. 1916 1190×1980 1 компл.		1869 2 шт.	1870 2 шт.	1915 L=1210 1 компл.	

Рекомендуемая высота матраса до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

Дата 02.08.2021

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 23.109.00.00-01, 23.110.00.00-01, 23.111.00.00-01, 23.112.00.00-01

1

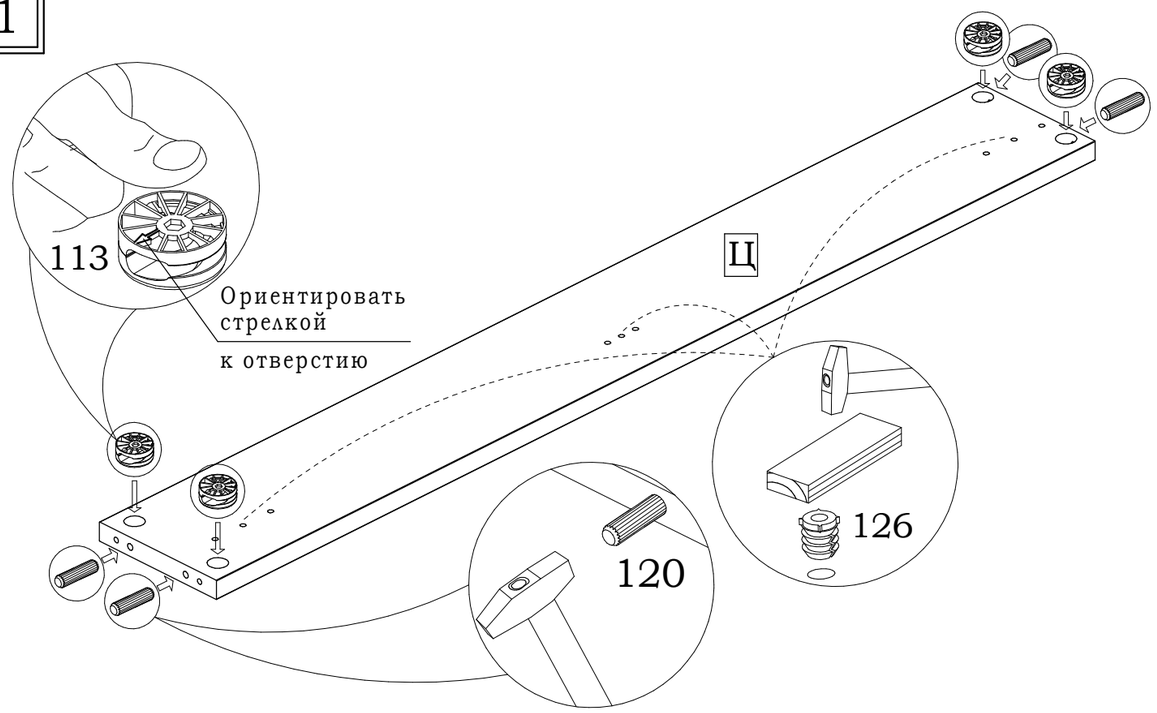

На царгу Ш фурнитура устанавливается аналогично.

3

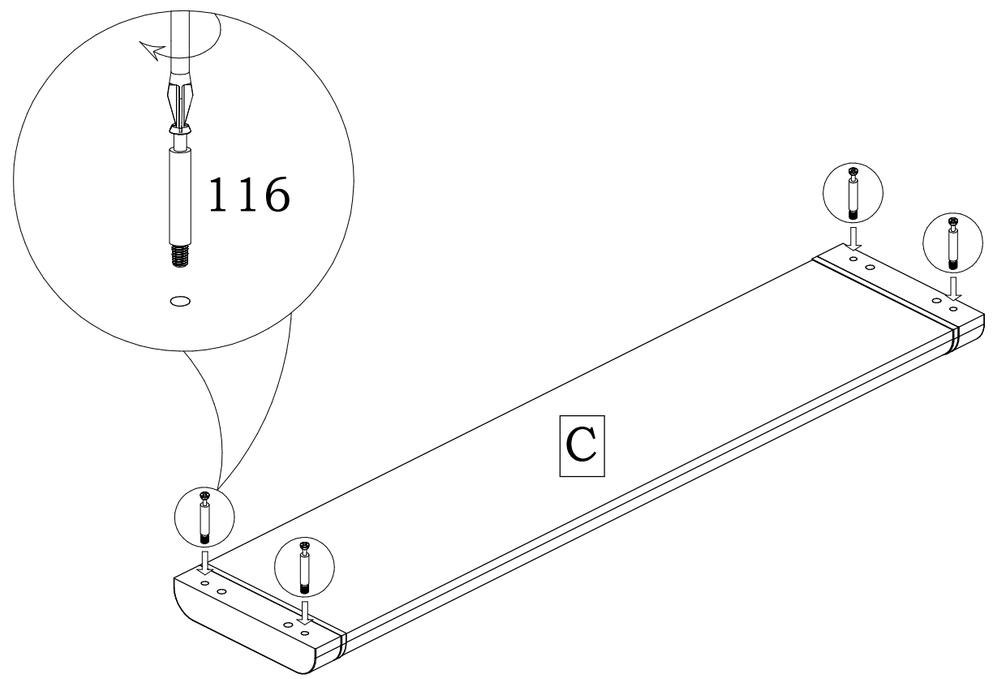

2

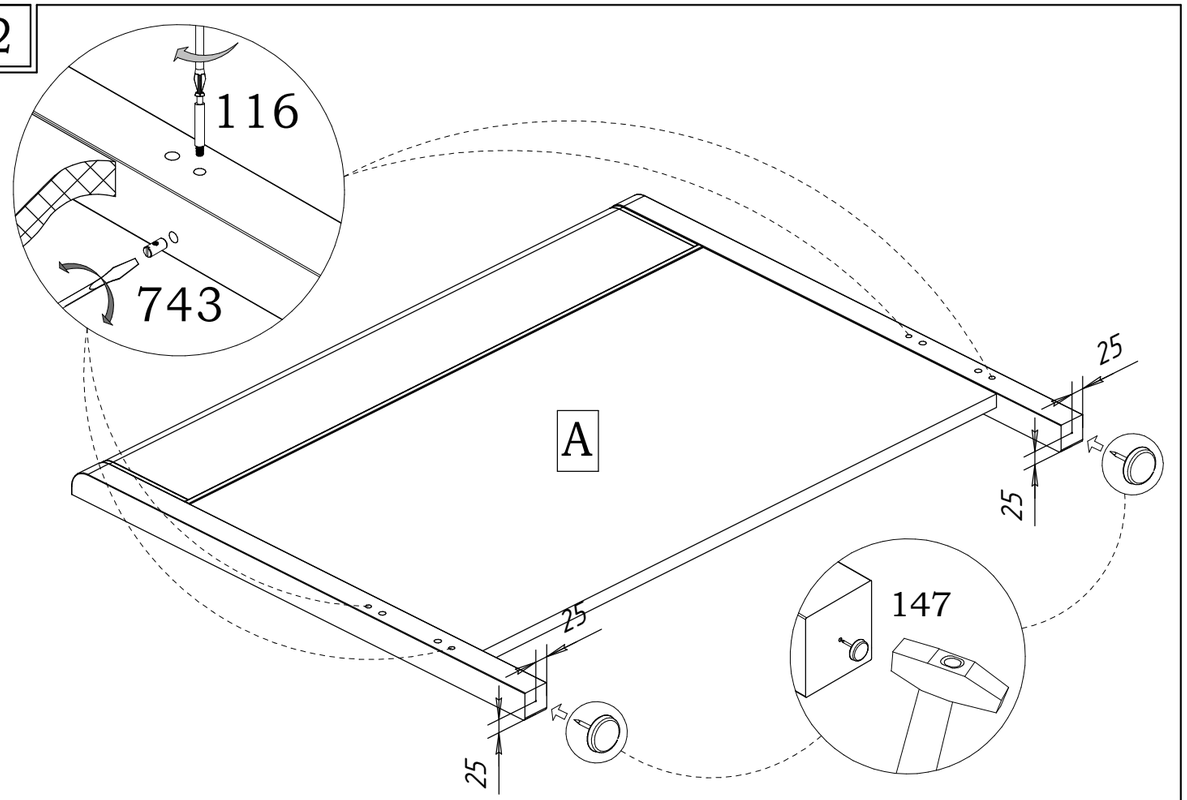

4

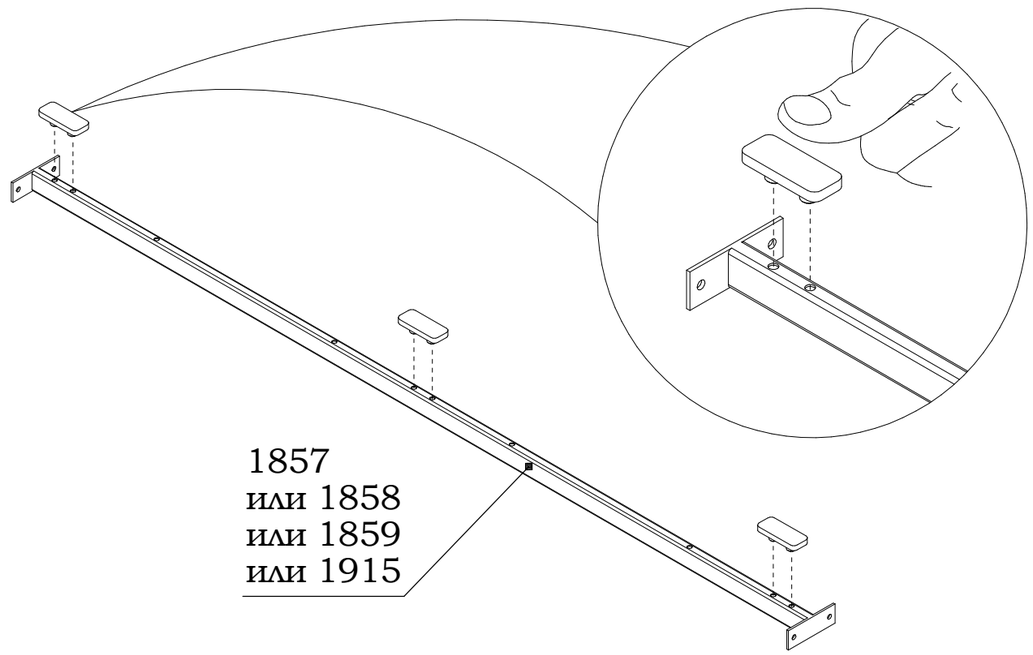

Данную операцию по установке фурнитуры произвести для всех соединительных труб

Дата 02.08.2021

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 23.109.00.00-01, 23.110.00.00-01, 23.111.00.00-01, 23.112.00.00-01

5

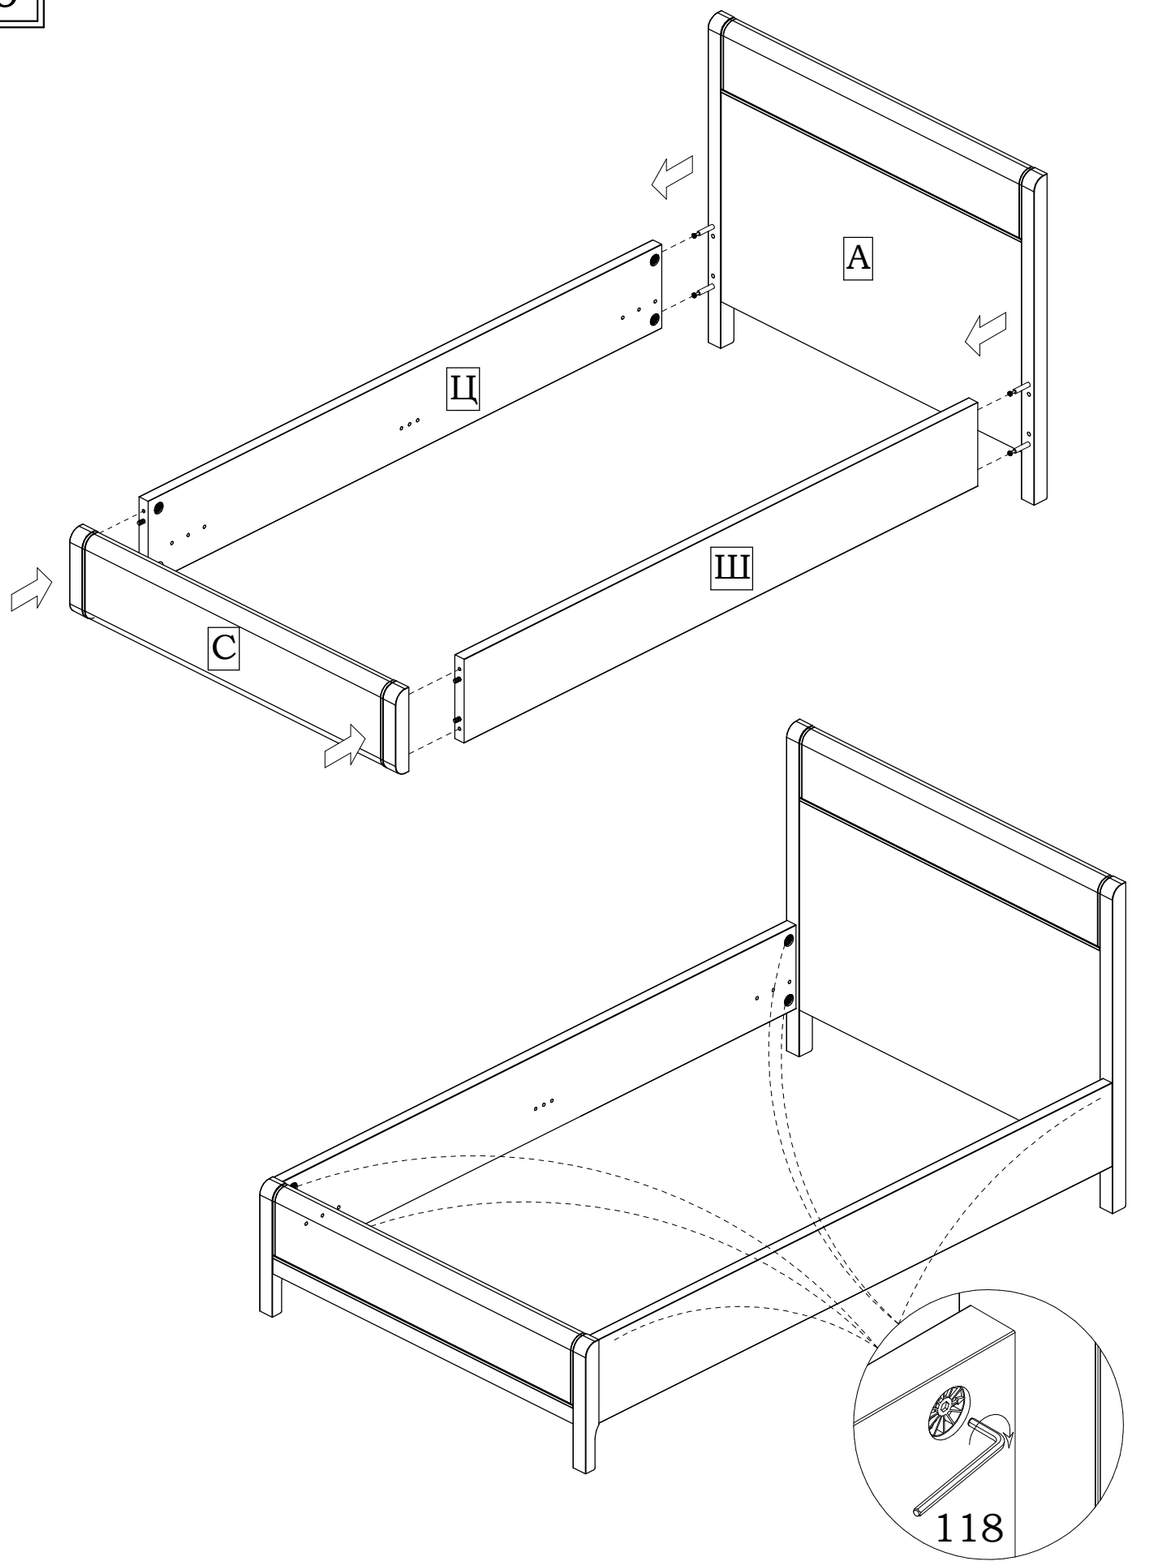

6

Сборка опоры с гибким основанием

1861	1390×1980
1862	1590×1980
1863	1790×1980
1916	1190×1980

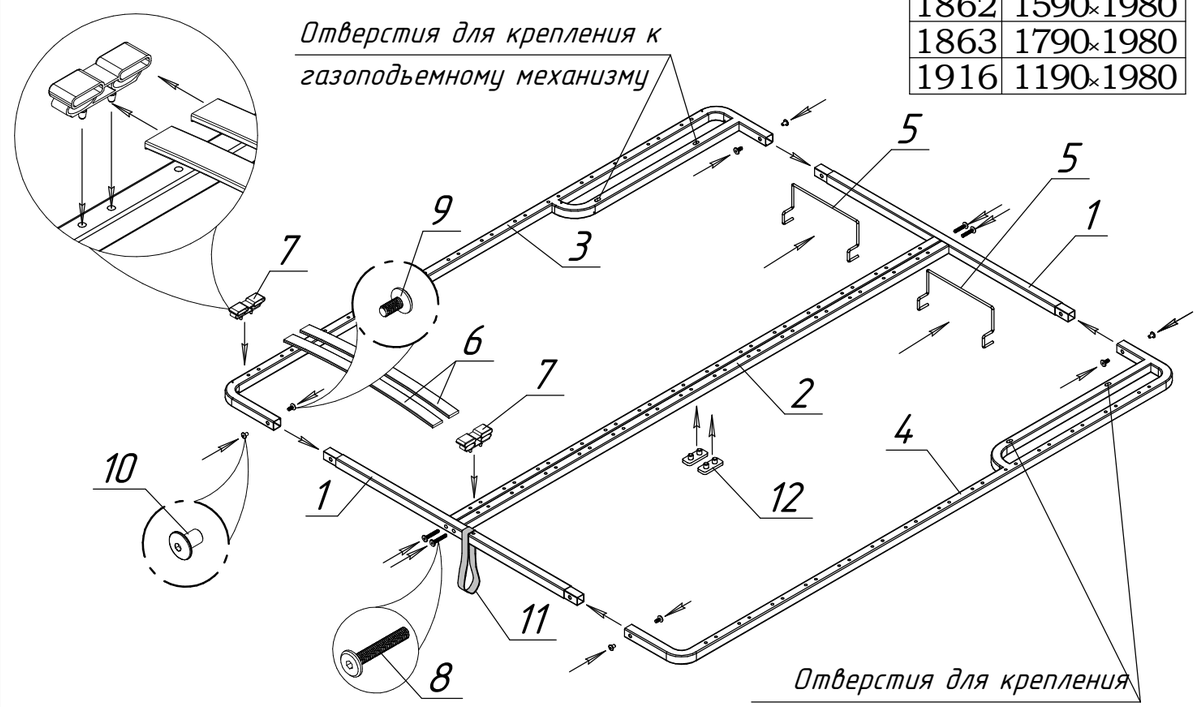

поз.1 Поперечная труба ------ 2шт.
поз.2 Центральная труба ----- 1шт.
поз.3 Продольная труба ------ 1шт.
поз.4 Продольная труба ------ 1шт.
поз.5 Матрасодержатель ----- 2шт.
поз.6 Ламель ---------- 56 шт.
поз.7 Фиксатор ---------- 56 шт.
поз.8 Винт М8х45 ---------- 4шт.
поз.9 Винт М8х20 ---------- 4шт.
поз.10 Гайка Эриксона М8 --- 4 шт.
поз.11 Ручка-ремень ---------- 1 шт.
поз.12 Демпфер ---------- 2 шт.

1. Соединить трубы поз.1-4 винтами поз.8, 9 и гайками поз.10 согласно схеме.
2. Установить фиксаторы поз.7 на ламели поз.6.
3. Вставить фиксаторы поз.7 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия продольных (поз.3-4) и центральных (поз.2) труб.
4. Установить демпферы поз.12 в отверстия центральной трубы поз.2.
5. При необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика) установить матрасодержатели поз.5 на поперечную трубу поз.1.

Дата 02.08.2021

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 23.109.00.00-01, 23.110.00.00-01, 23.111.00.00-01, 23.112.00.00-01

7

Сборка и установка газоподъемного механизма 1161

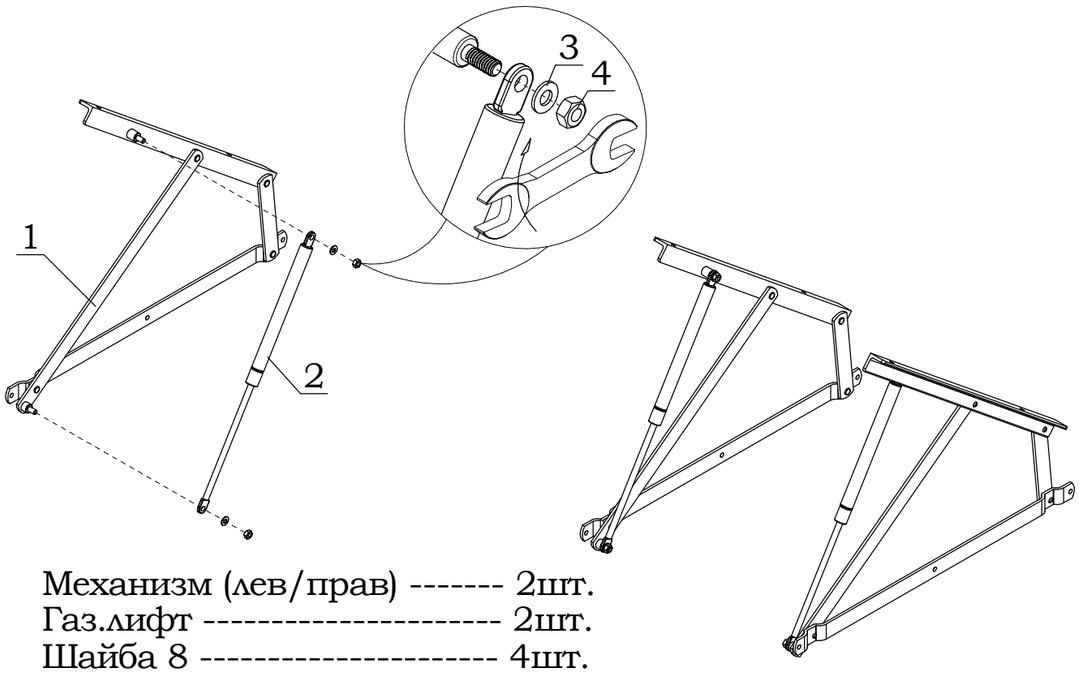

поз.1 Механизм (лев/прав) ------- 2шт.
поз.2 Газ.лифт ---------- 2шт.
поз.3 Шайба 8 ---------- 4шт.
поз.4 Гайка М8 ---------- 4шт.
поз.5 Винт М8×16 ---------- 6шт.
поз.6 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 6шт.

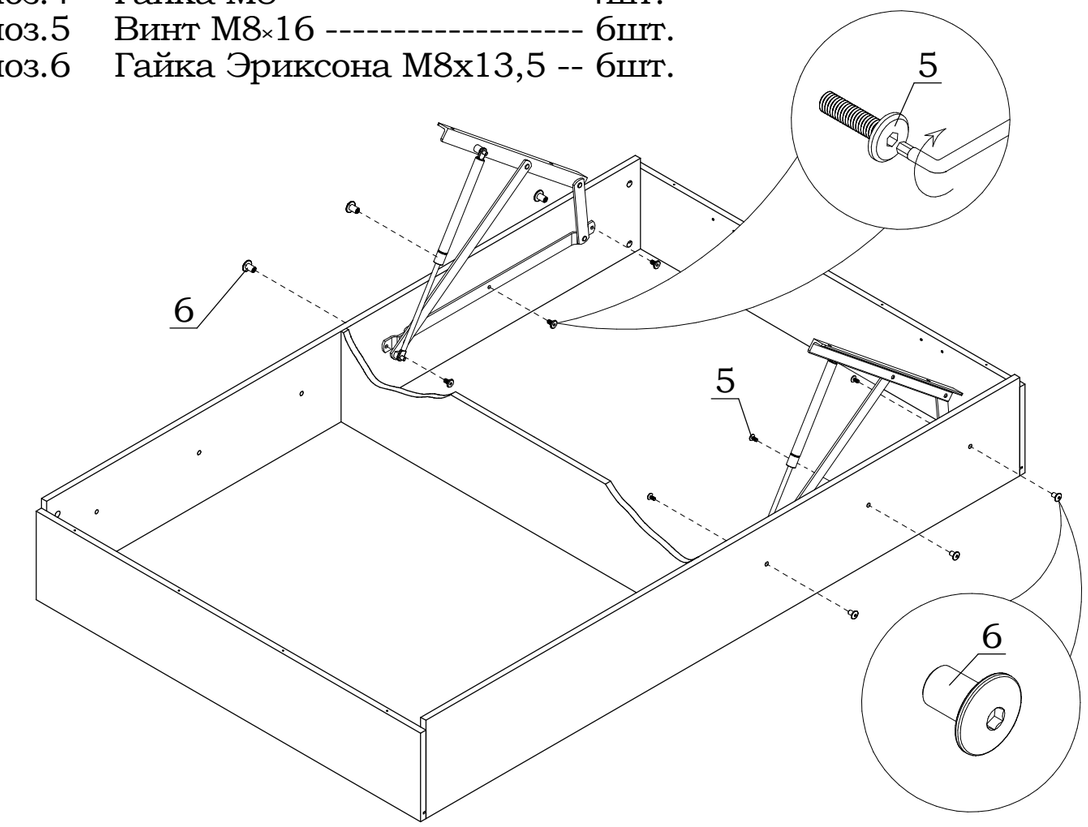

8

1. Закрепить уголки 1869 на царгах кровати винтами 941.
2. Установить демпферы 1870 на уголки 1869.
3. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать.
4. Закрепить трубы 1857 или 1858 или 1859 или 1915 на царгах кровати винтами 941.
5. Закрепить трубы 1857 или 1858 или 1859 или 1915 на ящике шурупами 400.

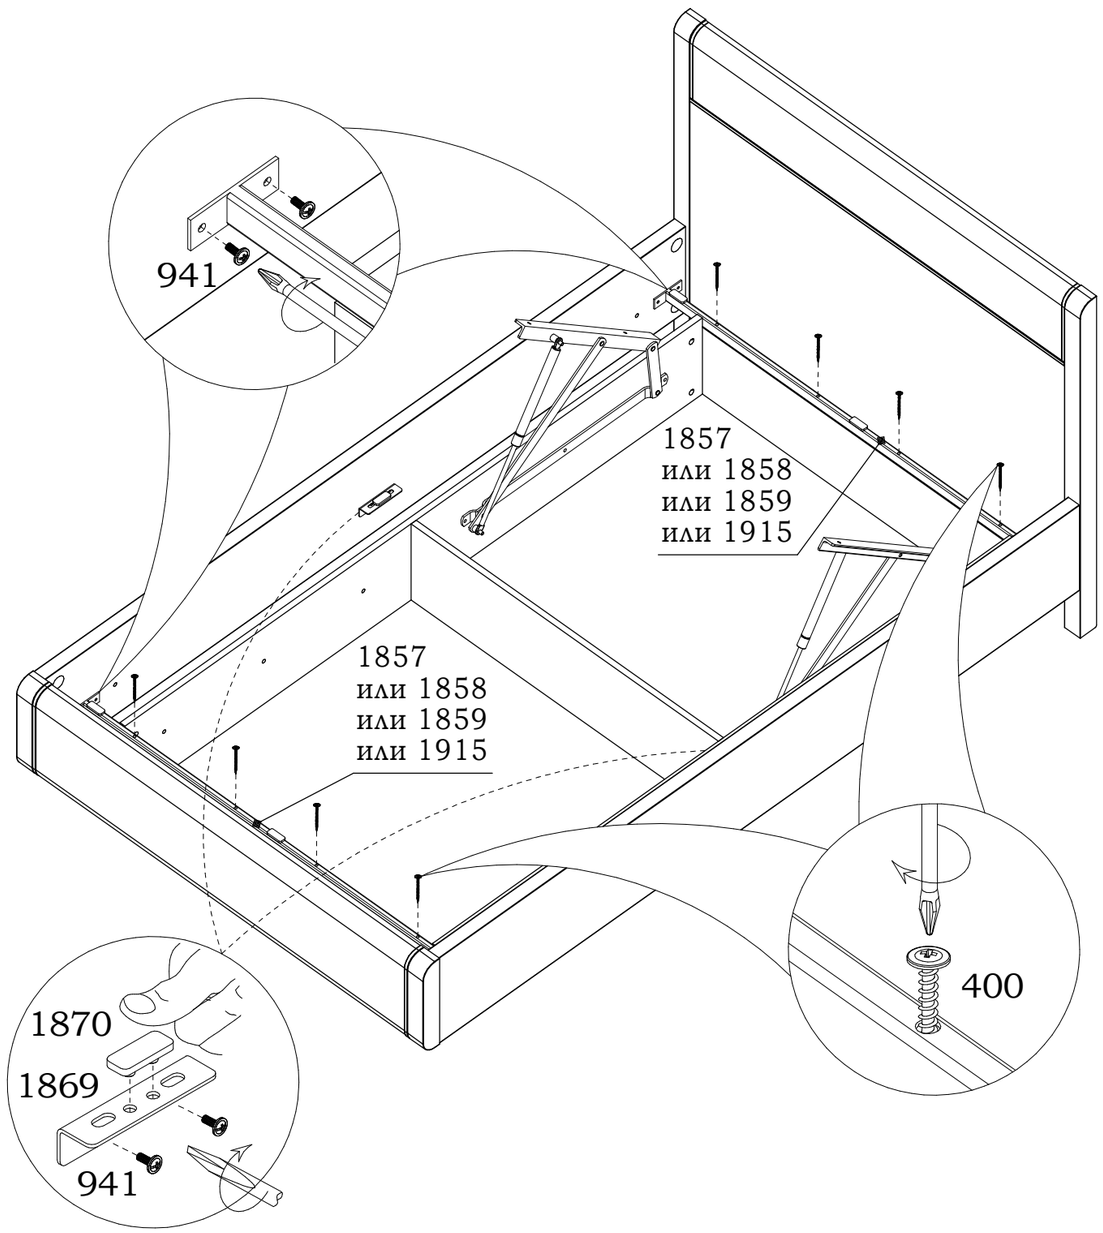

Дата 02.08.2021

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 23.109.00.00-01, 23.110.00.00-01, 23.111.00.00-01, 23.112.00.00-01

9

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

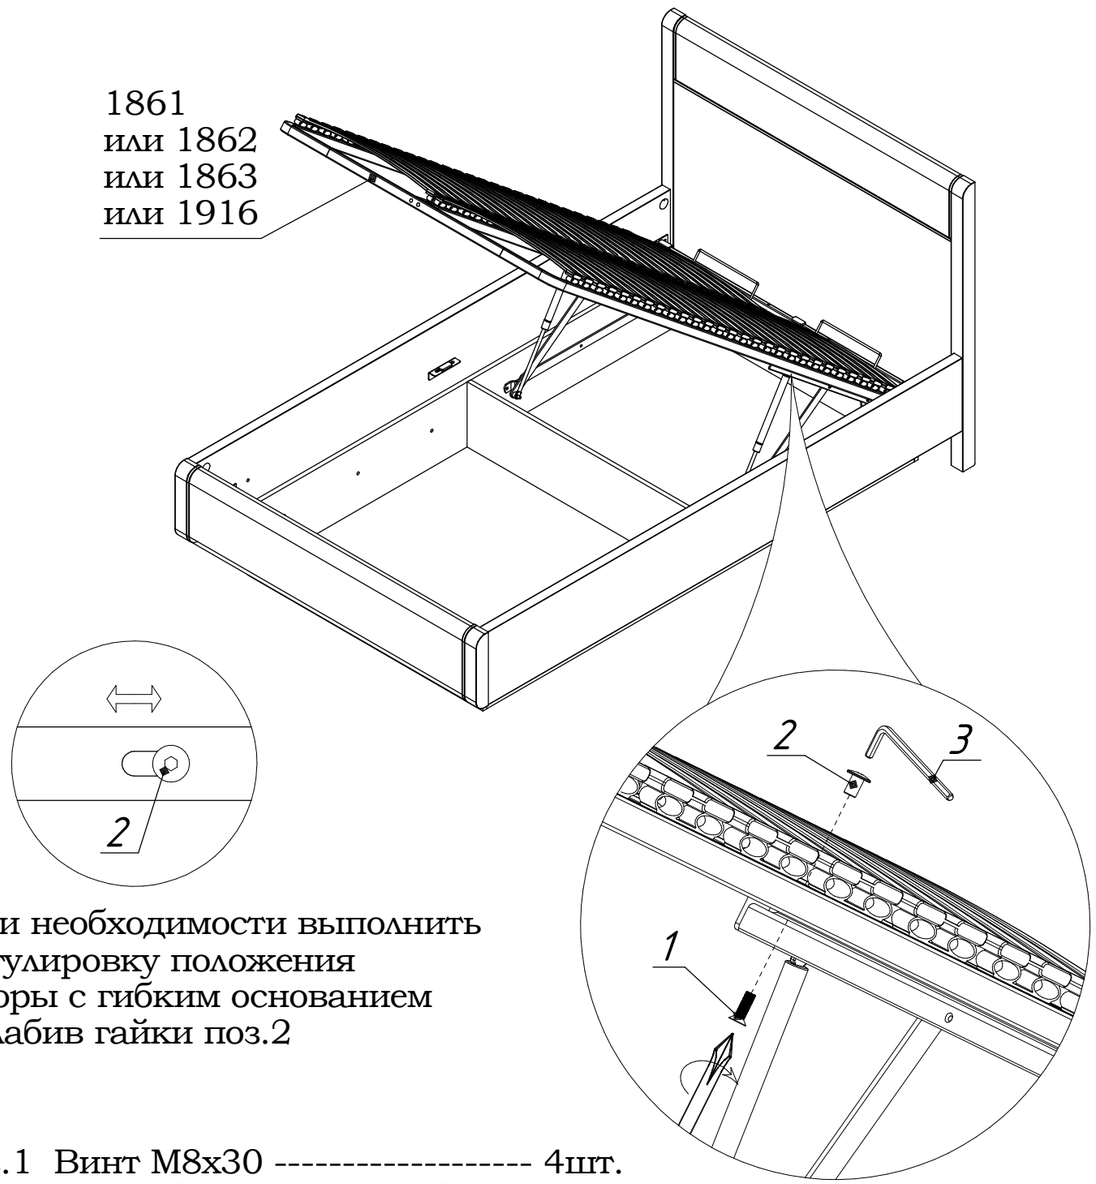

При необходимости выполнить регулировку положения опоры с гибким основанием ослабив гайки поз.2

поз.1 Винт М8х30 ---------- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ---------- 1шт.
См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма

ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:
1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
   - одна плоская;
   - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:
1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Дата 02.08.2021

Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01, 1319.01

1 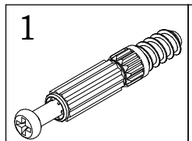 14 шт.	3 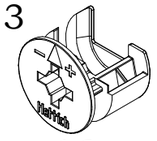 16 шт.	4 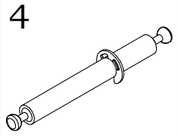 1 шт.	6  12 шт.	7  ⌀8x30 16 шт.	8  ⌀8x50 2 шт.
		62 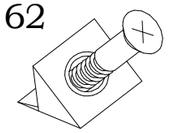 12 шт.	147 12 шт.		

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	ширина
1319.01	1005 мм
1291.01	1205 мм
1292.01	1405 мм
1293.01	1605 мм

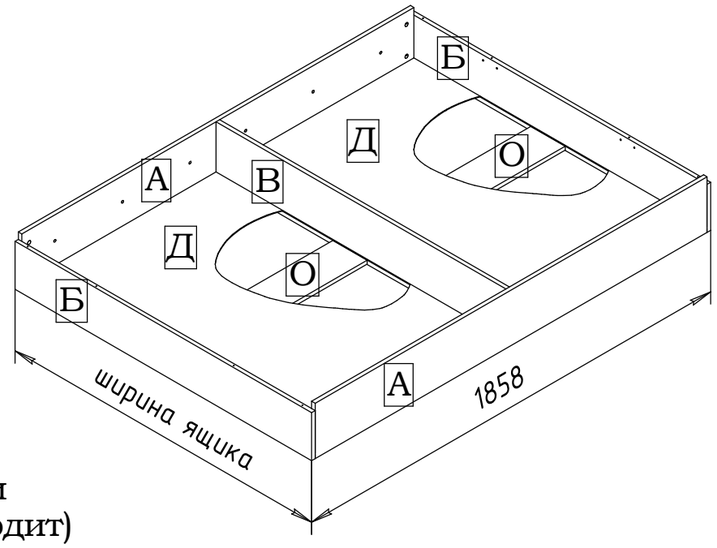

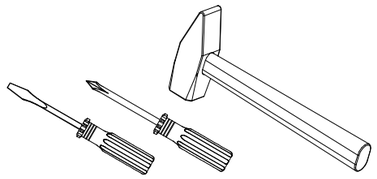

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

1

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

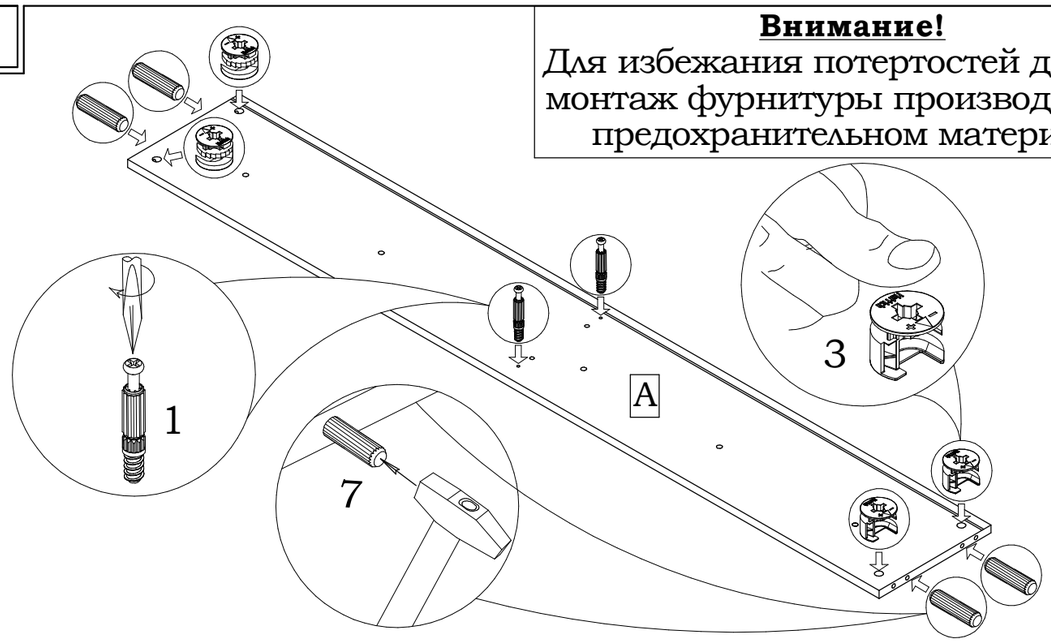

2

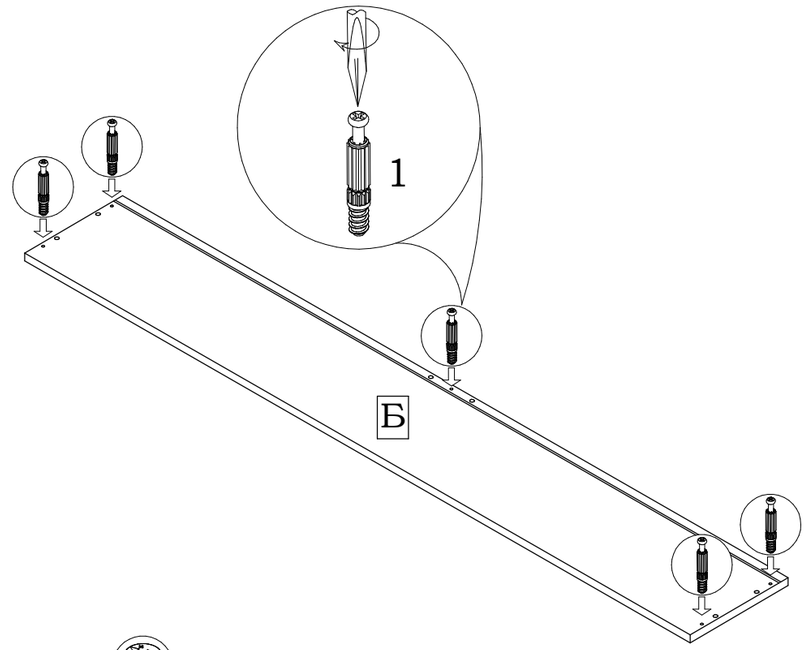

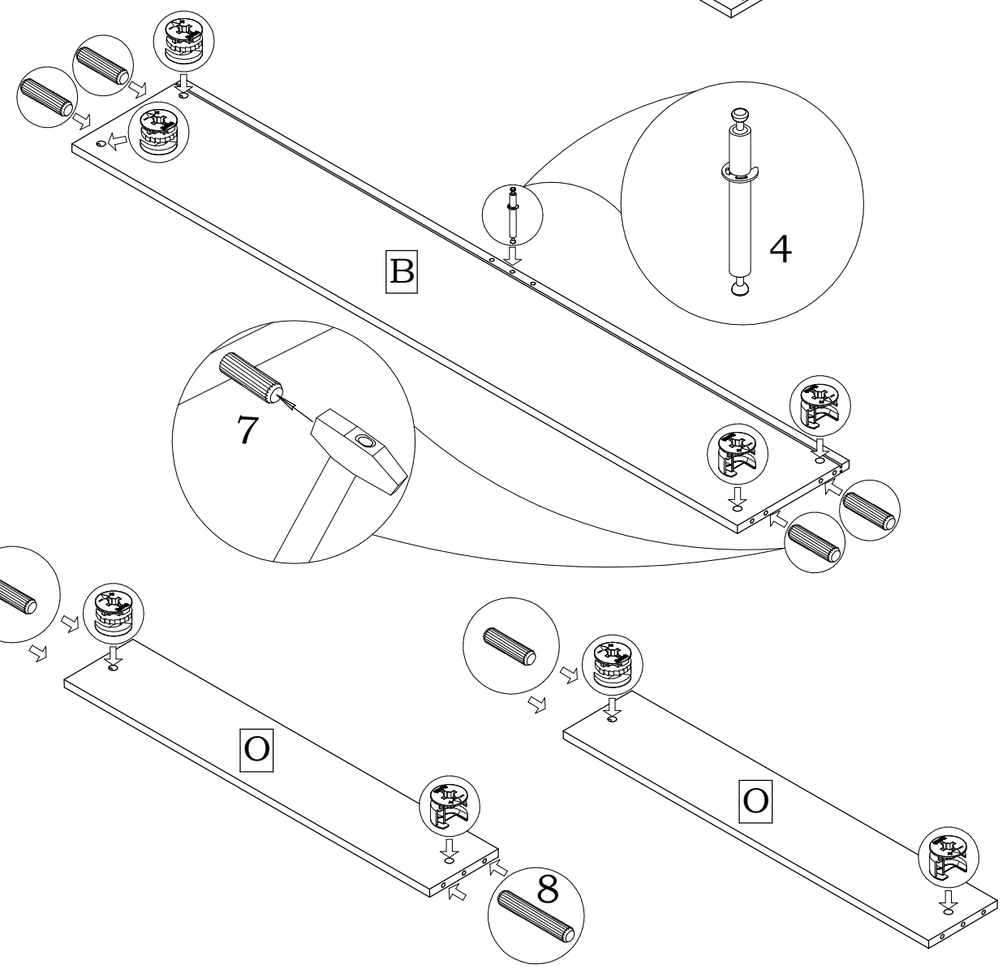

Дата 02.08.2021

Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01, 1319.01

3

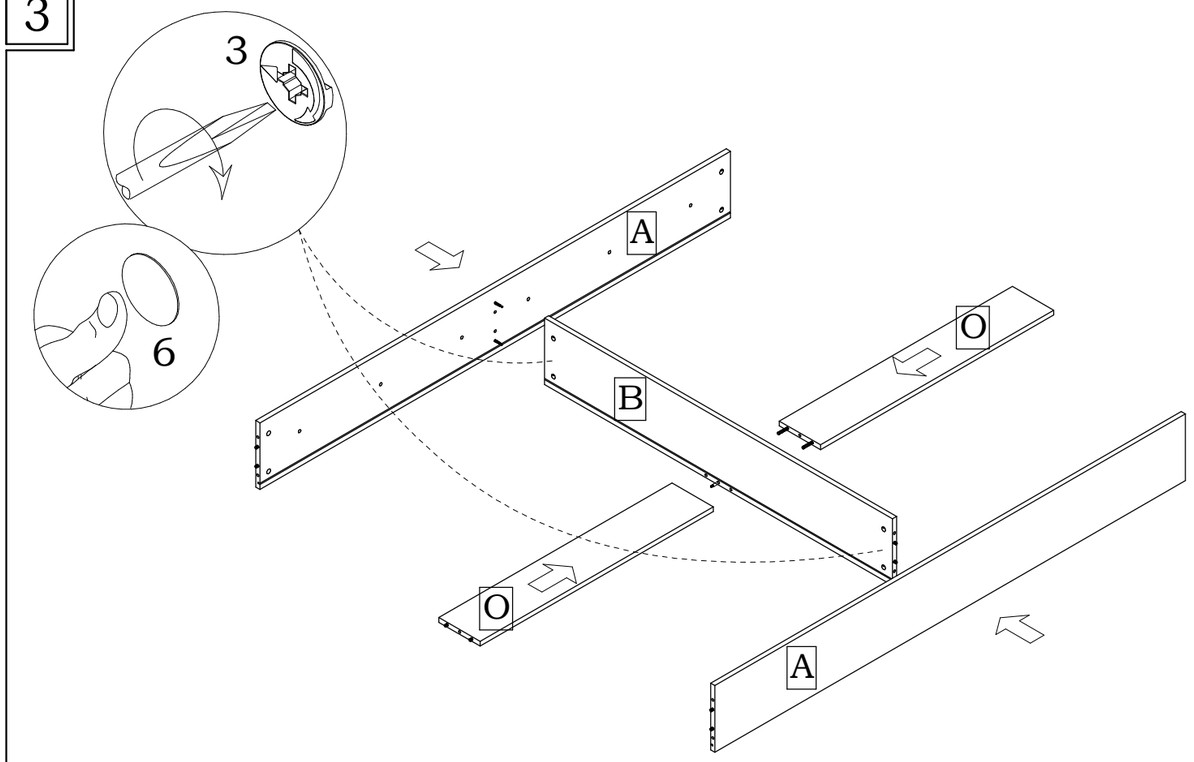

5

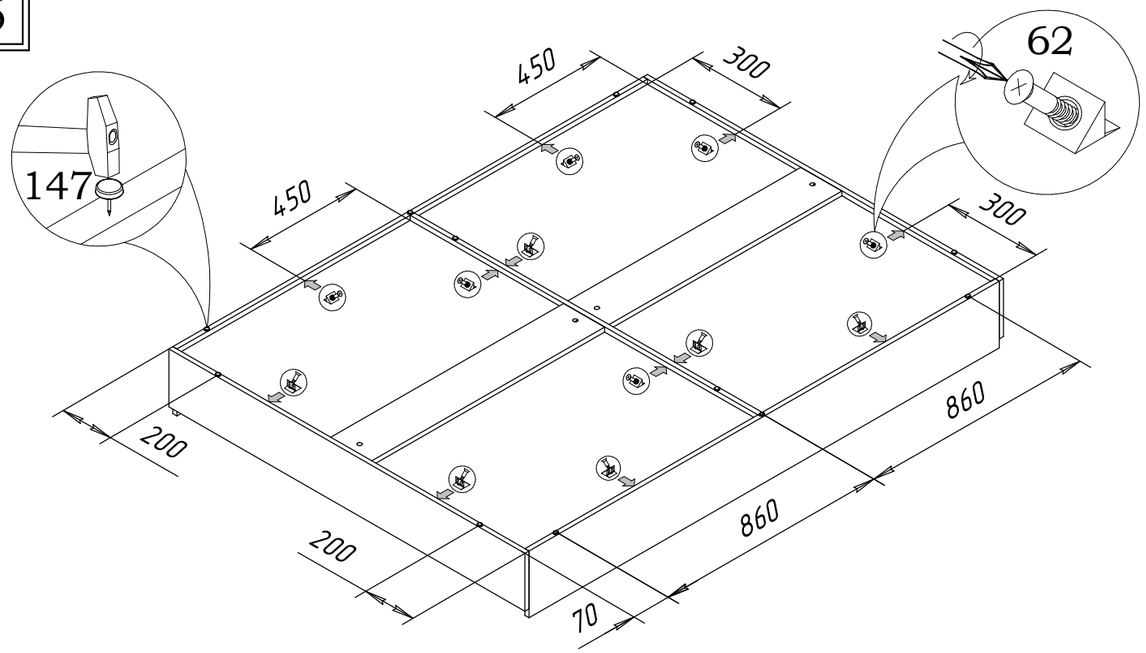

Стяжку для задних стенок 62 вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

4

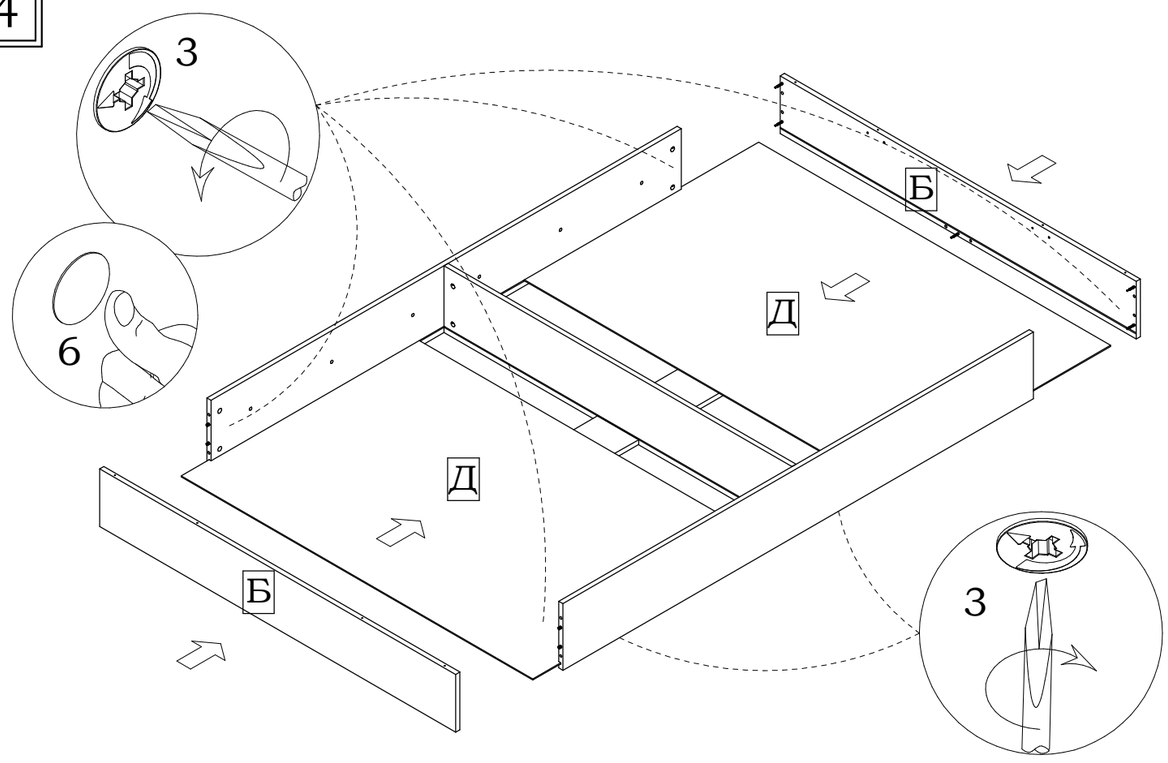

6

Досверлить электродрелью в боковых стенках А **шесть** отверстий ϕ 10мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

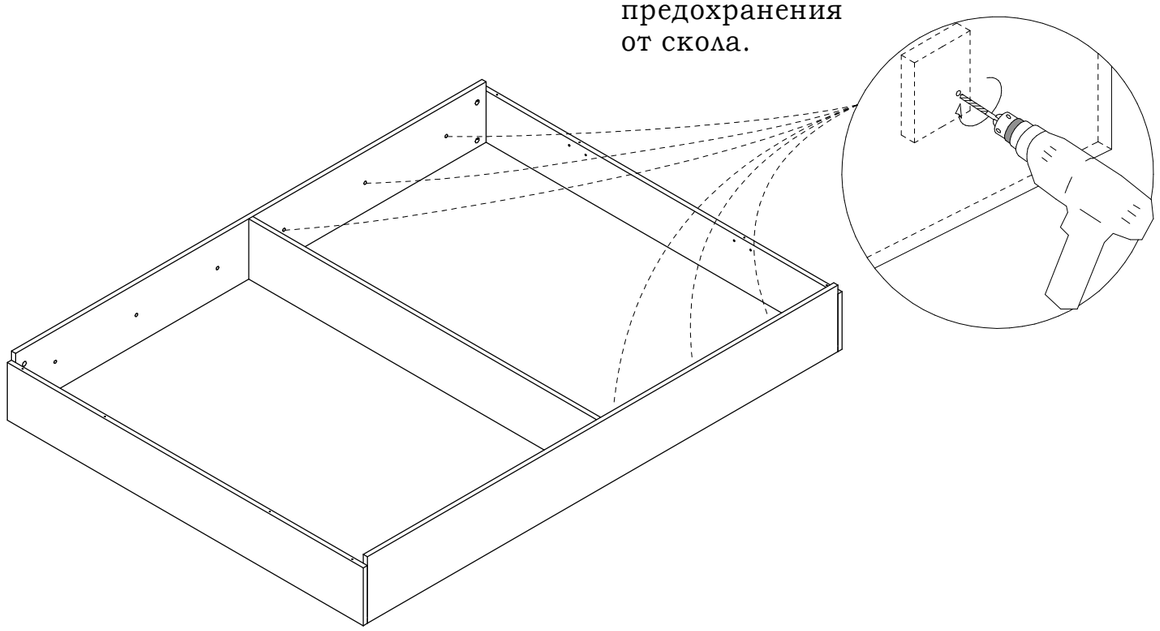

Дата 02.08.2021