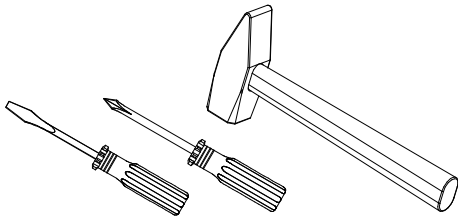


Инструкция по сборке кроватей 51.955-02 (-03), 51.956-02 (-03), 51.957-02 (-03), 51.975-02 (-03), 51.976-02 (-03), 51.977-02 (-03)

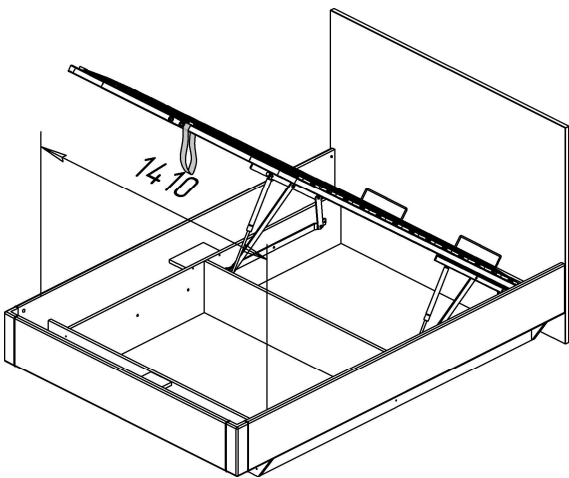
Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



Кровать 51.955.00.00-02 (-03)

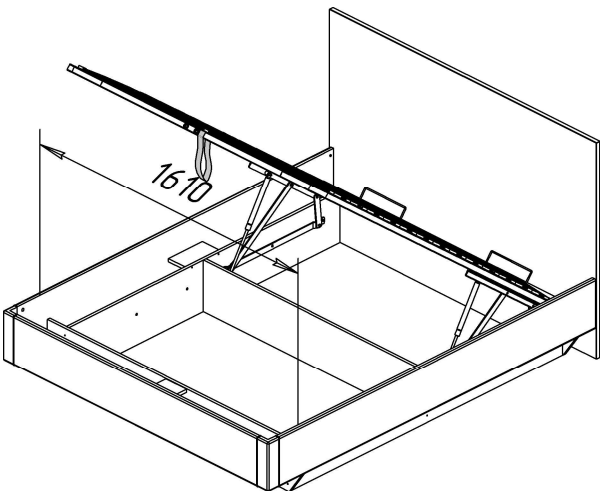



















Кровать 51.956.00.00-02 (-03)

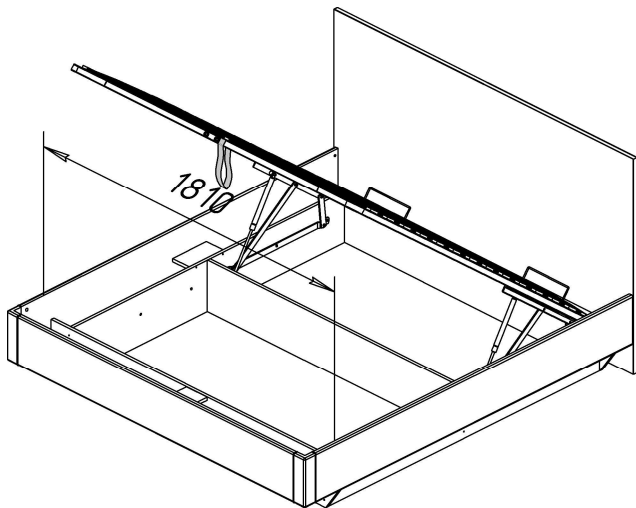


Кровать 51.957.00.00-02 (-03)

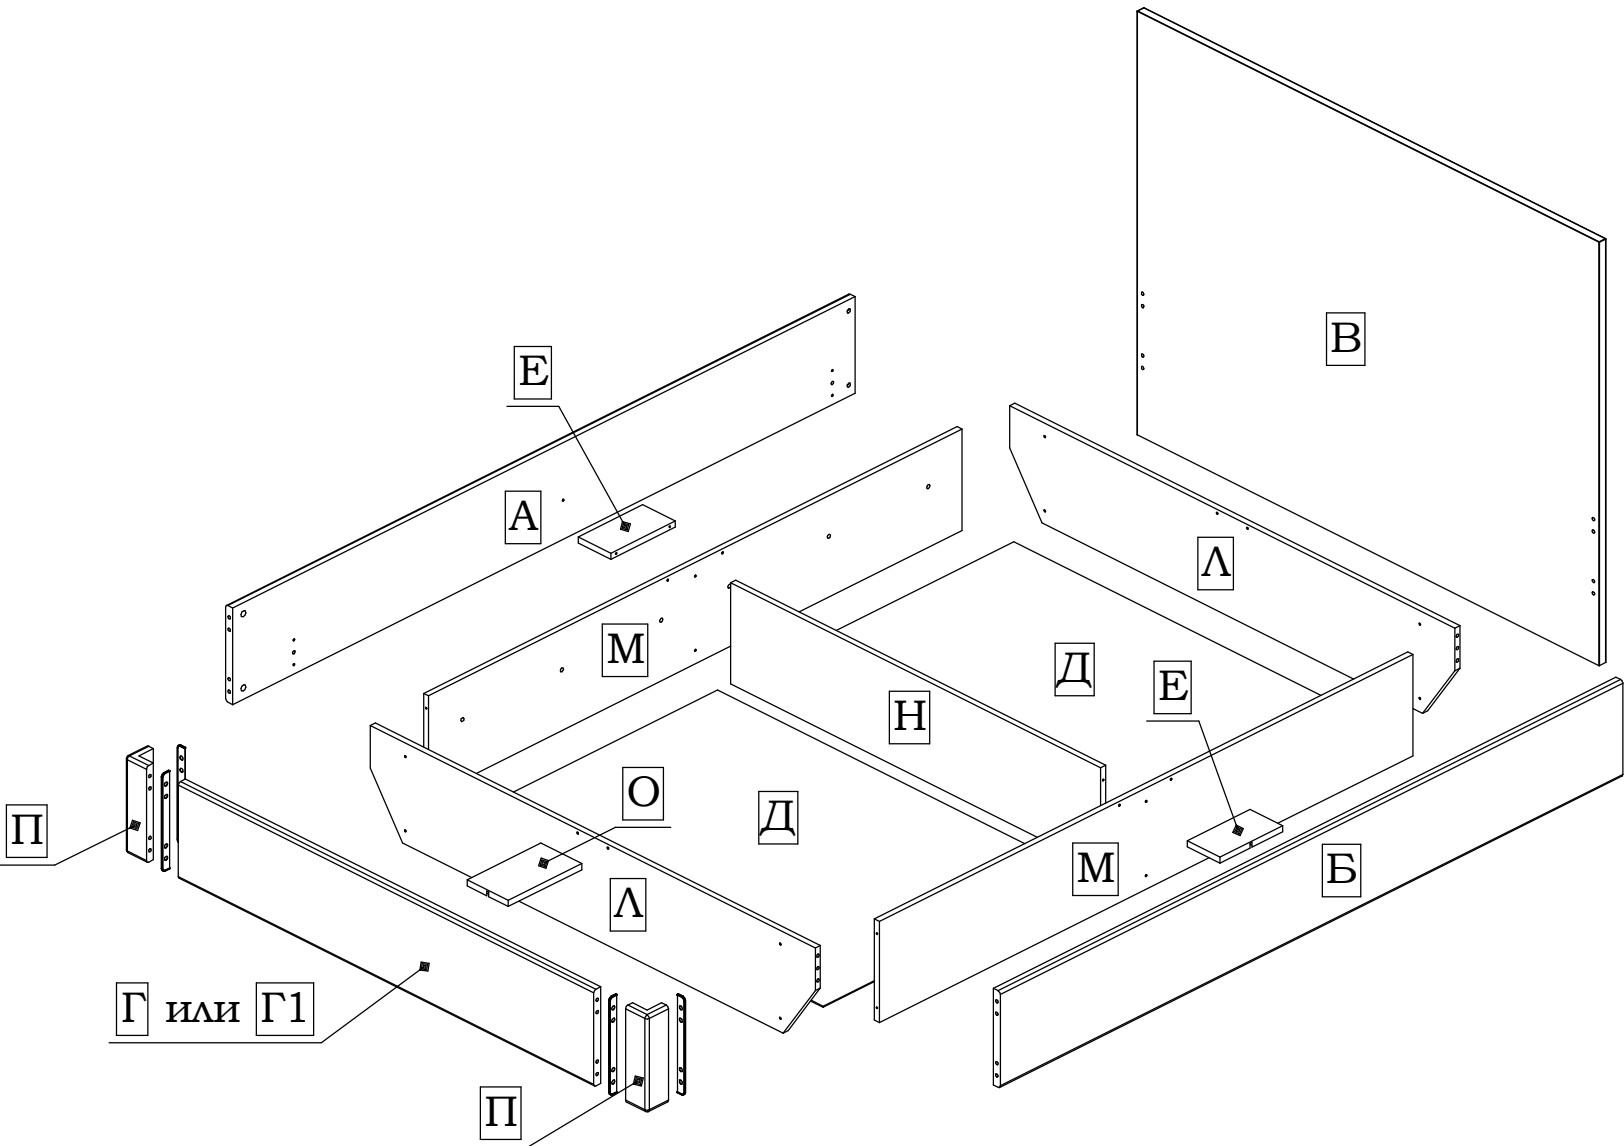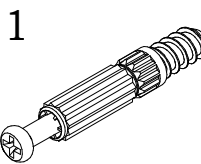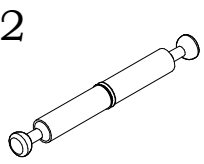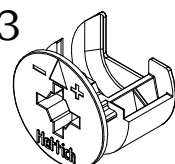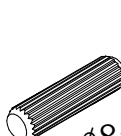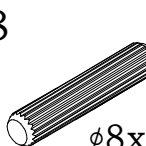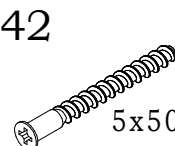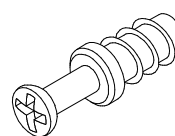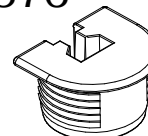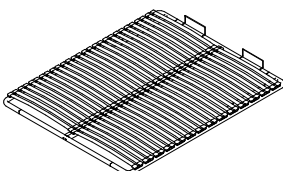Рекомендуемая высота матраса до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг




1  8 шт.	2  8 шт.	3  8 шт.	7  φ8x30 8 шт.	8  φ8x50 8 шт.	42  5x50 18 шт.									
85  6 шт.	144  12 шт.	147  10 шт.	195  3 шт.	252  16 шт.	376  3 шт.									
394  3,5x17 14 шт.	819  4 шт.	820  M 6x50 4 шт.	866  7 шт.	1161  1 комп.	1738  4 шт.									
1785  18 шт.	<table border="1"><tr><td>1942</td><td>1390×1980</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1943</td><td>1590×1980</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1944</td><td>1790×1980</td><td>1 комп.</td></tr></table> 					1942	1390×1980	1 комп.	1943	1590×1980	1 комп.	1944	1790×1980	1 комп.
1942	1390×1980	1 комп.												
1943	1590×1980	1 комп.												
1944	1790×1980	1 комп.												

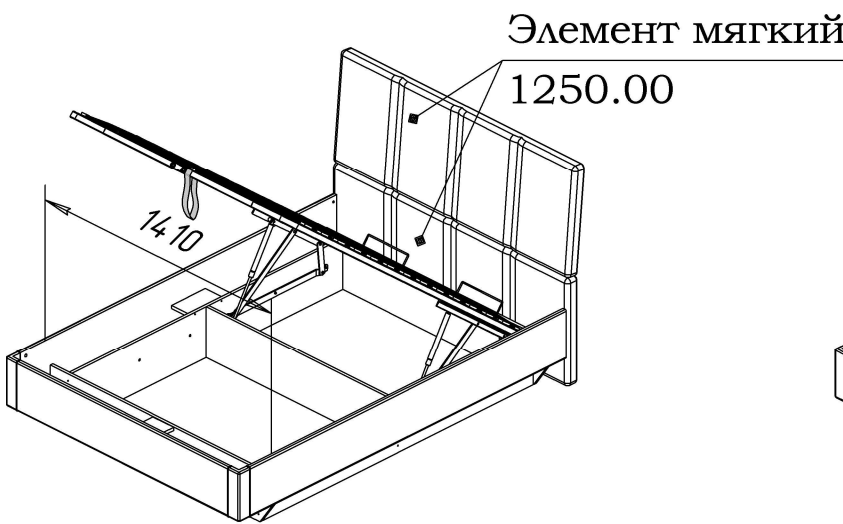
Инструкция по сборке кроватей 51.955-02 (-03), 51.956-02 (-03), 51.957-02 (-03), 51.975-02 (-03), 51.976-02 (-03), 51.977-02 (-03)




Кровать 51.975-02 (-03)

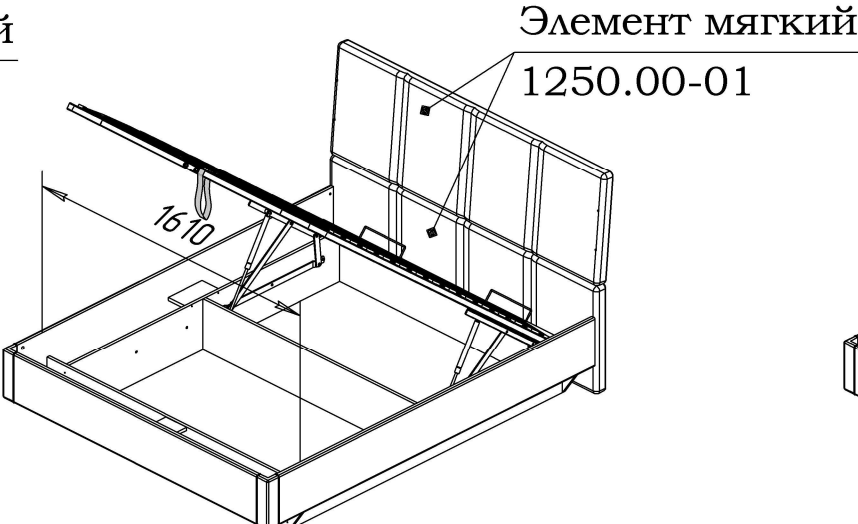























Кровать 51.976-02 (-03)

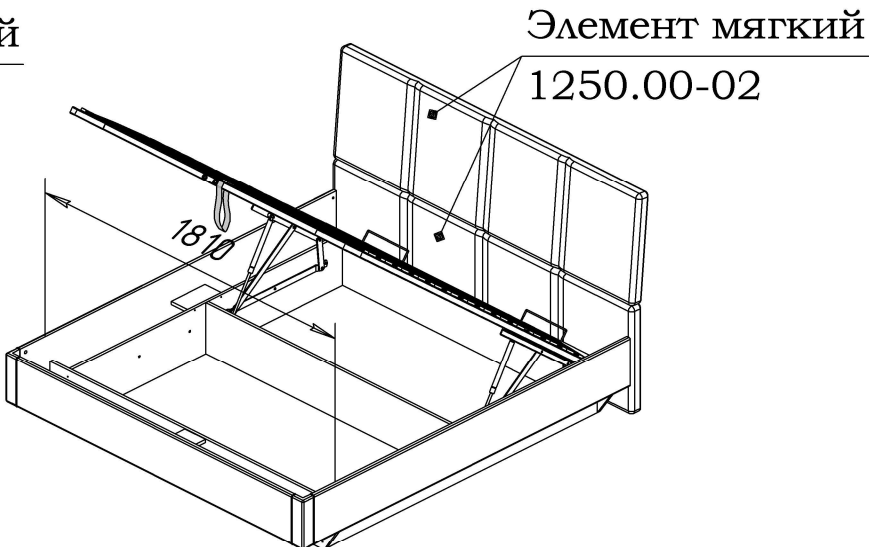


Кровать 51.977-02 (-03)



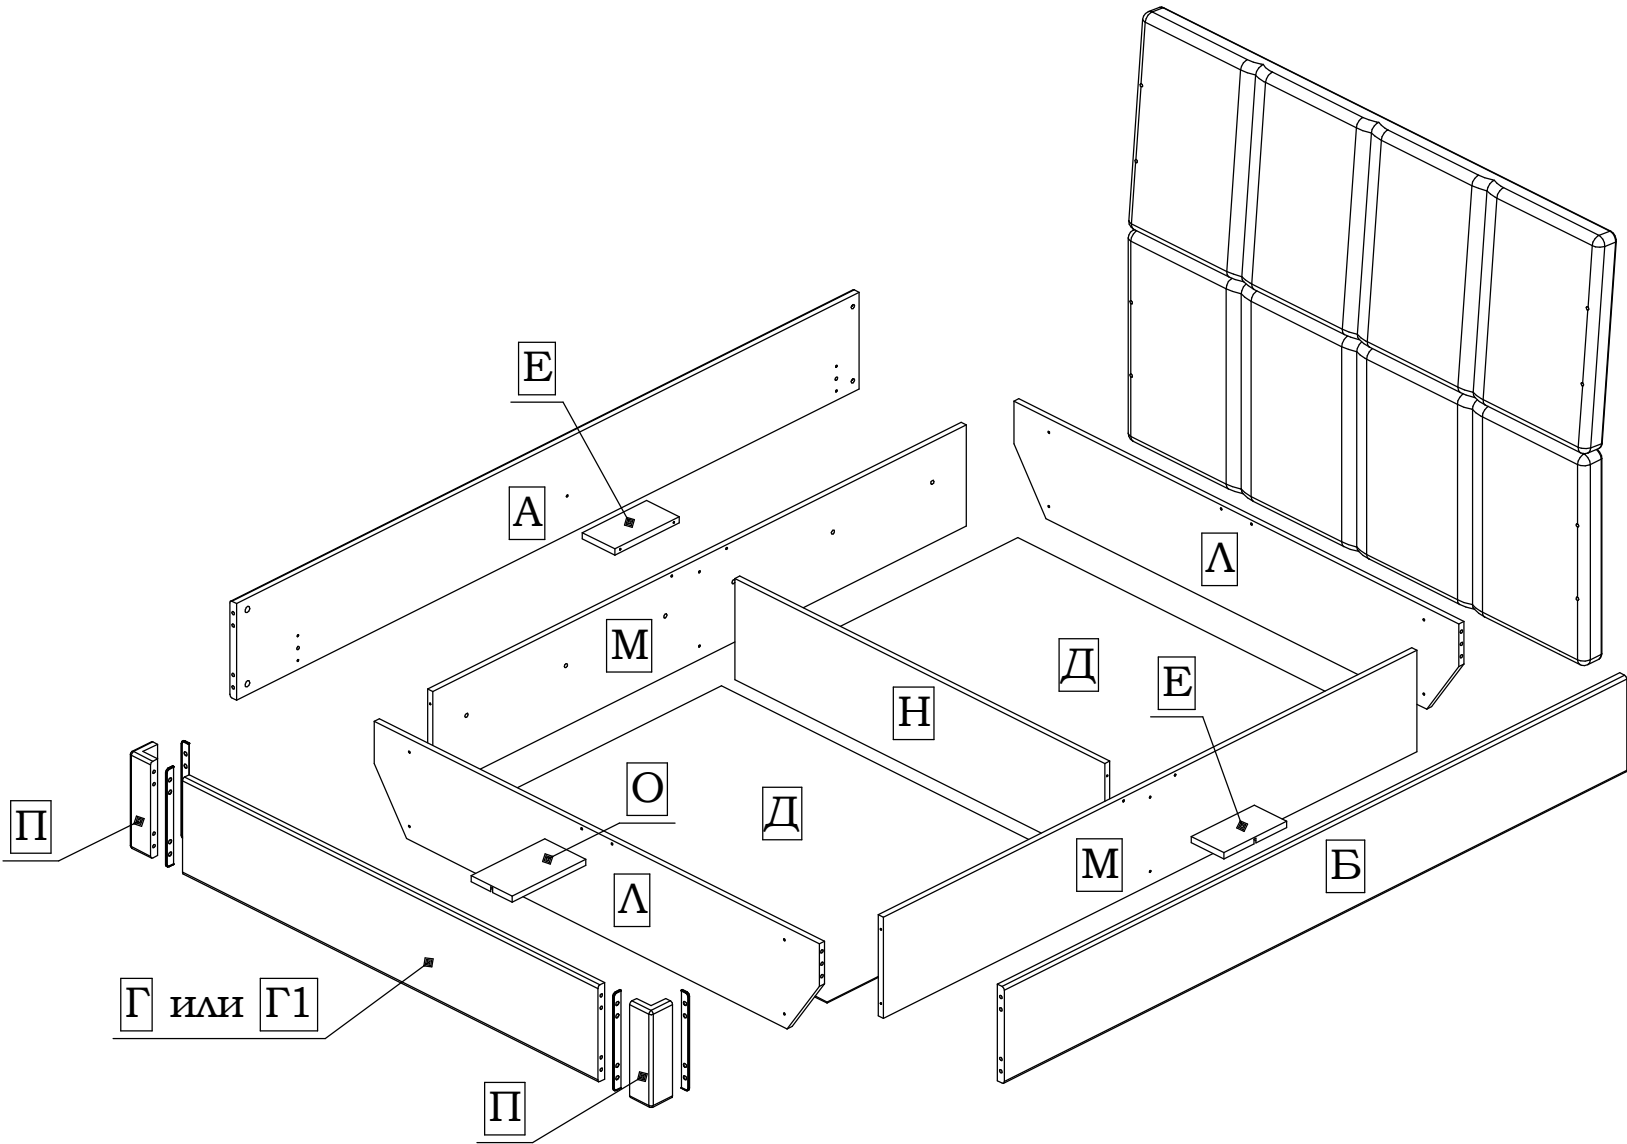


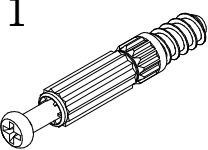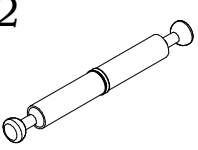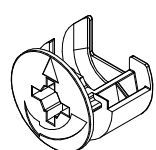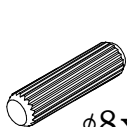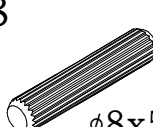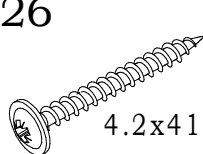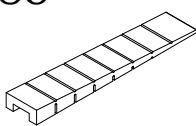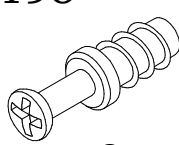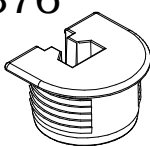



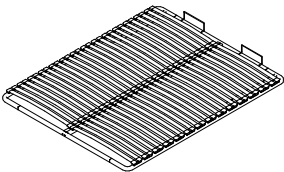
Рекомендуемая высота матраса до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

1  8 шт.	2  8 шт.	3  8 шт.	7  φ8x30 4 шт.	8  φ8x50 8 шт.	26  4.2x41 18 шт.										
42  5x50 18 шт.	85  6 шт.	144  12 шт.	147  10 шт.	195  3 шт.	252  16 шт.										
376  3 шт.	394  3,5x17 14 шт.	761  M6x80 4 шт.	819  4 шт.	866  7 шт.	1161  1 комп.										
1737  3 шт.	1738  4 шт.	1785  18 шт.	<table><tr><td>1942</td><td>1390×1980</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1943</td><td>1590×1980</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1944</td><td>1790×1980</td><td>1 комп.</td></tr></table>			1942	1390×1980	1 комп.	1943	1590×1980	1 комп.	1944	1790×1980	1 комп.	
1942	1390×1980	1 комп.													
1943	1590×1980	1 комп.													
1944	1790×1980	1 комп.													

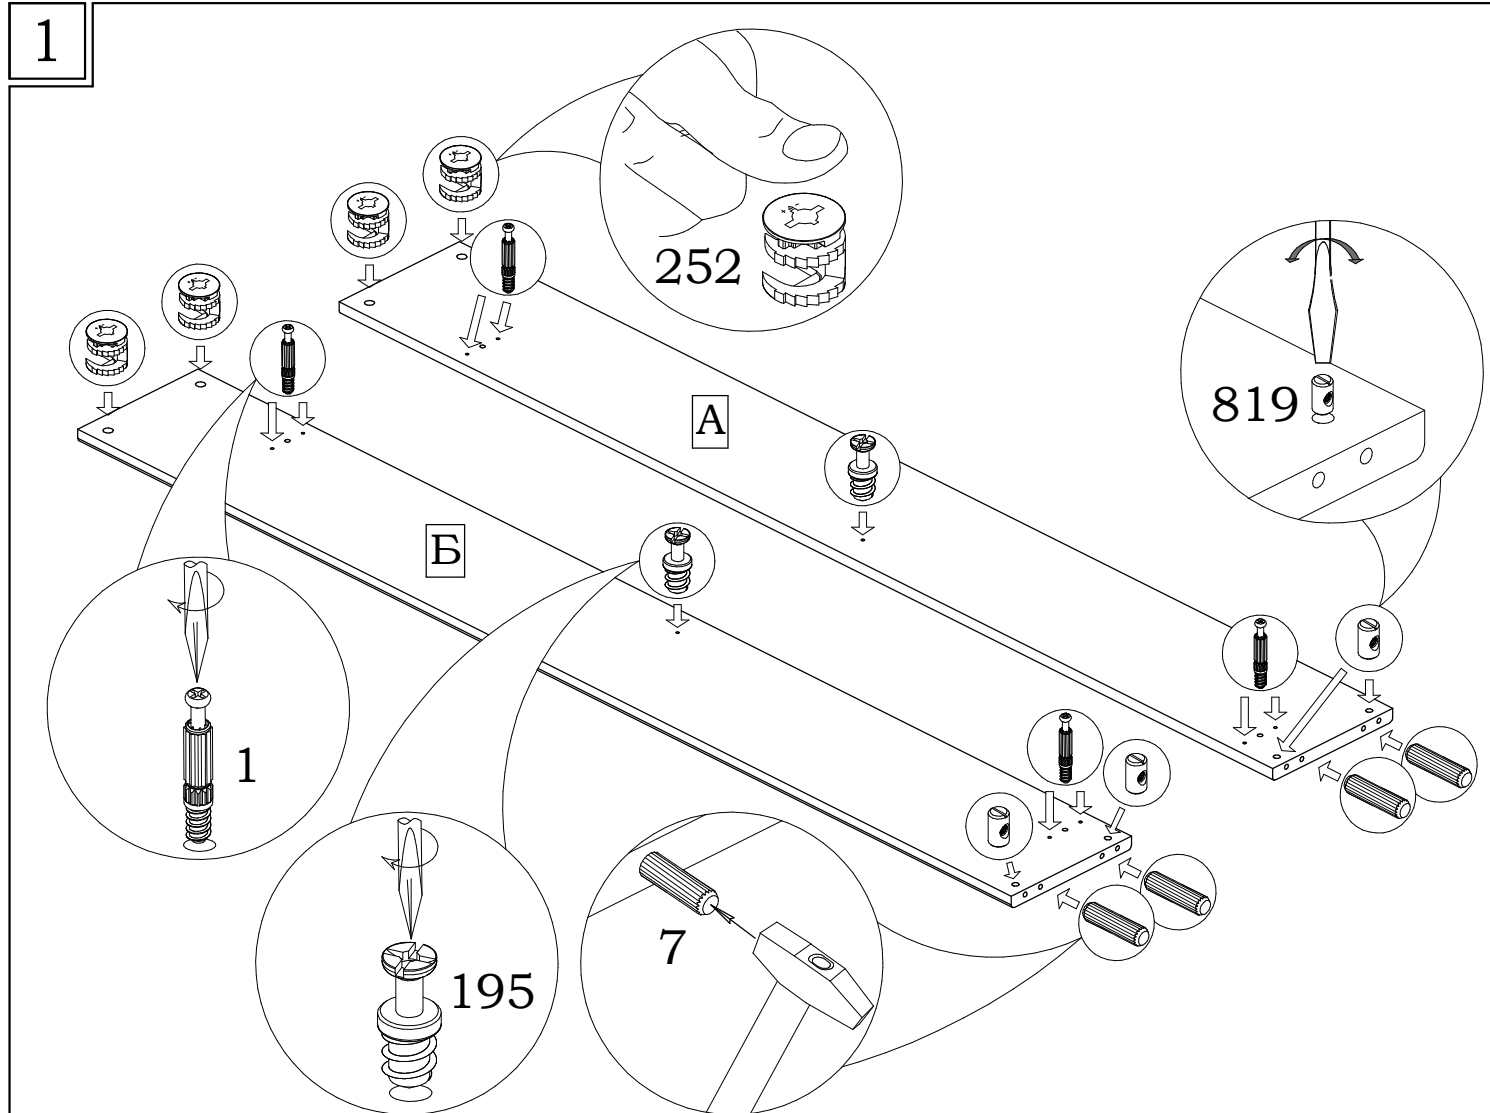


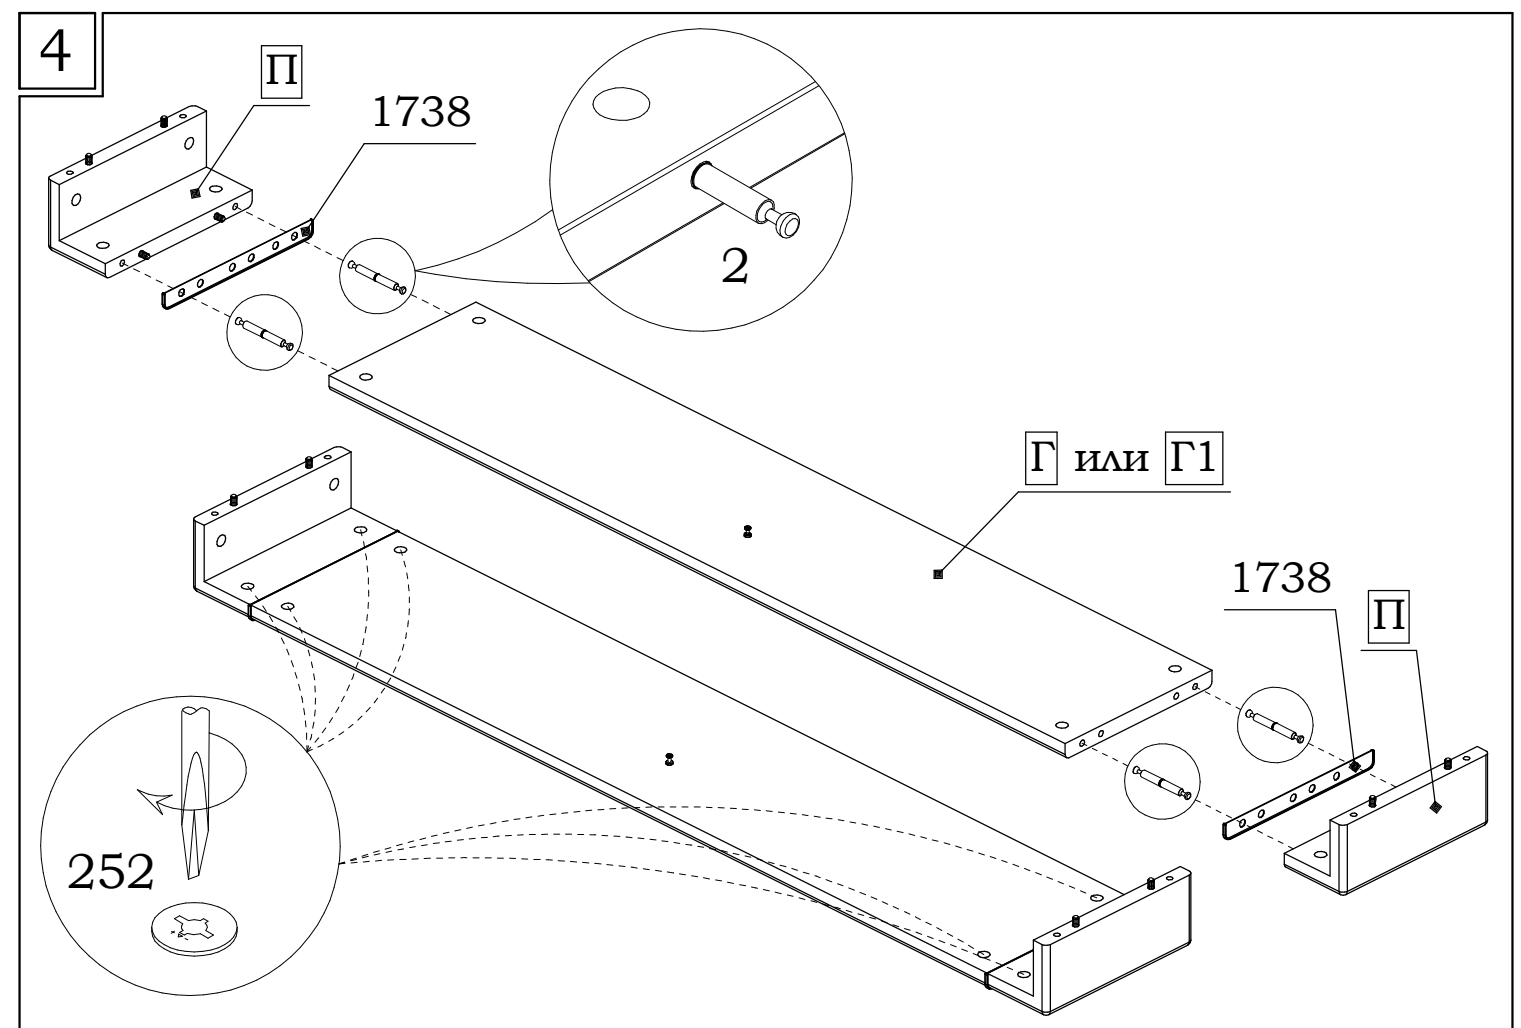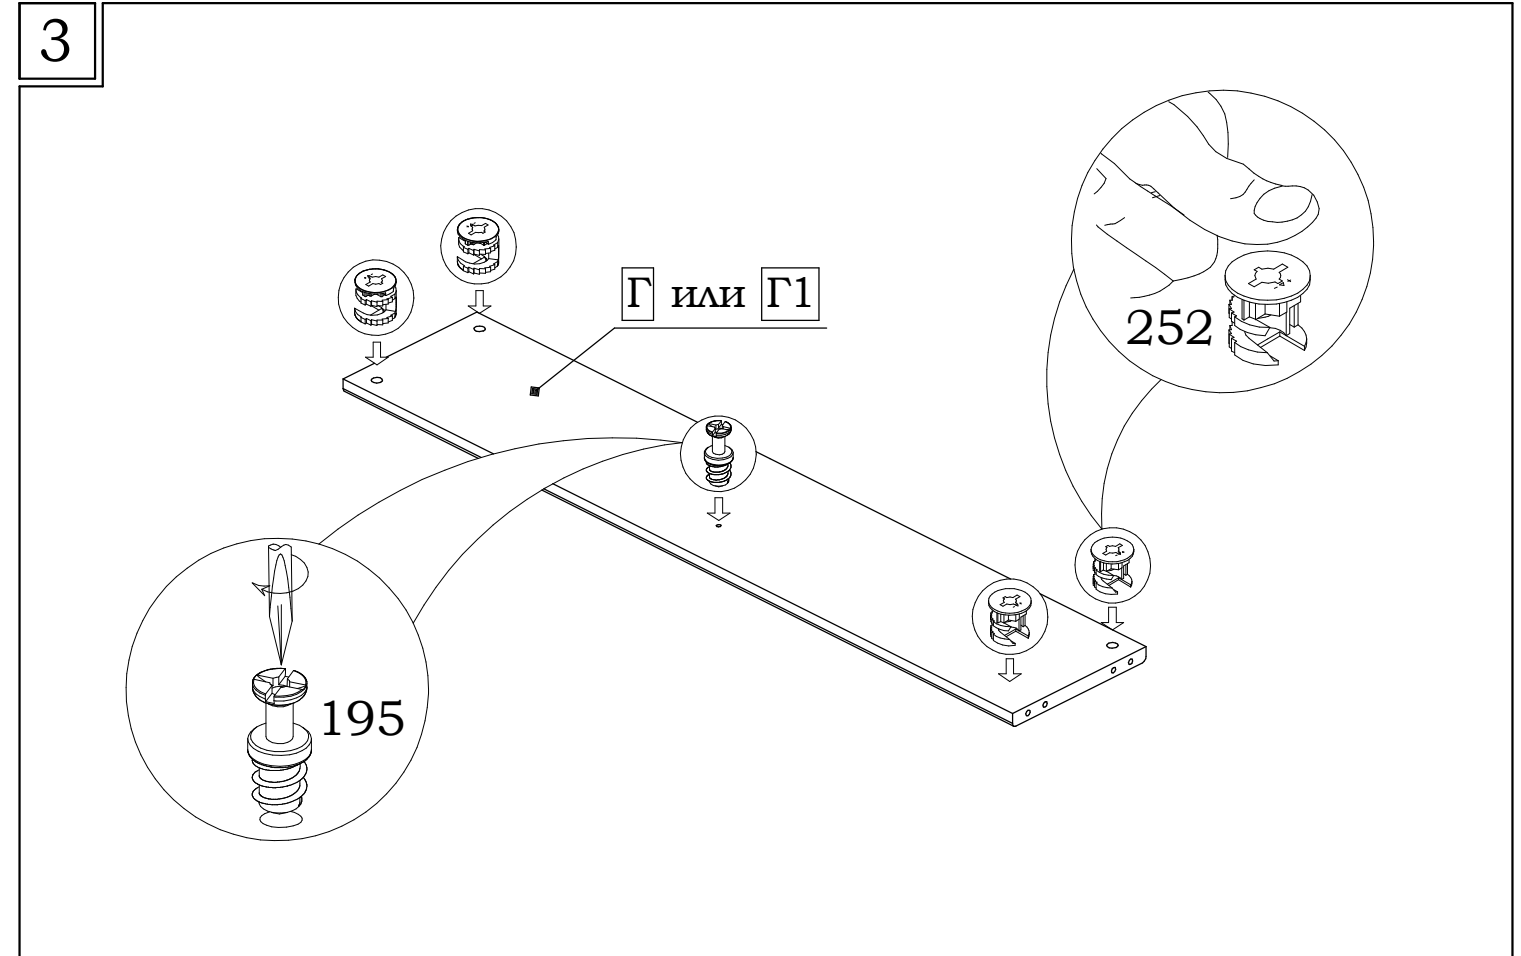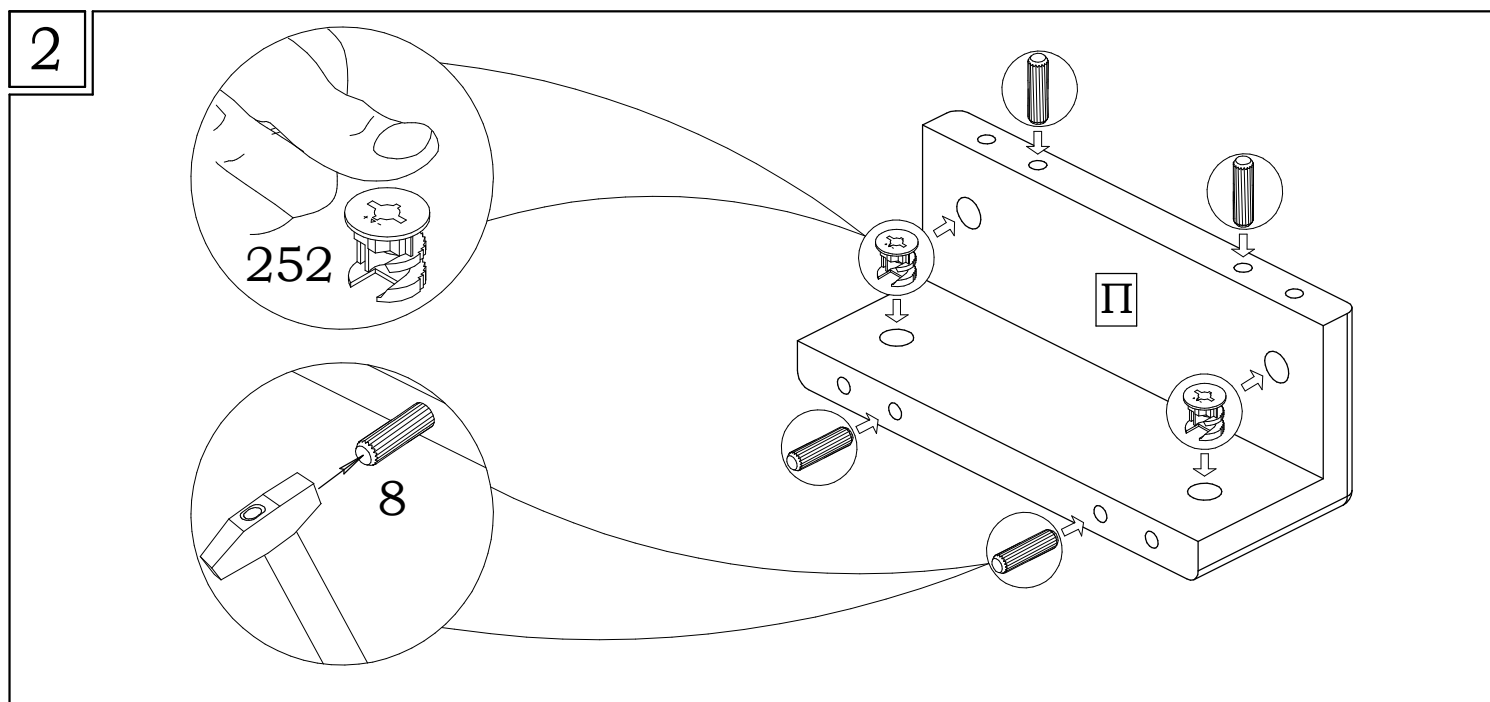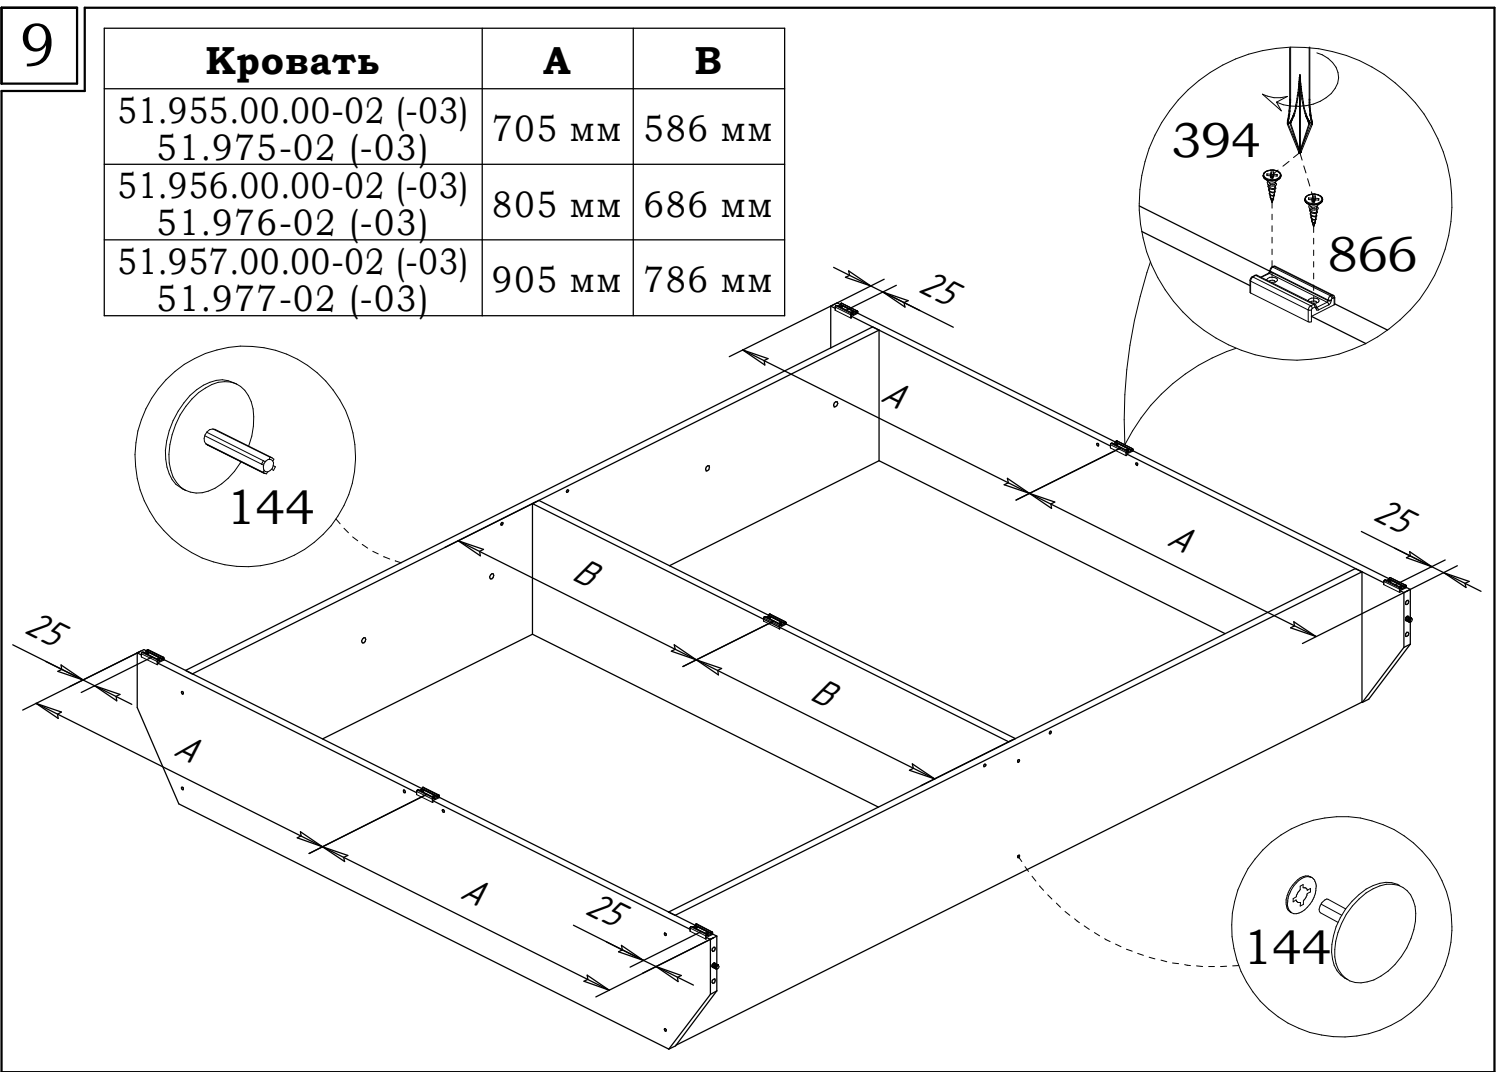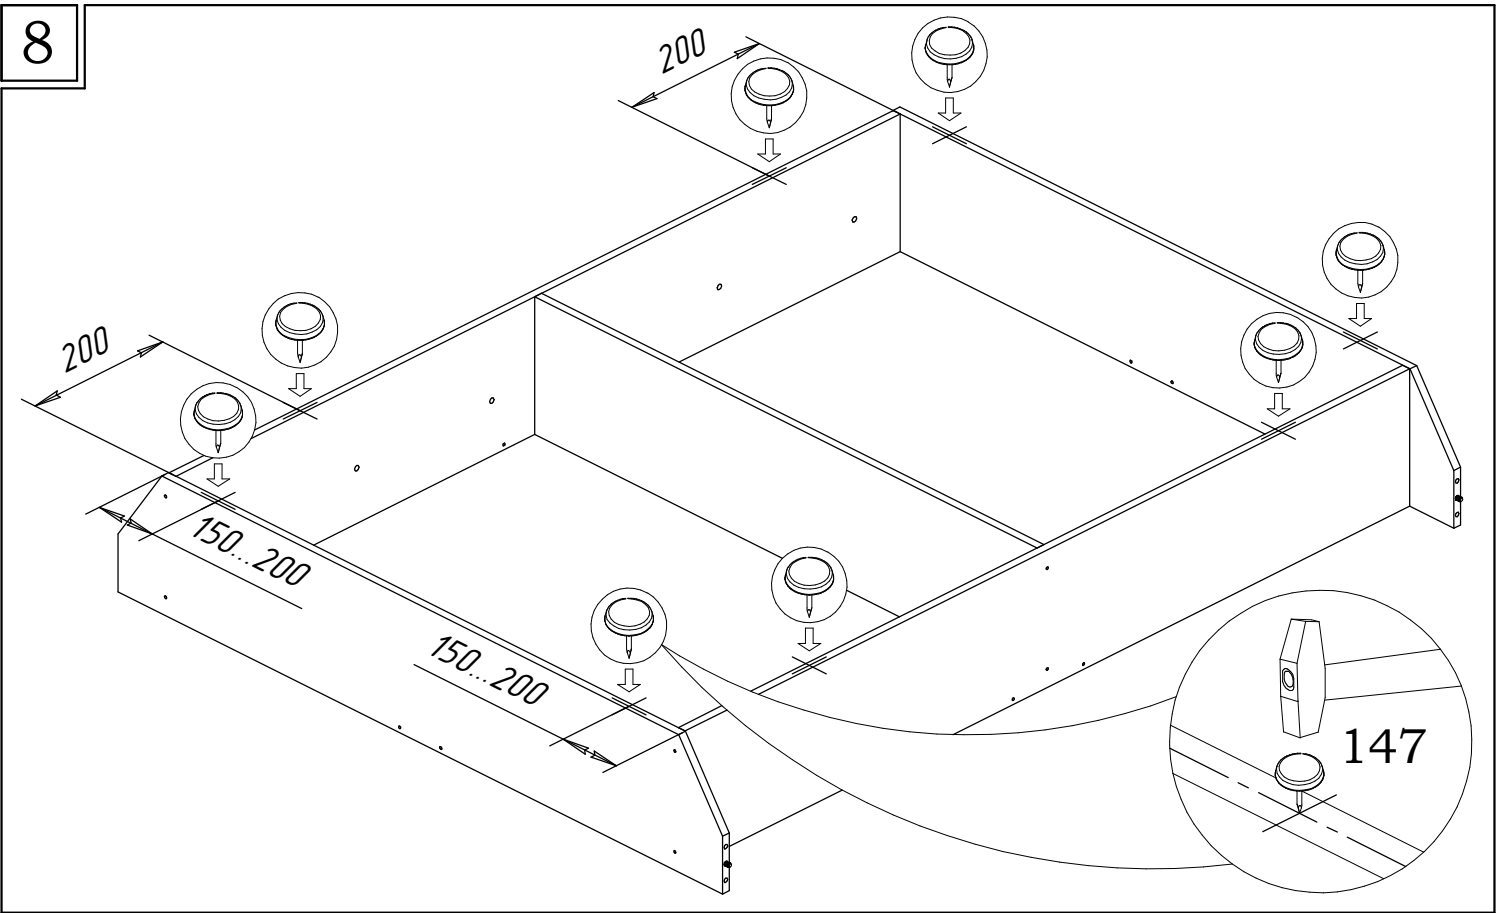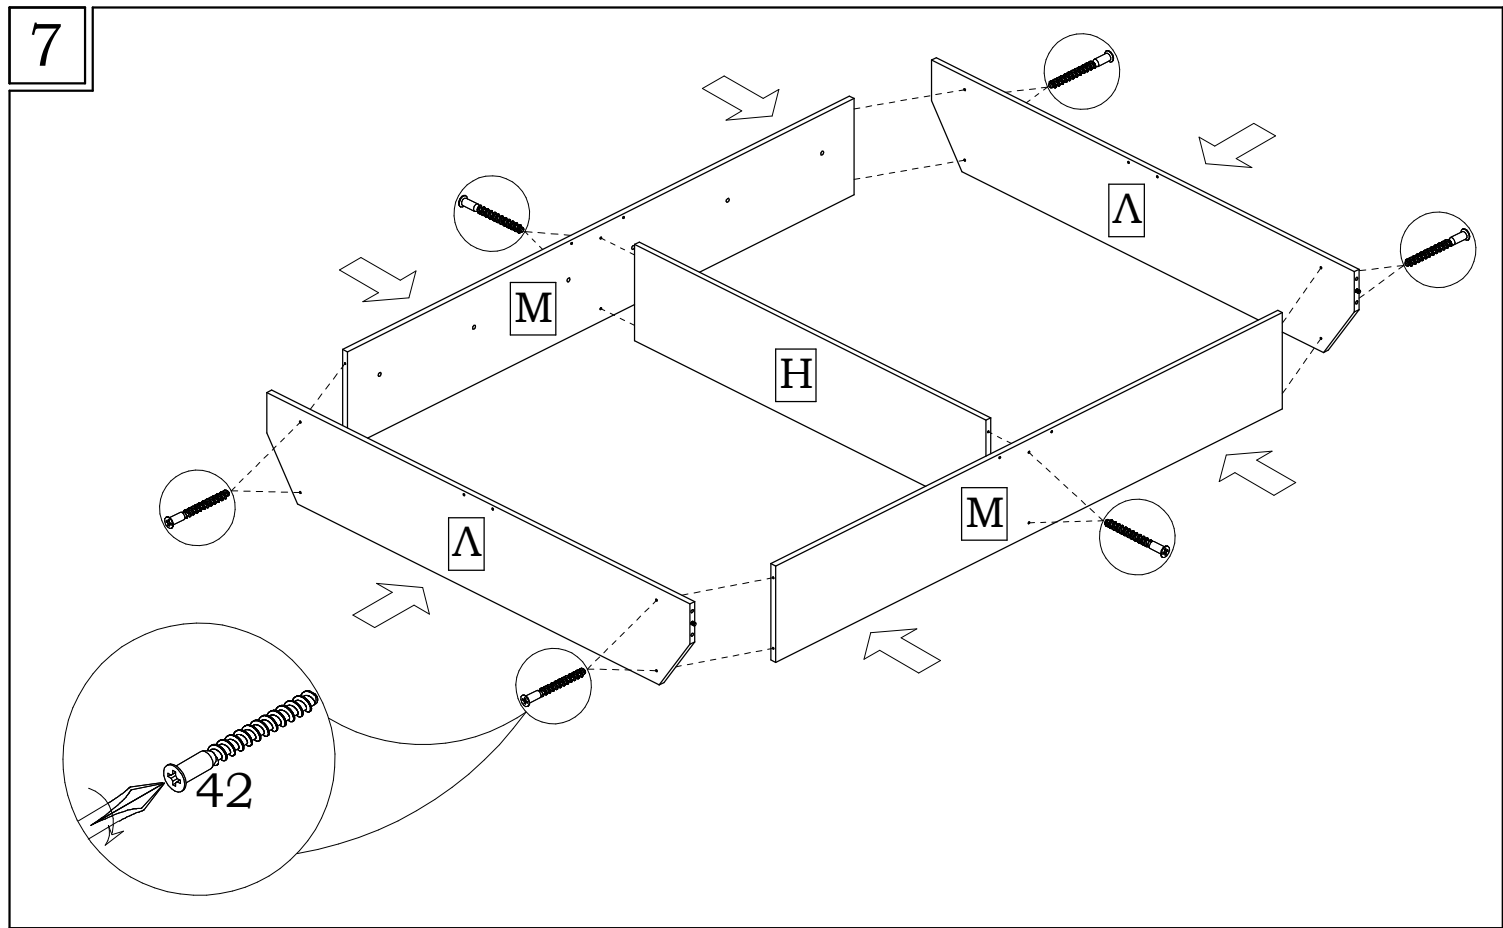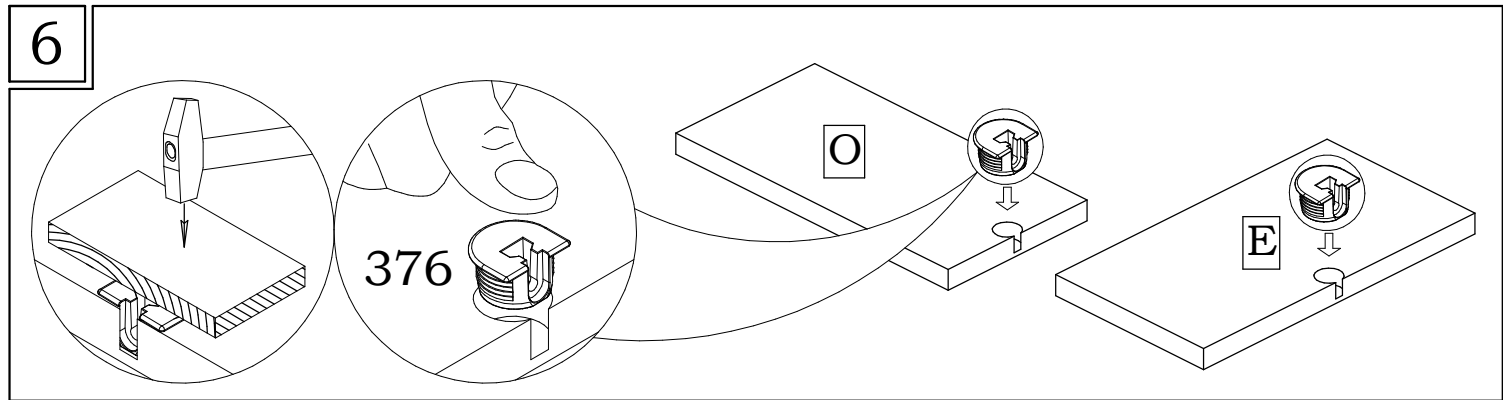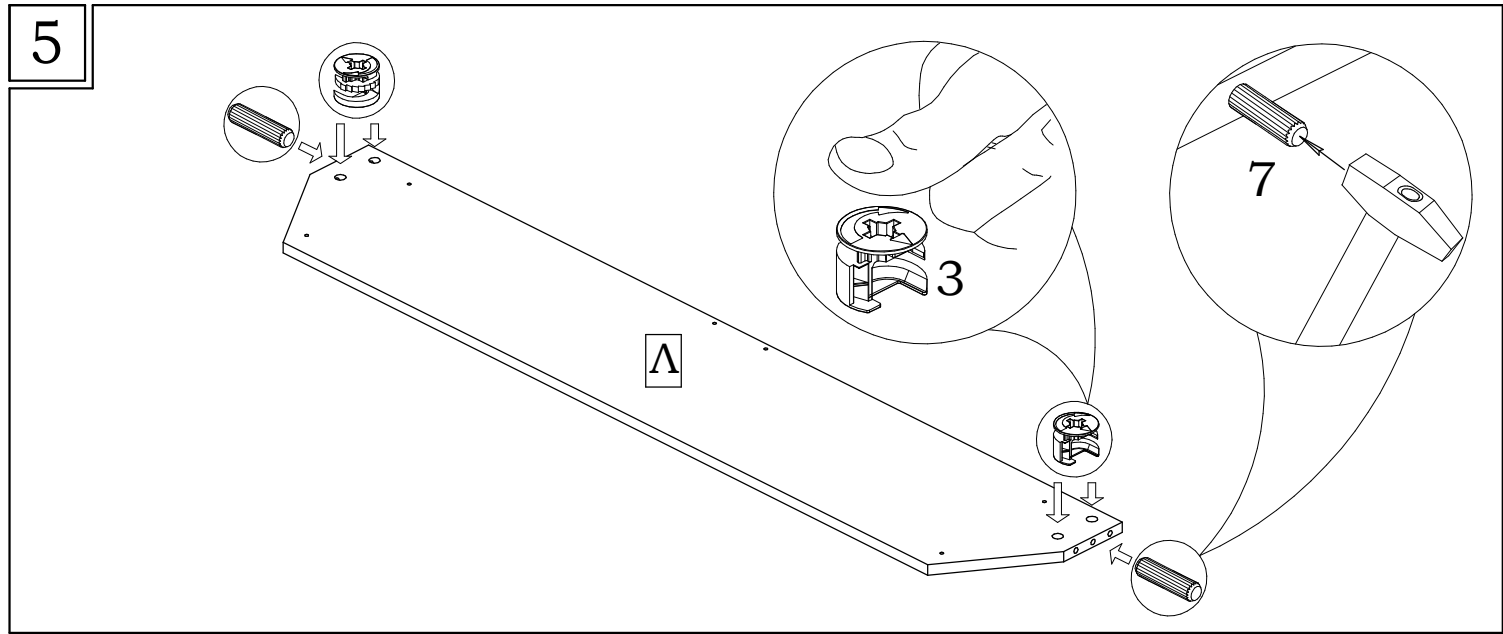ВНИМАНИЕ:
При сборке кроватей 51.975-02 (-03), 51.976-02 (-03), 51.977-02 (-03)
шканты **7** на данном этапе сборки **не устанавливаются!**






10

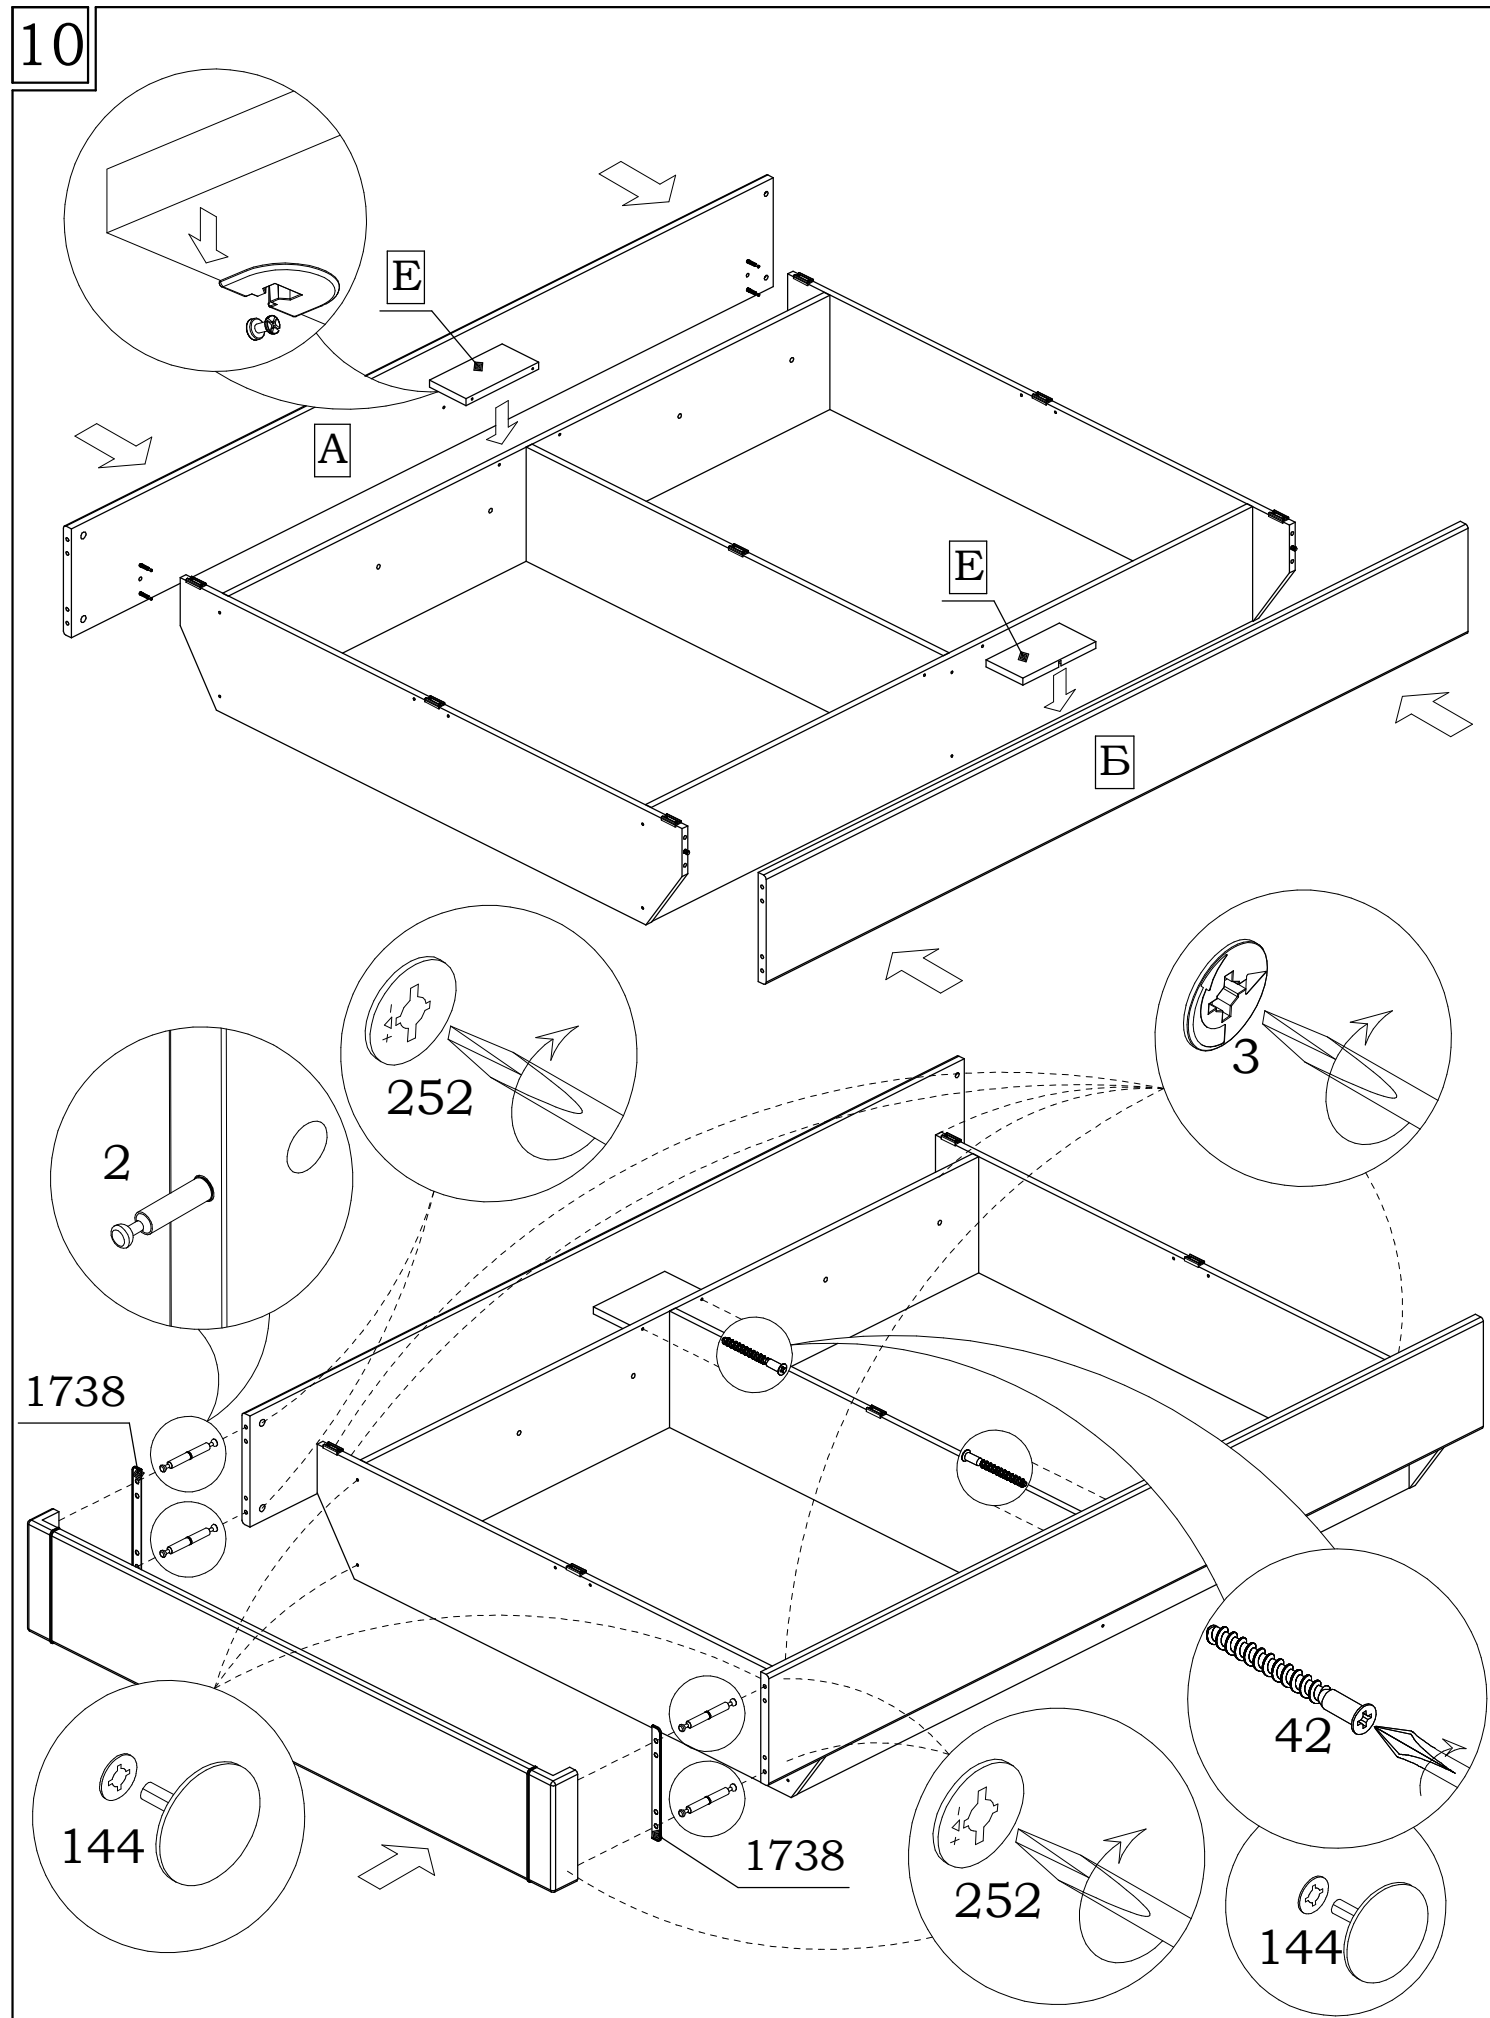

11a

ВНИМАНИЕ:

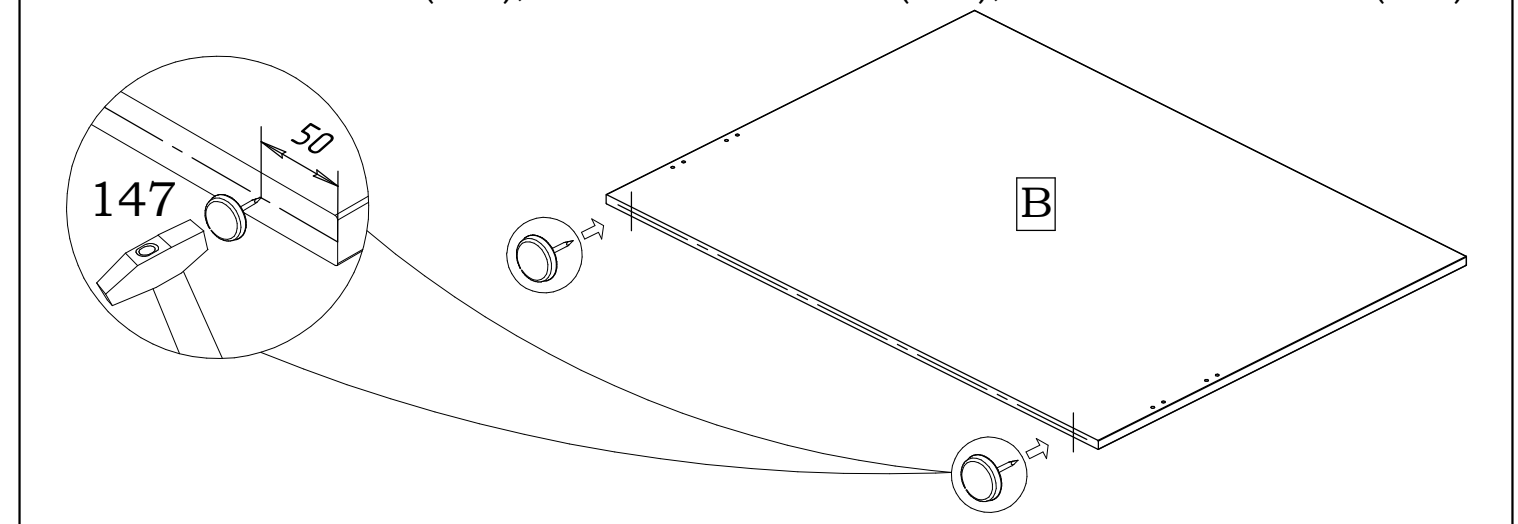
Данный этап установки фурнитуры выполняется только для кроватей
51.955.00.00-02 (-03), 51.956.00.00-02 (-03), 51.957.00.00-02 (-03)



12a

ВНИМАНИЕ:

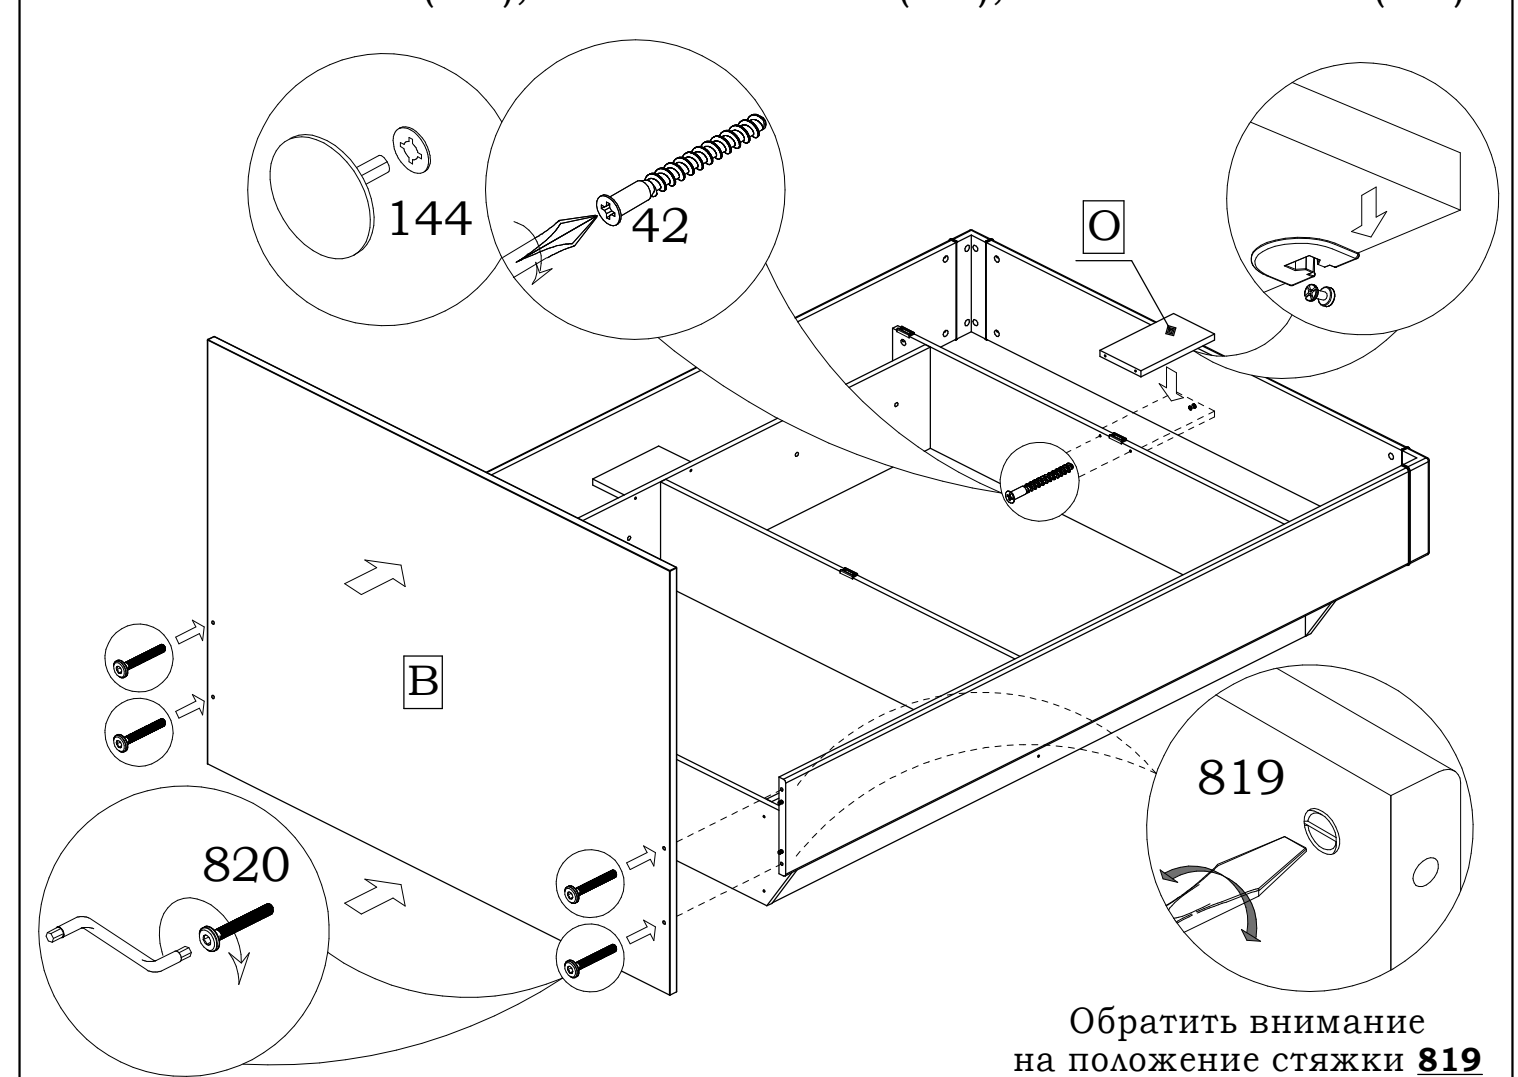Данный этап установки фурнитуры выполняется только для кроватей 51.955.00.00-02 (-03), 51.956.00.00-02 (-03), 51.957.00.00-02 (-03)




Обратить внимание
на положение стяжки **819**

116

ВНИМАНИЕ:

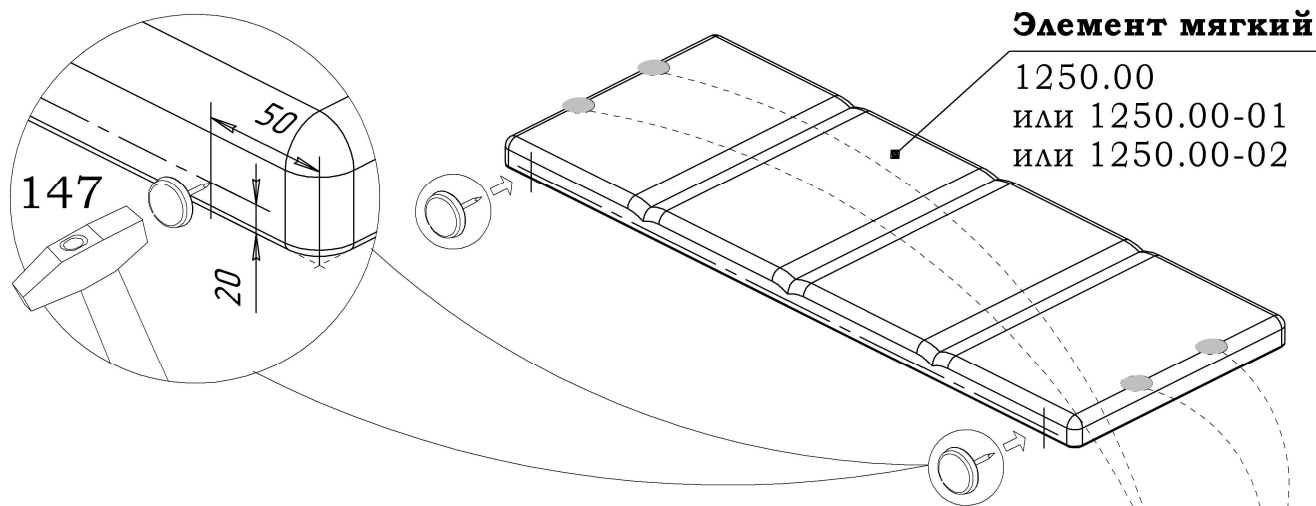Данный этап установки фурнитуры выполняется только для кроватей 51.975-02 (-03), 51.976-02 (-03), 51.977-02 (-03)




Элемент мягкий

1250.00
или 1250.00-01
или 1250.00-02

Отверстия для установки фурнитуры (4 шт.) находятся под обивкой мягкого элемента спинки.

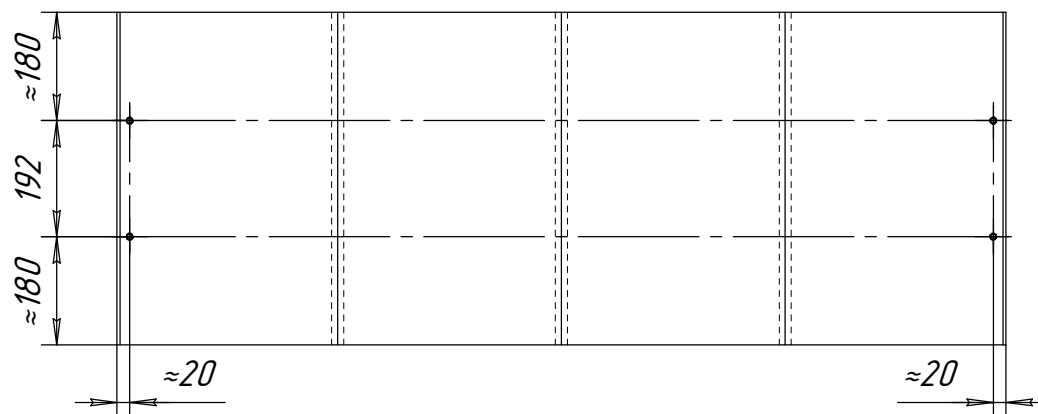Нащупайте пальцем отверстия и аккуратно сделайте крестообразные прорезы в обивке в указанных местах (см. схему). Так как отверстия должны быть сквозными, то прорезы для них нужно сделать и с обратной стороны спинки.




Данный этап установки фурнитуры выполняется только **для одного из двух** мягких элементов!

Не повредите второй мягкий элемент спинки!!!

126


ВНИМАНИЕ:

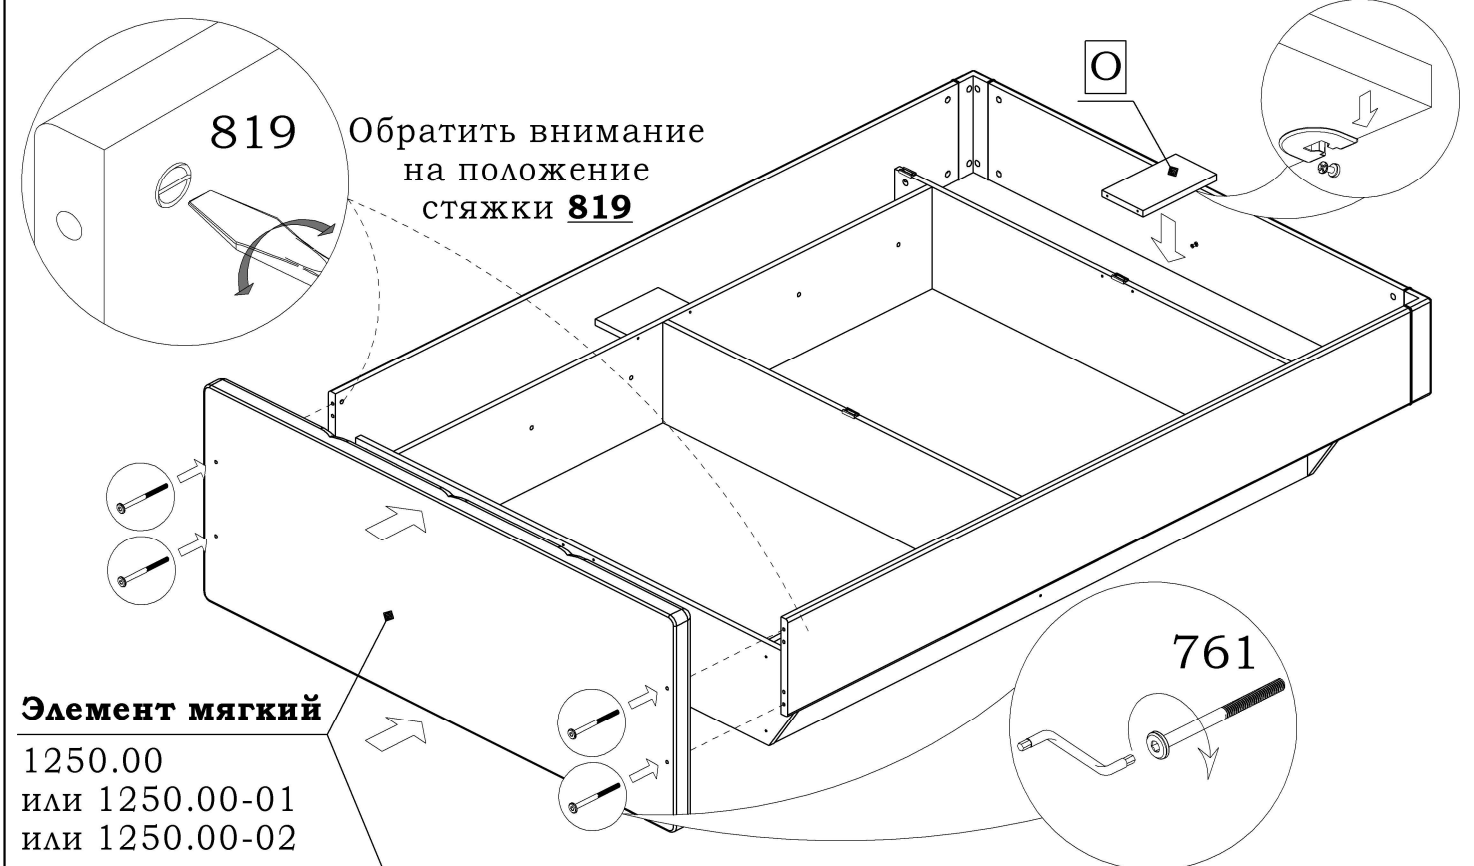Данный этап установки фурнитуры выполняется только для кроватей 51.975-02 (-03), 51.976-02 (-03), 51.977-02 (-03)



Элемент мягкий

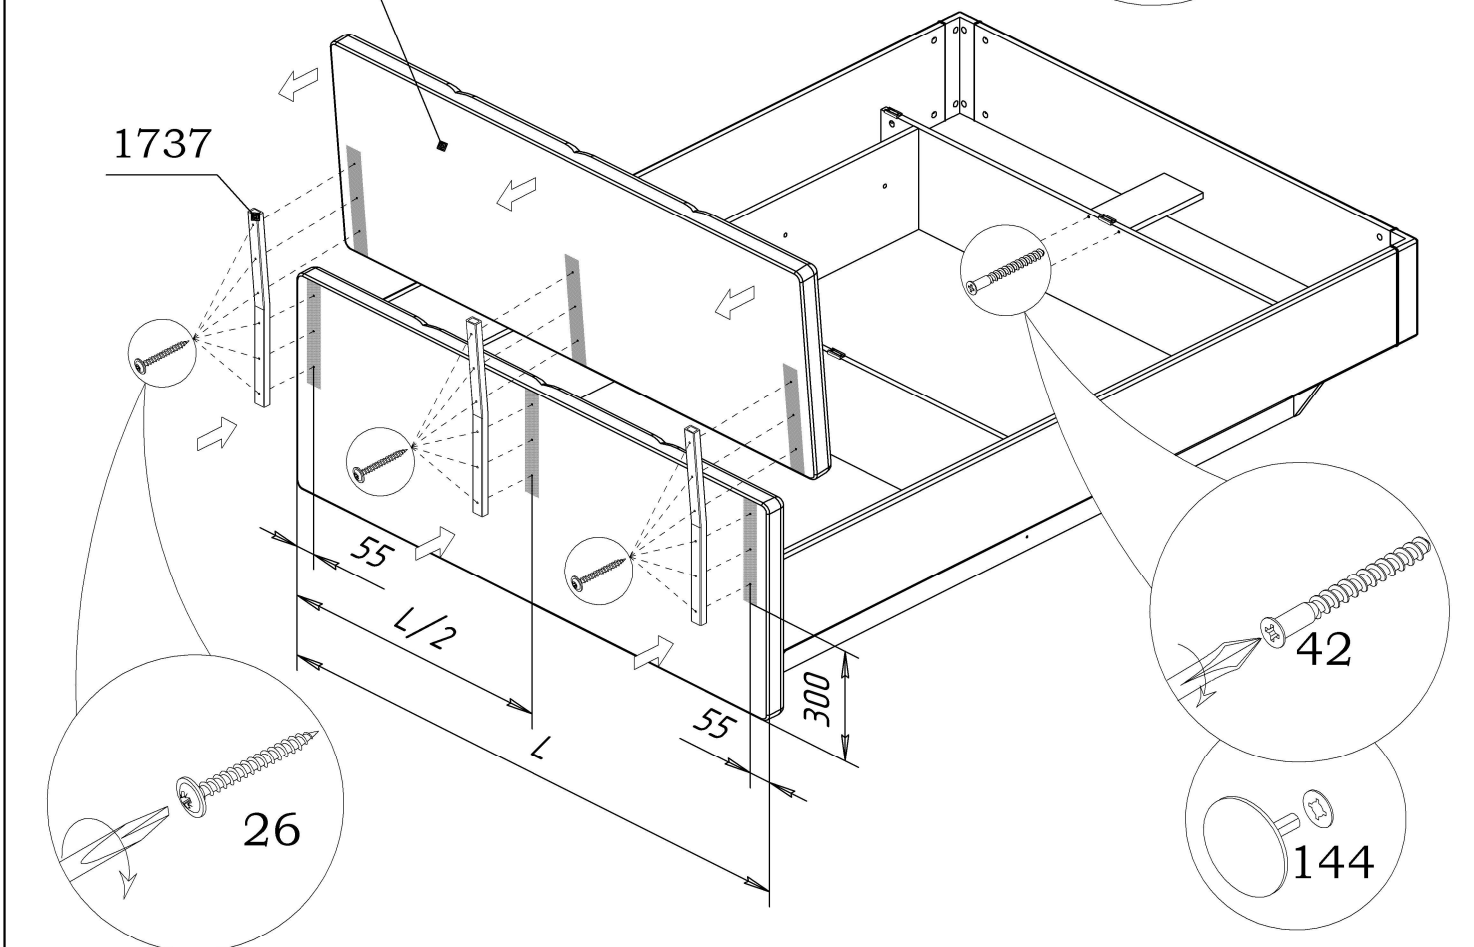
1250.00
или 1250.00-01
или 1250.00-02



13

Сборка опоры с гибким основанием


1942	1390×1980
1943	1590×1980
1944	1790×1980

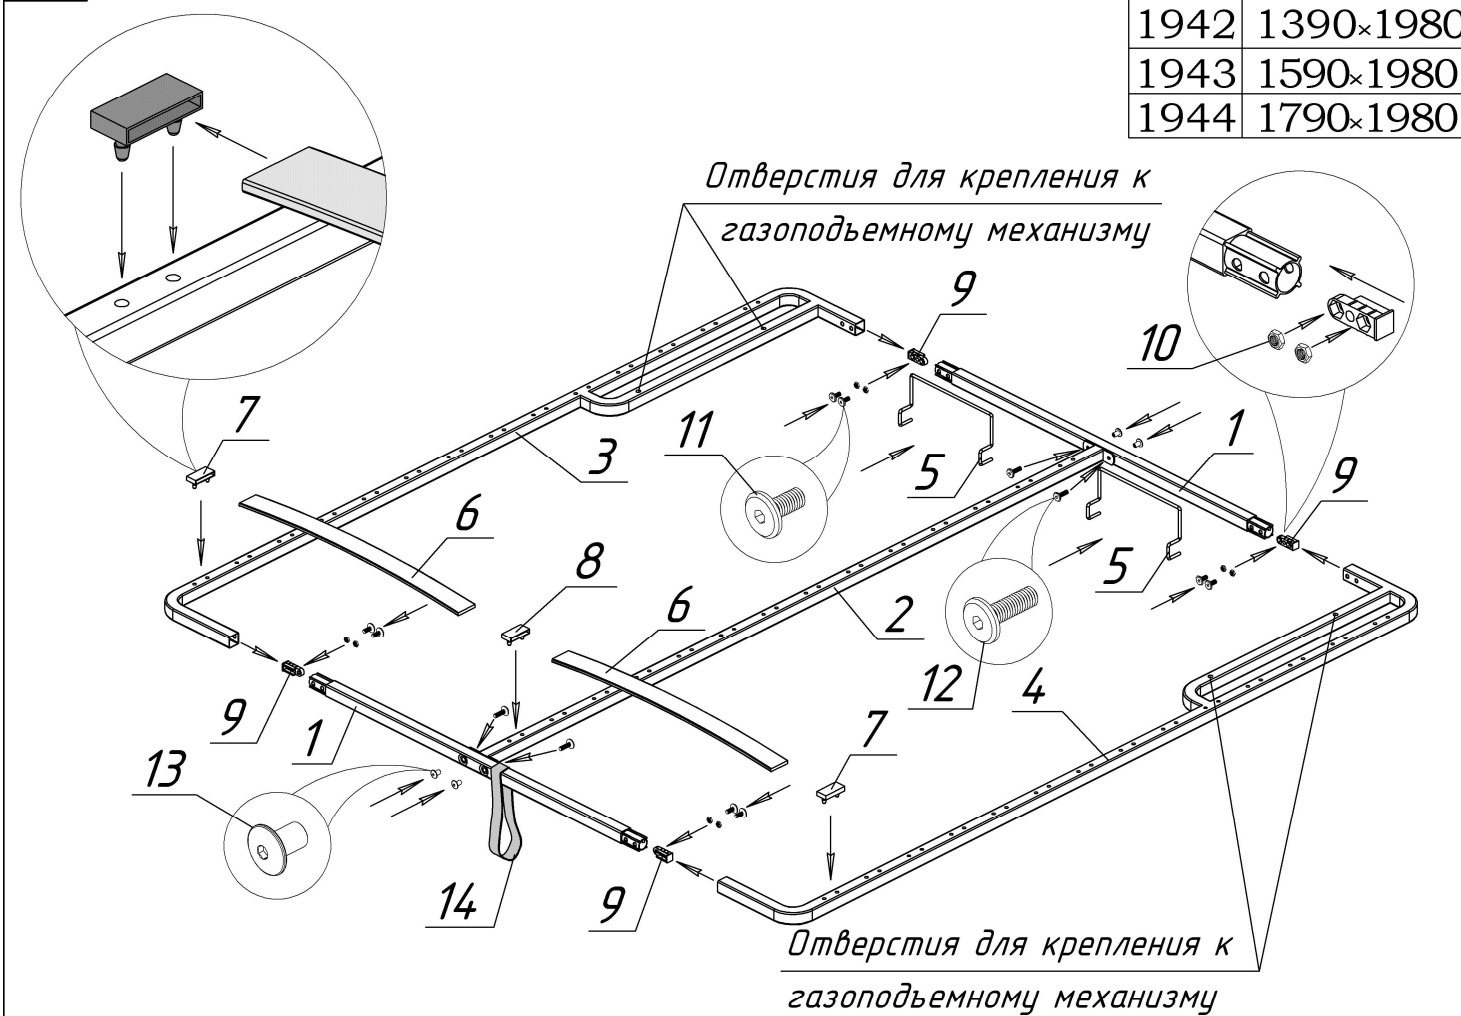


- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| поз.1 Поперечная труба --- 2 шт. | поз.8 Фиксатор средний --- 14 шт. |
| поз.2 Центральная труба -- 1 шт. | поз.9 Вставка ----- 4 шт. |
| поз.3 Продольная труба --- 1 шт. | поз.10 Гайка M8 ----- 8 шт. |
| поз.4 Продольная труба --- 1 шт. | поз.11 Винт M8x20 ----- 8 шт. |
| поз.5 Матрасодержатель -- 2 шт. | поз.12 Винт M8x25 ----- 4 шт. |
| поз.6 Ламель ----- 28 шт. | поз.13 Гайка Эриксона M8 -- 4 шт. |
| поз.7 Фиксатор ----- 28 шт. | поз.14 Ручка-ремень ----- 1 шт. |

1. Соединить трубы поз.1,3,4 гайками поз.10 и винтами поз.11 с помощью вставок поз. 9 согласно схеме.
2. Соединить трубы поз.1 и 2 винтами поз.12 и гайками поз.13 согласно схеме.
3. Установить фиксаторы поз.7 на ламели поз.6.
4. Вставить фиксаторы поз.7 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия продольных труб поз.3,4.
5. Установить фиксаторы средние поз.8 на ламели поз.6.
6. Вставить фиксаторы средние поз.8 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия центральной трубы поз.2.
7. При необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика) установить матрасодержатели на поперечную трубу поз.1.

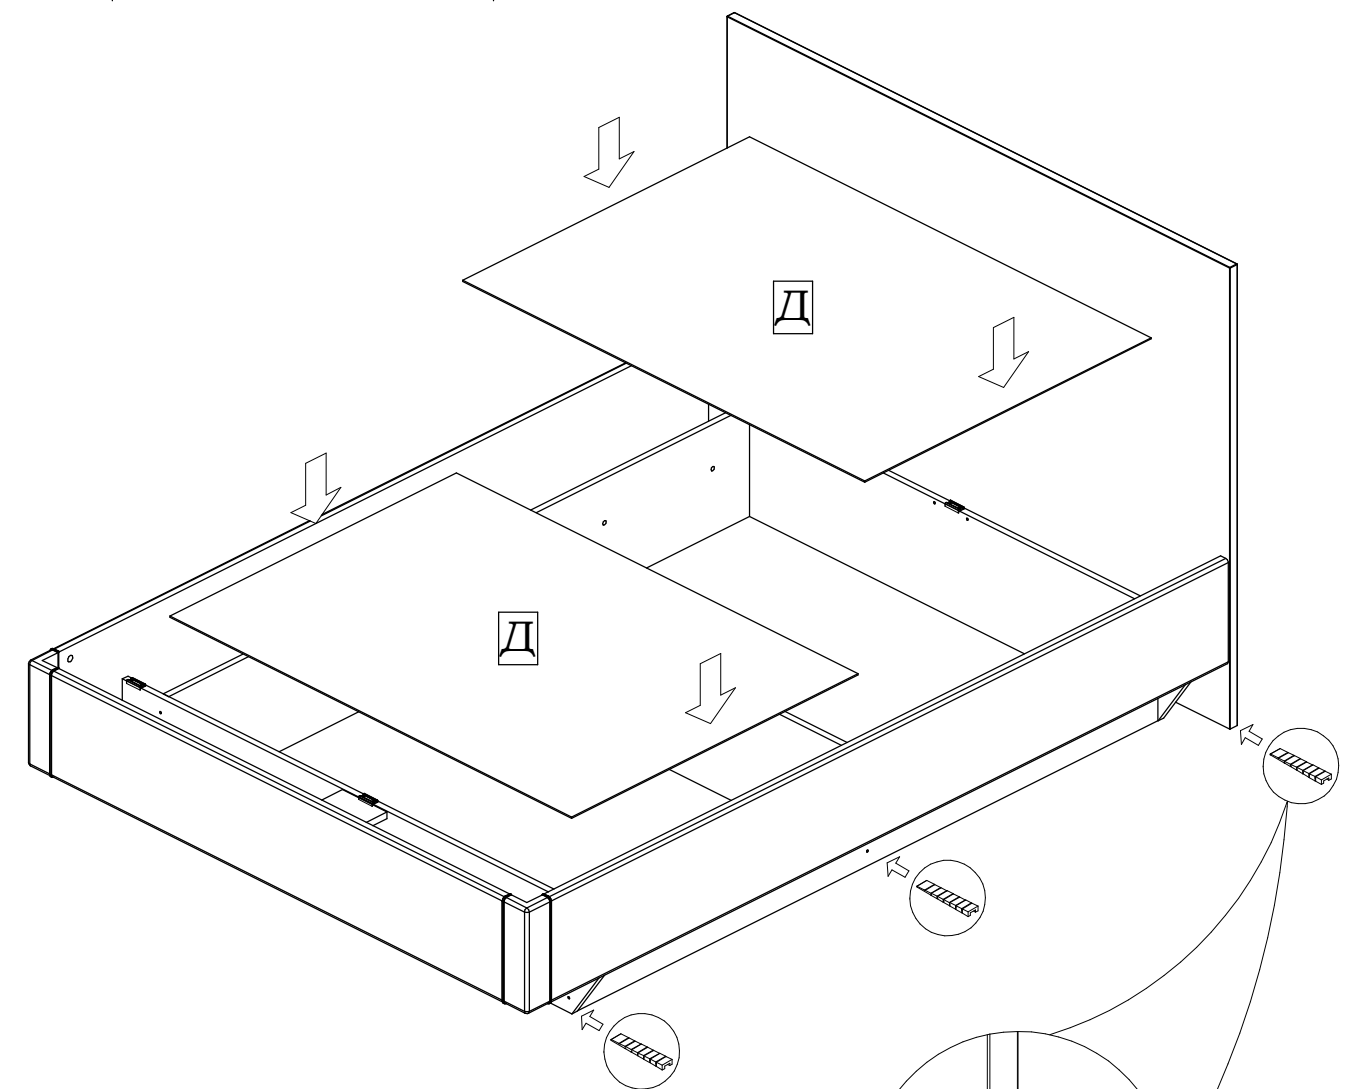
14



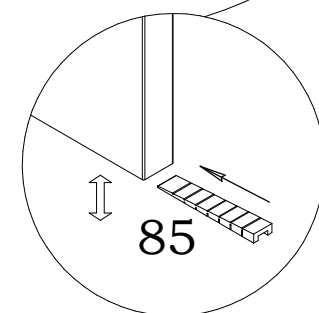При необходимости выровнять кровать с помощью подкладных клиньев 85.




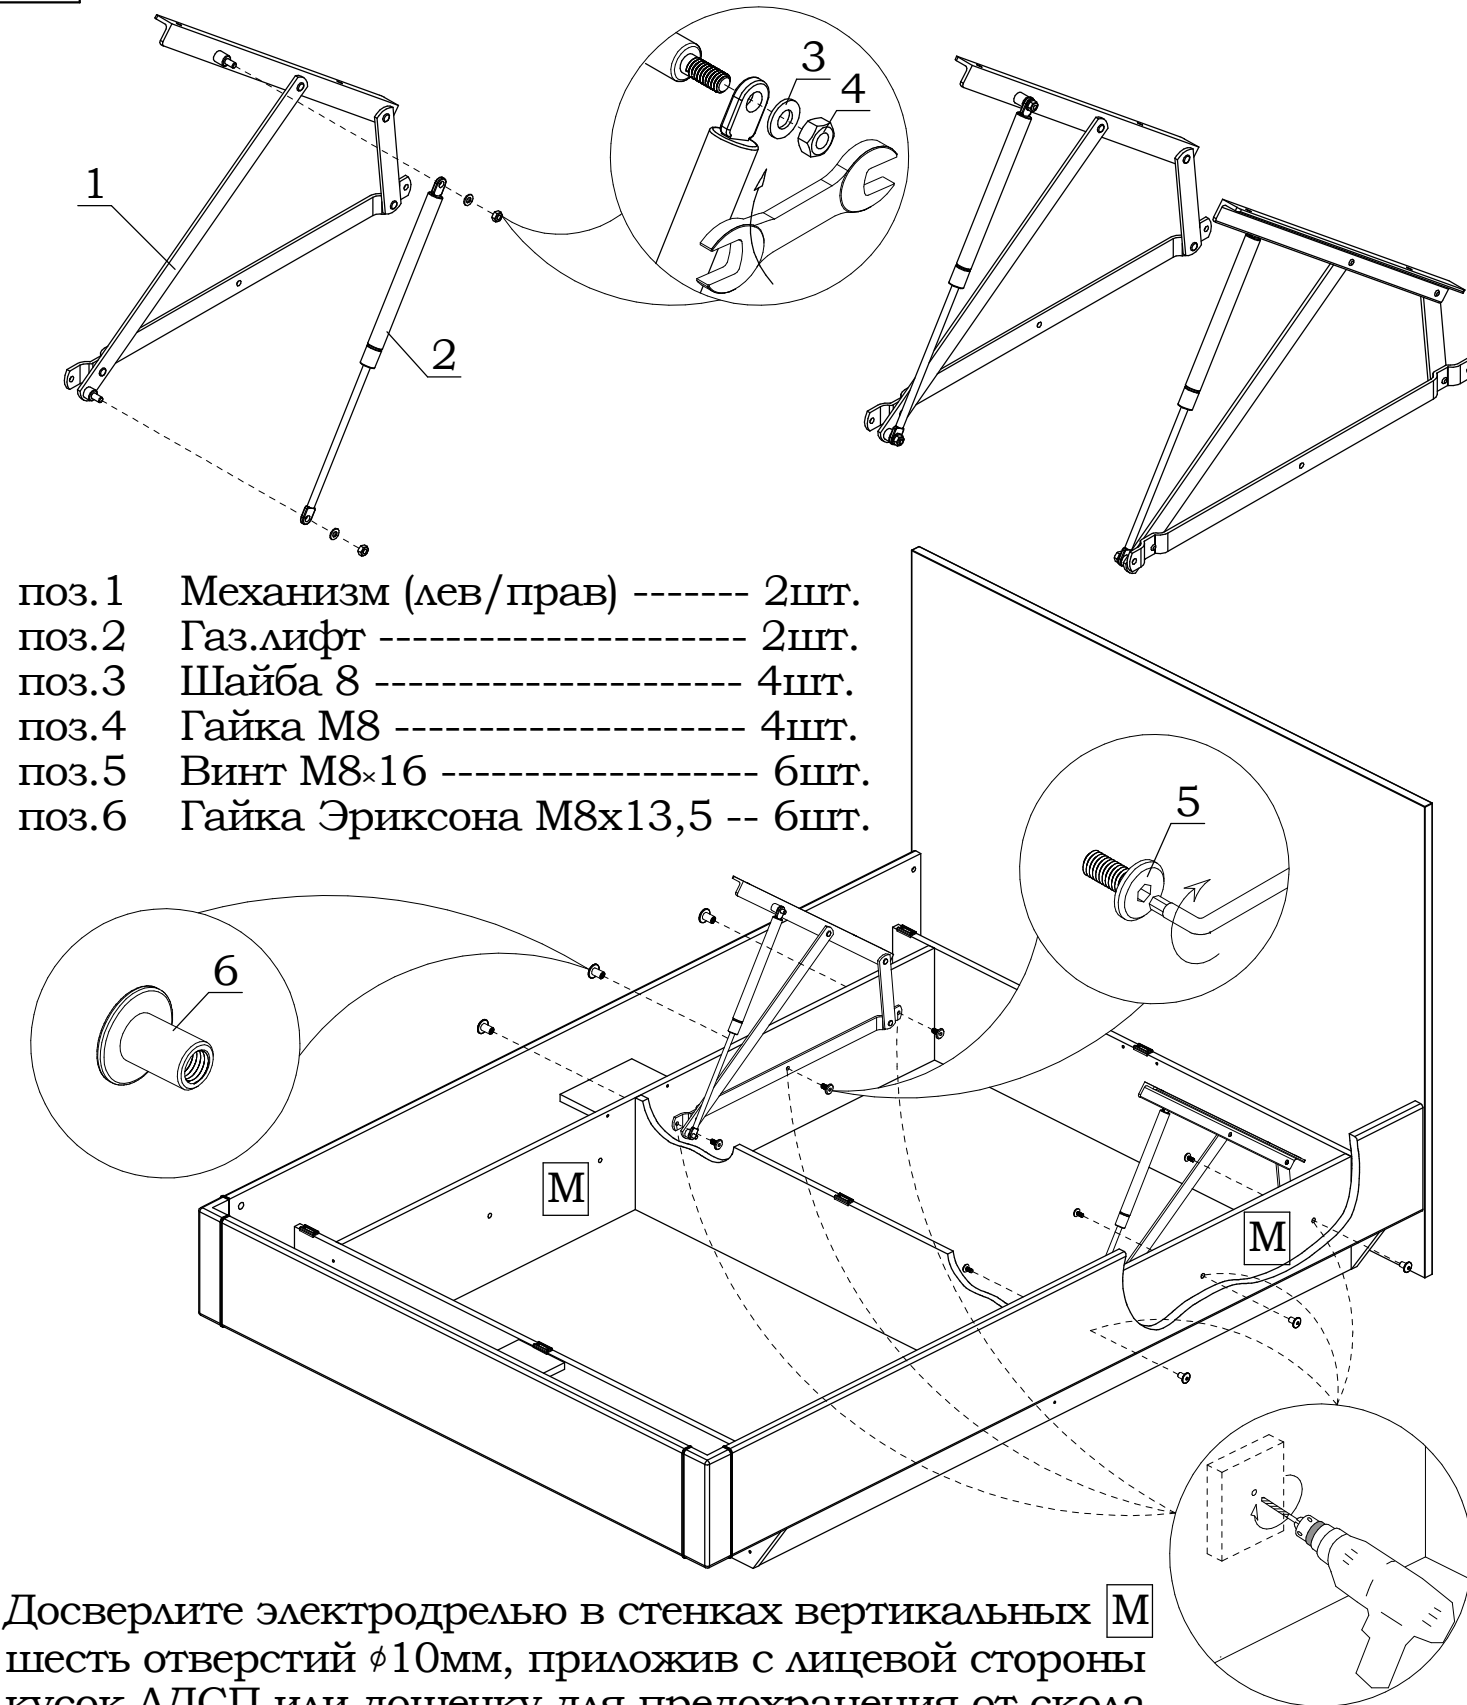15 Сборка и установка газоподъемного механизма 1161



Закрепите газоподъемные механизмы на стенках вертикальных **М** согласно схемы. Фурнитура для крепления входит в комплектацию газоподъемных механизмов.

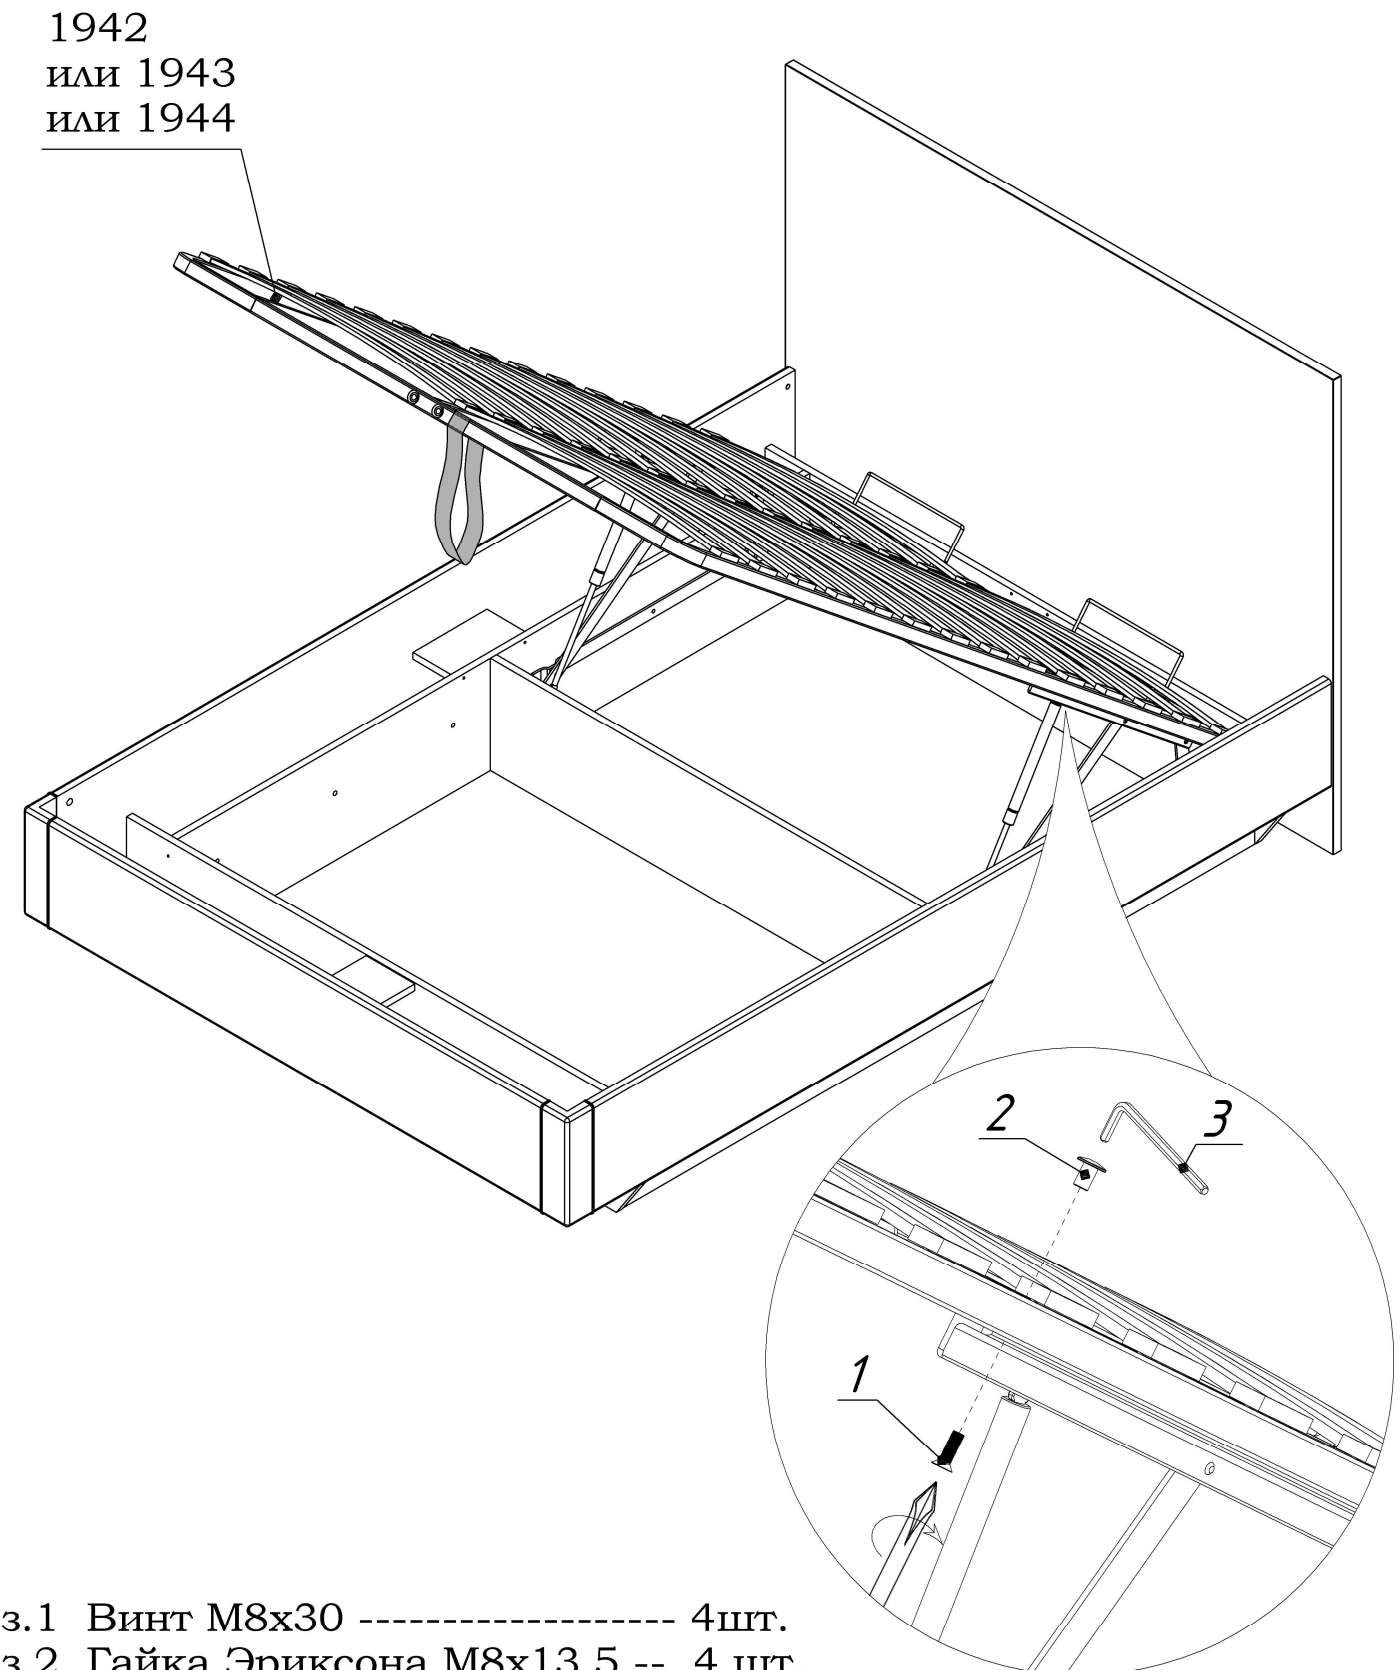
16 ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.



17


Установка мягких элементов

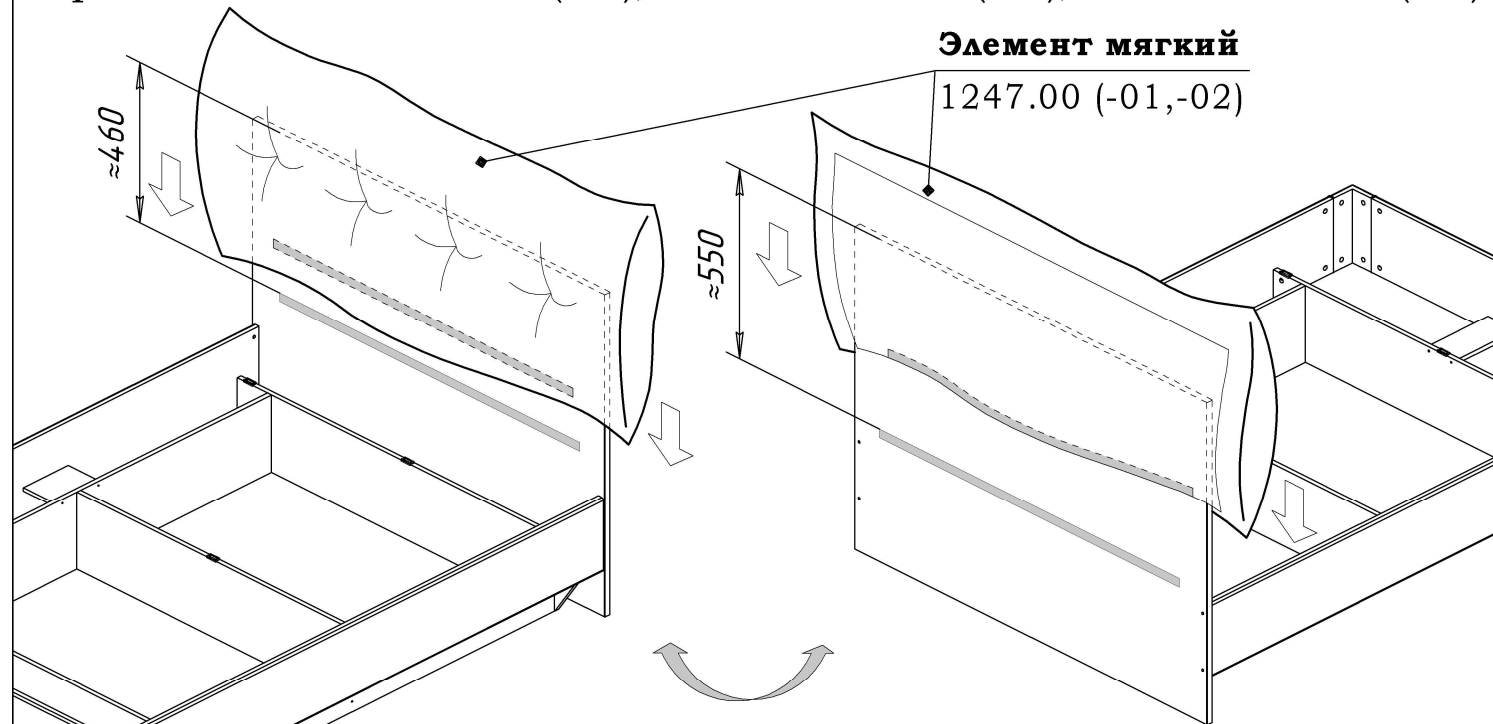ВНИМАНИЕ: мягкие элементы 1247.00 (-01,-02) или 1248.00-03 (-04,-05) являются опцией, приобретаются отдельно и устанавливаются только для кроватей 51.955.00.00-02 (-03), 51.956.00.00-02 (-03), 51.957.00.00-02 (-03)



Приклейте ответную часть липучей ленты с самоклеящейся основой на головную спинку согласно схемы (предварительно уточните размер). Полностью оденьте мягкий элемент на головную спинку кровати, натяните и расправьте его. С помощью липучей ленты закрепите мягкий элемент на спинке кровати с двух сторон.


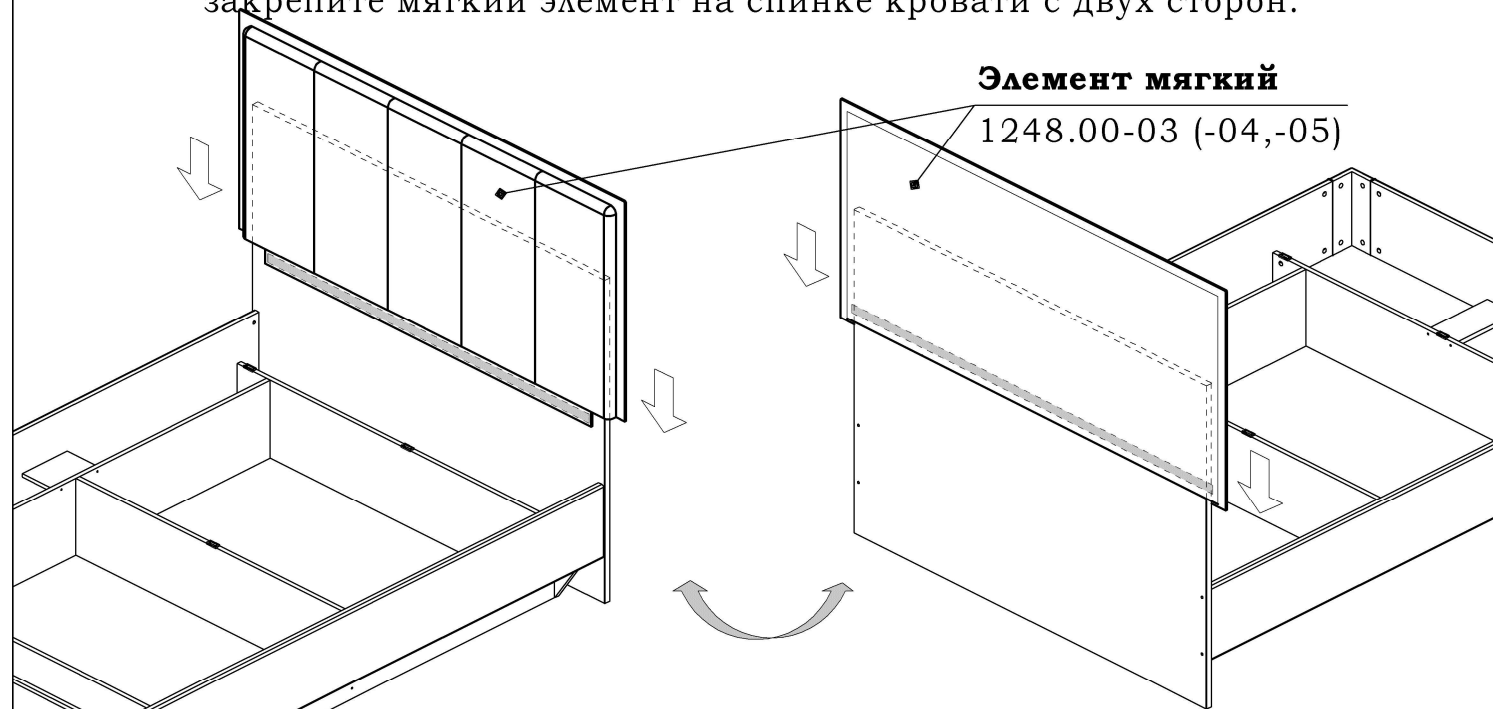
Полностью оденьте мягкий элемент на головную спинку кровати, натяните и расправьте его (предварительно рекомендуется произвести отпаривание ткани). С помощью липучей ленты с самоклеящейся основой закрепите мягкий элемент на спинке кровати с двух сторон.



18

Монтаж светового оборудования

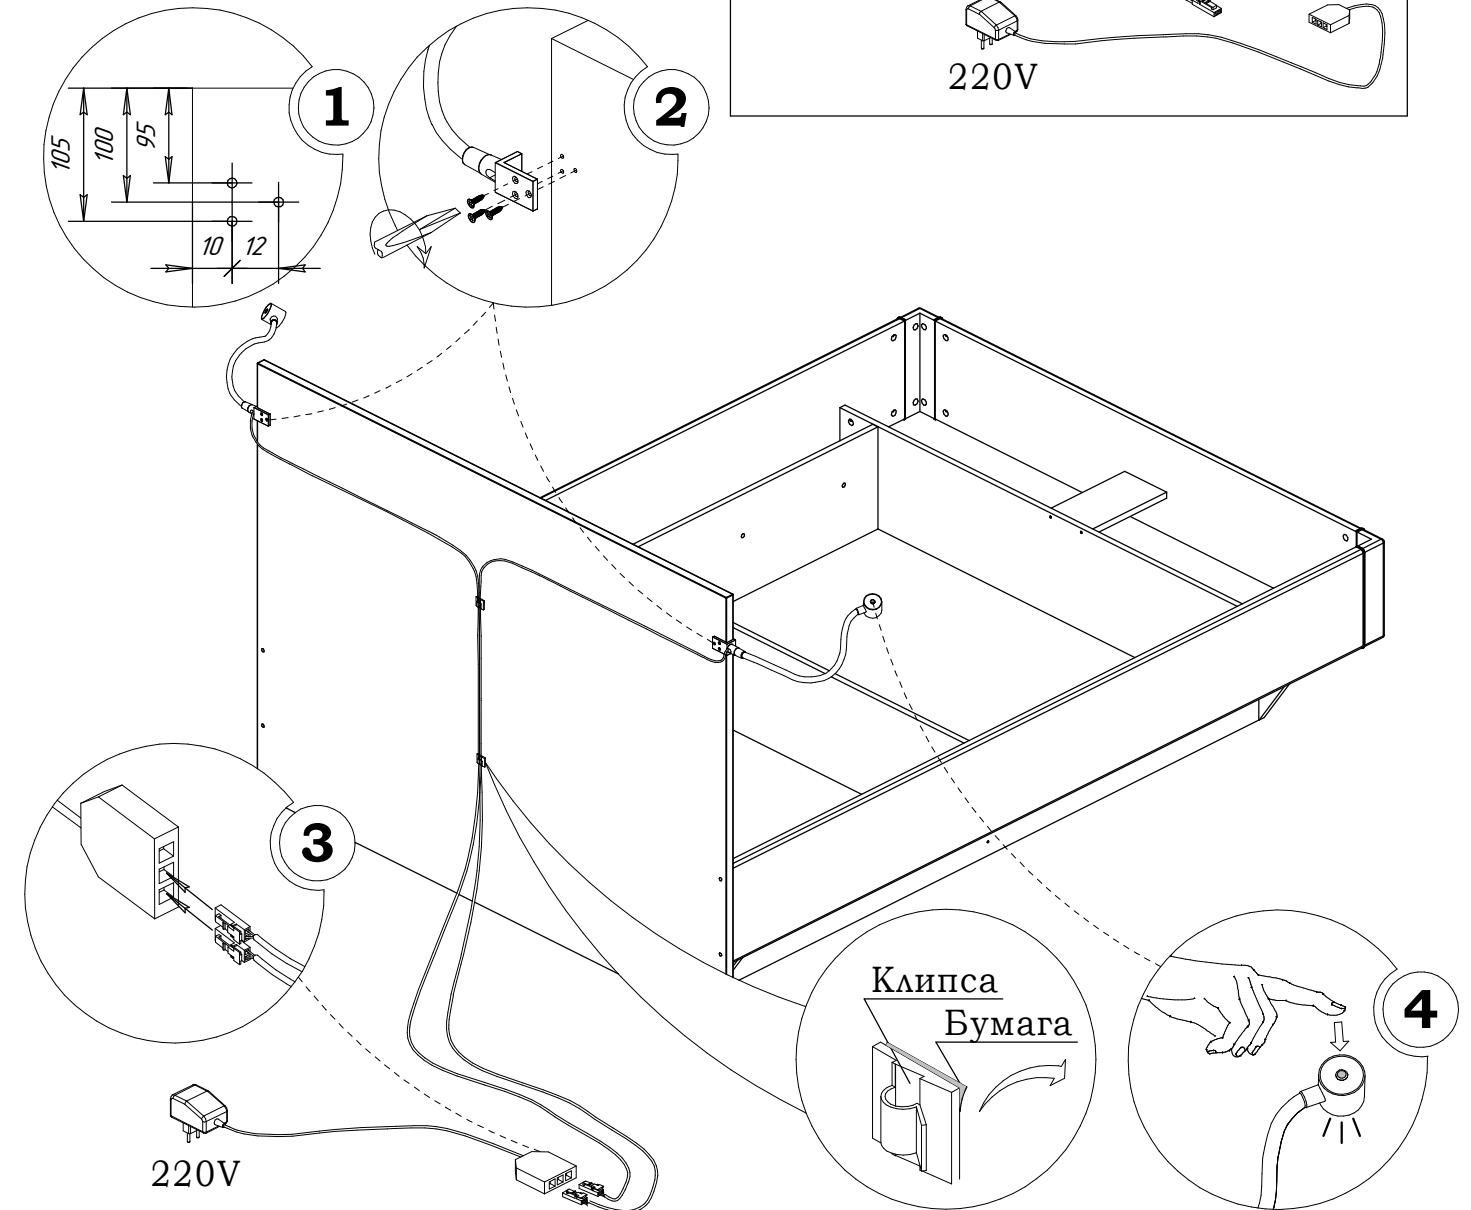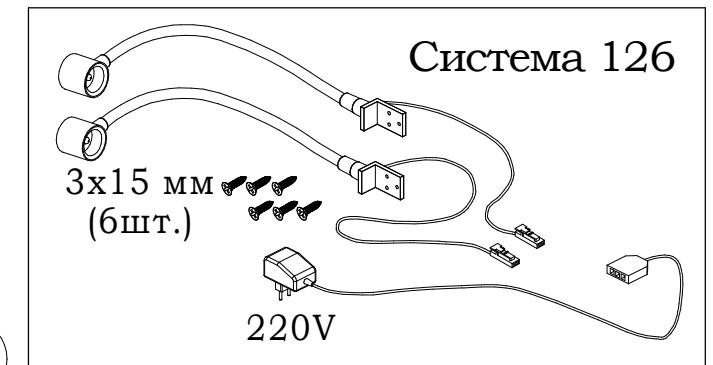ВНИМАНИЕ!
Световое оборудование является **опцией** и приобретается отдельно.



1. Разметьте и просверлите отверстия $\phi 2$ мм и глубиной 10 мм согласно схеме.
2. Закрепите светильники на головной спинке кровати, используя шурупы 3x15 мм, входящие в комплект светильников.
3. Соедините разъемы проводов как показано на схеме.
4. Светильники включаются по отдельности, нажатием кнопки на корпусе светильника.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.